

MANUAL SIMPLES

Sistema de Colunas de Alta Potência

PORTUGUÊS

Por favor ler este manual cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guardar o manual para poder consultar no futuro.

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e transfira o Manual do Proprietário.

Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODELO
RK3



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Precauções sobre o manuseio de uma bateria

- Esta unidade tem uma bateria recarregável de chumbo-ácido regulada com válvula embutida. (12 V / 7,0 Ah)
- Não utilize a bateria numa sala fechada ou perto de fogo.
- Carregue a bateria sob as condições de carregamento especificadas.
- Se for encontrada qualquer corrosão dos terminais, fugas ou deformação da caixa da bateria, não utilize a bateria.
- Se houver uma fuga na bateria, remova a bateria do dispositivo, protegendo as suas mãos ou roupas, e deve ser extremamente cuidadoso para não infetar a pele ou olhos.
- Se houver uma fuga na bateria e derramar líquido na pele ou roupa, lave imediatamente com água limpa em abundância. Se o líquido for projetado para os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância e consulte um médico.
- Evite a utilização mista de baterias diferentes por tipo, por fabricante ou histórico de utilização.
- Não descarte a bateria para o fogo e não aqueça a bateria.
- Não tente encurtar os seus terminais de bateria.
- Não tente desmontar, remodelar ou destruir a bateria.
- Não coloque a bateria perto de uma criança.
- A bateria pode ser substituída. Se precisar de carregar mais a bateria e com mais frequência, talvez tenha chegado a hora de a substituir. A bateria deve ser reparada pelo centro de atendimento ao cliente da LG Electronics.
- Carregue completamente antes de armazenar uma bateria que não tenha sido utilizada por um longo período e desligue o interruptor ON/OFF (OFF). Guarde a bateria num lugar fresco e seco.
- Durante o armazenamento da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses. Se a bateria for armazenada por um longo período sem ser carregada, a vida útil da sua bateria pode ser encurtada.
- A bateria utilizada deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico.

Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISTEMA DE COLUNA DE ALTA POTÊNCIA se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm



Painel superior

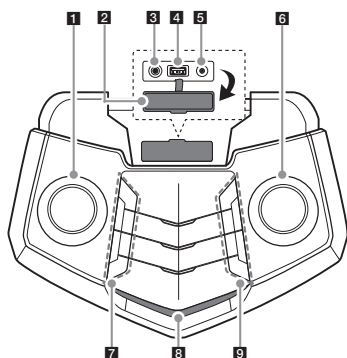

- 1 MIC VOL. ▼**
Ajusta o nível de volume do microfone.

- 2** Tampa da porta



Quando não estiver a utilizar a unidade, feche a tampa da porta firmemente.

- 3 MIC IN**
Ligar um microfone.

- 4** Porta USB
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

- 5 PORT. (Portátil) IN**
Ligar a um dispositivo portátil.

- 6 ▼ MAIN VOL.**
Ajusta o nível do volume da coluna.

- 7** (Em Espera)
Liga e desliga a alimentação.

ECHO / DEMO

- Seleciona o modo ECHO.
- No estado de desligado, se premir **ECHO / DEMO**, apresenta o modo DEMO.

VOCAL EFFECTS

Seleciona o modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Pode desfrutar da função enquanto reproduz a música, ao reduzir a voz do cantor da música nas várias fontes.

#/b (KEY CHANGER)

Altera a chave para se adequar ao seu alcance vocal.

- 8** Visor

- 9 F (Função)**
Seleciona a função e a fonte de entrada.

▶|| (Reproduzir/Pausar)
Inicia ou pausa a reprodução.

PRESET/REPEAT

- Seleciona um número predefinido para uma estação de rádio. / Memoriza estações de rádio ao pressionar e manter pressionado.
- Ouvir os seus ficheiros repetida ou aleatoriamente.
- Visualiza o nome de todos os dispositivos Bluetooth ligados no modo Bluetooth.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(ou BASS BLAST+)

- Escolhe efeitos/sensações de som.
- Prima continuamente para seleccionar o efeito BASS (ou BASS+) diretamente.

KK/▶▶

- Salta recuo ou avanço rápido. / Pesquisa uma seção dentro de um ficheiro ao pressionar e manter pressionado.
- Seleciona as estações de rádio.

Painel Traseiro

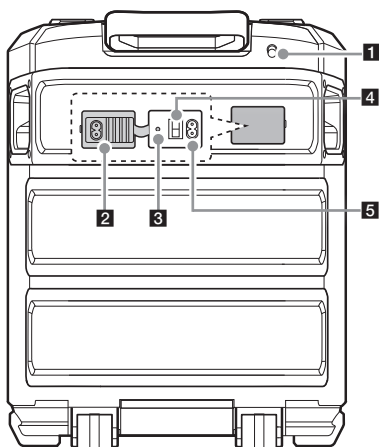

- 1** Antena FM

- 2** Tampa da porta



Quando não estiver a utilizar a unidade, feche a tampa da porta firmemente.

- 3** Indicador de carga da bateria

- 4** Botão de LIGAR/DESLIGAR Energia LIGAR ou DESLIGAR a unidade.
(A bateria pode ser recarregada mesmo quando a unidade estiver em estado desligado (OFF).)

- 5** CA na tomada




Carregue completamente o dispositivo antes de o utilizar.


Transportar a unidade

A unidade tem rodas e uma pega para que possa facilmente mover a unidade.

1. Prima o botão de bloqueio na maçaneta.

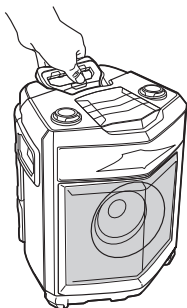

2. Puxe a maçaneta.

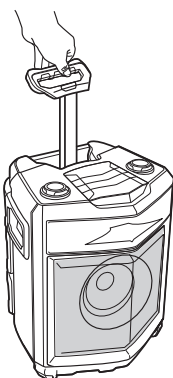

- Quando não estiver a utilizar a unidade, feche a tampa dos conectores firmemente.
- Esta unidade é uma coluna à prova de salpicos, mas pode ser danificada quando utilizada debaixo de água.

Informação Adicional

Especificação

Geral

Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Barramento Alimentação (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (Potência de saída RMS total)	50 W RMS

Bateria

Tipo de Bateria	12 V / 7,0 Ah (Bateria Recarregável de Chumbo-Ácido regulada com válvula)
Tempo operacional	Aprox. 13 horas (Com base numa bateria totalmente carregada e reprodução contínua utilizando um nível de volume de 50 %.) Pode variar segundo o estado da bateria e condições operacionais.
O tempo de carregamento	Aprox. 11 horas Pode variar segundo o estado da bateria e condições operacionais.

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.