



PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE KLIMA-UREĐAJ

HRVATSKI

Pročitajte cijeli priručnik za postavljanje prije postavljanja samog uređaja. Postavljanje trebaju vršiti samo kvalificirane osobe, sukladno nacionalnim standardima za električne instalacije. Nakon što pročitate ovaj priručnik za postavljanje, sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Podno stojeći (Konzola)

Prijevod originalnih uputa

www.lg.com

Autorsko pravo © 2013 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

Mjere opreza

Kako bi spriječili ozljeđivanja korisnika i drugih osoba, kao i oštećenja imovine, morate se pridržavati sljedećih uputa.

- Obvezno pročitajte upute prije instaliranja klimatizacijskog uređaja.
- Obvezno pazite na mjere opreza koje su ovdje navedene, jer one sadrže važne obavijesti u vezi sa sigurnošću.
- Nepravilan rad uslijed zanemarivanja uputa će uzrokovati ozljeđivanje i štetu. Ozbiljnost je klasificirana prema sljedećim pokazateljima.

⚠ UPOZORENJE Ovaj simbol ukazuje na mogućnost uzrokovanja smrti i ozbiljnih ozljeda.

⚠ OPREZ Ovaj simbol ukazuje samo na mogućnost uzrokovanja ozljeda i oštećenja imovine.

- Dolje su objašnjena značenja simbola koji se koriste u ovom priručniku.

	Obvezno ne raditi.
	Obvezno se pridržavati uputa.



Ovaj vas simbol upozorava na opasnost od strujnog udara.



Ovaj vas simbol upozorava na opasnosti koje mogu uzrokovati oštećenja klimatizacijskog uređaja.

NAPOMENA

Ovaj simbol ukazuje na posebne napomene.

⚠ UPOZORENJE

■ Postavljanje

Ne koristite neispravan ili nedovoljno jaki osigurač. Električno napajanje uređaja vršite na zasebnom strujnom krugu.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Za električni rad kontaktirajte trgovca, prodavača, kvalificiranog električara ili ovlašteni servisni centar.

- Ne rastavljajte i ne popravljajte proizvod. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Proizvod obvezno uzemljite.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Dobro postavite ploču i poklopac upravljačke kutije.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Obvezno instalirajte zasebni strujni krug i osigurač.

- Nepravilno priključivanje vodova i nepravilno instaliranje može uzrokovati strujni udar ili požar.

Koristite osigurač ili prekidač potrebne nazivne vrijednosti.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne prilagođavajte i ne produžavajte električni kabel.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne postavljajte, ne skidajte i ponovo ne postavljate uređaj sami.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.

Budite pažljivi kod raspakiravanja i postavljanja proizvoda.

- Oštri rubovi mogu ozlijediti. Posebno pazite na rubove kućišta i krilca kondenzatora i isparivača.

Za postavljanje, uvijek kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.

Ne postavljajte proizvod na neispravno montažno postolje.

- Time možete uzrokovati ozljeđivanje, nesreću ili oštećenje proizvoda.

Pazite da područje postavljanja ne propadne s godinama.

- Ako dođe do urušavanja osnove, klimatizacijski uređaj može pasti zajedno s osnovom, uzrokujući oštećenje imovine, kvar uređaja i ozljeđivanje osoba.

Prilikom provjere propusnosti ili pražnjenja zraka upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni plin (dušik). Ne upotrebljavajte komprimirani zrak ni kisik, kao ni zapaljive plinove. U protivnom, to može prouzročiti požar ili eksploziju.

- Postoji opasnost od smrti, ozljeda, požara ili eksplozije.

■ Rad uređaja**Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi duže vrijeme kada je vlažnost zraka jako visoka, a vrata i prozori su otvoreni.**

- Može doći do kondenzacije vlage, što može navlažiti ili oštetiti namještaj.

Pazite da osigurate da tijekom rada uređaja ne može doći do izvlačenja i oštećivanja električnog kabela uređaja.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne stavljajte nikakve predmete na električni kabel.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne iskapčajte utikač električnog kabela tijekom rada uređaja.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne dopustite da voda ulazi u električne dijelove.

- Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

U slučaju istjecanja zapaljivog plina, isključite plin i otvorite prozor kako bi prozračili prostoriju, prije nego što uključite proizvod.

- Ne koristite telefon i ne uključujte i ne isključujte prekidače. Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

Ne otvarajte ulaznu rešetku tijekom rada uređaja. (Ne dirajte elektrostatički filter, ako je uređaj opremljen s tom vrstom filtera.)

- Postoji opasnost od ozljeđivanja, strujnog udara ili kvara proizvoda.

Prozračite proizvod s vremena na vrijeme kada proizvod radi zajedno s peći i sl.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne dirajte (ne upravljajte) proizvod vlažnim rukama.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne spremajte i ne koristite zapaljivi plin ili zapaljive materije blizu proizvoda.

- Postoji opasnost od požara ili kvara uređaja.

U slučaju pojave nepoznatih zvukova ili dima iz proizvoda. Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač) ili iskopčajte električni kabel iz utičnice.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Kada je proizvod natopljen vodom (poplavljen ili potopljen u vodi) kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Tijekom čišćenja ili održavanja proizvoda isključite električno napajanje.

- Postoji opasnost od strujnog udara.

Ne stavljate grijač ili druge uređaje blizu električnog kabela.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne koristite proizvod u čvrsto zatvorenom prostoru na duže vrijeme.

- Može doći do nedostatka kisika.

Prekinite rad uređaja i zatvorite prozor u slučaju oluje ili orkanskog vjetera. Ako je moguće, skinite proizvod s prozora prije nego udari orkanski vjeter.

- Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

Pazite da voda ne uđe u proizvod.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

Kada duže vrijeme ne koristite proizvod, iskopčajte utikač iz utičnice ili iskopčajte prekidač (osigurač) strujnog kruga.

- Postoji opasnost oštećenja ili kvara uređaja ili slučajnog rada uređaja.

Pazite i osigurajte da niko ne može nagaziti ili pasti na vanjsku jedinicu.

- To može uzrokovati ozljeđivanje osoba i oštećenje proizvoda.

⚠ OPREZ**■ Postavljanje**

Uvijek nakon postavljanja ili popravljavanja proizvoda, provjerite istječe li plin (rashladna tvar).

- Mala količina rashladne tvari može uzrokovati kvar proizvoda.

Priključite odvodno crijevo kako bi osigurali dobru odvodnju vode.

- Slabo izvedeno priključivanje može uzrokovati curenje vode.

Kod postavljanja proizvoda pazite da bude ravno postavljen.

- Kako bi izbjegli trešnju i curenje vode.

Ne postavljajte proizvod na mjestu na kojem buka ili vrući zrak vanjske jedinice mogu naštetiti susjedima.

- Tako možete izazvati probleme sa susjedima.

Dvoje ili više ljudi je potrebno za podizanje i nošenje proizvoda.

- Spriječite ozljeđivanje osoba.

Ne postavljajte proizvod na mjestu gdje bi mogao biti izravno izložen morskom vjetru (slanom vjetru).

- To može uzrokovati koroziju uređaja. Korozija, posebno na kondenzatoru i krilima isparivača, može uzrokovati kvar uređaja ili neučinkoviti rad.

HRVATSKI

Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.**■ Rad uređaja**

Ne izlažite kožu izravno hladnom zraku kroz duže vrijeme. (Ne sjedite na propuhu.)

- Tako možete naštetiti svom zdravlju.

Ne koristite proizvod za posebne namjene, kao što je čuvanje hrane, umjetnina i sl. Uređaj je klimatizacijski uređaj za široku potrošnju, nije precizni rashladni sustav.

- Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Ne blokirajte ulazne i izlazne otvore za protok zraka.

- To može uzrokovati kvar proizvoda.

Koristite mekanu krpu za čišćenje. Ne koristite jake deterdžente, otapala i sl.

- Postoji opasnost požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih dijelova proizvoda.

Ne dirajte metalne dijelove uređaja kada skidate filter za zrak. Dijelovi su jako oštri!

- Postoji opasnost od ozljeđivanja.

Ne gazite po proizvodu i ne stavljajte nikakve predmete na proizvod. (vanjske jedinice)

- Postoji opasnost od ozljeđivanja ili kvara uređaja.

Filter svaki put sigurno postavite. Očistite filter svaka dva tjedna ili češće ako je potrebno.

- Prljavi filter smanjuje učinkovitost klimatizacijskog uređaja i može uzrokovati neispravnost i oštećenje proizvoda.

Ne gurajte prste ili druge predmete kroz ulazni ili izlazni otvor za zrak tijekom rada uređaja.

- Tamo se nalaze oštri i pokretni dijelovi koji mogu uzrokovati ozljeđivanje.

Ne pijte vodu koja se odvodi iz proizvoda.

- Voda nije zdrava za piće i može uzrokovati ozbiljne zdravstvene teškoće.

Koristite čvrsto postolje ili ljestve kada čistite ili održavate proizvod.

- Budite pažljivi i pazite da se ne ozlijedite.

Zamijenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama istog tipa. Ne miješajte stare i nove baterije ili različite tipove baterija.

- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.


Baterije ne punite i ne rastavljajte. Ne bacajte baterije u vatru.

- Baterije mogu eksplodirati.

Ako tekućina iz baterija dođe u doticaj s kožom ili odjećom, dobro operite mjesto doticaja čistom vodom. Ne koristite daljinski ako su baterije procurile.

- Kemikalije u baterijama mogu uzrokovati opekline ili druge opasnosti po zdravlje.

1. Nacrt postavljanja

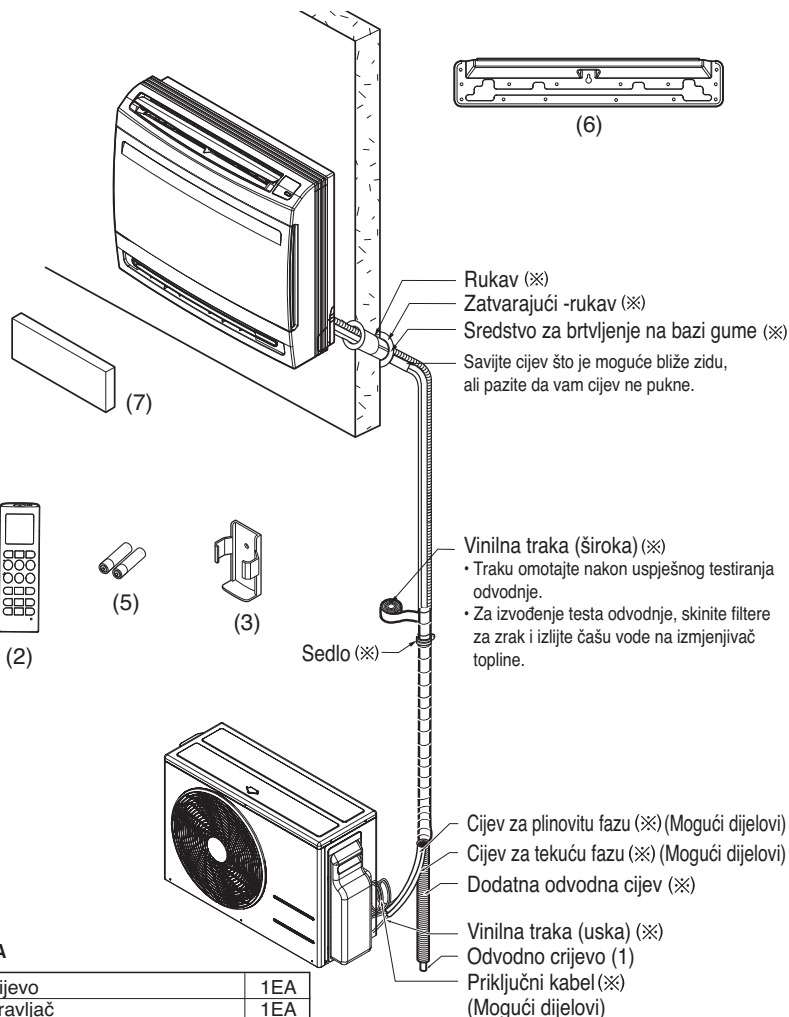

DODATNA OPREMA

(1)	Odvodno crijevo	1EA
(2)	Daljinski upravljač	1EA
(3)	Držač daljinskog upravljača	1EA
(4)	Vijci za učvršćenje držača d. upravljača	2EA
(5)	Baterija (AAA)	2EA
(6)	Montažna ploča	1EA
(7)	Alergijski filter	1EA
(8)	Vijci za učvršćenje montažne ploče 4+25 mm	5EA
(9)	Vijak za drvo za učvršćenje unutarnje jedinice	6EA

※ (4),(8),(9) → Vijak


- Karakteristike su možda promijenjene, ovisno o modelu.
(Ove karakteristike se odnose na jednu vanjsku jedinicu.)

NAPOMENA

(※) Dijelove za postavljanje je potrebno kupiti.

2. Nacrt unutarnje jedinice

AQNH**GALAD

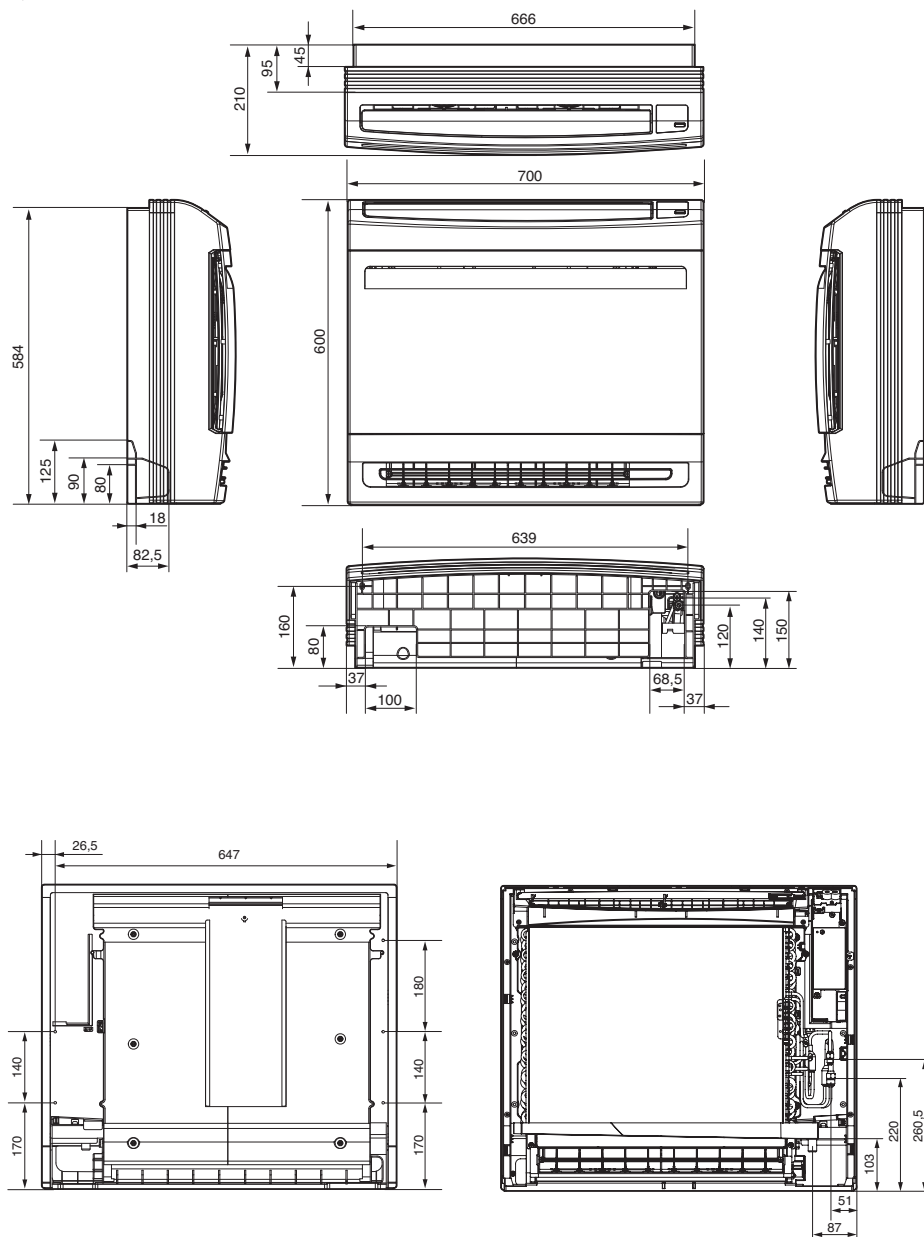


(Jedinica: mm)

3. Odabir mjesta za postavljanje

1. U blizini uređaja se ne smije nalaziti nikakav izvor topline ili pare.
2. Odaberite mjesto na kojem nema nikakvih prepreka oko uređaja.
3. Pazite da se kondenzirana voda može prikladno odvoditi.
4. Ne postavljajte uređaj blizu vrata.
5. Pazite da razmak između zida i lijeve (ili desne) strane uređaja bude veći od 300 mm.
6. Koristite detektor metala kako biste otkrili metalne prepreke i tako spriječili nepotrebno uništavanje zida.
7. Uređaj postavite dalje fluorscentnih žarulja s elektronskim paljenjem, jer to može smanjiti domet daljinskog upravljača.
8. Molimo neka udaljenost od televizora ili radija bude najmanje 1m. (Blizina uređaja može uzrokovati smetnje na slici ili zvuku.)

NAPOMENA


- Prije odabira mjesta za postavljanje, molimo zatražite pristanak korisnika.
- Ako se uređaj postavi ispod prozora, provjerite sučeljenje sa zavjesom na prozoru. (Više od 300 mm.)

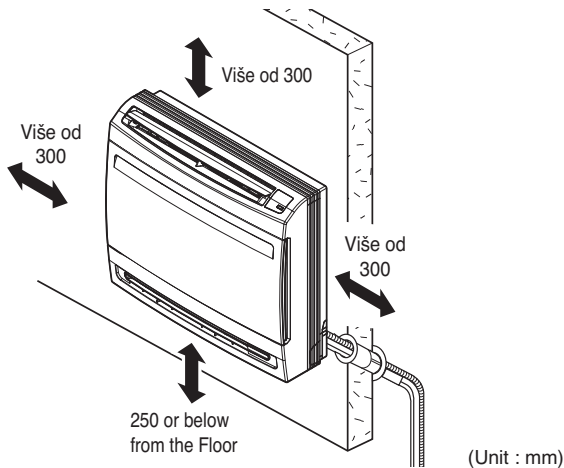

4. Postavljanje unutarnje jedinice

4-1. Priprema / skidanje prednje ploče


1. Otvorite prednju rešetku tako da ju povučete naprijed.
2. Zatim izvucite vodilicu rešetke iz žlijeba na prednjoj ploči.
3. Zatim izvucite 2 okova rešetke iz žlijeba na prednjoj ploči.
4. Zatim izvadite 4 vijka, skinite prednju ploču tako da je povučete prema naprijed.

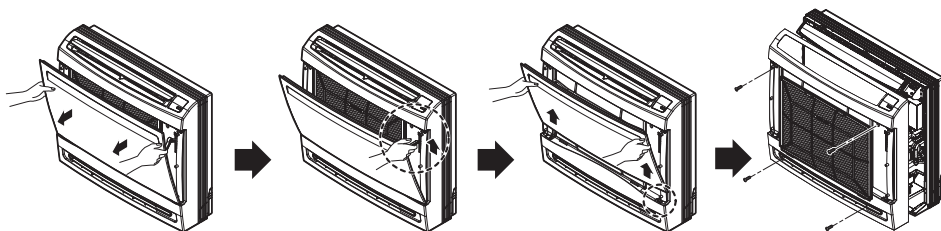

4-2. Priprema / za oblikovanje, bočno postavljanje cijevi i sakriveno postavljanje


4-2-1 Za oblikovanje

1. Uklonite prorezane dijelove na stražnjoj ploči.

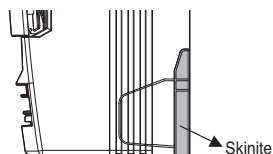


4-2-2 Za sakriveno postavljanje

1. Izvadite 6 vijaka.
2. Skinite gornji Deco poklopac.
3. Skinite bočne Deco poklopce.

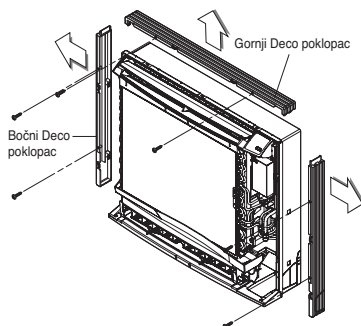


4-2-3 Za bočno postavljanje cijevi (Referenca 4-2-2.)

1. Skinite Deco poklopce.
2. Skinite prorezane dijelove.
3. Sastavite Deco poklopce.

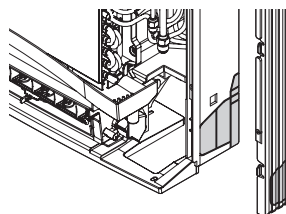

4-3. Cijevi za rashladnu tvar

1. Položaj otvora za cijev se razlikuje ovisno o tome koja je strana cijevi izvađena.
2. Izbušite rupu ($\varnothing 70$ mm) u smjeru naznačenom pomoću  simbola na slici dolje.

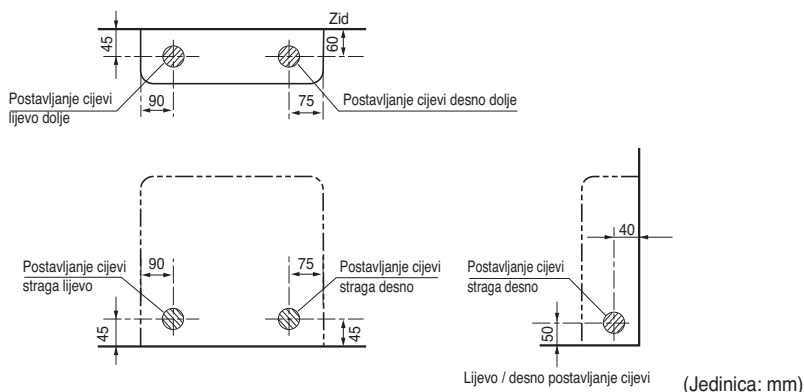


NAPOMENA

- Preporučena najkraća dužina cijevi je 5 m, kako bi se izbjegla buka koju stvara vanjska jedinica i vibracije.



4-4. Bušenje rupe u zidu

- Izbušite rupu za cijev pomoću svrdla promjera 70 mm. Izbušite rupu za cijev na lijevoj ili desnoj strani tako da rupa lagano pada prema vanjskoj strani.

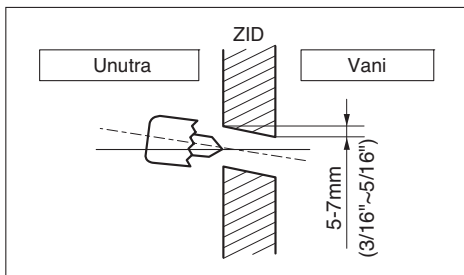

4-5. Odvodna cijev

- Vanjski promjer odvodnog crijeva (koje se isporučuje s unutarnjom jedinicom) je 17 mm na priključnom kraju, a dužina iznosi 600 mm.
- Za produžetak koristite čvrste PVC cijevi koje se mogu pronaći na tržištu.
- Odvodnu cijev unutarnje jedinice izolirajte s 10 mm ili više debelim izolacijskim materijalom kako bi spriječili kondenziranje.

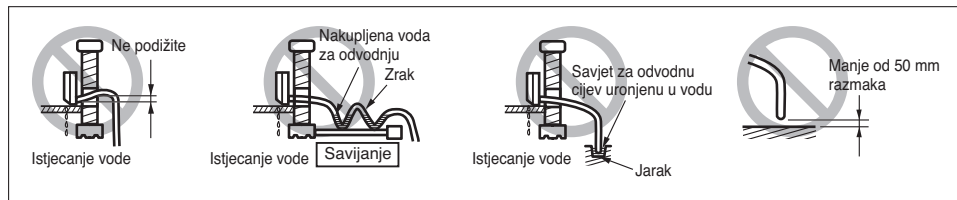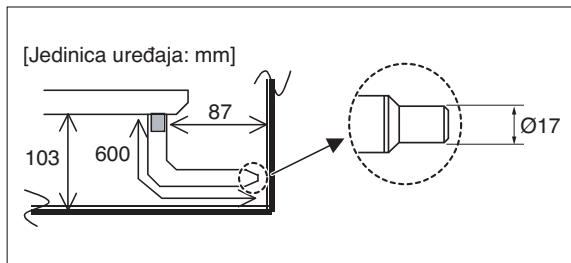


NAPOMENA

- Odvodna cijev treba imati nagib prema dolje tako da voda nesmetano teče, bez sakupljanja.

4-6. Postavljanje unutarnje jedinice


4-6-1 Postavljanje na pod

1. Učvrstite uređaj koristeći 6 vijaka za podno postavljanje.

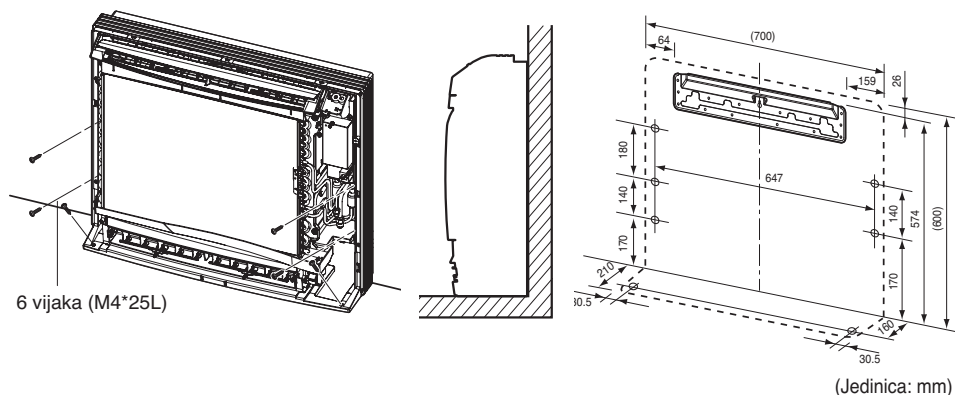


4-6-2 Postavljanje na zid

1. Učvrstite montažnu ploču koristeći 5 vijaka i unutarnju jedinicu koristeći 4 vijka.
2. Montažnu ploču treba učvrstiti na zid koji može nositi težinu unutarnje jedinice.

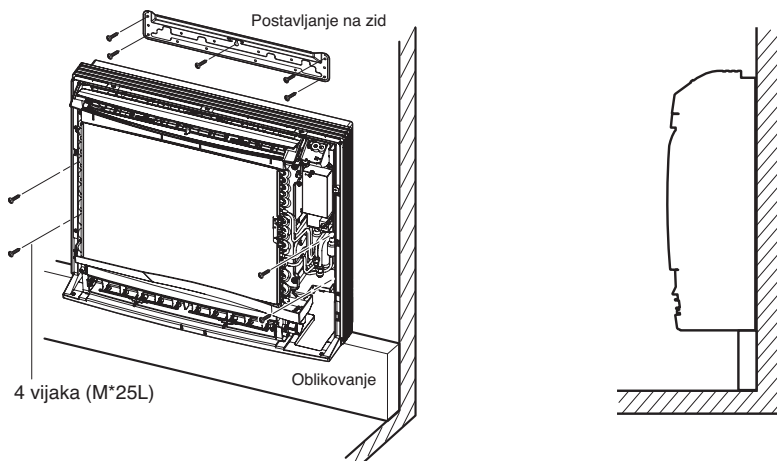

4-6-3 Polu-sakriveno postavljanje

1. Napravite rupu u zidu veličine kao na Slici 1.

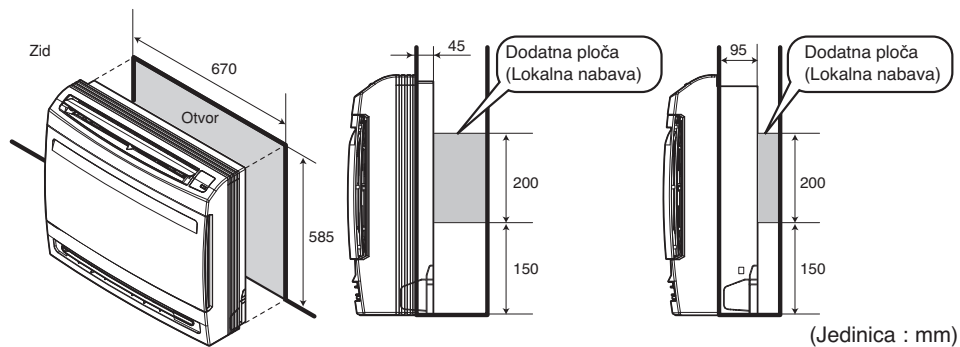


<Slika - 1>

1) Normalno sakriveno

2) Duboko sakriveno

2. Postavljanje dodatne ploče za spajanje glavne jedinice



- Stražnji dio jedinice se može učvrstiti vijcima na točkama prikazanim na Slici-2. Pazite da dodatnu ploču postavite sukladno debljini unutarnjeg zida.

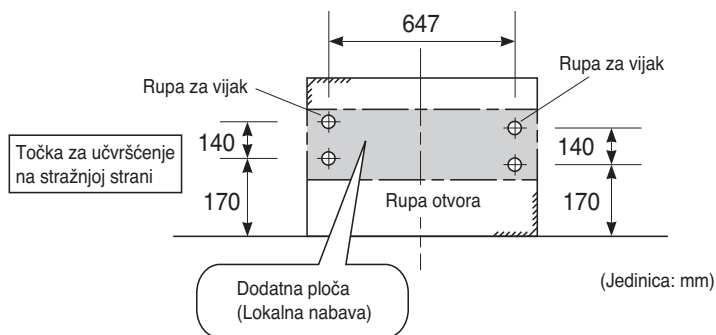

3. Rupa za cijev

Postavljanje cijevi lijevo dolje


Postavljanje cijevi desno dolje

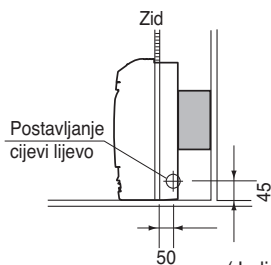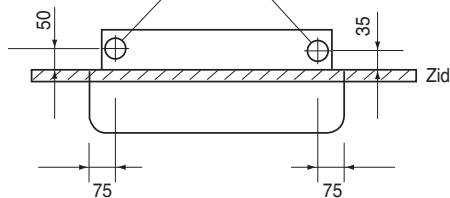

(Jedinica: mm)

4. Skinite Deco poklopce i učvrstite unutarnju jedinicu


- 1) Skinite Deco poklopce.
- 2) Umetnite unutarnju jedinicu u rupu u zidu.
- 3) Učvrstite jedinicu pomoću 6 vijaka. (shown in the illustration)

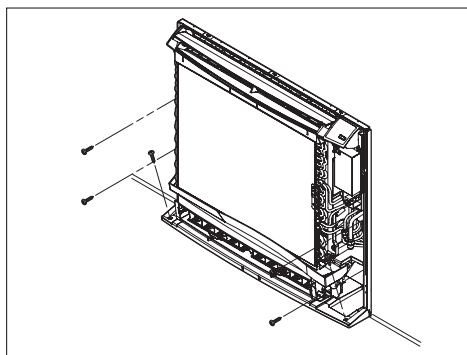




HRVATSKI

NAPOMENA

- Provjerite je li unutarnja jedinica postavljena ravno sa zidom. Please use the leveler on the drain pan guide.

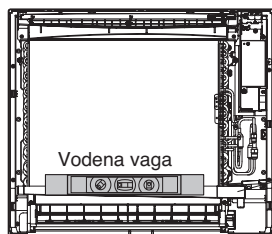

Odvodna posuda

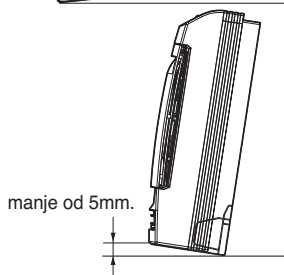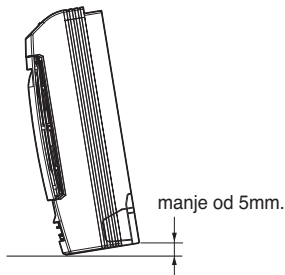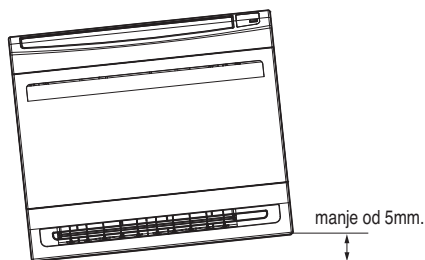


5. Razvrtanje (pertlanje)

Glavni uzrok istjecanja plina je greška u radu na razvrtanju (pertlanje) cijevi. Pravilno napravite razvrtanje cijevi prema sljedećem postupku.


Odrežite cijevi i kabel.

1. Koristite dodatni cijevni komplet ili lokalno kupljene cijevi.
2. Izmjerite udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice.
3. Cijevi odrežite malo duže od izmjerene dužine.
4. Odrežite kabel tako da bude 1,5 m duži od dužine cijevi.

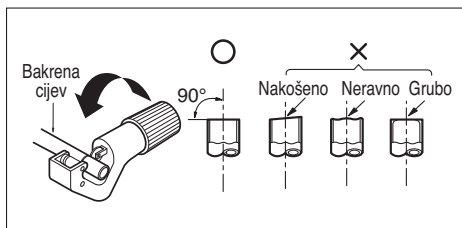


Uklanjanje srha

1. Potpuno uklonite sav srh koji je preostao nakon rezanja cijevi na samo presjeku.
2. Kada uklanjate srh, kraj bakrene cijevi okrenite prema dolje, kako ne bi došlo da padanja strugotina srha u samu cijev.

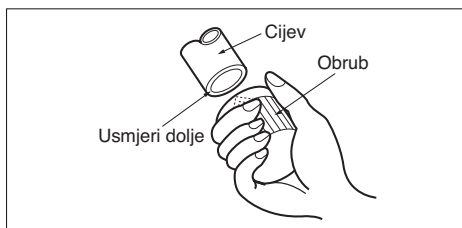

Stavljanje matice


- Skinite pertlane matice koje se nalaze na unutarnjoj i vanjskoj jedinici, zatim ih stavite na cijev, s koje ste potpuno uklonili srh. (Matice nećete moći staviti nakon postupka razvrtanja (pertlanje).)

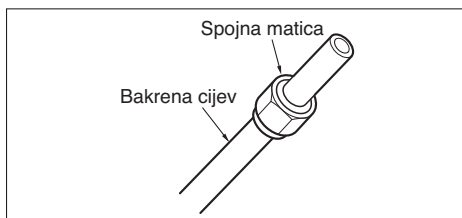

Razvrtanje (pertlanje)

1. Čvrsto stegnite bakrenu cijev u držaču prema dimenzijama prikazanim u tablici dolje.
2. Izvedite razvrtanje (pertlanje) cijevi s alatom za razvrtanje.


Vanjski promjer		A
mm	inč	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1

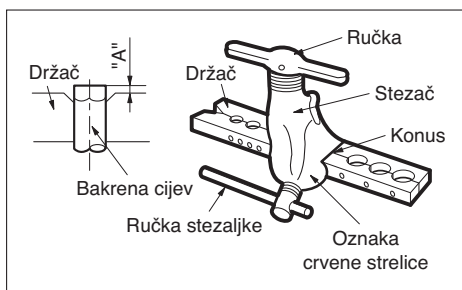

6. Priključivanje cijevi


Kada priključujete cijevi s rashladnom tvari, lakše je ako prvo priključite cijev za plinovitu fazu.

1. Držite gore spoj za senzor.
2. Odvojite nosač cijevi (2 vijka)
3. Priključite cijev za rashladnu tvar. (Pogledajte sljedeću stranicu)
4. Sastavite nosač cijevi (2 vijka)
5. Spustite spoj za senzor.

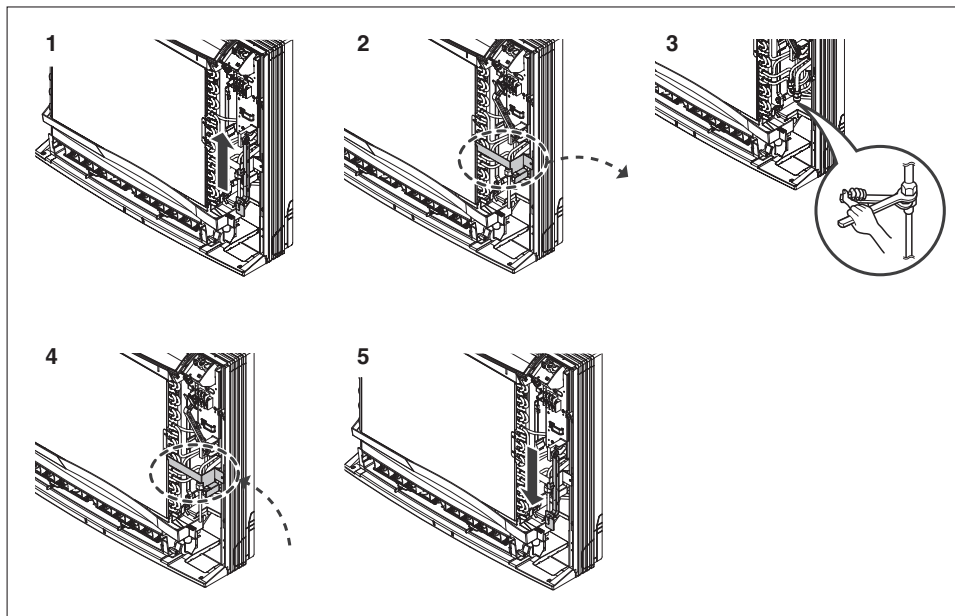

6. Nakon priključenja provjerite poredanost cijevi kao na slici.

7. Cijevi se mogu poredati na šest načina, na način prikazan na slici dolje.

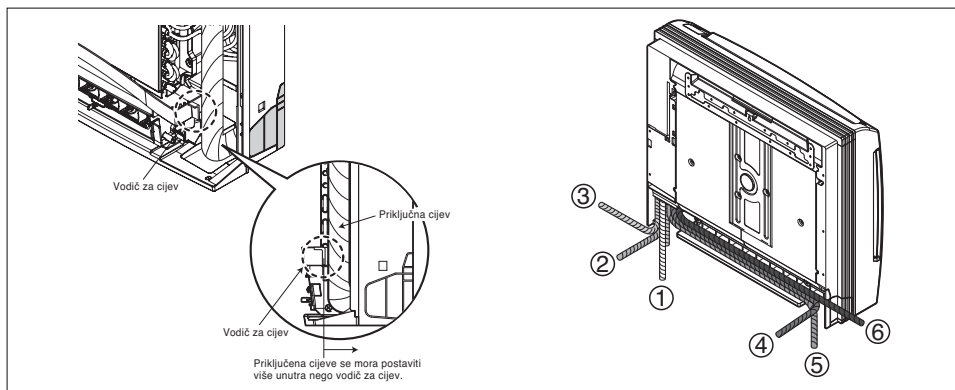

⚠ OPREZ

Ukoliko se odvodno crijevo provodi unutar sobe, izolirajte crijevo izolacijom* tako da kapanje s orošenog crijeva ne bi oštetilo namještaj ili pod.

* Preporučujemo pjenasti polietilen ili ekvivalentni materijal.

Priključivanje cijevi za instaliranje i odvodnog crijeva na unutarnju jedinicu.








1. Poravnajte sredinu cijevi i rukom dovoljno zategnite maticu na cijevi.
2. Ključem zategnite maticu na cijevi.

Vanjski promjer		Momentni ključ
mm	inč	kgf·m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.5
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

3. Kada trebate produžiti odvodno crijevo unutarnje jedinice, sastavite odvodnu cijev na način prikazan na crtežu.



Omotajte izolacijski materijal oko priključnog dijela.

1. Preklapite izolacijski materijal na priključnoj cijevi i izolacijski materijal na cijevi unutarnje jedinice. Cijevi povežite zajedno pomoću trake, tako da između njih nema razmaka.
2. Omotajte trakom područje koje obuhvaća sekciju kućišta za stražnju cijev.
3. Cijevi i odvodno crijevo omotajte zajedno trakom, preko područja na kojem će cijevi i crijevo nasjesti na dio stražnjeg kućišta za cijevi.

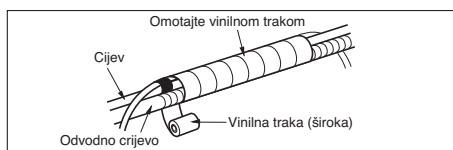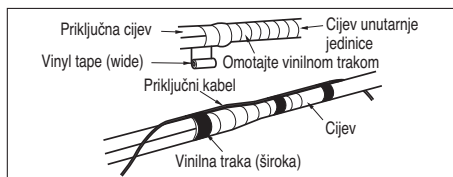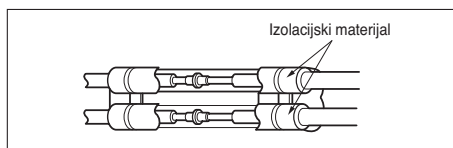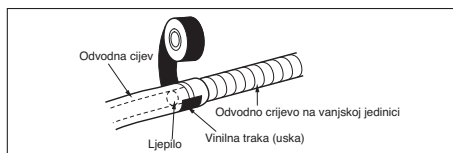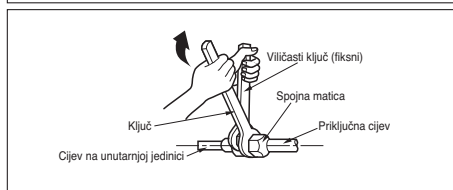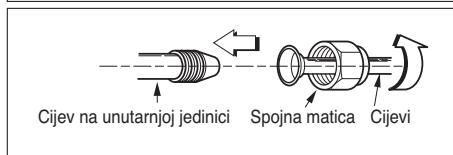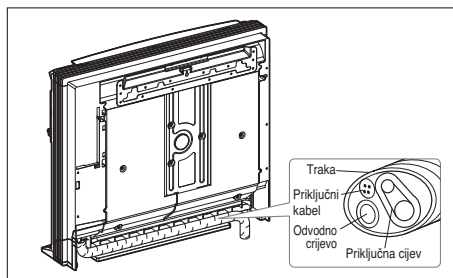


7. Priključivanje vodova

- Otpustite vijke Br. 1, 2 na poklopcu upravljačke kutije.
- Priključite kabel na priključni sklop kao u shemi dolje.

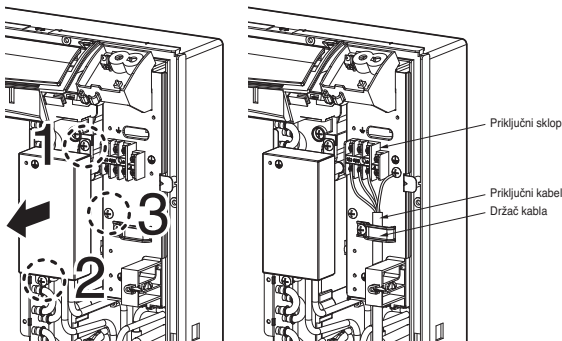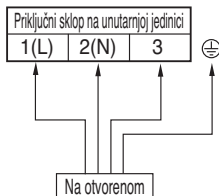

- Učvrstite kabel na upravljačku ploču pomouu držača kabela.
- Ako je potrebno podešavanje postavki uređaja, otpustite vijak Br. 3 i podignite tiskanu pločicu. (mogućnost: korištenje donjih krila, ograničite kut gornjeg krila)


DIP S/W	Opis	S/W OFF (Isklj)	S/W ON (Uklj)
S/W 5	Prikaz postavljanja	Izložen	Polu-sakriveni
S/W 7	Krilo	Gornje + donje krilo	Samo gornje krilo

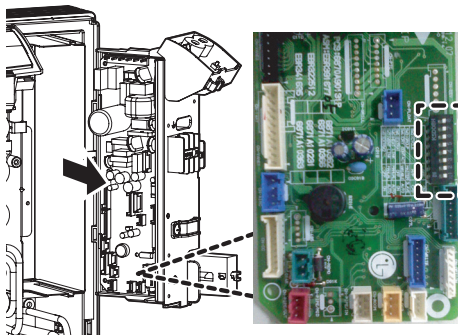

- Preporučuje se ugradnja sklopke za zaštitu od strujnog curenja (RCD) s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA.

⚠ OPREZ

Priključni kabel koji se priključuje na unutarnju i vanjsku jedinicu uređaja treba biti sukladan sljedećim odredbama (Gumena izolacija, tip H05RN-F koji je odobrio HAR ili SAA).

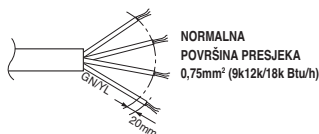

Ako je napojni kabel oštećen, mora se zamijeniti posebnim kablom ili sklopom koji se može nabaviti kod proizvođača ili njegovog servisnog zastupnika.

⚠ UPOZORENJE


Pazite da vijci na priključcima budu dobro zategnuti.

8. Električno ožičenje

1. Svi električni vodovi moraju biti sukladni LOKALNIM ODREDBAMA.
2. Odaberite izvor električnog napona koji može davati struju koju zahtjeva klimatizacijski uređaj.
3. Električni napon provedite do uređaja preko zaštitne sklopke koja je prikladna za tu namjenu.
4. Vijci na priključcima unutar upravljačke kutije se mogu otpustiti uslijed vibracija tijekom transporta uređaja. Provjerite jesu li vijci na priključcima otpušteni.
(Ako klimatizacijski uređaj bude radio s priključcima koji nisu pravilno zategnuti, može doći do preopterećenja i oštećivanja električnih dijelova.)
5. Obavezno uzemljite klimatizacijski uređaj priključivanjem voda za uzemljenje i konektora sukladno LOKALNIM ODREDBAMA.


! OPREZ

- Shema strujnog kruga nije podložna promjenama bez najave.
- Pazite da žice priključite sukladno shemi ožičenja.
- Žice čvrsto priključite, tako da se ne mogu lako izvući.
- Priključite žice sukladno kodovima boja, gledajući električnu shemu.

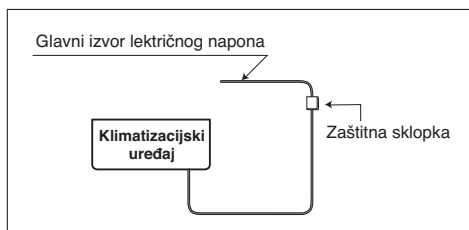

9. Postavljanje prednje ploče

1. Podesite prednju ploču na unutarnju jedinicu i gurnite gornji dio ploče označene strelicama.
2. Provjerite senzor za zrak i stavite 4 vijka.
3. Zatim sastavite prednju rešetku i stavite okove.
4. Zatvorite rešetku.

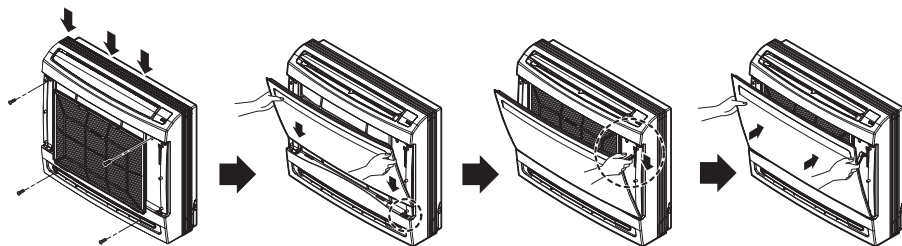


10. Testiranje rada uređaja

1. Provjerite jesu li sve cijevi i žice pravilno priključene.
2. Provjerite jesu li potpuno otvoreni servisni ventili za plinovitu i tekuću rashladnu tvar.

Pripremite daljinski upravljač

1. Skinite poklopac baterije, tako da ga povučete u smjeru strelice.
2. Umetnite nove baterije pazeći pritom da pravilno postavite (+) i (-) polove baterije.
3. Gurnite poklopac baterije natrag na njegovo mjesto.

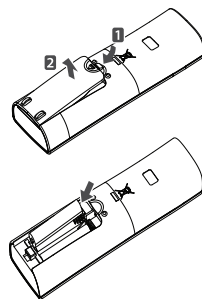


NAPOMENA

1. Uvijek koristite/zamijenite obje baterije istog tipa.
2. Ako sustav nećete koristiti kroz duže vremensko razdoblje, izvadite baterije kako bi produžili njihovo trajanje.
3. Ako zaslon na daljinskom upravljaču počne bljediti, zamijenite obje baterije.
4. Koristite 2 AAA (1,5 V) baterije.



Testni rad

Tijekom TESTNOG RADA, uređaj radi u režimu rada hlađenje s najvećom brzinom ventilatora, bez obzira na postavljenu sobnu temperaturu i resetira se nakon 18 minuta. Tijekom testnog rada, ako je primljen signal s upravljača, uređaj će raditi prema naredbi daljinskog upravljača. Želite li koristiti ovaj rad, pritisnite i držite tipku UKLJUČI/ISKLJUČI (ON/OFF) 3~5 sekundi, zatim ćete čuti 1 bip tom. Želite li zaustaviti ovaj rad, ponovo pritisnite tipku.

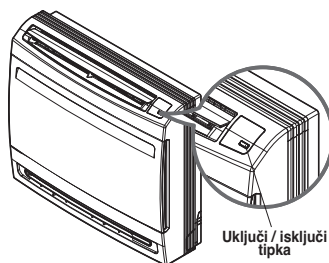

Funkcija za samo-dijagnozu

Uređaj ima ugrađenu mogućnost dijagnosticiranja greške. Greška se prikazuje 'CRVENOM' žaruljom za prikaz rada. U takvim situacijama, molimo kontaktirajte svog servisera / trgovca.

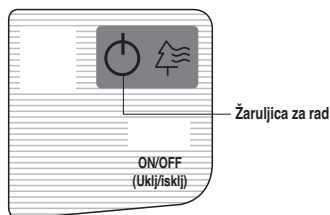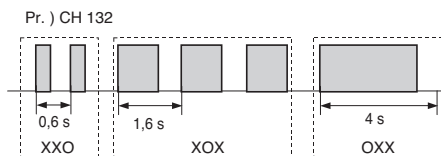


Procjena performansi

Uključite uređaj i pustite ga da radi 10 ~ 15 minuta, zatim provjerite napunjenost rashladne tvari u sustavu.

1. Izmjerite pritisak na plinskoj strani servisnog ventila.
2. Izmjerite pritisak zraka na ulazu i izlazu klimatizacijskog uređaja.
3. Osigurajte da razlika između ulazne i izlazne temperature bude veća od 8°C.

4. Za referencu; u tablici je prikazan pritisak na strani plina u optimalnom stanju (hlađenje).

Klimatizacijski uređaj je sada spreman za rad.

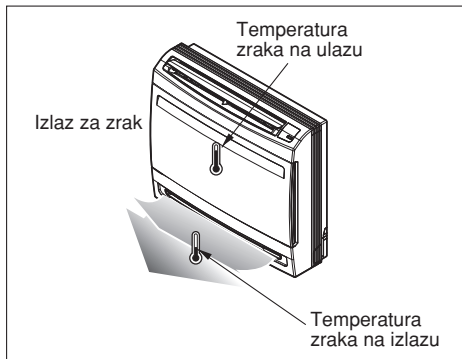

Rashladna tvar	TEMP. vanjske okoline.	Pritisak plinovite strane
R-410A	35°C (95°F)	8.5~9.5kg/cm ² G(120~135 P.S.I.G.)

NAPOMENA

Ako je stvarni pritisak veći od prikazanog, sustav je najvjerojatnije prepunjen, i višak je potrebno ukloniti. Ako je stvarni pritisak manji od prikazanog, sustav je najvjerojatnije nedovoljno napunjen, i manjak je potrebno dopuniti.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>