

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

TYP: NÁSTENNÁ

SK SLOVENČINA

SL SLOVENŠČINA

Tento návod na používanie môže obsahovať
obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu,
ktorý ste si zakúpili.
Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
Poznámky k prevádzke	8
PREVÁDZKA	9
Časti a funkcie	9
Bezdrôtový diaľkový ovládač	10
Automatické reštartovanie klimatizácie	14
Použitie funkcie Mode (Režim)	14
Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle)	16
Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)	17
Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)	17
Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)	18
Použitie funkcie Sleep (Spánok)	19
Použitie funkcie Light Off (Nesvieti)	19
Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch)	19
Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie)	20
Použitie špeciálnych funkcií	21
INTELIGENTNÉ FUNKCIE	23
Používanie aplikácie LG ThinQ	23
ÚDRŽBA	26
Čistenie vzduchového filtra	27
Čistenie filtra na mikro prach	27
Čistenie ionizátora	28
RIEŠENIE PROBLÉMOV	29

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 **Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.**

VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

Nasledujúce symboly sa zobrazujú na vnútornej a vonkajšej jednotke.

 **Tento symbol označuje, že tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak dôjde k úniku chladiva a vystaveniu vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.**

 **Tento symbol označuje, že je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu.**

 **Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal obsluhujúci personál manipulovať podľa inšalačnej príručky.**

 **Tento symbol označuje, že sú k dispozícii informácie, ako napríklad Návod na obsluhu alebo Inšalačná príručka.**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo, že spadne.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Panel a kryt riadiacej jednotky nainštalujte bezpečným spôsobom.
- Klimatizáciu neinštalujte v mieste, kde sa uchovávajú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako napríklad benzín, propán, riedidlo atď.
- Pri inštalácii klimatizácie dbajte na to, aby potrubie a napájací kábel, ktorým sa pripája vnútorná a vonkajšia jednotka, neboli príliš natiahnuté.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré zodpovedajú menovitému výkonu klimatizácie.
- Do systému neprivádzajte vzduch ani plyn, s výnimkou špecifického chladiva.
- Na kontrolu úniku a očistenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík); v dôsledku použitia stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
- Vnútorné/vonkajšie elektrické prípojky musia byť pevne zaistené a kábel by sa mal správne viesť tak, aby naňho nepôsobila žiadna sila, ktorá by ho ťahala z pripojovacích svoriek. Nesprávne a uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť tvorbu tepla alebo byť príčinou vzniku požiaru.
- Pred použitím klimatizácie nainštalujte určenú elektrickú zásuvku a istič.
- Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani uzemňovaciemu vodiču telefónu.
- Udržiavajte všetky predpísané vetracie otvory voľné a bez prekážok.
- Prostriedky na odpojenie zariadenia musia byť začlenené do pevnej elektrickej inštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.

Prevádzka

- Dbajte na to, aby ste používali iba tie diely, ktoré sú uvedené v zozname náhradných dielov. Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie upravovať.
- Je nutné zabrániť tomu, aby deti na vonkajšiu jednotku liezli alebo do nej udierali.

- Batérie likvidujte v mieste, kde nehrozí žiadne riziko požiaru.
- Používajte iba chladivo, ktoré je uvedené na štítku klimatizácie.
- V prípade, že z klimatizácie vychádza akýkoľvek hluk, zápach alebo dym, prerušte napájanie.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, ako napríklad benzín, benzén či riedidlo.
- Pokiaľ klimatizáciu zaplaví pri povodni voda, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Klimatizáciu nepoužívajte dlhý čas v malom priestore bez riadneho vetrania.
- V prípade úniku plynu (ako napríklad freón, propán, plyn LPG atď.) dostatočne vyvetrajte, kým klimatizáciu znovu použijete.
- Ak chcete vyčistiť vnútro klimatizačnej jednotky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže jednotku poškodiť alebo spôsobiť jej koróziu.
- Pokiaľ sa súčasne s klimatizáciou používa akékoľvek vykurovacie zariadenie, ako napríklad ohrievač, je nutné, aby ste dostatočne vetrali.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdenia vzduchu.
- Nevkladajte ruky ani iné predmety do otvoru vstupu alebo výstupu vzduchu, keď je klimatizácia v prevádzke.
- Napájací kábel nesmie byť znečistený, uvoľnený ani prelomený.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ju ani neopravujte mokрыmi rukami.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla nekladte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. V prípade, že sa na izolácii na napájacích kábloch vyskytujú škrabance alebo sa odlupuje, mala by sa vymeniť, pretože môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite prerušte napájanie.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky nedošlo k vytiahnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- V priebehu prevádzky zariadenia alebo bezprostredne po jej skončení sa nedotýkajte chladiaceho potrubia alebo vodovodného potrubia alebo ktorejkoľvek jeho vnútornej časti.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.
- Nečistite spotrebič striekaním vody priamo do tohto výrobku.

Technická bezpečnosť

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás aj pre ostatných.
- Akákoľvek osoba, ktorá sa podieľa na práci alebo vstupovaní do chladiaceho obvodu musí mať aktuálne platný certifikát od akreditovaného priemyselného hodnotiaceho orgánu, ktorý potvrdzuje ich spôsobilosť na bezpečnostnú manipuláciu s chladivami v súlade so schválenými požiadavkami odboru.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú zásah ďalších kvalifikovaných odborníkov, musia byť vykonávané pod dohľadom osoby oprávnenej na používanie horľavých chladív.
- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené pre kvalifikovaného servisného technika, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.
- V prípade, že sa všetky pokyny v tomto návode neprečítajú a nedodržia, môže to mať za následok poruchu zariadenia, škodu na majetku, zranenie osôb a/alebo smrť.
- Tento spotrebič sa musí nainštalovať v súlade s vnútroštátnymi elektroinštaláčnymi predpismi.
- Pokiaľ sa má vymeniť napájací kábel, práce spojené s výmenou musia vykonať autorizovaní pracovníci, ktorí používajú iba originálne náhradné diely.
- Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odrezat' alebo odstrániť uzemňovací kolík z elektrickej zástrčky.
- Pripojením uzemňovacej svorky adaptéra k skrutke krytu zásuvky v stene sa spotrebič neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a zásuvka v stene nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, či je klimatizácia riadne uzemnená, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku v stene a obvod skontroloval.
- Použitie chladivo a izolačný nadúvací plyn si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so zástupcom servisu alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť uložené na dobre vetranom mieste a veľkosť miestnosti musí zodpovedať predpísanej prevádzkovej ploche miestnosti.
- Zariadenie musí byť skladované v miestnosti bez prítomnosti stáleho otvoreného plameňa (napríklad plynové spotrebiče v prevádzke) a zdrojov zapálenia (napríklad používanie elektrického ohrievača).
- Zariadenie musí byť skladované tak, aby sa zabránilo jeho mechanickému poškodeniu.

UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte v oblasti, kde je priamo vystavená morskému vetru (soľnej sprche).
- Vypúšťacia hadica sa musí nainštalovať správne, aby plynulo odvádzala vodný kondenzát.
- Pri vybaľovaní a inštalácii klimatizácie buďte opatrní.
- V priebehu inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Prepravu klimatizácie musia vykonávať najmenej dve osoby alebo by sa mal použiť vysokozdvíhový vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným svetlom. Vnútorňú jednotku neinštalujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému svetlu prenikajúcemu cez okná.
- Po inštalácii alebo oprave bezpečne zlikvidujte obalové materiály, ako sú skrutky, klince alebo batérie, a to pomocou správneho obalu.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky alebo odpadové plyny nebudú obťažovať susedov. V opačnom prípade to môže mať za následok konflikt so susedmi.

Prevádzka

- V prípade, že sa diaľkový ovládač nemá dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Pred použitím klimatizácie sa presvedčte, či je nainštalovaný filter.
- Po inštalácii alebo oprave klimatizácie je nutné skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Do diaľkového ovládača nikdy nepoužívajte zmiešané typy batérií, ani starú a novú batériu.
- Klimatizáciu nenechávajte bežať dlhý čas, keď je veľmi vysoká vlhkosť alebo keď sa dvere alebo okno nechali otvorené.

- Pokiaľ dôjde v batériách k úniku kvapaliny, prestaňte diaľkový ovládač používať. V prípade, že vašu pokožku alebo oblečenie zasiahne kvapalina unikajúca z batérie, opláchnite ich čistou vodou.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny na dlhší čas fúkaniu studeného alebo horúceho vzduchu z klimatizácie.
- Ak došlo k požitiu tekutiny unikajúcej z batérie, vnútro úst dôkladne vypláchnite a poraďte sa s lekárom.
- Nepite vodu odtekajúcu z klimatizácie.
- Tento výrobok nepoužívajte na špeciálne účely, ako je uchovávanie potravín, umeleckých diel a pod. Ide o klimatizáciu na spotrebné účely, nie o jemný chladiaci systém. Hrozí riziko poškodenia alebo majetková ujma.
- Batérie nedobíjajte ani nerozoberajte.

Údržba

- Pri odoberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových častí klimatizácie.
- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevný stolček, stoličku alebo rebrík.
- Klimatizáciu nikdy nečistite koncentrovanými čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami ani striekaním vody. Používajte mäkkú handričku.


Poznámky k prevádzke

Odporúčania na úsporu energie

- Interiér príliš neochladzujte. Môže to byť škodlivé pre vaše zdravie a môže dôjsť k vyššej spotrebe elektriny.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zabráňte prenikaniu slnečného svetla pomocou žalúzií alebo závesov.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, udržiavajte dvere a okná tesne uzavreté.
- Upravte smer prúdenia vzduchu vertikálnym alebo horizontálnym smerom, aby mohol vzduch v miestnosti cirkulovať.
- V prípade potreby rýchleho ochladenia alebo zahriatia vnútorného vzduchu zvýšte na krátky čas rýchlosť otáčok ventilátora.
- Ak používanie klimatizácie trvá dlhý čas, pravidelne otvárajte okná, aby sa vnútorný vzduch, ktorého kvalita sa môže v takom prípade zhoršiť, vyvetral.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty zhromaždené vo vzduchovom filtri môžu blokovat' prúdenie vzduchu alebo oslabiť funkcie chladenia/odvlhčovania.


Časti a funkcie

Vnútrotná jednotka

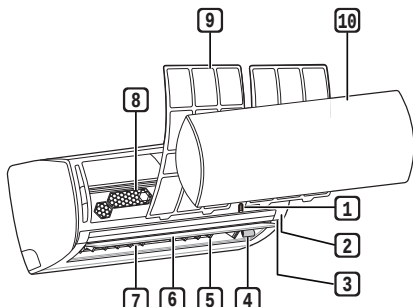


- 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 2 Prijímač signálu
- 3 Prevádzková lampička
- 4 Ionizátor
- 5 Spojler (vertikálna žalúzia)
- 6 Spojler (horizontálna lamela)
- 7 Vývod vzduchu
- 8 Filter na mikro prach
- 9 Vzduchový filter
- 10 Predný panel

Vonkajšia jednotka

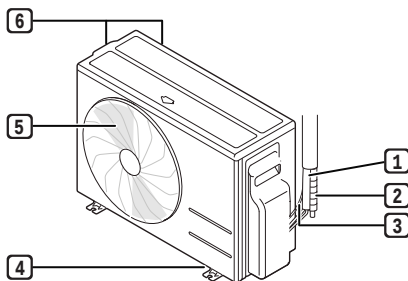

- 1 Potrubie pre chladiacu kvapalinu
- 2 odtoková hadica
- 3 Spájací drôt
- 4 Základná doska
- 5 Otvory vývodu vzduchu
- 6 Otvory prívodu vzduchu

Vnútrotná obrazovka

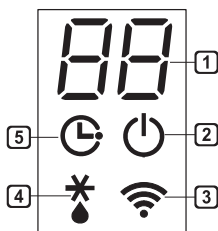


- 1 Požadovaná teplota / Izbová teplota
- 2 Zapnuté/vypnuté
- 3 Wi-Fi
- 4 Rozmrazovanie / predhrievanie
- 5 Časovač

Bezdrôtový diaľkový ovládač


Vloženie batérií

Ak zobrazovacia obrazovka diaľkového ovládača začne slabnúť, vymeňte batérie. Pred tým, ako diaľkový ovládač použijete, vložte doňho batérie typu AAA (1,5 V).

- 1 Odoberte kryt batérií.



- 2 Vložte nové batérie a skontrolujte, či sú póly + a – správne nainštalované.



Inštalácia držiaka diaľkového ovládača


Aby bol diaľkový ovládač chránený, nainštalujte držiak na miesto bez prístupu priameho slnečného svetla.

- 1 Vyberte bezpečné a ľahko dostupné miesto.
- 2 Držiak pripevnite pevným utiahnutím 2 skrutiek skrutkovačom.



Spôsob ovládania

Klimatizácia sa ovláda tak, že diaľkový ovládač nasmerujete na prijímač signálu na pravej strane klimatizácie.

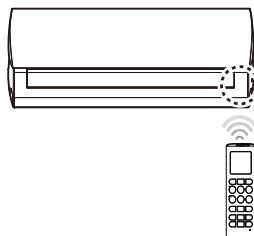

POZNÁMKA

- Diaľkovým ovládačom sa môžu ovládať aj iné elektronické zariadenia, ak sa na ne diaľkový ovládač nasmeruje. Diaľkový ovládač musí byť namierený na prijímač signálu klimatizácie.
- Aby vysielateľ a prijímač signálu správne fungovali, čistite ich mäkkou handričkou.
- V prípade, že výrobok nie je vybavený nejakou funkciou, pri stlačení tlačidla takejto funkcie na diaľkovom ovládači sa z výrobku neozve žiadny zvuk bzučiaka. Výnimkou sú funkcie Smer prúdenia vzduchu (SWING), a Čistenie vzduchu (A).

Nastavenie aktuálneho času

- 1 Vložte batérie.
 - Nižšie uvedená ikona blíkajú v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla alebo zvolíte minúty.
- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálneho času je k dispozícii časovač zapnutia/vypnutia.

Použitie funkcie °C/°F Conversion (Zmena °C/°F)


Pomocou tejto funkcie sa zmení jednotka medzi možnosťami °C a °F

- Stlačte a asi 5 sekúnd podržte tlačidlo .


Používanie klimatizácie bez diaľkového ovládača.

V prípade, že diaľkový ovládač nie je k dispozícii, na ovládanie klimatizácie môžete použiť tlačidlo vnútornej jednotky **ON/OFF**.


- 1 Otvorte predný panel.
 - Mierne nadvihnite obe strany krytu.

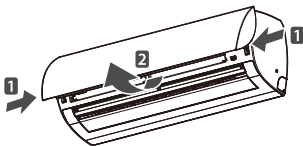

- 2 Stlačte tlačidlo **ON/OFF**.

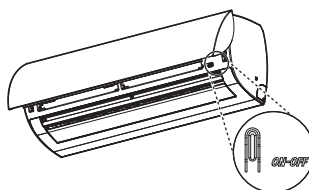

- 3 Po zatlačení tlačidla **ON/OFF** zavrite predný panel.
 - jemne položte obe strany krytu.

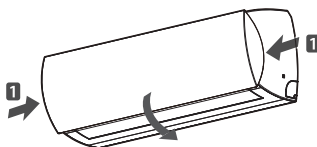


- Pri chladiacich a ohrievacích modeloch sa môže režim kontroly v závislosti od teploty miestnosti meniť.

Teplota miestnosti	Nastavenie teploty	Prevádzkový režim
Pod 21°C	24°C	Ohrievanie
Nad 21°C a pod 24°C	23°C	Odvlhčovanie
Nad 24°C	22°C	Chladenie


- Pri modeloch, ktoré sú určené iba na chladenie, je teplota nastavená na 22 °C

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládača

Klimatizácia sa môže pohodlnejšie ovládať pomocou diaľkového ovládača.

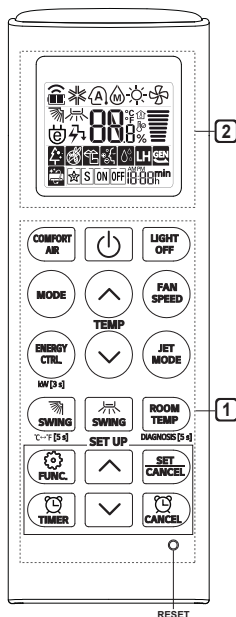

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis
	-	Služi na zapnutie/vypnutie klimatizácie.
 	88 °F	Služi na úpravu nastavenia požadovanej teploty v miestnosti v režime chladenia, vykurovania alebo automatického prepínania.
MODE		Služi na výber režimu chladenia. (P.14)
		Služi na výber režimu vykurovania. (P.15)
		Služi na výber režimu odvlhčovania. (P.15)
		Služi na výber režimu ventilátora. (P.15)
		Služi na výber režimu automatického prepínania/automatickej prevádzky. (P.16)
JET MODE	PO	Služi na rýchlu zmenu teploty v miestnosti. (P.16)
FAN SPEED		Služi na úpravu nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora. (P.17)
 	 	Služi na úpravu nastavenia vertikálneho alebo horizontálneho smeru prúdenia vzduchu. (P.17)
	ON OFF	Služi na automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase. (P.18)
SET/CANCEL	-	Služi na nastavenie/zrušenie špeciálnych funkcií a časovača.
	-	Služi na zrušenie nastavení časovača. (P.18)
 	-	Služi na úpravu nastavenia času.

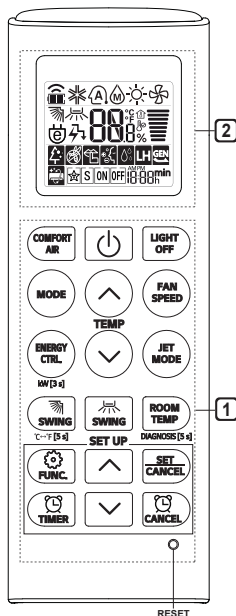

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis
LIGHT OFF	-	Služi na nastavenie času displeja na vnútornej jednotke. (P.19)
ROOM TEMP		Služi na zobrazenie teploty v miestnosti.
°C ↔ °F [5 s]		Služi na zmenu jednotky medzi °C a °F (P.11)
COMFORT AIR		Služi na úpravu nastavenia prúdenia vzduchu na účely odklonenia fúkania. (P.19)
ENERGY CTRL		Služi na dosiahnutie účinnosti úspory energie. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Služi na pohodlnú kontrolu informácií o údržbe výrobku. (P.25)
		Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch. (P.21)
		Služi na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek. (P.22)
		Služi na udržanie minimálnej izbovej teploty a zabráňuje zamrznutiu objektov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti. (P.22)
		Služi na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka. (P.22)
RESET	-	Služi na inicializáciu nastavení diaľkového ovládača.

POZNÁMKA


- Na ovládanie vybranej **FUNC** stlačte tlačidlo **SET/CANCEL**.

Automatické reštartovanie klimatizácie


Keď sa klimatizácia znovu zapne po výpadku prúdu, pomocou tejto funkcie sa obnovia predchádzajúce nastavenia.

Deaktivácia automatického reštartovania

- Otvorte predný panel.
 - Mierne nadvhňte obe strany krytu.

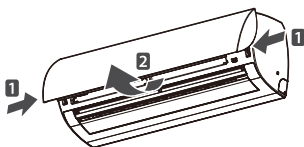

- Stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka potom dvakrát pípne a kontrolka zabliká dvakrát po 4 razy.
 - Na opätovné zapnutie funkcie stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka dvakrát pípne a kontrolka 4-krát zabliká.

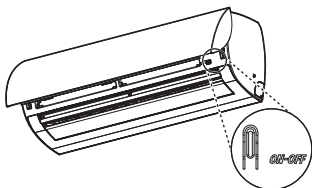


POZNÁMKA

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Ak tlačidlo **ON/OFF** stlačíte a podržíte 3 – 5 sekúnd namiesto 6 sekúnd, jednotka sa prepne do skúšobnej prevádzky. V skúšobnej prevádzke jednotka 18 minút vyfukuje silný chladiaci vzduch a potom sa vráti k továrenským nastaveniam.

Použitie funkcie Mode (Režim)

Táto funkcia vám umožní vybrať si požadovanú funkciu.

Model určený na chladenie a vykurovanie

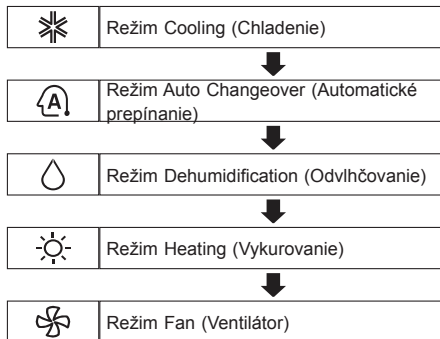

Režim Cooling (Chladenie)


- Zapnite spotrebič.
- Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Cooling (Chladenie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí



- Stlačením tlačidla alebo nastavte požadovanú teplotu.

Režim Heating (Vykurovanie)


- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Heating (Vykurovanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí ☀.

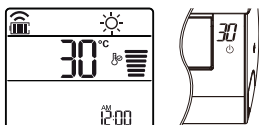

- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu.

POZNÁMKA

- Na vnútornej jednotke sa počas rozmrazovania zobrazí ❄.



- Okrem toho sa na vnútornej jednotke zobrazí toto upozornenie:
 - Keď je v prevádzke predhrievanie.
 - Keď sa na nastavenej teplote dosiahla teplota miestnosti.

Režim Dehumidification (Odvlhčovanie)

Tento režim odstraňuje prebytočnú vlhkosť z prostredia s vysokou vlhkosťou alebo v období dažďov, aby sa zabránilo vzniku a tvorbe plesní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v miestnosti a rýchlosť otáčok ventilátora s cieľom udržať optimálnu úroveň vlhkosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim odvlhčovania.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 💧.



POZNÁMKA

- V rámci tohto režimu nemožno upraviť nastavenie teploty v miestnosti, upravuje sa automaticky.
- Teplota v miestnosti sa nezobrazí na obrazovke displeja.

Režim Fan (Ventilátor)

V tomto režime dochádza iba k cirkulácii vnútorného vzduchu bez toho, aby sa zmenila teplota v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Fan (Ventilátor).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 🌀.




- 3 Stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Auto Changeover (Automatické prepínanie)

Pri tomto režime sa režim mení automaticky, aby sa nastavená teplota udržala na $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Auto Changeover (Automatické prepínanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

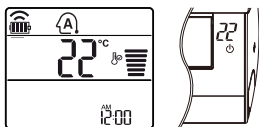

- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle)

Rýchla zmena teploty v miestnosti


Táto funkcia vám umožní rýchle ochladenie vzduchu v miestnosti v lete alebo jeho rýchle zahriatie v zimnom období.

- Model určený na chladenie a vykurovanie: Funkcia režimu Jet (Rýchle) je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie) a Dehumidification (Odvlhčovanie).

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte požadovaný režim.

- 3 Stlačte tlačidlo **JET MODE**.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

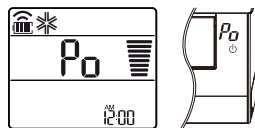

POZNÁMKA

- V režime rýchleho chladenia klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 18°C
Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- V režime Jet Heating (Rýchle vykurovanie) klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 30°C
Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.

Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)

Úprava nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora

- Opakovaným stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Zobrazenie na displeji	Rýchlosť
	Vysoká
	Stredne vysoká
	Stredná
	Stredne nízka
	Nízka
-	Natural Wind (Prírodné fúkanie)

POZNÁMKA

- Ventilátor sa automaticky upraví na rýchlosť prírodného vetra



- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazia ikony rýchlosti otáčok ventilátora.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Na niektorých modeloch sa displej vnútornej jednotky zobrazí iba na 5 sekúnd a vráti sa k nastaveniu teploty.

Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)

Pomocou tejto funkcie sa upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu vertikálne (horizontálne).

- Opakovane stlačte tlačidlo   a vyberte požadovaný smer.

– Výberom položky  sa automaticky upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA

- Pri niektorých modeloch nemusí byť úprava nastavenia horizontálneho smeru prúdenia vzduchu podporovaná.
- Svojevoľná úprava nastavenia spojera môže spôsobiť poruchu výrobku.
- V prípade, že klimatizáciu reštartujete, začne pracovať s predtým nastaveným smerom prúdenia vzduchu, takže spojler nemusí zodpovedať ikone zobrazenej na diaľkovom ovládači. V prípade, že k tomu dôjde, stlačením tlačidla  alebo  znovu upravte nastavenie smeru prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.

Časovač zapnutia/vypnutia môže byť nastavený zároveň.

Nastavenie časovača zapnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .

- Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.

- Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **ON**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

Zrušenie časovača zapnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .

- Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zrušte nastavenie.

Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .

- Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.

- Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **OFF**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.


POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po nastavení položky Simple Timer (Jednoduchý časovač) deaktivuje.

Zrušenie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .

- Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.

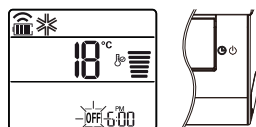

- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zrušte nastavenie.

Zrušenie nastavenia časovača

- Stlačením tlačidla  zrušte všetky nastavenia časovača.

Použitie funkcie Sleep (Spánok)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.

1 Zapnite spotrebič.

2 Opakovane stlačte tlačidlo .

- Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hodinu (až 7 hodín).

4 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí .
- Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí údaj od 1 hodiny do 7 hodín. Tento údaj sa zobrazí iba na 5 sekúnd a potom sa opäť zobrazí nastavenie teploty.
- V režime Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa na dosiahnutie pohodlnejšieho spánku teplota po 30 minútach zvýši o 1 °C a po ďalších 30 minútach o ďalší 1 °C.
- Teplota bude až o 2 °C vyššia ako prednastavená teplota.
- Hoci sa označenie rýchlosti otáčok ventilátora na obrazovke displeja môže zmeniť, rýchlosť otáčok ventilátora sa nastaví automaticky.

Použitie funkcie Light Off (Nesvieti)

Zobrazenie jasu obrazovky

K dispozícii je možnosť nastavenia jasu obrazovky displeja vnútornej jednotky.

- Stlačte tlačidlo **LIGHT OFF**.

POZNÁMKA

- Zapnutie/vypnutie obrazovky displeja.

Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch)


Prevádzka komfortnej lamely

Pomocou tejto funkcie sa lamela nastaví vhodným spôsobom do predvolenej polohy tak, aby odklonila privádzaný vzduch od jeho fúkania priamo na osoby nachádzajúce sa v miestnosti.

1 Zapnite spotrebič.

2 Opakovaným stlačením tlačidla **COMFORT AIR** vyberte požadovaný smer.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí  alebo .

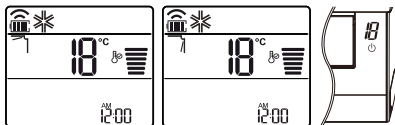

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí  alebo .
- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **MODE** alebo **JET MODE** deaktivuje.
- Táto funkcia sa deaktivuje a po stlačení tlačidla  sa nastaví automatický pohyb lamel vo vertikálnom smere.
- Keď sa táto funkcia vypne, horizontálna lamela funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie)

1 Zapnite spotrebič.

2 Stlačte tlačidlo **ENERGY CTRL**.

- Opakovaným stlačením tlačidla **ENERGY CTRL** zvolíte každý krok.

1. krok	2. krok	3. krok
		
		

POZNÁMKA

- 1. krok: Príkion sa zníži o 20 % v porovnaní s menovitým príkonom.
– Na obrazovke displeja sa zobrazí 80 %.
- 2. krok: Príkion sa zníži o 40 % v porovnaní s menovitým príkonom.
– Na obrazovke displeja sa zobrazí 60 %.
- 3. krok: Príkion sa zníži o 60 % v porovnaní s menovitým príkonom.
– Na obrazovke displeja sa zobrazí 40 %.
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie).
- Po zvolení režimu Energy Control (Regulácia energie) sa kapacita môže znížiť.
- Ak stlačíte tlačidlo **FAN SPEED**,  alebo , asi na 5 sekúnd sa zobrazí požadovaná teplota.
- Ak stlačíte tlačidlo **ROOM TEMP**, asi na 5 sekúnd sa zobrazí teplota v miestnosti.

Použitie špeciálnych funkcií

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte požadovanú funkciu.
- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.



Zobrazenie na displeji	Opis
	Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch. (P.21)
	Slúži na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek. (P.22)
	Slúži na udržanie minimálnej izbovej teploty a zabráňuje zamrznutiu objektov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti. (P.22)
	Slúži na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka. (P.22)

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.
- Niektoré funkcie môžu pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie špeciálnych funkcií

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte požadovanú funkciu.
- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zrušte funkciu.

Použitie funkcie Air Purification (Čistenie vzduchu)

Pomocou týchto funkcií sa dodáva čistý a čerstvý vzduch prostredníctvom iónových častíc a filtra.

Funkcia	Displej	Opis
Ionizátor		Iónové častice z ionizátora sterilizujú vzdušné baktérie a ďalšie škodlivé látky.
Plazma		Úplne odstraňuje mikroskopické nečistoty z nasávaného vzduchu na účely dodania čistého a čerstvého vzduchu.


POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže použiť bez toho, aby sa klimatizácia zapla.
- Na niektorých modeloch sa rozsvieti lampa plazmy aj lampa chladenia, zatiaľ čo je v prevádzke systém Smoke Away/Plasma (Odstránenie dymu/plazma).
- Nedotýkajte sa ionizátora počas prevádzky.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Silent (Tichá prevádzka)

Táto funkcia, pomocou ktorej sa znižuje hladina hluku z vonkajších jednotiek, zabráňuje potenciálnym sťažnostiam susedov.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

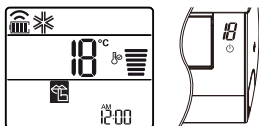


POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **MODE** alebo **ENERGY CTRL** alebo **JET MODE** deaktivuje.
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie), Auto Changeover (Automatické prepínanie) a Auto Operation (Automatická prevádzka).

Použitie funkcie Low Heating (Vykurovanie pri nízkej teplote)

Touto funkciou sa riadi vykurovací systém tak, aby sa udržiavala minimálna izbová teplota a zabránilo sa zamrznutiu objektov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti, v prípade, že priestory trvalo neobýva žiadna osoba, ako je to napríklad pri rekreačných či dovolenkových budovách.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí  LH.

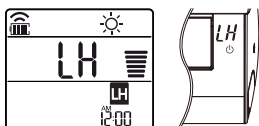


POZNÁMKA

- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Heating (Vykurovanie).
- Keď v priebehu prevádzky funkcie LH stlačíte napríklad tlačidlá , , **MODE**, **FAN SPEED**, vrátite sa do režimu Heating (Vykurovanie) pri teplote 30 °C a vysokej rýchlosti otáčok.
- Ak sa v priebehu prevádzky funkcie LH stlačí tlačidlo **JET MODE**, táto funkcia sa deaktivuje a okamžite sa spustí prevádzka režimu Power Heating (Rýchle vykurovanie). (Iba pri modelí s funkciou rýchleho vykurovania.)
- V prípade, že došlo k chybe, prevádzka sa môže kvôli ochrane výrobku prerušiť.
- V priebehu používania funkcie LH nemožno použiť tlačidlá **COMFORT AIR** a .

Použitie funkcie Auto Clean (Automatické čistenie)

Pri používaní režimov Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa vnútri vnútornej jednotky vytvára vlhkosť. Pomocou tejto funkcie sa táto vlhkosť odstráni.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

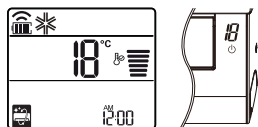

POZNÁMKA


- Keď sa používa funkcia Auto Clean (Automatické čistenie), niektoré funkcie nemožno použiť.
- Ak vypnete napájanie, ventilátor pracuje 30 minút a čistí vnútro vnútornej jednotky.

Používanie aplikácie LG ThinQ


Pred použitím LG ThinQ skontrolujte tieto veci

- Pre spotrebiče s logom  alebo **ThinQ**
- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.

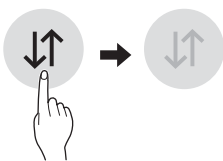

- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

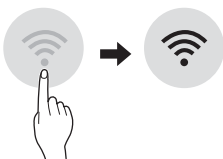

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .

- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- LG ThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závažné, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môžete byť príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete Wi-Fi, kúpte si predlžovač dosahu Wi-Fi signálu.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG ThinQ. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom  alebo **ThinQ**

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia

Umožní vám nastaviť rôzne možnosti funkcií spotrebiča a aplikácie.

POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie LG ThinQ a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Použitie funkcie Wi-Fi Pairing (Spárovanie s Wi-Fi)

Po pripojení k internetu cez domácu sieť Wi-Fi môžete spotrebič ovládať na diaľku pomocou aplikácie, ktorú si prevezmete do svojho smartfónu.

- Súčasne stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlá **ENERGY CTRL** a **JET MODE**.

POZNÁMKA

- Na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa nezobrazí.
- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .



Používanie funkcie Vypnutie napájania Wi-Fi modemu

Na zníženie spotreby elektrickej energie môžete vypnúť Wi-Fi modem.

- Súčasne stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlá  a **FAN SPEED**.

POZNÁMKA

- Na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa nezobrazí.
- Po dokončení registrácie produktu je Wi-Fi modem zapnutý pri použití funkcie párovania Wi-Fi v stave vypnutia modemu Wi-Fi a je k dispozícii ako registrovaný smartfón.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť pokým spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA


- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

VAROVANIE

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

V prípade, že sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, zbavte ju vlhkosti, aby sa udržala v čo najlepšom stave. Výrobok pravidelne čistite, aby sa zachoval jeho optimálny výkon a zabránilo sa jeho prípadnej poruche.

- Klimatizáciu zbavujte vlhkosti v režime Fan (Ventilátor), a to 3 až 4 hodiny, a odpojte napájanie. V prípade, že na jej komponentoch ostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím klimatizácie zbavte jej komponenty vlhkosti v režime Fan (Ventilátor). Toto vysušanie má trvať 3 až 4 hodiny. Pomôže sa tým odstrániť zápach vytvorený z vlhkosti.

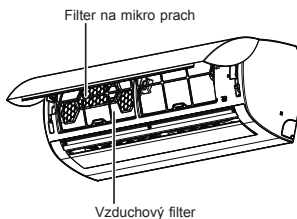


Typ	Opis	Interval
Vzduchový filter	Čistíte vysávačom alebo umyte ručne.	Každé 2 týždne
Filter na mikro prach	Čistíte vysávačom alebo kefkou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor	Všetok prach odstraňujte suchou vatovou tyčinkou.	Každých 6 mesiacov
Vnútorná jednotka	Povrch vnútornej jednotky čistíte mäkkou, suchou handričkou.	Pravidelne
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Odtokové potrubie kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Každé 4 mesiace
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača.	Raz za rok
Vonkajšia jednotka	Cievky tepelného výmenníka a otvory na paneli nechajte vyčistiť u odborníka. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Ventilátor nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Pevné utiahnutie zostavy ventilátora by mal skontrolovať odborník.	Raz za rok
	Elektrické komponenty očistite pomocou vzduchu.	Raz za rok

Čistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre vyčistíte raz za 2 týždne alebo v prípade potreby častejšie.

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Otvorte predný panel.
 - Mierne nadvihnite obe strany krytu.

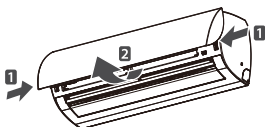

- 3 Podržte gombíky vzduchových filtrov, potiahnite ich mierne nadol a vyberte ich z vnútornej jednotky.



- 4 Filter vyčistíte vysávačom alebo vlažnou vodou s neutrálnym saponátom.
- 5 Filter nechajte uschnúť v tieni.

POZNÁMKA

- Keď sa vzduchový filter ohne, môže sa prelomiť.
- Keď sa montáž vzduchového filtra nevykoná správne, do vnútornej jednotky sa dostane prach a iné látky.

Čistenie filtra na mikro prach

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte vzduchové filtre z vnútornej jednotky.
- 3 Izvlecite Mikrofilter za prah.




- 4 Na vyčistenie filtra použite vysávač, filter na mikro prach neumývajte vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Čistenie ionizátora

Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.

Všetok prach odstraňujte suchou vatovou tyčinkou.

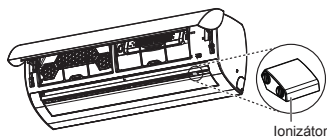

UPOZORNENIE

- Pred vykonávaním každej údržby vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. Mohlo by dôjsť k deformácii alebo strate farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môžu poškodiť povrch výrobku.
- Filter na mikro prach neumývajte vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

POZNÁMKA

- Umiestnenie a tvar filtra sa môže v závislosti od modelu meniť.
- Uistite sa, že všetky cievky výmenníka tepla vonkajšej jednotky sú riadne očistené keďže akumulované nečistoty na cievkach môžu spôsobiť znížene prevádzkovej účinnosti a zvýšenie nákladov na energiu.

Funkcia vlastnej diagnostiky

Tento výrobok disponuje vstavanou funkciou vlastnej diagnostiky. Pokiaľ dôjde k chybe, kontrolka vnútornej jednotky bude blikať v 2-sekundových intervaloch. V prípade, že k tomu dôjde, obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo servisné stredisko.

Kým zavoláte servis

Pred tým, ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte tieto položky. V prípade, že problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Problém	Možné príčiny & Nápravné opatrenie
Klimatizácia nepracuje normálne.	Z jednotky vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Z vnútornej jednotky uniká voda, aj keď je úroveň vlhkosti nízka. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Spínač, istič (bezpečnosť, uzemnenie) alebo poistka nefungujú správne. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Jednotka generuje chybový kód v rámci svojej vlastnej diagnostiky. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
Klimatizácia nefunguje.	Klimatizácia je odpojená. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky alebo či sú výkonové odpojovače zapnuté.
	Poistka explodovala alebo napájací zdroj je blokovaný. • Vymeňte poistku alebo skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Došlo k výpadku napájania. • Keď dôjde k výpadku napájania, klimatizáciu vypnite. • Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom klimatizáciu zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. • Skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Klimatizácia sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. • Klimatizáciu zapnite.
	Nastavenie batérie v diaľkovom ovládači nie je správne. • Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládača. • V prípade, že sú batérie vložené správne, ale klimatizácia stále nefunguje, batérie vymeňte a pokus zopakujte.

Problém	Možné príčiny & Nápravné opatrenie
Klimatizácia nevypúšťa chladný vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. • Presvedčte sa, či prednú stranu klimatizácie neblokujú žiadne záclony alebo závesy, žalúzie či kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. • Vzduchový filter vyčistíte raz za 2 týždne. • Viac informácií nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota v miestnosti je príliš vysoká. • V lete môže úplné ochladenie vnútorného vzduchu nejaký čas trvať. V takom prípade zvolte režim Jet (Rýchle), pomocou ktorého sa vnútorný vzduch rýchlo ochladí.
	Studený vzduch uniká z miestnosti. • Presvedčte sa, či studený vzduch neuniká vetracími miestami v miestnosti.
	Želaná teplota je vyššia ako terajšia teplota. • Nastavte požadovanú teplotu na nižšiu úroveň ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj tepla. • V priebehu prevádzky klimatizácie sa vyhnite používaniu zdrojov tepla, ako sú napríklad elektrické rúry alebo plynové horáky.
	Je vybraný režim Fan (Ventilátor). • V priebehu režimu Fan (Ventilátor) dochádza k vyfukovaniu vzduchu z klimatizácie bez toho, aby sa vzduch v miestnosti ochladil alebo zohrial. • Prepnite prevádzkový režim na činnosť chladenia.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. • Účinok chladenia nemusí byť dostačujúci.
Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Jet (Rýchle) alebo Auto Operation (Automatická prevádzka). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.
Nastavenie teploty sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Fan (Ventilátor) alebo Jet (Rýchle). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie teploty. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie teploty.
Činnosť klimatizácie sa počas prevádzky zastaví.	Klimatizácia sa náhle vypne. • Časový limit funkcie Timer (Časovač) pravdepodobne uplynul, v dôsledku čoho sa jednotka vypne. Skontrolujte nastavenia časovača.
	V priebehu prevádzky došlo k výpadku napájania. • Počkajte, až sa napájanie obnoví. Ak ste deaktivovali funkciu Auto Restart (Automatické reštartovanie), vaša jednotka obnoví svoju poslednú vykonávanú funkciu niekoľko minút po obnovení napájania.
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď bolo napájanie vypnuté.	V činnosti je funkcia Auto Clean (Automatické čistenie). • Nechajte, aby činnosť funkcie automatického čistenia pokračovala, pretože odstráni všetku zostávajúcu vlhkosť vnútri vnútornej jednotky. V prípade, že túto funkciu nechcete, môžete jednotku vypnúť.
Z vývodu vzduchu na vnútornej jednotke vychádza hmla.	Ochladený vzduch z klimatizácie vytvára hmlu. • Keď teplota v miestnosti poklesne, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky uniká voda.	Pri operáciách vykurovania z výmenníka tepla kvapká kondenzovaná voda. • V prípade, že sa vyskytne tento jav, pod základnú nádobu je nutné nainštalovať hadicu na odvod vody. Obráťte sa na inštalátora.

Problém	Možné príčiny & Nápravné opatrenie
Zaznamenali sa známky hluku alebo vibrácií.	Keď sa jednotka spustí alebo zastaví, v dôsledku pohybu prepínacieho ventilu počuť kliknutie. Vrčganie: Plastové diely vnútornej jednotky vydávajú vrčgavý zvuk, keď sa v dôsledku teplotných zmien zmenšujú alebo zväčšujú. Fúkanie alebo prúdenie: Ide o zvuk prietoku chladiva klimatizáciou. • Ide o bežné javy. Hluk prestane.
Z vnútornej jednotky vychádza zápach.	Pachy (ako napríklad cigaretový dym) sa môžu do vnútornej jednotky absorbovať a prostredníctvom prúdenia vzduchu dochádza k ich vypúšťaniu. • V prípade, že zápach nezmizne, je potrebné umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko, aby vám jeho pracovníci vyčistili výmenník tepla.
Klimatizácia nevypúšťa teplý vzduch.	Po spustení režimu Heating (Vykurovanie) je lamela takmer zatvorená a žiadny vzduch nevychádza aj napriek tomu, že vonkajšia jednotka pracuje. • Ide o bežný jav. Počkajte, kým jednotka nevypúšťa dostatok teplého vzduchu, ktorý bude môcť fúkať cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka beží v režime Defrosting (Rozmrazovanie). • V režime Heating (Vykurovanie) sa na cievkach tvorí ľad/námraza, keď vonkajšia teplota klesne. Pomocou tejto funkcie sa odstráni námraza na cievke. Tento proces by sa mal skončiť približne o 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. • Účinok vykurovania nemusí byť dostačujúci.
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. • Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. • Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. • Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísl. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. • Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. • Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

Poznámky

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KLIMATSKA NAPRAVA



Pred uporabo naprave skrbno preberite ta uporabniški priročnik in ga hranite v bližini, da vam bo vedno na vpogled.

VRSTA: STENSKA NAMESTITEV

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.
Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA.....	3
Pomembna varnostna navodila	3
Opombe za delovanje.....	8
DELOVANJE.....	9
Deli in funkcije	9
Brezžični daljinski upravljalnik	10
Samodejni ponovni zagon klimatske naprave	14
Uporaba načina za izbiro funkcije.....	14
Uporaba funkcije hitri način	16
Uporaba funkcije hitrost ventilatorja	17
Uporaba funkcije smer pretoka zraka.....	17
Nastavljanje časovnika za vklop/izklop.....	18
Uporaba funkcije spanje.....	19
Uporaba funkcije izklop osvetljenosti.....	19
Uporaba funkcije udobno pihanje zraka	19
Uporaba funkcije nadzor energije.....	20
Uporaba posebnih funkcij	21
PAMETNE FUNKCIJE	23
Uporaba aplikacije LG ThinQ	23
VZDRŽEVANJE	26
Čiščenje zračnega filtra	27
Čiščenje Mikrofilter za prah	27
Čiščenje ionizatorja	28
ODPRAVLJANJE TEŽAV	29

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave. Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

 **Prikazani simboli nakazujejo stanja in dejavnosti, ki lahko povzročijo tveganje. Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.**

OPOZORILO

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do hudih poškodb ali smrti.

POZOR

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do lažjih poškodb ali poškodb naprave.

Naslednji simboli so prikazani na notranji in zunanji enoti.

 Ta simbol nakazuje, da ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo pušča in je izpostavljeno zunanjemu vžigalnemu viru, obstaja tveganje za požar.

 Ta simbol nakazuje, da morate skrbno prebrati Priročnik o delovanju.

 Ta simbol nakazuje, da bi morale osebe, ki izvajajo servis, ravnati z opremo s sklicevanjem na priročnik za namestitvev.

 Ta simbol nakazuje, da je ta informacija na voljo v priročniku o delovanju ali priročniku za namestitvev.

Pomembna varnostna navodila

OPOZORILO

Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otroci v gospodinjstvu

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.

Za uporabo v Evropi:

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali napotila glede varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

Namestitev

- Klimatske naprave ne nameščajte na nestabilno površino ali tja, kjer lahko pade.
- Pri nameščanju ali premeščanju klimatske naprave stopite v stik s pooblaščenim servisom.
- Ploščo in pokrov krmilnika varno namestite.
- Klimatske naprave ne nameščajte na takšna mesta, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan, razredčilo za barve itd.
- Poskrbite, da pri nameščanju klimatske naprave cev in napajalni kabel, ki povezuje notranjo in zunanjo enoto, ne bosta preveč napeta.
- Uporabite standardna odklopnik tokokroga in varovalko, ki sta skladna z nazivnimi vrednostmi klimatske naprave.
- V sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen posebne hladilne tekočine.
- Za preverjanje puščanja in za čiščenje zraka uporabite nevnetljivi plin (dušik); pri uporabi stisnjenega zraka ali vnetljivega plina lahko pride do požara ali eksplozije.
- Notranji/zunanji priključki napeljave morajo biti dobro pričvrščeni, kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne bo vleklo iz priključkov. Zaradi nepravilnih ali ohlapnih priključkov lahko pride do pregrevanja ali požara.
- Pred uporabo klimatske naprave namestite njej namenjeno električno vtičnico in odklopnik tokokroga.
- Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko cev, drog javne razsvetljave ali ozemljitvene žice telefonskega omrežja.
- Poskrbite, da bodo odprtine za prezračevanje vedno čiste in pretočne.
- Tokovno prekinjalo mora biti, skladno s pravili električnih povezav, vgrajeno v električno napeljavo.

Delovanje

- Poskrbite, da boste uporabiti le dele, ki so navedeni na seznamu rezervnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spremenjati.
- Poskrbite, da otroci ne bodo plezali na zunanjo enoto ali udarjali po njej.

- Baterije odložite na mesto, kjer ni nevarnosti požara.
- Uporabite le hladilno tekočino, ki je navedena na oznaki na klimatski napravi.
- Če opazite, da klimatska naprava oddaja kakršen koli zvok ali vonjave ali pa iz nje uhaja plin, odklopite napajanje.
- V bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so bencin, benzen ali razredčilo.
- Če je klimatska naprava poplavljenjena, stopite v stik s pooblaščenim servisom.
- Klimatske naprave ne uporabljajte v majhnem prostoru dlje časa brez ustreznega prezračevanja.
- Če je ušel plin (kot so freon, propan, utekočinjeni naftni plin (LPG) itd.), prostor pred ponovno uporabo klimatske naprave dobro prezračite.
- Za čiščenje notranjosti stopite v stik s pooblaščenim servisom ali trgovcem. Močni detergenti lahko povzročijo rjavenje ali poškodbe enote.
- Če klimatsko napravo uporabljate hkrati z grelno napravo, kot je grelec, poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Dovod in odvod pretoka zraka ne smeta biti ovirana.
- Med delovanjem klimatske naprave ne potiskajte rok ali drugih predmetov skozi dovod ali odvod zraka.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne bo umazan, ohlapen ali prekinjen.
- Klimatske naprave se nikoli ne dotikajte in je ne uporabljajte ali popravljajte z vlažnimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte nobenih predmetov.
- V bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih grelnih naprav.
- Napajalnega kabla ne spreminjajte in ne podaljšujte. Zaradi prask ali luščenja izolacije na napajalnih kablilih lahko pride do požara ali električnega udara, zato je takšne kable treba zamenjati.
- Če pride do izpada električne energije ali nevihte, napajalni kabel takoj odklopite.
- Poskrbite, da napajalnega kabla med delovanjem ne bo mogoče izvleči ali poškodovati.
- Med delovanjem ali neposredno po delovanju se ne dotikajte cevi hladilnika ali vodne napeljave ali katerih koli notranjih delov.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.
- Naprave ne čistite z neposrednim pršenjem vode na izdelek.

Tehnična varnost

- Če namestitve ali popravila izvajajo nepooblaščen osebe, lahko to predstavlja tveganje za vas in druge.
- Vsak, ki bo v stiku z napeljavo hladilnega sistema ali slednjo celo popravljal, mora imeti ustrezno dovoljenje pristojnega organa, ki s tem potrjuje, da je ta oseba primerno usposobljena za varno ravnanje s tovrstnimi hladilnimi sredstvi.
- Servisiranje je dovoljeno izvajati le skladno s priporočili proizvajalca. Vzdrževanje in popravila morajo vedno nadzorovati le ustrezno usposobljeni strokovnjaki za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi.
- Informacije v priročniku so namenjene usposobljenemu servisnemu tehniku, ki pozna varnostne postopke ter ima ustrezna orodja in testne instrumente.
- Če pravilo, da je treba vsa navodila v tem priročniku prebrati in jih upoštevati, ni spoštovano, lahko pride do okvare opreme, materialnih in telesnih poškodb in/ali smrti.
- Napravo je treba namestiti v skladu z nacionalnimi predpisi za električno napeljavo.
- Če je treba napajalni kabel zamenjati, mora to narediti pooblaščen osebje, ki mora pri tem uporabiti samo originalne rezervne dele.
- Ta naprava mora biti ustrezno ozemljena, da je tveganje električnega udara kar najmanjše.
- Ozemljitvene nožice ne režite in je ne odstranjujte iz napajalnega vtiča.
- Priklop ozemljitvenega priključka adapterja na vijak pokrova stenske vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova kovinski in neizoliran ter je stenska vtičnica ozemljena prek hišne napeljave.
- Če imate kakršen koli dvom glede pravilne ozemljitve klimatske naprave, naj stensko vtičnico in tokokrog pregleda usposobljeni električar.
- Hladilno tekočino in potisni plin izolacije, ki se uporabljata v napravi, je treba odlagati po posebnih postopkih. Preden ju odložite, se posvetujte s servisnim zastopnikom ali podobno usposobljeno osebo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- To napravo je dovoljeno shranjevati le v dobro zračenih prostorih, katerih velikost ustreza prepisani velikosti prostorov, v katerih se napravo uporablja.
- Napravo je potrebno shranjevati v prostorih, kjer ne bo izpostavljena odprtemu ognju (npr. delujočim plinskim napravam) in virom vžiga (npr. delujočim električnim grelnikom).
- Napravo je obvezno shranjevati tako, da ne more utrpeti mehanskih poškodb.

POZOR

Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Klimatske naprave ne nameščajte v območju, kjer bi bila neposredno izpostavljena vetru z morja (zaradi pršenja soli).
- Za brezhibno odvajanje kondenzirane vode pravilno namestite odtočno cev.
- Pri razpakiranju ali nameščanju klimatske naprave bodite previdni.
- Med namestitvijo ali popravilom se ne dotikajte uhajajoče hladilne tekočine.
- Klimatsko napravo naj prenašata dve ali več oseb ali pa uporabite viličarja.
- Zunanjo enoto namestite tako, da je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Notranje enote ne postavljajte na mesto, kjer bi bila skozi okna neposredno izpostavljena sončni svetlobi.
- Po namestitvi ali popravilu materiale za pakiranje, kot so vijaki, žebliji ali baterije, varno in z ustreznim pakiranjem odložite.
- Klimatsko napravo namestite na takšno mesto, kjer zvok zunanje enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem primeru lahko pride do spora s sosedmi.

Delovanje

- Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Pred uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter nameščen.
- Po nameščanju ali popravilu klimatske naprave ne pozabite preveriti, ali uhaja hladilna tekočina.
- Na klimatsko napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Za daljinski upravljalnik nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij ali novih in starih baterij hkrati.
- Če je zrak zelo vlažen ali če ste pustili odprta vrata ali okno, naj bo klimatska naprava dlje časa ugasnjena.

- Če iz baterije uhaja tekočina, daljinski upravljalnik nehaite uporabljati. Če so tekočini, ki uhaja iz baterije, izpostavljena oblačila ali koža, jih sperite s čisto vodo.
- Ljudi, živali ali rastlin hladnemu ali vročemu zraku, ki piha iz klimatske naprave, ne izpostavljajte dlje časa.
- V primeru zaužitja izlite tekočine iz baterije notranjost ust temeljito splaknite in se posvetujte z zdravnikom.
- Vode, ki odteka iz klimatske naprave, ne pijte.
- Izdelka ne uporabljajte v posebne namene, kot je shranjevanje hrane, umetniških predmetov in podobno. To je klimatska naprava za široko potrošnjo in ne natančen hladilni sistem. Obstaja nevarnost nastanka škode ali izgube premoženja.
- Baterij ne polnite ponovno in jih ne razstavljajte.

Vzdrževanje

- Pri odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih delov klimatske naprave.
- Pri čiščenju, vzdrževanju ali popravljanju klimatske naprave na višini uporabite trden stol ali lestev.
- Pri čiščenju klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali topil in nikoli ne pršite vode. Uporabljajte mehko krpo.


Opombe za delovanje

Nasveti za varčevanje z energijo

- Notranjih prostorov ne ohlajajte pretirano. To lahko škodi vašemu zdravju in porabi več elektrike.
- Med delovanjem klimatske naprave zastrite sončno svetlobo s senčili ali zavesami.
- Med delovanjem klimatske naprave naj bodo vrata in okna tesno zaprta.
- Da bo zrak v notranjosti krožil, usmerite pretok zraka navpično ali vodoravno.
- Povečajte hitrost ventilatorja, da se bo zrak v notranjosti hitro ohladil ali segrel.
- Redno odpirajte okna, da boste notranjost prezračili; če je klimatska naprava dolgo v uporabi, se kakovost notranjega zraka lahko poslabša.
- Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Prah in nečistoče, ki se nabirajo v zračnem filtru, lahko ovirajo pretok zraka ali oslabijo hlajenje/razvlaževanje.


Deli in funkcije

Notranja enota

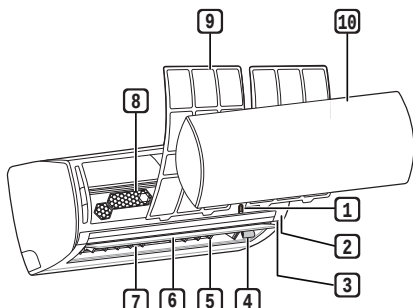


- 1 Gumb za vklop/izklop
- 2 Sprejemnik signala
- 3 Lučka za delovanje
- 4 Ionizator
- 5 Zračni odbojnik (navpična prezračevalna rešetka)
- 6 Zračni odbojnik (vodoravna lamela)
- 7 Odvod zraka
- 8 Mikrofilter za prah
- 9 Zračni filter
- 10 Sprednja plošča

Zunanja enota

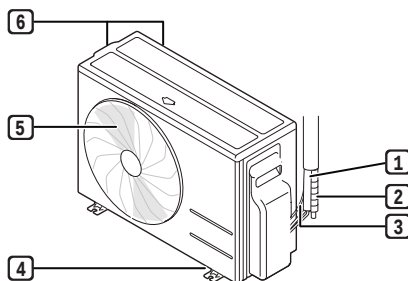

- 1 Cevi za hladilno sredstvo
- 2 Odtočna cev
- 3 Priključni vodnik
- 4 Osnovna plošča
- 5 Odprtine za odvod zraka
- 6 Odprtine za dovod zraka

Notranji ekran za prikazovanje

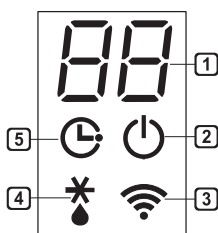


- 1 Želena temperature / Sobna temperatura
- 2 Vklop/izklop
- 3 Wi-Fi
- 4 Odmrzovanje / Predgrevanje
- 5 Časomer

Brezžični daljinski upravljalnik


Vstavljanje baterij

Če zaslon daljinskega upravljalnika začne bledeti, zamenjajte baterije. Preden daljinski upravljalnik uporabite, vstavite baterije velikosti AAA (1,5 V).

- 1 Odstranite pokrov baterij.



- 2 Vstavite nove baterije in se prepričajte, da sta priključka + in – pravilno nameščena.



Nameščanje držala za daljinski upravljalnik


Da zaščitite daljinski upravljalnik, namestite držalo tam, kjer ni neposredne sončne svetlobe.

- 1 Izberite varno in lahko dostopno mesto.
- 2 Držalo namestite tako, da z izvijačem čvrsto privijete dva vijaka.



Način upravljanja

Za upravljanje klimatske naprave usmerite daljinski upravljalnik proti sprejemniku signala na njeni desni strani.

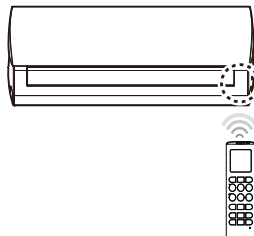

OPOMBA

- Če je daljinski upravljalnik usmerjen proti drugim elektronskim napravam, jih lahko upravlja. Poskrbite, da ga boste usmerili proti sprejemniku signala na klimatski napravi.
- Da bosta oddajnik in sprejemnik signala pravilno delovala, ju čistite z mehko krpo.
- Če je na daljinskem upravljalniku pritisnjen gumb za funkcijo, ki pri izdelku ni na voljo, se ne oglasi zvok brenčala, razen pri funkcijah smer pretoka zraka (SWING), in čiščenje zraka (A).

Nastavitev trenutnega časa

- 1 Vstavite baterije.
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb ali .
- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

OPOMBA

- Po nastavitvi trenutnega časa je na voljo časovnik za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za pretvorbo °C/°F


Ta funkcija spreminja enoto iz °C v °F in obratno.

- Pritisnite gumb in ga držite približno 5 sekund.


Upravljanje klimatske naprave brez daljinskega upravljalnika

Za upravljanje klimatske naprave v primeru, ko daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko uporabite gumb **ON/OFF** na notranji enoti.

- 1 Odprite sprednjo ploščo.
 - Nekoliko dvignite obe strani pokrova.

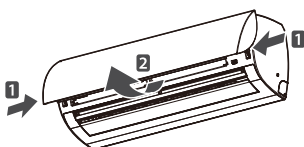


- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF**.

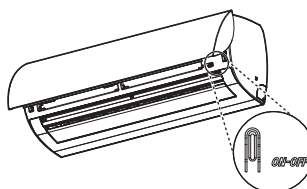

- 3 Zaprite sprednjo ploščo takoj, ko pritisneta gumb za **ON/OFF**.

- Rahlo dvignite obe strani plošče in jo premaknite navzdol.

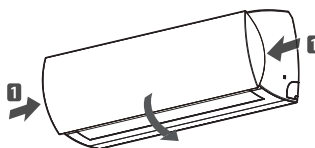


- Pri modelih za hlajenje in ogrevanje se način delovanja spremeni glede na sobno temperaturo.

Sobna temperatura	Nastavljena temperatura	Način delovanja
Pod 21°C	24°C	Ogrevanje
Nad 21°C in pod 24°C	23°C	Razvlaževanje
Nad 24°C	22°C	Hlajenje


- Za modele, namenjene samo hlajenju, je temperatura nastavljena na 22 °C

Uporaba brezžičnega daljinskega upravljalnika

Klimatsko napravo lahko udobneje upravljate z daljinskim upravljalnikom.

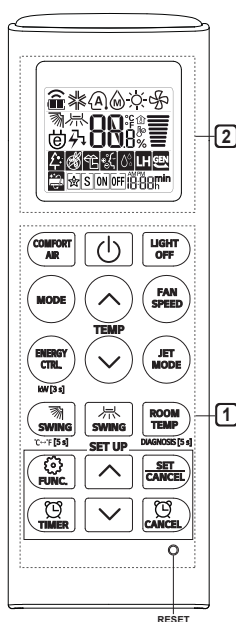

1 Gumb	2 Zaslon	Opis
	-	Za vklop/izklop klimatske naprave.
 TEMP 	88 ^{°C}	Za prilagoditev želene temperature pri hlajenju, ogrevanju ali načinu samodejni prehod.
MODE		Za izbiro načina hlajenje. (P.14)
		Za izbiro načina ogrevanje. (P.15)
		Za izbiro načina razvlaževanje. (P.15)
		Za izbiro načina ventilator. (P.15)
		Za izbiro načina samodejni prehod/samodejno delovanje. (P.16)
JET MODE	Po	Za hitro spreminjanje temperature v sobi. (P.16)
FAN SPEED		Za prilagajanje hitrosti ventilatorja. (P.17)
 SWING 		Za prilagajanje smeri pretoka zraka v navpični ali vodoravni smeri. (P.17)
	ON OFF	Za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ob želenem času. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Za nastavitev posebnih funkcij in časovnika.
	-	Za preklic nastavitev časovnika. (P.18)
 ✓ 	-	Za nastavitev časa.

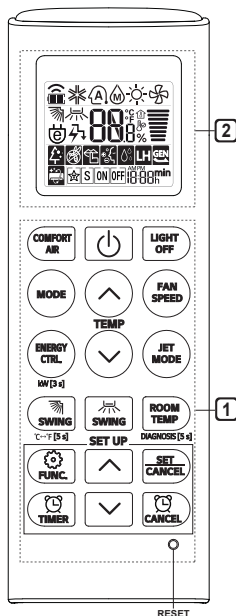

1 Gumb	2 Zaslon	Opis
LIGHT OFF	-	Za nastavitev svetlosti zaslona na notranji enoti. (P.19)
ROOM TEMP		Za prikaz temperature v sobi.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Za spreminjanje enote iz °C v °F in obratno. (P.11)
COMFORT AIR		Za prilagajanje pretoka zraka s preusmeritvijo pihanja. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Za varčevanje z energijo. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za priročno preverjanje informacij o vzdrževanju izdelka. (P.25)
		Ionski generator uporablja milijon ionov za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. (P.21)
		Za zmanjšanje hrupa iz zunanjih enot. (P.22)
		Za vzdrževanje najnižje temperature v sobi in preprečitev zmrzovanja predmetov v njej. (P.22)
		Za odstranjevanje vlage, ustvarjene v notranji enoti. (P.22)
RESET	-	Za inicializacijo nastavitev daljinskega upravljalnika.

OPOMBA


- Za upravljanje z izbrano **FUNC.**, pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

Samodejni ponovni zagon klimatske naprave


Če je klimatska naprava po izpadu električne energije ponovno vklopljena, ta funkcija obnovi prejšnje nastavitve.

Onemogočanje samodejnega ponovnega zagona

- 1 Odprite sprednjo ploščo.
 - Nekoliko dvignite obe strani pokrova.

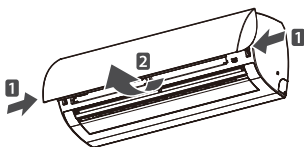

- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF** in ga držite 6 sekund. Nato bo enota dvakrat zapiskala, lučka pa bo štirikrat dvojno utripnila.
 - Če želite funkcijo ponovno omogočiti, pritisnite gumb **ON/OFF** in ga držite 6 sekund. Enota bo dvakrat zapiskala, lučka pa bo štirikrat utripnila.

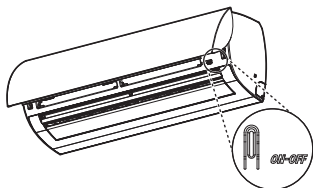


OPOMBA

- Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
- Če pritisnete gumb **ON/OFF** in ga držite 3–5 sekund namesto 6 sekund, bo enota preklopila na testno delovanje. Pri testnem delovanju enota 18 minut izpihuje močno hladilen zrak, nato pa se nastavitve povrnejo na tovarniško privzete.

Uporaba načina za izbiro funkcije


V tem načinu lahko izberete želeno funkcijo.

Model, namenjen hlajenju in ogrevanju

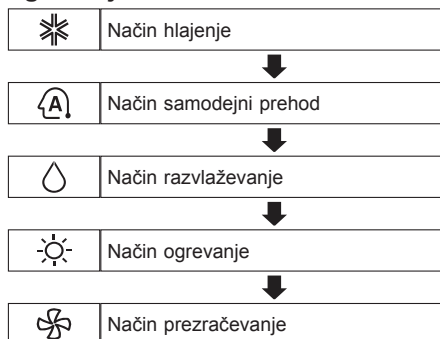

Način hlajenje


- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina hlajenje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .

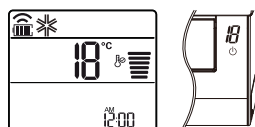

- 3 Za nastavev želene temperature pritisnite gumb ali gumb .

Način ogrevanje


- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro načina ogrevanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže ☀️.

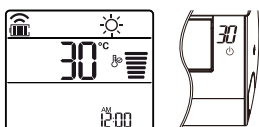

- 3 Za nastavev želene temperature pritisnite gumb ali gumb .

OPOMBA

- ❄️ se bo prikazala na notranji enoti, ko deluje odmrzovanje.




- Poleg tega se bo na notranji enoti prikazala ta navedba:
 - Ko predogrevanje deluje.
 - Ko je bila dosežena nastavljena sobna temperatura.

Način razvlaževanje

Ta način odstranjuje odvečno vlago iz zelo vlažnega okolja ali med deževnim obdobjem, da prepreči nastajanje plesni. Za vzdrževanje optimalne ravni vlažnosti ta način samodejno prilagaja temperaturo v sobi in hitrost ventilatorja.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro načina razvlaževanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže 💧.

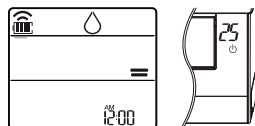

OPOMBA

- V tem načinu ne morete prilagoditi temperature v sobi; nastavlja se samodejno.
- Temperatura v sobi ni prikazana na zaslonu.

Način prezračevanje

Pri tem načinu notranji zrak kroži le, če temperatura v sobi ni spremenjena.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro načina prezračevanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže 🌀.




- 3 Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Način samodejni prehod

V tem načinu se način samodejno spremeni tako, da se temperatura vzdržuje na nastavljeni vrednosti ± 2 °C

- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro načina samodejni prehod večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .

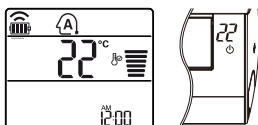

- 3 Za nastavev zelene temperature pritisnite gumb  ali gumb .
- 4 Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Uporaba funkcije hitri način

Hitro spreminjanje temperature v sobi

S to funkcijo lahko poleti zrak v notranjosti hitro ohladite, pozimi pa ga hitro segrejete.

- Model, namenjen hlajenju in ogrevanju: funkcija hitri način je na voljo pri načinu hlajenje, ogrevanje in razvlaževanje.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro zelenega načina večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.

- 3 Pritisnite gumb **JET MODE**.

- Na zaslonu se prikaže .



OPOMBA

- Pri načinu hitro ohlajanje zrak močan tok zraka, piha 30 minut.
- Po 30 minutah nastavev temperature ohranja temperaturo pri 18 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite zeleno temperaturo s pritiskom na gumb  ali .
- Pri načinu hitro ogrevanje zrak močan tok zraka, piha 30 minut.
- Po 30 minutah nastavev temperature ohranja temperaturo pri 30 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite zeleno temperaturo s pritiskom na gumb  ali .

Uporaba funkcije hitrost ventilatorja

Prilagajanje hitrosti ventilatorja

- Za prilagoditev hitrosti ventilatorja večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Zaslon	Hitrost
	High (Visoka)
	Medium - High (Srednja – visoka)
	Medium (Srednja)
	Medium - Low (Srednja – nizka)
	Low (Nizka)
-	Naravno pihanje

OPOMBA

- Hitrost pihanja ventilatorja v obliki naravnega vetra, se prilagaja samodejno



- Na nekaterih notranjih enotah so prikazane ikone hitrosti ventilatorja.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Zaslon notranje enote se prikaže le za 5 sekund in se na nekaterih modelih vrne na nastavitev temperature.

Uporaba funkcije smer pretoka zraka

Ta funkcija prilagaja smer pretoka zraka v vodoravni (navpični) smeri.

- Večkrat zaporedoma pritisnite gumb in izberite želeno smer.

– Za samodejno prilagajanje smeri pretoka zraka izberite

OPOMBA

- Vsi modeli ne podpirajo funkcije prilagajanje pretoka zraka v vodoravni smeri.
- Samovoljno prilagajanje zračnega odbojnika lahko povzroči okvaro izdelka.
- Če klimatsko napravo ponovno zaženete, začne delovati s predhodno nastavljeno smerjo pretoka zraka, zato zračni odbojnik ne ustreza nujno ikoni, prikazani na daljinskem upravljalniku. Če se to zgodi, za ponovno nastavitev smeri pretoka zraka pritisnite gumb ali gumb .
- Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika deluje drugače.


Nastavljanje časovnika za vklop/izklop

S to funkcijo nastavite samodejni vklop/izklop klimatske naprave v želenem času.

Vklop/izklop ure lahko nastavite skupaj.

Nastavljanje časovnika za vklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

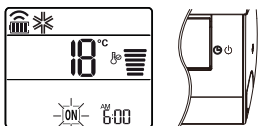


- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb  ali .

- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL**.
 - Ko nastavite časovnik, se na zaslonu prikažeta trenutni čas in ikona , ki kaže, da je nastavljen želeni čas.

Preklic časovnika za vklop


- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

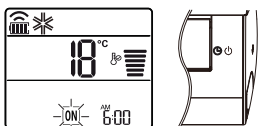

- 2 Za preklic nastavitve pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

Nastavljanje časovnika za izklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

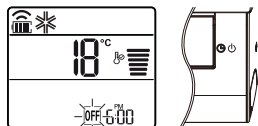

- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb  ali .


- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL**.
 - Ko nastavite časovnik, se na zaslonu prikažeta trenutni čas in ikona , ki kaže, da je nastavljen želeni čas.

OPOMBA

- Ta funkcija je onemogočena, če nastavljate enostavni časovnik.

Preklic časovnika za izklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

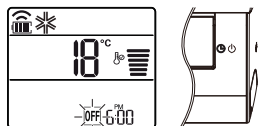

- 2 Za preklic nastavitve pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

Preklic nastavitve časovnika

- Za preklic vseh nastavitve časovnika pritisnite gumb .


Uporaba funkcije spanje

Ta funkcija samodejno izklopi klimatsko napravo, ko odidete spat.

1 Vklomite napravo.

2 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .

- Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



3 Za izbiro ure (do sedem ur) pritisnite gumb  ali gumb .

4 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

- Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah se prikaže .
- Zaslون notranje enote se prikaže v času od ene do sedmih ur; prikaže se le za pet sekund in se nato vrne na nastavitve temperature.
- Za udobnejši spanec se temperatura pri načinu hlajenje in razvlaževanje po 30 minutah poveča za 1 °C, po dodatnih 30 minutah pa še za 1 °C.
- Temperatura se poveča za 2 °C od predhodno nastavljenе temperature.
- Čeprav je lahko opomba za hitrost ventilatorja na zaslonu spremenjena, se hitrost ventilatorja samodejno spremeni.

Uporaba funkcije izklop osvetljenosti

Prikaz svetlosti zaslona

Svetlost zaslona notranje enote lahko nastavite.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

OPOMBA

- Vklon/izklop možnosti Prikaži zaslon.

Uporaba funkcije udobno pihanje zraka


Delovanje lamele pri udobnem načinu

Ta funkcija priročno nastavi lamelo v predhodno nastavljeni položaj, da odbije dotok zraka stran od prisotnih v sobi, tako da ne piha neposredno vanje.

1 Vklomite napravo.

2 Za izbiro zelene smeri večkrat zaporedoma pritisnite gumb **COMFORT AIR**.

- Na zaslonu se prikaže  ali .

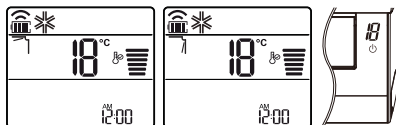

OPOMBA




- Na nekaterih notranjih enotah se prikaže  ali .
- Ta funkcija je onemogočena, če pritisnete gumb **MODE** ali **JET MODE**.
- Ta funkcija je onemogočena in če pritisnete gumb , je nastavljen samodejen zasuk navpične smeri.
- Če je ta funkcija izklopljena, vodoravna lamela deluje samodejno glede na nastavljeni način.

Uporaba funkcije nadzor energije

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **ENERGY CTRL**.

- Za izbor posameznih korakov večkrat zaporedoma pritisnite gumb **ENERGY CTRL**.

1. korak	2. korak	3. korak
		
		

OPOMBA

- 1. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 20 %.
–Na zaslonu se pokaže 80 %.
- 2. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 40 %.
–Na zaslonu se pokaže 60 %.
- 3. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 60 %.
–Na zaslonu se pokaže 40 %.
- Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje.
- Če je izbran način nadzor energije, lahko zmožljivost upade.
- Če pritisnete gumb **FAN SPEED**,  ali gumb , se za približno 5 sekund prikaže zelena temperatura.
- Če pritisnete gumb **ROOM TEMP**, se za približno 5 sekund prikaže temperatura v sobi.

Uporaba posebnih funkcij

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro želene funkcije večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FUNC**.
- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL**.



Zaslon	Opis
	Ionski generator uporablja milijon ionov za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. (P.21)
	Za zmanjšanje hrupa iz zunanjih enot. (P.22)
	Za vzdrževanje najnižje temperature v sobi in preprečitev zmrzovanja predmetov v njej. (P.22)
	Za odstranjevanje vlage, ustvarjene v notranji enoti. (P.22)

OPOMBA

- Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
- Nekatere funkcije lahko prek daljinskega upravljalnika delujejo drugače.

Preklic posebnih funkcij

- 1 Za izbiro želene funkcije večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FUNC**.
- 2 Za preklic funkcije pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

Uporaba funkcije čiščenje zraka

Te funkcije z ionskimi delci in filtrom dovajajo čist ter svež zrak.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionski delci iz ionizatorja sterilizirajo bakterije v zraku in druge škodljive snovi.
Plazma		Za dovajanje čistega in svežega zraka iz dovedenega zraka odstranjuje mikroskopsko majhne onesnaževalce.


OPOMBA

- To funkcijo lahko uporabite tudi pri izklopljeni klimatski napravi.
- Na nekaterih modelih med delovanjem funkcije odstranjevanje dima/plazme zasvetita plazemska luč in luč za hlajenje.
- Ionizatorja se med delovanjem ne dotikajte.
- Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika deluje drugače.

Uporaba funkcije tiho delovanje

Ta funkcija z zmanjševanjem hrupa zunanjih enot preprečuje morebitne pritožbe sosedov.

- Na zaslonu se pokaže .

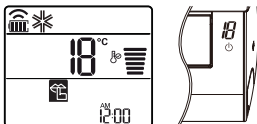


OPOMBA

- Če pritisnete gumb **MODE**, gumb **ENERGY CTRL** ali gumb **JET MODE**, je ta funkcija onemogočena.
- Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje, ogrevanje, samodejni prehod in samodejno delovanje.

Uporaba funkcije nizka raven ogrevanja

Kjer prebivalci niso stalno naseljeni, kot na primer v počitniških objektih, ta funkcija upravlja sistem ogrevanja tako, da vzdržuje minimalno temperaturo v sobi in preprečuje, da bi predmeti v njej zmrznili.

- Na zaslonu se prikažeta  in **LH**.

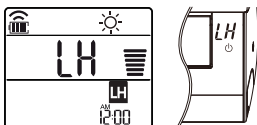

OPOMBA


- Ta funkcija je na voljo pri načinu ogrevanje.
- Med delovanjem z nizko ravno ogrevanja, če pritisnete gumb, kot so , , **MODE** in **FAN SPEED**, ter se nato vrnete v način ogrevanja, 30 °C visoka hitrost.
- Če je med delovanjem z nizko ravno ogrevanja pritisnjen gumb **JET MODE**, je ta funkcija onemogočena in takoj začne delovati način zmogljivo ogrevanje. (Samo za model z zmogljivim ogrevanjem.)
- Če je prišlo do napake, je za zaščito izdelka delovanje mogoče prekiniti.

- Med delovanjem funkcije nizka raven ogrevanja ni mogoče uporabiti gumbov **COMFORT AIR** in .

Uporaba funkcije samodejno čiščenje

Pri načinu hlajenje in razvlaževanje se v notranji enoti ustvari vlaga. Ta funkcija takšno vlago odstrani.

- Na zaslonu se prikaže .

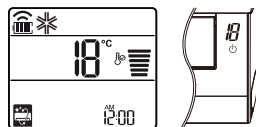


OPOMBA

- Med delovanjem funkcije Auto Clean (Samodejno čiščenje) nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati.
- Če izklopite napajanje, ventilator deluje 30 minut in očisti notranjost notranje enote.


Uporaba aplikacije LG ThinQ

Stvari, ki jih preverite pred uporabo LG ThinQ

- Za naprave z logotipoma  ali **ThinQ**
- 1 Preverite razdaljo med napravo in brezžičnim rutarjem (Wi-Fi omrežje).
 - Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka, morda traja dolgo časa, da se registrirate ali pa je instalacija morda neuspešna.
 - 2 Ugasnite **Mobilne podatke** ali podatke iz mobilnega telefona na vašem pametnem telefonu.

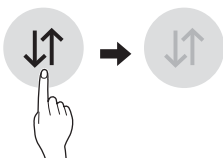

- 3 Povežite vaš mobilni telefon z brezžičnim rutarjem.

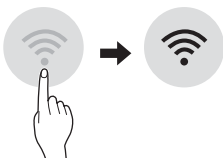

OPOMBA

- Za potrditev Wi-Fi povezave, preverite, če na nadzorni plošči sveti ikona **Wi-Fi** .

- Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
- LG ThinQ ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.
- Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
- Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
- Odvisno od parametrov, ki jih določa ponudnik internetnih storitev, omrežna povezava morda ne bo pravilno delovala.
- Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.
- Naprava ne more biti registrirana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden ponovno poskusite. Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
- Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
- Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
- Vmesnik za uporabnika pametnega telefona (UI) se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in izdelovalca.
- Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vzpostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnostni protokol (**WPA2** je priporočen) in izdelek ponovno registrirajte.

Namestitev LG ThinQ

Aplikacijo LG ThinQ poiščite v trgovini Google Play & Apple App na pametnem telefonu. Sledite napravam za prenos in namestitev aplikacije.

Wi-Fi funkcija

- Za naprave z logotipoma  ali **ThinQ**

Z napravo lahko komunicirate preko pametnega telefona.

Smart Diagnosis™

Z uporabo funkcije »Pametna diagnoza« boste dostopali do uporabnih informacij, kot je pravilna uporaba naprave glede na vzorce uporabe.

Nastavitve

Omogoča vam, da nastavite različne opcije na napravi in v aplikaciji.

OPOMBA

- Če spremenite vaš brezžični rutar, ponudnika internetnih storitev ali geslo, izbrišite prijavljeno napravo iz aplikacije LG ThinQ in jo ponovno prijavite.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.


Uporaba funkcije vzpostavljanje brezžične povezave med dvema napravama

Ko je naprava s spletom povezana prek domačega brezžičnega omrežja, jo lahko prek aplikacije na pametnem telefonu upravljate na daljavo.

- Hkrati pritisnite gumba **ENERGY CTRL** in **JET MODE** ter ju držite pritisnjena približno 3 sekunde.

OPOMBA

- Na daljinskem upravljalniku se ne prikaže.
- Za potrditev Wi-Fi povezave, preverite, če na nadzorni plošči sveti ikona **Wi-Fi** .



Uporaba funkcije Wi-Fi modema za izklop elektrike

Da zmanjšate porabo elektrike, lahko izklopite Wi-Fi modem.

- Hkrati pritisnite gumba  in **FAN SPEED** ter ju držite pritisnjena približno 3 sekunde.

OPOMBA

- Na daljinskem upravljalniku se ne prikaže.
- Potem ko je registracija izdelka končana, je Wi-Fi modem prižgan, ko uporabite Wi-Fi funkcijo za pare v stanju izklopa Wi-Fi modema in na voljo je kot registriran pametni telefon.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave). Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™ na pametnem telefonu

- Za naprave z logotipoma  ali 

Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali težav pri delovanju naprave potrebujete natančno diagnozo s strani informacijskega centra za stranke LG Electronics.

Funkcije Smart Diagnosis™ ne morete vklopiti, dokler naprave ne povežete na napajanje. Če ne morete vklopiti naprave, boste morali težavo odpraviti brez uporabe funkcije Smart Diagnosis™.

OPOMBA


- Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov brenčala iz notranje enote.

⚠ OPOZORILO

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Če klimatske naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo osušite, da bo vedno v najboljšem stanju. Izdelek redno čistite, da bo optimalno učinkovit in da preprečite možne okvare.

- Klimatsko napravo tri do štiri ure sušite pri načinu ventilator in odklopite napajanje. Če v njenih sestavnih delih ostane vlaga, lahko to poškoduje notranjost.
- Pred ponovno uporabo klimatske naprave sušite njene notranje sestavne dele od tri do štiri ure pri načinu ventilator. To bo pomagalo odpraviti vonj po vlagi.

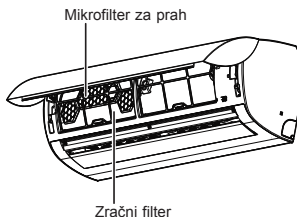


Vrsta	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite s sesalcem ali umijte ročno.	2 tedna
Mikrofilter za prah	Očistite s sesalcem ali krtačo.	Vsakih 6 mesecev
Ionizator	Morebitni prah odstranite s suho vatirano paličico.	Vsakih 6 mesecev
Notranja enota	Površino notranje enote očistite z mehko, suho krpo.	Redno
	Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Odtočno cev za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Vsake 4 mesece
	Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku.	Enkrat letno
Zunanja enota	Navitja toplotnega izmenjevalnika in prezračevalne rešetke naj očisti strokovnjak. (posvetujte se s serviserjem.)	Enkrat letno
	Ventilator naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Strokovnjak naj potrdi, da je celoten sklop ventilatorja trdno privit.	Enkrat letno
	Očistite električne sestavne dele z zrakom.	Enkrat letno

Čiščenje zračnega filtra

Zračna filtra očistite enkrat na dva tedna ali po potrebi pogosteje.

- 1 Odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel.
- 2 Odprite sprednjo ploščo.
 - Nekoliko dvignite obe strani pokrova.

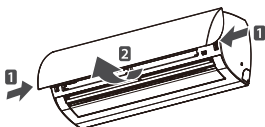

- 3 Primate gumba zračnih filtrov, ju rahlo povlecite navzdol in filtra odstranite iz notranje enote.



- 4 Očistite ga s sesalcem ali z mlačno vodo, pomešano z nevtralnimi detergentom.
- 5 Filter posušite v senci.

OPOMBA

- Če se zračni filter zvije, se lahko zlomi.
- Če zračni filter ni pravilno sestavljen, lahko v notranjo enoto vstopi prah in druge snovi.

Čiščenje Mikrofilter za prah

- 1 Odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel.
- 2 Odstranite zračna filtra iz notranje enote.
- 3 Izvlecite Mikrofilter za prah.




- 4 Za odstranjevanje prahu uporabite sesalnik, Mikrofilter za prah ne smete oprati z vodo, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje ionizatorja

Odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel.

Morebitni prah odstranite s suho vatrano paličico.

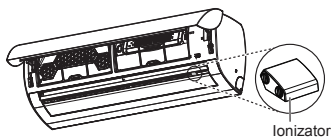

! POZOR

- Pred izvedbo kakršnih koli vzdrževalnih del odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel, sicer lahko pride do električnega udara.
- Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo več kot 40 °C. To lahko povzroči deformacije ali razbarvanost.
- Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte hlapnih snovi. Poškodujejo lahko površino izdelka.
- Mikrofilter za prah ne umivajte z vodo, ker ga lahko poškodujete.

OPOMBA

- Lokacija in oblika filtrov se lahko razlikujeta glede na model.
- Poskrbite, da bodo tuljave toplotnega izmenjevalnika zunanje enote redno očiščene, ker umazanija, ki se nabira v tuljavi, lahko zmanjša učinkovitost delovanja ali poveča stroške za energijo.

Funkcija samodiagnosticiranja

Ta izdelek ima vgrajeno funkcijo samodiagnosticiranja. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote utripala v dvosekundnih intervalih. Če pride do tega, stopite v stik z lokalnim trgovcem ali servisom.

Preden pokličete servis

Preden pokličete servis, preverite spodaj našteto. Če težava ni odpravljena, stopite v stik z lokalnim servisom.

Težava	Možni vzroki & Ukrep za odpravljanje težave
Klimatska naprava ne deluje normalno.	Iz enote se širijo vonj po zažganem in nenavadni zvoki. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Iz notranje enote uhaja voda, čeprav je raven vlage nizka. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Napajalni kabel je poškodovan ali pa se pregreva. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Stikalo, odklopnik tokokroga (varnostni, ozemljitev) ali varovalka ne deluje pravilno. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Pri samodiagnosticiranju enota generira kodo napake. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
Klimatska naprava ne deluje.	Klimatska naprava ni priklopljena na napajanje. • Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen v vtičnico in ali so ločilniki napajanja vklopljeni.
	Varovalka je eksplodirala ali pa je napajanje ovirano. • Zamenjajte varovalko ali preverite, ali se je sprožil odklopnik tokokroga.
	Prišlo je do izpada napajanja. • Če pride do izpada napajanja, klimatsko napravo odklopite. • Ko se napajanje ponovno vzpostavi, počakajte tri minute in nato klimatsko napravo vklopite.
	Napetost je previsoka ali prenizka. • Preverite, ali se je sprožil odklopnik tokokroga.
	Klimatska naprava se je ob predhodno nastavljenem času samodejno izklopila. • Vključite klimatsko napravo.
	Baterije v daljinskem upravljalniku niso pravilno vstavljene. • Poskrbite, da so baterije v daljinskem upravljalniku pravilno vstavljene. • Če so baterije pravilno vstavljene, klimatska naprava pa še vedno ne deluje, jih zamenjajte in poskusite znova.

Težava	Možni vzroki & Ukrep za odpravljanje težave
Klimatska naprava ne izpihuje hladnega zraka.	Zrak ne kroži pravilno. • Prepričajte se, da sprednjega dela klimatske naprave ne ovirajo zavese, senčila ali deli pohištva.
	Zračni filter je umazan. • Zračni filter očistite vsaka dva tedna. • Za več informacij glejte poglavje Čiščenje zračnega filtra.
	Temperatura v sobi je previsoka. • Poleti lahko ohlajanje zraka do konca nekaj časa traja. V tem primeru za hitro ohlajitev notranjega zraka izberite hitri način.
	Iz sobe uhaja hladen zrak. • Poskrbite, da hladen zrak ne bo na noben način uhajal prek točk prezračevanja.
	Zahtevana temperatura je višja od trenutne. • Nastavite želeno temperaturo na raven, nižjo od trenutne temperature.
	V bližini je vir ogrevanja. • Med delovanjem klimatske naprave ne uporabljajte generatorjev toplote, kot so električni ali plinski gorilniki.
	Izbran je način ventilator. • Pri načinu ventilator zrak piha iz klimatske naprave, ne da bi notranji zrak ohladil ali ogrel. • Način delovanja preklopite v delovanje pri ohlajanju.
	Zunanja temperatura je previsoka. • Učinek hlajenja morda ne zadošča.
Hitrosti ventilatorja ni mogoče prilagoditi.	Izbran je hitri način ali način samodejno delovanje. • V nekaterih načinih delovanja ne morete prilagoditi hitrosti ventilatorja. Izberite način delovanja, v katerem lahko prilagodite hitrost ventilatorja.
Temperature ni mogoče nastaviti.	Izbran je način ventilator ali hitri način. • V nekaterih načinih delovanja ne morete prilagoditi temperature. Izberite način delovanja, v katerem lahko prilagodite temperaturo.
Klimatska naprava se med delovanjem zaustavi.	Klimatska naprava se nenadoma izklopi. • Morda je poteklo delovanje časovnika, ki izklopi napravo. Preverite nastavitve časovnika.
	Med delovanjem je prišlo do izpada napajanja. • Počakajte, da se napajanje ponovno vzpostavi. Če je omogočena funkcija samodejnega ponovnega zagona, bo enota nekaj minut po ponovni vzpostavitvi napajanja začela z delovanjem tam, kjer se je nazadnje ustavila.
Notranja enota kljub izklopu napajanja deluje.	Deluje funkcija samodejnega čiščenja. • Omogočite nadaljnje delovanje funkcije samodejno čiščenje, saj iz notranje enote odstranjuje morebitno preostalo vlago. Če te funkcije ne želite, jo lahko izklopite.
Odvod zraka na notranji enoti izpušča meglico.	Ohlajeni zrak iz klimatske naprave povzroča meglico. • Ko bo temperatura v sobi padla, bo ta pojav izginil.
Iz zunanje enote uhaja voda.	Pri ogrevanju iz toplotnega izmenjevalnika kaplja voda. • Pod spodnjo posodo je treba namestiti odtočno cev. Stopite v stik z instalaterjem.

Težava	Možni vzroki & Ukrep za odpravljanje težave
Ni zvoka ali tresljajev.	Ko se enota zažene ali zaustavi, je mogoče zaradi premikanja preklonnega ventila slišati tleskajoči zvok. Skripanje: plastični deli notranje enote zaradi nenadnih temperaturnih sprememb ob krčenju ali širjenju škripajo. Zvok pretoka ali pihanja: gre za pretok hladilne tekočine po klimatski napravi. • To so normalni znaki. Zvok bo izginil.
Notranja enota oddaja vonjave.	Vonjave (kot je cigaretni dim) lahko notranja enota vpije in jih oddaja skupaj s pretokom zraka. • Če smrad ne izgine, morate očistiti filter. Če to ne deluje, stopite v stik s servisom, da očistijo toplotni izmenjevalnik.
Klimatska naprava ne izpihuje toplega zraka.	Ob zagonu načina ogrevanje je lamela skoraj zaprta in ven ne uhaja nič zraka, čeprav zunanja enota deluje. • Ta znak je običajen. Počakajte, da enota ustvari dovolj toplega zraka za pihanje skozi notranjo enoto.
	Zunanja enota je nastavljena na način odmrzovanje. • Ko zunanja temperatura pade, se pri načinu ogrevanje na tujavah nabere led/ slana. Ta funkcija odstrani plast zmrzali na tujavi, z delom pa naj bi končala v približno 15 minutah.
	Zunanja temperatura je prenizka. • Učinek ogrevanja morda ne zadošča.
Vaša domača naprava in pametni telefon nista povezani z Wi-Fi omrežjem.	Geslo za Wi-Fi, s katerim se poskušate povezati, ni pravilno. • Poiščite Wi-Fi omrežje povezano z vašim pametnim telefonom in ga odstranite, potem registrirajte vašo napravo na LG ThinQ.
	Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni. • Izklopite Mobilne podatke na vašem pametnem telefonu in registrirajte napravo z uporabo Wi-Fi.
	Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno. • Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz. • Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.
	Razdalja med napravo in rutarjem je predolga. • Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka in povezava morda ni konfigurirana pravilno. Premaknite lokacijo rutarja, da je bližje napravi.

OPOMBA

- Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.

Obvestilo

Obvestilo

Obvestilo

Obvestilo

