

# ВЛАДЕЛЬЦЫ & ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕР

Полностью прочтите данное руководство перед установкой изделия.

Работы по установке должны производиться только квалифицированным уполномоченным персоналом в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ). После внимательного прочтения данного руководства по установке, сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может привести к повышенному потреблению электроэнергии.
- При использовании кондиционера закрывайте прямые солнечные лучи шторами или занавесками.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте направление воздушного потока в вертикальном или горизонтальном положении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающиеся на воздушном фильтре, могут перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

### Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Номер модели: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезной травме или летальному исходу.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травме незначительной или средней тяжести.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### Монтаж

- Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр.
  - Не разбирайте изделие и не ремонтируйте его. Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- При переустановке смонтированного изделия обращайтесь за помощью в сервисный центр или специализированный магазин осланки для монтажа.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- Не разбирайте, не крепите и не изменяйте изделия в произвольном порядке.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- Изделие должно устанавливаться в соответствии с требованиями национальных стандартов и местных СНиП.
- Если по строительным нормам требуется прокладка кабеля в пространстве между потолком и фальшпотолком, используйте полностью закрытый кабелепровод из негорючего материала.
- Соблюдайте установленные процедуры монтажа изделия.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не монтируйте изделие в местах с повышенной влажностью.

#### Эксплуатация

- Не размещайте горючие вещества и предметы близко от изделия.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- Не допускайте попадания влаги на изделие.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- Не допускайте падения изделия.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- В случае попадания влаги на изделие обратитесь к поставщику или в авторизованный сервисный центр.
- Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы. Несоблюдение инструкций может привести к травмированию персонала, в том числе к летальным исходам.
- Не воздействуйте на изделие с помощью острых или заточенных предметов.
- Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и травмы.
- Не прикасайтесь к токопроводящим проводникам мокрыми руками. Существует опасность выхода оборудования из строя или поражения электрическим током.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

#### Монтаж

- Установка, ремонт и настройка кондиционеров LG Electronics может выполняться только лицензированным специалистом, в противном случае гарантия будет аннулирована.
  - Все расходы, связанные с ремонтом, полностью ложатся на владельца.
- Не устанавливайте блок во взрывоопасных зонах.

#### Эксплуатация

- Не используйте для очистки сильнодействующие моющие средства, такие как растворитель, пользуйтесь мягкой тканью.
  - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва, неправильного функционирования оборудования и деформаций изделия.
- Не давите сильно на экран.
  - Существует риск поломки или неправильного функционирования изделия.

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>2</b>	<b>СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ</b>
<b>2</b>	<b>ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b>
<b>9</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>
<b>10</b>	<b>РЕЖИМ РАБОТЫ</b>
10	Главный экран
10	Экран меню
11	Заставка
12	Экран настройки
13	Всплывающее сообщение
14	Monitoring / Качество воздуха / Sub function screens
18	Экран сопряжения
18	Возврат на экран
<b>19</b>	<b>НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ</b>
19	Вкл./Выкл.
19	Режим работы
20	Режим охлаждения
21	Операция нагрева
22	Функционирование в режиме осушения
22	Функционирование режима "только вентилятор"
23	Режим "AI/авто"
24	Автоматический режим работы с двумя контрольными точками
25	Режим усиленного охлаждения
25	Режим нагрева мощности
<b>26</b>	<b>НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>
26	Режим работы
<b>27</b>	<b>НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ</b>
27	Регулирование желаемой температуры
28	Проверка комнатной температуры
<b>29</b>	<b>НАСТРОЙКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА</b>
29	Регулирование скорости вентилятора
29	Настройка скорости вентилятора - вентиляция
29	Управление воздушным потоком
<b>30</b>	<b>ВЫХОДА ИЗ ДОМА НАСТРОЙКА</b>
30	Выход из дома
<b>31</b>	<b>ДЕРЖАТЬ НАСТРОЙКА</b>
31	Держать
<b>32</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>
32	Дополнительная операция
<b>33</b>	<b>НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ОБОРУДОВАНИЕМ</b>
33	Управление внешним оборудованием

<b>34</b>	<b>НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ УМНЫЙ УХОД ИИ</b>
34	Умный уход ИИ
<b>35</b>	<b>НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЭМ-НАГРЕВ</b>
35	ЭМ-нагрев
<b>36</b>	<b>НАСТРОЙКА ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА</b>
36	Очищение воздуха
<b>37</b>	<b>ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКА</b>
37	Переопределение управления
<b>38</b>	<b>НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ</b>
38	Метод настройки и ввода дополнительной функции
39	Настройка режима энергосбережения
40	Настройка очищение воздуха
41	Настройка автоматического режима вентиляции
42	Настройка увлажнения
43	Настройка нагревательного элемента
44	Настройка роботизированной очистки
45	Настройка вентиляционного комплекта
46	Функция поддержания комфортной температуры
<b>47</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ НАСТРОЙКА</b>
47	Управление зонами
<b>48</b>	<b>НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ</b>
48	Как перейти в режим настройки блокировки
49	Настройки блокировки: "Все", "Вкл./выкл.", "Режим", "Диапазон температур".
<b>50</b>	<b>НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА</b>
50	Метод настройки и ввода таймера
51	Простой таймер
52	Таймер сна
53	Таймер выключения
54	Таймер включения
<b>55</b>	<b>НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ</b>
55	Как перейти к расписанию
56	Ежедневное расписание
57	Просмотр и редактирование расписания
58	Просмотр и редактирование расписания — добавление расписания
59	Особый день
<b>60</b>	<b>ЭНЕРГИЯ (кондиционер / вентилятор DX с непосредственным охлаждением)</b>
60	Как перейти к экрану параметров энергии
61	Проверка мгновенной мощности
62	Энергопотребление
64	Энергосбережение — таймер возврата к предыдущим настройкам температуры
65	Энергосбережение — управление ограничением времени
66	Энергосбережение — настройка мощности наружного блока
67	Энергосбережение — настройка целевой мгновенной мощности

- 68 Энергосбережение — целевое энергопотребление
- 69 Энергосбережение — целевое время работы
- 70 Энергосбережение — настройка всплывающих сигналов
- 71 Энергосбережение — инициализация данных об использовании
- 72 Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ – Использование энергии системой
- 73 Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ – Целевое использование энергии системой
- 75 Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ - Анализ структуры энергопотребления

## 77 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ

- 77 Как перейти в режим настройки функции
- 78 Настройка функции
- 80 Настройка управления углом задвижки
- 81 Настройка подпотолочной решетки
- 82 Настройка роботизированной очистки
- 83 Настройка автоматической сушки
- 84 Проверка состояния фильтра и его инициализация
- 85 Состояние фильтра предварительной очистки
- 88 Состояние фильтра тонкой очистки
- 89 Настройка функции изменения температуры
- 90 Зона нечувствительности
- 91 Настройка сопряжения по Wi-Fi
- 92 Именованье зон
- 93 Переопределение установленного времени
- 94 Отсутствия домой заданная темпер
- 95 Комфорт установка охлаждения
- 96 Снижение шума при охлаждении ODU
- 97 Настройка режима оттаивания
- 98 Настройка интеллектуального управления нагрузкой (SLC)
- 99 Низкий уровень шума время
- 100 Новая скорость вентил. "Авто"
- 101 Время задержки (вентилятор)
- 102 Ночное охлаждение (вентилятор)
- 103 Настройка режима обнаружения присутствия человека
- 105 Направление потока воздуха
- 106 Управление вентилятором CO2(вентилятор общего типа)
- 107 Настройка экономайзера
- 108 Выберите диапазон увлажнения (вентилятор DX)
- 109 UVnano
- 110 Функция блокировки очистки воздуха с помощью кондиционера или вентиляции (вентиляции)
- 111 Настройка Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда
- 113 Управление блокировкой информации о погоде

## 117 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 117 Как перейти в режим настройки пользователя
- 117 Настройки пользователя
- 118 Настройка языка
- 119 Настройка тип использования
- 120 Настройка единицы измерения температуры

- 121 Время затемнения подсветки
- 122 Яркость затемнения подсветки
- 123 Настройка внешнего устройства
- 124 Использование внешнего устройства
- 124 Типы внешних устройств
- 125 Условие включения/условие выключения
- 126 Настройка даты
- 127 Настройка времени
- 128 Настройка летнего времени
- 129 Настройка пароля
- 130 Инициализация расписания
- 131 Настройка темы
- 131 Отображение уровня влажности
- 132 Перезапуск системы
- 133 Настройка яркости подсветки дисплея внутреннего блока.

## 134 НАСТРОЙКА СЕРВИСА

- 134 Как перейти в режим настройки сервиса
- 134 Настройка сервиса
- 135 Связь с сервисом
- 136 Сведения о модели (кондиционер / вентилятор DX с непосредственным охлаждением)
- 137 Информация о версии RMC
- 138 История ошибок
- 139 Лицензия на открытый исходный код

## 140 МОНТАЖ

- 140 Установка пульта ДУ
- 142 Групповое управление

## 144 СПОСОБ МОНТАЖА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

- 144 Способ подключения кабелей для использования внешнего устройства

## 145 ИНТЕРФЕЙС КОНДИЦИОНЕРА И СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

## 146 НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА

- 146 Как перейти в режим настроек установщика
- 147 Настройки установщика — кондиционер
- 150 Настройки установщика — вентилятор
- 152 Настройка тестового запуска (кондиционер / вентилятор DX)
- 153 Настройка адреса центрального управления (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)
- 154 Настройка внешнего статического давления (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)
- 155 Настройка датчика температуры (2ТН) (кондиционер / вентилятор DX)
- 156 Настройка высоты потолка (кондиционер)
- 157 Настройка статического давления (кондиционер)
- 158 Настройка "главный/ведомый" пульта ДУ (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)
- 159 Настройка переопределения "главный/ведомый" (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)
- 160 Настройка режима "сухой контакт" (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)
- 161 Фиксированный объема воздуха (кондиционер / вентилятор DX)
- 162 Настройка типа зоны (кондиционер)
- 162 Настройка номера зоны (кондиционер)


- 163 Перегрев (кондиционер)  
 164 Настройка устройства экстренного нагрева (кондиционер)  
 165 Настройка функции контроля при групповом управлении (кондиционер)  
 166 Настройка внешних устройств внутреннего блока (кондиционер)  
 167 Расширение диапазона температуры (кондиционер)  
 168 Внутренний блок Проверка адреса (кондиционер / вентилятор DX)  
 169 Настройка шага статического давления (кондиционер)  
 170 Над охлаждение (кондиционер)  
 171 Защитный таймер (кондиционер)  
 172 Настройка работы вентилятора в режиме охлаждения при отключенном терморегуляторе (кондиционер)  
 173 Настройка основного устройства нагрева (кондиционер)  
 174 Настройка функции "Работа вентилятора кондиционера блокируется вентиляцией" (кондиционер)  
 175 Внутренний блок настройки Auto-Start (кондиционер / вентилятор DX)  
 176 Настройка времени продолжительности присутствия людей (кондиционер)  
 177 Настройка CN\_CC (кондиционер)  
 178 Настройка CN\_EXT (кондиционер / вентилятор DX)  
 179 Настройка "Главный/ведомый" для наружного блока (кондиционер / вентилятор DX)  
 180 Настройка непрерывной работы вентилятора (кондиционер)  
 181 Настройка приоритета бесшумного режима ODU (кондиционер / вентилятор DX)  
 182 Датчик обнаружения человека (кондиционер)  
 183 Влажность дисплеев (кондиционер)  
 184 Приоритет цикла наружного блока (кондиционер)  
 186 Наружн температура для стадий нагрева (кондиционер)  
 187 Расчетный дисплей энергии (кондиционер)  
 188 Настройка CN\_PTC (кондиционер)  
 189 Серверная (кондиционер)  
 192 Инициализация пароля (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)  
 193 Авто ESP (кондиционер)  
 195 Контроль целевого уровня шума  
 196 Настройка цвета шага уровня пыли  
 196 UVnano / Корпус фильтра  
 197 Работа вентилятора только при автономном отопителе  
 198 Настройка температуры наружного воздуха во внутреннем нагревателе  
 199 Нагреватель включен установленным перепадом температуры  
 201 Внутренний нагреватель во время оттаивания  
 201 Направление изделия (вентилятор общего типа)  
 202 Приоритет экспресс-вентиляции (вентилятор общего типа, вентилятор DX)  
 202 Увлажнение в режиме автономной вентиляции (вентилятор DX)  
 203 Увлажнение при вентиляции с нагревом (вентилятор DX)  
 204 Регулировка скорости вентилятора (вентилятор общего типа)  
 204 Сигнал проверки фильтра(вентилятор общего типа)

## 205 РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ/ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

- 205 Работа в различных режимах  
 205 Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

## ОПИСАНИЕ

### НОВЫЙ СТАНДАРТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

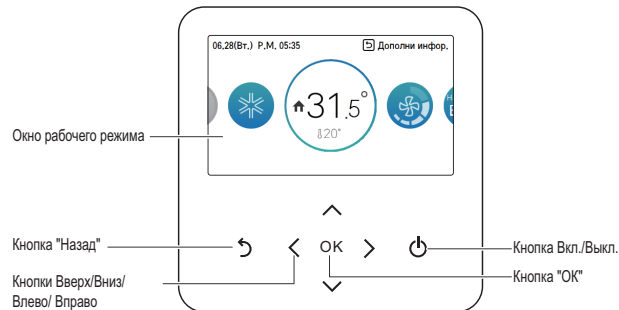

Окно рабочего режима	Отображение сведений о рабочем режиме и настройках
Кнопка "Назад"	Переход на предыдущий этап в меню настройки
Кнопки Вверх/Вниз/Влево/Вправо	Изменение значений в меню настройки
Кнопка настройки	Сохранение значений в меню настройки
Кнопка Вкл./Выкл.	Включение или выключение кондиционера

### Принадлежности



Соединительный кабель

DO-Port

Шурупы для крепления пульта ДУ (4 EA)

ВЛАДЕЛЬЦЫ &amp; ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## РЕЖИМ РАБОТЫ

### Главный экран

На главном экране нажмите кнопку [←,→(влево/вправо)] для выбора категории настроек и задайте нужные значения с помощью кнопки [Λ, V (вверх/вниз)].




< Главный экран кондиционера >

< Главный экран вентиляции >


< Главный экран вентиляции(DX) >

### Экран меню

На главном экране нажмите кнопку [←,→(влево/вправо)] для выбора меню и кнопку [OK] для перехода на экран выбранного меню.

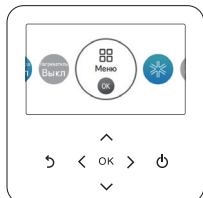


На экране меню нажмите кнопку [←,→(влево/вправо)] для выбора категории настроек и кнопку [OK] для перехода на экран подробной настройки.

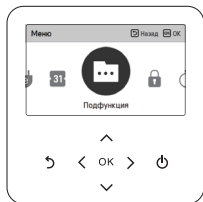


### Заставка


При подключении к одному вентиляционному изделию, которое может измерять мелкую пыль, он переходит в режим «Заставки», если на сенсорную кнопку не нажимали в течение 1 минуты.

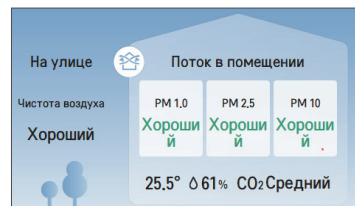

Нажмите на кнопку запуска/останов пульта ДУ в режиме «Заставки», чтобы активировать или остановить изделие без переключения экранов.

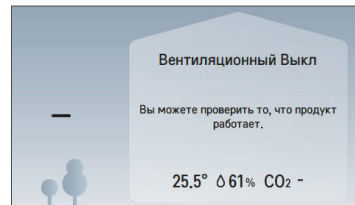

Если помимо кнопки запуска/останова нажать на другие кнопки, главный экран будет переключен.

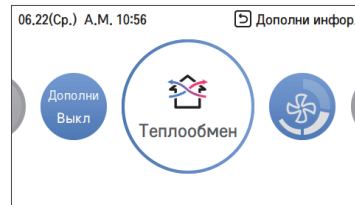


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Режим «Заставка» работает только при установленной настройке «Авто возврат на главный экран».
- Режим «Заставка» не доступен, если кондиционирование воздуха и вентилирование связаны.
- Некоторая информация может не отображаться в зависимости от модели изделия.


## Экран настройки

Выберите категорию настроек с помощью кнопки [^, v (вверх/вниз)].

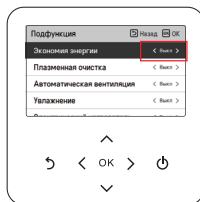

Если на экране подробной настройки меню одновременно отображаются значки "<,>" (как показано в поле на рисунке слева), вы можете немедленно применить значение настройки, нажав кнопку [<,> (влево/вправо)].

※ Допустимые значения для каждой категории настроек см. в руководстве по соответствующим функциям.

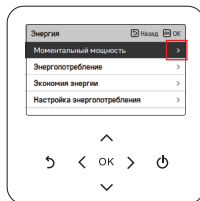


Если на экране подробной настройки меню отображается только значок ">" (как показано в поле на рисунке слева), вы можете перейти на экран подробной настройки, нажав кнопку [> (вправо) или ОК].

※ Допустимые значения для каждой категории настроек см. в руководстве по соответствующим функциям.


## Всплывающее сообщение

При включении или выключении режима работы, а также при установке или отмене функции в нижней части экрана отображается уведомление.

В случае ошибки изделия, как правило, появляется всплывающее сообщение.

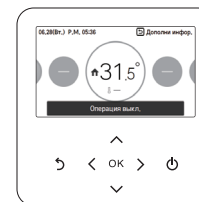

< Уведомление >



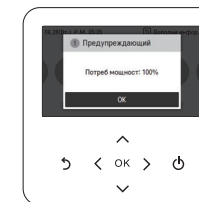


< Всплывающее сообщение >


## Monitoring / Качество воздуха / Sub function screens

In the main screen, you can enter the monitoring / Качество воздуха / sub function screen by pressing [Back] button and then pressing [←, →(left/right)] button.

- На экране мониторинга вы можете просмотреть комнатную температуру и сведения о мониторинге наружного блока.
- На экране дополнительной функции можно включить или выключить поддерживаемую изделием дополнительную функцию.
- Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от модели пульта ДУ.

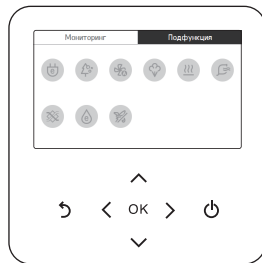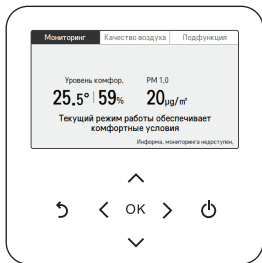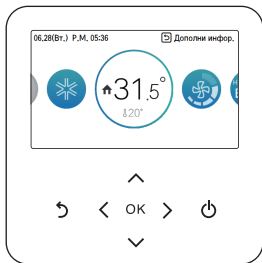

- Если на подключенном устройстве есть функция Управление блокировкой, информация о погоде, информация о погоде на открытом воздухе также отображается на экране Мониторинг.

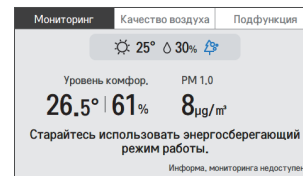


- Информация о погоде на открытом воздухе включает погоду, температуру, влажность и общее качество мелкой пыли.
- Погода отображается в пяти различных состояниях, как показано ниже.


Солнечно	Облачно	Дождь	Снег	Гроза
☀	☁	///	**	⚡

- В рамках общего качества мелкой пыли на открытом воздухе отображается наилучшее значение концентрации пыли в диапазоне от PM 10 до PM 2.5.

- Это функция контроля уровня пыли, измеряемого датчиком пыли, установленным внутри внутреннего блока.

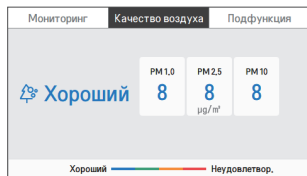


Экран Качество воздуха кондиционера

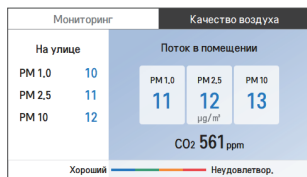

Экран Качество воздуха вентиляции

- На экране качество воздуха можно просматривать уровни концентрации PM 10, PM 2.5 и PM 1.0.
- Общее значение показывает самый высокий уровень концентрации пыли из всех трех категорий, указанных выше.
- Если на изделии есть функция Управление блокировкой информации о погоде, информация о качестве воздуха также отображается на экране Качество воздуха.

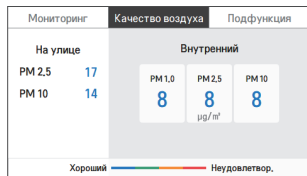


- Качество наружного воздуха отображается как наружное PM 10 и наружное PM 2.5.
- Если отображается качество наружного воздуха, то общее качество воздуха в помещении не отображается.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Это для справки. Фактическое состояние фильтра может отличаться в зависимости от условий установки и эксплуатации.
  - На экране Качество воздуха вентиляционного изделия параметр на улице показывает концентрацию мелкой пыли в воздухе, который поступает в вентиляционное изделие, а поток в помещении показывает концентрацию мелкой пыли в воздухе, который поступает в помещение после прохождения через фильтр.
  - Функция Авто возврат на главный экран не работает на экране Качество воздуха.
  - При групповом управлении информация о главном внутреннем блоке отображается на экране.
  - Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от версии пульта дистанционного управления.
- ※ Автоматический возврат на главный экран — это функция, которая позволяет автоматически возвращаться на главный экран, если на протяжении некоторого времени отсутствует сенсорный ввод.

- На экране дополнительной функции можно включить или выключить поддерживаемую изделием дополнительную функцию.

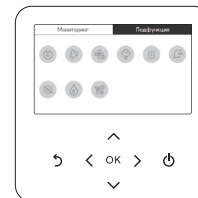


## Экран сопряжения

Выберите изделие (кондиционер или устройство вентиляции), которое требуется установить, с помощью кнопки [< > (влево/вправо)].



Если вы управляете кондиционером и устройством вентиляции с помощью одного пульта ДУ, отображается экран, показанный на рисунке сбоку.

Чтобы задать кондиционер, нажмите кнопку [< (влево)], а затем кнопку [OK] для перехода на экран кондиционера.

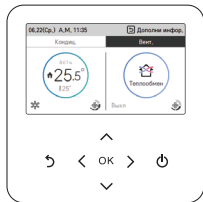

Если вы управляете кондиционером и устройством вентиляции с помощью одного пульта ДУ, отображается экран, показанный на рисунке сбоку.

Чтобы задать устройство вентиляции, нажмите кнопку [> (вправо)], а затем кнопку [OK] для перехода на экран устройства вентиляции.

## Возврат на экран

Если после перехода к определенной категории с помощью кнопки [< > (влево/вправо)] на главном экране в течение 10 секунд не нажата ни одна кнопка на пульте ДУ, выполняется возврат в базовую позицию главного экрана. В базовой позиции отображается комнатная температура.

Если на любом экране, за исключением главного, в течение 1 минуты не нажата ни одна кнопка на пульте ДУ, выполняется возврат на главный экран.

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ


### Вкл./Выкл.

Включение или выключение кондиционера и вентилятора.

Нажмите кнопку  (Вкл./Выкл.) на пульте ДУ.

- Во время работы изделия кнопка "Вкл./Выкл." подсвечивается.

Если изделие не работает, подсветка кнопки "Вкл./Выкл." не горит.

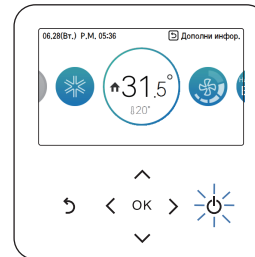

### Режим работы

Вы можете с легкостью выбрать нужный режим работы.

На главном экране нажмите кнопку [< > (влево/вправо)] для выбора режима работы, блокировки или режима "Никого нет дома", после чего нажмите кнопку [ $\wedge$ ,  $\vee$  (вверх/вниз)] для установки режима работы.

※ Некоторые изделия поддерживают не все режимы работы.

Режим	Описание
Охлаждение	Охлаждение помещения до нужной температуры.
Осушение	Охлаждение и одновременное осушение воздуха.
Нагрев	Нагрев помещения до нужной температуры.
All/авто	Скорость вращения вентилятора изделия устанавливается автоматически в соответствии с текущей комнатной температурой.
Вентилятор	Вентиляция воздуха в помещении без его охлаждения или нагрева.
Усил. охлаждение	Эффективное охлаждение воздуха за короткое время.
Усил. нагрев	Мощный нагрев приводит к быстрому повышению температуры в помещении.

## Режим охлаждения

Минимальная температура, которую можно установить в режиме охлаждения, составляет 18°C (16°C).

Для некоторых типов внутренних блоков можно регулировать температуру с шагом в 1°C или 0,5°C.

- Установите желаемую температуру ниже комнатной температуры.
- Комнатная температура по умолчанию отображается на экране пульта ДУ.
- Если задана точка установки выше комнатной температуры, блок продолжит работу в режиме охлаждения, но не будет охлаждать воздух до тех пор, пока комнатная температура не превысит точку установки.
- Если блок работает в режиме охлаждения, при нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] охлаждение прекратится.



### Что такое функция задержки на 3 минуты?

Если отключить режим охлаждения, при моментальном повторном запуске изделия из него не будет выходить холодный воздух. Эта функция позволяет защитить компрессор.

Работа компрессора и подача холодного воздуха начнется через 3 минуты.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Работа компрессора и подача холодного воздуха начнется через 3 минуты.

В режиме охлаждения можно установить температуру в диапазоне от 18°C до 30°C (16°C до 30°C).

Рекомендуемая разница между комнатной и наружной температурой не должна превышать 5°C.


Для некоторых типов внутренних блоков, можно установить температуру в диапазоне от 16°C до 30°C.

## Операция нагрева

Минимальная температура, которую можно установить в режиме нагрева, составляет 16°C.

Для некоторых типов внутренних блоков можно регулировать температуру с шагом в 1°C или 0,5°C.

- Установите желаемую температуру выше комнатной температуры.
- Комнатная температура по умолчанию отображается на экране пульта ДУ.
- Если установлена температура ниже комнатной, изделие не будет подавать теплый воздух. В некоторых изделиях при этом будет подаваться воздух комнатной температуры, либо его подача полностью прекратится.
- Если блок работает в режиме нагрева, при нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] нагрев прекратится.

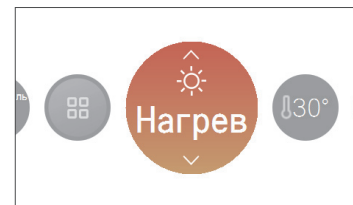

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме нагрева можно установить температуру в диапазоне от 16°C до 30°C.

Режим нагрева доступен только на моделях с функциями охлаждения и нагрева. Модели, поддерживающие только режим охлаждения, не могут нагревать воздух.

## Функционирование в режиме осушения

В режиме осушения изначально устанавливается низкая скорость вращения вентилятора.

В этом режиме нельзя отдельно установить желаемую температуру.

- Если блок работает в режиме осушения, при нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] осушение прекратится.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ


В условиях повышенной влажности или в дождливый сезон для большей эффективности можно использовать одновременно режимы охлаждения и осушения.

## Функционирование режима "только вентилятор"

В режиме "Только вентилятор" изначально устанавливается высокая скорость потока воздуха.

В этом режиме нельзя отдельно установить желаемую температуру.

- Если блок работает в режиме "Только вентилятор", при нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] этот режим отключится.

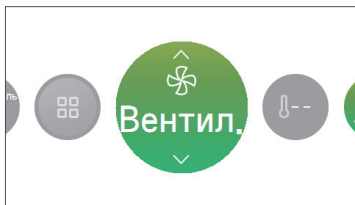

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция не предусматривает охлаждения или нагрев, обеспечивая циркуляцию воздуха комнатной температуры в помещении.

## Режим "AI/авто"

Минимальная температура, которую можно установить в автоматическом режиме, составляет 25°C.

В моделях, поддерживающих только охлаждение, изначально устанавливается температура "Комфорт".

В моделях с функциями охлаждения и нагрева температуру можно задавать с шагом в 1°C или 0,5°C.

В моделях, поддерживающих только охлаждение, это значение можно регулировать в диапазоне от "Теплее" до "Холоднее".

- Теплее
- Немного теплее
- Комфорт
- Немного холоднее
- Холоднее

Если блок работает в режиме "AI/авто", при нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] этот режим отключится.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ


Если изделие поддерживает функции охлаждения и нагрева, в автоматическом режиме можно установить температуру в диапазоне от 18°C до 30°C.

Если этот режим вам не подходит, выберите другой режим.

## Автоматический режим работы с двумя контрольными точками

Внутренний блок автоматически управляет комнатной температурой путем обогрева или охлаждения воздуха в пределах расширенных диапазонов температуры.

Автоматический режим работы с двумя контрольными точками можно использовать в режиме управления с двумя контрольными точками.

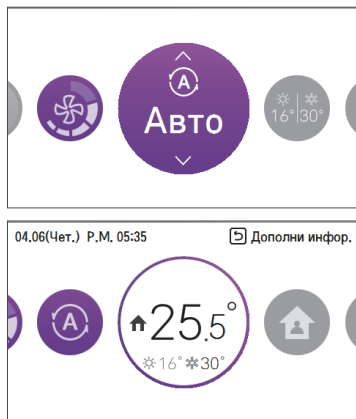

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция автоматического обогрева работает только в моделях с охлаждением и обогревом.
- Функция автоматического обогрева не работает в моделях только с охлаждением.
- Если к внутреннему блоку без поддержки работы с двумя контрольными точками подключен пульт ДУ, то при установке целевой температуры в пределах указанных ниже диапазонов вместо теплового режима для внутреннего блока используется команда включения и выключения, поступающая от проводного пульта ДУ.
  - Диапазон целевой температуры охлаждения : 30,5—37,5 °C
  - Диапазон целевой температуры обогрева : 4—15,5 °C

## Режим усиленного охлаждения

Этот режим предназначен для быстрого охлаждения помещения.


Требуемая температура: 18°C

Скорость вентилятора: повышенная

Направление вращения вентилятора: текущее

- Если в режиме усиленного охлаждения изменить скорость вентилятора или требуемую температуру, этот режим отключается, а изделие переходит в обычный режим охлаждения.

- Если в режиме усиленного охлаждения нажать кнопку [Вкл./Выкл.], этот режим отключится, а при повторном нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] возобновится.

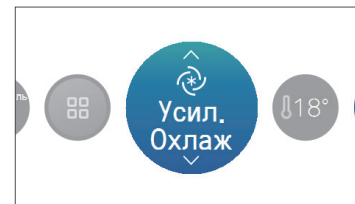

## Режим нагрева мощности

Мощный нагрев приводит к быстрому повышению температуры в помещении.


Требуемая температура: 30 °C

Скорость вентилятора: скорость мощного вентилятора

Направление вентилятора: текущее направление вентилятора

- Регулирование скорости вентилятора или требуемой температуры во время мощного нагрева приведет к отключению данной функции и включению рабочего режима нагрева.

- Нажмите кнопку [Вкл./Выкл.] во время мощного нагрева, чтобы отключить функцию. При повторном нажатии кнопки [Вкл./Выкл.] будет включен рабочий режим нагрева.

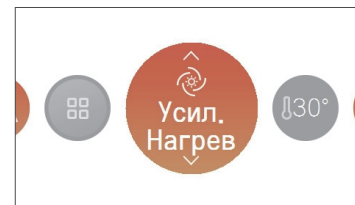

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - ВЕНТИЛЯЦИЯ


### Режим работы

Режим вентиляции общего типа и прямого охлаждения поддерживает следующие режимы работы.

※ Некоторые изделия поддерживают не все режимы работы.

Режим	Классификация	Описание
Авто	Режим вентиляции — стандартный режим любых устройств вентиляции.	Изделие измеряет температуру воздуха в помещении с установленной системой вентиляции, а также наружную температуру, автоматически выбирая оптимальный режим вентиляции.
Теплообмен		В этом режиме вентиляции воздух подается и выпускается через теплообменник. Этот режим оптимально подходит для зимы или лета, когда наблюдается существенная разница температур между комнатным и наружным воздухом.
Обход		В этом режиме отработавший воздух отводится в обход теплообменника. Этот режим оптимально подходит для весны и осени, а также в тех случаях, когда воздух в помещении сильно загрязнен.
Охлаждение	Режим кондиционера обеспечивает вентиляцию посредством прямого охлаждения.	В этом режиме обеспечивается охлаждение помещения до требуемой температуры.
Нагрев		В комнату подается теплый поток воздуха.
Авто		Скорость вращения вентилятора изделия устанавливается автоматически в соответствии с текущей комнатной температурой.
Останов		Отключение режима кондиционера.

На главном экране нажмите кнопку [←>(влево/вправо)] для выбора нужной категории режима работы, а затем нажмите кнопку [^, v (вверх/вниз)] для установки требуемого режима.

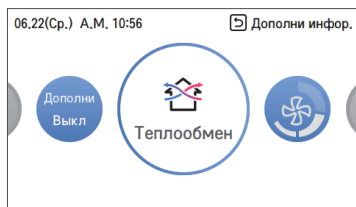

※ Режим вентиляции посредством прямого охлаждения реализуется отдельно от стандартного режима вентиляции.


## НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

### Регулирование желаемой температуры

Желаемой температурой легко управлять.

• На главном экране нажмите кнопку [←>(влево/вправо)] для выбора нужной категории температуры, а затем нажмите кнопку [^, v (вверх/вниз)] для установки требуемой температуры.

- В режимах охлаждения, нагрева и "Авто" можно регулировать требуемую температуру.

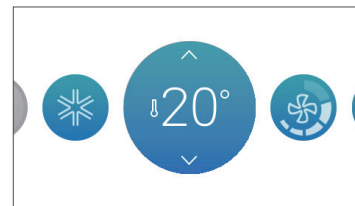

Режим	Описание
Охлаждение	Если желаемая температура выше комнатной температуры, охлаждение не выполняется. Установите желаемую температуру ниже комнатной температуры. Поддерживается выбор температуры в диапазоне от 18°C до 30°C (16°C до 30°C).
Нагрев	Если желаемая температура ниже комнатной температуры, нагрев не выполняется. Установите желаемую температуру выше комнатной температуры. Поддерживается выбор температуры в диапазоне от 16°C до 30°C.
Ал/авто	Для моделей с функциями охлаждения и нагрева поддерживается выбор температуры в диапазоне от 18°C до 30°C. Для моделей, поддерживающих только охлаждение, можно выбрать значение "Теплее", "Немного теплее", "Комфорт", "Немного холоднее" и "Холоднее".


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуемая разница между комнатной и наружной температурой не должна превышать 5°C.

## Проверка комнатной температуры

Вы можете проверить текущую комнатную температуру.

- Комнатная температура отображается на главном экране пульта ДУ.

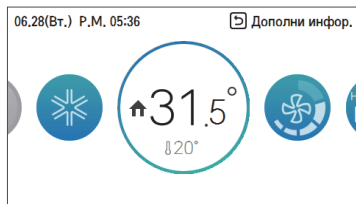

### ПРИМЕЧАНИЕ

Температурное распределение в области установки пульта ДУ не является однородным, поэтому существует небольшое различие между фактически ощущаемой температурой и показанием комнатной температуры на пульте ДУ.

Значение настройки в соответствии с типом устройства управления

- Настройка тип использования : Один

По Фаренгейту: 52–99 °F

- ниже 52 °F: отображается "LO" (Низкая)

- выше 99 °F: отображается "HI" (Высокая)

По Цельсию: 10,5–39,5 °C

- ниже 10,5 °C: отображается "LO" (Низкая)

- выше 39,5 °C: отображается "HI" (Высокая)

- Настройка тип использования : Двойной

По Фаренгейту: 34–99 °F

- ниже 34 °F: отображается "LO" (Низкая)

- выше 99 °F: отображается "HI" (Высокая)

По Цельсию: 0,5–39,5 °C

- ниже 0,5 °C: отображается "LO" (Низкая)

- выше 39,5 °C: отображается "HI" (Высокая)

- Для комнатной температуры ниже 10 °C отображается значение, воспринимаемое термостатом (с кабелем).

- С учетом расположения датчика температуры действительная комнатная температура и ее отображаемое значение могут отличаться друг от друга.


## НАСТРОЙКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

### Регулирование скорости вентилятора

Желаемой скоростью вентилятора легко управлять.

На главном экране нажмите кнопку [ < > (влево/вправо) ] для выбора нужной категории скорости вентилятора, а затем нажмите кнопку [ ^, v (вверх/вниз) ] для установки требуемой скорости.

- Циркуляция в следующем порядке: "Медленная ↔ Низкая ↔ Средняя ↔ Высокая ↔ Максимальная ↔ Авто".

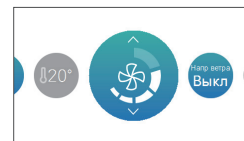

※ Некоторые функции изделия поддерживают не все скорости вентилятора.

### Настройка скорости вентилятора - вентиляция

Желаемой скоростью вентилятора легко управлять.

На главном экране нажмите кнопку [ < > (влево/вправо) ] для выбора нужной категории скорости вентилятора, а затем нажмите кнопку [ ^, v (вверх/вниз) ] для установки требуемой скорости.

- Циркуляция в следующем порядке: "Низкая ↔ Высокая ↔ Максимальная ↔ Авто".




※ Автоматическая регулировка скорости вентилятора поддерживается только в том случае, если установлен датчик загрязнения воздуха (CO<sub>2</sub>).

### Управление воздушным потоком

Воздушным потоком легко управлять.

На главном экране нажмите кнопку [ < > (влево/вправо) ] для выбора нужной категории воздушного потока, а затем нажмите кнопку [ ^, v (вверх/вниз) ] для установки требуемого режима.

- Перебор происходит в следующей последовательности: Выкл. ↔ Качание вверх/вниз ↔ Качание влево/вправо ↔ Качание вверх/вниз/влево/вправо ↔ Поворот ↔ Непрямой обдув ↔ Прямой обдув ↔ Прямой обдув обнаружения человека ↔ Непрямой обдув обнаружения человека ↔ Умный режим ↔ Режим обновления ↔ Воздушный поток в зависимости от активности ↔ Воздушный поток для часто используемых помещений.

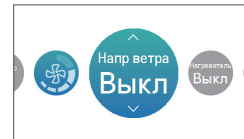


※ Некоторые функции изделия поддерживают не все режимы воздушного потока.

## ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НАСТРОЙКА

### Выходя из дома

Функция "Выходя из дома" обеспечивает надлежащую работу внутреннего блока при отсутствии людей в помещении в течение определенного периода времени.

Эту функцию можно использовать, только если в качестве типа управления выбран режим управления с двумя контрольными точками.

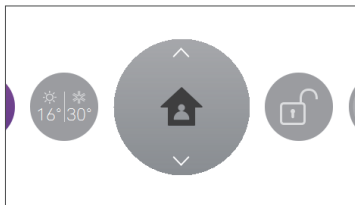

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ



Чтобы изменить состояние внутреннего блока с помощью проводного пульта ДУ в режиме "выходя из дома", нужно выключить режим "выходя из дома".

- Режим "выходя из дома" выключается, если внутренний блок получает команду от других устройств управления (центрального устройства управления, сухого контакта и беспроводного пульта ДУ).
- При наступлении запланированного события присутствия режим "выходя из дома" выключается, и внутренний блока переходит в состояние, соответствующее запланированному событию присутствия.
- При отключении режима "выходя из дома" внутренний блок функционирует следующим образом.
  - Контрольные точки и режим работы наследуются событиями управления запланированных событий, которые установлены на данный момент.
  - Если нет запланированных событий, устанавливается последняя контрольная точка до переходом в режим "выходя из дома".
  - Если не было контрольных точек до переходом в режим "выходя из дома" (режим осушения или вентиляции), устанавливаются значения контрольных точек по умолчанию.
  - Значения по умолчанию : автоматический режим работы с двумя контрольными точками , обогрев 16 °C, охлаждение 30 °C

## ДЕРЖАТЬ НАСТРОЙКА

### Держать

Эта функция используется для управления внутренним блоком только в режиме "выходя из дома".

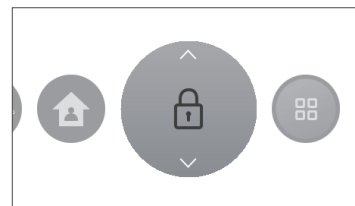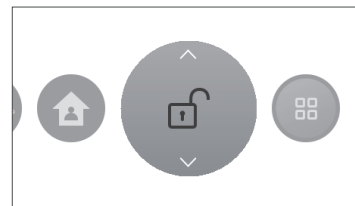

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить состояние внутреннего блока с помощью проводного пульта ДУ в режиме блокировки, нужно выключить режим блокировки.

- Режим блокировки выключается, если внутренний блок получает команды от других устройств управления (центрального устройства управления, сухого контакта и беспроводного пульта ДУ).
- Запланированные события не влияют на состоянии внутреннего блока в режиме блокировки, даже если они наступают.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВЕНТИЛЯЦИЯ

### Дополнительная операция

Вы можете настроить дополнительную операцию для устройства вентиляции.

- На главном экране нажмите кнопку [←>] (влево/вправо) для выбора категории дополнительной операции, а затем нажмите кнопку [^, ∨] (вверх/вниз) для установки требуемой операции.



Дополнительная операция	Описание
Быстро	Вентиляция в течение короткого периода времени. Эта функция позволяет повысить эффективность вентиляции за счет дополнительной операции экспресс-настройки для устройства вентиляции.
Энергосберегающий режим	Изделием выполняется функция энергосбережения при эффективной вентиляции.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ


В режимах общей вентиляции и прямого охлаждения используется одна и та же дополнительная операция. Установить дополнительные функции устройства вентиляции (очищение воздуха/нагрев/увлажнение/автоматический режим вентилятора) можно так же, как и для кондиционера.

## НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

### Управление внешним оборудованием

Эта функция позволяет задать вывод сигнала для режима управления внешним оборудованием.

- На главном экране нажмите кнопку [←>] (влево/вправо) для выбора нужной категории управления внешним оборудованием, а затем нажмите кнопку [^, ∨] (вверх/вниз) для установки требуемого вывода сигнала.

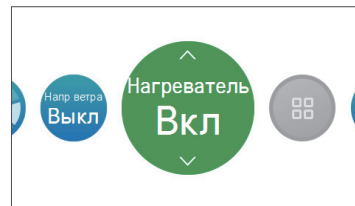

Режим	Описание
Вкл	Если выбрано значение "Вкл.", всегда выполняется вывод сигнала.
Выкл	Если выбрано значение "Вкл.", вывод сигнала не выполняется.
Авто	Если выбрано значение "Авто", вывод сигнала выполняется в зависимости от того, какая настройка логики для внешнего оборудования выбрана пользователем.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте эту функции только в тех случаях, когда к изделию фактически подключено внешнее оборудование.

Если внешнее оборудование не подключено, установите значение "Выкл."


Подробнее о настройке условий для управления внешним оборудованием см. в соответствующем руководстве по настройке логики.

## НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ УМНЫЙ УХОД ИИ


### Умный уход ИИ

Это функция, которая использует искусственный интеллект для комфортного управления воздухом в помещении и экономии энергии.

Нажмите кнопки [ <, > (влево/вправо) ] на главном экране, чтобы выбрать параметр Умный уход ИИ, и затем используйте кнопки [ ^, v (вверх/вниз) ] для установки.

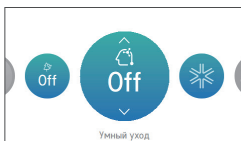

- При запуске функции Умный уход ИИ она отображается в левом верхнем углу главного экрана.

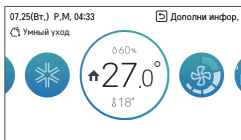

- Если условия работы не соответствуют функции Умный уход ИИ, отображается состояние ожидания, как показано ниже.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ



- Умный уход ИИ может не отображаться / не запускаться в некоторых изделиях.
- Умный уход ИИ запускается только тогда, когда изделие выполняет охлаждение или обогрев.
- Вы можете почувствовать слабое охлаждение или обогрев ввиду режима энергосбережения функции Умный уход ИИ.
- При установке движка искусственного интеллекта установите точную дату и время для пульта дистанционного управления и центрального контроллера.
- Если вы не зададите дату и время, может отображаться неверное результирующее значение.
- Узел, подключенный к нашему центральному контроллеру, придает первостепенное значение настройкам даты и времени центрального контроллера по сравнению с таковыми проводного пульта дистанционного управления.
- Если модель предназначена как для охлаждения, так и для обогрева, функция Умный уход ИИ недоступна при одновременном охлаждении и обогреве.

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЭМ-НАГРЕВ

### ЭМ-нагрев

Нагреватель – это все, что вам нужно для обогрева помещения.

Используйте кнопки [ <, > (влево/вправо) ] на главном экране для выбора функции «ЭМ-нагрев», затем используйте кнопки [ ^, v (вверх/вниз) ] для включения/выключения данной функции.

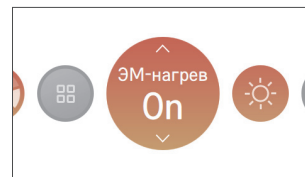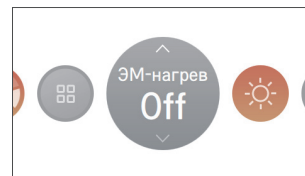

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых устройствах функция «ЭМ-нагрев» может не отображаться / не запускаться.
- Функция «ЭМ-нагрев» может быть активирована, когда устройство работает в режиме нагрева или мощного нагрева.

## НАСТРОЙКА ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА

### Очищение воздуха

Эта функция используется для очищение воздуха внутри помещения.

#### 1. Очищение воздуха – отдельное выполнение функции

Если активировать функцию очищение воздуха при выключенном кондиционере, то очищение воздуха будет выполнена как отдельная операция.




В таком случае очищение воздуха выполняется в режиме вентилятора / автоматического контроля потока воздуха. В ходе выполнения очищение воздуха как отдельной операции направление потока воздуха будет меняться.

Остановить очищение воздуха как отдельную операцию можно одним из трех способов:

- 1) Нажать кнопку Вкл./Выкл. в процессе очищение воздуха.
- 2) Выбрать ВЫКЛ. для функции очищение воздуха.
- 3) В процессе очищение воздуха выбрать другой режим работы.

#### 2. Очищение воздуха – дополнительная функция

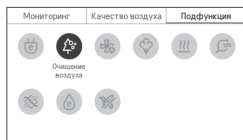

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в процессе очищение воздуха выбрать другой режим работы, устройство переходит в режим дополнительной очищение воздуха.
- Некоторые устройства не отображают и не поддерживают функцию очищение воздуха.


## ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКА

### Переопределение управления

В режиме работы с двумя контрольными точками проводной пульт ДУ можно использовать для управления состоянием внутреннего блока на основе программируемых контрольных событий, включающих события присутствия.

С помощью функции переопределения управления выполняется переключение с режима "присутствие" на режим "отсутствие" и наоборот.

Можно установить таймер, по которому происходит возврат к исходному запланированному событию, в меню функции переопределения.

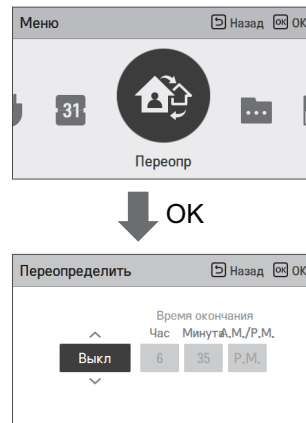

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в режиме "переопределения" управления нет запланированного события "присутствия", с помощью проводного пульта ДУ можно изменить режим работы внутреннего блока на режим по умолчанию со следующими параметрами.
  - Режим работы : Авто
  - Целевая температура : 30 °C (охлаждение), 16 °C (обогрев)
- Если в режиме "переопределения" управления нет запланированных событий "отсутствия", с помощью проводного пульта ДУ можно изменить режим работы внутреннего блока на режим "выхода из дома" со следующими параметрами.
  - Режим работы : Авто
  - Целевая температура: целевая температура для режима "выхода из дома".
- Если проводной пульт ДУ получает команду от другого пульта ДУ, режим переопределения выключается.
- При наступлении запланированного события в режиме переопределения он выключается, и внутренний блок переходит в состояние, соответствующее запланированному событию.



## НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

### Метод настройки и ввода дополнительной функции

На экране меню нажмите кнопку [<> (влево / вправо)], чтобы выбрать дополнительную категорию функции, и нажмите [OK], чтобы перейти к экрану списка дополнительных функций.



На экране списка дополнительных функций, если вы нажмете кнопку [<> (влево / вправо)], вы можете включить / выключить соответствующую дополнительную функцию. (Способ 1)

На главном экране нажмите кнопку [Назад], чтобы перейти к экрану мониторинга / дополнительной функции, и нажмите кнопку [<> (влево / вправо)], чтобы перейти к экрану дополнительных функций. На экране дополнительных функций выберите дополнительную категорию функций, которую необходимо установить, и если вы нажмете [OK], вы можете включить / выключить соответствующую функцию. (Метод 2)

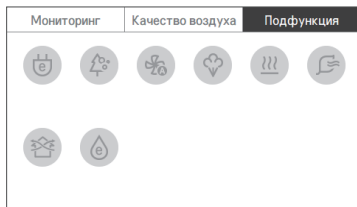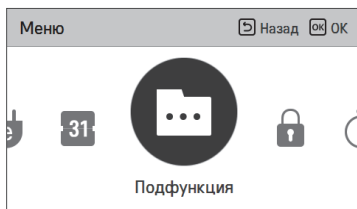

### Настройка режима энергосбережения

Функция энергосбережения в режиме охлаждения позволяет поддерживать требуемую температуру охлаждения и комфортные условия в помещении при минимальных затратах электроэнергии.

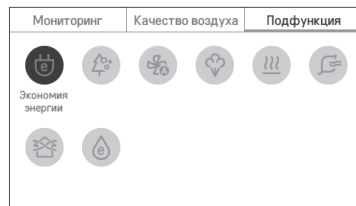
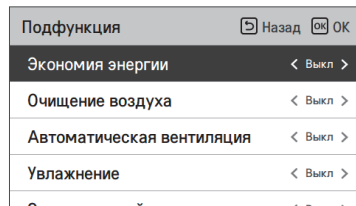


#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция энергосбережения является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях.  
Функция энергосбережения может быть выбрана только во время работы изделия.

## Настройка очистление воздуха

Эта функция позволяет очистить и смягчить воздух в помещении

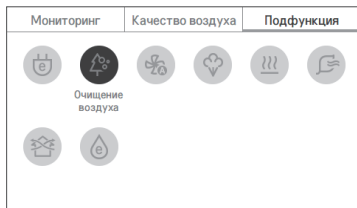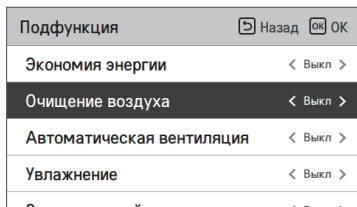



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция очистление воздуха является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях. Если требуется использовать функцию очистление воздуха отдельно, выберите режим "Только воздушный поток".

## Настройка автоматического режима вентиляции

Эта функция управляет вентилятором, когда работает наружный блок.

Этот режим может использоваться только внутренними блоками с функцией автоматической вентиляции.

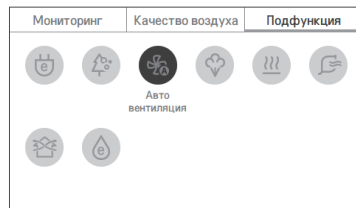
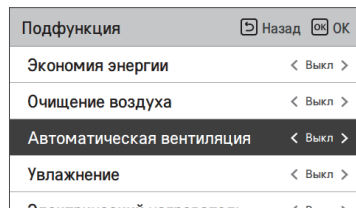


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция автоматического режима вентилятора является дополнительной функцией и может не работать в некоторых моделях внутренних блоков

## Настройка увлажнения

Эта функция включает увлажнитель изделия в тех случаях, когда воздух в помещении слишком сухой.

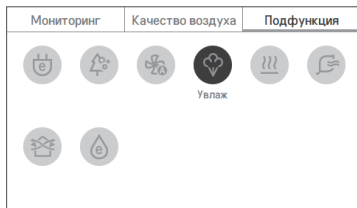
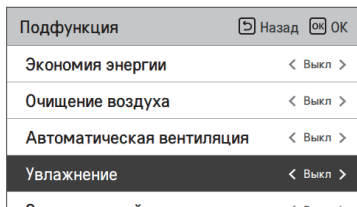


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция увлажнения является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях.

## Настройка нагревательного элемента

Эта функция предназначена для повышения эффективности нагрева путем включения электрического нагревательного элемента во время нагрева.

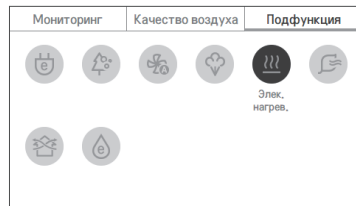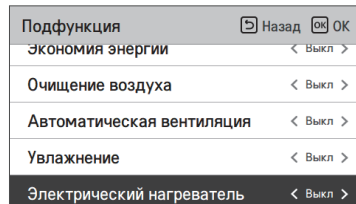



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Задается только в режиме нагрева.

Функция нагрева является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях.

## Настройка роботизированной очистки

Функция роботизированной очистки обеспечивает автоматическую очистку фильтра с использованием специального средства в тех случаях, когда кондиционер не используется какое-то время.

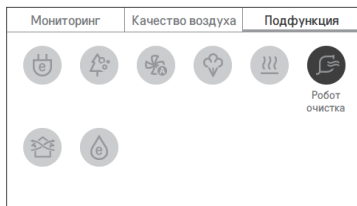
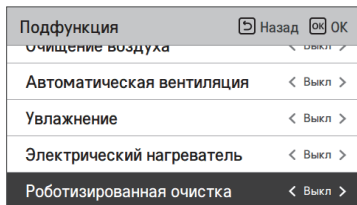


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция может устанавливаться на включение спустя 30 секунд после остановки работы изделия.  
Функция роботизированной очистки является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях.

## Настройка вентиляционного комплекта

Эта функция предназначена для эксплуатации вентиляционного комплекта во внутренних блоках.

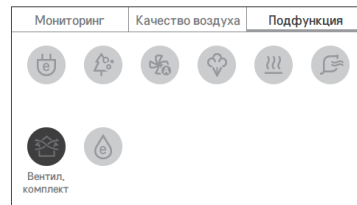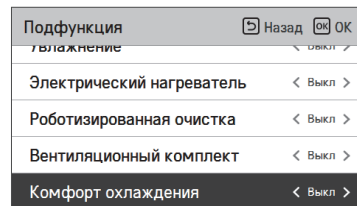


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки управления вентиляционным комплектом может не работать в некоторых моделях внутренних блоков.

## Функция поддержания комфортной температуры

Эта функция контролирует эффективность охлаждения и автоматически поддерживает комфортные условия в помещении, не выключая изделие после того, как была достигнута требуемая температура.

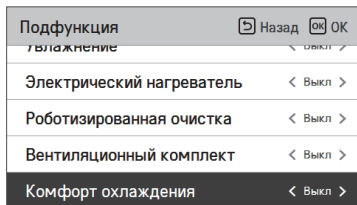

### ! ПРИМЕЧАНИЕ



Функция поддержания комфортной температуры является дополнительной и не поддерживается на некоторых изделиях.

Функция поддержания комфортной температуры может быть выбрана только во время работы изделия.

## УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ НАСТРОЙКА

### Управление зонами

Эта функция предназначена для управления зонами, охлаждаемых канальным внутренним блоком. С помощью проводного пульта ДУ можно контролировать не более 8 зон.

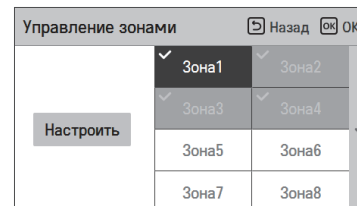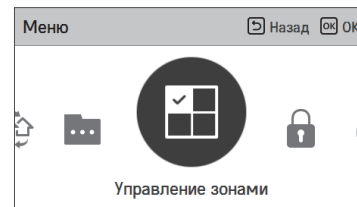

### ! ПРИМЕЧАНИЕ



В соответствии с настройкой установки

- Если функция не поддерживается, она не будет работать.
- старый тип
  - Для отслеживания сейчас доступен только элемент управления зоной.
- новый тип (4 зоны или 8 зон)
  - может контролироваться любое число установленных и отображаемых на экране зон.

## НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ

### Как перейти в режим настройки блокировки

- На экране меню нажмите кнопку [←,→(влево/вправо)] для выбора категории "Настройка блокировки" и кнопку [OK] для перехода на экран настройки.
- С помощью кнопки [^, v (вверх/вниз)] можно включать и отключать соответствующие функции блокировки в списке настроек.

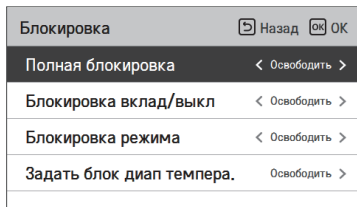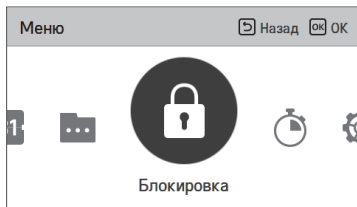

### Настройки блокировки: "Все", "Вкл./выкл.", "Режим", "Диапазон температур".

- Эта функция позволяет заблокировать работу кнопок на пульте ДУ, чтобы предотвратить его использование детьми или другими лицами.
- Эта функция предназначена для ограничения пределов желаемой температуры, которая может быть установлена с проводного пульта ДУ.

Блокировка	Описание
Полная блокировка	Блокировка работы всех кнопок на пульте ДУ.
Блокировка вкл./выкл.	Блокировка работы кнопки "Вкл./выкл." на пульте ДУ.
Блокировка режима	Блокировка кнопки режима работы на пульте ДУ.
Блокировка диапазона температур	<p>Эта функция предназначена для ограничения пределов желаемой температуры, которая может быть установлена с проводного пульта ДУ. Она активируется сразу же после нажатия кнопки [^, v (вверх/вниз)].</p> <p>- Один: Нижний предел : 16~30 °C (60~86 °F)            Верхний предел : 16/18~30 °C (60/64~86 °F)</p> <p>- Двойной: Охлаждения : 50~99 °F (10~37.5 °C)            Нагрева : 40~90 °F (4~32 °C)</p>



#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если на центральном контроллере установлена центральная блокировка диапазона температур, настройка блокировки температур на пульте ДУ сбрасывается. Независимо от настроек блокировки диапазона температур на пульте ДУ применяется изменение температуры, выполненное на внешнем оборудовании.

## НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА



### Метод настройки и ввода таймера

- На экране меню, нажмите [←> (влево / вправо)], чтобы выбрать дополнительную категорию функции и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к дополнительному экрану функции списка настроек.
- В дополнительном экране списка настройки функций, при нажатии кнопки [∧, ∨ (влево / вправо)] кнопку, вы можете включить
- Включение / выключение соответствующей дополнительной функции. (Метод 1)
- На главном экране, нажмите кнопку [Back], чтобы перейти к дополнительной функции экрана мониторинга /, и нажмите кнопку [←> (влево / вправо)], чтобы перейти к дополнительной функции экрана. В дополнительной функции экран, выберите дополнительную категорию функции для установки, и если вы нажмете кнопку [OK], вы можете включить
- Включение / выключение соответствующей функции. (Метод 2)

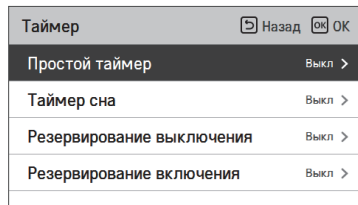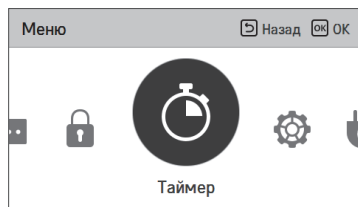

### Простой таймер

Вы можете настроить таймер в диапазоне от 1 до 7 часов с шагом в 1 час.

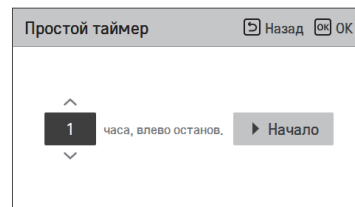
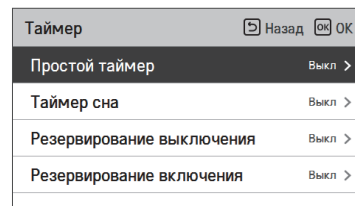


#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если изделие работает, по окончании установленного времени таймера оно отключается.  
 Если изделие не работает, по окончании установленного времени таймера оно включается.  
 Если включить или выключить операцию таймера до активации таймера, таймер сбрасывается.

## Таймер сна

Таймер сна позволяет настроить время работы кондиционера в режиме сна, по истечении которого кондиционер отключается.

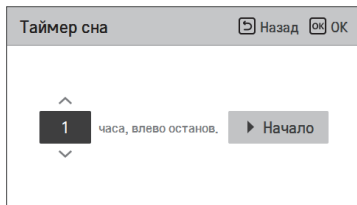
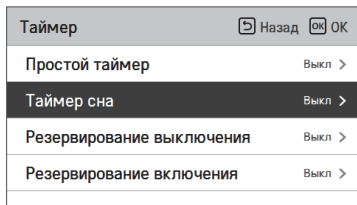


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Таймер сна можно настроить во время работы изделия.  
Если включить таймер сна до активации таймера, таймер сбрасывается.

## Таймер выключения

Изделие автоматически выключается в установленное время.

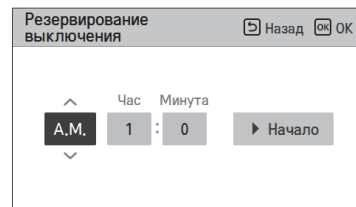
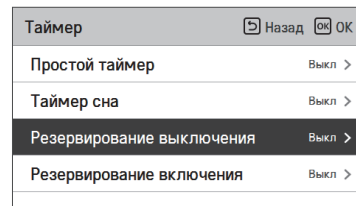


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если включить или выключить операцию таймера выключения после установки значения и до активации таймера, таймер не сбрасывается.

## Таймер включения

Изделие автоматически включается в установленное время.

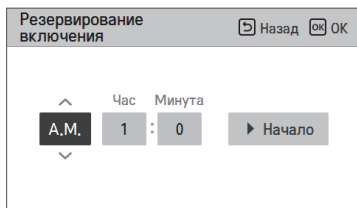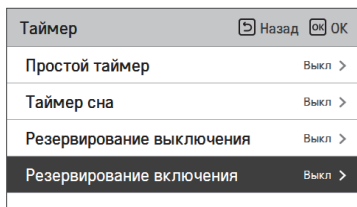



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если включить или выключить операцию таймера включения после установки значения и до активации таймера, таймер не сбрасывается.

## НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

### Как перейти к расписанию


- На экране меню нажмите кнопку [←,→] (влево/вправо) для выбора категории "Расписание" и кнопку [OK] для перехода на экран со списком настроек расписания.
- На экране со списком настроек расписания нажмите кнопку [▲,▼] (вверх/вниз) для выбора меню и кнопку [OK] для перехода на экран подробной настройки.

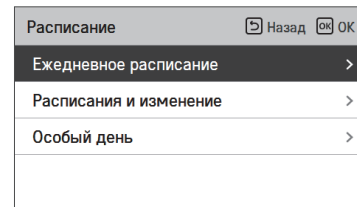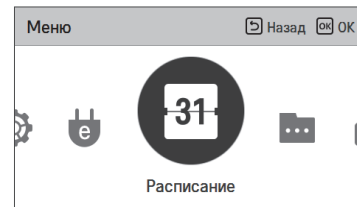


## Ежедневное расписание

Эта функция позволяет проверить статус таймера (расписания), сохраненного на пульте ДУ.


- В списке настроек расписания выберите категорию статуса ежедневного расписания и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки ежедневного расписания.
- Чтобы просмотреть сведения о таймере для других дней, используйте кнопку [←> (влево/вправо)] на пульте ДУ.

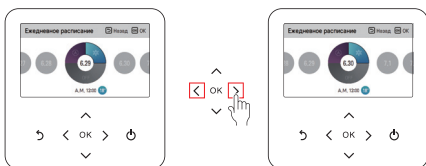

- Чтобы просмотреть сведения о других таймерах для соответствующей даты, используйте кнопку [↕, ∨ (вверх/вниз)] на пульте ДУ.

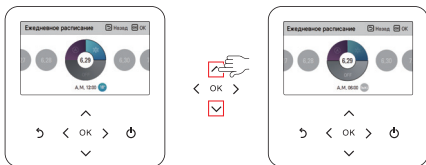

- Выберите сведения о таймере и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на соответствующий экран редактирования.

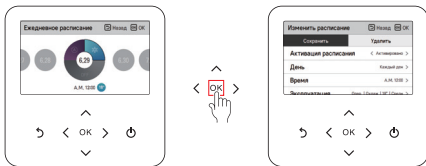

### ! ПРИМЕЧАНИЕ


Даже если на экране статуса ежедневного расписания установлен таймер (расписание), расписание не будет выполняться в тех случаях, когда соответствующая дата установлена в качестве исключения.

Не рекомендуется устанавливать более 5 расписаний на один день.

## Просмотр и редактирование расписания


Эта функция позволяет проверить статус таймера (расписания), сохраненного на пульте ДУ.

- В списке настроек расписания выберите категорию статуса ежедневного расписания и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки ежедневного расписания.
- Чтобы просмотреть сведения о таймерах для других дат, используйте кнопку [←> (влево/вправо)] на пульте ДУ.

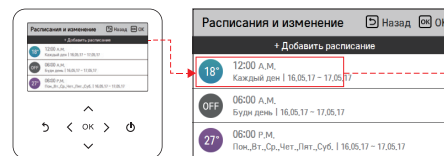


Вы можете просмотреть сведения об установленном таймере (включение/выключение, режим работы, требуемая температура, времени его активации, периоде и дне недели).

- Вы можете редактировать сведения о таймере для сохраненного расписания.
  - Выберите расписание, которое требуется редактировать, с помощью кнопки [↕, ∨ (вверх/вниз)] и нажмите кнопку [OK] для перехода на экран редактирования.

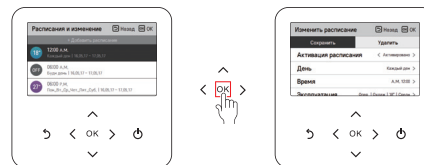

- На экране редактирования можно просмотреть, удалить или изменить настройки соответствующего расписания.
- Если вы внесли какие-либо изменения в расписание, его необходимо сохранить.

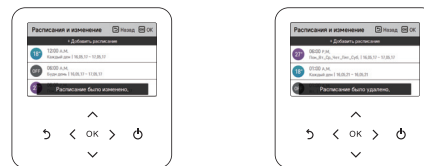

< В случае изменения расписания >


< В случае удаления расписания >

## Просмотр и редактирование расписания — добавление расписания

Описание этапов добавления расписания




Этап 1. Установка периода

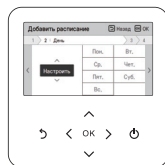

Этап 2. Установка дня недели



Этап 3. Установка времени

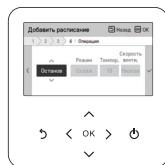

Этап 4. Установка режима работы



Добавление расписания завершено

На этапе 1 задается периодичность выполнения таймера.

На этапе 2 задается день недели, в которые будет выполняться таймер.

- Вы можете выбрать "Ежедневно / Выходные дни / Рабочие дни / Отдельные дни".

На этапе 3 задается время начала выполнения таймера.

На этапе 4 задается режим работы таймера.

- Если выбран пункт "Останов", вы не сможете задать режим, температуру и скорость вентилятора.

По завершении этапов 1–4 появляется сообщение "Расписание добавлено" и снова открывается экран просмотра и редактирования расписания.

## Особый день

Эта функция позволяет автоматически прекращать выполнение таймера в указанный день.

- В списке настроек расписания выберите категорию особого дня и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки особого дня.
- На этом экране можно просмотреть сведения об особом дне, сохраненном на пульте ДУ, а также добавить, изменить или удалить особый день.
  - Чтобы добавить особый день, на соответствующем экране регистрации укажите год, месяц и день, после чего нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.
  - Выберите особый день, который требуется редактировать, с помощью кнопки [▲, ▼ (вверх/вниз)] и нажмите кнопку [OK] для перехода на экран редактирования.





- На экране редактирования вы можете просмотреть, удалить и изменить соответствующие настройки особого дня.

- Если вы внесли какие-либо изменения в особый день, его необходимо сохранить.

## ЭНЕРГИЯ (кондиционер / вентилятор DX с непосредственным охлаждением)

### Как перейти к экрану параметров энергии

- На экране меню нажмите кнопку [←>] (влево/вправо) для выбора категории "Энергия" и кнопку [OK] для перехода на экран со списком соответствующих настроек.

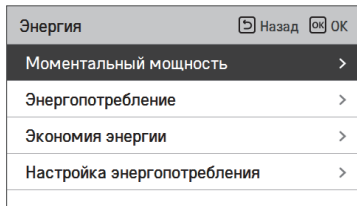
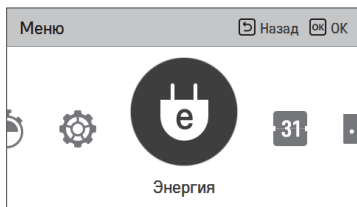


※ Некоторые функции не поддерживаются на определенных типах изделий.

### Проверка мгновенной мощности

Эта функция позволяет проверить мгновенную мощность изделия.

- ※ Фактическое значение мгновенной мощности может быть неточным, поэтому его следует использовать исключительно в справочных целях.
- В списке настроек энергии выберите категорию "Мгновенная мощность" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

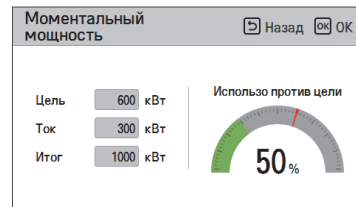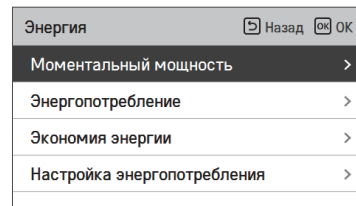

- В настройках энергии можно установить целевое и общее значение.
- Коэффициент использования относительно целевого значения выражается соотношением текущего и целевого уровня, умноженным на 100.
- ※ Подробнее о том, как настраивать параметры энергии, см. в соответствующем разделе.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ



Мгновенная мощность — это мощность, потребляемая изделием в текущий момент.

## Энергопотребление



Вы можете просмотреть сведения об энергопотреблении (время работы, потребляемая мощность).

※ Фактическое значение потребляемой мощности может быть неточным, поэтому его следует использовать исключительно в справочных целях.

• В списке настроек энергии выберите категорию "Энергопотребление" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

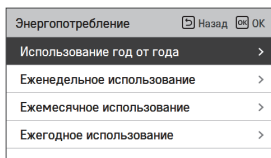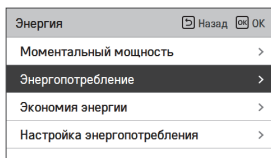

• На экране подробной настройки нажмите кнопку [<> (влево/вправо)] для перехода к экрану со сведениями о потребляемой мощности и времени работы.

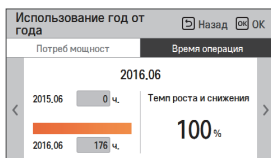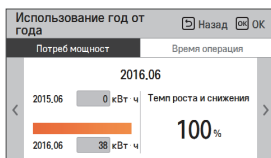


- Время работы изделия измеряется в часах, а потребляемая мощность в кВт<sup>ч</sup>.
- Потребляемую мощность можно проверить, когда изделие подключено к внутреннему блоку, поддерживающему функцию отображения сведений о потребляемой мощности.

Список	Описание	
	Энергопотребление	Время работы
Использование год к году	Вы можете просмотреть сведения о потребляемой мощности по сравнению с аналогичным месяцем за предыдущий год.	Вы можете просмотреть сведения о времени работы по сравнению с аналогичным месяцем за предыдущий год.
Еженедельное использование	Отображение сведений о ежедневном энергопотреблении за текущий месяц.	Отображение сведений о ежедневном времени работы за текущий месяц.
Ежемесячное использование	Отображение сведений о еженедельном энергопотреблении за текущий месяц.	Отображение сведений о еженедельном времени работы за текущий месяц.
Ежегодное использование	Отображение сведений о ежемесячном энергопотреблении за текущий год.	Отображение сведений о ежемесячном времени работы за текущий год.

## Энергосбережение — таймер возврата к предыдущим настройкам температуры

Эта функция позволяет вернуться к требуемой температуре после установленного периода работы изделия в режиме энергосбережения.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Энергосбережение" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.
- В списке настроек энергии выберите категорию "Таймер возврата к предыдущим настройкам температуры" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

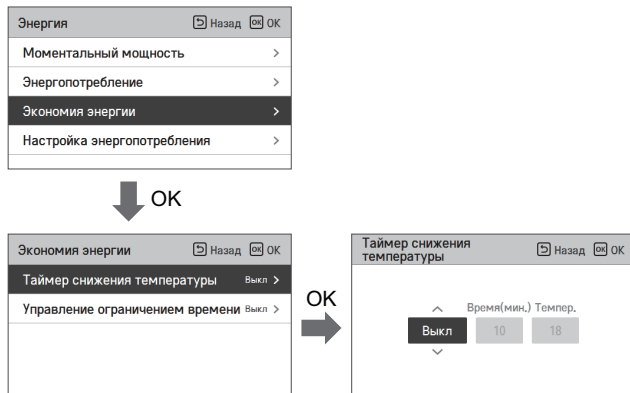

- Если выбрано значение "Вкл.", можно задать время (в диапазоне от 10 до 120 минут с шагом в 10 минут) и температуру (в диапазоне от 18°C до 30°C), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения.
- Если таймер возврата к предыдущим настройкам температуры включен, в качестве требуемой устанавливается заданная температура.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если этот таймер устанавливается одновременно с блокировкой диапазона требуемых температур на пульте ДУ или центральном контроллере, требуемая температура может не восстанавливаться.

## Энергосбережение — управление ограничением времени

Эта функция позволяет остановить работу изделия после установленного периода работы изделия в режиме энергосбережения.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Управление ограничением времени" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

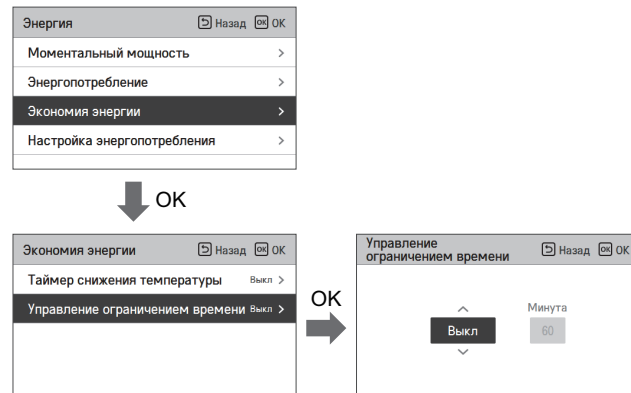

- Выберите "Вкл./выкл." на экране подробной настройки, чтобы включить или выключить функцию управления ограничением времени.  
Если выбрано значение "Вкл.", можно задать время (в диапазоне от 30 до 540 минут с шагом в 30 минут), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения.  
Если вместо кнопки [OK] нажать [Назад], установленное значение не будет сохранено и снова откроется экран списка.
- Если функция управления ограничением времени включена, работа изделия остановится по истечении заданного времени.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если эта функция включена одновременно с блокировкой режима работы на пульте ДУ, управление ограничением времени не будет выполняться.


## Энергосбережение — настройка мощности наружного блока

Эта функция позволяет настроить мощность наружного блока.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Настройка энергии" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.
- В списке настроек энергии выберите категорию "Настройка мощности наружного блока" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

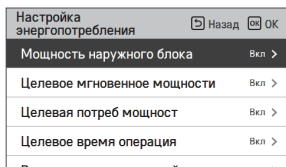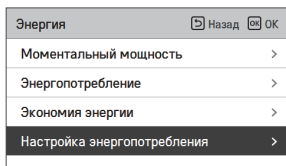

OK

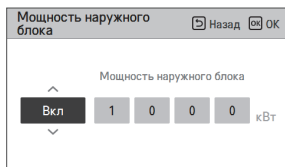

- На экране подробной настройки выберите "Вкл./Выкл.", чтобы задать мощность наружного блока. Если выбрано значение "Вкл.", можно задать мощность внешнего блока (не менее 1 кВт), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения.
- Если вместо кнопки [OK] нажать [Назад], установленное значение не будет сохранено и снова откроется экран списка.
- Если выбрать значение мощности "Вкл." на экране "Мгновенная мощность", отображается полная мощность.
- Мощность наружного блока указана на табличке на наружном блоке изделия.
  - Для изделий Single и Multi мощность наружного блока определяется по первым 3 цифрам в названии модели. Например, мощность наружного блока модели ABC1019 составляет 10,1 кВт.
  - Для изделий Multi-V мощность наружного блока определяется путем умножения первых 2 цифр в названии модели на 0,75. Например, мощность наружного блока модели ABCD101 составляет  $10 * 0,75 = 7,5$  кВт.
- Пользователи TMS могут просмотреть полную мощность, отображаемую на TMS.

### ПРИМЕЧАНИЕ



В зависимости от введенных пользователем данных фактическая мощность изделия может отличаться.

## Энергосбережение — настройка целевой мгновенной мощности


Эта функция позволяет настроить целевое значение мгновенной мощности изделия.

Установка целевого значения позволяет определить статус энергопотребления.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Целевая мгновенная мощность" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

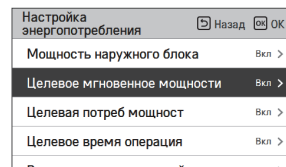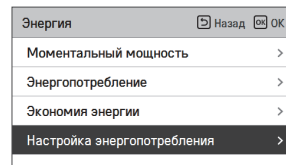

OK

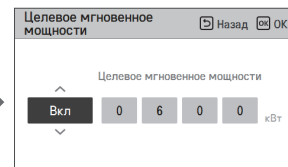


- На экране подробной настройки выберите "Вкл./Выкл.", чтобы задать целевую мгновенную мощность. Если выбрано значение "Вкл.", можно задать мощность (не менее 1 кВт), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения.
  - Если задана мощность наружного блока, она устанавливается в качестве максимального значения.
  - Если мощность наружного блока не задана, в качестве максимального значения устанавливается 9999 кВт. Если вместо кнопки [OK] нажать [Назад], установленное значение не будет сохранено и снова откроется экран списка.
- Если выбрать значение целевой мгновенной мощности "Вкл." на экране "Мгновенная мощность", отображается полная мощность.

## Энергосбережение — целевое энергопотребление

Эта функция предназначена для установки целевого энергопотребления в час.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Целевое энергопотребление" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.

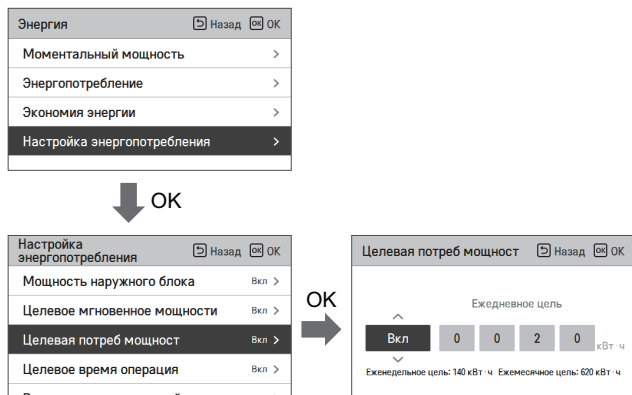


- На экране подробной настройки выберите "Вкл./Выкл.", чтобы задать целевое энергопотребление. Если выбрано значение "Вкл.", можно задать потребляемую мощность (в диапазоне от 1 до 100 кВт·ч), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения. Если вместо кнопки [OK] нажать [Назад], установленное значение не будет сохранено и снова откроется экран списка.
- Если выбрать значение целевого энергопотребления "Вкл.", оно отображается в качестве целевой потребляемой мощности для энергопотребления.
  - Ежедневное энергопотребление: целевое ежедневное значение для ежедневного использования.
  - Ежедневное энергопотребление: ежедневное целевое значение для ежемесячного использования (ежедневное целевое значение \* 7)
  - Ежемесячное энергопотребление: ежемесячное целевое значение для ежегодного использования (ежедневное целевое значение \* 31)

## Энергосбережение — целевое время работы

Эта функция позволяет настроить целевое значение мгновенной мощности изделия.

Устанавливая целевое значение, вы можете определить статус энергопотребления.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Целевое время работы" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.

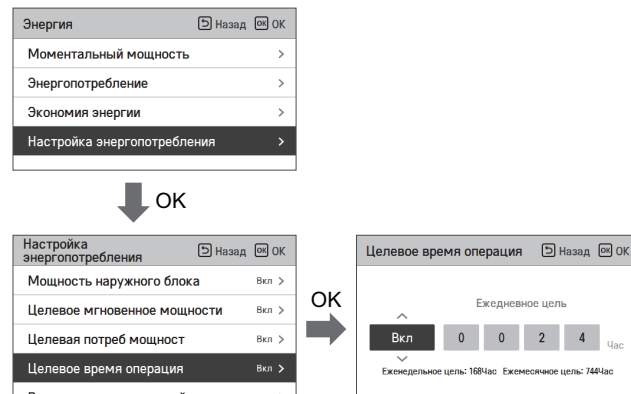


- На экране подробной настройки выберите "Вкл./Выкл.", чтобы задать целевое время работы. Если выбрано значение "Вкл.", можно задать целевое время работы (в диапазоне от 1 до 24 ч), после чего нажать кнопку [OK] для сохранения установленного значения. Если вместо кнопки [OK] нажать [Назад], установленное значение не будет сохранено и снова откроется экран списка.
- Если выбрать значение целевого времени работы "Вкл.", оно отображается в качестве целевого времени работы для энергопотребления.
  - Ежедневное целевое значение: целевое ежедневное значение для ежедневного использования.
  - Ежедневное целевое значение: ежедневное целевое значение для ежемесячного использования (ежедневное целевое значение \* 7)
  - Ежемесячное целевое значение: ежемесячное целевое значение для ежегодного использования (ежедневное целевое значение \* 31)

## Энергосбережение — настройка всплывающих сигналов

Эта функция позволяет настроить отображение всплывающего окна с уведомлениями о целевом энергопотреблении и целевом времени работы.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Целевое время работы" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.
- В списке настроек всплывающих уведомлений выберите категорию "Уведомление о целевом энергопотреблении или целевом времени работы" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.

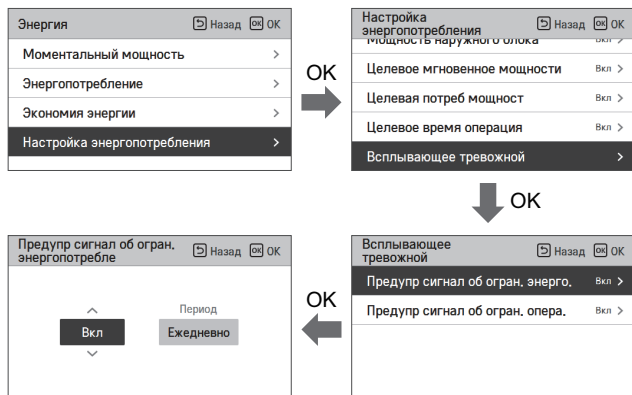

- Для всплывающего окна уведомлений можно задать настройку "Ежедневно", "Еженедельно" или "Ежемесячно". После окончания настройки нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить введенные значения и вернуться на предыдущий экран.
- Если включено ежедневное уведомление о целевом энергопотреблении: Если в течение дня используется 80%, 90%, 95% и 100% от ежедневного целевого энергопотребления, появляется всплывающее окно.
- Если включено ежедневное уведомление о целевом времени работы: Если в течение дня изделие работает в течение 80%, 90%, 95% и 100% от целевого времени работы, появляется всплывающее окно.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Всплывающее сообщение появляется каждый час.

## Энергосбережение — инициализация данных об использовании

Эта функция предназначена для инициализации всей информации по энергопотреблению и времени эксплуатации изделия.

- В списке настроек энергии выберите категорию "Инициализация данных потребления" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек.

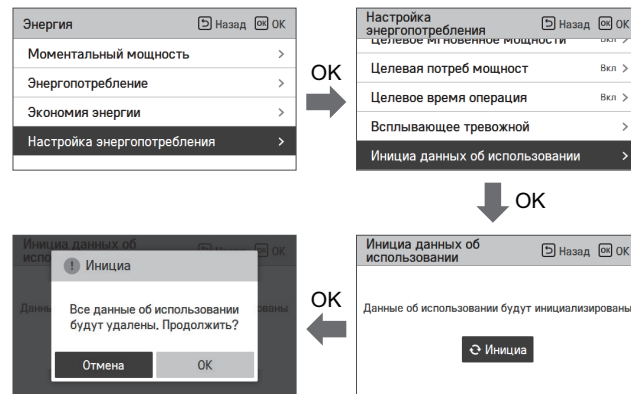


- Если во всплывающем окне инициализации нажать кнопку "Проверить", все ранее сохраненные данные по энергопотреблению и времени работы удалятся.

## Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ – Использование энергии системой

Эта функция, которая позволяет вам проверять прогнозируемую экономию от использования функции Умный уход ИИ и общее энергопотребление системы.

- Нажмите кнопку [OK] в параметре Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ в списке настроек энергопотребления, чтобы перейти к экрану настроек.

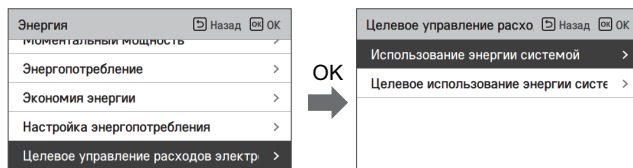

- Нажмите кнопку [OK] в параметре Использование энергии системой, чтобы перейти к экрану энергопотребления системы.

Использование энергии системой

Вы можете проверить общее энергопотребление системы (внутренней и внешней блоки) и предложить вам экономить с помощью smart care.

Период	Общее использование	Прогнозируемая экономия
Ежедневно	1000,0 кВтч	30,0 кВтч
Ежедневно	2000,0 кВтч	40,0 кВтч
Ежемесячно	3000,0 кВтч	60,0 кВтч
Ежегодный	4000,0 кВтч	100,0 кВтч

Экран Использование энергии системой, версия 1

Использование энергии системой

Вы можете проверить уровень энергосбережения системы с помощью функции ИИ «Умная забота»

Уровень энергосбережения в этом месяце: **3.67%**

Уровень энергосбережения в этом году: **4.77%**

Экран Использование энергии системой, версия 2

- При использовании «Умный уход ИИ» вы можете проверить норму экономии за этот месяц/год, рассчитанную контроллером ИИ.

### например, на ежедневной основе

- Общее потребление: 1000 кВтч, прогнозируемая экономия: 30 кВтч
- Общее потребление при уменьшении с использованием функции Умный уход ИИ: 1000 кВтч
- Ожидаемое потребление без использования функции Умный уход ИИ: 1030 кВтч


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемое значение – это потребляемая энергия для всей системы.
- Прогнозируемая экономия рассчитывается путем анализа моделей энергопотребления при использовании функции Умный уход ИИ. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации движка искусственного интеллекта LG или руководстве по установке наружного блока.
- Между теорией и фактическим использованием могут существовать некоторые различия, поэтому используйте руководства только в качестве справки.
- Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от версии пульта дистанционного управления и подключенного устройства.

## Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ – Целевое использование энергии системой

Целевое использование энергии системой – это функция, которая позволяет пользователю установить желаемое количество потребляемой электроэнергии.

- Нажмите кнопку [OK] в меню «Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ» в списке настроек энергопотребления, чтобы перейти к экрану «Настройки».
- Нажмите кнопку [OK] в параметре Целевое использование энергии системой, чтобы перейти к экрану Целевое использование энергии системой.

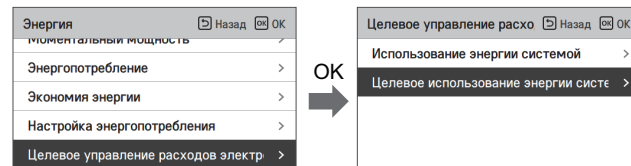

- На экране «Целевое использование энергии системой», версия 1, если вы нажмете кнопку [OK] в разделе «Цель» параметра «Целевое использование энергии системой», вы перейдете к экрану «Установка целевой мощности системы».


- На экране Целевое использование энергии системой, версия 2, выберите месяц, который вы хотите установить в разделе Целевое использование энергии системой, и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану Установка целевого использования энергии системой.

Целевое использование энергии системой

Сравните текущее использование с целью использования.

Период	Цель	
	Целевое использование	Общее использование
Ежедневно	~ кВтч	0,0 кВтч
Ежедневно	~ кВтч	0,0 кВтч
Ежемесячно	~ кВтч	0,0 кВтч
Ежегодный	~ кВтч	0,0 кВтч

↓ OK

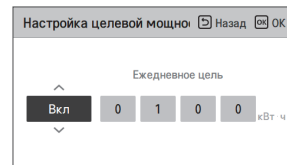


Экран Целевое использование энергии системой, версия 1

Целевое использование энергии системой

Установите и проверьте ежемесячную целевую цель использования электроэнергии системой (внутренней и наружной блоки).

Месяц	Цель	Примен.	В прошлом году
Янв.	100 кВтч	9000 кВтч	8000 кВтч
Фев.	200 кВтч	9001 кВтч	8001 кВтч
Мар.	300 кВтч	9002 кВтч	8002 кВтч
Апр.	400 кВтч	9003 кВтч	8003 кВтч

↓ OK

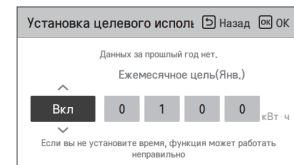

Экран Целевое использование энергии системой, версия 2

- Выберите Вкл/Выкл на экране данных, чтобы установить целевое энергопотребление.
- При установке значения Вкл вы можете установить целевое энергопотребление (минимум 1 кВт·ч, максимум 9 999 кВт·ч). После настройки нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить установленное значение.
- Если вы нажмете кнопку [Назад], не нажимая кнопку [OK], вы перейдете к экрану списка без сохранения установленного значения.
- На экране Целевое использование энергии системой, версия 2, отображается потребление энергии за прошлый год.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемое значение – это потребляемая энергия для всей системы.
- Если установлено целевое потребление, которое намного меньше среднесуточного объема электроэнергии, потребляемой за последние 30 дней, целевое потребление может быть превышено.  
Целевое значение энергопотребления может быть достигнуто, если оно находится примерно в диапазоне от 50 до 100% от среднего количества электроэнергии, потребленной за последние 30 дней. (от 0 до 50% в зависимости от нормы экономии)
- Пример. Если среднесуточное количество потребляемой электроэнергии составляет 100 кВт·ч, экономия не может превышать 50 кВт·ч, даже если в качестве целевого значения энергопотребления установлено 20 кВт·ч. Мы не рекомендуем устанавливать целевое значение энергопотребления менее 50% от среднесуточного количества потребляемой электроэнергии.
- Между теорией и фактическим использованием могут существовать некоторые различия, поэтому используйте руководства только в качестве справки.
- Установка слишком малого целевого значения в качестве желаемого уровня энергопотребления системы может привести к слабому охлаждению/обогреву.
- При настройке функции Целевое использование энергии системой в центральном контроллере невозможно использовать функции Цель и Установка целевого использования энергии системой проводного пульта дистанционного управления.
- Если модель предназначена как для охлаждения, так и для обогрева, функция Целевое использование энергии системой недоступна при одновременном охлаждении и обогреве.
- Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от версии пульта дистанционного управления и подключенного устройства.


## Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ - Анализ структуры энергопотребления

Функция «Анализ структуры энергопотребления» изучает шаблоны использования пользователем и экономит электроэнергию с помощью функции уведомления/выключения при обнаружении шаблона работы, отличного от обычного.





Нажмите кнопку [OK] в меню «Целевое управление расходов электроэнергии и удобная проверка с помощью ИИ» в списке настроек энергопотребления, чтобы перейти к экрану «Настройки».

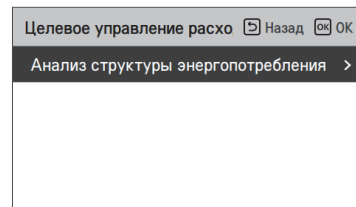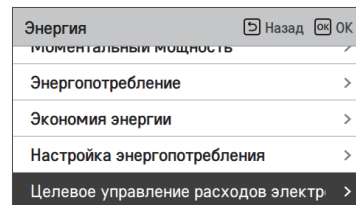

- Нажмите кнопку [OK] в меню «Анализ структуры энергопотребления», чтобы перейти к экрану «Сведения».

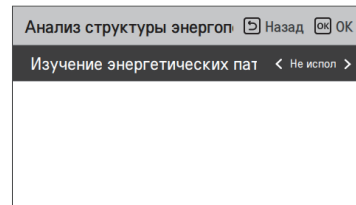

- При настройке функции «Изучение энергетических паттернов» с помощью использования вы можете установить параметры «Автоматически выключается при обнаружении отклонения от нормы рисунка» («Использовать»/«Не использовать»), «Чувствительность к образцу» («Высокий/Средний/Низкий») и «Скорость обучения шаблона» («Высокий/Средний/Низкий»).

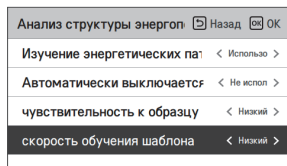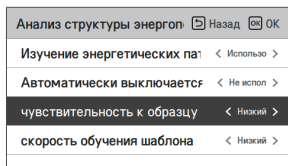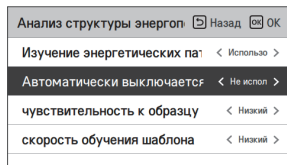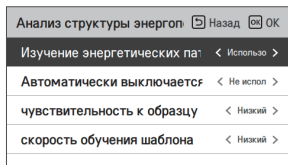

- При обнаружении потери энергии появится всплывающее окно. Если для параметра «Автоматически выключается при обнаружении отклонения от нормы рисунка» установлено значение «Не использовать», появится всплывающее окно с сообщением «Обнаружено необычное потребление энергии. Если вы не пользуетесь кондиционером, выключите его, чтобы уменьшить количество отходов.». Если для параметра «Автоматически выключается при обнаружении отклонения от нормы рисунка» установлено значение «Использовать», появится всплывающее окно с сообщением «История эксплуатации: Потребление энергии выше, чем обычно. Кондиционер выключен в целях экономии энергии.», и работа будет остановлена.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ



- Нагреватель должен знать ваш режим использования, чтобы активировать функцию «Анализ структуры энергопотребления». Эта функция работает, как только будет завершено изучение шаблона использования.
- Чем выше установлен параметр «Чувствительность к образцу», тем больше новых шаблонов будет изучено, даже если разница с ранее изученными шаблонами невелика.
- Чем выше установлен параметр «Скорость обучения шаблона», тем быстрее нагреватель будет изучать новые шаблоны использования при изменении ваших шаблонов использования.

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ

### Как перейти в режим настройки функции

Чтобы перейти в меню, расположенное снизу, сначала необходимо войти в меню настройки функции, выполнив следующие действия.

- На экране меню нажмите кнопку [<.>(влево/вправо)] для выбора категории "Настройка" и кнопку [OK] для перехода на экран со списком настроек.
- В списке настроек выберите категорию "Настройка функции" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

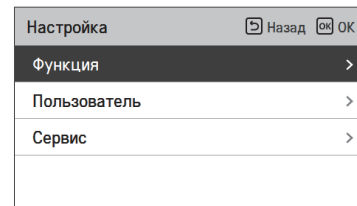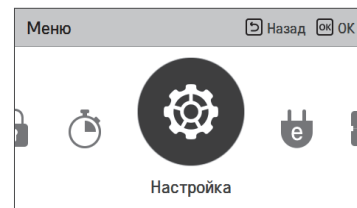

## Настройка функции



Меню	Описание
Настройка управления углом задвижки	Вы можете контролировать угол направления воздушного потока.
Настройка подпотолочной решетки	Эта функция предназначена для приведения в действие подпотолочной решетки для очистки фильтра внутреннего блока.
Настройка роботизированной очистки	Функция роботизированной очистки обеспечивает автоматическую очистку фильтра с использованием специального средства в тех случаях, когда кондиционер не используется какое-то время. Эта функция задает ручной или автоматический режим управления роботизированной очисткой. Вы можете настроить начало очистки через 30 секунд после останова работы изделия.
Настройка автоматической сушки	Функция автоматической сушки позволяет удалять плесень и влагу из внутреннего блока после работы изделия в режиме охлаждения, а также после его выключения.
Проверка состояния фильтра и его инициализация	Если фильтр внутреннего блока требует очистки, появляется окно с функцией очистки.
Состояние фильтра предварительной очистки	Вы можете проверить состояние фильтра предварительной очистки и сбросить время его использования.
Состояние фильтра тонкой очистки	Вы можете проверить состояние фильтра тонкой очистки и сбросить время использования фильтра.
Настройка функции изменения температуры	Функция изменения температуры позволяет автоматически переключаться между режимами охлаждения и нагрева в соответствии с заданной температурой в режиме AI.
Зона нечувствительности	Когда пользователь изменяет температуры нагрева и охлаждения, значение зоны нечувствительности позволяет сохранять разницу между требуемой температурой нагрева и требуемой температурой охлаждения.
Настройка сопряжения по Wi-Fi	Эта функция позволяет выполнить сопряжение с модулем Wi-Fi, подключенный к внутреннему блоку.
Именование зон	Меню "Именование зон" это функция, которая может выбрать имени зоны.
Переопределение установленного времени	Когда используют функцию переопределения управления, это время настройки будет значением по умолчанию.
Отсутствие домой заданная темпер	Если выбран режим "выхода из дома", используется это значение температуры.
Комфорт установка охлаждения	Эта функция позволяет настроить параметры режима комфортной температуры для наружного блока.
Снижение шума при охлаждении ODU	Эта функция позволяет настроить снижение шума при охлаждении для наружного блока.
Настройка режима оттаивания	Эта функция позволяет настроить режим оттаивания для наружного блока.

Меню	Описание
Настройка интеллектуального управления нагрузкой	Эта функция позволяет настроить параметры интеллектуального управления нагрузкой для наружного блока. (Функция интеллектуального управления нагрузкой рассчитывает оптимальную производительность для текущего режима работы, учитывая температуру и влажность воздуха внутри и снаружи помещения.)
Низкий уровень шума время	Эта функция позволяет задать время начала и окончания работы наружного блока в бесшумном режиме.
Новая скорость вентил. "Авто"	Эта функция позволяет настроить режим автоматической вентиляции в зависимости от температуры для внутреннего блока.
Время задержки (вентилятор)	Эта функция позволяет задать время задержки перед началом работы устройства вентиляции.
Ночное охлаждение (вентилятор)	Это функция, позволяющая в целях экономии энергии отводить наружу летними ночами воздух, находящийся в помещении, и подавать в помещение прохладный наружный воздух.
Настройка режима обнаружения присутствия человека	Эта функция предназначена для настройки операции режима обнаружения человека.
Направление потока воздуха	Эта функция обеспечивает использование верхних и нижних клапестей при эксплуатации продукта.
Управление вентилятором CO <sub>2</sub> (вентилятор общего типа)	Функция, которая управляет работой вентилятора при включении и выключении устройства в зависимости от концентрации CO <sub>2</sub> в вентиляционном устройстве.
Настройка экономайзера	Подает наружный воздух в помещение для экономии энергии и улучшения качества воздуха в помещении.
Выберите диапазон увлажнения (вентилятор DX)	Это функция для настройки предпочтительного диапазона увлажнения вентиляционных изделий типа DX.
UVnano	Функция UVnano использует ультрафиолетовые светодиоды для стерилизации вентиляторов или фильтров через регулярные промежутки времени во время работы кондиционера в закрытом помещении.
Функция блокировки очистки воздуха с помощью кондиционера или вентиляции	Блокировка очистки воздуха с помощью кондиционера или вентиляции — это функция, которая позволяет очистить воздух в помещении путем включения вентиляции вместе с процессом очистки воздуха кондиционером, когда концентрация мелкой пыли в помещении неблагоприятная.
Настройки Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда	Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда – это функция, которая делает пространство комфортным за счет взаимодействия с окружающими внутренними блоками, когда желаемая температура не достигается ввиду тепловой нагрузки окружающей среды, даже несмотря на то, что используется 100% мощности внутреннего блока по обороте и охлаждению.
Управление блокировкой информации о погоде	Управление блокировкой информации о погоде – это функция, которая работает, ссылаясь на информацию о работе на открытом воздухе.

## Настройка управления углом задвижки

Вы можете контролировать угол воздушного потока.

- На экране со списком настроек функции нажмите кнопку [^, v (вверх/вниз)] для выбора категории "Управление углом задвижки" и кнопку [OK] для перехода на экран подробной настройки.

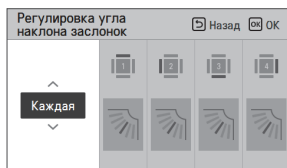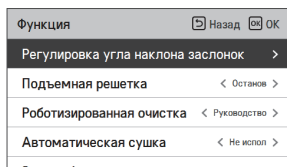

- На экране подробной настройки нажмите кнопку [^, v (вверх/вниз)], чтобы выбрать режим "Индивидуальное управление", "Общее управление" или "Стандартный".
  - Используйте кнопку [←, → (влево/вправо)] для выбора задвижки.
    - Выбранная задвижка перемещается. Проверьте перемещение задвижки.
  - С помощью кнопки [^, v (вверх/вниз)] выберите нужный угол направления воздушного потока и нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить заданное значение.
    - В зависимости от модели изделия угол направления воздушного потока может изменяться в 5 или 6 степеней.
- ※ Если не нажать кнопку [OK], выбранный угол направления воздушного потока не применяется.

Управление	Описание
Каждая	Угол наклона каждой задвижки задается отдельно.
Все	Углы наклона всех задвижек изделия задаются одновременно.
Стандартная	Устанавливается начальный заводской угол наклона задвижки.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые типы изделий оборудуются только 1 или 2 задвижками.

## Настройка подпотолочной решетки

Эта функция предназначена для приведения в действие подпотолочной решетки для очистки фильтра внутреннего блока.

- Если работа изделия остановлена, с помощью кнопки [←, → (влево/вправо)] можно выбрать значение настройки, чтобы изменить статус действия подпотолочной решетки.

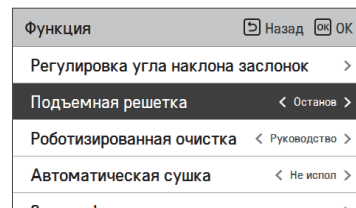

Значение	Описание
Вверх	Подъем подпотолочной решетки вверх по направлению к изделию.
Останов	Остановка перемещения подпотолочной решетки.
Вниз	Опускание подпотолочной решетки вниз по направлению к полу.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки подпотолочной решетки может не работать в некоторых изделиях.

## Настройка роботизированной очистки

Функция роботизированной очистки обеспечивает автоматическую очистку фильтра с использованием специального средства в тех случаях, когда кондиционер не используется какое-то время. Эта функция задает ручной или автоматический режим управления роботизированной очисткой.

- Функция может устанавливаться на включение спустя 30 секунд после остановки работы изделия.
- С помощью кнопки [←>(влево/вправо)] можно задать следующие значения.

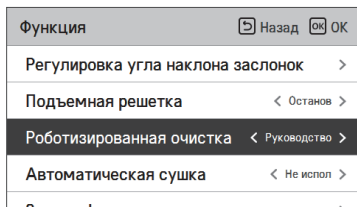

Значение	Описание
Авто	Роботизированная очистка выполняется автоматически по истечении в совокупности 30 часов работы внутреннего блока.
Вручную	Роботизированная очистка выполняется вручную.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция роботизированной очистки может не работать в некоторых изделиях.

## Настройка автоматической сушки

Функция автоматической сушки позволяет удалять плесень и влагу из внутреннего блока после работы изделия в режиме охлаждения, а также после его выключения.

- С помощью кнопки [←>(влево/вправо)] можно задать следующие значения.

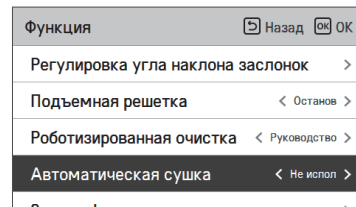

Значение	Описание
Использование	Функция автоматизированной сушки используется.
Не используется	Функция автоматизированной сушки не используется.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция автоматической сушки может не работать в некоторых изделиях.

## Проверка состояния фильтра и его инициализация

Если фильтр внутреннего блока требует очистки, появляется окно с функцией очистки.

- В списке настроек функции выберите категорию "Проверка состояния фильтра и его инициализация", после чего нажмите кнопку [OK] для перехода на экран подробной настройки.

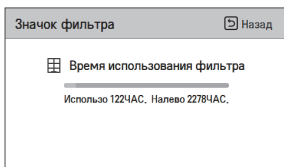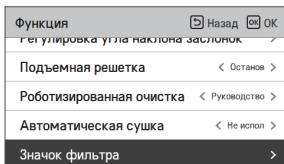

Значок фильтра	Описание
Хороший	Время использования не превышает 70%.
Нормальный	Время использования находится в диапазоне 71–80%.
Внимание!	Время использования находится в диапазоне 81–99%.
Плохой	Время использования равно 100%.

- Если фильтр требует очистки, отображается сообщение "Требуется очистка или замена фильтра". Перейдите на экран "Проверка состояния фильтра и его инициализация".
- Если в изделии предусмотрена функция, отображающая оставшееся до очистки фильтра время, вы можете перейти на экран "Проверка состояния фильтра и его инициализация" даже в том случае, если сообщение об очистке фильтра не отображается.
- Если в изделии предусмотрена функция, отображающая оставшееся до очистки фильтра время, вы можете просмотреть время использования и оставшееся время на экране "Состояние фильтра".




### ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых изделиях предусмотрена функция "Оставшееся время использования фильтра", которая находится на экране "Проверка состояния фильтра".
- При сильном загрязнении фильтра увеличивается энергопотребление в режиме охлаждения или нагрева помещения.
- Сообщение о необходимости очистки фильтра автоматически удаляется через определенное время, даже если очистка не выполнялась.

## Состояние фильтра предварительной очистки


Вы можете проверить Состояние фильтра предварительной очистки и сбросить время его использования.

- Выберите параметр Состояние фильтра предварительной очистки в списке настроек функции и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану данных.

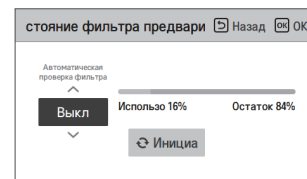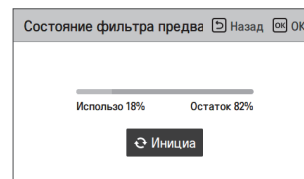
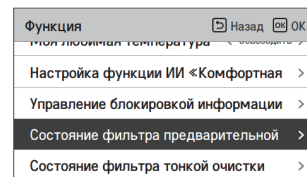


Пример экрана кондиционера

(Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от версии пульта дистанционного управления и подключенного устройства.)

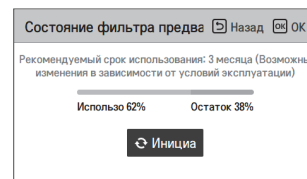


Пример вентиляционного экрана

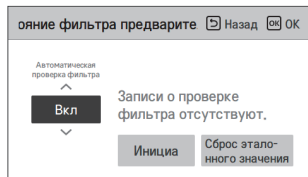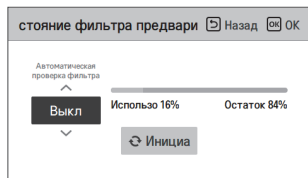


Значение	Описание
Вкл	Использовать функцию Автоматическая проверка фильтра
Выкл	Не использовать функцию Автоматическая проверка фильтра

<Модели, поддерживающие функцию фильтра Автоматическая проверка фильтра>


- После выбора параметра Автоматическая проверка фильтра используйте кнопки [▲, ▼ (вверх/вниз)] для выбора задаваемого значения и нажмите кнопку [OK], чтобы применить его.
- Чтобы использовать функцию Автоматическая проверка фильтра, установите начального значения, которое является начальным состоянием фильтра.

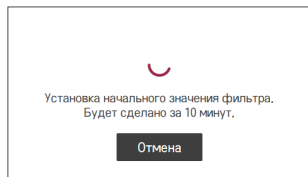

- Если начального значения отсутствует, измените настройку Автоматическая проверка фильтра на Вкл и нажмите кнопку [OK], чтобы отобразилось всплывающее окно Установить начального значения. Нажмите кнопку [OK], чтобы продолжить установку параметра начального значения. Если начального значения уже задано, вы можете установить его снова с помощью параметра Сброс эталонного значения. Установка параметра начального значения занимает около 10 минут

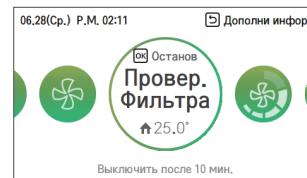

Отображение главного экрана во время выполнения функции Автоматическая проверка фильтра

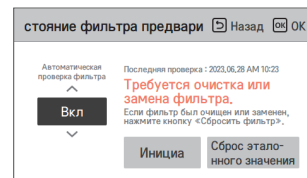

Экран Состояние фильтра предварительной очистки после выполнения функции Автоматическая проверка фильтра

- Когда для функции Автоматическая проверка фильтра установлено значение Вкл, фильтр автоматически проверяется каждые 720 часов для определения наличия каких-либо засорений и выводит результат на экран.
- Когда наступит время очистки фильтра, сообщение «Фильтр нуждается в очистке или замене» отображается во всплывающем окне и данных мониторинга.



#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Данные об использованном и оставшемся количестве приведены для справки, а фактическое состояние фильтра может меняться в зависимости от монтажной среды и условий использования.
- Когда пыль попадает в фильтр, воздушный поток уменьшается, а расходы на электроэнергию растут, поэтому обязательно очищайте или заменяйте фильтр своевременно.
- После установки параметра начального значения не покидайте экран до тех пор, пока не появится всплывающее окно с указанием на успешную/неуспешную настройку параметра начального значения.
- Отметка фильтра предварительной очистки будет снята через определенное время, даже если вы сами не убрали ее.
- Если вы планируете сбросить его после отображения состояния фильтра, мы рекомендуем очистить фильтр перед сбросом.

## Состояние фильтра тонкой очистки

Вы можете проверить состояние фильтра тонкой очистки и сбросить время использования фильтра.

- Выберите параметр Состояние фильтра тонкой очистки в списке настроек функции и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану данных.

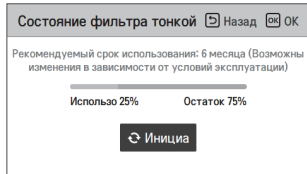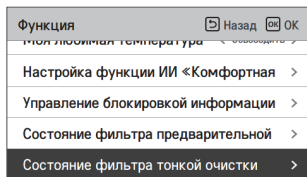

- Когда наступает время очистки фильтра, сообщение «Фильтр нуждается в очистке или замене» отображается во всплывающем окне и данных мониторинга.




### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Данные об использованном и оставшемся количестве приведены для справки, а фактическое состояние фильтра может меняться в зависимости от монтажной среды и условий использования.
- Когда пыль попадает в фильтр, воздушный поток уменьшается, а расходы на электроэнергию растут, поэтому обязательно очищайте или заменяйте фильтр своевременно.
- Отметка фильтра тонкой очистки не будет снята, если только вы сами не уберете ее.

## Настройка функции изменения температуры

Функция изменения температуры позволяет автоматически переключаться между режимами охлаждения и нагрева в соответствии с заданной температурой в режиме AI.

- В списке настроек функции выберите категорию "Изменение температуры" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

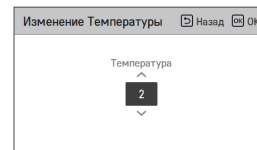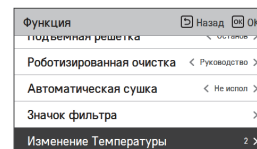


Эта функция может использоваться только в изделии, работающем в режиме охлаждения/нагрева.

### Пример использования функции изменения температуры

Условие

- 1) Режим: AI
- 2) Температура: 22°C
- 3) Изменение температуры: 3°C → Разность при изменении температуры: 3°C

※ При указанных выше параметрах изделие будет работать, как показано на рисунке.





### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки изменения температуры может не работать в некоторых изделиях.

## Зона нечувствительности

Функция "Зона нечувствительности" используется в режиме управления с двумя контрольными точками. Когда пользователь изменяет температуры нагрева и охлаждения, значение зоны нечувствительности позволяет сохранять разницу между требуемой температурой нагрева и требуемой температурой охлаждения.

• В списке настроек функции, выберите категорию мертвой зоны, а нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к подробному экрану.

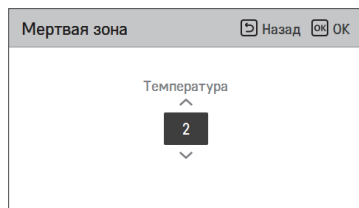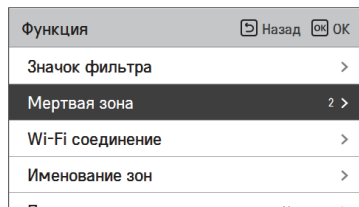

### ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию "Зона нечувствительности" можно использовать только в режиме управления с двумя контрольными точками.



- При изменении желаемой температуры охлаждения для случая, когда отличие от температуры нагревания становится меньше минимального значения заданного для данного различия, происходит автоматическое снижение желаемой температуры нагревания.
- При изменении желаемой температуры нагревания для случая, когда отличие от температуры нагревания становится меньше минимального значения заданного для данного различия, происходит автоматическое повышение желаемой температуры охлаждения.

## Настройка сопряжения по Wi-Fi

Эта функция позволяет выполнить сопряжение с модулем Wi-Fi, подключенный к внутреннему блоку.

• В списке настроек функции выберите категорию "Сопряжение по Wi-Fi" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

- Выберите "Применить" и нажмите кнопку [OK]. Появится всплывающее окно "Сопряжение по Wi-Fi". Выберите в нем "Проверить" и нажмите кнопку [OK], чтобы запросить сопряжение с модулем Wi-Fi.


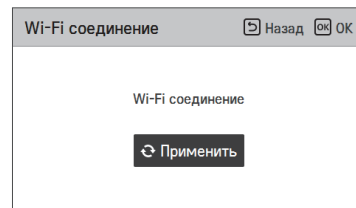
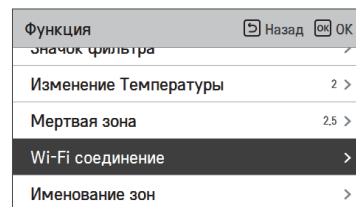


### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки сопряжения по Wi-Fi может не работать в некоторых изделиях.

## Именованние зон

Меню "Именованние зон" это функция, которая может выбрать имени зоны.

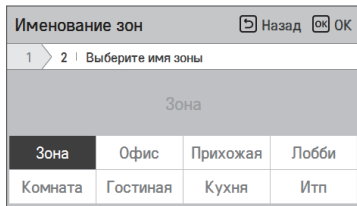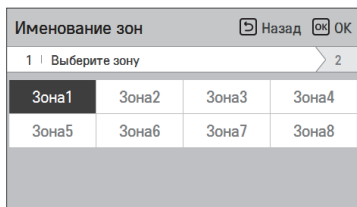
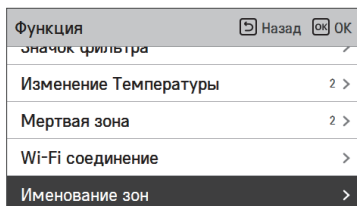


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки "Именованние зон" может не работать в некоторых изделиях с внутренним блоком.

## Переопределение установленного времени

Функцию переопределения установленного времени можно использовать только в режиме управления с двумя контрольными точками. Когда используют функцию переопределения управления, это время настройки будет значением по умолчанию.

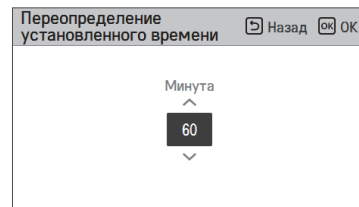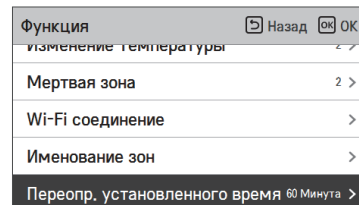


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию переопределения установленного времени можно использовать только в режиме управления с двумя контрольными точками.

## Отсутствия домой заданная темпер

Функция установки температуры для режима "выхода из дома" используется в режиме управления с двумя контрольными точками.

Если выбран режим "выхода из дома", используется это значение температуры.

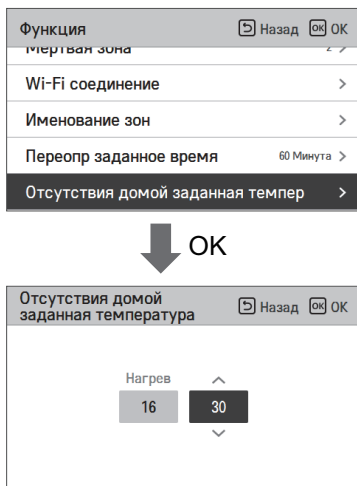


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию установки температуры для режима "выхода из дома" можно использовать только в режиме управления с двумя контрольными точками.

## Комфорт установка охлаждения

Эта функция позволяет настроить параметры режима комфортной температуры для наружного блока.

• Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<>] (влево/вправо).

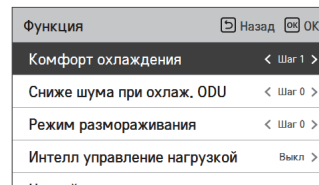

Значение
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция поддержания комфортной температуры не работает в режиме группового управления. Функция настройки комфортной температуры доступна только на некоторых изделиях.

## Снижение шума при охлаждении ODU

Эта функция позволяет настроить снижение шума при охлаждении для наружного блока.

- С помощью кнопки [←>(влево/вправо)] можно задать следующие значения.

Функция	Назад	OK
Комфорт охлаждения	< Шаг 1 >	
<b>Сниже шума при охлаж. ODU</b>	< Шаг 0 >	
Режим размораживания	< Шаг 0 >	
Интелл управление нагрузкой	Выкл >	

Значение	Описание
Шаг 0	Не используется
Шаг 1	Бесшумный режим наружного блока 1
Шаг 2	Бесшумный режим наружного блока 2

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция снижения шума при охлаждении ODU доступна для настройки только в том случае, если в настройке "Главный/ведомый" для наружного блока установщиком выбрано значение "Главный".

Функция снижения шума при охлаждении ODU доступна только на некоторых изделиях.

## Настройка режима оттаивания

Изменение настроек режима оттаивания для наружного блока.

- Выберите значение с помощью кнопки [←>(влево/вправо)].

Функция	Назад	OK
Комфорт охлаждения	< Шаг 1 >	
Сниже шума при охлаж. ODU	< Шаг 0 >	
<b>Режим размораживания</b>	< Шаг 0 >	
Интелл управление нагрузкой	Выкл >	

Значение	Шаг 0	Не используется
	Шаг 1	Принудительное оттаивание.
	Шаг 2	Быстрое оттаивание.
	Шаг 3	Принудительное оттаивание + быстрое оттаивание.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки режима оттаивания доступна только в том случае, если в настройке "Главный/ведомый" для наружного блока установщиком выбрано значение "Главный".



Функция настройки режима оттаивания доступна только на некоторых изделиях.

## Настройка интеллектуального управления нагрузкой (SLC)

Изменение значения уровня функции интеллектуального управления нагрузкой наружного блока.

(Функция интеллектуального управления нагрузкой рассчитывает оптимальную производительность для текущего режима работы, учитывая температуру и влажность воздуха внутри и снаружи помещения.)

- В списке настроек функции выберите категорию "Интеллектуальное управление нагрузкой" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

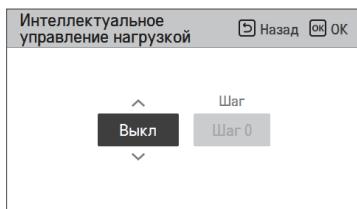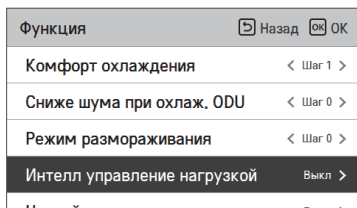

Значение	Выкл	Шаг 0
		Шаг 1
	Вкл	Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг 4

- Если функция интеллектуального управления нагрузкой включена, на расширенном экране мониторинга отображается сообщение "Включено интеллектуальное управление нагрузкой".

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция интеллектуального управления нагрузкой доступна для настройки только в том случае, если в настройке "Главный/ведомый" для наружного блока установщиком выбрано значение "Главный".

Функция интеллектуального управления нагрузкой доступна только на некоторых изделиях.

Настройки, указанные в шаге 4, могут быть недоступны для некоторых моделей внутренних блоков.

## Низкий уровень шума время



Эта функция позволяет задать время начала и окончания работы наружного блока в бесшумном режиме.

- В списке настроек функции выберите категорию "Фильтр наружного блока — время работы в бесшумном режиме" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

- Установите время начала и окончания, после чего нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к списку верхнего уровня.

- Если время начала совпадает с текущим, наружный блок переключается в бесшумный режим работы, а на экране мониторинга отображается сообщение "Бесшумный режим работы наружного блока".

- Если время окончания совпадает с текущим временем, бесшумный режим работы наружного блока отключается.

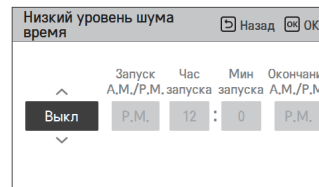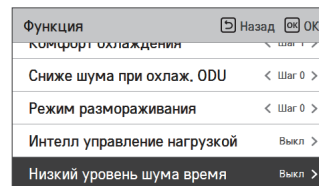

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки режима оттаивания доступна только в том случае, если в настройке "Главный/ведомый" для наружного блока установщиком выбрано значение "Главный".

Функция настройки режима оттаивания доступна только на некоторых изделиях.

### ! ВНИМАНИЕ!

Если функция не используется, установите Выкл.


При переходе в бесшумный режим эффективность охлаждения может снижаться.

## Новая скорость венти. "Авто"

Эта функция позволяет настроить режим автоматической вентиляции в зависимости от температуры для внутреннего блока.

Эта функция автоматически изменяет скорость вентилятора в соответствии с разностью между температурой воздуха в помещении и требуемой температурой.

• Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [←> (влево/вправо)].

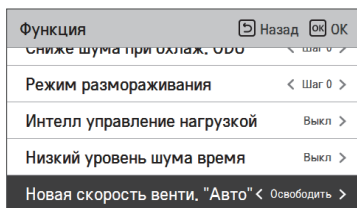

Значение	Описание
Установка	Скорость вентилятора изменяется автоматически.
Освободить	Скорость вентилятора не изменяется автоматически.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ



Функция «Настройка автоматической вентиляции в зависимости от температуры» доступна только на некоторых изделиях.

## Время задержки (вентилятор)

Эта функция позволяет задать время задержки перед началом работы устройства вентиляции.

• В списке настроек функции выберите категорию «Время задержки» и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

- Установите время в минутах, после чего нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к списку верхнего уровня.

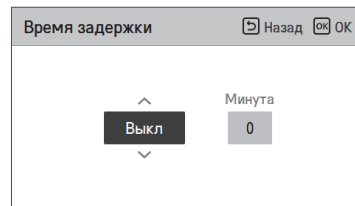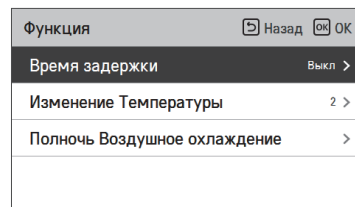



Значение
0–60 минут

## Ночное охлаждение (вентилятор)

Это функция, позволяющая в целях экономии энергии отводить наружу летними ночами воздух, находящийся в помещении, и подавать в помещение прохладный наружный воздух.

• Если в списке функций вы выберете категорию ночного охлаждения наружным воздухом и нажмете кнопку [OK], соответствующая информация будет выведена на экран подробных сведений.

- Когда вы зададите время начала и время окончания, а затем нажмете кнопку [OK], эти данные будут сохранены и переместятся в список верхнего уровня.

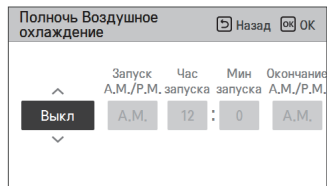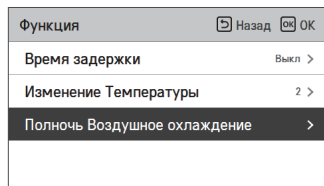

### ПРИМЕЧАНИЕ

Решение о запуске ночного охлаждения наружным воздухом может приниматься только в случае, если кондиционер и вентилятор будут остановлены.  
 Даже если будет задано время ночного охлаждения наружным воздухом, данная функция будет выполняться только в случае удовлетворения соответствующих условий, определяющих температуру наружного воздуха.  
 Когда используется функция ночного охлаждения наружным воздухом, на контрольном экране отображается сообщение "in midnight outdoor air cooling" (режим ночного охлаждения наружным воздухом).  
 Функция ночного охлаждения наружным воздухом может быть недоступна в некоторых устройствах.  
 Задерживайтесь от задания настроек в диапазоне между полночью (12:00AM) и двумя часами ночи (2:00AM).



### ВНИМАНИЕ!

Если вы не используете данную функцию, задайте для нее значение ОТКЛ.


## Настройка режима обнаружения присутствия человека

Эта функция включает энергосбережение через операцию энергосбережения при обнаружении человека и настройке направления обдува.


В списке настроек функции выберите категорию режима операции при обнаружении человека и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к списку настроек на уровень ниже.

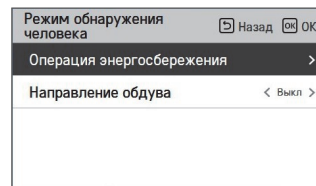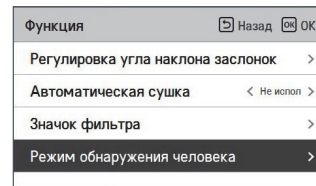

После выбора категории режима энергосбережения при обнаружении человека при нажатии кнопки [OK] происходит перемещение на экран сведений.

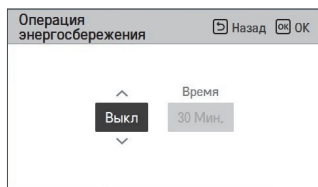

Можно выбрать ВЫКЛ ↔ Вкл/выкл энергосбережение ↔ Контроль температуры ↔ Энергосберегающий режим на основе активности для режима. Можно настроить значение времени при выборе вкл./выкл. энергосбережения или энергосбережение температуры.

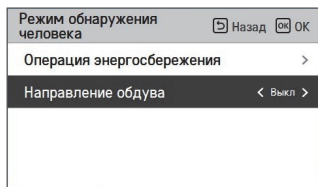

После выбора категории направления обдува при обнаружении человека можно настроить следующие значения настроек с помощью кнопки [<>] (влево/вправо).


Значение	Описание
Выкл	Не использовать управление направлением обдува при обнаружении человека
Прямой	Операция прямого обдува обнаружения человека
Непрямой	Операция непрямого обдува обнаружения человека

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки операции обнаружении человека может не работать на некоторых продуктах.

## Направление потока воздуха

Эта функция обеспечивает использование верхних и нижних лопастей при эксплуатации продукта. Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<>] (влево/вправо).

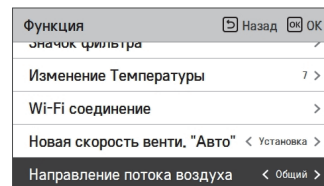

Направление потока воздуха	Общий
	Верхний
	Дно



#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки потока воздуха может быть недоступна в некоторых продуктах.

## Управление вентилятором CO<sub>2</sub>(вентилятор общего типа)

Функция, которая управляет работой вентилятора при включении и выключении устройства в зависимости от концентрации CO<sub>2</sub> в вентиляционном устройстве.


1. После выбора «Управление вентилятором CO<sub>2</sub>» в списке функций нажмите кнопку [OK], чтобы открыть подробную информацию.
2. После выбора «Управ. вент. во опер. вкл.» или «Управ. вент. во опер. выкл.» в списке «Управление вентилятором CO<sub>2</sub>» можно настраивать следующие значения с помощью кнопки [< >] (влево/вправо).

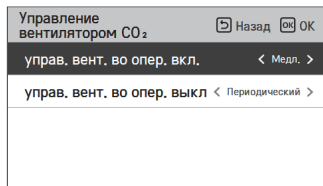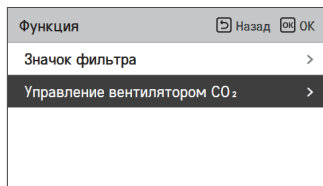

Условие 1	Условие 2
Операция включена	Выкл
	Низкая
	Периодический
Операция выкл	Выкл
	Периодический

## Настройка экономайзера

Подает наружный воздух в помещение для экономии энергии и улучшения качества воздуха в помещении.

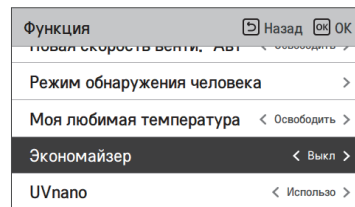


Ценность	Описание
Выключенный	Отключите функцию экономайзера, чтобы заслонка наружного воздуха оставалась закрытой.
Авто	Если температура наружного воздуха ниже температуры воздуха в помещении, когда работает охлаждение, наружный воздух подается в помещение для экономии энергии.
Шаг 1	Открывает заслонку наружного воздуха на одну ступень для улучшения качества воздуха в помещении за счет подачи свежего воздуха в помещение.
Шаг 2	Открывает заслонку наружного воздуха на две ступени, чтобы улучшить качество воздуха в помещении за счет подачи свежего воздуха в помещение.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки экономайзера может быть недоступна для некоторых продуктов.

## Выберите диапазон увлажнения (вентилятор DX)

Это функция для настройки предпочтительного диапазона увлажнения вентиляционных изделий типа DX. Его можно установить с шагом 5%.

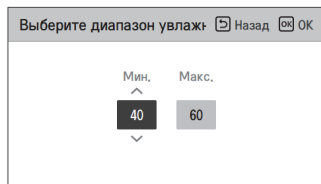


Значение настройки	
Мин.	20 % ~ 70 %
Макс.	50 % ~ 80 %


## UVnano

Функция UVnano использует ультрафиолетовые светодиоды для стерилизации вентиляторов или фильтров через регулярные промежутки времени во время работы кондиционера в закрытом помещении.

1. Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [ $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ] (влево/вправо)].

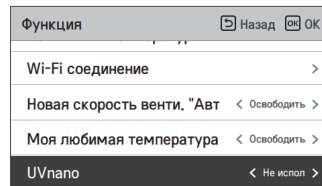


Значение	Описание
Использование	Использовать функцию UVnano
Не используется	Не использовать функцию UVnano

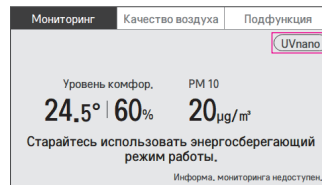

<Экран наблюдения, когда функция UVnano «Используется»>

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Конфигурация отображаемого экрана может отличаться в зависимости от модели пульта ДУ.
- Название UVnano — это сочетание слов «UV» (УФ) и «нанометр».
- Функция UVnano может не работать на некоторых изделиях.
- Если ремонтные работы необходимо выполнить при использовании функции UVnano, символ «UV» (УФ) отобразится в нижней части главного экрана. Если отображается предупреждающий сигнал «UV» (УФ), обратитесь в сервисный центр LG Electronics, чтобы получить ремонтные услуги.

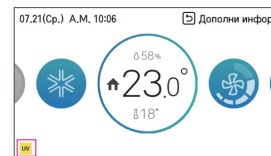

## Функция блокировки очистки воздуха с помощью кондиционера или вентиляции (вентиляции)

Блокировка очистки воздуха с помощью кондиционера или вентиляции — это функция, которая позволяет очистить воздух в помещении путем включения вентиляции вместе с процессом очистки воздуха кондиционером, когда концентрация мелкой пыли в помещении неблагоприятная.

- Вы можете установить следующие значение настроек для каждой категории с помощью кнопок [**<**, **>** (влево/вправо)].

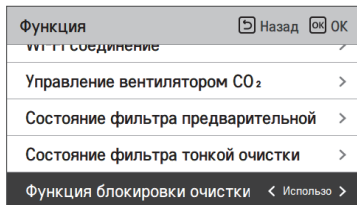

Установочное значение	Описание
Использовать	Использовать опцию блокировки
Не использовать	Не использовать опцию блокировки


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если концентрация мелкой пыли в кондиционере неблагоприятная или весьма неблагоприятная, вентиляция блокируется.
- Во время процесса блокировки вентиляция работает на специальной высокой скорости.
- Функция блокировки может не работать на некоторых изделиях.

## Настройки Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда

Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда — это функция, которая делает пространство комфортным за счет взаимодействия с окружающими внутренними блоками, когда желаемая температура не достигается ввиду тепловой нагрузки окружающей среды, даже несмотря на то, что используется 100% мощности внутреннего блока по обогреву и охлаждению.


- Вы можете использовать кнопки [**<**, **>** (вправо/влево)] для задания следующих значений параметра.

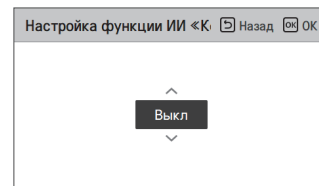

<Общая модель>

Значение	Описание
Вкл	Использовать функцию Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда
Выкл	Не использовать функцию Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда

- Если модель поддерживает функцию руководства Установить функцию Комфортная внутренняя среда, нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда.

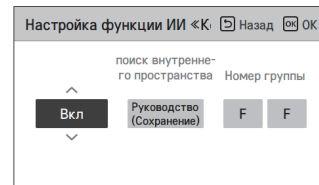

<Модели, поддерживающие функцию руководства Установить функцию Комфортная внутренняя среда>


Использовать Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда (Д/Н)	Описание
Вкл	Использовать функцию Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда
Выкл	Не использовать функцию Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда

поиск внутреннего пространства	Описание
Авто	Автоматическое обучение пространству Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда
Руководство (Комфорт)	Сначала установить группу руководства Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда / установить комфорт
Руководство (Сохранение)	Сначала установить группу руководства Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда / установить энергосбережение

- Вы можете установить параметр настройки пространства поиска, если для параметра Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда установлено значение Вкл.

Номер группы	Описание
00~FF	Установите номер группы при использовании ухода за внутренним пространством AI

- Вы можете установить параметр настройки Номер группы, если для функции пространства поиска установлено значение Руководство (Комфорт) или Руководство (Сохранение).

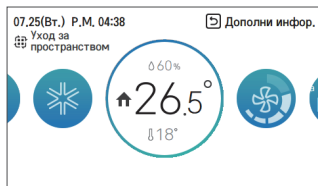

<Отображение главного экрана при включенной функции ИИ Комфортная внутренняя среда>


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда находит окружающие внутренние блоки, которые могут взаимодействовать с помощью обучения ИИ в условиях эксплуатации. Требуется период обучения не менее двух недель; в зависимости от метода работы и условий на месте установки могут потребоваться дополнительные периоды обучения.
- Вы можете управлять до 2 взаимодействующими внутренними блоками.
- После настройки на использование функции Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда она доступна при использовании функции Умный уход ИИ.
- Внутренние блоки, работающие в режиме Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда, могут автоматически включаться и выключаться в результате обучения ИИ в условиях эксплуатации.
- Если вы не хотите использовать функцию Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда, установите для нее значение Не испол. Для моделей, поддерживающих функцию руководства Установить функцию Комфортная внутренняя среда, установите значение Выкл.
- Если модель предназначена как для охлаждения, так и для обогрева, функция Настройка функции ИИ Комфортная внутренняя среда недоступна при одновременном охлаждении и обогреве.

## Управление блокировкой информации о погоде

Управление блокировкой информации о погоде – это функция, которая работает, ссылаясь на информацию о работе на открытом воздухе.


Выберите Управление блокировкой информации о погоде из списка настроек функций и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к нижнему списку настроек.

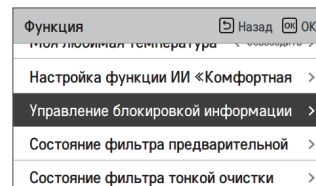

В нижнем списке настроек вы можете установить настройки функций «Комфортный режим работы с указанием влажности», «Расписание режима предварительного обогрева» и «Установить режим удаления снега».

- Комфортный режим работы с указанием влажности – это функция, которая использует влажность наружного воздуха для активной экономии электроэнергии во время работы наружного блока.

После выбора параметра Комфортный режим работы с указанием влажности вы можете использовать кнопки [<, > (влево/вправо)], чтобы настроить его следующим образом.

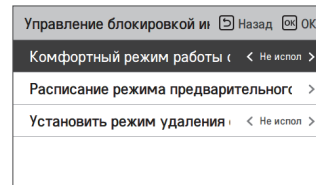

Значение	Описание
Не используется	Не использовать функцию Комфортный режим работы с указанием влажности.
Использование	Использовать функцию Комфортный режим работы с указанием влажности.

- Расписание режима предварительного обогрева – это функция планирования, которая сокращает время достижения комфортной температуры за счет прогрева внутреннего пространства перед фактическим использованием. Выберите параметр Расписание режима предварительного обогрева и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к нижнему списку настроек.

Расписание режима предвг <span>Назад</span> <span>OK</span>	
Активация расписания < Деактивировано >	
День	>
Время	A.M. 12:00 - A.M. 12:00 >

Значение	Описание
Деактивировано	Отключить Расписание режима предварительного обогрева
Активировано	Включить Расписание режима предварительного обогрева

- После выбора параметра для включения расписания вы можете использовать кнопки [<, > (влево/вправо)], чтобы настроить его следующим образом.

Выберите параметр Установить день и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану Установить день.

- Вы можете выбрать отдельный параметр Настроить / Каждый день / Будни день / Выходной.

День <span>Назад</span> <span>OK</span>	
Настроить	Пон. Вт.
	Ср. Чет.
	Пят. Суб.
	Вс.


- Если вы хотите установить конкретный день, вы можете перейти к нужному дню и нажать кнопку [OK], чтобы выбрать / отменить выбор любого дня.

День <span>Назад</span> <span>OK</span>	
Настроить	✓ Пон. Вт.
	Ср. Чет.
	Пят. Суб.
	Вс.

- Используйте кнопку [> (вправо)], чтобы установить флажок, и нажмите кнопку [OK], чтобы завершить установку.

День <span>Назад</span> <span>OK</span>	
Настроить	✓ Пон. Вт.
	Ср. Чет.
	Пят. Суб.
	Вс.

- Выберите параметр Установить время и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану Установить время.
- После выбора времени начала и окончания нажмите кнопку [OK], чтобы установить время функции Расписание режима предварительного обогрева.

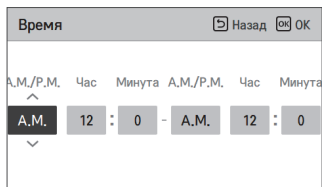


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда запущена функция Расписание режима предварительного обогрева, она отображается в данных мониторинга.

Настройка Установить режим удаления снега – это функция, позволяющая установить, следует ли включать наружный вентилятор во время снегопада для уборки снега.

- После выбора параметра Установить режим удаления снега вы можете использовать кнопки [<, > (влево/вправо)], чтобы установить его следующим образом.

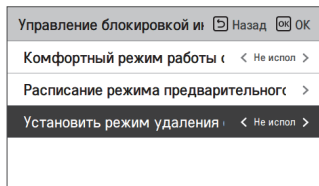


Значение	Описание
Не используется	Не использовать Установить режим удаления снега
Использование	Использовать Установить режим удаления снега

## НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Как перейти в режим настройки пользователя

Чтобы перейти в меню, расположенное снизу, сначала необходимо войти в меню настройки пользователя, выполнив следующие действия.

- Выберите категорию настройки и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти в список настроек.
- Выберите категорию настройки пользователя и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти в список настроек пользователя.

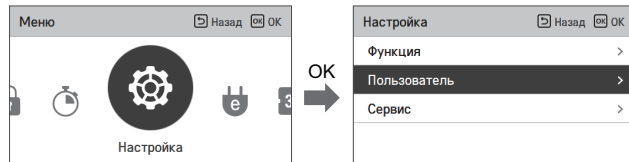

### Настройки пользователя



- Вы можете настроить функции пользователя для изделия.
- Некоторые функции не поддерживаются на определенных типах изделий.

Меню	Описание
Настройка языка	Настройка языка интерфейса для пульта ДУ.
Настройка тип использования	Эта функция предназначена для установки на пульте ДУ типа графического пользовательского интерфейса.
Настройка единицы измерения температуры	Настройка единицы измерения для интерфейса пульта ДУ.
Время затемнения подсветки	Эта функция устанавливает время настройки яркости пульта дистанционного управления.
Яркость затемнения подсветки	Эта функция устанавливает яркость во время настройки дисплея пульта дистанционного управления.
Настройка внешнего устройства	Настройка названия и логики для внешнего оборудования.
Настройка даты	Настройка даты для интерфейса пульта ДУ.
Настройка времени	Настройка времени для интерфейса пульта ДУ.
Настройка летнего времени	Настройка летнего времени для интерфейса пульта ДУ.
Настройка пароля	Настройка пароля для защиты от несанкционированного изменения настроек пульта ДУ.
Инициализация расписания	Инициализация всех настроек таймера на пульте ДУ.
Настройка темы	Настройка экранной темы для пульта ДУ.
Отображение уровня влажности	Эта функция, позволяющая решить, следует ли отображать уровень влажности на главном экране и экране дополнительной информации.
Перезагрузка системы	Перезапуск пульта ДУ.
Яркость подсветки дисплея внутреннего блока	Данная функция позволяет регулировать яркость подсветки дисплея внутреннего блока.

## Настройка языка

Настройка языка интерфейса для пульта ДУ.

- В списке настроек пользователя выберите категорию "Язык" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- После окончания настройки нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить введенные значения и вернуться на предыдущий экран.

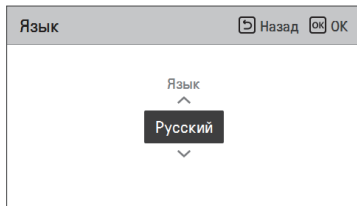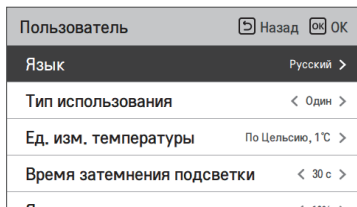



Язык		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中文	Čeština	

## Настройка тип использования


Эта функция предназначена для установки на пульт ДУ типа графического пользовательского интерфейса.

\* Эта функция не подходит для окружающей среды стран за пределами Северной Америки, поэтому ее использование в этих странах может быть затруднительным.

Рекомендуется использовать эту функцию только в странах Северной Америки. В режиме работы с двумя контрольными точками расширяются диапазоны целевой температуры и активируются следующие параметры: функция переопределения, режим "выхода из дома", режим блокировки и расписание событий на основе присутствия.

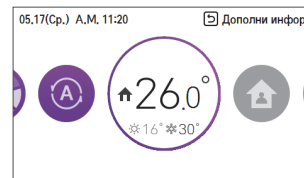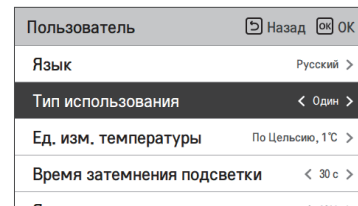

<Двойной>


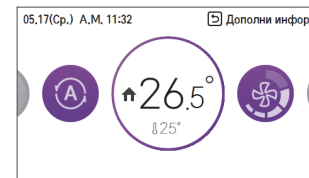


<Один>

## Настройка единицы измерения температуры

Настройка единицы измерения для интерфейса пульта ДУ.

- В списке настроек пользователя выберите категорию "Настройка единицы измерения температуры" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

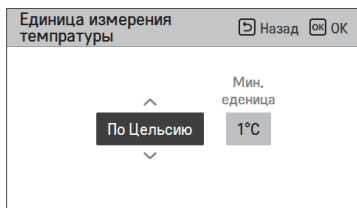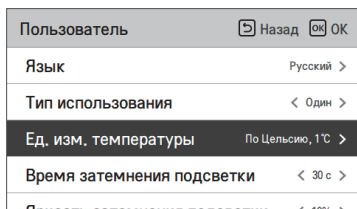

Значение	По Цельсию	1°C
		0.5°C
	Фаренгейт	


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Настройка единицы измерения температуры может работать по-разному на разных изделиях.  
Настройка единицы измерения температуры на ведомом проводном пульте ДУ не поддерживается.

## Время затемнения подсветки

Эта функция устанавливает время настройки яркости пульта дистанционного управления.

- Выберите следующие значения с помощью кнопки [<-> (влево/вправо)].

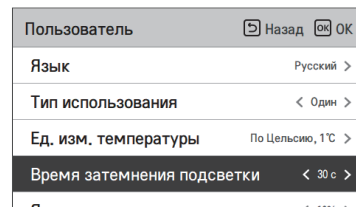

Значение		
15 с	30 с (по умолчанию)	1 мин.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Если заданное значение используется на протяжении одной минуты, срок службы ЖК-дисплея может сократиться.

## Яркость затемнения подсветки

Эта функция устанавливает яркость во время настройки дисплея пульта дистанционного управления.

- Выберите следующие значения с помощью кнопки [←>](влево/вправо).

Пользователь		Назад	OK
тип использования			
Ед. изм. температуры		По Цельсию, 1°C >	
Время затемнения подсветки		< 30 с >	
Яркость затемнения подсветки		< 10% >	
Внешнее устройство		>	

Значение				
0%	10 % (по умолчанию)	20%	30%	Авто

### ! ВНИМАНИЕ!

Если заданное значение используется на 30 %, срок службы ЖК-дисплея может сократиться.

- ※ Значение «Авто» доступно только для внутренних блоков, оснащенных датчик обнаружения человека.
- ※ Если установлено значение Авто, яркость проводного пульта дистанционного управления (0 %, 10 %, 20 %, 30 %) автоматически регулируется в соответствии с интенсивностью света, определяемой датчиком человеческого тела.

## Настройка внешнего устройства

Настройка названия и логики для внешнего оборудования.

- В списке настроек пользователя выберите категорию "Настройка внешнего устройства" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

Пользователь		Назад	OK
яркость затемнения подсветки			
Внешнее устройство >			
Дата	2022.6.22(Ср.) >		
Время	A.M. 11:53 >		
Летнее время	Выкл >		



Внешнее устройство		Назад	OK
Использовано Внешнее устройств < Использовано >			
Тип внешнего устройства		< Нагреватель >	
Состояние: Вкл	Не испол >		
Состояние: Выкл	Не испол >		

Значение	
Не используется	Использование

## Использование внешнего устройства

- В списке настроек внешнего устройства выберите категорию "Использование внешнего устройства" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.
- Если внешнее устройство используется, на главном экране отображается блок управления внешнего устройства.

Внешнее устройство		Назад	OK
Используй Внешнее устройств		<	Используй >
Тип внешнего устройства		<	Нагреватель >
Состояние: Вкл		Не испол >	
Состояние: Выкл		Не испол >	

Значение	
Не используется	Использование

## Типы внешних устройств

Эта функция позволяет задать название внешнего устройства, подключенного к пульту ДУ.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<.> (влево/вправо)].

Внешнее устройство		Назад	OK
Используй Внешнее устройств		<	Используй >
Тип внешнего устройства		<	Нагреватель >
Состояние: Вкл		Не испол >	
Состояние: Выкл		Не испол >	

Значение					
Двигатель	Освещение	Вентилятор	Нагреватель	Насос	Прочее

## Условие включения/условие выключения

Эта функция позволяет установить данные с проводного пульта ДУ в качестве управляющего условия для вывода сигнала, что позволяет расширить функциональные возможности цифрового вывода, которым оборудован пульт ДУ.

- В списке настроек внешнего устройства выберите категорию "Настройка условия включения/выключения" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

Внешнее устройство		Назад	OK
Используй Внешнее устройств		<	Используй >
Тип внешнего устройства		<	Нагреватель >
Состояние: Вкл		Не испол >	
Состояние: Выкл		Не испол >	



Состояние: Вкл		Назад	OK
Состояние		Управление	
↑	Нет	-	-
↓			



Условие 1	Условие 2	Условие 3	Условие 4
Нет	Отключение	-	Отключение
Кондиц.	Вкл	-	Название внешнего устройства вкл. Название внешнего устройства выкл.
	Выкл	-	
	Режим охлаждения	-	
	Режим нагрева	-	
	Режим вентиляции	-	
	Режим сушки	-	
Текущая температура	1°C~ 39.5°C	Выше	
		Ниже	

- Внешнее устройство работает в режиме, который задается условиями 1–3.
- Если внешнее устройство настроено в автоматическом режиме, а условия ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ не заданы, на вывод сигнала подается условие ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
- Если условия ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ заданы одинаково, состояние обрабатывается как условие ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

## Настройка даты

Настройка даты для интерфейса пульта ДУ.



- В списке настроек пользователя выберите категорию "Дата" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- После окончания настройки нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить введенные значения и вернуться на предыдущий экран.

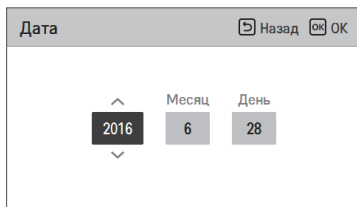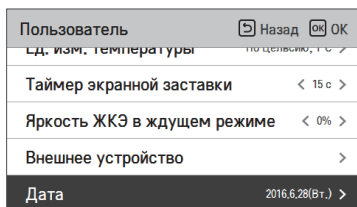

## Настройка времени

Настройка времени для интерфейса пульта ДУ.



- В списке настроек пользователя выберите категорию "Время" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- После окончания настройки нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить введенные значения и вернуться на предыдущий экран.

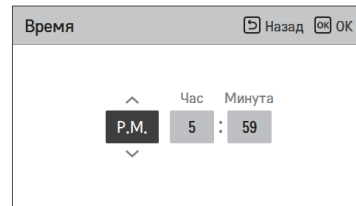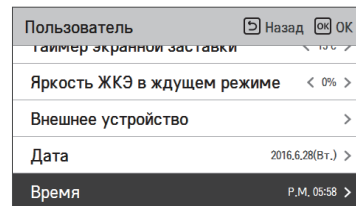

## Настройка летнего времени

Настройте даты перехода на летнее время для интерфейса пульта ДУ.



- В списке настроек пользователя выберите категорию "Настройка летнего времени" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Летнее время. По мере увеличения продолжительности светового дня весной система переводит часы на 1 час вперед, а осенью, соответственно, на 1 час назад.
- В день перехода на летнее время в 02:00 часы автоматически переводятся на 03:00, а в день перехода на зимнее — в 02:00 часы переводятся на 01:00.

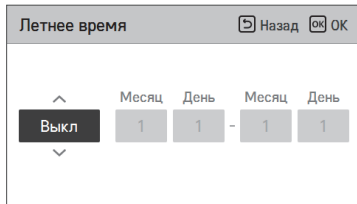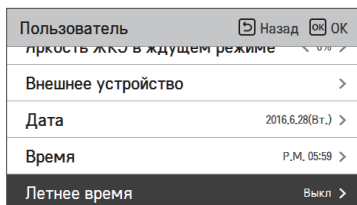

## Настройка пароля

Настройка пароля для защиты от несанкционированного изменения настроек пульта ДУ.

- Выберите категорию "Настройка пароля пользователя" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.
- Если пароль установлен, его необходимо ввести для перехода в меню настроек.
- Если вы забыли пароль, вы можете сбросить его с помощью настройки установщика "Инициализация пароля". После инициализации устанавливается пароль 0000.

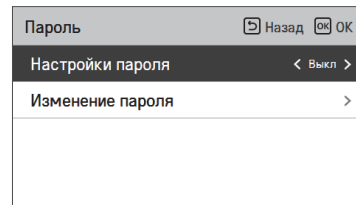
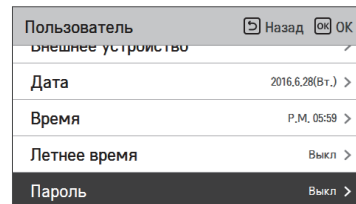


## Инициализация расписания

Инициализация всех настроек таймера на пульте ДУ.

• В списке настроек пользователя выберите категорию "Инициализация расписания" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.


- Нажмите кнопку "Проверить", чтобы инициализировать таймер сна или простой таймер, таймер включения/выключения, расписание и особый день для пульта ДУ.

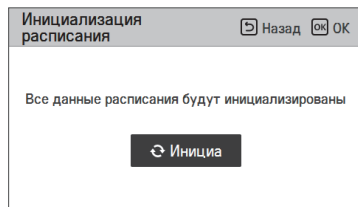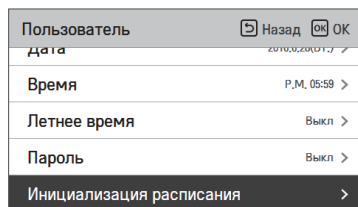

## Настройка темы

Настройка экранной темы для пульта ДУ.


• С помощью кнопки [< >] (влево/вправо) выберите черную или белую тему.

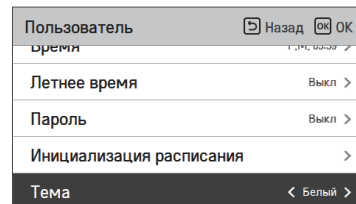

## Отображение уровня влажности

Это функция, позволяющая решить, следует ли отображать уровень влажности на главном экране и экране дополнительной информации.

Вы можете использовать кнопку [< >] (право/влево) для задания значений параметра ("Вкл" или "Выкл").

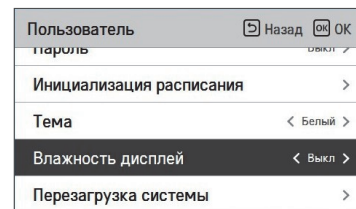

Значение настройки	ВКЛ	Отображать уровень влажности.
	ВЫКЛ.	Не отображать уровень влажности.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если для уровня влажности задано "ВКЛ", отображаемая влажность может быть различной в зависимости от параметра расположения места определения уровня влажности (параметр установки).

• Пульт дистанционного управления: отображение уровня влажности, определенного на пульте дистанционного управления

• Внутренний блок: если значение уровня влажности передается с внутреннего блока, отображается уровень влажности внутреннего блока; если же соответствующие данные о влажности не передаются, сведения об уровне влажности не отображаются.




## НАСТРОЙКА СЕРВИСА

### Как перейти в режим настройки сервиса

Чтобы перейти в меню, расположенное снизу, сначала необходимо войти в меню настройки сервиса, выполнив следующие действия.

- На экране меню нажмите кнопку [←>] (влево/вправо) для выбора категории "Настройка" и кнопку [OK] для перехода на экран со списком настроек.
- В списке настроек выберите категорию "Настройка сервиса" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

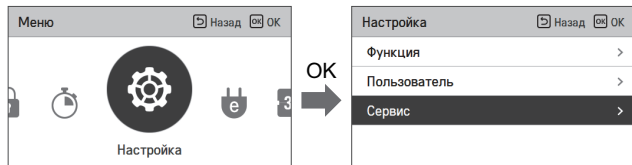

### Настройка сервиса




- Вы можете настроить функции сервиса для изделия.
- Некоторые функции не отображаются/не поддерживаются на определенных типах изделий.

Меню	Описание
Связь с сервисом	Проверьте и введите номер телефона сервисного центра, в который вы можете обращаться при возникновении проблем.
Сведения о модели	Проверьте сведения о мощности и группе внутренних и наружных блоков изделия, к которой подключен пульт ДУ.
Информация о версии RMC	Проверьте название модели и номер версии программного обеспечения изделия.
История ошибок	Просмотрите журнал ошибок для подключенного внутреннего блока.
Лицензия на открытый исходный код	Просмотрите лицензию на открытый исходный код для пульта ДУ.

### Связь с сервисом

Проверьте и введите номер телефона сервисного центра, в который вы можете обращаться при возникновении проблем.

- В списке настроек сервиса выберите пункт "Связь с сервисом" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Нажмите кнопку "Редактировать", затем нажмите [OK] для перехода на экран редактирования, внесите необходимые изменения и снова нажмите кнопку [OK], чтобы изменить контактные данные сервисного центра.

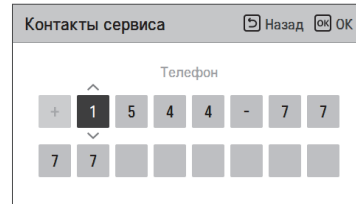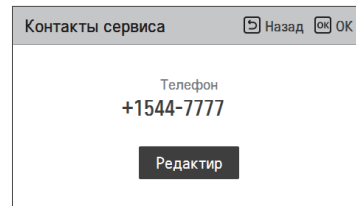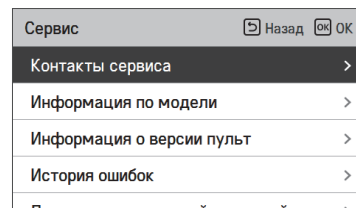

## Сведения о модели (кондиционер / вентилятор DX с непосредственным охлаждением)

Проверьте сведения о мощности и группе внутренних и наружных блоков изделия, к которой подключен пульт ДУ.


• В списке настроек сервиса выберите категорию "Сведения о модели внутреннего/наружного блока" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

• Мощность внутреннего блока

-  $1 \text{ кВт}^{\circ}\text{ч} = 1 \text{ кВтЕ} * 0,29307$

Величина мощности в кВт<sup>°</sup>ч рассчитывается на основе мощности в БТЕ и может незначительно отличаться от фактической мощности.


Например, для внутреннего блока мощностью 18 кВтЕ будет отображаться значение 5 кВт<sup>°</sup>ч.

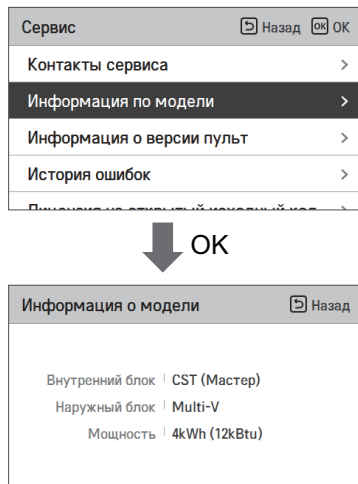

## Информация о версии RMC

Проверьте сведения о мощности и группе внутренних и наружных блоков изделия, к которой подключен пульт ДУ.



• В списке настроек сервиса выберите категорию "Сведения о версии пульта ДУ" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

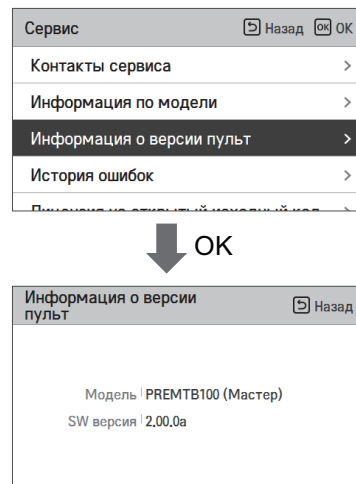

## История ошибок

Просмотрите журнал ошибок для подключенного внутреннего блока.



- В списке настроек сервиса выберите категорию "Проверить историю ошибок" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Вы можете просмотреть до 20 экземпляров ошибок с сортировкой по дате их возникновения.

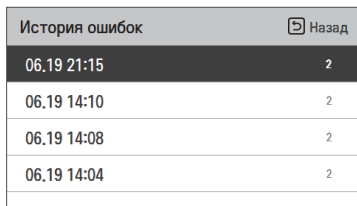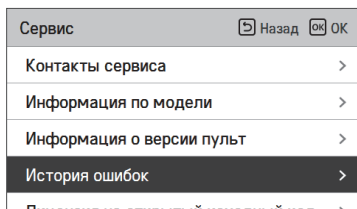

## Лицензия на открытый исходный код

Просмотрите лицензию на открытый исходный код для пульта ДУ.


- В списке настроек сервиса выберите категорию "Лицензия на открытый исходный код" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

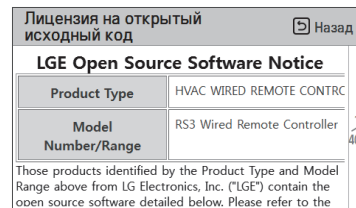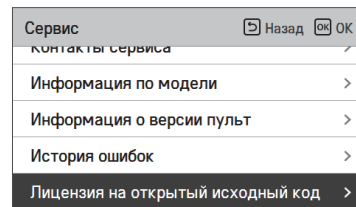


## МОНТАЖ

### Установка пульта ДУ

- Установите монтажную пластину для пульта ДУ в нужное место и надежно закрепите ее винтами, которые входят в комплект поставки.
  - Не допускайте изгиба монтажной пластины, что может привести к нарушению характеристик установки.
  - Если имеется настенный корпус, установите монтажную пластину пульта ДУ в соответствии с настенным корпусом, как показано на следующем рисунке.
  - Не оставляйте зазор между пластиной и стеной, в противном случае после монтажа изделие может вибрировать.



- Кабель пульта дистанционного управления может быть проложен в 4 направлениях. Направление прокладки выбирается с учетом особенностей монтажа.
  - Направление прокладки: настенный корпус, верх, низ, левая сторона.
  - Перед прокладкой кабеля пульта дистанционного управления сверху, справа и слева удалите направляющие отверстия кабеля.
- ※ Для извлечения отверстия направляющей используйте плоскогубцы с удлиненными губками.
- После извлечения отверстий тщательно зачистите режущие кромки.

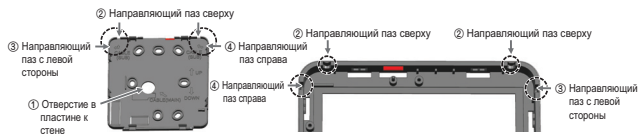

- Для прокладки кабеля пульта дистанционного управления слева выполните следующие действия.
  1. Придайте кабелю форму « $\tau$ », как показано ниже.
  2. Вставьте кабель, согнутый в форме « $\tau$ », в верхний центральный фиксатор корпуса.
  3. Закрепите монтажную пластину таким образом, чтобы она не соприкасалась с окружающей структурой направляющих.
- ※ Если кабель имеет форму, отличную от « $\tau$ », он не может быть прикреплен к монтажной пластине из-за особенностей структуры корпуса.




Ссылка. Форма согнутого кабеля



Верхний центральный фиксатор для закрепления согнутого кабеля

- Прикрепите верхнюю часть пульта ДУ к установленной на стене монтажной пластине, как показано на следующем рисунке. После этого надавите на нижнюю часть, чтобы закрепить ее на монтажной пластине.
  - После крепления пульта ДУ на монтажной пластине ни с какой стороны не должно оставаться зазоров.
  - Прежде чем крепить пульт ДУ на монтажной пластине, проложите кабели таким образом, чтобы они не пересекались.

#### <Порядок стыковки>

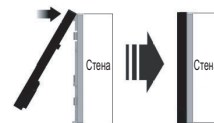


- При отделении пульта ДУ от монтажной пластины вставьте отвертку с плоским лезвием в разделительное отверстие нижней части и поверните отвертку по часовой стрелке, чтобы отделить пульт ДУ.
  - На нижней стороне имеется 2 разделительных отверстия. Медленно отделите их, соблюдая очередность.
  - В процессе разделения не повредите внутренние части изделия.

#### <Порядок разделения>



- Для соединения внутреннего блока и пульта ДУ используйте соединительный кабель.



- В следующих случаях необходимо приобрести отдельные кабели с соответствующими характеристиками.
  - Не используйте кабели длиной свыше 50 м, поскольку это может привести к сбоям при передаче данных.
  - Если расстояние между проводным пультом ДУ и внутренним блоком превышает 10 м, используйте кабель-удлинитель длиной 10 м (название модели: PZCWRC1).
  - Если вы используете один пульт ДУ для управления несколькими внутренними блоками, приобретите кабель группового управления (название модели: PZCWRC3).

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Не устанавливайте проводной пульт ДУ с настенным корпусом, поскольку это может привести к выходу из строя датчика температуры.


Не используйте кабели длиной свыше 50 м, поскольку это может привести к сбоям при передаче данных. Перед прокладкой кабеля-удлинителя внимательно проверьте направление разъемов на боковой панели пульта ДУ и на изделии.

Характеристики удлинительного кабеля: AWG 24, три жилы и более.

## Групповое управление

- Подключите 2 или более внутренних блоков кондиционера к одному проводному пульту ДУ и управляйте ими. (Максимальное количество модулей IDU: 16 шт.)

※ Используйте для подключения кабель группового управления.

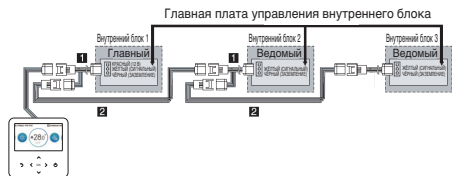

- ① Кабель группового управления (PZCWRG3): подключается к проводному пульту ДУ внутреннего блока
- ② Кабель-удлинитель (PZCWRC1): подключается к кабелю ① и к разъему проводного пульта ДУ для ведомого внутреннего блока

После того как подключен кабель ①, подключите кабель ②.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- К внутреннему блоку, настроенному в качестве ведомого устройства, необходимо подключать только кабели заземления и передачи сигнала. При подключении к нему кабеля питания возможны потери при передаче данных.
- Запросы, касающиеся покупки кабеля, следует направлять в специализированную компанию и сервисный центр.

Измените настройку "Главный/ведомый" для внутреннего блока.


- Для кассетных и каналных потолочных систем измените настройку, используя переключатель на печатной плате внутреннего блока.

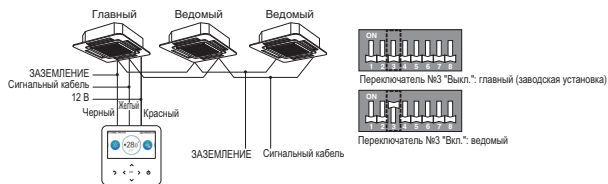

- Подробности об изменениях настройки "главный/ведомый" беспроводного пульта ДУ см. в руководстве по беспроводному пульту ДУ.
- После завершения настройки "главный/ведомый" в изделии с внутренним блоком выключите питание изделия с внутренним блоком и включите питание снова спустя 1 минуту.

- Для одного внутреннего блока можно использовать два проводных контроллера дистанционного управления.

- Для подключения необходимо использовать специальный кабель. Установите оборудование, при необходимости используя дополнительный удлинитель. (2 кабеля для проводного контроллера дистанционного управления: PZCWRG2, удлинитель: PZCWRC1)
- Для нормальной работы следует установить один контроллер в качестве главного, а другой в качестве подчиненного. (Обратитесь к функции «Установка установки -RMC мастер / Керования»)
- После завершения настройки «RMC мастер / Керования» выключите питание внутреннего блока и включите питание через 1 минуту.
- Для некоторых устройств невозможно групповое управление, показанное на рисунке справа.

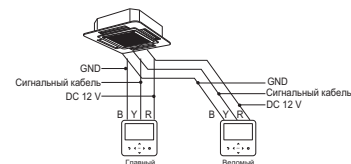

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время группового управления устанавливайте только один внутренний блок в качестве главного.
- Во время группового управления могут быть ограничены некоторые расширенные функции, управление скоростью вентилятора, функции блокировки на пульте ДУ, а также настройки времени.
- Если в процессе индивидуального управления перевести двухпозиционный переключатель на главном внутреннем блоке в положение ведомого, может произойти сбой.

## СПОСОБ МОНТАЖА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

### Способ подключения кабелей для использования внешнего устройства

#### 1) Способ подключения кабелей проводного пульта ДУ

- На проводном пульте ДУ подключите часть, отмеченную на следующем рисунке (J02C, DO-Port), к кабелю.
- Выберите направление прокладки кабелей, существует три направления, (настенный корпус, верх, низ) с учетом особенностей среды монтажа.


#### 2) Способ подключения кабеля-удлинителя

- Обрежьте свободные разъемы кабелей, подключенных к проводному пульту ДУ и подсоедините к ним кабель-удлинитель.
- Характеристики кабеля-удлинителя: 24~26AWG

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Для подключения внешнего устройства используйте кабель-удлинитель с защитным изолирующим колпачком.

Прежде чем крепить пульт ДУ на монтажной пластине, проложите кабели таким образом, чтобы они не пересекались с внутренними частями.

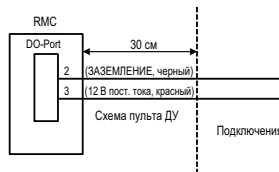

- Характеристики вывода
- Напряжение : 11~12 В пост. тока
- Ток : 30 мА

## ИНТЕРФЕЙС КОНДИЦИОНЕРА И СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Обеспечивает управление внутренними блоками кондиционера и устройства вентиляции с помощью пульта ДУ.
- При подаче электропитания пульт ДУ распознает тип изделия и обеспечивает его нормальную работу.

	Независимое функционирование	Функционирование сопряженных устройств
Общая вентиляция	<p>[Независимое функционирование общей вентиляции]</p> <p>Общая вентиляция</p> <p>ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</p>	<p>[Функционирование сопряженных устройств в режиме общей вентиляции]</p> <p>Внутренний блок кондиционера</p> <p>Общая вентиляция</p> <p>ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</p>
Прямая вентиляция	<p>[Независимое функционирование прямой вентиляции]</p> <p>Общая вентиляция</p> <p>ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</p>	<p>[Функционирование сопряженных устройств в режиме прямой вентиляции]</p> <p>Внутренний блок кондиционера</p> <p>Общая вентиляция</p> <p>ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</p>

※ Способ проводного подключения аналогичен описываемому в руководстве по эксплуатации кондиционера (см. раздел Пульт ДУ — групповое управление).

※ Под устройствами вентиляции подразумеваются изделия, обеспечивающие общую вентиляцию или вентиляцию посредством прямого охлаждения.


## НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА

### Как перейти в режим настроек установщика

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

В режиме настроек установщика можно выполнить подробную настройку функций пульта ДУ. Неправильно заданный режим настройки установщика может быть причиной отказа изделия, травм пользователя и материального ущерба. Эти настройки должны выполняться только специалистом с соответствующей лицензией. В случае их настройки или изменения лицом без лицензии на монтаж вся ответственность за любые ошибки возлагается на лицо, выполнявшее установку. Кроме того, в этом случае может быть аннулирована гарантия, предоставляемая компанией LG.

- На экране меню нажмите кнопку [←> (влево/вправо)], выберите категорию настроек, после чего нажмите кнопку [^ (вверх)] и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы открыть экран ввода пароля для режима настроек установщика.
- Введите пароль и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настроек установщика.

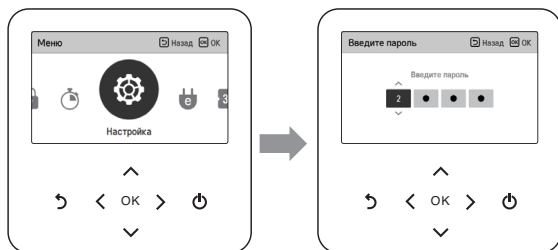

※ Пароль для режима настроек установщика

Главный экран → Меню → Настройка → Сервис → Информация о версии RMC → Версия ПО  
Например, версия ПО: 1.00.1 a  
В приведенном выше примере в качестве пароля используется строка 1001.

#### ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от функциональных возможностей изделия некоторые категории в меню настроек установщика могут быть недоступны или будут иметь другие названия.

## Настройки установщика — кондиционер

- Вы можете настроить функции пользователя для изделия.
- Некоторые функции не поддерживаются на определенных типах изделий.

Меню	Описание
Настройка тестового запуска	Эта функция предназначена для настройки пробного запуска при первичном монтаже изделия.
Настройка адреса центрального управления	Данная функция позволяет устанавливать адрес центрального управления для внутренних блоков во время подключения центрального контроллера.
Настройка внешнего статического давления	Эта функция позволяет настроить значение величины воздушного потока, соответствующее различным режимам, для удобства монтажа.
Настройка датчика температуры	Эта функция позволяет выбрать датчик температуры для определения температуры воздуха в помещении.
Настройка высоты потолка	Эта функция предназначена для регулировки уровней величины воздушного потока в соответствии с высотой потолка для внутреннего блока потолочного типа.
Настройка статического давления	Настройка фиксированного давления поддерживается только для систем канального типа. Оно не может быть установлено для других моделей изделия.
Настройка "главный/ведомый" пульта ДУ	Эта функция предназначена для установки группового управления или управления с 2 пультами ДУ.
Настройка переопределения "главный/ведомый"	Функция выбора режима главного/ведомого устройства позволяет исключить выбор режима на ведомых внутренних блоках, не соответствующего режиму главного блока.
Настройка режима "сухой контакт"	Функция "сухой контакт" может использоваться, только когда отдельно приобретено и установлено устройство, работающее в режиме "сухой контакт".
Фиксированный объема воздуха	Эта функция позволяет автоматически задавать разные скорости вентилятора в каждом состоянии терморегулирования.
Настройка типа зоны	С помощью этой функции можно выбрать новый или старый тип управления зонами, которые поддерживаются внутренним блоком.
Настройка номера зоны	"Zone Number" (Номер зоны) предназначен для задания количества установленных зон.
Перегрев	Обеспечивает регулируемую зону нечувствительности вокруг заданного значения нагрева с помощью выбираемых тепловых значений включения/выключения нагрева.
Настройка устройства экстренного нагрева	Эта функция позволяет настроить функцию управления устройством экстренного нагрева и среду использования.
Настройка функции контроля при групповом управлении	Эта функция позволяет настроить общие функции или отдельные функции, которые будут контролироваться главным внутренним блоком в процессе группового управления.

Меню	Описание
Настройка внешних устройств внутреннего блока	Эта функция позволяет настроить установку или удаление опционального блока (Очищение воздуха / Нагреватель / Увлажнение / Подополочная решетка / Вентиляция / Датчик обнаружения утечек хладагента) для серийной версии изделия.
Расширение диапазона температуры	Эта функция используется для выбора параметра настройки температурного диапазона.
Внутренний блок Проверка адреса	Эта функция предназначена для проверки адреса внутреннего блока, назначаемого внешним блоком.
Настройка шага статического давления	Эта функция разделения статического давления аппарата на 11 ступеней регулирования.
Над охлаждение	Обеспечивает регулируемую зону нечувствительности вокруг заданного значения охлаждения с помощью выбираемых значений температуры включения/выключения охлаждения.
Защитный таймер	Эта функция, задающая минимальное время режима работы наружного блока при переключении из режима охлаждения в режим нагревания (и наоборот) в автоматическом режиме работы.
Настройка работы вентилятора в режиме охлаждения при отключенном терморегуляторе	С помощью данной функции задается режим движения вентилятора внутреннего блока в режиме охлаждения при отключенном терморегуляторе.
Настройка основного устройства нагрева	Эта функция позволяет установить более высокий приоритет нагревателя по сравнению с циклом наружного блока в режиме нагревания внутреннего блока.
Настройка функции "Работа вентилятора кондиционера блокируется вентиляцией"	Эта функция позволяет настроить работу вентилятора кондиционера в режиме сопряжения между кондиционером и устройством вентиляции.
Внутренний блок настройки Auto-Start	Эта функция позволяет указать, будет ли работа внутреннего блока восстановлена путем возобновления предыдущего состояния включения питания или как состояние выключенного питания для компенсации отключения питания.
Настройка времени продолжительности присутствия людей	Эта функция позволяет настроить параметры определения времени присутствия людей на основании показаний датчика присутствия.
Настройка CN_CC	Эта функция позволяет настроить установку (использование) "сухого контакта". Эта функция предназначена не для установки "сухого контакта", а для настройки использования порта CN_CC на внутреннем блоке.
Настройка CN_EXT	Эта функция позволяет настроить порт "сухого контакта" на внутреннем блоке для управления внешним вводом-выводом в соответствии с настройками D/DO, установленными заказчиком. Эта функция определяет режим использования порта вывода сигнала (CN_EXT), расположенного на печатной плате внутреннего блока.
Настройка "Главный/ведомый" для наружного блока	Эта функция позволяет настроить режим "Главный/ведомый" для наружного блока.
Настройка непрерывной работы вентилятора	Эта функция позволяет настроить режим непрерывной работы вентилятора для внутреннего блока. Эта функция позволяет обеспечить максимальную эффективность охлаждения/нагрева внешнего блока за счет более продолжительной работы вентилятора внутреннего блока.

Меню	Описание
Настройка приоритета бесшумного режима ODU	Эта функция позволяет настроить главный агент для управления бесшумным режимом. (Эта функция позволяет настроить управление бесшумным режимом только с одного внешнего блока/пульта ДУ.)
Датчик обнаружения человека	Эта функция для настройки, следует ли устанавливать датчик обнаружения человека, а также стандартного значения операции.
Влажность дисплей	Эта функция задания расположения места определения уровня влажности.
Приоритет цикла наружного блока	С помощью этой функции можно выбрать режим ожидания или приоритет охлаждения.
Наружн темпер. для ступеней нагрева	С помощью этой функции можно выбрать значения температуры для использования в качестве контрольной точки для обогревателя и работы в режиме обогрева.
Расчетный дисплей энергии	С помощью этой функции можно отобразить энергетические показатели, рассчитанные ODU.
Настройка CN_PTC	Эта функция обеспечивает настройку порта PTC внутреннего блока.
Инициализация пароля	Эта функция позволяет инициализировать пароль (0000) в случае утраты пароля, установленного на пульте ДУ.
Авто ESP	Для упрощения установки эта функция автоматически устанавливает скорость вращения вентиляторов, соответствующую каждому шагу номинального расхода воздуха.
Настройка цвета шага уровня пыли	Эта функция предназначена для установки цвета шага уровня пыли.
UVnano / Корпус фильтра	Эта функция позволяет настроить установку или удаление опционального блока (UVnano / Корпус фильтра) для серийной версии изделия.
Работа вентилятора только при автономном отопителе	Эта функция, позволяющая настроить вентилятор внутреннего блока на использование, даже если дополнительный нагреватель работает отдельно.
Серверная	Эта функция позволяет установить режим чередования и резервного копирования для поддержания стабильной температуры в серверной.
Контроль целевого уровня шума	Функция Контроль целевого уровня шума – это функция, которая ограничивает уровень шума, создаваемого наружным блоком при работе.
Настройка температуры наружного воздуха во внутреннем нагревателе	Эта функция устанавливает температуру наружного воздуха, при которой включается внутренний нагреватель.
Нагреватель включен установленным перепадом температуры	Эта функция устанавливает температуру включения/выключения терморегулятора между комнатной температурой и желаемой температурой при работающем нагревателе.
Внутренний нагреватель во время оттаивания	Эта функция позволяет использовать внутренний нагреватель во время оттаивания.

## Настройки установщика — вентилятор

- Вы можете настроить функции пользователя для изделия.
- Некоторые функции не поддерживаются на определенных типах изделий.



Меню	Охватываемые изделия	Описание
Настройка тестового запуска	Тип DX (теплообменник непосредственного охлаждения)	Эта функция предназначена для настройки пробного запуска при первичном монтаже изделия.
Настройка адреса центрального управления	Общие	Данная функция позволяет устанавливать адрес центрального управления для внутренних блоков во время подключения центрального контроллера.
Давление подачи воздуха	Тип общий/ с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить скорость вентилятора, соответствующую скорости вентилятора на стороне впуска воздуха.
Давление выпуска воздуха		Эта функция позволяет настроить значение скорости вентилятора, соответствующую скорости вентилятора на стороне выпуска воздуха.
Настройка датчика температуры	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет выбрать датчик температуры для определения температуры воздуха в помещении.
Направление изделия	Общие	Эта функция позволяет настроить направление установки вентилятора для внутреннего блока.
Приоритет экспресс-вентиляции	Тип общий/ с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция предназначена для установки приоритета подачи воздуха и выпуска воздуха во время работы экспресс-вентиляции.
Настройка "главный/ведомый" пульты ДУ		Эта функция предназначена для установки группового управления или управления с 2 пультами ДУ.
Настройка перепределения "главный/ведомый"	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Функция выбора режима главного/ведомого устройства позволяет исключить выбор режима на ведомых внутренних блоках, не соответствующего режиму главного блока.
Настройка режима "сухой контакт"	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Функция "сухой контакт" может использоваться, только когда отдельно приобретено и установлено устройство, работающее в режиме "сухой контакт".
Фиксированный объема воздуха	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить режим переменной или постоянной скорости вентилятора для внутреннего блока.
Увлажнение в режиме автономной вентиляции	Тип общий/ с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет указать, надо ли использовать увлажнение во время однократной работы устройства вентиляции с прямым охлаждением.
Увлажнение при вентиляции с нагревом	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить ручной или автоматический режим увлажнения при нагреве для устройства вентиляции с прямым охлаждением.

Меню	Охватываемые изделия	Описание
Регулировка скорости вентилятора	Общие	Эта функция позволяет увеличить или уменьшить стандартную скорость вентилятора относительно текущей в соответствии с условиями окружающей среды.
Внутренний блок Проверка адреса	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция предназначена для проверки адреса внутреннего блока, назначаемого внешним блоком.
Внутренний блок настройки Auto-Start	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет указать, будет ли работа внутреннего блока восстановлена путем возобновления предыдущего состояния включения питания или как состояние выключенного питания для компенсации отключения питания.
Настройка CN_EXT	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить порт "сухого контакта" на внутреннем блоке для управления внешним вводом-выводом в соответствии с настройками DI/DO, установленными заказчиком. Эта функция определяет режим использования порта вывода сигнала (CN_EXT), расположенного на печатной плате внутреннего блока.
Настройка функции главного ODU	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить режим "Главный/ведомый" для наружного блока.
Настройка приоритета бесшумного режима ODU	Тип с непосредственным охлаждением (DX)	Эта функция позволяет настроить главный агент для управления бесшумным режимом. (Эта функция позволяет настроить управление бесшумным режимом только с одного внешнего блока/пульта ДУ.)
Сигнал проверки фильтра	Общие	Эта функция позволяет настроить сигнал проверки фильтра вентиляционного устройства.
UVnano	Общая вентиляция	Эта функция показывает, установлены ли ультрафиолетовые светодиоды, которые используются для функции UVnano.

## Настройка тестового запуска (кондиционер / вентилятор DX)

После монтажа изделия необходимо выполнить тестовый запуск. Подробнее о проведении тестового запуска см. в руководстве по эксплуатации.



- В списке настроек установщика выберите категорию "Настройка тестового запуска" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Выберите "Тестовый запуск охлаждения / Тестовый запуск нагрева".
- Если в процессе тестового запуска выбрать следующие функции, тестовый запуск прекратится.
- ☞ Режим работы, требуемая температура, скорость вентилятора, направление воздушного потока, запуск/останов.

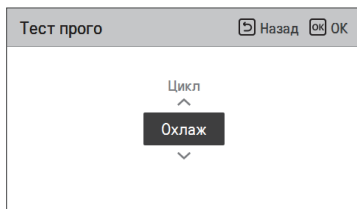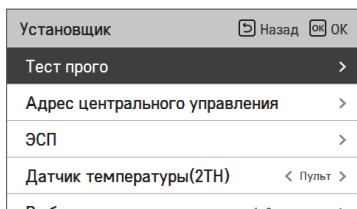

## Настройка адреса центрального управления (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)


Данная функция позволяет устанавливать адрес центрального управления для внутреннего блока во время подключения центрального контроллера.

- В списке настроек установщика выберите категорию "Настройка адреса центрального управления" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Выберите шестнадцатеричное значение в диапазоне от 00 до FF.  
Значение 1: настройка адреса группы / значение 2: настройка адреса внутреннего блока

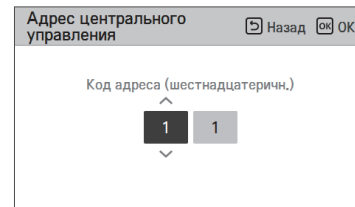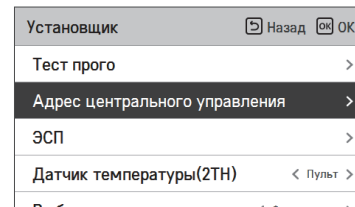

## Настройка внешнего статического давления (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Эта функция позволяет настроить скорость вентилятора, соответствующую различным режимам, для удобства монтажа.

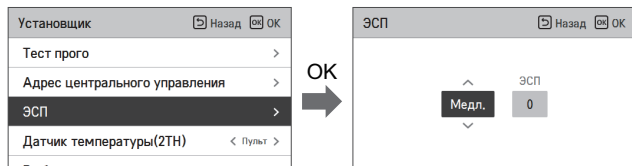

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если неправильно настроить внешнее статическое давление (ESP), кондиционер может работать неправильно.

Эту функцию должен настраивать только специалист с соответствующей лицензией на монтаж.

В устройствах вентиляции для впускных и выпускных вентиляторов используются разные значения ESP.

- В списке настроек установщика выберите категорию "Настройка внешнего статического давления" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

Устройство	Скорость вентилятора ESP	Значение
Кондиционер	Медленная	0 ~ 255
	Низкая	
	Средняя	
	Высокая	
	Мощность	
Вентиляция	Низкая	0 ~ 255
	Высокая	
	Мощность	

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте особо внимательны при переключении значений давления, соответствующих величине каждого воздушного потока.


В руководствах для инженеров приводятся справочные таблицы установок внешнего статического давления (ESP) для соответствующих значений воздушного потока.

Устанавливаемые значения ESP зависят от типа и мощности изделия.

## Настройка датчика температуры (2ТН) (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет выбрать датчик температуры для определения температуры воздуха в помещении.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,>] (влево/вправо).

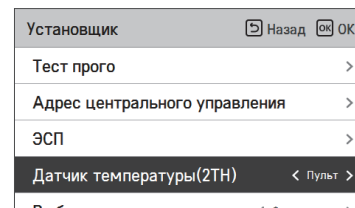


Местонахождение датчика температуры		Описание
Пульт дистанционного управления		Система работает с датчиком температуры, находящимся в проводном пульте ДУ.
Внутренний блок		Система работает с датчиком температуры, находящимся во внутреннем блоке.
2 термодатчика	Охлаждение	Сравниваются температуры внутреннего блока и проводного пульта ДУ, а в работе используется более высокая температура (в некоторых системах используется меньшая температура).
	Нагрев	Сравниваются температуры внутреннего блока и проводного пульта ДУ, а в работе используется меньшая температура.

- Эксплуатационные характеристики датчика температуры 2ТН зависят от конкретного изделия.

## Настройка высоты потолка (кондиционер)

Эта функция предназначена для регулировки скорости вентилятора в соответствии с высотой потолка для изделия потолочного типа.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [←> (влево/вправо)].

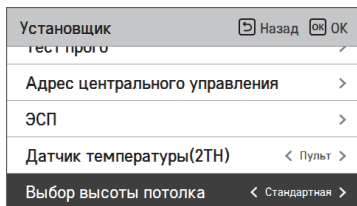

Высота потолка	Описание
Низкая	Скорость вентилятора устанавливается на одну ступень ниже значения по умолчанию.
Стандартная	Скорость вентилятора соответствует установленной по умолчанию.
Высокая	Скорость вентилятора устанавливается на одну ступень выше значения по умолчанию.
Очень высокая	Скорость вентилятора устанавливается на две ступени выше значения по умолчанию.


### ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от типа изделия некоторые функции в режиме группового управления могут быть ограничены.

## Настройка статического давления (кондиционер)

Статическое давление устанавливается только для систем канального типа. (Оно не может быть установлено на других устройствах.)

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [←> (влево/вправо)].

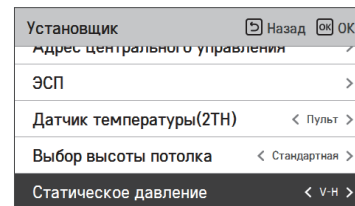


Статическое давление		Описание	
		Переменное / фиксированное	Значение внешнего статического давления по умолчанию
Переменное высокое статическое давление	V-H	Переменное	Высокое статическое давление (высокое)
Фиксированное высокое статическое давление	F-H	Постоянное	Высокое статическое давление (высокое)
Переменное низкое статическое давление	V-L	Переменное	Низкое статическое давление (низкое)
Фиксированное высокое статическое давление	F-L	Постоянное	Низкое статическое давление (низкое)

- Эксплуатационные характеристики датчика температуры 2ТН зависят от конкретного изделия.

## Настройка "главный/ведомый" пульта ДУ (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Эта функция задает конфигурацию "Главный/ведомый" на пульте ДУ.

- Измените значения с помощью кнопки [<>{влево/вправо}].

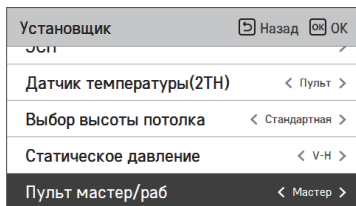


Г/В	Описание
Главный (по умолчанию)	Во время группового управления внутренние блоки управляются с помощью пульта ДУ.
Ведомый	Во время группового управления все пульты ДУ кроме 1 главного пульта ДУ устанавливаются как "ведомые".

- Эксплуатационные характеристики датчика температуры 2ТН зависят от конкретного изделия.

## Настройка переопределения "главный/ведомый" (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Функция выбора режима главного/ведомого устройства позволяет исключить выбор режима на ведомых внутренних блоках, не соответствующего режиму главного блока.

- Измените значения с помощью кнопки [<>{влево/вправо}].

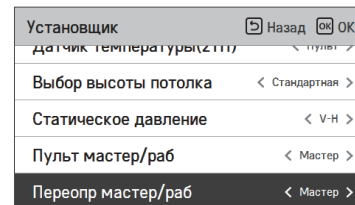

Г/В	Описание
Главный	В режиме группового управления это устройство является главным для набора ведомых внутренних блоков.
Ведомый	Для ведомого внутреннего блока можно выбрать только некоторые режимы работы из цикла главного внутреннего блока. Пример. Если главное устройство работает в цикле охлаждения, на ведомом можно выбрать только режимы охлаждения, осушения, автоматический режим и режим "Только воздушный поток". Если главное устройство работает в цикле нагрева, на ведомом можно выбрать только режим нагрева, автоматический режим и режим "Только воздушный поток".


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Функция переопределения "главный/ведомый" доступна только на некоторых изделиях.

## Настройка режима "сухой контакт" (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Функция "сухой контакт" может использоваться, только когда отдельно приобретено и установлено устройство, работающее в режиме "сухой контакт".

- Измените значения с помощью кнопки [←>] (влево/вправо).

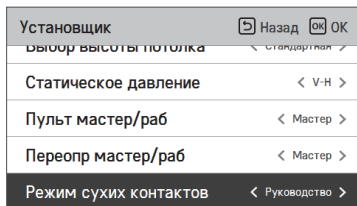

Значение
Авто
вручную

### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание функций режима "сухого контакта" см. в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Что такое сухой контакт?


Так называется ввод сигнала в месте контакта, когда с кондиционером используются гостиничная карточка-ключ, датчик обнаружения присутствия человека и т. д.

Функциональные возможности системы расширятся за счет использования внешних вводов (сухие и магнитуправляемые контакты).

## Фиксированный объема воздуха (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет автоматически задавать разные скорости вентилятора в каждом состоянии терморегулирования.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [←>] (влево/вправо).

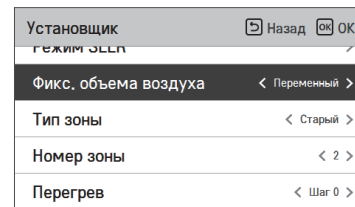

Значение	Компрессор включен	Компрессор выключен
Переменное	Установленная скорость вентилятора	Низкая
Постоянное	Установленная скорость вентилятора	Установленная скорость вентилятора

## Настройка типа зоны (кондиционер)

Данная функция имеется только на некоторых изделиях.

С помощью этой функции можно выбрать новый или старый тип управления зонами, которые поддерживаются внутренним блоком.

Установщик	Назад	OK
3-минутная задержка		
Режим SEER		>
Фикс. объема воздуха	< Переменный >	
Тип зоны	< Новая (8 зон) >	
Номер зоны	< 8 >	

Значение
Старый
Новый (4 зон)
Новый (8 зон)

## Настройка номера зоны (кондиционер)

Данная функция имеется только на некоторых изделиях. Параметр "Zone Number" (Номер зоны) предназначен для задания количества установленных зон.

Установщик	Назад	OK
3-минутная задержка		
Режим SEER		>
Фикс. объема воздуха	< Переменный >	
Тип зоны	< Новая (8 зон) >	
Номер зоны	< 8 >	

Значение
Новый (4 зоны) : 2 - 4
Новый (8 зон) : 2 - 8

## Перегрев (кондиционер)

Обеспечивает регулируемую зону нечувствительности вокруг заданного значения нагрева с помощью выбираемых тепловых значений включения/выключения нагрева.



Установщик	Назад	OK
Режим SEER		
Фикс. объема воздуха	< Переменный >	
Тип зоны	< Старый >	
Номер зоны	< 4 >	
Перегрев	< Шаг 0 >	

Значение
Шаг 0 : Значение по умолчанию
Шаг 1 : 4°C / 6°C
Шаг 2 : 2°C / 4°C
Шаг 3 : -1°C / 1°C
Шаг 4 : -0.5°C / 0.5°C

## Настройка устройства экстренного нагрева (кондиционер)

Эта функция позволяет настроить функцию управления устройством экстренного нагрева и среду использования.

- В списке настроек установщика выберите категорию "Настройка устройства экстренного нагрева" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- В случае возникновения ошибки эта функция определяет, может ли использоваться устройство экстренного нагрева, режим использования стандартного нагревателя в зависимости от наружной температуры и шаг изменения температуры, а при работе устройства экстренного нагрева также режим использования вентилятора внутреннего блока.

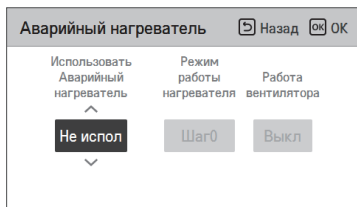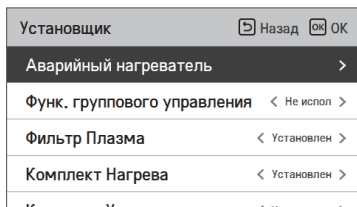

Значение	Режим использования стандартного нагревателя в зависимости от наружной температуры		Работа вентилятора в режиме экстренного управления
Не используется	-		-
Использование	Устройство экстренного нагрева	Шаг 0-3	Вкл./Выкл.
	Дополнительное устройство экстренного нагрева	Шаг 0-15	


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Настройку данной функции должен выполнять квалифицированный специалист.

## Настройка функции контроля при групповом управлении (кондиционер)

Эта функция позволяет контролировать общие или отдельные функции на основе данных с главного внутреннего блока в режиме группового управления.

- Измените значения с помощью кнопки [<>] (влево/вправо).

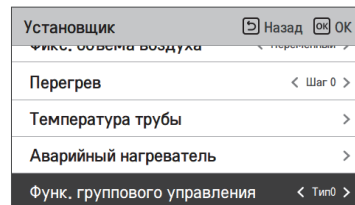

Значение	Описание
Тип0 (Не используется)	Общая функция
Тип1 (Использование)	Используются расширенные функции главного внутреннего блока


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Общие функции и некоторые стандартные настройки главного внутреннего блока должны устанавливаться только в режиме группового управления внутренними блоками того же типа. При групповом управлении внутренними блоками разных типов задайте значение "000", чтобы использовать существующий способ группового управления.

## Настройка внешних устройств внутреннего блока (кондиционер)

Эта функция выбирается в поле кода при первоначальной установке во внутреннем блоке очистителя воздуха / нагревательного элемента / увлажнителя / подпотолочной решетки / комплекта вентиляции / датчика обнаружения утечек хладагента, а также когда удаляется установленный КОМПЛЕКТ.

• Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [**<**,>] (влево/вправо).

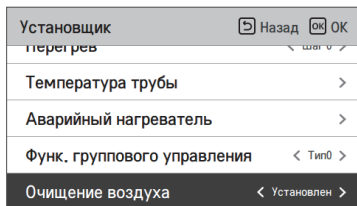


Функция	значение
Очищение воздуха	Не установлено / установлено
Нагреватель	
Увлажнитель	
Подъемная решетка	
Вентиляционный комплект	
Датчик обнаружения утечек хладагента	

## Расширение диапазона температуры (кондиционер)

Эта функция используется в режиме управления с двумя контрольными точками.

Эта функция предназначена для выбора диапазона температуры.

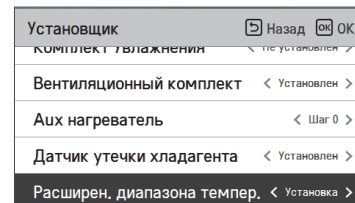

Value
Libération : 60~86 °F / 16~30 °C (par default)
Activer : 40~99 °F / 4~37.5 °C



### ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении заданных значений будут инициализированы элементы ниже.
  - Настройка температуры (по умолчанию: охлаждение: 30 °C / нагревание: 16 °C)
  - Возврата к прежним настройкам температуры (по умолчанию: охлаждение: 30 °C / нагревание: 16 °C)
- При установке расширенного диапазона температуры значение, установленное с помощью проводного пульта ДУ, может измениться в следующих случаях.
  - В случае охлаждения при 30~37,5 °C, произойдет изменение на 30 °C.
  - В случае нагревания при 4~15,5 °C, произойдет изменение на 16 °C.
  - Во 2-м режиме произойдет изменение для текущего режима работы (охлаждение или нагревание) внутреннего блока.
- Ситуации, в которых произойдет изменение в настройках
  - а. Работа в режиме автоматической адресации и поиска труб в таких ситуациях, как установка и обслуживание изделия.
  - б. Возникновение ошибок и деактивация.
  - с. Команды, генерируемые центральным элементом управления, наружным блоком, ПДУ, в режиме сухих контактов или при переключении внутреннего блока

## Внутренний блок Проверка адреса (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция предназначена для проверки адреса внутреннего блока, назначаемого внешним блоком.



- В списке настроек установщика выберите категорию "Проверка адреса внутреннего блока" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

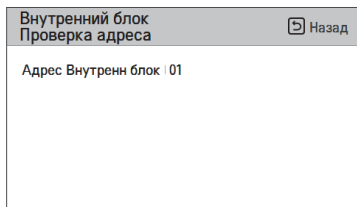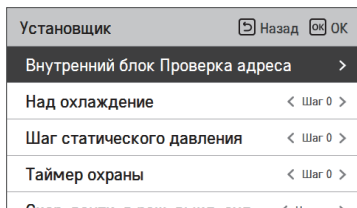

## Настройка шага статического давления (кондиционер)

Эта функция позволяет разделить диапазон статического давления на 11 шагов.

- Измените значения с помощью кнопки [<,>] (влево/вправо).

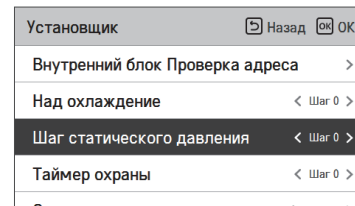


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется настройка шага статического давления, настройка статического давления не применяется.

Подробнее о шаге статического давления для каждой ступени регулирования см. в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.

## Над охлаждение (кондиционер)


Обеспечивает регулируемую зону нечувствительности вокруг заданного значения охлаждения с помощью выбираемых значений температуры включения/выключения охлаждения.

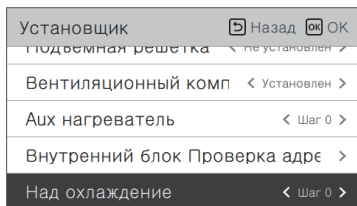

Значение
Шаг 0 : 0.5°C / -0.5°C
Шаг 1 : 6°C / 4°C
Шаг 2 : 4°C / 2°C
Шаг 3 : 1°C / -1°C

## Защитный таймер (кондиционер)

Это функция, задающая минимальное время режима работы наружного блока при переключении из режима охлаждения в режим нагревания (и наоборот) в автоматическом режиме работы. В условиях переключения режимов охлаждения/нагревания происходит переключение между режимами охлаждения и нагревания после работы в течение времени, которое было запланировано в защитном таймере.

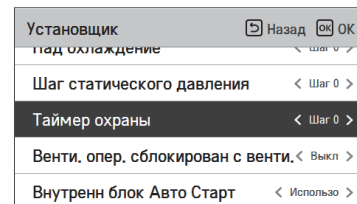


Шаг	Значение
0	0 минут
1	15 минут
2	30 минут
3	45 минут
4	60 минут

## Настройка работы вентилятора в режиме охлаждения при отключенном терморегуляторе (кондиционер)

Вентилятор внутреннего блока в режиме охлаждения при отключенном терморегуляторе.

- Выберите значение с помощью кнопки [<.> (влево/вправо)].

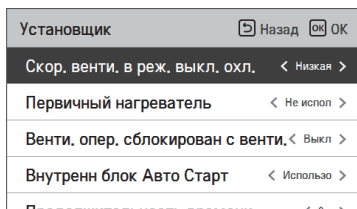


Значение	
Низкая	Низкая скорость вентилятора
Выкл	Вентилятор выключен
Настройка	Значение настройки скорости вентилятора

## Настройка основного устройства нагрева (кондиционер)

Эта функция задает режим работы вентилятора кондиционера в тех случаях, когда кондиционер и устройство вентиляции сопряжены и вентиляция продолжается при неработающем кондиционере.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<.> (влево/вправо)].

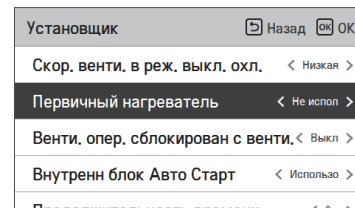


Значение	Описание
Не используется	В режиме нагрева этот нагреватель используется в качестве дополнительного.
Использование	В режиме нагрева этот нагреватель используется в качестве основного.

## Настройка функции "Работа вентилятора кондиционера блокируется вентиляцией" (кондиционер)

Эта функция задает режим работы вентилятора кондиционера в тех случаях, когда кондиционер и устройство вентиляции сопряжены и вентиляция продолжается при неработающем кондиционере.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,>](влево/вправо)].

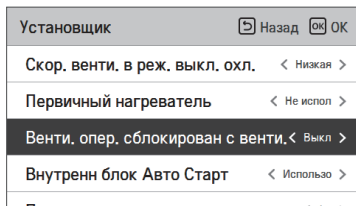


Значение	Описание
Выкл	Вентилятор внутреннего блока кондиционера отключен при сопряжении с устройством вентиляции.
Вкл	Вентилятор внутреннего блока кондиционера работает со слабым воздушным потоком при сопряжении с устройством вентиляции.

- Если кондиционер выключен, а устройство вентиляции включено, вентилятор кондиционера должен быть включен. В этом случае возможно падение канала, в связи с чем эта функция позволяет настроить режимы работы вентилятора кондиционера при сопряжении с устройством вентиляции.

## Внутренний блок настройки Auto-Start (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет указать, будет ли работа внутреннего блока восстановлена путём возобновления предыдущего состояния включения питания или как состояние выключенного питания для компенсации отключения питания.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,>](влево/вправо)].

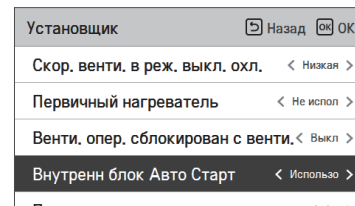


Значение	Описание
Не используется	не использовать автоматический перезапуск внутреннего блока
Использование	Использовать автоматический перезапуск внутреннего блока

## Настройка времени продолжительности присутствия людей (кондиционер)

Когда установлен датчик присутствия людей, эта функция позволяет задать продолжительность присутствия людей после обнаружения движения.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [ <,> (влево/вправо)].


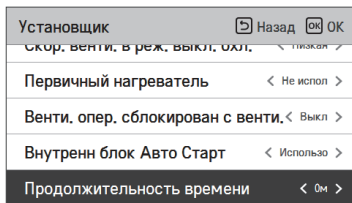


Значение
0 минут
10 минут
30 минут
60 минут

## Настройка CN\_CC (кондиционер)

Эта функция позволяет настроить использование порта CN\_CC внутреннего блока.

- Выберите категорию "Настройка CN\_CC" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран настройки.

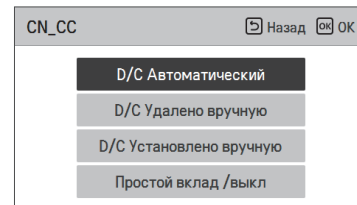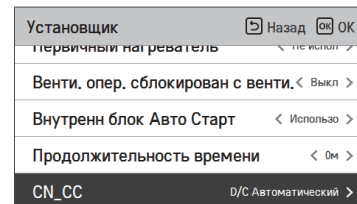

Значение	Описание
Автоматическая установка "сухого контакта" (по умолчанию)	В момент подачи электропитания на изделие при включении внутреннего блока с установленным "сухим контактом" автоматически распознается установка "сухого контакта".
"Сухой контакт" вручную — не устанавливать	"Сухой контакт" не устанавливается (не используется).
Ручная установка "сухого контакта"	"Сухой контакт" устанавливается (используется).
Простой режим вкл./выкл.	Используются программируемые порты DI/DO (простой режим вкл./выкл.).



### ПРИМЕЧАНИЕ

CN\_CC — это устройство, подключаемое к внутреннему блоку для распознавания и управления внешним выводом сигнала.

## Настройка CN\_EXT (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет настроить управление внешним вводом и выводом в соответствии с настройками DI/DO, установленными заказчиком, с использование порта "сухого контакта" внутреннего блока. Эта функция определяет режим использования порта вывода сигнала (CN\_EXT), расположенного на печатной плате внутреннего блока.

• В списке настроек установщика выберите категорию "Настройка CN\_EXT" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

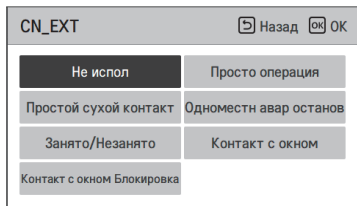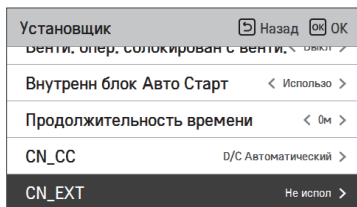


Значение	Описание
Не используется (по умолчанию)	Используется значение настройки кода установщика №41 (значение настройки простого "сухого контакта")
Управление простым режимом работы	Простой режим вкл./выкл.
Экстренный останов отдельного блока	Экстренный останов отдельного внутреннего блока
Присутствие / отсутствие	Присутствие / отсутствие
Экстренный останов всех блоков	Экстренный останов всех внутренних блоков * Может задаваться только в том случае, если внутренний блок поддерживает функцию экстренного останова.
Контакт с окном	Контакт с окном * Может задаваться только в том случае, если внутренний блок поддерживает функцию контакт с окном.
Контакт с окном блокировка	Контакт с окном блокировка * Может задаваться только в том случае, если внутренний блок поддерживает функцию контакт с окном блокировка.

## Настройка "Главный/ведомый" для наружного блока (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет настроить режим "Главный/ведомый" для наружного блока.

• Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<-> (влево/вправо)].

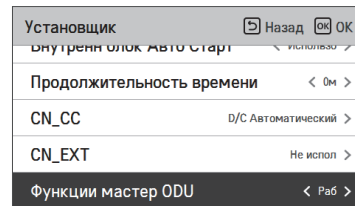

Значение	Описание
Ведомый	- Невозможно перейти к настройке функции интеллектуального управления нагрузкой - Невозможно перейти к настройке времени работы в бесшумном режиме - Невозможно перейти к настройке снижения шума при охлаждении - Невозможно перейти к настройке режима оттаивания
Главный	- Возможна настройка функции интеллектуального управления нагрузкой - Возможна настройка времени работы в бесшумном режиме - Возможна настройка снижения шума при охлаждении - Возможна настройка главного агента для управления бесшумным режимом - Возможна настройка режима оттаивания


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

\* При изменении настройки наружного блока с "Главный" на "Ведомый" необходимо проверить функционирование его режима работы (бесшумный режим, интеллектуальное управление нагрузкой) и остановить наружное устройство перед внесением изменений.

## Настройка непрерывной работы вентилятора (кондиционер)

Эта функция позволяет настроить режим непрерывной работы вентилятора для внутреннего блока. Эта функция позволяет обеспечить максимальную эффективность охлаждения/нагрева внешнего блока за счет более продолжительной работы вентилятора внутреннего блока.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,> (влево/вправо)].

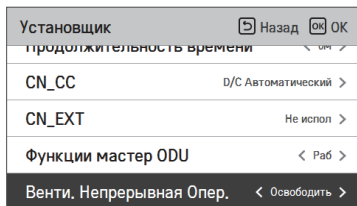


Значение	Описание
Очистить	Режим непрерывной работы вентилятора не используется.
Установка	Режим непрерывной работы вентилятора используется.

## Настройка приоритета бесшумного режима ODU (кондиционер / вентилятор DX)

Эта функция позволяет настроить главный агент для управления бесшумным режимом. (Эта функция позволяет настроить управление бесшумным режимом только с одного наружного блока/пульты ДУ.)

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,> (влево/вправо)].

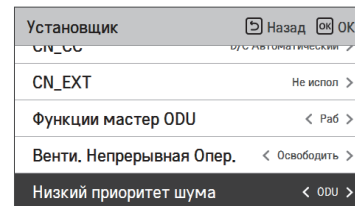


Значение	Описание
Пульт	Значение настройки переключателя бесшумного режима на печатной плате наружного блока игнорируется. - Настройка функции — отключение меню пульта ДУ для настройки времени работы в бесшумном режиме.
ODU (по умолчанию)	Управление осуществляется с самого наружного блока в соответствии со значением настройки переключателя бесшумного режима на печатной плате наружного блока. - Настройка функции — отключение меню пульта ДУ для настройки времени работы в бесшумном режиме.


## Датчик обнаружения человека (кондиционер)

Это функция для настройки, следует ли устанавливать датчик обнаружения человека, а также стандартного значения операции.

- В списке настроек установщика после выбора категории настройки датчика обнаружения человека при нажатии кнопки [OK] открывается экран сведений.

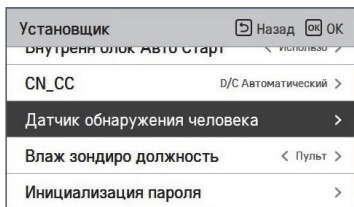

- Можно настроить следующие значения параметров для каждой категории с помощью кнопки [<>] (влево/вправо).

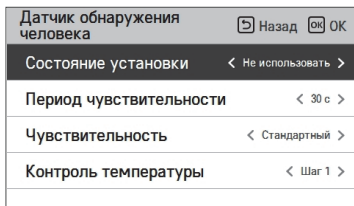


Значение	Описание
Состояние установки	Не установлено, базовая установка, установка с поворотом на 90 °.
Цикл отправки результатов обнаружения	5 с, 30 с, 1 мин., 3 мин.
Настройка чувствительности	Стандартная, низкая чувствительность, высокая чувствительность
Контроль температуры	Шаг 0. Устройство продолжает работу с использованием функции температурного энергосбережения. Шаг 1. Работа внутренних блоков останавливается с помощью функции температурного энергосбережения.
Настройка области обнаружения присутствия человека	Определение площади пола в помещении, 6X6, 12X6

## Влажность дисплей (кондиционер)

Это функция задания расположения места определения уровня влажности.

Вы можете использовать кнопку [< >] (право/влево) для задания следующих значений параметра.

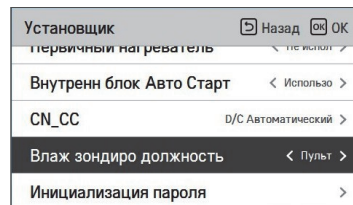



Значение	Описание
Пульт дистанционного управления (значение по умолчанию)	Датчик влажности самого пульта дистанционного управления
Внутренний блок	Значение уровня влажности, полученное с внутреннего блока

## Приоритет цикла наружного блока (кондиционер)

С помощью этой функции можно установить приоритет цикла для внешнего блока.

Тепловой насос Multi V не поддерживает смешанный режим, поэтому на проводном пульте ДУ не отображается противоположный режим работы для некоторых параметров во время цикла охлаждения или обогрева.

Эта функция позволяет выбрать противоположный режим работы с помощью проводного пульта ДУ и перевести внутренний блок в режим ожидания, а внешний — сначала в режим охлаждения, а затем в режим обогрева с помощью обогревателя.

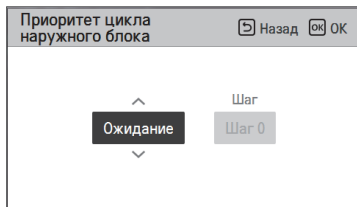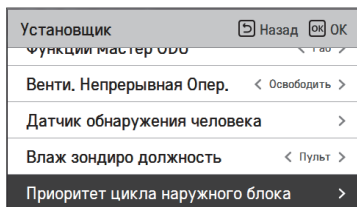

Параметр	Описание
Не испол	Не поддерживается работа противоположного цикла с помощью проводного пульта ДУ - Когда ODU работает в режиме охлаждения, с помощью пульта ДУ можно выбрать следующие режимы работы: охлаждение, авто, осушение и вентиляция. - Когда ODU работает в режиме обогрева, с помощью пульта ДУ можно выбрать следующие режимы работы: обогрев, авто и вентиляция
Ожидание	При выборе противоположного режима работы с помощью проводного пульта ДУ тепловой режим и вентиляция внутреннего блока выключаются.
Охлаж	Цикл охлаждения является приоритетным. При изменении режима работы внутреннего блока на охлаждение во время цикла обогрева внешний блок переключается в режим охлаждения, а внутренний блок продолжает работать в режиме обогрева с помощью обогревателя. ⚠ перед использованием этого параметра настройте функции устройств экстренного и вспомогательного обогрева

⚠ При выборе параметра охлаждения активируется меню с дополнительными настройками. Меню настройки дополнительного таймера предназначено для настройки минимального периода охлаждения.



После перехода в режим охлаждения внешний блок переходит в режим обогрева через установленное время.

Значение параметра	Время охлаждения
Шаг 0	45 мин (по умолчанию)
Шаг 1	30 мин
Шаг 2	60 мин
Шаг 3	90 мин
Шаг 4	120 мин

## Наружн температура для стадий нагрева (кондиционер)

Это функция предназначена для установки значений наружной температуры для обогрева в две стадии.

Если установлена наружная температура T1 и T2, внутренний блок выбирает стадию обогрева между значениями внутреннего блока и обогревателя.

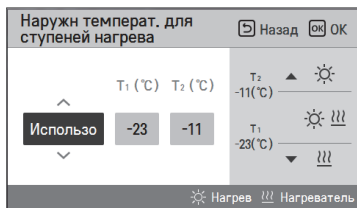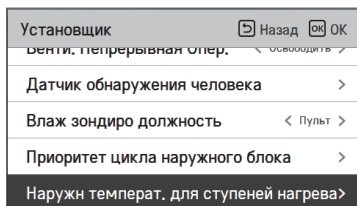


Версия ПО	Значение параметра	Параметр	Значение T1	Значение T2
~2.08.2a	Не используется	-	-	-
	Использование	-	-23 ~ 16 °C (-10 ~ 60 °F)	-23 ~ 51 °C (-10 ~ 130 °F)
2.09.0a~	Не используется	-	-	-
	Авто	-	-23 ~ 16 °C (-10 ~ 60 °F)	-23 ~ 51 °C (-10 ~ 130 °F)
	Руководство	Н/Р	-	-
		Нагреватель	-	-
И то и другое		-	-	

✳ Даже если версия пульта дистанционного управления 2.09.0a или более, Функции могут не поддерживаться.

## Расчетный дисплей энергии (кондиционер)


С помощью этой функции можно отобразить энергетические показатели, рассчитанные внешним блоком, без ваттметра.

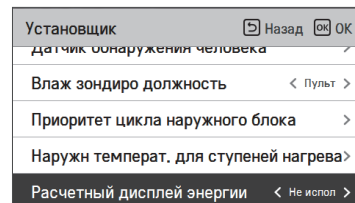

Значение параметра	Описание
Используй	Показатели потребления электроэнергии, рассчитанные внешним блоком, отображаются
Не использ	Показатели потребления электроэнергии, рассчитанные внешним блоком, не отображаются

## Настройка CN\_PTC (кондиционер)

Эта функция обеспечивает настройку порта PTC внутреннего блока.


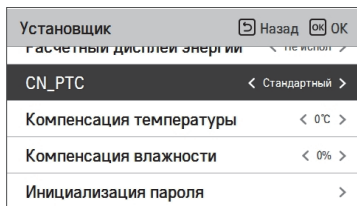


Значение параметра	Описание
Стандартный	Блокировка дополнительного нагрева отключена
Особый	Блокировка дополнительного нагрева включена

## Серверная (кондиционер)





Эта функция позволяет установить «операцию чередования и резервного копирования» для удержания стабильной температуры в серверной комнате.

1. Выберите в списке настроек установщика «Серверная» и нажмите кнопку [OK], чтобы открыть подробную информацию.

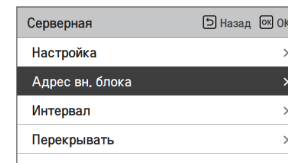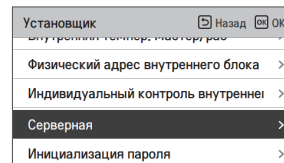


2. Установите «Настройки использования», «Всего IDU», «Адрес вн. блока», время и температуру для операции чередования и резервного копирования.

Меню настроек	Пункт настройки	Диапазон настройки	Описание
Настройки использования	Выберите статус использования	Разрешено, Запрещено	Когда выбран статус «Разрешено», все подпункты меню активированы.
	Всего IDU	2-4 (Блок)	–
Адрес вн. блока	A, B, C, D	00-FF	После установки введите адрес главного управления для каждого внутреннего блока. * Адреса, которые нужно ввести, отображаются в том же количестве, которое указано в пунктах «Настройки использования» – «Количество внутренних блоков»
Интервал	Часы	1-999	Установите время цикла для операции чередования. После того, как установленное время пройдет, начнет работать следующая группа внутренних блоков.
Переключать	Минуты	1-59	Перед операцией чередования настройте время работы всех внутренних блоков для поддержания температуры. Пример: Если 4 внут. блока используются в течение 24 часов цикла операции чередования, и во время чередования выбрано 10 минут переключающегося времени работы, то - Внутр. блоки A, B, C работают, а внутр.блок D останавливается на 23 ч 50 мин. - A, B, C, D работают на протяжении 10 мин.
Разница температур	Градусы	1-6	Если разница между внутренней температурой и необходимой температурой, выявленной каждым внутр. блоком, больше или равна «Установленному значению разницы температур», тогда для достижения оптимальной температуры автоматически запускается резервный блок и активируется операция резервного копирования мощности.

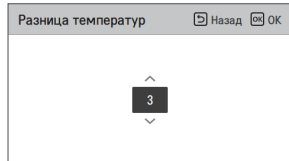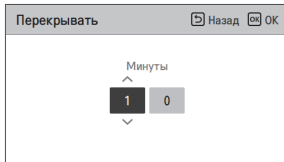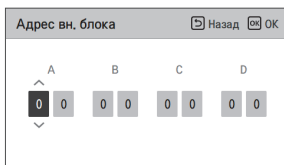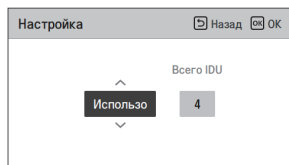

3. После завершения установки «Управление серверной комнатой» запускается и статус работы отображается на экране.

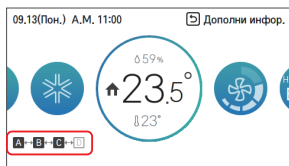

• Пример экрана при установке 4 внут. блоков для операции чередования ABC

Режим работы	Состояние работы	Отображение на экране
Операция чередования	A, B, C функционируют / D в резерве	A ↔ B ↔ C ↔ □
В случае ошибки в блоке C запускается операция резервного копирования	A, B, D функционируют / C в резерве	A ↔ B ↔ C ↔ □ → A ↔ B ↔ C ↔ D
«Операция резервного копирования мощности» или «Переключать»	Все операции внут. блоков	A ↔ B ↔ C ↔ □ → A ↔ B ↔ C ↔ D

#### Что такое операция чередования?

Работу изделия и среду серверной комнаты можно поддерживать в стабильном состоянии, предотвращая чрезмерную эксплуатацию некоторых элементов.

#### Пример :

- При установке 3 внут. блоков, AB → BC → AC → AB → ... (Цикл)
- При установке 4 внут. блоков, ABC → BCD → ACD → ABD → ABC → ... (Цикл)

#### Что такое операция резервного копирования?

- 1) Ошибка резервного копирования: Когда случается ошибка, для поддержания температуры запускается операция резервного копирования ошибки путем автоматического управления резервным внутренним блоком. Когда ошибки всех внут. блоков исправлены, операция чередования возобновляется.
- 2) Операция резервного копирования мощности: Если разница между внутренней температурой и необходимой температурой, выявленной каждым внут. блоком, больше или равна «Установленному значению разницы температур», тогда для достижения оптимальной температуры автоматически запускается резервный блок и активируется операция резервного копирования мощности.

#### Пример:

- Установленное значение разницы температур — 3 °C, установлен режим охлаждения, необходимое значение температуры — 25 °C, внут. блок A выявляет температуру 28 °C или выше ⇒ выполняется операция резервного копирования мощности
- Установленное значение разницы температур — 3 °C, установлен режим охлаждения, необходимое значение температуры — 25 °C, внут. блок A выявляет температуру 25 °C или ниже ⇒ возобновляется операция чередования


#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Управление серверной комнатой работает только в режимах охлаждения или подогрева.
- Перед использованием функции «Серверная» необходимо установить адрес главного управления внутреннего блока и настроить управление группой.
- См. метод настройки с помощью беспроводного пульта ДУ в руководстве изделия.

## Инициализация пароля (кондиционер / вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Эта функция позволяет инициализировать пароль (0000) в случае утраты пароля, установленного на пульте ДУ.


- В списке настроек установщика выберите категорию "Инициализация пароля" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.
- Нажмите кнопку "Инициализация" в открывшемся всплывающем окне. Затем нажмите кнопку "Проверить", чтобы запустить процесс инициализации пароля, после которого пароль пользователя будет изменен на 0000.

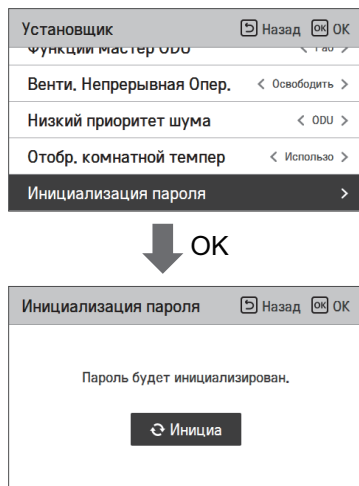

## Авто ESP (кондиционер)

Для упрощения установки эта функция автоматически устанавливает скорость вращения вентиляторов, соответствующую каждому шагу номинального расхода воздуха.

- Выберите Авто ESP и нажмите кнопку [OK] для перехода к экрану с подробной информацией.

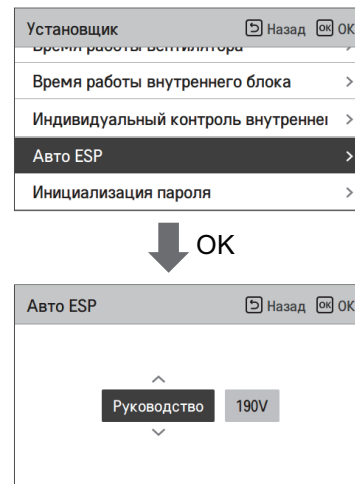


После настройки напряжения устройство будет работать в автоматическом режиме и автоматически установит скорость вращения для каждого вентилятора – высокую, среднюю или низкую.



Проверьте тип оборудования и выберите «Auto» (Авто) для одиночного устройства и «Manual» (Вручную) для устройства Multi V.

Значение	Описание
Выкл	Не используется
Авто	Автоматически выбирает напряжение
Руководство	Выбирает напряжение (190–270 В) * Только для изделий Multi V

Во время настройки отображается всплывающее окно. Это значит, что происходит настройка Авто ESP. (Она занимает приблизительно от 3 до 8 минут.)

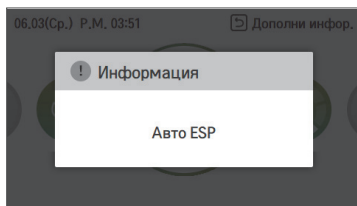

Работа устройства останавливается после завершения настройки скорости вращения. Вы можете увидеть результаты как «пройдено» или «не пройдено».

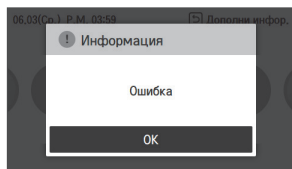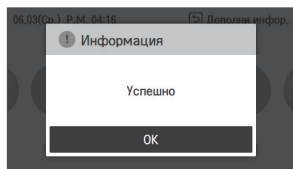

В случае ошибки использовать функцию Авто ESP невозможно.

Вместо функции Авто ESP можно использовать обычный метод настройки ESP.

### ПРИМЕЧАНИЕ


При неправильной настройке функции Авто ESP кондиционер может выйти из строя. Эта функция должна настраиваться специалистом по установке, имеющим лицензию на выполнение работ по монтажу.

## Контроль целевого уровня шума

Функция Контроль целевого уровня шума – это функция, которая ограничивает уровень шума, создаваемого наружным блоком при работе.

Выберите параметр Контроль целевого уровня шума из списка настроек установщика и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к нижнему экрану настроек.

- Установите, следует ли использовать функцию Контроль целевого уровня шума и ограничение уровня шума.

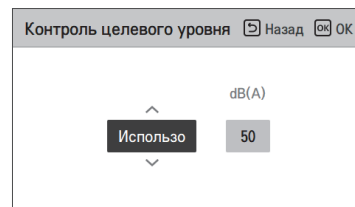

Значение	Предел шума (дБ)				
	Не используется	-			
Использование	50	55	60	65	70

- After setting, press the [OK] button to save the set value.

- If you press the [Back] button without pressing the [OK] button, the set value is not saved and it moves to the list screen.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Контроль целевого уровня шума ограничивает возможности изделия по определению приоритетности шума во время работы.
- Обратите особое внимание на настройки, так как это может привести к ослаблению охлаждения или обогрева.
- Диапазон предельных значений шума может отличаться в зависимости от версии пульта дистанционного управления и подключенного устройства.

## Настройка цвета шага уровня пыли

Эта функция предназначена для установки цвета шага уровня пыли.

- В списке настроек установщика выберите категорию "цвет шага уровня пыли" и нажмите кнопку [OK], чтобы перейти на экран подробной настройки.

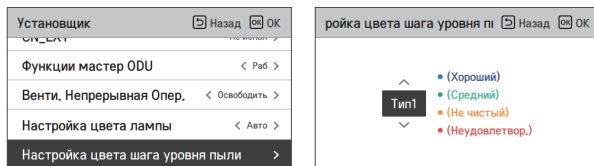


Значение	Шаг
Тип 1	4 шага (для Кореи)
Тип 2	4 шага (для глобального)
Тип 3	6 Шаг (для Китая)

\* Цвет шага уровня пыли может не отображаться в некоторых продуктах.

## UVnano / Корпус фильтра

Эта функция позволяет настроить установку или удаление опционального блока (UVnano / Корпус фильтра) для серийной версии изделия.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,>](влево/вправо).

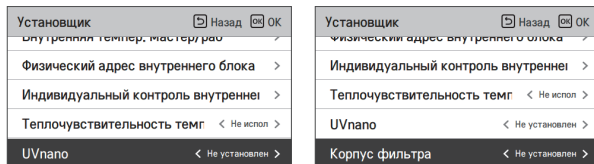


Функция	значение
UVnano	Не установлено / установлено
Корпус фильтра	

## Работа вентилятора только при автономном отопителе

Это функция, позволяющая настроить вентилятор внутреннего блока на использование, даже если дополнительный нагреватель работает отдельно.

- Вы можете задать следующие значения с помощью кнопки [<,>](влево/вправо).


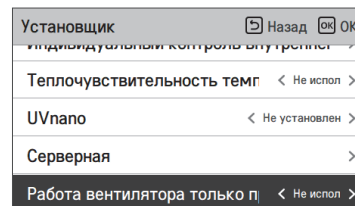


Значение	
Не используется	Использование

## Настройка температуры наружного воздуха во внутреннем нагревателе

Эта функция устанавливает температуру наружного воздуха, при которой включается внутренний нагреватель.

Выберите параметр «Настройка температуры наружного воздуха во внутреннем нагревателе» из списка настроек установщика, а затем нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану «Дополнительные настройки».

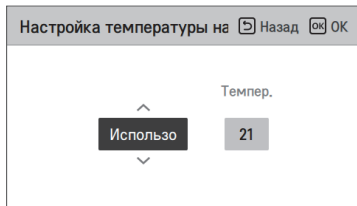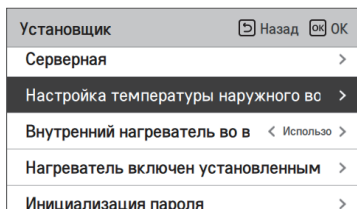



\* Установите, следует ли использовать параметр «Настройка температуры наружного воздуха во внутреннем нагревателе», и значение температуры наружного воздуха.

Настройка	Температура наружного воздуха
Не испол	-
Исползо	10~21 °C (50~70 °F)

## Нагреватель включен установленным перепадом температуры

Эта функция устанавливает температуру включения/выключения терморегулятора между комнатной температурой и желаемой температурой при работающем нагревателе.

Выберите параметр «Нагреватель включен установленным перепадом температуры» в списке настроек установщика, а затем нажмите кнопку [OK], чтобы перейти к экрану «Дополнительные настройки».

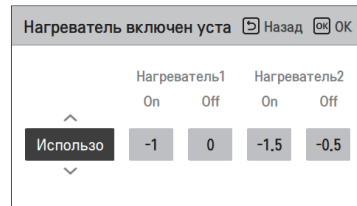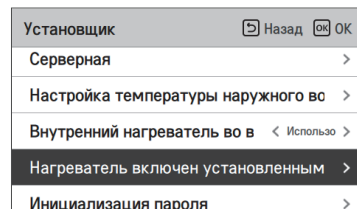

\* Установите, следует ли использовать параметр «Нагреватель включен установленным перепадом температуры», и значение разности рабочих температур нагревателя.

Настройка	Разница температур для включения нагревателя			
	Нагреватель1 On	Нагреватель1 Off	Нагреватель2 On	Нагреватель2 Off
Не испол	-			
Исползо	-5~5 °C (-10~10 °F)	-5~5 °C (-10~10 °F)	-5~5 °C (-10~10 °F)	-5~5 °C (-10~10 °F)

**Минимальная разница температур для включения нагревателя**

- «Нагреватель1 Off»  $\geq$  «Нагреватель1 On» + 1°C (2 °F)
- «Нагреватель1 On»  $\geq$  «Нагреватель2 On» + 0.5 °C (1 °F)
- «Нагреватель1 Off»  $\geq$  «Нагреватель2 Off» + 0.5 °C (1 °F)
- «Нагреватель2 Off»  $\geq$  «Нагреватель2 On» + 1°C (2 °F)
- ※ «Нагреватель1 Off» > «Нагреватель2 Off» > «Нагреватель1 On» > «Нагреватель2 On»

**! ПРИМЕЧАНИЕ**

- Параметр «Нагреватель включен установленным перепадом температуры» может не отображаться / не запускаться в некоторых устройствах.
- В зависимости от количества нагревателей, установленных во внутреннем блоке, некоторые значения разности температур при работе нагревателя могут не отображаться.

**Внутренний нагреватель во время оттаивания**

Эта функция позволяет использовать внутренний нагреватель во время оттаивания.

- Вы можете использовать кнопки [ <, > (влево/вправо) ] для установки следующих значений настроек.

Установщик	Назад	OK	OK
Серверная	>		
Настройка температуры наружного во	>		
Внутренний нагреватель во в	<	Используй	>
Нагреватель включен установленным	>		
Инициализация пароля	>		

Настройка	Описание
Не испол	Не используемый внутренний нагреватель во время оттаивания
Используй	Используемый внутренний нагреватель во время оттаивания

**Направление изделия (вентилятор общего типа)**

Эта функция предназначена для установки направления устройства вентиляции.

- Выберите значение с помощью кнопки [ <, > (влево/вправо) ].


Установщик	Назад	OK	OK
Отводимого воздуха	>		
Направление выпуска	<	Нормальный	>
Приоритет вентиляции	<	Отводимого воздуха	>
Пульт мастер/раб	<	Мастер	>
Переопр мастер/раб	<	Раб	>

Значение	
Нормальный	Обратить

## Приоритет экспресс-вентиляции (вентилятор общего типа, вентилятор DX)

Эта функция предназначена для установки приоритета подачи воздуха и выпуска воздуха во время работы экспресс-вентиляции.

- Выберите значение с помощью кнопки [**<>**] (влево/вправо).

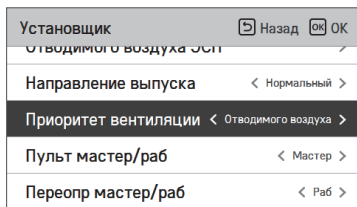


Значение	
Приоритет впуска воздуха.	Приоритет выпуска воздуха.

## Увлажнение в режиме автономной вентиляции (вентилятор DX)

Эта функция позволяет указать, надо ли использовать увлажнение во время однократной работы устройства вентиляции.

- Выберите значение с помощью кнопки [**<>**] (влево/вправо).

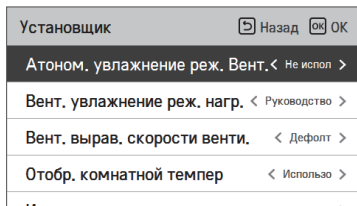


Значение	
Не используется	Использование

## Увлажнение при вентиляции с нагревом (вентилятор DX)

Эта функция позволяет установить автоматический или ручной режим выполнения функции увлажнения при нагреве для прямой вентиляции.

- Выберите значение с помощью кнопки [**<>**] (влево/вправо).

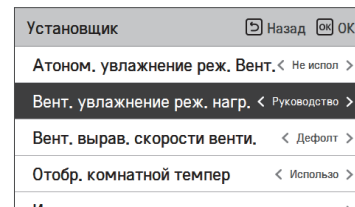


Значение	
Не используется	Использование

## Регулировка скорости вентилятора (вентилятор общего типа)

Эта функция предназначена для изменения стандартной скорости вентилятора в устройстве вентиляции.

- Выберите значение с помощью кнопки [<,>](влево/вправо).

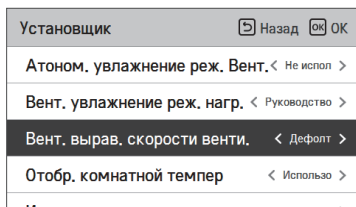


Значение			
Значение по умолчанию	Увеличение на 10%	Уменьшение на 10%	Уменьшение на 20%

## Сигнал проверки фильтра(вентилятор общего типа)

Эта функция позволяет настроить сигнал проверки фильтра вентиляционного устройства.

- Выберите значение с помощью кнопки [<,>](влево/вправо).

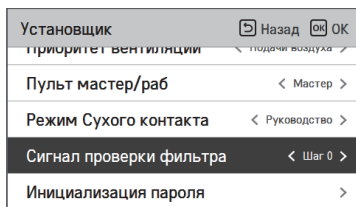

Значение
Шаг 0 – 5

# РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ/ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

## Работа в различных режимах

Под работой в различных режимах подразумевается подключение к одному наружному блоку нескольких внутренних блоков с различными режимами работы. В системах, поддерживающих исключительно охлаждение, такой режим невозможен.

- Пример работы в различных режимах

- Если к одному наружному блоку подключено несколько внутренних блоков, один из которых работает в режиме нагрева, а остальные — в режиме охлаждения, нагрев не выполняется.

- Если несколько внутренних блоков, подключенных к одному наружному блоку, работают в режиме нагрева, а один из них запрашивает переход в режим охлаждения или осушения, эта операция не выполняется.

## Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом издании, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

### [ПРОИЗВОДИТЕЛЬ]

ЛГ Электроникс/Инк, 84, Ванам-ро, Сеонган-гу, Чангвон-си, Геёнганнам-до, Республика Корея

### [ВИРОБНИК]

ЛГ Электроникс Инк, 84, Ванам-ро, Сенган –гу, Чангвон-си, Генганнам-до, Корея

### ИМПОРТЕР

: [Импортер] 143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9

