LG
Life's Good

MANUAL SIMPLE

Sistema Mini Hi-Fi

ESPAÑOL


Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ98




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos los derechos reservados



Panel frontal

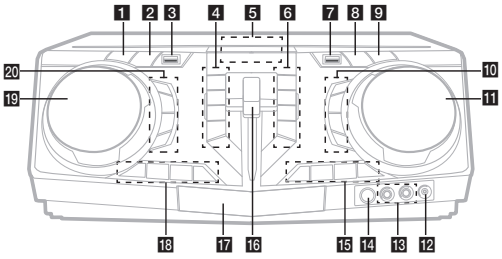

1 ⏻ (Espera)
Enciende o apaga.

2 **USB REC / DEMO**
- Graba a USB.
- En estado apagado, si pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Selecciona el modo PARTY THRUSTER.

□ (Parar) / **RDS**
- Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- Radio Data System

I<< (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja para el disco.

5 Ventana de pantalla

6 **DJ LOOP**
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

>II (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono.

>>I (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga pulsado para seleccionar el efecto BASS directamente.

7 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

8 **F** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

9 **WIRELESS LINK**
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

10 **LIGHTING**
Enciende/apaga los efectos de iluminación.

VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

ECHO
Selecciona el modo ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Ajusta el volumen del altavoz.
- Selecciona el modo de iluminación y el modo de efectos vocales.

12 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**

13 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

14 (Sensor remoto)

15 **KEY CHANGER (#/ ♭)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

MIC (Micrófono) **+**/-
Ajusta el volumen del micrófono.

16 Palanca **PARTY THRUSTER**
Deslice hacia arriba la palanca para crear un ambiente de fiesta.

17 Bandeja de disco

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Pulse un pad de sonido deseado.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.


20 **DJ EFFECT**
Selecciona un DJ EFFECT deseado.

USER EQ
Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.

SEARCH
Cambia a la carpeta y archivo en el modo de selección.


OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

Panel Trasero

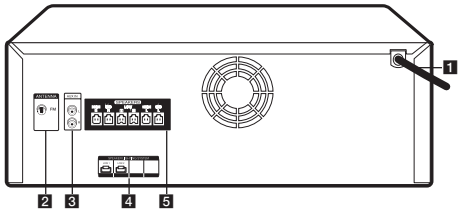

1 Cable de alimentación
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.
4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación del altavoz.
5 Conector **SPEAKERS**

Conexión de los altavoces

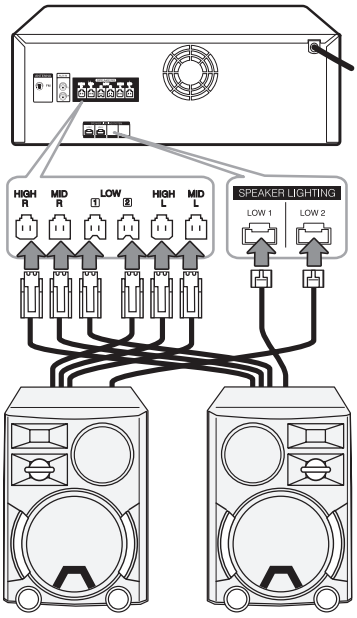

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450 mm x 170 mm x 349 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	3500 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Solo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional


Precaución

- Cuando utilice un toma de corriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un toma de corriente de 10 A puede causar el apagado debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No coloque objetos encima de los altavoces. Puede conllevar la caída de los objetos y daños a los bienes.
- Instale los altavoces en una superficie firme, antideslizante. La vibración causada por un volumen excesivo puede sacudir y desplazar los altavoces.
- Evite subir el volumen al máximo en un espacio pequeño y cerrado. El volumen potente e entense de los altavoces puede sacudir el techo y provocar la caída de objetos en la habitación.
- Para evitar daños auditivos, mantenga la distancia adecuada con relación al altavoz. El sonido aplastante del altavoz puede causar daños auditivos en las personas.
- Mantenga un espacio de más de 20 cm entre el equipo principal y los altavoces cuando instale el primero en el suelo. La alta presión del sonido procedente de los altavoces puede hacer temblar el equipo y alterar la reproducción del CD.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared directamente si es posible. O cuando utilice una alargadera, se recomienda encarecidamente que sea de 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, de lo contrario, la unidad puede no funcionar adecuadamente debido a la falta alimentación eléctrica
- No sobrecargue la alargadera con una carga eléctrica excesiva.


Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/ apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

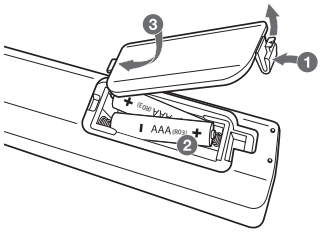

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces.

Declaración de conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo MINI SISTEMA DE ALTA FIDELIDAD cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm