LG
Life's Good

MANUAL SIMPLES

Barra de Som Sem Fios


PORTUGUÊS

Por favor ler este manual cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guardar o manual para poder consultar no futuro.
Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário.
Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.


MODELO
SJ3

MFL71891199

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.
2209_Rev01



Painel Frontal

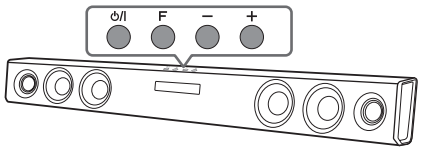


⏻/I ..... Em Espera/Ligado

F ..... Seleciona a Função

– / + ... Ajusta o Volume

Painel Traseiro

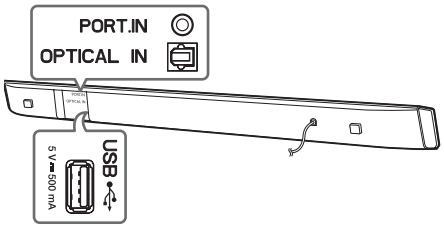

PORT.IN ..... Liga a um dispositivo portátil

OPTICAL IN ..... Liga a um dispositivo ótico

USB ..... Liga a um dispositivo USB

Se o cabo óptico não estiver conectado na direção correta, isso poderá causar danos ao conector óptico.

1 Ligação ao Subwoofer


Coloque o subwoofer sem fios próximo da barra de som e siga os passos abaixo indicados.

1. Ligue o cabo de alimentação do subwoofer sem fios e da soundbar à tomada.
2. Ligue a soundbar.
   A soundbar e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. O LED verde do subwoofer acende-se.

Ligação manual do Subwoofer


1. Prima o botão **Pairing** situado na parte traseira do subwoofer sem fios.
   - O LED verde situado na parte traseira do subwoofer sem fios pisca rapidamente.
2. Ligue a unidade principal.
3. O emparelhamento fica concluído.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fios acende-se.

Mantenha a soundbar e o subwoofer a uma distância de pelo menos 1 m dos dispositivos (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc) para evitar interferências.

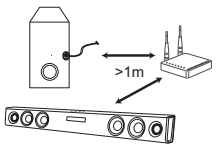


2 Ligação à TV

1. Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo ótico.
2. Configure a [Coluna Externa (Ótica)] no menu de configuração da TV.

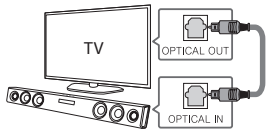

Ligação de dispositivo adicional

1. Ligue ao dispositivo externo como da seguinte forma.

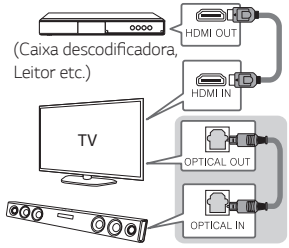

2. Defina a fonte de entrada ao premir repetidamente **F** no controlo remoto ou na unidade.

Controlo remoto




ASC/STANDARD/CINEMA: Seleciona o efeito de som.

NIGHT ON/OFF: Diminui o volume durante a noite.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta o nível de volume do subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Liga-se automaticamente por uma fonte de entrada.

Substituição da bateria

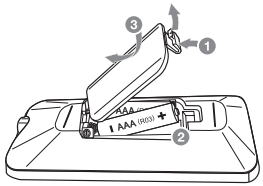

Informações Adicionais

Especificação

Requisitos de energia	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo de espera de rede : 0,5 W (Com todas as portas de rede ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Fornecimento de Energia do Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de Saída RMS)	300 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Configure a função AUTO POWER ON/OFF para desligar e desligue a unidade.

Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo Sound Bar sem Fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
5730 a 5848 MHz	13 dBm



SJ3.DEUSLLB_SIM_POR_MFL71891199.indd 4 2022-09-05 2:21:07