

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audiosystem

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

OL100



MFL70941304


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Oberseite

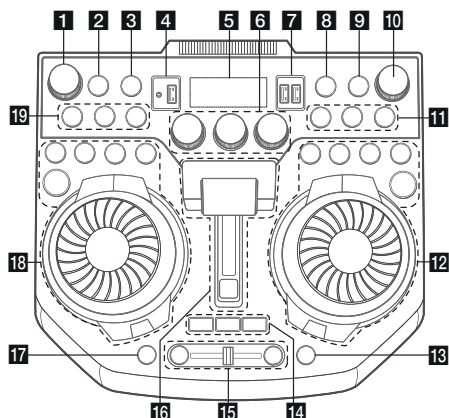

- 1 H/P (Kopfhörer) VOLUME -/+**
Stellt Kopfhörerlautstärke ein.
- 2** (Bereitschaft)
Schaltet das Gerät ein oder aus.
- 3 F (Funktion)**
Wählt die Funktion und Eingabequelle.
- 4** Buchse **HEADPHONE IN**
Anschluss USB 1
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.
- 5** Anzeigefenster
- 6 TEMPO A -/+**
Stellt TEMPO für Funktion USB 1 ein.
MASTER VOLUME -/+
Stellt Lautsprecherlautstärke ein.
TEMPO B -/+
Stellt TEMPO für Funktion USB 2 ein.
- 7** Anschluss USB 2
Sie können Sounddateien abspielen, indem Sie das USB-Gerät anschließen.
RECORD PORT
Sie können Dateien aus verschiedenen Quellen aufzeichnen.
- 8 USB REC / DEMO**
 - Nimmt auf USB auf.
 - Stoppt die Aufzeichnung.
 - Wenn Sie im ausgeschalteten Zustand **USB REC / DEMO** drücken, wird der Demo-Modus angezeigt.
- 9 MIC (Mikrofon) ECHO**
Wählt den ECHO-Modus aus.
- 10 MIC (Mikrofon) VOLUME -/+**
Stellt die Mikrofonlautstärke ein.

11 VOCAL EFFECTS

Wählt den Stimmeffekte-Modus aus.

VOICE CANCELLER

Sie können die Stimme beim Abspielen verschiedener Eingangs-Soundquellen reduzieren.

KEY CHANGER

Ändert die Taste für die Anpassung der Stimmwiedergabe durch Drehen am Regler **MIC VOLUME**.

12 Seite 2 / Grundlegende Steuerung (nur USB 2)

□ (Stopp)

Hält Wiedergabe an oder beendet die DELETE-Funktion.

◀▶ (Überspringen/Suchen)

- Springt rückwärts oder vorwärts.

- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb eines Musiktittels / einer.

⏮ (Wiedergabe/Pause)

Startet oder stoppt Wiedergabe.

CUE

Setzt einen Einsatzzpunkt im Modus DJ STAR.

SEARCH

Verschiebt in Ordner oder Datei im Auswahl-Modus.

OK

Wählen Sie einen Ordner, wenn Sie eine Datei suchen.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um Kratzgeräusche zu erzeugen.

- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Wiedergabepunkt im Modus DJ STAR zu kontrollieren.

- Sucht nach einem Ordner oder einer Datei.

- Wählt die Lichteffekte.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (oder BASS BLAST+)

- Wählt speziellen Equalizer aus.

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Effekt BASS BLAST (oder BASS BLAST+) direkt auszuwählen.

DJ LOOP

Wählt den Modus DJ LOOP aus.

(Der Modus DJ LOOP kann während der USB-Wiedergabe benutzt werden.)

LIGHTING

Wählen Sie den Beleuchtungsmodus aus.

13 ▲ (Öffnen/Schließen)

Öffnet und schließt das CD-Fach.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Wählt CLUB, DRUM oder USER, um Soundeffekte zu mixen. (Wenn Sie USER benutzen möchten, müssen Sie eine Quelle bei der "LG XBOOM" App anmelden.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Drücken Sie ein gewünschtes Sound Pad.

15 AUTO SYNC

Wenn Sie die Funktion MIX/DJ STAR benutzen, können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von Audiodateien, die über USB 1 und USB 2 wiedergegeben werden, mit der Taste **AUTO SYNC** synchronisieren.

MIX

Mischt den Audio-Sound.

Cross Fader (Überblendregler)

Verschieben Sie den Überblendregler, um die Lautstärke des gemischten Sounds einzustellen, wenn Sie MIXER/DJ STAR ON benutzen.

16 Hebel PARTY ACCELERATOR

Verschieben Sie den Hebel, um eine Partyatmosphäre zu schaffen.

PARTY ACCELERATOR MODE

Wählt den PARTY ACCELERATOR MODE aus.

17 MERIDIAN EQ

Sie können den premium MERIDIAN-Equalizer direkt anwählen.

18 Seite 1 / Grundlegende Steuerung (nur CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Stopp) / RDS

- Hält Wiedergabe an oder beendet die DELETE-Funktion.
- Radio Data System

⏮/⏭ (Überspringen/Suchlauf)

- Springt rückwärts oder vorwärts.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Spur/Datei.
- Wählt die Radiosender.

⏸ (Wiedergabe/Pause)

- Startet oder stoppt die Wiedergabe.
- Wählt Stereo/Mono aus.

CUE

Setzt den Einsetzpunkt im Modus DJ STAR.

SEARCH

Verschiebt in Ordner oder Datei im Auswahl Modus.

OK

Wählt einen Ordner, wenn Sie eine Datei suchen.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um ein Kratzgeräusch zu erzeugen.
- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Wiedergabepunkt im Modus DJ STAR zu definieren.
- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Pegel USER EQ zu kontrollieren.
- Sucht nach einem Ordner oder einer Datei.
- Ändert den Pegel für DJ EFFECT.
- Wählt Stimmeffekte.

DJ EFFECT

Wählt den gewünschten DJ EFFECT aus.

DJ LOOP

Wählt den Modus DJ LOOP aus.

(Der Modus DJ LOOP kann während der Wiedergabe von CD/USB benutzt werden.)

USER EQ

Wählt den von Ihnen erstellten Equalizer aus.

19 H/P (Kopfhörer) MODE

Drücken Sie die Taste zur Auswahl des Kopfhörer-Überwachungsmodus.


⑤TWIN

Verbindet zwei Lautsprecher für den TWIN-Modus von WIRELESS PARTY LINK.


DJ STAR

Schaltet den Modus DJ STAR ein oder aus.

Bedienungsfield/Rückseite

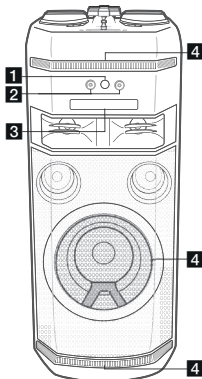

- 1 **R** (Fernbedienungssensor)
- 2 **MIC** (Mikrofon) 1/2-Klinkenbuchse
- 3 Disc-Fach
- 4 Beleuchtung

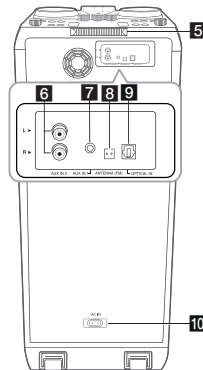

- 5 Beleuchtung
- 6 **AUX IN 2** (L/R) : Anschluss eines Zusatzgerätes.
- 7 **AUX IN 1** : Verbinden Sie ein tragbares Gerät
- 8 **ANTENNA** (FM)
- 9 **OPTICAL IN** : Verbinden Sie ein Optisches Gerät
- 10 **AC IN**-Dose

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Siehe Typenschild. Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 430,0 mm x 1050,0 mm x 400,0 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	2000 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.


Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie LIGHTING aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

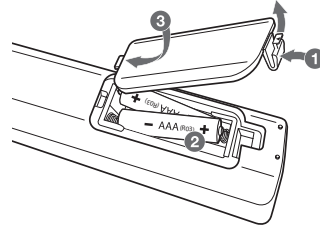

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Mini Hi-Fi Audiosystem der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.


Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Steuerungs-App



Laden Sie die **LG XBOOM**-App auf Ihr Gerät herunter.
(Nur Android)

LG Sound Sync



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.