EENVOUDIGE HANDLEIDING

Mini Hi-Fi audio

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL

OL45


MFL71059906
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.



Voorpaneel

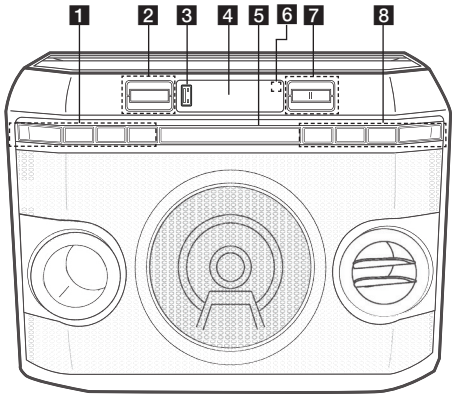

1 ⏻ (Stand-by)
Schakelt de stroom aan of uit.

F (Functie)
- Selecteert de functie en invoerbron.
- Houd ingedrukt voor het aanpassen van de vertragingstijd bij het gebruik van PARTY LINK met AUX.

VOL (Volume) **-/+**
Past het luidsprekervolume aan.

2 **MIC** (Microfoon) **ECHO / DEMO**
- Selecteert ECHO-modus.
- Als u op **MIC ECHO / DEMO**, drukt terwijl het apparaat uitstaat, wordt de demo-modus gestart.

VOCAL EFFECTS
Selecteert stemeffecten uit diverse bronnen.

LIGHTING
Selecteer de verlichtingsmodus.

3 USB-poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-toestel te verbinden.

4 Display

5 Disklade

6 (Sensor op afstand)

7 ⏯ (Afspelen/pauzeren)
Start of pauzeert het afspelen.

⏮/⏭ (Sla over/Zoek)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.


☐ (Stoppen) / **RDS**
- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System

8 ⏏ (Openen/sluiten)
Opent en sluit de disklade.

MIC VOL (Microfoonvolume) **-/+**
Aanpassen van microfoonvolume.

TWIN
Verbindt twee luidsprekers voor TWIN-modus van WIRELESS PARTY LINK.

Achterpaneel

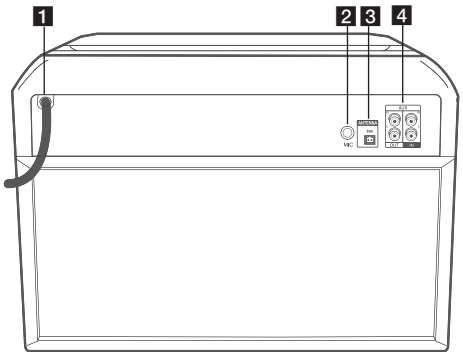

1 Voedingskabel

2 **MIC** (microfoon) plug

3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R): Verbind een extra toestel.
AUX OUT (L/R): Maak verbinding met een ingang van een extern toestel.

Besturingsapparaat

Download de **LG XBOOM** App op uw apparaat.
(Alleen voor Android)

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. **http://www.lg.com**

Aanvullende informatie

Specificaties

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 451,5 mm x 317,0 mm x 305,5 mm
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	220 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Opmerking

- Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer LIGHTING is ingeschakeld.
- Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de LIGHTING van de unit uit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

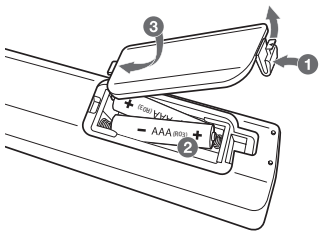

Conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HI-FI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm