



SVENSKA

ENKEL HANDBOK

LG ThinQ Speaker

MODEL
WK7



MFL70405132

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.
Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixtn med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns isolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utrustecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
- Denna enhet innehåller magneter som kan vara skadliga för vissa typer av objekt (t.ex. magnetkort, pacemaker osv.).

VARNING:

- Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett ställ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
- Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- I syfte att undvika eldsvåda eller elstöt, öppna ej enheten. Kontakta endast behörig personal.
- Lämna ej enheten i närheten av värmeelement eller utsatt för direkt solljus, fukt eller mekanisk stöt.
- Den fränkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.
- För att rengöra enheten, använd en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inga starka lösningar såsom alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.
- Använd inte brännbara vätskor som till exempel insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.
- Placera ej enheten ovanpå fordonets airbag. Om airbagen löser ut kan detta resultera i skador. Fixera enheten före användning i bilen.
- Använd ej handsfree-funktionen i samband med att du kör bil.
- Placera ej enheten på instabil plats, såsom exempelvis höga hyllor. Enheten kan då falla ner på grund av ljudförsakade vibrationer.
- Använd inga högsämningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt som en följd av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG vid användning av denna produkt i miljöer med låg luftfuktighet

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du har vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.

OBS: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

WARNING: Använd endast nätadaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och häva garantin.

Konformitetsförklaring



Härmed försäkrar LG Electronics att LG ThinQ speaker av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5240 MHz	19 dBm



Kassera den gamla apparaten

1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Symboler

	Växelström (AC).
	Likström (DC).
	Klass II-utrustning.
	Vänteläge.
	PÅ (nätspänning).
	Farlig spänning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten.

Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

För mer information om Googles öppna källkod, se enhetsinställningar av Google Home appen.


Friskrivningar

- Google, Google Home, Google Play, inbyggd Chromecast och övriga märken och logotyper är märkesnamn som tillhör Google LLC.
- Google Assistant kräver internet/datauppkoppling. Kostnader för data kan tillkomma.
- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Prenumerationer kan krävas och ytterligare villkor och / eller avgifter kan tillkomma.
- Kontroll över vissa enheter och funktioner i ditt hem kräver en kompatibel smart enhet.

Inställning


Steg 1. Anslut AC-adaptern

När du har anslutit AC-adaptern börjar högtalaren starta. Sedan roterar Funktions-LED i 10 sekunder (ca 30 - 50 sekunder) under uppstart.

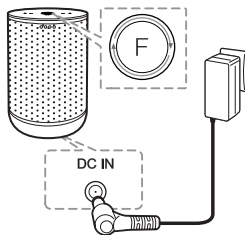

Steg 2. Installera "Google Home" appen

Ladda ner Google Home appen från Google Play eller App Store.

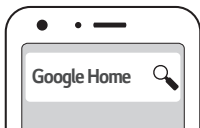

! OBS!

Högtalaren är inte kompatibel med "Smart ThinQ" appen. "Smart ThinQ" appen kan därför inte användas för inställning eller kontroll.



Steg 3. Ställ in Wi-Fi-anslutning med appen

- 1 Anslut din smarta enheten till Wi-Fi-nätverk som du använder för din högtalare.

! OBS!

Om du använder iOS enheter, **Bluetooth** inställningen bör vara påslagen på din smarta enhet.


- 2 Starta "Google Home" appen.

- 3 Följ stegen för Wi-Fi-anslutning i appen.

! OBS!

Du behöver ett Google-konto för att använda denna app.

- 4 När Wi-Fi har anslutits, kommer blinkande Funktions-LED att börja lysa vitt.

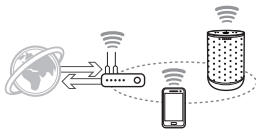

! OBS!

- För mer information (inställning, användning, hjälp osv.), sök på "Google Assistant Hjälp" eller besök webbsidan. <https://support.google.com/assistant> Denna offentliga webbplats tillhandahålls för enheter som funkar med Google Assistant.
- Högtalaren kan inte använda vissa funktioner från "Google Assistant Hjälp" webbsida. (t.ex. Ring osv.)
- Appen "Google Home" tillhandahålls av Google. Det kan ses över genom en ändring av Googles Policy.


Hur använder du "Google Assistant"

Se till att högtalaren är ansluten till Wi-Fi (sidorna 8-10).

Exempel 1. Säg "Ok Google"



Exempel 2. Hålla intryckt i 2 sekunder.





OBS!

Röststyrning

- **Planera dagen**

"Berätta om min dag."

"Vad är mitt nästa möte?"

"Ställ in en påminnelse om att kontrollera schema kl. 06.00."

- **Väder**

"Vad är det för väder i dag?"

"Vad blir det för väder i morgon?"

"Vad är det för väder i Cardiff?"

- **Musik**

"Spela musiken." "Nästa låt."

"Föregående låt." "Pausa musiken."

- **Tillgänglighet**

"Hur många kalorier innehåller en paj?"

"Hur får jag till Ocean Beach?"

"Hur säger jag Hej! på koreanska?"

- **Internet**

"Vilka filmer visas i helgen?"

"Varför är himlen blå?"

"Vilket är det minsta landet i Europa?"

"Hur mycket socker innehåller en Coca-Cola?"

- **Smarta hem**

"Vrid upp termostaten."

"Ställ in termostaten på 22 grader."

"Dämpa belysningen i köket."

"Är ljuset på i vardagsrummet?"

För mer information om röststyrning, se

"Google Home" skärmen i appen eller besök webbsidan.

<https://support.google.com/assistant>

Ytterligare

Bekväm användning

Med inbyggd Google Assistant, kan du styra kompatibla smarta hem enheter såsom TV, lampor, strömbrytare, pluggar, termostater och mer genom att bara använda din röst.



OBS!

För mer information, besök webbsidan nedan.

- **Inställning, användning och övrig:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatibla modeller på apparater från LG:** Besök <http://www.lg.com> och sedan sök information

Ladda ner "LG Wi-Fi Speaker"

"LG Wi-Fi Speaker" appen tillhandahålls av LG electronics. Denna app tillhandahåller fler funktioner (ljudeffekt osv.) på högtalaren. För att njuta av den, ladda ner "LG Wi-Fi Speaker" appen från App Store eller Google Play.


Ljudeffekt

Detta system har ett antal förinställda surround ljudfält. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda "LG Wi-Fi Speaker" appen.

Bluetooth-anslutning

Steg 1. Anslut till Wi-Fi

Se till att högtalaren ansluter till Wi-Fi genom att använda "Google Home" appen (sidorna 8-10).

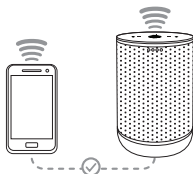


! OBS!

Bluetooth -anslutningen kommer kanske inte att fungera bra innan du ansluter till Wi-Fi.

Steg 2. Ändra funktioner

Tryck på knappen **F** för att ändra funktioner. Funktions-LED kommer att blinka blått.

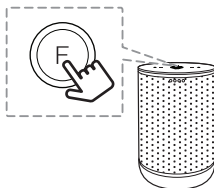

Steg 3. Hitta och välja högtalarnamnet

Välj högtalarnamnet som är inställt i "Google Home" appen från listan på smarta enheter som finns på telefonen. När **Bluetooth** har anslutits, kommer Funktions-LED att lysa blått.



Funktions-LED



Vit: Wi-Fi

Blinkar	Redo för Wi-Fi-anslutning.
Lyser	Wi-Fi är anslutet.

Blå: Bluetooth


Blinkar	Sök efter Bluetooth-enheter.
Lyser	Ihoppad Bluetooth-enheten.



OBS!

När användningen av högtalaren är avslutad, stängs Funktions-LED av efter 3 sekunder.

Grundläggande användning

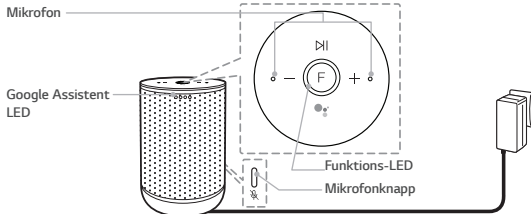


Funktion	Wi-Fi / Bluetooth Tryck på F
Uppspelningskontroller	Spela / Pausa Tryck på ▶ eller ⏸
	Hoppa framåt Tryck på ▶ X 2
	Hoppa bakåt Tryck på ▶ X 3
Volym	Volymkontroll Tryck på — eller +
Mikrofon	Aktivera / Inaktivera röstigenkänning Tryck på Ⓜ (🔊)
Google Assistant	Aktivera (= Ok Google) Hålla Ⓜ (🔊) intryckt i 2 sekunder
	Sluta (t.ex. väder, nyheter, radio osv.) Tryck på Ⓜ (🔊)

Viktigt meddelande

Återställning

För att initiera information om befintlig anslutning, följ dessa instruktioner.

- 1 Håll **RESET** knappen intryckt i 5 sekunder. Funktions-LED lyser när **RESET** hålls intryckt.
- 2 När högtalaren går in i återställningsläge, börjar Funktions-LED rotera snabbt med ljud. Vänta tills återställningen har slutförts. (Ca 1 minut)
- 3 Högtalaren har slutfört återställning när Funktions-LED blinkar långsamt med ljud.



! OBS!

När du återställer denna högtalare, måste den återansluta till Wi-Fi, Bluetooth.

Specifikation

Energiförbrukning:

- Se huvudetiketten.
- Nätverksanslutet standbläge: 4,7 W

Mått (B x H x D):

- Cirka 135 mm X 210,7 mm X 135 mm

AC-adapter:

- Modell: LCAP16B-E
- Tillverkare: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Ingång: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Utgång: 19 V  2.1 A
- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

För mer information, ladda ner bruksanvisningen online. <http://www.lg.com>

