PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

BAHASA

PEDOMAN SEDERHANA

MINI HI-FI AUDIO

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
OM4560


MFL69304459

Reg. No. I.2.LG1.02501.0616

www.lg.com



Panel Depan

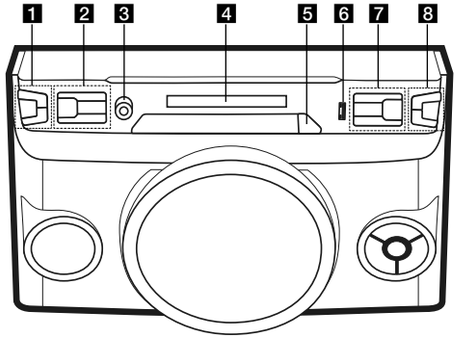

1 ⏻/I (Daya) : Menghidupkan atau mematikan unit (ON atau OFF).

MIC +/- : Menyetel volume mikrofon.

2 F / WIRELESS LINK : Memilih fungsi dan sumber input. / Tekan terus selama 3 detik untuk memilih mode WIRELESS PARTY LINK.

REGION EQ / BASS BLAST : Memilih equalizer wilayah. / Tekan terus selama 3 detik untuk memilih efek BASS (BASS BLAST) secara langsung.

VOICE CANCELLER : Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

USB REC / DEMO : Merekam ke USB. / Menampilkan mode demo.

3 MIC 1 : Sambungkan mikrofon.

4 Jendela tampilan

5 ⏏ : Membuka dan menutup nampan disc.

6 Port USB: Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

7 I<< / >>I : Memutar Cepat ke Belakang atau ke Depan. / Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.


□ : Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.

>/II : Memulai atau menjeda pemutaran.

8 VOL +/- : Menyesuaikan volume speaker.

LIGHTING / PARTY LINK : Menyalakan/mematikan efek cahaya. / Tekan terus selama 3 detik untuk memilih mode PARTY LINK.

Panel Belakang

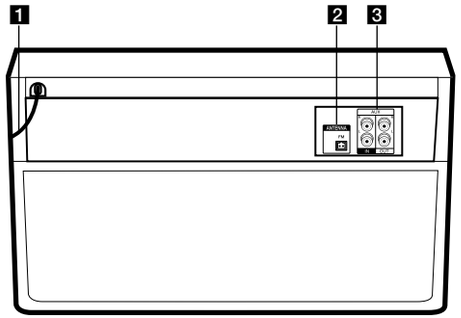

1 Kabel listrik

2 FM ANTENNA (ANTENA FM)

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Aplikasi Terkontrol



Unduh Aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda.

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. **http://www.lg.com**

Informasi Tambahan

Spesifikasi


Kebutuhan Daya Listrik	Baca label utama.
Penggunaan Daya	Baca label utama.
	Siaga dengan jaringan : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Berat Bersih	Kira-kira 7,5 kg
Bus Power supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	220 W x 1 (3 Ω pada 1 kHz, 25 % THD)

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

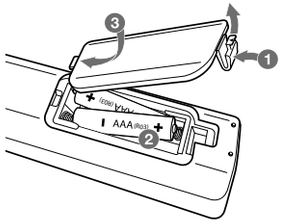

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit..
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.