

Manuel simplifié

Barre de son

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

Modèle
SH2




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés



Panneau avant




- F** Sélectionnez une fonction
- +** Réglez le volume
- ⏻** Alimentation ON/OFF

1 Connexion au caisson de basse

Placez le caisson de basses à proximité de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir les bornes de raccordement du caisson de basse sur l'appareil.
- 2 Raccordez l'extrémité noire du fil à la borne marquée - (moins) et l'autre extrémité (embout rouge) à la borne marquée + (plus).

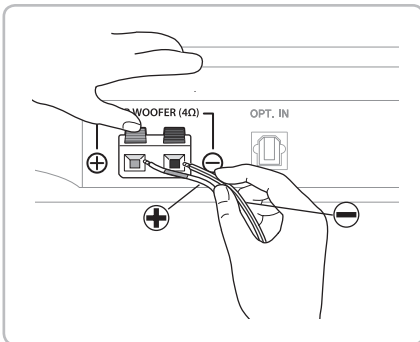


Application Régulateur



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Panneau arrière

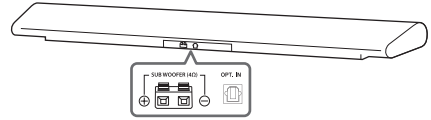


SUB WOOFER (4Ω) ··· Raccordez un caisson de basse

OPT. IN ······· Connexion à un dispositif optique

2 Connexion au téléviseur

- 1 Connexion de la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
- 2 Paramétrage [Haut-parleur externe (Optique)] du menu de Réglage de votre téléviseur.

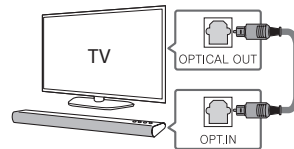

LG Sound Sync (Sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>


Informations supplémentaires

Caractéristiques

Caractéristiques d'alimentation	Consultez l'étiquette principale.
Consommation électrique	Consultez l'étiquette principale.
	Alimentation réseau: 0.5 W (si tous les ports du réseau sont activés.)
Dimensions (L x P x D)	Env. 880 mm x 62 mm x 90 mm
Poids net	Env. 1,8 kg
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	100 W

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

Télécommande

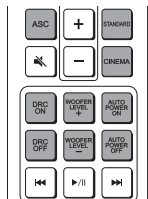

ASC/STANDARD/CINEMA : permet de sélectionner l'effet sonore.

*ASC : contrôle adaptatif du son

DRC ON/OFF : permet de profiter d'un son agréable en Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/- : Permet de régler le niveau sonore du caisson de basse.


AUTO POWER ON/OFF : permet d'allumer l'appareil automatiquement par une source d'entrée : optique,

Bluetooth ou LG TV.

Comment quitter la connexion au réseau sans fil du dispositif sans fil

Désactivez la fonction AUTO POWER et éteignez l'unité.

Remplacement de la pile

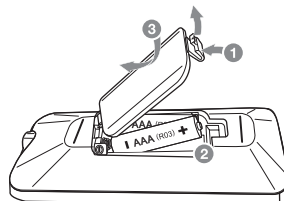

Déclaration de conformité



Par la présente LG Electronics déclare que l'équipement radio de type barre de son est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

