



PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE KLIMA-UREĐAJ

Pročitajte cijeli priručnik za postavljanje prije postavljanja samog uređaja.

Postavljanje trebaju vršiti samo kvalificirane osobe, sukladno nacionalnim standardima za električne instalacije.

Nakon što pročitate ovaj priručnik za postavljanje, sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Ov Daljinski Senzor Temperature
Prijevod originalnih uputa



www.lg.com

Autorsko pravo © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE UREDAJA.

Uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza da biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji rad proizvoda

- Postavljanje zahtijeva stručno znanje i proizvod bi trebalo postaviti osoblje servisnog centra ili drugih trgovina specijaliziranih za postavljanje koje je odobrila naša tvrtka.
- Nećemo pružiti besplatnu uslugu u rješavanju problema koji su nastali nakon što je proizvod postavila nekvalificirana osoba.
- Sigurnosne upute u nastavku navedene su da bi se spriječile neželjene opasnosti ili gubici.

! UPOZORENJE

Ako korisnik ne slijedi obavezne stavke, može doći do ozbiljne ozljede ili smrti.

! OPREZ

Ako korisnik ne slijedi obavezne stavke, može doći do fizičke ozljede ili oštećenja imovine.

- ! Oznake Upozorenje i Opasnost upozoravaju korisnika o mogućoj opasnosti. Pažljivo ih pročitajte i slijedite da biste izbjegli nezgode.
- ⊘ Oznake Upozorenje i Opasnost naznačene su u ovom vodiču i na samom proizvodu kako bi korisnike zaštitile od opasnosti.

! UPOZORENJE

Postavljanje

- Za postavljanje proizvoda obavezno se obratite servisnom centru ili trgovini specijaliziranoj za postavljanje.
 - To će uzrokovati požar, strujni udar, eksploziju ili ozljedu.
- Za ponovno postavljanje već postavljenog proizvoda obavezno se obratite servisnom centru ili trgovini specijaliziranoj za postavljanje. To će uzrokovati požar, strujni udar, eksploziju ili ozljedu.
- Nemojte rastavljati, popravljati i modificirati proizvod nasumično. To će uzrokovati požar ili strujni udar.
- Uređaj mora biti isporučen samo pri sigurnosnom dodatnom niskom naponu koji odgovara oznaci na uređaju.

U upotrebi

- Nemojte postavljati zapaljive predmete u blizinu proizvoda. To će uzrokovati požar.
- Nemojte dopustiti da voda uđe u proizvod. To će uzrokovati strujni udar ili kvar.
- Izbjegavajte udarce proizvoda. Udarci mogu uzrokovati kvar proizvoda.
- Kada proizvod dođe u kontakt s vodom, obratite se servisnom centru ili trgovini specijaliziranoj za postavljanje. To će uzrokovati požar ili strujni udar.
- Izbjegavajte udarce proizvoda oštrim ili šiljastim predmetima. To će uzrokovati kvar oštećenjem dijelova.

! OPREZ

U upotrebi

- Nemojte čistiti proizvod s pomoću jakih deterdženata poput otapala, već upotrijebite mekane krpe. To će uzrokovati požar ili deformaciju proizvoda.
- Nemojte snažno pritisnuti zaslon ili odabrati dva gumba. To će uzrokovati kvar ili nepravilan rad.
- Žicu nemojte dodirivati ili povlačiti mokrim rukama. To će uzrokovati kvar proizvoda ili strujni udar.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s proizvodom.
- Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.


OPIS DIJELOVA

Daljinski senzor temperature može se ugraditi na bilo koje mjesto na kojem korisnik želi pratiti temperaturu.

NAPOMENA

Daljinski senzor temperature odnosi se samo na tip uređaja za kasetu i za tip sa zračnim kanalima.

Daljinski senzor

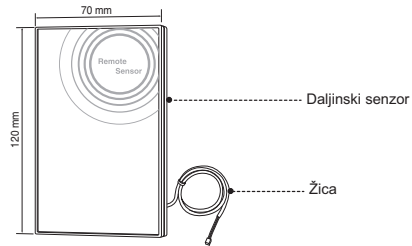


Dijelovi




METODA POSTAVLJANJA

Upute za upotrebu


1. Nakon što odlučite kamo ćete ugraditi daljinski senzor temperature, odredite lokaciju i visinu vijaka.
(Razmak između vijaka: 60 mm)





2. Nakon što ste uklonili rešetku s unutarnje jedinice, isključite senzor sobne temperature iz CN-ROOM njegove glavne tiskane pločice.

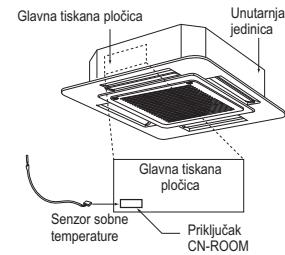


3. Umetnite priključak žice u prostor priključka na mjestu na kojem ćete postaviti senzor temperature.

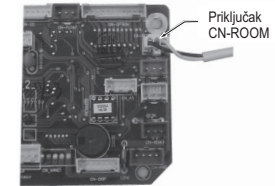

4. U slučaju da je postavljeno žičano daljinsko upravljanje, namjestite kliznu sklopku senzora temperature na stražnjoj strani žičanog daljinskog upravljanja unutarnje jedinice.

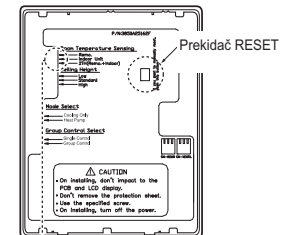

Kako spojiti daljinski senzor temperature sa žicom

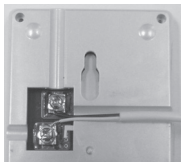


Kod žica nije važno ako promijenite boju žice, zato što nema polariteta.

Kako postaviti daljinski senzor temperature na zid

Daljinski senzor temperature postavite s pomoću vijaka prema redosljedu strelica.

Pričvršćivanje daljinskog senzora

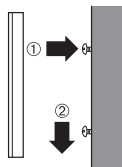

NAPOMENA

1. Odaberite mjesto na kojem se može mjeriti prosječna temperatura na području rada unutarnje jedinice.
2. Izbjegavajte izravnu Sunčevu svjetlost.
3. Odaberite mjesto na kojem uređaji za grijanje/hlađenje neće utjecati na daljinski senzor.
4. Odaberite mjesto na kojem izlazni zrak ventilatora hlađenja neće utjecati na daljinski senzor.
5. Odaberite mjesto na kojem otvaranje vrata neće utjecati na daljinski senzor.