



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA

Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

TYP: NÁSTENNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PREVÁDZKA	11
Poznámky k prevádzke.....	11
Časti a funkcie	11
Bezdrôtový diaľkový ovládač	12
Automatické reštartovanie klimatizácie.....	16
Použitie funkcie Mode (Režim)	16
Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle).....	18
Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)	19
Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)	19
Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia).....	20
Použitie funkcie Sleep (Spánok).....	21
Použitie funkcie Energy Saving (Úspora energie)	21
Použitie funkcie Silent (Tichá prevádzka)	22
Použitie funkcie Auto Clean (Automatické čistenie).....	22
Spätné osvetlenie	22
Nastavenie jasu vnútorného osvetlenia	22
Výber scénického osvetlenia používateľa.....	23
ÚDRŽBA	24
Čistenie vzduchového filtra	26
RIEŠENIE PROBLÉMOV	27

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

 **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

 **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo, že spadne.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Panel a kryt riadiacej jednotky nainštalujte bezpečným spôsobom.
- Klimatizáciu neinštalujte v mieste, kde sa uchovávajú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako napríklad benzín, propán, riedidlo atď.
- Pri inštalácii klimatizácie dbajte na to, aby potrubie a napájací kábel, ktorým sa pripája vnútorná a vonkajšia jednotka, neboli príliš natiahnuté.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré zodpovedajú menovitému výkonu klimatizácie.
- Do systému neprivádzajte vzduch ani plyn, s výnimkou špecifického chladiva.
- Na kontrolu úniku a očistenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík); v dôsledku použitia stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
- Vnútorné/vonkajšie elektrické prípojky musia byť pevne zaistené a kábel by sa mal správne viesť tak, aby naňho nepôsobila žiadna sila, ktorá by ho ťahala z pripojovacích svoriek. Nesprávne a uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť tvorbu tepla alebo byť príčinou vzniku požiaru.

- Pred použitím klimatizácie nainštalujte určenú elektrickú zásuvku a istič.
- Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani uzemňovaciemu vodiču telefónu.

Prevádzka

- Dbajte na to, aby ste používali iba tie diely, ktoré sú uvedené v zozname náhradných dielov. Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie upravovať.
- Je nutné zabrániť tomu, aby deti na vonkajšiu jednotku liezli alebo do nej udierali.
- Batérie likvidujte v mieste, kde nehrozí žiadne riziko požiaru.
- Používajte iba chladivo, ktoré je uvedené na štítku klimatizácie.
- V prípade, že z klimatizácie vychádza akýkoľvek hluk, zápach alebo dym, prerušte napájanie.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, ako napríklad benzín, benzén či riedidlo.
- Pokiaľ klimatizáciu zaplaví pri povodni voda, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Klimatizáciu nepoužívajte dlhý čas v malom priestore bez riadneho vetrania.
- V prípade úniku plynu (ako napríklad freón, propán, plyn LPG atď.) dostatočne vyvetrajte, kým klimatizáciu znovu použijete.
- Ak chcete vyčistiť vnútro klimatizačnej jednotky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže jednotku poškodiť alebo spôsobiť jej koróziu.
- Pokiaľ sa súčasne s klimatizáciou používa akékoľvek vykurovacie zariadenie, ako napríklad ohrievač, je nutné, aby ste dostatočne vetrali.

- Neblokujte vstup ani výstup prúdenia vzduchu.
- Nevkladajte ruky ani iné predmety do otvoru vstupu alebo výstupu vzduchu, keď je klimatizácia v prevádzke.
- Napájací kábel nesmie byť znečistený, uvoľnený ani prelomený.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ju ani neopravujte mokrými rukami.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla nekladte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. V prípade, že sa na izolácii na napájacích kábloch vyskytujú škrabance alebo sa odlupuje, mala by sa vymeniť, pretože môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite prerušte napájanie.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky nedošlo k vytiahnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- V priebehu prevádzky zariadenia alebo bezprostredne po jej skončení sa nedotýkajte chladiaceho potrubia alebo vodovodného potrubia alebo ktorejkoľvek jeho vnútornej časti.

Údržba

- Nečistite spotrebič striekaním vody priamo do tohto výrobku.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

Technická bezpečnosť

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás aj pre ostatných.
- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené pre kvalifikovaného servisného technika, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.
- V prípade, že sa všetky pokyny v tomto návode neprečítajú a nedodržia, môže to mať za následok poruchu zariadenia, škodu na majetku, zranenie osôb a/alebo smrť.
- Tento spotrebič sa musí nainštalovať v súlade s vnútroštátnymi elektroinštaláčnymi predpismi.
- Pokiaľ sa má vymeniť napájací kábel, práce spojené s výmenou musia vykonať autorizovaní pracovníci, ktorí používajú iba originálne náhradné diely.
- Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odrezat' alebo odstrániť uzemňovací kolík z elektrickej zástrčky.
- Pripojením uzemňovacej svorky adaptéra k skrutke krytu zásuvky v stene sa spotrebič neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a zásuvka v stene nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, či je klimatizácia riadne uzemnená, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku v stene a obvod skontroloval.
- Použitie chladivo a izolačný nadúvací plyn si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poradte so zástupcom servisu alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

 UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte v oblasti, kde je priamo vystavená morskému vetru (soľnej sprche).
- Vypúšťacia hadica sa musí nainštalovať správne, aby plynulo odvádzala vodný kondenzát.
- Pri vybaľovaní a inštalácii klimatizácie buďte opatrní.
- V priebehu inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Prepravu klimatizácie musia vykonávať najmenej dve osoby alebo by sa mal použiť vysokozdvížny vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným svetlom. Vnútorňú jednotku neinštalujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému svetlu prenikajúcemu cez okná.
- Po inštalácii alebo oprave bezpečne zlikvidujte obalové materiály, ako sú skrutky, klince alebo batérie, a to pomocou správneho obalu.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky alebo odpadové plyny nebudú obťažovať susedov. V opačnom prípade to môže mať za následok konflikt so susedmi.

Prevádzka

- V prípade, že sa diaľkový ovládač nemá dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Pred použitím klimatizácie sa presvedčte, či je nainštalovaný filter.
- Po inštalácii alebo oprave klimatizácie je nutné skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Do diaľkového ovládača nikdy nepoužívajte zmiešané typy batérií, ani starú a novú batériu.
- Klimatizáciu nenechávajte bežať dlhý čas, keď je veľmi vysoká vlhkosť alebo keď sa dvere alebo okno nechali otvorené.
- Pokiaľ dôjde v batériách k úniku kvapaliny, prestaňte diaľkový ovládač používať. V prípade, že vašu pokožku alebo oblečenie zasiahne kvapalina unikajúca z batérie, opláchnite ich čistou vodou.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny na dlhší čas fúkaniu studeného alebo horúceho vzduchu z klimatizácie.
- Ak došlo k požitiu tekutiny unikajúcej z batérie, vnútro úst dôkladne vypláchnite a poraďte sa s lekárom.
- Nepite vodu odtekajúcu z klimatizácie.
- Tento výrobok nepoužívajte na špeciálne účely, ako je uchovávanie potravín, umeleckých diel a pod. Ide o klimatizáciu na spotrebné účely, nie o jemný chladiaci systém. Hrozí riziko poškodenia alebo majetková ujma.
- Batérie nedobíjajte ani nerozoberajte.

Údržba

- Pri odoberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových častí klimatizácie.
- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevný stolček, stoličku alebo rebrík.
- Klimatizáciu nikdy nečistite koncentrovanými čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami ani striekaním vody. Používajte mäkkú handričku.


Poznámky k prevádzke

Odporúčania na úsporu energie

- Interiér príliš neochladzujte. Môže to byť škodlivé pre vaše zdravie a môže dôjsť k vyššej spotrebe elektriny.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zabráňte prenikaniu slnečného svetla pomocou žalúzií alebo závesov.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, udržiajte dvere a okná tesne uzavreté.
- Upravte smer prúdenia vzduchu vertikálnym alebo horizontálnym smerom, aby mohol vzduch v miestnosti cirkulovať.
- V prípade potreby rýchleho ochladenia alebo zahriatia vnútorného vzduchu zvýšte na krátky čas rýchlosť otáčok ventilátora.
- Ak používanie klimatizácie trvá dlhý čas, pravidelne otvárajte okná, aby sa vnútorný vzduch, ktorého kvalita sa môže v takom prípade zhoršiť, vyvetral.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty zhromaždené vo vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo oslabiť funkcie chladenia/odvlhčovania.


Časti a funkcie

Vnútrotná jednotka

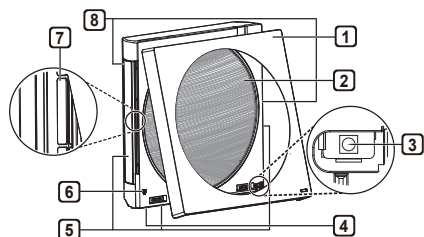

- 1** Predný panel
- 2** Vnútrotný kryt (Fixný)
- 3** Prijímač signálu
- 4** Spojler (horizontálna lamela)
- 5** Vývod vzduchu
- 6** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 7** Vzduchový filter
- 8** Vzduchový deflektor (vertikálna lopatka)

Vonkajšia jednotka

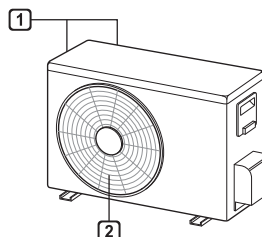

- 1** Otvory prívodu vzduchu
- 2** Otvory vývodu vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie prevádzkových kontroliek sa môžu líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Bezdrôtový diaľkový ovládač


Vloženie batérií

Ak zobrazovacia obrazovka diaľkového ovládača začne slabnúť, vymeňte batérie. Pred tým, ako diaľkový ovládač použijete, vložte doňho batérie typu AAA (1,5 V).

- 1 Odoberte kryt batérií.




- 2 Vložte nové batérie a skontrolujte, či sú póly + a – správne nainštalované.



Inštalácia držiaka diaľkového ovládača


Aby bol diaľkový ovládač chránený, nainštalujte držiak na miesto bez prístupu priameho slnečného svetla.

- 1 Vyberte bezpečné a ľahko dostupné miesto.
- 2 Držiak pripevnite pevným utiahnutím 2 skrutiek skrutkovačom.



Spôsob ovládania

Klimatizácia sa ovláda tak, že diaľkový ovládač nasmerujete na prijímač signálu na pravej strane klimatizácie.

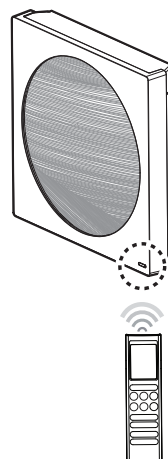




POZNÁMKA

- Diaľkovým ovládačom sa môžu ovládať aj iné elektronické zariadenia, ak sa na ne diaľkový ovládač nasmeruje. Diaľkový ovládač musí byť namierený na prijímač signálu klimatizácie.
- Aby vysielateľ a prijímač signálu správne fungovali, čistite ich mäkkou handričkou.
- V prípade, že funkcia nie je súčasťou prístroja, pri stlačení tlačidla takejto funkcie na diaľkovom ovládači nedochádza k zvukovej signalizácii.

Nastavenie aktuálneho času

- 1 Stlačte tlačidlo **Set/Clear** a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
 - Na spodnej časti displeja bliká ikona AM/PM.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolte minúty.
- 3 Stlačením tlačidla **Set/Clear** skončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálneho času je k dispozícii časovač zapnutia/vypnutia.

Použitie funkcie °C/°F Conversion (Zmena °C/°F) (voliteľné)


Pomocou tejto funkcie sa zmení jednotka medzi možnosťami °C a °F

- Stlačte a asi 5 sekúnd podržte tlačidlo .


Používanie klimatizácie bez diaľkového ovládača.

V prípade, že diaľkový ovládač nie je k dispozícii, na ovládanie klimatizácie môžete použiť tlačidlo vnútornej jednotky **On/Off**.

- 1 Otvorte predný panel.
 - Vytiahnite spodnú časť predného panela a zdvihnite ho.

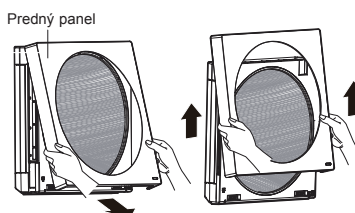

- 2 Stlačte tlačidlo **On/Off**.

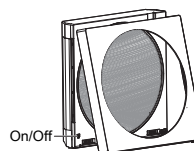













POZNÁMKA

- Otáčky ventilátora sú nastavené na vysokú rýchlosť.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Pri použití núdzového tlačidla zapnutia/vypnutia nie je možné meniť teplotu.
- Pri modeloch, ktoré sú určené iba na chladenie, je teplota nastavená na 22 °C
- Pri modeloch, ktoré sú určené na chladenie a kúrenie, je teplota nastavená na 22 °C až 24 °C


Použitie bezdrôtového diaľkového ovládača

Klimatizácia sa môže pohodlnejšie ovládať pomocou diaľkového ovládača.

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis
	-	Slúži na zapnutie/vypnutie klimatizácie.
 Temp. 	88 °C	Slúži na úpravu nastavenia požadovanej teploty v miestnosti v režime chladenia, vykurovania alebo automatického prepínania.
Mode		Slúži na výber režimu chladenia.
		Slúži na výber režimu vykurovania.
		Slúži na výber režimu odvlhčovania.
		Slúži na výber režimu ventilátora.
		Slúži na výber režimu automatického prepínania/automatickej prevádzky.
Jet Mode	PO	Slúži na rýchlu zmenu teploty v miestnosti.
Fan Speed		Slúži na úpravu nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora.
 		Slúži na úpravu nastavenia vertikálneho alebo horizontálneho smeru prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

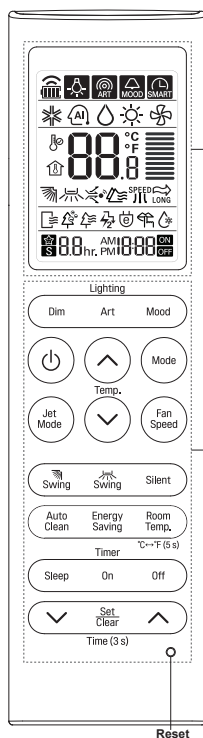

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis
Lighting Dim Art Mood		Ak chcete nastaviť jas osvetlenia interiéru a vybrať typ osvetlenia.
Timer Sleep On Off		Služi na automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.
Room Temp.		Služi na zobrazenie teploty v miestnosti.
°C ↔ °F (5 s)		Služi na zmenu jednotky medzi °C a °F
Auto Clean		Služi na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka.
Energy Saving		Služi na minimalizovanie spotreby energie.
Silent		Na zníženie hluku z vonkajšej jednotky.
Set/ Clear	-	Nastavenie/ vypnutie funkcie a časovača.
	-	Služi na úpravu nastavenia času.
Time (3 s)	-	Nastavenie aktuálneho času.
Reset	-	Služi na inicializáciu nastavení diaľkového ovládača.

POZNÁMKA


- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

Automatické reštartovanie klimatizácie

Keď sa klimatizácia znovu zapne po výpadku prúdu, pomocou tejto funkcie sa obnovia predchádzajúce nastavenia.

Deaktivácia automatického reštartovania

- Otvorte predný panel.
 - Vytiahnite spodnú časť predného panela a zdvihnite ho.
- Stlačte tlačidlo **On/Off** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka potom dvakrát pípne a kontrolka zabliká dvakrát po 4 razy.
 - Na opätovné zapnutie funkcie stlačte tlačidlo **On/Off** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka dvakrát pípne a kontrolka 4-krát zabliká.

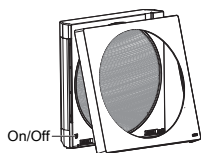


POZNÁMKA

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Ak tlačidlo **On/Off** stlačíte a podržíte 3 – 5 sekúnd namiesto 6 sekúnd, jednotka sa prepne do skúšobnej prevádzky. V skúšobnej prevádzke jednotka 18 minút vyfukuje silný chladiaci vzduch a potom sa vráti k továrenským nastaveniam.


Použitie funkcie Mode (Režim)

Táto funkcia vám umožní vybrať si požadovanú funkciu.

Model určený iba na chladenie

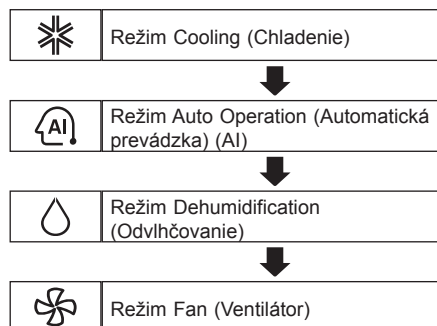

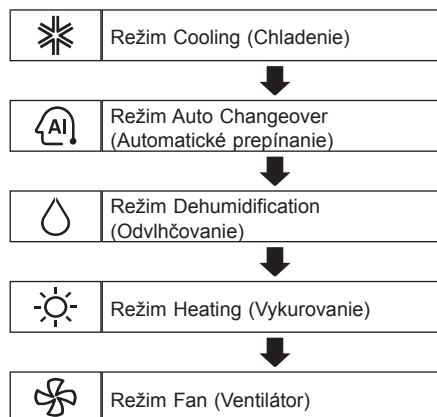


Model určený na chladenie a vykurovanie



Režim Cooling (Chladenie)


- Zapnite spotrebič.
- Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Cooling (Chladenie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí
- Stlačením tlačidla alebo nastavte požadovanú teplotu.

Režim Heating (Vykurovanie)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Heating (Vykurovanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.

Režim Dehumidification (Odvlhčovanie)

Tento režim odstraňuje prebytočnú vlhkosť z prostredia s vysokou vlhkosťou alebo v období dažďov, aby sa zabránilo vzniku a tvorbe plesní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v miestnosti a rýchlosť otáčok ventilátora s cieľom udržať optimálnu úroveň vlhkosti.


- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim odvlhčovania.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- V rámci tohto režimu nemožno upraviť nastavenie teploty v miestnosti, upravuje sa automaticky.
- Teplota v miestnosti sa nezobrazí na obrazovke displeja.

Režim Fan (Ventilátor)


V tomto režime dochádza iba k cirkulácii vnútorného vzduchu bez toho, aby sa zmenila teplota v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Fan (Ventilátor).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Auto Changeover (Automatické prepínanie)

Model určený na chladenie a vykurovanie




Pri tomto režime sa režim mení automaticky, aby sa nastavená teplota udržala na $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$


- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Auto Changeover (Automatické prepínanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Auto Operation (Automatická prevádzka) (Umelá inteligencia)

Model určený iba na chladenie

V tomto režime sa nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora a teploty upravujú automaticky, a to na základe teploty v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Auto Operation (Automatická prevádzka).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný kód operácie v prípade, že teplota je vyššia alebo nižšia než požadovaná teplota.

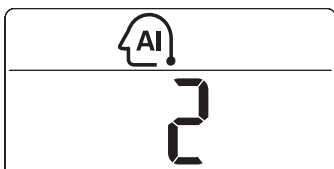

Kód	Opis
2	Studená
1	Mierne studená
0	Udržiavať teplotu v miestnosti
-1	Mierne teplá
-2	Teplá

POZNÁMKA


- V tomto režime nie je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora, spojler sa však dá nastaviť tak, aby sa otáčal automaticky.

Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle)





Rýchla zmena teploty v miestnosti

Táto funkcia vám umožní rýchle ochladenie vzduchu v miestnosti v lete alebo jeho rýchle zahriatie v zimnom období.

- Model určený na chladenie a vykurovanie: Funkcia režimu Jet (Rýchle) je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie) a Dehumidification (Odvlhčovanie).
- Model určený iba na chladenie: Funkcia režimu Jet (Rýchle) je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Dehumidification (Odvlhčovanie), Fan (Ventilátor), Auto Operation (Automatická prevádzka) a funkciou Air Purification (Čistenie vzduchu).

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte požadovaný režim.
- 3 Stlačte tlačidlo **Jet Mode**.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Režim Rýchle vykurovanie nie je pri niektorých modeloch k dispozícii.
- V režime rýchleho chladenia klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 18 °C
 - Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- V režime Jet Heating (Rýchle vykurovanie) klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 30 °C
 - Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)

Úprava nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora

- Opakovaným stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Zobrazenie na displeji	Rýchlosť
	Vysoká
	Stredná
	Nízka
	Natural Wind (Prírodné fúkanie)

POZNÁMKA




- Ventilátor sa automaticky upraví na rýchlosť prírodného vetra





Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)



Pomocou tejto funkcie sa upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu vertikálne (horizontálne).

- Pri každom stlačení tlačidla **Swing** sa nastavenia smeru prúdenia vzduchu menia v nasledujúcom poradí:

–  : Otáča sa vertikálne  → zavrie sa lopatka  → predvolený smer prevádzky

–  : Otáča sa horizontálne  → predvolený smer prevádzky

POZNÁMKA

- Svojuvoľná úprava nastavenia spojlera môže spôsobiť poruchu výrobku.
- V prípade, že klimatizáciu reštartujete, začne pracovať s predtým nastaveným smerom prúdenia vzduchu, takže spojler nemusí zodpovedať ikone zobrazenej na diaľkovom ovládači. V prípade, že k tomu dôjde, stlačením tlačidla  alebo  znovu upravte nastavenie smeru prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.

Nastavenie časovača zapnutia

- 1 Stlačte tlačidlo **On**.
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.




- 2 Stlačením tlačidla alebo zvolte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **Set/Clear** skončíte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **ON**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Stlačte tlačidlo **Off**.
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla alebo zvolte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **Set/Clear** skončíte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **OFF**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

Zrušenie nastavenia časovača

- 1 Stlačte tlačidlo **On(Off)** na zrušenie časovača **On(Off)**.
 - Ikona **__logo__PAC_On_E__** (**__logo__PAC_Off_E__**) bliká v spodnej časti obrazovky.


- 2 Stlačením tlačidla **Set/Clear** skončíte.

POZNÁMKA

- Na zrušenie všetkých nastavení časovača stlačte tlačidlo **Set/Clear** button.

Použitie funkcie Sleep (Spánok)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.


- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo **Sleep**.
 - Ikona __logo__ PAC_On_E __ (__ logo__ PAC_Off_E __) bliká v spodnej časti obrazovky.
- 3 Stlačením tlačidla alebo vyberte hodinu (až 7 hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **Set/Clear** skončíte.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- V režime Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa na dosiahnutie pohodlnejšieho spánku teplota po 30 minútach zvýši o 1 °C a po ďalších 30 minútach o ďalší 1 °C.
- Teplota bude až o 2 °C vyššia ako prednastavená teplota.
- Hoci sa označenie rýchlosti otáčok ventilátora na obrazovke displeja môže zmeniť, rýchlosť otáčok ventilátora sa nastaví automaticky.
- Keď je časovač vypnutia nastavený počas zapnutého vnútorného osvetlenia, automaticky sa nastaví na slabú úroveň jasu.

Použitie funkcie Energy Saving (Úspora energie)

Pomocou tejto funkcie sa minimalizuje spotreba elektrickej energie pri chladení a nastavená teplota sa zvyšuje na optimálnu úroveň na účely vytvorenia komfortnejšieho prostredia. Teplota sa automaticky nastaví na 22 °C ak je požadovaná teplota nižšia ako 22 °C V prípade, že je teplota vyššia ako 22 °C zostane konštantná.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Cooling (Chladenie).
- 3 Stlačte tlačidlo **Energy Saving**.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

Použitie funkcie Silent (Tichá prevádzka)

Táto funkcia, pomocou ktorej sa znižuje hladina hluku z vonkajších jednotiek, zabraňuje potenciálnym sťažnostiam susedov.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo **Silent**.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Energy Saving** alebo **Jet Mode** deaktivuje.
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie), Auto Changeover (Automatické prepínanie) a Auto Operation (Automatická prevádzka).
- Kapacita sa môže znížiť, keď zvolíte funkciu Tichý chod vonkajšej jednotky.
- Pri istej hodnote teploty nebude funkcia Tichý chod ochraňovať jednotku.

Použitie funkcie Auto Clean (Automatické čistenie)

Pri používaní režimov Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa vnútri vnútornej jednotky vytvára vlhkosť. Pomocou tejto funkcie sa táto vlhkosť odstráni.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo **Auto Clean**.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Keď sa používa funkcia Auto Clean (Automatické čistenie), niektoré funkcie nemožno použiť.
- Ak vypnete napájanie, ventilátor pracuje 30 minút a čistí vnútro vnútornej jednotky.

Spätné osvetlenie

- Pri nastavovaní zapnutia / vypnutia, teploty, režimu a rýchlosti ventilátora ponúka tento spotrebič spätné osvetlenie. Ak zmeníte jas vnútorného osvetlenia, zmení sa aj jas spätného osvetlenia. Dokonca aj pri vypnutom osvetlení interiéru sa spätné osvetlenie nevypne.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od modelu podporovaná.

Nastavenie jasu vnútorného osvetlenia

- Stlačte tlačidlo **Dim** opakovane a zmeníte jas osvetlenia interiéru na 20%, 40%, 100% alebo 0%.
- Ak nastavíte funkciu Dim, displej sa po istom čase vráti na svoje predchádzajúce zobrazenie.
- Ak stlačíte tlačidlo **Art** alebo **Mood** pri jase 0 %, jas za prepne na 100 %. Ak potom stlačíte tlačidlo **Dim** jas sa znova vráti na 0 %.
- Dokonca aj vtedy, keď je klimatizácia vypnutá, je možné zvoliť scénu používateľa a nastaviť jas.
- Keď je spotrebič vypnutý, svetlo zostane na nastavenej úrovni jasu. Nastavenie jasu však možno upraviť opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** na 0% (vypnuté)


číslo	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (vypnuté)

Výber scénického osvetlenia používateľa

Nastavenie možnosti Art

Na reguláciu možnosti osvetlenia Art stlačte tlačidlo **Art** opakovane pre kroky 1 až 3 a vyberte si želaný režim.

- Relaxačný, Romantický : Mení sa svetlo v 4 farbách.
- Rotácia farieb : Mení sa svetlo 8 farieb.

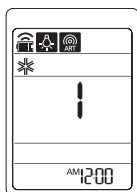

číslo	Art
1	Relaxačný
2	Romantický
3	Rotácia farieb

Nastavenie možnosti Mood

Na reguláciu možnosti osvetlenia Mood stlačte tlačidlo **Mood** opakovane pre kroky 1 až 10 a vyberte si želaný režim.

- Nálada : Svetlo sa stlmí a nemení farbu




číslo	Mood
1	Biela
2	Žltá
3	Ružová
4	Oranžová
5	Svetlo žltá
6	Zelená
7	Tyrkysová
8	Nebesky modrá
9	Modrá
10	Fialová

VAROVANIE

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

V prípade, že sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, zbavte ju vlhkosti, aby sa udržala v čo najlepšom stave. Výrobok pravidelne čistite, aby sa zachoval jeho optimálny výkon a zabránilo sa jeho prípadnej poruche.

- Klimatizáciu zbavujte vlhkosti v režime Fan (Ventilátor), a to 3 až 4 hodiny, a odpojte napájanie. V prípade, že na jej komponentoch ostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím klimatizácie zbavte jej komponenty vlhkosti v režime Fan (Ventilátor). Toto vysušanie má trvať 3 až 4 hodiny. Pomôže sa tým odstrániť zápach vytvorený z vlhkosti.

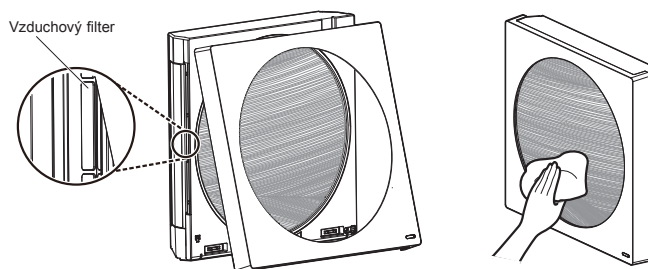

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Typ	Opis	Interval
Vzduchový filter	Čistíte vysávačom alebo umyte ručne.	Každé 2 týždne
Vnútoraná jednotka	Povrch vnútornej jednotky čistíte mäkkou, suchou handričkou.	Pravidelne
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Odtokové potrubie kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Každé 4 mesiace
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača.	Raz za rok
Vonkajšia jednotka	Cievky tepelného výmenníka a otvory na paneli nechajte vyčistiť u odborníka (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Ventilátor nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Pevné utiahnutie zostavy ventilátora by mal skontrolovať odborník.	Raz za rok
	Elektrické komponenty očistíte pomocou vzduchu.	Raz za rok


POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. Mohlo by dôjsť k deformácii alebo strate farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môžu poškodiť povrch výrobku.


Čistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre vyčistíte raz za 2 týždne alebo v prípade potreby častejšie.

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Vytiahnite spodnú časť predného panela a zdvihnite ho.

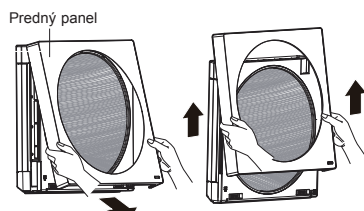


- 3 Vyberte vzduchový filter.

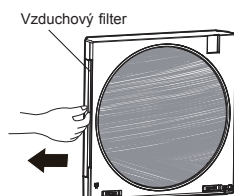


- 4 Filter vyčistíte vysávačom alebo teplou vodou. Ak je ťažké odstrániť nečistoty, umyte filter vo vlažnej vode neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- 5 Filter nechajte uschnúť v tieni.

- 6 Vložte filter do spotrebiča.

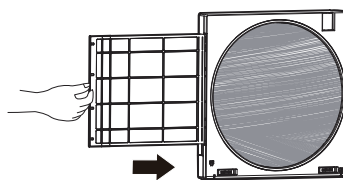

- 7 Zaveste háčik predného panela na vnútorný kryt a zatlačte spodnú časť predného panela, až kým nezaklapne.

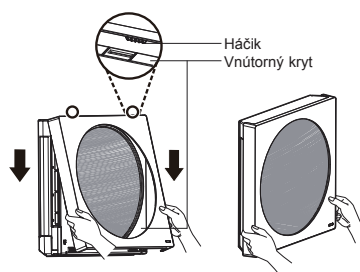

POZNÁMKA

- Keď sa vzduchový filter ohne, môže sa prelomiť.
- Keď sa montáž vzduchového filtra nevykoná správne, do vnútornej jednotky sa dostane prach a iné látky.
- Ak háčik nebude na správnom mieste, môže to mať za následok vytvorenie medzery medzi predným panelom a vnútorným krytom. Otvorte predný panel a skontrolujte, či je zavesený háčik.
- Spodná časť predného panelu sa môže pri manipulácii kývať, pretože predný panel má medzeru pre hladký pohyb.
- Funkciu sa môže meniť podľa typu modelu.

Funkcia vlastnej diagnostiky

Tento výrobok disponuje vstavanou funkciou vlastnej diagnostiky. Pokiaľ dôjde k chybe, kontrolka vnútornej jednotky bude blikať v 2-sekundových intervaloch. V prípade, že k tomu dôjde, obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo servisné stredisko.

Kým zavoláte servis

Pred tým, ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte tieto položky. V prípade, že problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Problém	Možné príčiny	Nápravné opatrenie
Klimatizácia nepracuje normálne.	Z jednotky vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Z vnútornej jednotky uniká voda, aj keď je úroveň vlhkosti nízka.	
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo.	
	Spínač, istič (bezpečnosť, uzemnenie) alebo poistka nefungujú správne.	
	Jednotka generuje chybový kód v rámci svojej vlastnej diagnostiky.	
Klimatizácia nefunguje.	Klimatizácia je odpojená.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky alebo či sú výkonové odpojovače zapnuté.
	Poistka explodovala alebo napájací zdroj je blokován.	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte poistku alebo skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Došlo k výpadku napájania.	<ul style="list-style-type: none"> • Keď dôjde k výpadku napájania, klimatizáciu vypnite. • Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom klimatizáciu zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Klimatizácia sa automaticky vypla po uplynutí nastaveného času.	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatizáciu zapnite.
	Nastavenie batérie v diaľkovom ovládači nie je správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládača. • V prípade, že sú batérie vložené správne, ale klimatizácia stále nefunguje, batérie vymeňte a pokus zopakujte.

Problém	Možné príčiny	Nápravné opatrenie
Klimatizácia nevypúšťa chladný vzduch.	Vzduch necirkuluje správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Presvedčte sa, či prednú stranu klimatizácie neblokujú žiadne záclony alebo závesy, žalúzie či kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchový filter vyčistíte raz za 2 týždne. • Viac informácií nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota v miestnosti je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • V lete môže úplné ochladenie vnútorného vzduchu nejaký čas trvať. V takom prípade zvolte režim Jet (Rýchle), pomocou ktorého sa vnútorný vzduch rýchlo ochladí.
	Studený vzduch uniká z miestnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Presvedčte sa, či studený vzduch neuniká vetracími miestami v miestnosti.
	Želaná teplota je vyššia ako terajšia teplota.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte požadovanú teplotu na nižšiu úroveň ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj tepla.	<ul style="list-style-type: none"> • V priebehu prevádzky klimatizácie sa vyhňte používaniu zdrojov tepla, ako sú napríklad elektrické rúry alebo plynové horáky.
	Je vybraný režim Fan (Ventilátor).	<ul style="list-style-type: none"> • V priebehu režimu Fan (Ventilátor) dochádza k vyfukovaniu vzduchu z klimatizácie bez toho, aby sa vzduch v miestnosti ochladil alebo zohrial. • Prepnite prevádzkový režim na činnosť chladenia.
Vonkajšia teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Účinok chladenia nemusí byť dostačujúci. 	
Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Jet (Rýchle) alebo Auto Operation (Automatická prevádzka).	<ul style="list-style-type: none"> • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.
Nastavenie teploty sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Fan (Ventilátor) alebo Jet (Rýchle).	<ul style="list-style-type: none"> • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie teploty. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie teploty.
Činnosť klimatizácie sa počas prevádzky zastaví.	Klimatizácia sa náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none"> • Časový limit funkcie Timer (Časovač) pravdepodobne uplynul, v dôsledku čoho sa jednotka vypne. Skontrolujte nastavenia časovača.
	V priebehu prevádzky došlo k výpadku napájania.	<ul style="list-style-type: none"> • Počkajte, až sa napájanie obnoví. Ak ste deaktivovali funkciu Auto Restart (Automatické reštartovanie), vaša jednotka obnoví svoju poslednú vykonávanú funkciu niekoľko minút po obnovení napájania.

Problém	Možné príčiny	Nápravné opatrenie
Vnútroňá jednotka je stále v prevádzke, aj keď bolo napájanie vypnuté.	V činnosti je funkcia Auto Clean (Automatické čistenie).	<ul style="list-style-type: none"> • Nechajte, aby činnosť funkcie automatického čistenia pokračovala, pretože odstráni všetku zostávajúcu vlhkosť vnútri vnútornej jednotky. V prípade, že túto funkciu nechcete, môžete jednotku vypnúť.
Z vývodu vzduchu na vnútornej jednotke vychádza hmla.	Ochladený vzduch z klimatizácie vytvára hmlu.	<ul style="list-style-type: none"> • Keď teplota v miestnosti poklesne, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky uniká voda.	Pri operáciách vykurovania z výmenníka tepla kvapká kondenzovaná voda.	<ul style="list-style-type: none"> • V prípade, že sa vyskytne tento jav, pod základnú nádobu je nutné nainštalovať hadicu na odvod vody. Obráťte sa na inštalátora.
Zaznamenali sa známky hluku alebo vibrácií.	Keď sa jednotka spustí alebo zastaví, v dôsledku pohybu prepínacieho ventilu počuť kliknutie. Výzvanie: Plastové diely vnútornej jednotky vydávajú výzgový zvuk, keď sa v dôsledku teplotných zmien znižujú alebo zväčšujú. Fúkanie alebo prúdenie: Ide o zvuk prietoku chladiva klimatizáciou.	<ul style="list-style-type: none"> • Ide o bežné javy. Hluk prestane.
Z vnútornej jednotky vychádza zápach.	Pachy (ako napríklad cigaretový dym) sa môžu do vnútornej jednotky absorbovať a prostredníctvom prúdenia vzduchu dochádza k ich vypúšťaniu.	<ul style="list-style-type: none"> • V prípade, že zápach nezmlzne, je potrebné umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko, aby vám jeho pracovníci vyčistili výmenník tepla.
Klimatizácia nevypúšťa teplý vzduch.	Po spustení režimu Heating (Vykurovanie) je lamela takmer zatvorená a žiadny vzduch nevychádza aj napriek tomu, že vonkajšia jednotka pracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ide o bežný jav. Počkajte, kým jednotka nevygeneruje dostatok teplého vzduchu, ktorý bude môcť fúkať cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka beží v režime Defrosting (Rozmrazovanie).	<ul style="list-style-type: none"> • V režime Heating (Vykurovanie) sa na cievkach tvorí ľad/námraza, keď vonkajšia teplota klesne. Pomocou tejto funkcie sa odstráni námraza na cievke. Tento proces by sa mal skončiť približne o 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> • Účinok vykurovania nemusí byť dostatočný.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

Poznámky

