



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas


LG-D722



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

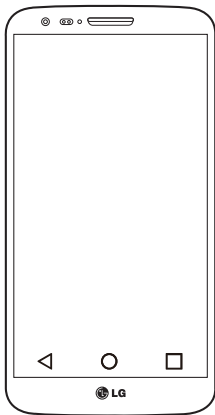

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4
Viktigt!	11
Så fungerar din telefon	16
Översikt över telefonen.....	16
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	18
Ladda telefonen.....	20
Använda minneskortet.....	21
Låsa och låsa upp skärmen.....	23
Startskärmen	24
Tips för pekskärmen.....	24
Startskärmen.....	25
Startskärm med flera sidor.....	25
Anpassa startskärmen.....	26
Återgå till senast använda program.....	27
Meddelandepanel.....	27
Öppna meddelandepanelen.....	28
Indikatorikoner i statusfältet.....	28
Tangentbord på skärmen.....	30
Skriva in tecken med accenter.....	30
Konfigurera ett Google-konto	31
Ansluta till nätverk och enheter	32
Wi-Fi.....	32
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	32
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	32
Bluetooth.....	33
Dela mobilens dataanslutning.....	34
Wi-Fi Direct.....	35
SmartShare.....	35
Ta del av innehållet från närliggande enheter.....	36
Datoranslutningar via USB-kabel.....	36
Samtal	38
Ringa ett samtal.....	38
Ringa upp kontakter.....	38
Svara på och avvisa samtal.....	38
Justera samtalsvolymen.....	38
Ringa ytterligare samtal.....	39
Visa samtalshistorik.....	39
Samtalsinställningar.....	39
Kontakter	40
Söka efter en kontakt.....	40
Lägga till en ny kontakt.....	40
Favoritkontakter.....	40
Skapa en grupp.....	41
SMS/MMS	42
Skicka meddelanden.....	42
Trådvy.....	42
Ändra inställningar för meddelanden.....	43
E-post	44
Hantera ett e-postkonto.....	44
Arbeta med kontomappar.....	44
Skapa och skicka e-post.....	44
Kamera och video	46
Så här fungerar sökaren.....	46
Använda avancerade inställningar.....	47
Ta ett foto.....	47
När du har tagit ett foto.....	48
Gesture Shot.....	49
Använda panoramaläget.....	49
Spela in en snabb video.....	50
När du har spelat in en video.....	50
Funktion	51
Knock Code.....	51

Starta skärm	51	Använda webbverktygsfältet	66
QuickMemo+	52	Visa webbsidor	66
Använda QuickMemo+-alternativ	53	Öppna en sida	66
Visa sparade QuickMemo+-anteckningar	53	Bokmärken	67
QSlide	54	Historik	67
QuickRemote	55	Chrome	67
Smart tangentbord	56	Visa webbsidor	67
		Öppna en sida	67
Multimedia	57	Inställningar	68
Galleri	57	Nätverk	68
Visa bilder	57	Ljud	70
Spela upp videoklipp	57	Skärm	71
Redigera foton	59	Allmänt	73
Ta bort foton/videoklipp	59		
Använda som bakgrundsbild	59	Datorprogramvara (LG PC Suite)	77
Musik	59	Uppdatering av telefonmjukvara	79
Spela upp en låt	60	Uppdatering av telefonmjukvara	79
Lägga till musikfiler i telefonen	61		
FM-radio	61	Om användarhandboken	80
		Om användarhandboken	80
		Varumärken	80
Tillbehör	62	Tillbehör	81
Ställa in alarm	62	Felsökning	82
Använda miniräknaren	62	Vanliga frågor	85
Lägga till händelser i kalendern	62		
Röstmemo	63		
Spela in ett ljud eller en röst	63		
Uppgifter	63		
ThinkFree Viewer	63		
Google+	64		
Röstsökning	64		
Hämtningar	64		
LG SmartWorld	65		
Öppna LG SmartWorld från telefonen	65		
Webben	66		
Internet	66		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg.

Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-D722 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,506 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,415 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en

Riktlinjer för säker och effektiv användning

extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.

- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämn in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållsoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.

- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

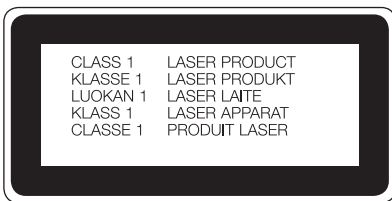

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D722** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!



Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.



2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:



- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri**.
- Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Viktigt!

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batterianvändning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod



VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda ett upplåsningsmönster

Ange ett upplåsningsmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Mönster**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritat ett upplåsningsmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en hård återställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en hård återställning.

Varning! Om du gör en hård återställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Obs! Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll **ström-/låsknappen + volymsänkingsknappen** nedtryckta på telefonen.
- 3 Släpp upp **ström-/låsknappen** när LG-logotypen visas och håll omedelbart ned **ström-/låsknappen** igen.
- 4 Släpp alla knappar när skärmen Återställ fabriksdata visas.
- 5 Bläddra till önskat alternativ med **volymknappen** och bekräfta med **ström-/låsknappen**.
- 6 Tryck på **volymknappen** för att bläddra till önskat val och tryck sedan på **ström-/låsknappen** för att bekräfta en gång till.





VARNING

Vid en maskinvaruåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer innan du gör en maskinvaruåterställning.

6. Öppna och växla mellan program

Android är anpassat för multikörning (d.v.s. flera program samtidigt). Det innebär att du inte behöver avsluta det program du använder innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

- 1 Tryck på **knappen för senaste program** . En lista över de senast använda programmen visas.
 - 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden på telefonen. Tryck på **bakåtknappen**  för att stänga ett program när du har använt det.
- Om du vill ta bort ett program från listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Media enhet (MTP)

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring** för att kontrollera lagringsmediet.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 Dra nedåt i statusfältet och välj alternativet **Media enhet (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filer från datorn till enhetens minnesmapp och tvärtom.


8. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen

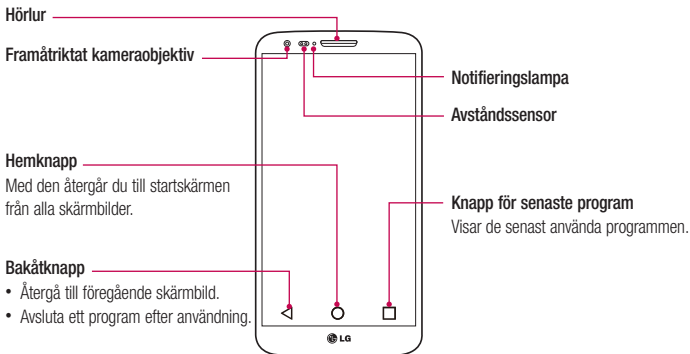


Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.



VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

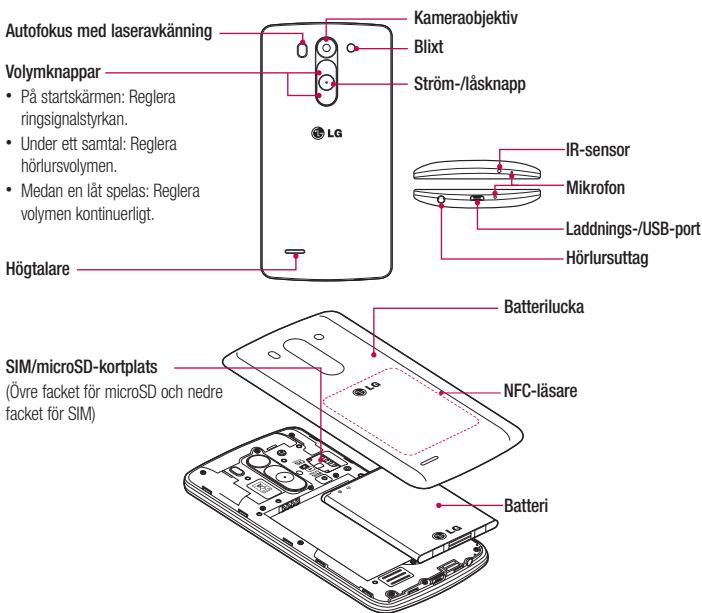

LDAF-sensor (autofokussensor med laseravkänning) : Genom att detektera avståndet med laser när man spelar in video med den bakre kameran låter LDAF-sensorn dig fokusera på korta och långa avstånd snabbare och mer exakt.

⚠ VARNING


Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.

Så fungerar din telefon


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet.


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med din andra hand lyfter du batteriluckan enligt bilden.

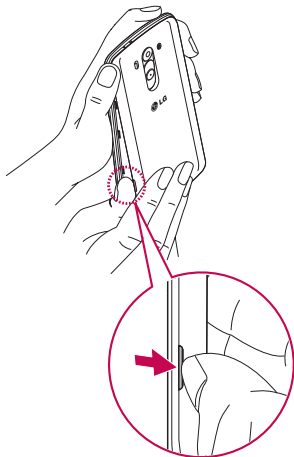

- 2 Skjut in SIM-kortet i kortplatsen som på bilden. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

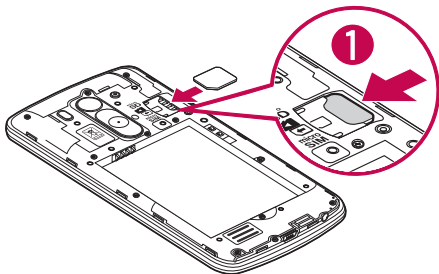


- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

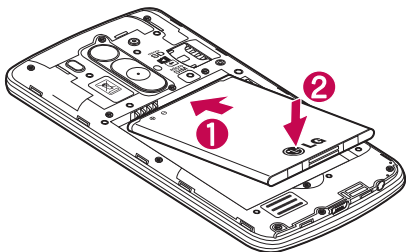

Så fungerar din telefon

4 Passa in batteriluckan över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

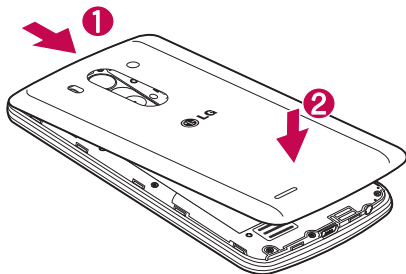

Ladda telefonen


Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.



VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det leda till att det tar längre tid för batteriet att laddas eller att ett meddelande visas om långsam batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

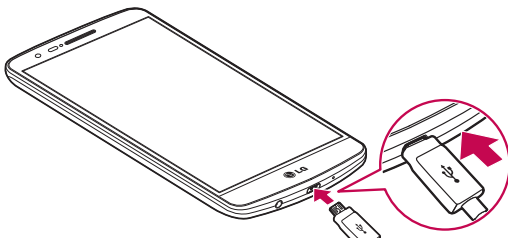

Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.


Använda minneskortet


Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB. De här minneskortet är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videoklipp och fotografier för användning på telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring** > **Avaktivera SD-kort**.

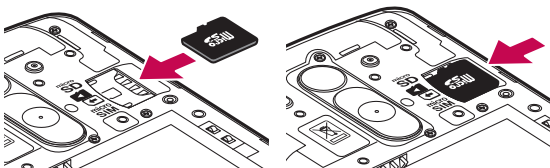

Så fungerar din telefon

Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Eftersom FAT32 används i enheten är maximal storlek för filer 4 GB.



VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.


Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra fram och tryck på **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.


Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om det finns program som körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Peka på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Startskärmen

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Tryck och håll in – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. Om du exempelvis vill visa tillgängliga alternativ för en kontakt pekar du på den och håller kvar fingret tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att positionera om dem.

Svep eller dra – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (eller från höger till vänster).

Dubbeltryck – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka för att zooma in och ut när du visar bilden.


Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfinger och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Startskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programgenvägar eller Googlewidgets så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.



Startskärm med flera sidor

Operativsystemet har en startskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgets m.m.

- ▶ Dra med fingret åt vänster eller åt höger på startskärmen.

Startskärmen

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, widgets eller byta bakgrundsbilder.

Så här lägger du till objekt på startskärmen

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen


- ▶ Startskärm > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till  Ta bort.

Så här lägger du till ett program som en snabbknapp


- ▶ Från programmenyn eller startskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet.

Så här tar du bort ett program från snabbknappsområdet



- ▶ Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till  Ta bort.

Obs!  Programknappen kan inte tas bort.

Så här anpassar du programikonerna på startskärmen

- 1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Återgå till senast använda program


- 1 Tryck på . En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på  för att återgå till föregående skärm.

Meddelandepanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. under ett samtal.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.


Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

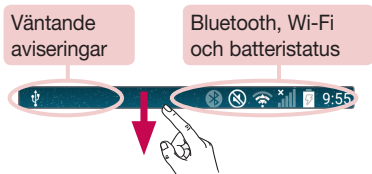


Startskärmen

Öppna meddelandepanelen


Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

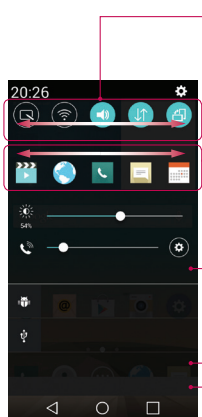

Snabbväxlingsområde

Aktivera/inaktivera de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att öppna inställningsmenyn för funktionen. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om växlingsknapparna.

QSlide-program

Tryck på ett QSlide-program så öppnas det som ett litet fönster på skärmen. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om QSlide-program.

Aviseringar

Dina befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.

Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Stäng meddelandepanelen genom att trycka på och dra fliken mot skärmens överkant.

Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådlanslutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är aktivt
	NFC är på
	Systemvarning
	Ett alarm är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Nytt SMS/MMS
	En låt spelas upp för närvarande
	FM-radion är på

Ikon	Beskrivning
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddas
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS:en är aktiv
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Välj inmatningsmetod
	Wi-Fi-surfunkt är aktiv
	Innehållsdelning är aktivt

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Skriva text med hjälp av knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här för att öppna tangentbordsinställningarna.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 peka på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").



Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  >  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > fliken **JAG FATTAR!** > välj **Lägg till en e-postadress**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta sker beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Skyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är skyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data trådlöst. Till skillnad från många mobiltelefoner sker dock detta inte från Bluetooth-menyn.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste först parkoppla enheten till en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill parkoppla surfplattan med från listan. När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka data trådlöst via Bluetooth.

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.


Obs! Vilken metod som används för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ansluta till nätverk och enheter

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Tryck på menyn **Bluetooth** igen och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att telefonen blir synlig på andra enheter.

OBS: För att välja hur länge din enhet är synlig, tryck på  > **Synlighetstimeout**.

- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan. Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.



Så här delar du mobilens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt

- 1 Tryck på  >  > Fliken **program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Delning och nätverk** > **Wi-Fi surfpunkt** och aktivera genom att tryck på alternativet.
- 2 Ange ett lösenord och tryck på **Spara**.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Delning & nätverk** > **Wi-Fi surfpunkt**.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
 - Du kan ändra **Wi-Fi-namnet (SSID)** som visas för andra enheter när de söker efter WiFi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (nyckel delad i förväg).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 3 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet. Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik, m.m.

Ta del av innehåll via en mängd olika enheter.

Du kan dela innehållet på telefonen med en mängd olika enheter. Tryck på  för att dela innehållet i Galleri, Musik.


Ansluta till nätverk och enheter

Spela/Skicka

Spela upp: Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetooth-högtalare.

Beam: Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funktion för snabb innehållsöverföring via Wi-Fi Direct.

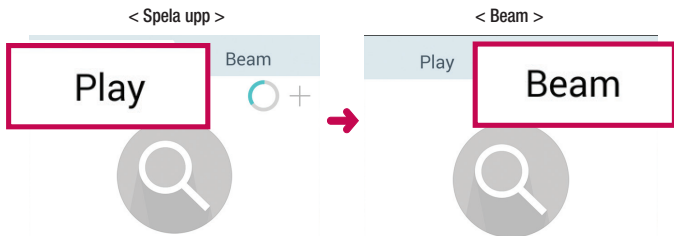

Ta del av innehållet från närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i **programmet Galleri, Musik**.

Ansluta enheter

Anslut enheten samt andra enheter med funktioner för DLNA till samma Wi-Fi-nätverk.

Söka efter andra enheter

- 1 Tryck på **Närliggande enheter** så visas de DLNA-aktiverade enheterna.
- 2 Anslut till enheten för att visa innehåll.

Datoranslutningar via USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp genom att använda MTP-läget.

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player





Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
 - 2 Välj alternativet **Media enhet (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
 - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om så behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.

Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare



Samtal

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill ta bort en siffra trycker du på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

Svara på och avvisa samtal

Svep med  i valfri riktning för att **besvara** det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning för att **avvisa** ett inkommande samtal.

Dra ikonen **Avböj med meddelande** i valfri riktning om du vill skicka ett meddelande.





Tips! Ursäktsmeddelanden

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

Om du vill justera samtalsvolymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på **Historik** eller söka i dina kontakter genom att trycka på **Kontakter** och sedan välja den kontakt du vill ringa upp.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på , **Koppla ihop samtal** om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller trycker på  och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj **Historik**.



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange den nya kontaktens nummer och tryck sedan på . Tryck på **Lägg till i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild**, **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på  .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.


Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Favoriter** och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och sedan på . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har lagts till i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.


Varning: LG-meddelanden bör konfigureras till Standard-SMS-programmet. Annars kan meddelandefunktionerna begränsas.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på  så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

Obs! För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning** och **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

Tips! Om du vill bifoga en fil med ditt meddelande trycker du på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.



Varning!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Trådvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen för **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och tryck sedan på **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. E-postprogrammet har stöd för följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post.




Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  >fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**




Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** > Tryck på  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja.**




Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  >fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  och välj **Mapper.**

Varje konto har mapparna Inkorg, Utökorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandets text.

5 Tryck på .




Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

Kamera och video

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på  >  > filken **Program** > .


Så här fungerar sökaren









- 1 Blixt** – Välj mellan **Av** , **På**  och **Auto** .
- 2 Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 Bildläge** – Välj mellan **Auto** eller **Panorama**.
- 4 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.
- 6 Spela in** – Gör att du kan börja spela in.
- 7 Ta bild** – Gör att du kan ta ett foto.

Obs! Kontrollera att kameraobjektivet är rent innan du tar ett foto.

Använda avancerade inställningar


Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan.

	Kombinerar foton tagna med olika exponering till ett optimalt foto för att skapa en bättre bild i svåra ljusförhållanden.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du inte kan lagra lika många foton i minnet.
	För att ta ett foto kan du säga ett av följande ord: "Cheese", "Smajl", "Weeskij", "kimchi" eller "LG".
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Det är enklare att ta bra bilder om du har vågräta och lodräta stödlinjer.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.

Tips!

- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokuseringsrutan blir blå har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  för att ta fotot.

När du har tagit ett foto

Tryck på miniatyrbilden för fotot längst ned på Kameraskärmen om du vill visa fotot du tog senast.



Tryck här för att redigera bilden.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.



Tryck här om du vill skicka bilden till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.



Tryck här för att ta bort bilden.



Tryck här för att få tillgång till **SmartShare**, **Ange bild som**, **Flytta**, **Kopiera**, **Kopiera till klippbricka**, **Bildspel**, **Rotera åt vänster**, **Rotera åt höger**, **Beskär**, **Lägg till plats**, **Ändra namn**, **Skriv ut**, eller **Detaljer**.



Tryck här om du vill att bilden ska läggas in bland **Favoriter**.

Tips! Om du har ett SNS-konto inställt på telefonen kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.


Gesture Shot

Med Gesture Shot kan du ta en bild genom den främre kameran med en handgest.

Ta en bild


Det finns två olika sätt att använda funktionen Gesture Shot.

- Høj handen med öppen handflata tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen. Knyt handen för att starta timern och gör dig redo.
- Håll handen med knuten näve höjd tills den främre kameran hittar den och en ruta dyker upp på skärmen. Öppna handen för att starta timern och gör dig redo.

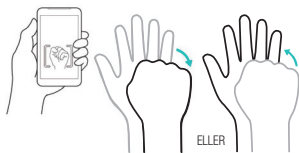



Använda panoramaläget

I det här läget kan du ta en bild över ett vidsträckt område.

- 1 Öppna **kameraprogrammet**.
- 2 **LÄGE** > **Panorama**.
- 3 Starta bildtagningen genom att trycka på .
- 4 Panorera telefonen sakta åt ett håll.
- 5 Ta bilder genom att passa in fokusområdet inom den blå ramen.
- 6 Tryck på stoppknappen när du är färdig.

Spela in en snabb video

- 1 Öppna **kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 3 Tryck en gång på  så startas inspelningen.
- 4 En röd lampa visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 5 Stoppa inspelningen genom att trycka på  skärmen.

Tips!



– Tryck här om du vill ta en bild medan du spelar in en video.



– Tryck här om du vill pausa inspelningen av en video.

När du har spelat in en video

I sökaren trycker du på miniatyrbilden för videon längst ned på skärmen för att visa den senaste videon du filmade.



Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.



Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill ta bort videon.





Tryck för att få tillgång till **SmartShare, Flytta, Kopiera, Beskär, Ändra namn, Detaljer**.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Knock Code

När skärmen är avstängd kan du låsa upp den genom att trycka rätt knockkod i rätt område.

Aktivera funktionen Knock Code

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Skärm** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 En skärm öppnas där du leds genom stegen för hur du väljer knockkod för upplåsning. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma knockkoden.

Starta skärm


Du kan starta/stänga av skärmen genom att trycka två gånger.

Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kamerasökaren) eller den tomma ytan på Startskärmen.



Obs! När du startar skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den startats, för att förhindra att den startas av misstag i fickan eller väskan.

QuickMemo+

Med **QuickMemo+** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Du kan ta skärmdumpar, rita på dem och dela dem med vänner och familj via QuickMemo+.

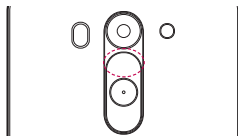

ELLER

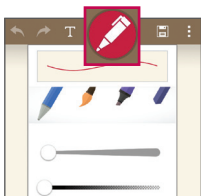


- 1 (Medan skärmen är avstängd) Tryck på och håll in volymhöjningsknappen.



ELLER

Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på

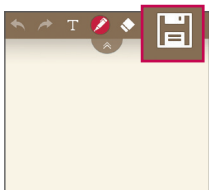

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp, Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.










- Tryck på  på menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Du kan när som helst avsluta QuickMemo+ genom att trycka på .

Obs! Använd fingertoppen när du använder QuickMemo+. Använd inte nageln.

Använda QuickMemo+-alternativ

Det är enkelt att använda redigeringsverktögen med QuickMemo+.

	Tryck här om du vill behålla aktuellt QuickMemo+ som textöverlägg på skärmen och fortsätta att använda telefonen.
	Ångra eller Gör om.
	Tryck för att infoga text.
	Väljer penntyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Sparar anteckningen med den aktuella skärmen i Galleri eller QuickMemo+ .
	Alternativ: Tryck här för att välja Dela eller Pappersformat för anteckningen.

Visa sparade QuickMemo+-anteckningar

Tryck på **QuickMemo+/Galleri** och välj önskat QuickMemo+-album.

QSlide

Öppna från valfri skärm ett anteckningsblock, en kalender eller något annat som ett mindre fönster på skärmen.





1		Tryck för att avsluta QSlide och återgå till helskärm.
2		Tryck för att justera genomskinlighet.
3		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.
4		Tryck för att justera storleken.

- 1 Tryck och svep nedåt på statusfältet > tryck på QSlide-program, eller tryck på när du använder något program som har stöd för QSlide. Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan ringa ett samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även använda och trycka på skärmen under de små fönstren när genomskinligheten inte är på max .

Obs! QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

QuickRemote

Med QuickRemote (snabb fjärrkontroll) blir telefonen en universalfjärrkontroll för din TV, digitalbox, DVD-/Blu-ray-spelare, ljudsystem, luftkonditionering och projektor.

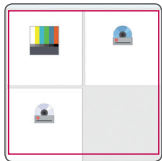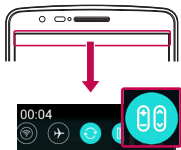

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **SÄTT UPP FJÄRRKONTROLL.**

ELLER



Tryck på  >  > fliken **Program** > 
QuickRemote > tryck på .

- 2 Välj enhetens typ och fabrikat, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera den.
- 3 Tryck på och svep statusfältet nedåt och använd funktionerna för QuickRemote (snabb fjärrkontroll).

Obs! QuickRemote (snabb fjärrkontroll) fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote (snabb fjärrkontroll). Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

Smart tangentbord

Med det smarta tangentbordet registreras det som du brukar skriva ofta och du kan helt enkelt bara infoga de förslag som ges.

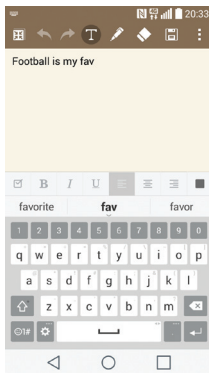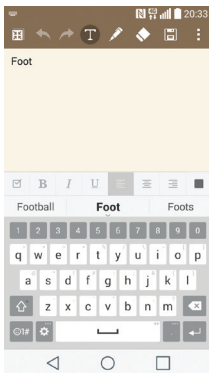

Galleri

Öppna **galleriprogrammet** för att visa album med dina bilder och videoklipp.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Galleri**.

Under Galleri kan du hantera och dela alla dina bilder och videofiler.

Obs!

- Beroende på vilken programvara som finns installerad på enheten kan det hända att det saknas stöd för vissa filformat.
- Om så är fallet kommer dessa filer inte att spelas upp som avsett.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.



Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:


- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videoklipp

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet Videoklipp startar.

1 Tryck på  > fliken **Program** > **Galleri**.

2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

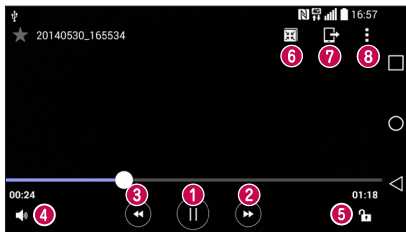

1		Tryck här om du vill pausa/återuppta videouppspelningen.
2		Tryck här för att snabbspola 10 sekunder framåt.
3		Tryck här för att snabbspola 10 sekunder bakåt.
4		Tryck här för att ändra volymen i videoklippet.
5		Tryck här om du vill låsa/låsa upp en videoskärm.
6		Tryck här om du vill använda QSlide.
7		Tryck här för att dela videon via funktionen SmartShare.
8		Tryck för att få tillgång till Skärmförhållande , Undertext , Dela , Beskär , Inställningar eller Detaljer .

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens baksida.

Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela**, **Ta bort**, **Ändra namn** och **Detaljer** visas.

Obs!

- Medan en video spelas upp kan du dra på vänster sida av skärmen för att justera ljusstyrkan.
- Medan en video spelas upp kan du dra på vänster sida av skärmen för att volymen.
- När en video spelas upp kan du skjuta skärmen till vänster eller höger om du vill spola bakåt eller framåt.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.

Redigera foton

Tryck på  när du visar ett foto.

Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto.

Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!

- Alla filformta stöds inte. Vilka format som stöds beror på vilken programvara som används.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.


Musik







Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på  >  > filen **Program** > **Musik**.

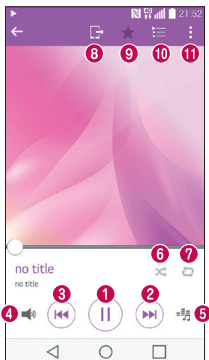




Multimedia

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.



	Tryck här om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
	Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck om du vill snabbspola.
	Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
	Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
	Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
	Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).

7		Tryck om du vill växla mellan upprepningslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningen.
8		Tryck här om du vill dela musiken med funktionen SmartShare.
9		Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.
10		Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
11		Tryck för att få tillgång till Sök, Lägg till i spellista, Ta bort, Dela, Använd som ringsignal, Musikvideo, Detaljer, Inställningar eller Hjälp

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativen **Spela upp, Lägg till i spellista, Ta bort, Dela, Ange som ringsignal, Detaljer** och **Sök** visas.

Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Media enhet (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.




FM-radio


Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Tryck på  >  > fliken **Program** > **FM-radio**.





Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Ställa in alarm




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Klocka** > **Alarm** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibrera när alarm startar**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**.
- 4 Tryck på **Spara**.

OBS: Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på  och väljer **Inställningar**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Kontrollera historiken genom att trycka på  och välja **Calculation history (uträkningshistorik)**.
- 5 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Vetenskaplig miniräknare** och väljer sedan mellan sin, cos, tan, log, osv.


Lägga till händelser i kalendern


- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.
- 6 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

Obs! Tryck på  för att öppna ett album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

Synkronisera MS Exchange

- 1 På startskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Inställningar**.
- 2 Tryck på fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

Obs! Beroende på vilken e-postserver som används kan det eventuellt saknas stöd för MS Exchange.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.

Tryck på  >  > fliken **Program** > **ThinkFree Viewer**.

Tillbehör

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med ThinkFree Viewer har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Google+


Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  >  > fliken **Program** > tryck på **Google-mapp** > **Google+**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > tryck på **Google-mapp** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.



- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Hämtningar**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.


LG SmartWorld

LG SmartWorld erbjuder ett brett och intressant innehåll – teckensnitt, teman, spel, program.

Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > Tryck på ikonen  så öppnas **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.
 - När du använder mobilt nätverk kan dataavgifter tas ut enligt din dataplan.
 - LG SmartWorld är inte alltid tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Särskild förmån endast i LG SmartWorld

- 1 Du kan dekorera din smarttelefon i din egen stil genom teman för startskärm och tangentbord och teckensnitt som finns i LG SmartWorld. (Denna tjänst finns dock endast tillgänglig på särskilda enheter. Logga in på webbplatsen LG SmartWorld för att se om den är tillgänglig)
- 2 Du kan få LG SmartWorlds specialtjänster genom att ta del av kampanjer som erbjuds kontinuerligt.

Internet

Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Internet**.


Använda webbverktygsfältet

Öppna genom att trycka här och svepa uppåt med ett finger.



Tryck här för att gå tillbaka en sida.



Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till sidan du anslöt till efter den aktuella sidan. Det här är motsatsen till vad som händer när du trycker på , som tar dig till föregående sida.



Tryck här för att gå till startsidan.



Tryck här för att lägga till ett nytt fönster.



Tryck här för att visa bokmärkena.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

Öppna en sida


Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.



Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på region och tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill spara den aktuella webbsidan som favorit.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Om du vill radera all historik trycker du på .

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på var du befinner dig och vilken tjänsteleverantör du har.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sök villkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  > **Ny flik**.

Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar som du kan ändra på genom telefonmenyn Systeminställningar.

Så här öppnar du inställningsmenyn:

Tryck på  > tryck och håll ned  > **Systeminställningar**.

- eller -

Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar**.

Nätverk

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Ange MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Så här hittar du MAC-adressen i gränssnittet: tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC- adress**.

< **Bluetooth** >

Starta och stäng av Bluetooth.

< **Mobila data** >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< **Samtalsinställningar** >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Röstbrevlåda – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Fasta nummer – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Popup-fönstret Inkommande samtal – Visa popup-fönstret Inkommande samtal när du använder kameran eller videoklipp.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan läget **Avvisa samtal** och **Avvisa samtal från**.

Avvisa med meddelande – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett Snabbsvar.

Sekretessbevarare – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Autosvar – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan **Av**, **1 sek.**, **3 sek.** och **5 sek.**

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Strömknappen avslutar samtal – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

Samtalsspärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Dela & Anslut >

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Aktivera eller inaktivera NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Använda NFC: Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

SmartShare Beam – Aktivera för att ta emot filer från LG-telefoner och -surfplattor.

Inställningar

Mediaserver – Du kan dela telefonens multimedieinnehåll med närliggande DLNA-kompatibla enheter.

LG PC Suite - Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning. Observera att en WiFi-anslutning krävs för LG PC Suite.

< Internetdelning & nätverk >

Internetdelning via USB – Anslut USB-kabeln och dela internetanslutning med en dator.

Wi-Fi-delning – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. Du hittar mer information i "**Dela mobilens dataanslutning**".

Delning via Bluetooth – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Hjälp – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Internetdelning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Mobila nätverk – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.


VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Ljud

Ljudprofiler – Välj Ljud, Endast vibration eller Stör ej.

Volym – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

Ringsignal – Ställ in ringsignal för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Ljud för notifieringar – Du kan ange ett standardljud för meddelanden. Du kan även lägga till ett ljud genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Ljud med vibration – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

Vibrationstyp – Du kan ställa in typ av vibration för inkommande samtal. Välj mellan Kort upprepad, Långvarig, Snabb, Standard och Ticktock.

Stör ej – Ställ in en tid och ett läge där din telefon inte visar inkommande aviseringar. Välj mellan Alla, Endast prioritet och Inga.

ENDAST PRIORITET – Tillåt att vissa funktioner avbryter vid Endast prioritet. Larm har alltid prioritet. Välj mellan Program med Kalenderhändelser, Inkommande samtal, Nya meddelanden och Tillåtna kontakter.

SCHEMA – Endast aviseringar med prioritetsavbrytningar vid upprepningar, även när alla har ställts in.

Skärmlås – Välj om du vill visa eller dölja alla aviseringar på låsskärmen.

Program – Ställ in aviseringar från Program. Välj mellan Inga om du inte vill visa några aviseringar från Program eller Prioritet om du endast vill visa aviseringar med prioritet ovanför andra när Stör ej är inställt för Prioritet.

Vibrera vid beröring – Markera om du vill att telefonen ska vibrera när du trycker på startskärmsknappen och andra gränssnittsalternativ på skärmen.

Ljudeffekter – Tryck här om du vill ställa in knappljud för nummerskiva, ljud för skärmm Klick och skärmlåsljud.

Knappljud för nummerskiva – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappsatsen.

Ljud för skärmm Klick – Markera om du vill att ljud ska höras när du trycker på skärmen.

Skärmlåsljud – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

Meddelande-/samtalsaviseringar – När funktionen är aktiverad kan enheten ta emot samtals- och meddelandehändelser automatiskt.

Skärm

< Hemskärm >

Ställ in **Välj hemsida**, **Tema**, **Bakgrundsbild**, **Skärmeffekter**, **Tillåt looping av Hemskrmar**, **Hem säkerhetskopiering & återställning**, **Hjälp**.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Ange **Inget**, **Svep**, **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du startar din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

Smart Lock – Ange när du vill låsa upp telefonen automatiskt av pålitliga enheter (BT-enhet eller NFC) eller Betrott ansikte. Den här funktionen är tillgänglig när låsskärmen är inställd på Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord.

Obs! Om du vill använda den här funktionen måste Smart Lock vara aktivt.

Inställningar > Allmänt > Säkerhet > Trust agents > Smart Lock.

Skärmeffekter – Välj om du vill ställa in skärmeffekter. Välj mellan **Ljuspartikel**, **Vektorcirkel**, **Mosaik**, **Soda**.

Inställningar

Obs! Skärmeffekter blir mönstereffekt när skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

Bakgrundsbild – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj från **Galleri** eller **Bakgrundsgalleri**.

Genvägar – Här kan du ändra genvägar på **sveplåsskärmen**.

Kontaktinformation för försvunnen telefon – Välj hurvida du vill visa ägarinformationen på låsskärmen och anpassa ägarinformationen.

Låstimer – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

< **Navigationsknappar** >

Knappkombination – Dra en ikon för att ordna om navigationsknapparna. Du kan ha upp till fem navigationsknappar.

Färg – Ställer in bakgrundsfärgen för navigationsknapparna. Välj mellan Vit och Svart.

< **TYPSNITT** >

Typsnitt – Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

Teckenstorlek – Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

< **ÖVRIGA SKÄRMINSTÄLLNINGAR** >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka. Använd lägsta bekväma ljusstyrka för bästa batteriprestanda.

LED-notifiering – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad visas en indikator för de meddelanden du väljer. Du kan ange färger för olika typer av meddelanden.

Rotera skärmen automatiskt – Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

Tidsgräns för skärm – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

Smart skärm – Markera det här alternativet om du vill förhindra att skärmen stängs av när enheten känner av att du tittar på skärmen.

< **AVANCERADE INSTÄLLNINGAR** >

Skärmstängningseffekt – Ställ in skärmstängningseffekten. Välj mellan Retro-TV, Svart hål och Tona ut.

Daydream – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktuella skärmsläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka. Välj bland Klocka och Google-foton.

Allmänt

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Position >

Aktivera lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobilnät.

Läge – Ställ in positionsläge genom att välja bland **Hög noggrannhet (GPS och nätverk)**, **Batterisparläge (endast nätverk)** och **Endast enhetssensorer (Endast GPS)**.

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Moln >

Lägg till ett molnkonto för att snabbt och enkelt kunna använda molntjänster i LG-program.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

< Enhandsfattning >


Siffertangenter – Markera det här alternativet om du vill flytta siffertangenterna till höger eller vänster sida på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

LG Tangentbord – Markera det här alternativet om du vill flytta tangentbordet till höger eller vänster sida av enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

Låsskärm – Markera det här alternativet om du vill flytta knappsatsen för PIN-låsskärmen till höger eller vänster på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

Hjälp – Visa information om enhandsfattning.

< Genvägstangent >

Få snabb tillgång till program genom att trycka på och hålla ned volymknapparna när skärmen är avstängd eller låst. Tryck på genvägstangentomkopplaren  längst upp till höger på skärmen för att **aktivera** eller **inaktivera** den.

Inställningar

< Säkerhet >

Kryptera telefon – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

Kryptera SD-kortminne – Låter dig kryptera SD-kortdata på telefonen som en säkerhetsåtgärd.

Konfigurera SIM-kortlås – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Tillgång till notifieringar – Markera för att låta låsskärmen läsa dina notifieringar.

Lagringstyp – Visa lagringstypen.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa lagring – Ta bort alla certifikat.

Trust agents – Välj appar som du vill kunna använda utan att låsa upp skärmen.

Skärmmålning – Tillåt att appen är den enda som kan användas när du når fast appens skärm.

Program med användningsåtkomst – Tillåt appar som behöver tillgång till användningsinformation från appar på din telefon.

< Gästläge >

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program.

< Rörelser >

Tysta ner inkommande samtal – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.

Snooze eller stoppa larmet – Markera det här alternativet om du vill kunna snooze eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.

Pausa video – Markera det här alternativet om du vill kunna pausa den video som spelas upp genom att vända på telefonen.

Hjälp – Öppnar en hjälpguide för hur du använder rörelsefunktionerna på enheten.

Rörelsesensor kalibrering – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< QuickCircle-hölje >

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt om du aktiverar inställningarna för quickcircle-höljet.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för datum och tid till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

SD-KORT – Kontrollera det totala utrymmet på SD-kortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Batteri >

BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas med en batteriikon och återstående batteritid i procent samt batteristatus.

Batterianvändning – Visar vilka komponenter och appar som drar mest batteriström.

Visa batteriprocent i statusfält – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:

Energisparläge – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan Omedelbart, 5% batteri, och 15% batteri.

Hjälp – Tryck här så visas hjälpinformation om Energisparlägetips.

< Program >

Visa och hantera programmen.

< Standardprogram för meddelanden >

Ställ in SMS/MMS eller Hangouts som standardprogram.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på enheten.

Inställningar

LG Backup-tjänst – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata – Grundinställningarna återställs och alla filer raderas. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

< Utskrift >

Du kan skriva ut skärmdumpar (exempelvis av webbsidor som visas i Chrome) från skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som Android-enheten.

< Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell.**
ELLER
Gå till **Support > Mobil > välj modell.**
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Meddelandet **Välj USB-anslutningsmetod** visas. Sedan väljer du **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Importera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 I huvudmenyn väljer du **Telefon> Importera/exportera kontakter> Exportera till din telefon**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och fil att exportera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska exporteras i Utforskaren och tryck på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för telefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera programversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG påtar sig inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs igenom den här handboken noggrant innan du börjar använda surfplattan. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Den slutgiltiga produkten, liksom programvaran från tjänstleverantörer eller operatörer, kan skilja sig från vad som visas. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Obs! Programvara med öppen källkod


Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta via källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset




Snabbstartsguide



Datakabel



Batteri



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.


Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet i din telefonleverantörs närmsta butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/sicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på  och välja Mappar för att välja en mapp.
Google™ Service Gmail- inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.



Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag se tiden?	Öppna diskussionen och tryck på och håll in önskat meddelande. Tryck sedan på Detaljer .
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på telefonikonen  . 2. Ring numret och tryck sedan på  . 3. Tryck på Lägg till 2-sekunders paus eller Lägg till vänta .
Telefonens funktioner Säkerhet	Varla säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm > Skärmlås. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmert upplåsningsmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt det grafiska lösenordet: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/> och trycker på Systeminställningar . 2. Tryck på fliken Allmänt > Språk och inmatning > Språk . 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program . Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm. Tryck på Tidsgräns för skärm. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp till höger på skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program . Tryck på Systeminställningar > fliken Allmänt > Program > NEDLADDAT. Tryck på programmet och sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.

Vanliga frågor


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmer?	Ja. I inställningarna för alarmer väljer du vilket musikspår som ska användas.
Telefonens funktioner Alarm	Ljuder alarmer även om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalen är inställd på Vibrera, kan jag då höra mitt alarmer??	Ditt alarmer är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställningslösning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.



NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringskjermtastaturet er telefonen ikke egnet for personer med redusert syn.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

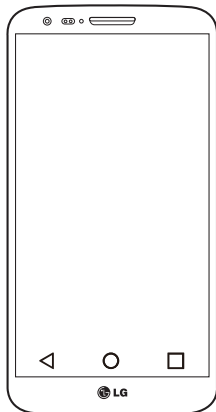

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Anrop	37
Viktig melding	11	Foreta anrop.....	37
Bli kjent med telefonen din	16	Ring til kontaktene dine.....	37
Oversikt over telefonen.....	16	Svar på og avvis et anrop.....	37
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	18	Justere volumet for innkommende anrop.....	37
Lade opp telefonen.....	20	Ring en samtale nr. 2.....	38
Bruke minnekortet.....	21	Vise anropsloggene.....	38
Låse og låse opp skjermen.....	22	Anropsinnstillinger.....	38
Startskjermen	23	Kontakter	39
Tips for berøringsskjerm.....	23	Søke etter en kontakt.....	39
Hjemmeskjerm.....	24	Legge til en ny kontakt.....	39
Utvidet hjemmeskjerm.....	24	Favorittkontakter.....	39
Tilpasse hjemmeskjermen.....	25	Opprette en gruppe.....	40
Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner.....	26	Meldinger	41
Varslingsfelt.....	26	Sende en melding.....	41
Åpne varslingsfeltet.....	27	Sortert boks.....	41
Indikatorer på statuslinjen.....	27	Endre meldingsinnstillingene.....	42
Skjermstatur.....	29	E-post	43
Skrive inn bokstaver med aksent.....	29	Administrere en e-postkonto.....	43
Konfigurere Google-konto	30	Jobbe med kontomapper.....	43
Koble til nettverk og enheter	31	Skrive og sende e-post.....	44
Wi-Fi.....	31	Kamera og video	45
Koble til Wi-Fi-nettverk.....	31	Bli kjent med søkeren.....	45
Stik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk.....	31	Avanserte innstillinger.....	46
Bluetooth.....	32	Ta et raskt bilde.....	46
Dele telefonens datatilkobling.....	33	Etter at du har tatt et bilde.....	47
Wi-Fi Direct.....	34	Bevegelsesfoto.....	48
SmartShare.....	34	Bruke Panorama-modus.....	48
Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten.....	35	Video opptak.....	49
PC-tilkoblinger med en USB-kabel.....	35	Når du har spilt inn en video.....	49
		Funksjon	50
		Knock Code.....	50

KnockON	50	Internett	65
QuickMemo+	51	Internett	65
Bruke alternativene QuickMemo+	52	Bruke verktøylinjen for Internett	65
Vise et lagret QuickMemo+-notat	52	Vise nettsider	65
QSlide	53	Åpne en side	65
QuickRemote (hurtig fjernbetjening)	54	Bokmerker	66
Smart-tastatur	55	Historikk	66
Multimedia	56	Chrome	66
Galleri	56	Vise nettsider	66
Vise bilder	56	Åpne en side	66
Spille av videoer	56	Innstillinger	67
Redigere bilder	58	Nettverk	67
Slette bilder/videoer	58	Lyd	69
Angi som bakgrunn	58	Skjerm	70
Musikk	59	Generelt	71
Spille av musikk	59	PC-programvare (LG PC Suite)	75
Legge til musikkfiler på telefonen	60	Oppdatering av telefonprogramvare	77
FM-radio	60	Oppdatering av telefonprogramvare	77
Verktøy	61	Om denne brukerhåndboken	78
Stille alarmen	61	Om denne brukerhåndboken	78
Bruke kalkulatoren	61	Varemerker	78
Legge til en hendelse i kalenderen	61	Tilbehør	79
Taleopptaker	62	Problemløsning	80
Spille inn lyd eller tale	62	Vanlige spørsmål	83
Oppgaver	62		
ThinkFree Viewer	62		
Google+	63		
Talesøk	63		
Nedlastinger	63		
LG SmartWorld	64		
Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen	64		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg.

Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon.

Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D722, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,506 W/kg (10 g) og 0,415 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

telefonen under eller rett etter bruk.

- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystrommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikerte veier.

Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydvolume fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

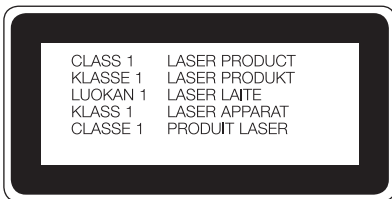

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-D722**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatore

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatore skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding



Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.



2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.



Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av applikasjonene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**. Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Viktig melding

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode





Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.



For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Skjerm** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm-lås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.



MERK

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

<Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille nettbrettet.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdatabaser slettet.

MERK: Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

5. Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk på og hold nede **av/på-låsetasten + tast for volum ned** på telefonen.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, slipper du **av/på-låsetasten** og trykker umiddelbart på og holder nede **av/på-låsetasten** igjen.
- 4 Slipp alle taster når skjermbildet Gjenopprett fabrikkinnstillinger vises.
- 5 Trykk på **volumtasten** for å bla til ønsket alternativ, og trykk deretter på **av/på-låsetasten** for å bekrefte.
- 6 Trykk på **Volumtasten** for å bla til ønsket alternativ. Trykk deretter på **av/på-/låsetasten** for å bekrefte enda en gang.




MERK



Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

- 1 Trykk på **Siste-tast** . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
 - 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke det forrige programmet som kjører i bakgrunnen på telefonen. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.
- Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av Medieenheten (MTP)

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Minne** for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Skyv statuslinjen nedover, og velg alternativet **Medieenheten (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene fra PC-en til enheten eller omvendt.


8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen


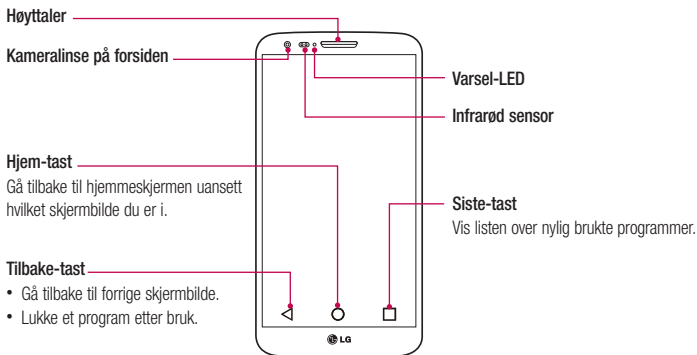


MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

MERK

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

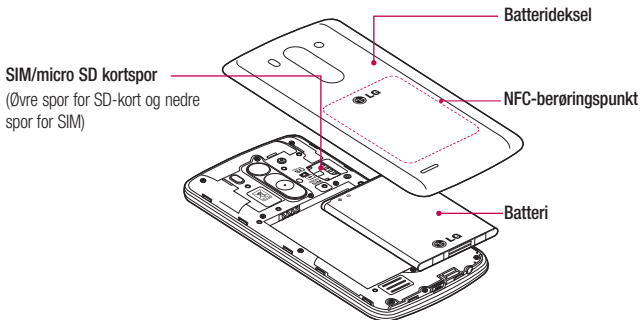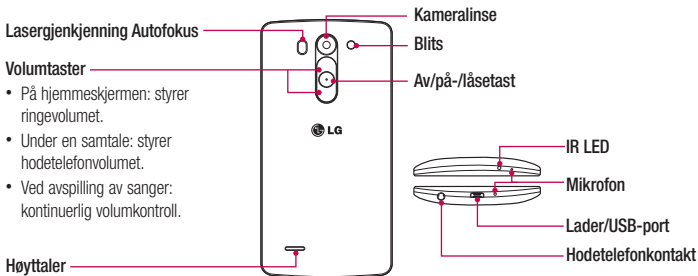

LDAF Sensor (Lasergjenkjenning Autofokus-sensor): Ved å oppdage avstanden med laser, når du tar opp med objektivet på baksiden av telefonen, brukes LDAF-sensoren til å fokusere på langt eller kort hold mer raskt og nøyaktig.




Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet.


- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

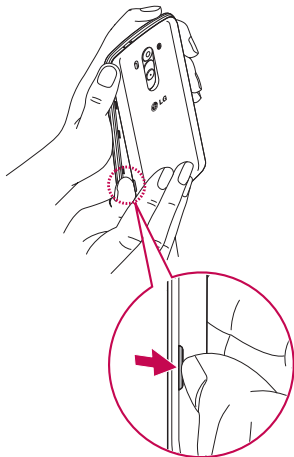

- 2** Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

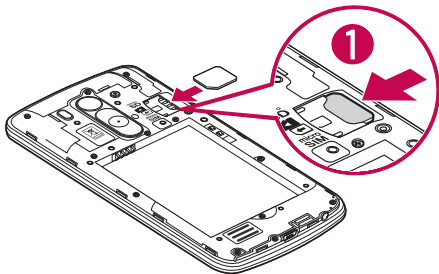


- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

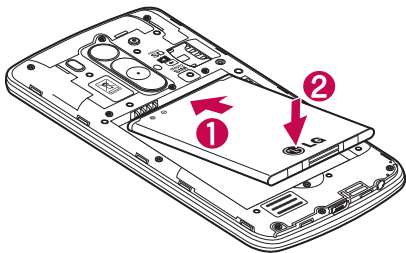

Bli kjent med telefonen din

4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

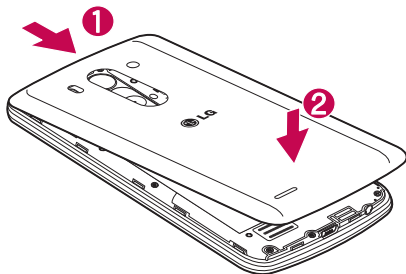


Lade opp telefonen

Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

MERK

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen eller føre til at meldingen om treg lading vises. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

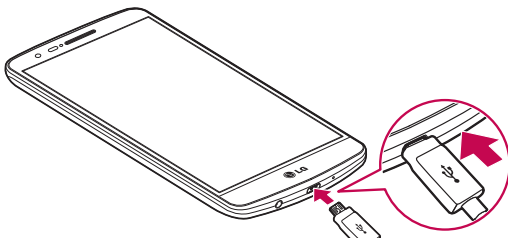

MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.


Bruke minnekortet


Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter. De er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktrådet på kortet peker nedover.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på alternativet  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Minne** > **Løs ut SD-kort.**

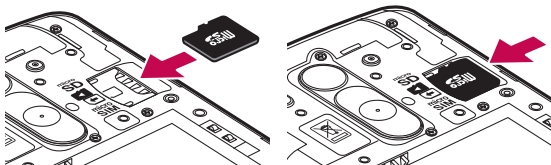

Bli kjent med telefonen din

MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Enheten bruker FAT32, og den maksimale størrelsen for hver fil er 4 GB.

MERK

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Innst.** > alternativet **Generelt** > **Minne**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du vekker telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp startskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Tips for berørings skjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

Dra – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på startskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt).

Dobbeltrykk – Dobbeltrykk for å zoome inn på en nettside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn og ut mens du ser på bildet.

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.


Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berørings skjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner og lar deg legge til elementer som snarveier eller Google-widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .

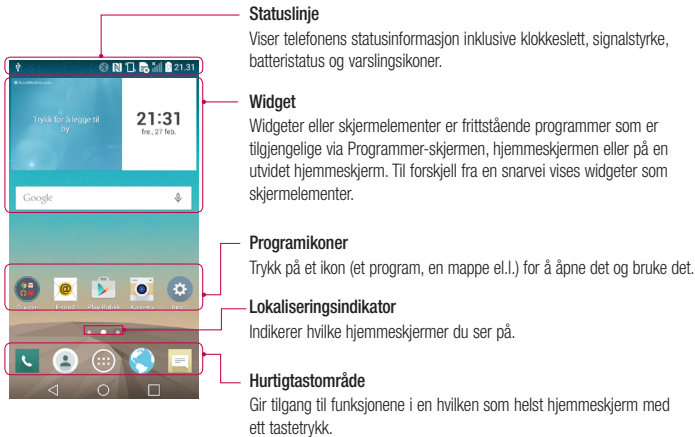

Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og så videre.

- ▶ Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, widgeter eller endre bakgrunnsbilder.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold nede en tom del av startskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

TIPS! Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen


- ▶ Hjemmeskjerm > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til .

Slik legger du til et program som en hurtigtast


- ▶ Gå til Programmer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet.

Slik fjerner du et program fra hurtigtastområdet

- ▶ Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten og dra den til .



MERK:  Programmer-taster kan ikke fjernes.

Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

- 1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigerings  -ikonet vises nederst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Startskjermen

Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner


- 1 Trykk på . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Varslingsfelt

Varslene varsler deg om nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel aktive anrop.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for Wi-Fi eller batteri vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

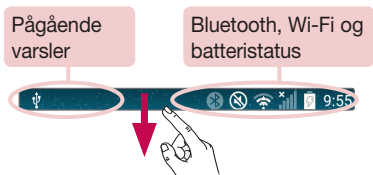


Åpne varslingsfeltet


Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

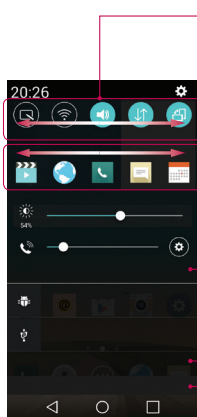

Hurtigvekslingsområde

Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.

QSlide-programmer

Trykk på et QSlide-program for å åpne det som et lite vindu på skjermen. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere QSlide-programmer.

Varsler

Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.

Trykk for å fjerne alle varslene.

Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.

Indikatorer på statuslinjen















Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Startskjermen

Ikoner som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikoner	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Anrop i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt
	Ny mobilvarmelding
	Ny tekst-/multimediemelding
	En sang avspilles
	FM-radio er på

Ikoner	Beskrivelse
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus er på
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding
	Velg innskrivingsmetode
	Mobilt tilgangspunkt er aktivt
	Deling av innhold er på

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur


Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst


 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å få tilgang til tastaturinnstillinger.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskriveringsspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.



Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > Trykk på **GREIT** > velg **Legg til en e-postadresse**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett. Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Koble til nettverk og enheter

Bluetooth



Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste mobiltelefoner.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > Angi **Bluetooth** til **PÅ**.
 - 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre telefonen synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
 - 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.
- Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

Sende data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > Angi **Bluetooth** til **PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt, og merk av øverst i skjermbildet for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > Tidsavbrudd for synlighet for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.



Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik deler du telefonens datatilkobling som portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt



- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > **Internett-delning og nettverk** > **bryteren Wi-Fi-tilgangspunkt** for å aktivere.
- 2 Skriv inn et passord og trykk **Lagre**.

TIPS! Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Koble til nettverk og enheter

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Trykk på alternativet  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > **Internett-delning og nettverk** > **Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 2 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre **Wi-Fi-navnet (SSID)** som vises på andre enheter når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 3 Trykk på **Lagre**.

OBS! Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømttak når du bruker Wi-Fi Direct. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

SmartShare

Du kan enkelt bruke SmartShare-funksjonen i galleriet og programmer for musikk etc.

Gled deg over innhold via mange ulike enheter


Du kan dele telefonens innhold med mange ulike enheter. Trykk på  for å dele innhold fra Galleri, Musikk.

Spille av / sende

Spill av: Du kan spille av innholdet via en TV, en Bluetooth-høytaler osv.

Beam: Du kan sende innholdet til enheter med Bluetooth- og SmartShare-støtte.

- **SmartShare Beam:** Overføre innhold raskt via Wi-Fi Direct.

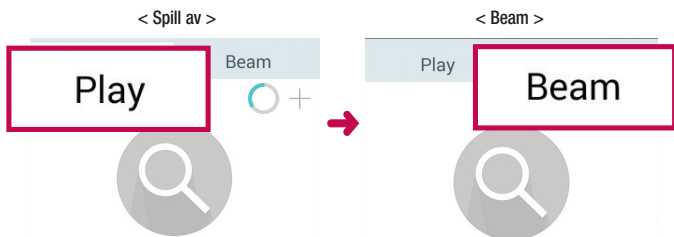

Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten

Du kan glede deg over innhold fra enheter i nærheten (dvs. PC,NAS, Mobile) i programmene **Galleri**, **Musikk**.

Koble til enheter

Koble enheten din til andre enheter med DLNA-støtte i det samme Wi-Fi-nettverket.

Søke etter andre enheter

- 1 Trykk på **Enheter i nærheten**, så kan du se enhetene som har DLNA-støtte.
- 2 Koble til enheten for å vise innholdet.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av Medieenhet (MTP)-modus.

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Koble til nettverk og enheter

Synkronisere med Windows Media Player





Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.


- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
 - 2 Velg alternativet **Medieenheter (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
 - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
 - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i popup-vinduet (om nødvendig).
 - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

Anrop

Foreta anrop



- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte et anrop, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS! Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ringte til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe, fra listen.

Svare på og avvis et anrop

- Sveip  i hvilken som helst retning for å **besvare** innkommende anrop.
- Sveip  i hvilken som helst retning for å **avvise** innkommende anrop.
- Skv i ikonet **Avvis med melding** i hvilken som helst retning hvis du vil sende en melding.

TIPS! Avvis med melding






Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende anrop

Hvis du vil justere volumet for innkommende anrop under en samtale, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Anrop

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på  > **Legg til samtale** og ring nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på **Anropslogger**, eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på **Kontakter** og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt** eller på  og skyver varslingslinjen nedover, før du velger ikonet **Avslutt anrop** .


MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS!

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på , og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.


- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter




Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på . Trykk på **Legg til i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg fra **Ta bilde**, **Velg fra Galleri**.
- 3 Velg kontakttypen ved å trykke på  .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.

Favorittkontakter


Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt



- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Kontakter

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Favoritter**, og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** og trykk på . Vegg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


ADVARSEL: LG-meldinger må være angitt som standard SMS-app. Hvis ikke vil enkelte meldingsfunksjoner være begrenset.

Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

TIPS! Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.



ADVARSEL:

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innstillinger**.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen.


Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** >  **Legg til konto.**

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** > **Generelle innstillinger.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** > trykk på  > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern** > velg **Ja**.





Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.




Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding


- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .




TIPS! Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

Kamera og video

Du kan åpne kameraprogrammet ved å trykke på alternativet  >  > **Programmer** > .

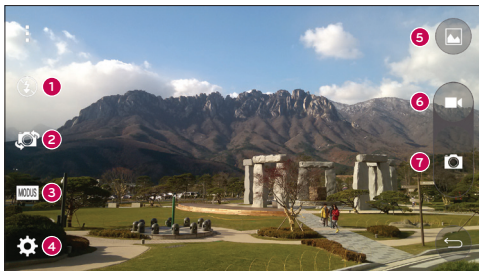Bli kjent med søkeren









- 1 Blits** – Velg **Av** , **På**  eller **Auto** .
- 2 Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 Fotomodus** – Velg fra **Auto** eller **Panorama**.
- 4 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.
- 6 Ta opp** – Trykk på ikonet **Ta opp** for å starte opptaket.
- 7 Ta bilde** – Brukes til å ta bilder.

MERK: Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen.

	Kombinerer bilder tatt ved ulike eksponeringer til ett optimalt bilde for å få et bedre bilde under vanskelige lysforhold.
	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.
	Ta et bilde ved å si "Smiiii", "Smil", "Viskey", "Kim chi" eller "LG".
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Brukes for å ta bedre bilder ved å holde kameraet vannrett og loddrett.
	Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.

TIPS!







- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne kamera-applikasjonen og pek objektivet mot bildemotivet.
- 2 Fokusbokser vil vises midt på søkerskjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 3 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise det siste bildet som ble tatt.

	Trykk på for å redigere bildet.
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette bildet.
	Trykk for å få tilgang til SmartShare, Sett bilde som, Flytt, Kopier, Kopier til klipp-brett, Bildevisning, Roter mot venstre, Roter mot høyre, Beskjær, Legg til informasjon om plassering, Gi nytt navn, Skriv ut eller Detaljer .
	Trykk for å legge til bildet i Favoritter .

TIPS! Hvis du har en SNS-konto konfigurert på telefonen, kan du dele bildet med SNS-samfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.


Bevegelsesfoto

Med funksjonen Bevegelsesbilde kan du ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse og kameraet foran.

Ta bilde

Bevegelsesbilde-funksjonen kan brukes på to måter.

- Hold en hånd med åpen håndflate foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter knytter du neven for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.
- Hold en hånd med knyttet neve foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter åpner du hånden for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.

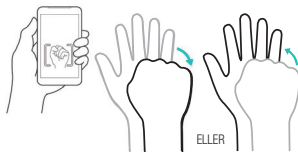



Bruke Panorama-modus



Gjør at du kan ta et bilde av et langstrakt landskap.

- 1 Åpne **kamera-applikasjonen**.
- 2 **[MODUS] > Panorama**.
- 3 Trykk på **[Panorama]** for å starte.
- 4 Panorer telefonen sakte i én retning.
- 5 Sørg for at fokuseringsområdet er inne i den blå firkanten for å ta et bilde.
- 6 Trykk på stoppknappen når du er ferdig.

Video opptak





- 1 Åpne **kamera-applikasjonen**.
- 2 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 3 Trykk på  én gang for å starte opptaket.
- 4 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 5 Trykk på  skjermen for å stoppe opptaket.

TIPS!

-  – Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.
-  – Trykk for å ta en pause mens du spiller inn en video.

Når du har spilt inn en video

I søkeren trykker du på videominiatrbildet øverst på skjermen for å vise den siste videoen du tok.



	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å sende videoen til andre, eller for å dele den via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette videoen.
	Trykk for å få tilgang til SmartShare, Flytt, Kopier, Beskjær, Gi nytt navn, Detaljer .

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen når skjermen er av, ved å trykke på riktig område og sekvens.

Slik aktiverer du Knock Code-funksjonen

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > alternativet **Skjerm** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm lås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å velge opplåsningssekvens. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningssekvensen.

KnockON


Trykk to ganger på skjermen for å slå den av/på.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.



MERK: Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.

QuickMemo+

Med **QuickMemo+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo+.

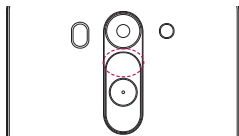


ELLER

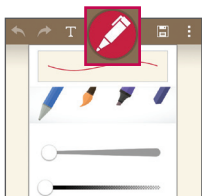


- 1 (Mens skjermen er slått av) Trykk på og hold nede tast for volum opp.



ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover og trykk deretter på .

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn**, **farge** eller **viskelær**, og lag et notat.

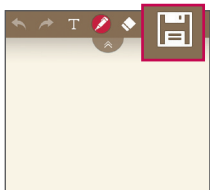



Funksjon



- 3 Trykk på  i redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Trykk på  når som helst for å avslutte QuickMemo+.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo+-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke alternativene QuickMemo+

	Trykk for å beholde gjeldende QuickMemo+ som tekstoverlegg på skjermen, og fortsett å bruke telefonen.
	Angre eller gjør om.
	Trykk på for å skrive inn tekst.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i Galleri eller QuickMemo+ .
	Alternativer: Trykk for å velge Del eller Papirstil for notater.

Vise et lagret QuickMemo+-notat

Trykk på **QuickMemo+/Galleri** , og velg QuickMemo+-albumet.

QSlide

Du kan åpne en notatblokk, kalender med mer fra enhver skjerm som et vindu inni skjermen.




1		Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.
2		Trykk for å justere gjennomsiktigheten.
3		Trykk for å lukke QSlide.
4		Trykk for å justere størrelsen.

- 1 Trykk og dra statuslinjen nedover > trykk på Qslide-programmer eller trykk på mens du bruker programmer som støtter QSlide. Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også bruke og trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full

MERK: QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.

QuickRemote (hurtig fjernbetjening)


Med QuickRemote kan du bruke telefonen som en universalkontroll for hjemme-TV-en, TV-boksen, lydsystemet, DVD-/Blu-Ray-spilleren, klimaanlegget og projektoren.

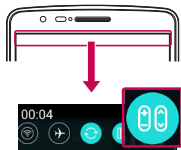

- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL.**

ELLER

Trykk på alternativet  >  > **Programmer**
>  **QuickRemote** > trykk på .

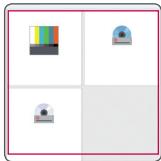

- 2 Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.





- 3 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og bruk QuickRemote-funksjoner.

MERK: QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.

Smart-tastatur

Smart-tastaturet gjenkjenner dine tastatur- og inndatametoder og taster inn det du vil, raskt uten feil.

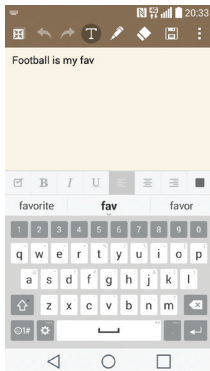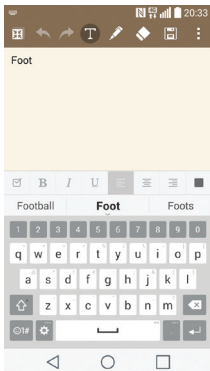

Galleri

Åpne **Galleri** for å vise album med bildene og videoene dine.

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Galleri**.

Du kan behandle og dele alle bilde- og videofilene dine i Galleri.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel e-postprogrammet, lagrer et bilde, opprettes det automatisk en nedlastingsmappe som bildet blir lagret i. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoom inn på et bilde.


- Trykk to ganger hvor som helst for å zoom inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoom inn. Før fingrene mot hverandre for å zoom ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet Videoer startes.

- 1 Trykk på  > alternativet **Programmer** > **Galleri**.

- 2 Velg videoen du vil spille av.

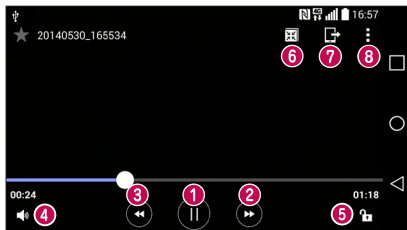

1		Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
2		Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
3		Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
4		Trykk for å styre lydvolümet.
5		Trykk for å låse/låse opp en videoskjerm.
6		Trykk for å bruke QSlide.
7		Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
8		Trykk for å få tilgang til Screen ratio , Undertekst , Dele , Beskjære , Innstillinger eller Detaljer .

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen. Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Slett**, **Gi nytt navn** og **Detaljer** vises.

Multimedia

MERK:


- Skyv den venstre delen av skjermen opp eller ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv den høyre delen av skjermen opp eller ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv skjermen til venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover mens du spiller av en video.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

Redigere bilder


Trykk på  når du viser et bilde.

Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Trykk på  når du viser et bilde.

Angi som bakgrunn

Trykk på  > **Sett bilde som** når du viser et bilde, for å angi bildet som bakgrunn eller tilordne det til en kontakt.



MERK:


- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av enhetens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.





Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på alternativet  >  > **Programmer** > **Musikk**.

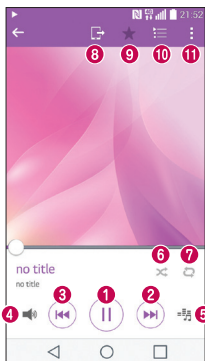






Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.



1		Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
2		Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.
3		Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.
4		Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.

Multimedia

5		Trykk for å stille in lydeffekter.
6		Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
7		Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
8		Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
9		Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
10		Trykk for å se gjeldende spilleliste.
11		Trykk for å få tilgang til Søk , Legg til spilleliste , Slett , Del , Angi som ringetone , Musikkvideo , Detaljer , Innstillinger eller Hjelp

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen. Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til spilleliste**, **Slette**, **Dele**, **Angi som ringetone**, **Detaljer** og **Søk** vises.

Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:




- Overføre musikk ved hjelp av Medieenheter (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin.
- Motta filer via Bluetooth.

FM-radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten. Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **FM-radio**.





MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Stille alarmen

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Klokke** > **Alarmer** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrer når alarm avgis**, **Alarmsignal**, **Alarmlvolum**, **Automatisk programstarter**, **Puslespill-lås** og **Notat**.
- 4 Trykk på **Lagre**.

MERK: Trykk på  for å endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister og velg **Innstillinger**.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Når du skal vise historikk, trykker du på  og velger **Beregningslogg**.
- 5 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner, trykker du på  og velger **Vitenskapelig kalkulator** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.






Legge til en hendelse i kalenderen


- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 Du finner de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, år, agenda) på skjermen.
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn hendelse** og skriv inn navnet på hendelsen.
- 5 Trykk på **Posisjon** og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
- 6 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale


- 1 Trykk på kategorien  >  > **Programmer** > **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK: Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på kategorien  >  > **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på kategorien **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

MERK: Det er kanskje ikke støtte for MS Exchange, avhengig av e-postserveren.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **ThinkFree Viewer**.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av ThinkFree Viewer, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Google+



Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Google** mappen > **Google+**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > trykk på mappen **Google** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Nedlastinger**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.


LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold: Skriftyper, tema, spill, programmer.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > trykk på ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg enda, trykk på Registrer for å få LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.
 - Når du bruker mobilnettverk, kan datagebyr belastes iht. kontrakt med tjenesteleverandør.
 - Det kan hende at LG SmartWorld ikke er tilgjengelig hos alle tjenesteleverandører i alle land.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) og velg land.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Spesielle fordeler kun hos LG SmartWorld

- 1 Få din egen stil på smarttelefonen ved hjelp av Start-tema, Tastatur-tema og Skrift som du finner på LG SmartWorld. (Denne tjenesten er imidlertid kun tilgjengelig på spesielle enheter. se LG SmartWorlds nettside om det er mulig eller ikke eller om det er gjennomførbart eller ikke)
- 2 Dra nytte av LG SmartWorlds spesialtjeneste ved å benytte deg av jevnlige kampanjer.

Internett







Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Internett**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk på og skyv oppover med fingeren for å åpne.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake-tasten  , nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise nettsider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > .

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Internett

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Legg til i Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Historikk

Trykk på  > **Historikk** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.


1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Chrome**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  > **Ny fane**.

Innstillinger

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens Systeminnstillinger-menyer.

Åpne Innstillinger-menyen:

Trykk på  > trykk og hold nede  > **Systeminnstillinger**.

- eller -

Trykk på  >  > **Programmer** > **Innst.**



Nettverk


< WiFi >

WiFi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på alternativet  > 

Programmer > **Innst.** > alternativet **Nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen av eller på for å kunne bruke Bluetooth.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Mobilsvar – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

Pop up for innkommende anrop – Vis varsel om innkommende anrop når du bruker kamera og videoer.

Avviste nummer – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom **Modus for anropsavvisning** og **Avvis anrop fra**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Innstillinger

Personvernbeskytter – Skjuler anropers navn og nummer for innkommende anrop.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Autosvar – Angi hvor lenge det skal ringe før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom **Av**, **1 sek.**, **3 sek.** og **5 sek.**

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Lagre ukjente numre – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Strømtast avslutter anrop – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for anrop, inkludert siste anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Generelle innstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

Anrops-ID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< Del og koble til >

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

Android Beam – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

SmartShare Beam – Gjør at du kan motta filer fra LG-telefoner og -nettbrett.

Mediaserver – Gjør at du kan dele telefonens multimedieinnhold med DLNA-kompatible enheter i nærheten.

PC Suite – Merk av for dette hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via en Wi-Fi-tilkobling.

< Internett-delning & nettverk >

Internett-delning via USB – Koble til USB-kabelen for å dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen.

Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. Les **Dele telefonens datatilkobling** for å få mer informasjon.

Bluetooth deling – Gjør at du kan angi telefonen uansett om du deler Internett-tilkobling eller ikke.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Internett-delning via USB, Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-delning.

Flymodus – Når du angir flymodus deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

Lyd

Lyd profiler – Velg Lyd, Bare vibrer eller Ikke forstyr.

Volum – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Ringetone – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Meldingslyder – Lar deg angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Lyd med vibrering – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Vibreringstype – Angi standardvibrering for innkommende anrop. Velg mellom Hurtig, Kort gjentatt, Langvarig, Standard eller Tikk-takk.

Ikke forstyr – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom Alle, Kun prioritert eller Ingen.

KUN PRIORITET – Tillat enkelte funksjoner å forstyrre når Bare prioriterte er aktivert. Alarmer er alltid prioriterte. Velg kalenderhendelser, Innkommende anrop, Ny melding og Tillatte kontakter.

SKJEMA – Varsle bare når prioritert er angitt til Gjenta.

Lås skjermen – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

Progr. – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og

Innstillinger

Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyrr er angitt til Bare prioritet.

Vibrer ved trykk – Merk av for å vibrere når du trykker på startskjermens berøringsknapper og under andre UI-interaksjoner.

Lydeffekter – Trykk for å angi tastetoner, berøringslyder og skjermåsllyder.

Nummertastaturets berøringslyder – Merk av for å spille av toner ved bruk av tastaturet.

Berøringslyd – Merk av for å spille av lyder under skjermvalg.

Skjermåsllyder – Merk av for å spille av lyder ved låsing og opplåsing av skjermen.

Stemmevarsler for melding/anrop – På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

Skjerm

< Hjemmeskjerm >

Angi **Velg Hjem, Tema, Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat startskjerm looping, Start sikkerhetskopiering & tilbakestilling, Hjelp.**

< Lås skjerm >

Velg skjermåsl – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp nettbrettet. Angi **Ingen, Swipe, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Passord.**

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Smart Lock – angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skjermåsl er angitt til Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord.

MERK: Smart Lock må være aktivert for å kunne bruke denne funksjonen.

Innst. > Generelt > Sikkerhet > Trust agents > Smart Lock.

Skjermeffekt – Angir alternativer for skjermeffekt. Velg mellom **Lyspartikkel, Vektorsirkel, Mosaikk** og **Soda.**

MERK: Skjermeffekten blir mønstereffekt hvis skjermåslåsen er satt til Mønster.

Bakgrunn – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra **Galleri** eller **Bakgrunnsgalleri.**

Snarveier – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for Swipe.

Kontaktinformasjon for tapt telefon – Velg om du vil vise eierinformasjon på låseskjermen, og tilpasse eierinformasjon.

Tidslås – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

< **Startskjermens berøringstaster** >

Knappekombinasjon – Dra et ikon for å ommøblere startskjermens berøringsknapper. Du kan ha opptil fem berøringsknapper for startskjermen.

Farge – Angir bakgrunnsfargen for startskjermens berøringsknapper. Velg mellom svart og hvit.

< **SKRIFT** >

Skrifttype – Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

Skriftstørrelse – Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

< **ANDRE SKJERMINNSTILLINGER** >

Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen. Bruk den laveste komfortable lysstyrken for å få best mulig batteriytelse.

Varsels LED – Trykk på bryteren for å veksle mellom På og Av. På vil aktivere LED-lampen for varslene du velger, og den vil lyse i de fargene du velger for hver av dem.

Roter skjerm automatisk – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på telefonen (portrett eller landskap).

Skjermsparer – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Smartskjerm – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

< **AVANSERTE INNSTILLINGER** >

Slå av skjerm-effekt – Angir effekten for når skjermen slås av. Velg mellom Retro TV, Svart hull eller Ton ut.

Dagdrøm – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av. På lar skjermsparereren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom Klokke og Google Photos.

Generelt

< **Språk og input** >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< **Plassering** >

Slå på lokaliseringstjenesten, og telefonen beregner din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.

Innstillinger

Modus – Angi lokaliseringsmodus fra **Høy presisjon (GPS og nettverk)**, **Batterisparing (Bare nettverk)** og **Bare Enhetssensorer (Bare GPS)**.

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Cloud >

Legg til en nettskykonto for å raskt og enkelt bruke nettskytjenester med LG-programmer.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

< Enhåndsbetjening >


Telefontastaturet – Aktiver for å la deg flytte ringetastaturet til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

LG QWERTY tastatur – Aktiver for å la deg flytte tastaturet til venstre eller høyre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

Lås skjermen – Aktiver for å la deg flytte låseskjermens tastatur for PIN til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

Hjelp – Viser informasjon om betjening med én hånd.

< Snarveistast >

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke og holde ned Volum-tastene når skjermen er av eller låst. Trykk på Snarveitasten  øverst til høyre på skjermen for å slå den **av** eller **på**.

< Sikkerhet >

Krypter telefon – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

Krypter lagring på SD-kort – Lar deg kryptere SD-kortdata på telefonen for å bedre sikkerheten.

Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller endre SIM-kortets PIN-kode.

Synlig skrivning av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreft programmer – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

Tilgang til varslinger – Marker for å aktivere låseskjermen for å lese meldinger.

Lagringstype – Bare programvare

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis – Fjern alle sertifikater.

Trust agents – Velg apper som kan brukes uten at du må låse opp skjermen.

Skjerm-PIN – Gi en app tillatelse til å være den eneste som brukes når du fester en appskjerm.

Applikasjoner med brukstilgang – Gir apper tillatelse til å vise bruksinformasjon for apper på telefonen.

< **Gjestemodus** >

Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises.

< **Bevegelser** >

Innkommende anrop på vent. – Aktiver for å la deg snu telefonen for å dempe innkommende anrop.

Slumre eller stopp alarm – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

Pause video – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.

Hjelp – Åpner en hjelpeguide for hvordan du kan bruke bevegelsesfunksjonene på enheten.

Bevegelsessensorkalib. – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< **QuickCircle-etui** >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet.

< **Dato og tid** >

Bruk innstillingene for Dato og tid til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< **Minne** >

INTERNLAGRING – Vis bruken av internlagringen.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< **Batteri** >

BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i et batteriikon sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus.

Batteribruk – Viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm.

Vis batteriprosent på statuslinjen – Velg dette for å vise batterinivået i prosenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARER

Trykk på bryteren for strømsparing for å veksle mellom Av eller På. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

Innstillinger

Strømsparer – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Øyeblikkelig, 5% batteri og 15% batteri.

Hjelp – Vis informasjon om batterisparende elementer.

< Programmer >

Vise og styre programmer.

< Standard meldingsprogram >

Angi Meldinger eller Hangouts som standardprogram.

< Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopikonto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

< Utskrift >

Lar deg skrive ut innholdet av visse skjermer (for eksempel nettsider vist med Chrome) til en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som din Android-enhet.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sendte multimediainnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programmene på enheten.
- Spille av multimediainnhold på PC-en fra den andre enheten.
- Sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Velg modell**, eller gå til **Support > Mobile (Mobil) > Velg modell**.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Pro세서: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Slik gjør du dette:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 **Velg USB-tilkoplingsmetode** vises. Velg **Media-synk (MTP)**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Importer kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjører programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 I menyen velger du **Telefon > Import/eksporter kontakter > Eksporter til telefon**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil som skal eksporteres.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil eksportere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/ når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.**

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Merk: Programvare med åpen kildekode


Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter




Stereoheadset




Kort startveiledning



Datakabel



Batteri



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Problemløsning

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil med SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskoden, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.



Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på  og velge Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringtone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringtone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan kan jeg vise klokkeslettet?	Åpne samtalen, og trykk og hold på meldingen du vil se. Trykk deretter på Detaljer .
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på ikonet Telefon  . 2. Slå nummeret og trykk på  . 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent .
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Skjerm > Låseskjerm. 3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. 4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemte mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/> og trykker på Systeminnstillinger . 2. Trykk på kategorien Generelt > Språk og input > Språk . 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Skjerm. 3. Trykk på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold nede ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Generelt > Programmer > NEDLASTEDE. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Velg sangen du vil bruke som alarmlyd i innstillinger for vekkerklokken.

Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Alarm	Virker alarmen hvis telefonen er avslått?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hører jeg alarmen hvis ringevolumet er angitt til Vibrer?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



DANSK

Brugermanual

- Skærbilleder og illustrationer kan være forskellige fra dem, der findes på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

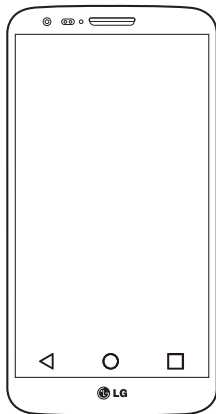

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4	Pc-forbindelser via et USB-kabel	35
Vigtig bemærkning	11	Opkald	37
Lær din telefon at kende	16	Foretagelse af opkald	37
Oversigt over telefon	16	Opkald til dine kontakter	37
Installation af SIM-kortet og batteriet	18	Besvarelse eller afvisning af et opkald	37
Opladning af telefonen	20	Justering af opkaldslydstyrken	37
Brug af hukommelseskortet	21	Foretagelse af et andet opkald	38
Sådan låser og oplåser du skærmen	22	Visning af dine opkaldslogs	38
		Opkaldsindstillinger	38
Din Startskærm	23	Kontakter	39
Tip til touchskærmen	23	Søgning efter en kontakt	39
Startskærm	24	Tilføjelse af en ny kontakt	39
Udvidet startskærm	24	Favoritkontakter	39
Tilpasning af startskærmen	25	Oprettelse af en gruppe	40
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer ..	26	Beskeder	41
Panelet Notifikationer	26	Afsendelse af en besked	41
Åbning af notifikationspanelet	27	Forgrenet felt	41
Indikatorikoner på statusbjælken	27	Ændring af dine beskedindstillinger	42
Skærmtastatur	29	E-mail	43
Indtastning af bogstaver med accenttegn ..	29	Administration af en e-mail-konto	43
		Arbejde med kontomapper	43
Konfiguration af en Google-konto	30	Oprettelse og afsendelse af en e-mail	43
Tilslutning til netværk og enheder	31	Kamera og video	45
Wi-Fi	31	Lær søgeren at kende	45
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	31	Brug af avancerede indstillinger	46
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-		Sådan tages et hurtigt foto	46
netværk	31	Når du har taget fotoet	47
Bluetooth	32	Gesture-optagelse	48
Deling af telefonens dataforbindelse	33	Brug af panoramatilstand	48
Wi-Fi Direct	34	Optagelse af en lynvideo	49
SmartShare	34	Efter optagelse af en video	49
Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende			
enheder	35		

Funktion	50	Internettet	65
Knock Code	50	Internet	65
KnockON	50	Brug af internetworkslinjen	65
QuickMemo+	51	Visning af internetsider	65
Brug af QuickMemo+ indstillingerne	52	Sådan åbner du en side	65
Visning af det gemte QuickMemo+	52	Bogmærker	66
QSlide	53	Historik	66
QuickRemote	54	Chrome	66
Smart tastatur	55	Visning af internetsider	66
		Sådan åbner du en side	66
Multimedie	56	Indstillinger	67
Galleri	56	Netværk	67
Visning af billeder	56	Lyd	69
Afspilning af videoer	56	Skærm	70
Redigering af fotos	58	Generelt	71
Sletning af fotos/videoer	58		
Sådan opretter du et baggrundsbillede	58	Pc-software (LG PC Suite)	76
Musik	58	Opdatering af telefonsoftware	78
Afspilning af en sang	59	Opdatering af telefonsoftware	78
Føj musikfiler til din telefon	60		
FM-radio	60	Om denne brugervejledning	79
		Om denne brugervejledning	79
Værktøjer	61	Varemærker	79
Indstilling af alarm	61	Tilbehør	80
Brug af lommeregneren	61	Fejlfinding	81
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	61	Ofte stillede spørgsmål	85
Diktafon	62		
Optagelse af en lyd eller stemme	62		
Opgaver	62		
ThinkFree Viewer	62		
Google+	63		
Stemmesøgning	63		
Downloads	63		
LG SmartWorld	64		
Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen	64		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl.

Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-D722 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,506 W/kg (10 g) og 0,415 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæretui, bæltklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i bryststommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksposering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

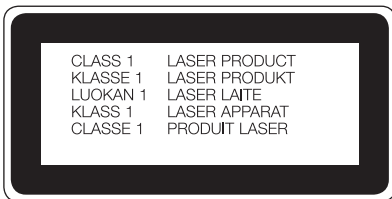

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-D722** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning


Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.



2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:



- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.
- Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Vigtig bemærkning

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteri forbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærmbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL



Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.



ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærmbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel: Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.



ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemt mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en total nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

BEMÆRK: Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.

Vigtig bemærkning

5. Sådan bruger du hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten + Lydstyrke ned-tasten** på telefonen, og hold dem nede.
- 3 Slip først **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, når LG-logoet vises, og tryk derefter øjeblikkeligt på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede.
- 4 Slip alle taster, når skærmen for fabriksnulstilling af data vises.
- 5 Tryk på **Lydstyrketasten** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **Lydstyrketasten** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** igen for at bekræfte.





ADVARSEL



Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

- 1 Tryk på tasten **Seneste** . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
 - 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af den forrige app i baggrunden på telefonen. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af en app efter at have brugt den.
- Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksemplervisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medieenhed (MTP)

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring** for at undersøge lagringsmediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Skub ned på statusbjælken og vælg funktionen **Medieenhed (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne fra pc'en til enhedens hukommelsesmappe eller omvendt.


8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

Lær din telefon at kende

Øversigt over telefon

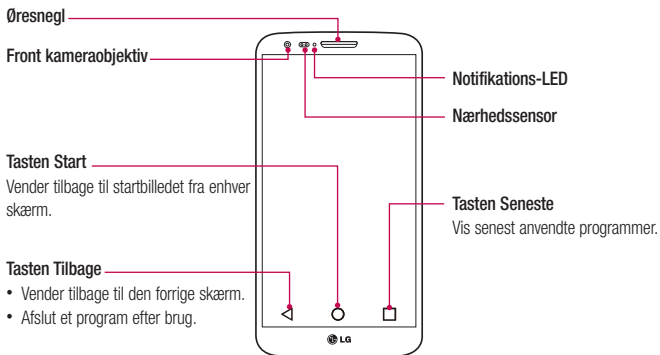



BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.



ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande oven på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

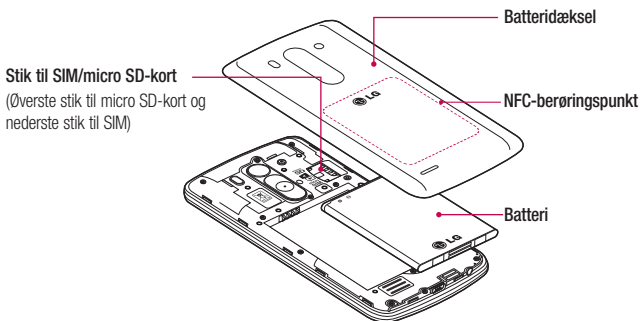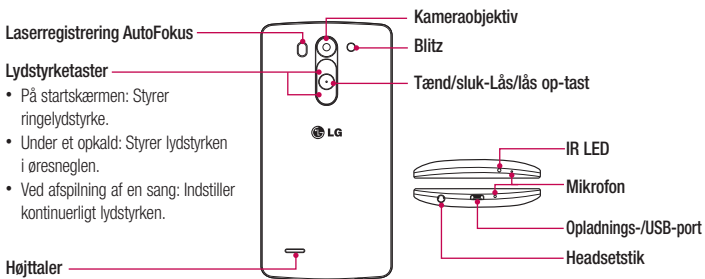

LDAF-sensor (Laserregistrering AutoFokus-sensor) : Når du registrerer afstanden ved hjælp af laseren, når du optager med kameraet på bagsiden, kan du med LDAF-sensoren fokusere både langt og kort hurtigere og mere præcist.


⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsættes SIM-kortet og batteriet.


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med en finger som vist i figuren.

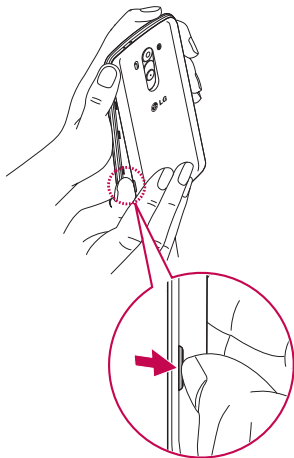

- 2** Skub SIM-kortet ind i dets stik som vist på figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

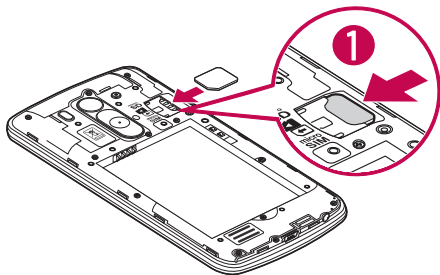


- 3** Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

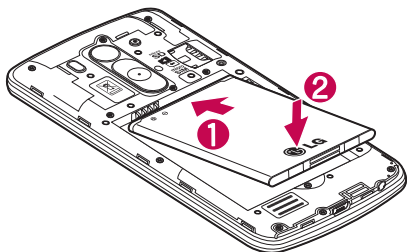

Lær din telefon at kende

4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

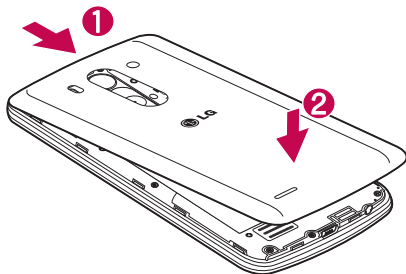


Opladning af telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere eller kabler, kan det medføre langsom opladning af batteriet, eller at der vises en popup-besked om langsom opladning. Ikke-godkendte opladere og kabler kan også forårsage, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

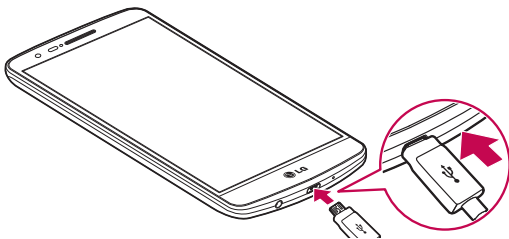

BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Brug af hukommelseskortet


Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHC™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Aps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring** > **Demonter SD-kort**.

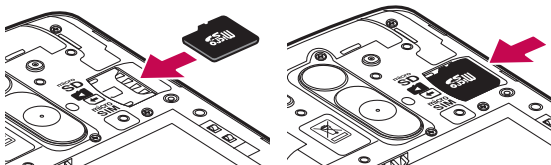

Lær din telefon at kende

BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Da enheden bruger FAT32, er den maksimale størrelse for enhver given fil 4 GB.




ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærm tastaturet.

Tryk på, og hold – Tryk på, og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryg eller skyd – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, mens du ser på billedet.

Klem for at zoome – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Startskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programgenveje eller Google-widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .



Udvidet startskærm

Operativsystemet indeholder flere forskellige startskærm-billeder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- ▶ Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af startskærmen.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, widgets eller skifte baggrunde.

Sådan føjer du elementer til startskærmen

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Apps og holde fingeren nede på det.

Sådan sletter du et element fra startskærmen


- ▶ Startskærm > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til  Fjern.

Sådan tilføjer du et program som en hurtigtast

- ▶ Tryk på et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen.

Sådan fjerner du et program fra hurtigtast-området



- ▶ Tryk på den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til  Fjern.

BEMÆRK:  Tasten **Programmer** kan ikke fjernes.

Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet  vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

BEMÆRK: Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbydere.

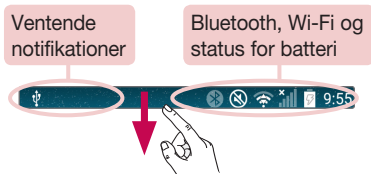

Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.



Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.v.



Din Startskærm

Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilsvarebesked tilgængelig
	Ny SMS- eller MMS-besked

Ikon	Beskrivelse
	Ringetonen er slukket
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Data synkroniserer
	Ny Gmail-besked tilgængelig
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Vælg input-metode
	Mobil hotspot er aktivt







	Der afspilles en sang i øjeblikket		Deling af indhold er slået til
	FM-radio er tændt		

Bemærk: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

-  Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
-  Tryk for at skifte til tal- og symbolsk tastatur.
-  Tryk for at få adgang til indstillingerne for tastatur.
-  Tryk for at indtaste et mellemrum.
-  Tryk for at oprette en ny linje.
-  Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").



Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.
ELLER
- Tryk på  >  > fanen **Apps** > vælg et Google-program såsom **Gmail** > fanen **OK** > vælg **Tilføj en e-mailadresse**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi



Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begynd at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låsikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Tilslutning til netværk og enheder

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parning af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > og angiv **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg** for at se enhederne i Bluetooth-rækkevidden.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parning med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Visse enheder, navnlig håndsæt eller håndfri bilsæt, kan have faste Bluetooth-PIN-koder, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.



Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parning med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > og angiv **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen, og marker afkrydsningsfeltet øverst på skærmen for at gøre din telefon synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimer**.

- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.



Deling af telefonens dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statusbjælken og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan deler du din telefons dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling & netværk** > **Wi-Fi-hotspot**, for at aktivere.
- 2 Indtast en adgangskode, og tryk på **Gem**.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Tilslutning til netværk og enheder

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling & netværk** > **Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre **Wi-Fi-navnet (SSID)**, som andre enheder ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

SmartShare

Det er nemt at anvende funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik, osv.

Nyd indhold via en række forskellige enheder


Du kan dele indholdet på din telefon med en række enheder. Tryk på  for at dele indholdet i Galleri og Musik.

Afspilning/afsendelse

Afspil: Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højtaler eller tilsvarende.

Beam: Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Hurtig overførsel af indhold via Wi-Fi Direct.

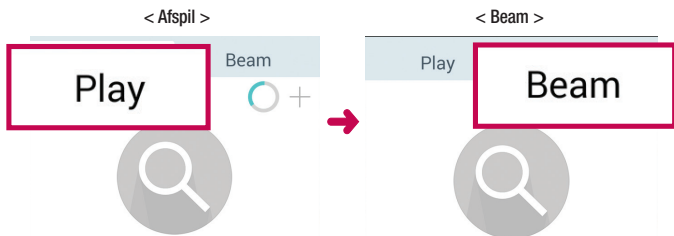

Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC,NAS, mobilenheder) i apps som **Galleri** og **Musik**.

Tilslutter enheder

Tilslut din enhed og øvrige enheder understøttet af DLNA på det samme Wi-Fi-netværk.

Søgning efter andre enheder

- 1 Tryk på **Enheder i nærheden**. Efterfølgende får du vist enheder med DLNA-understøttelse.
- 2 Tilslut enheden for at få vist indholdet.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved hjælp af MTP

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Tilslutning til netværk og enheder

Synkroniser med Windows Media Player





Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.


- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
 - 2 Vælg indstillingen **Medieenhed (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
 - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
 - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere



Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i kontakter**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Træk  i en hvilken som helst retning for at vælge **Svar** på det indgående opkald.

Træk  i en hvilken som helst retning for at vælge **Afvis** det indgående opkald.

Træk ikonet **Afvis med besked** i hvilken som helst retning, hvis du vil sende en besked.

TIP! Afvis med besked




Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere opkaldslydstyrken under et opkald, skal du bruge knapperne Lydstyrke op og ned på telefonens venstre side.

Opkald

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opkald** og ringe nummeret op. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på **Historik**, eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på **Kontakter** og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller trykke på  og skyde meddelelseslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge **Historik**.



Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  på startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast den nye kontakts nummer, og tryk derefter på . Tryk på **Føj til kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på  .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.

Favoritkontakter


Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Kontakter

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


ADVARSEL: LG-besked skal konfigureres til standard sms-app. Hvis ikke, vil visse beskedfunktioner blive begrænset.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Indtast besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg blandt **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kassér**.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.



ADVARSEL:


- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.

Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** på startskærmen, tryk på , og tryk derefter på **Indstillinger**.

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.





Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** >  **Tilføj konto**.




Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.

Sådan slettes en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja**.




Arbejde med kontomapper

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på , og vælg **Mapper**.


Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- Tryk på  i programmet **E-mail**.
- Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- Skriv teksten i beskeden.

E-mail


5 Tryk på .




TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

Kamera og video

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > .

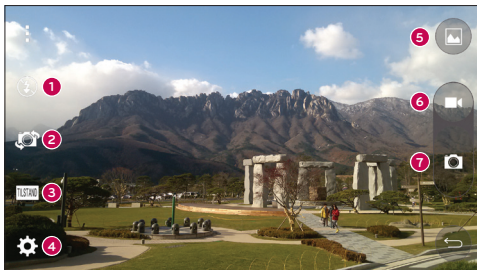
Lær søgeren at kende









- 1 Blitz** – Vælg mellem **Fra** , **Til** , **Auto** .
- 2 Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Auto** eller **Panorama**.
- 4 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.
- 6 Optag** – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.
- 7 Optag** – Giver mulighed for at tage et foto.

BEMÆRK: Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

Brug af avancerede indstillinger


I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen.

	Sammensætter billeder, der er taget med flere eksponeringer, til et optimalt billede for at få et bedre billede under vanskelige lysforhold.
	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger en høj opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at du vil få plads til færre fotos i hukommelsen.
	Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smegl, Whiskey, Kimchi eller elgi.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Det kan nemt bruges til at tage bedre billeder ved at justere efter vandrette og lodrette objekter.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.

TIP!






- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændre på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsfeltet bliver blå, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk på  for at optage fotoet.

Når du har taget fotoet

Tryk på miniaturebilledet i den nederste del af kameraskærmbilledet for at se det sidste foto, du har optaget.

	Tryk for at redigere fotoet.
	Tryk for at tage et nyt foto med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk for at slette fotoet.
	Tryk for at få adgang til SmartShare, Indstil billedet som, Flyt, Kopier, Kopier til klipbakke, Slideshow, Roter til venstre, Roter til højre, Beskær, Tilføj beliggenhed, Omdøb, Udskriv, eller Detaljer.
	Tryk for at føje fotoet til Favoritter.

TIP! Hvis du har konfigureret en SNS-konto, kan du dele dit foto med dit SNS-fællesskab.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.


Gesture-optagelse

Funktionen Bevægelsesbillede giver dig mulighed for at tage et billede med en håndbevægelse, når du bruger frontkameraet.

Sådan tager du et billede


Der er to måder at bruge funktionen Bevægelsesbillede på.

- Løft hånden med åben håndflade, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Derefter knytter du hånden for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.
- Løft hånden med en knyttet næve, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Ret derefter hånden ud for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.

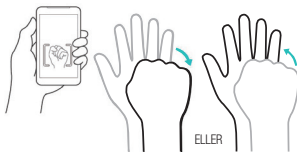



Brug af panoramatilstand

Giver dig mulighed for at tage et billede et langt stykke hen over et bredt landområde.

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 **TILSTAND** > **Panorama**.
- 3 Tryk på  for at starte.
- 4 Panorer telefonen langsomt i én retning.
- 5 Tilpas fokusområdet til den blå retningslinje for at tage billedet.
- 6 Tryk på stopknappen, når du er færdig.

Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera** .
- 2 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 3 Tryk én gang på  for at starte optagelsen.
- 4 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 5 Tryk på  skærmen for at afbryde optagelsen.

TIP!



– Tryk for at optage et billede under en videooptagelse.



– Tryk for at sætte optagelse af en video på pause.

Efter optagelse af en video

I søgeren skal du trykke på videominiaturebilledet øverst i skærbilledet for at få vist den seneste video, du har optaget.



Tryk for at optage en ny video med det samme.



Tryk for at sende din video til andre eller dele den via sociale netværk.



Tryk her for at slette videoen.



Tryk for at få adgang til **SmartShare, Flyt, Kopier, Beskær, Omdøb, Detaljer**.



BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Funktion

Knock Code

Du kan låse skærmen op, når skærmen er slukket ved at trykke på det rigtige område og den rigtige rækkefølge.

Sådan aktivere du Knock Code-funktionen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åbner en skærm, som vil guide dig gennem, hvordan du vælger oplåsningsrækkefølgen. Du skal oprette en sikkerhedskopi PIN som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

KnockON


Du kan aktivere/deaktivere skærmen ved blot at trykke to gange.

Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.



BEMÆRK: Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

QuickMemo+

Med **QuickMemo+** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo+.

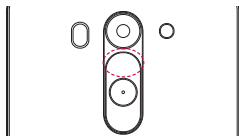

ELLER

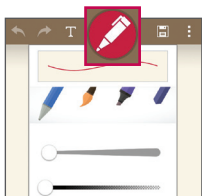




- 1 (Når skærmen er slukket) Tryk på lydstyrke op-tasten, og hold den nede.

ELLER

Tryk på og skyd statusbjælken nedad, og tryk på .

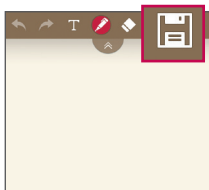- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.










- Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. Du kan til enhver tid afslutte QuickMemo+ ved at trykke på .

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo+. Undlad at bruge neglene.

Brug af QuickMemo+ indstillingerne

Du kan nemt bruge redigeringsværktøjerne, når du bruger QuickMemo+.

	Tryk for at beholde den aktuelle QuickMemo+ som en tekststilretning på skærmen og fortsætte med at bruge telefonen.
	Fortryd eller omgør.
	Tryk for at indsætte tekst.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i Galleri eller QuickMemo+ .
	Indstillinger: Tryk for at vælge Del eller Papirformat for notatet.

Visning af det gemte QuickMemo+

Tryk på **QuickMemo+/Galleri** , og vælg QuickMemo+ albummet.

QSlide

Åbn notesblok, en kalender m.v. fra en hvilken som helst skærm som et vindue i selve skærmen.




1		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.
2		Tryk for at justere gennemsigthed.
3		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.
4		Tryk for at justere størrelsen.

- 1 Tryk og skyd statusbjælken nedad >, tryk på Qslide prog. eller, mens du bruger en funktion, der er understøttet af QSlide, tryk på . Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens indstillinger. Du kan også bruge og trykke på skærmen under det lille vindue, når bjælken for gennemsigthed ikke er fuld

BEMÆRK: QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QuickRemote


QuickRemote forvandler din telefon til en universal fjernbetjening til dit hjemme-tv, Sæt topboks, lydssystem, DVD/Blu-ray-afspillere, airconditionlæg og projektor.

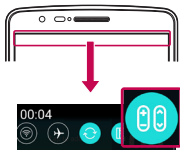

- 1 Tryk statusbjælken, skyd den nedad, og tryk på  > TILFØJ REMOTE.

ELLER

Tryk på  >  > fanen **Apps** > 
QuickRemote > tryk på .

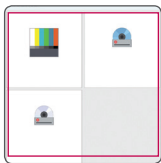

- 2 Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.





- 3 Tryk på og skub statuslinjen nedad, og brug QuickRemote-funktionerne.

BEMÆRK: QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partner.



Smart tastatur

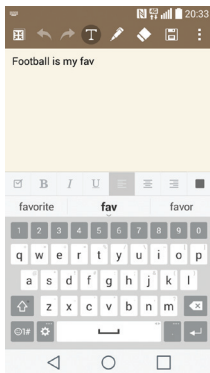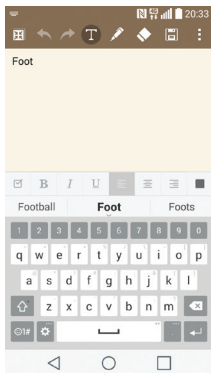Smart tastatur genkender dine tastaturindtastningsvaner og anvender din egen hurtige tastaturindtastning uden fejl.



Galleri

Åbn programmet **Galleri** for at få vist albummer med dine billeder og videoer.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Galleri**.

Du kan arbejde med og dele alle dine billed- og videofiler med Galleri.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil optagelse af et screenshot automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.



Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:


- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud, eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet Videos starter.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**.

- 2 Vælg den video, du vil afspille.

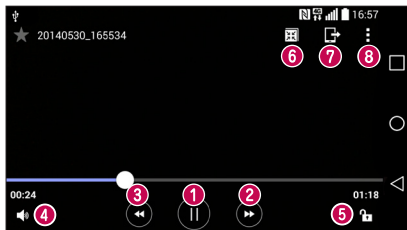

1		Tryk for at pause/genoptage videoafspilning.
2		Tryk for at gå 10 sekunder fremad.
3		Tryk for at gå 10 sekunder tilbage.
4		Tryk for at styre lydstyrken for videoen.
5		Tryk for at låse/oplåse en videoskærm.
6		Tryk for at anvende QSlide.
7		Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
8		Tryk for at få adgang til Screen ratio , Undertitel , Del , Beskær , Indstillinger eller Detaljer .

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du ser en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens bagside.


Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Slet**, **Omdøb** og **Detaljer** vises.

Multimedie

BEMÆRK:

- Under afspilning af en video, skal du stryge venstre del af skærmen op eller ned for at justere skærmens lysstyrke.
- Under afspilning af en video, skal du stryge højre del af skærmen op eller ned for at justere skærmens lysstyrke.
- Under afspilning af en video skal du skubbe skærmen til venstre eller højre for at spole tilbage eller hurtigt fremad.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

Redigering af fotos

Ved visning af et foto, skal du trykke på .

Sletning af fotos/videoer

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Ved visning af et foto, skal du trykke på .

Sådan opretter du et baggrundsbillede

Ved visning af et foto, skal du trykke på  > **Indstil billede som** for at vælge det som wallpaper eller for at knytte det til en kontakt.

BEMÆRK:


- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.







Musik

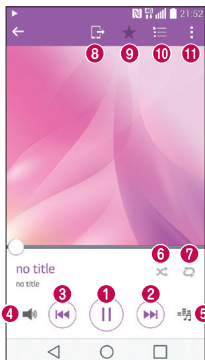Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. For at få adgang til musikafspilleren skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Musik**.






Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.



1		Tryk for at pause/genoptage afspilning.
2		Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller playlisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.
3		Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
4		Tryk for at få vist lydstyrkebælken, og juster afspilningslydstyrken på bælken.
5		Tryk for at indstille lydeffekter.
6		Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).

Multimedie

7		Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.
8		Tryk for at dele din musik via SmartShare-funktionen.
9		Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
10		Tryk for at åbne den aktuelle afspilningsliste.
11		Tryk for at få adgang til Søg, Føj til playliste, Slet, Del, Angiv som ringetone, Musik video, Detaljer, Indstillinger eller Hjælp

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/hed-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil, Føj til playliste, Slet, Del, Angiv som ringetone, Detaljer** og **Søg** vises.

Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre musikfiler til din telefon:

- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medieenhed (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.


FM-radio


Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte til dem, mens du er på farten.

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **FM-radio**.





BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Ur** > **Alarmer** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibrerer når alarmen lyder**, **Alarmlyd**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App starter**, **Mønsterlås** og **Memo**.
- 4 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmen med alarmliste, skal du trykke på  og vælge **Indstillinger**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan kontrollere historikken ved at trykke på  og vælge **Lommeregnerhistorik**.
- 5 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på  og vælge **Videnskabelig lommeregner**, og derefter vælge sin, cos, tan, log, osv.






Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemme-memoer eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte QSlide-funktionen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.
- 2 Tryk på fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mail-adresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

BEMÆRK: MS Exchange understøttes muligvis ikke afhængigt af e-mailserveren.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer Office-dokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.



Tryk på  >  > fanen **Apps** > **ThinkFree Viewer**.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. ThinkFree Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Google+

Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google** folder > **Google+**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google**-mappen > **Voice Search**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.




- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Downloads**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – skrifttyper, temaer, spil, programmer.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at få adgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld .
- 3 Download det ønskede indhold.
 - Når du bruger et mobilt netværk kan der opkræves en dataafgift ifølge den dataplan, du tilmeldte dig til hos leverandøren.
 - LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører eller i alle lande.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Brug en mobilwebbrowser til at få adgang til LG SmartWorld (www.lgworld.com), og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .



Særlig fordel kun i LG SmartWorld

- 1 Dekorer din egen stil på din smartphone, brug tema for startbillede & tastaturtema & skrifttype, som tilbydes via LG SmartWorld. (Denne tjeneste er dog tilgængelig på specifikke enheder. kontroller venligst på webstedet LG SmartWorld om det kan lade sig gøre eller ej)
- 2 Nyd LG SmartWorlds specielle service ved at deltage i de kampagner, der hele tiden tilbydes.

Internet







Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og henter indhold. Kontrollér dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og skyd den opad med fingeren for at åbne.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på  , som går tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startsiden.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, skal du trykke på  > .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Du kan bogmærke det nuværende websted ved at trykke på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.



For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historik

Tryk på  > **Historik** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. Hvis du vil rydde historikken, skal du trykke på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side skal du trykke på  > **Ny fane**.

Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over elementer, du kan ændre ved brug af telefonens menuer til systemindstillinger.

Sådan får du adgang til menuen Indstillinger:

Tryk på  > Tryk på, og hold  > **Systemindstillinger**.

- eller -

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.

Netværk

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du finder MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< **Bluetooth** >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

< **Mobile data** >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< **Opkald** >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Mobil svar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste

Lynopkald – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Indgående opkald popup – Viser pop-up for indgående opkald, når kamera og video er i brug.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem

Opkaldsblokeringsfunktion eller **Afvis opkald fra**.

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked.

Skjul indgående opkald – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Indstillinger

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Automatisk svar – Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før en forbunden håndfri enhed automatisk besvarer et indgående opkald. Vælg mellem **Fra, 1 sek., 3 sek. og 5 sek.**

Tilslutningsvibration – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Tænd/sluk-tast afslutter opkald – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

Opkaldsblokering – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.

Yderligere indstillinger – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< Del og tilslut >

NFC – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

SmartShare Beam – Gør det muligt at modtage filer fra LG-telefoner og tabletcomputere.

Medieserver – Lader dig dele telefonens multimedieindhold med DLNA-kompatible enheder i nærheden.

LG PC Suite - Markér dette for at anvende LG PC Suite sammen med din Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at Wi-Fi-netværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

< Deling & Netværk >

USB-modem – Tilslut USB-kablet for at dele internetforbindelsen med computeren.

Wi-Fi-hotspot – Du kan også bruge din telefon til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse. Læs "**Deling af din telefons dataforbindelse**" for at få mere at vide.

Bluetooth tethering – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af info om funktioner for USB-modem, Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

Lyd

Lydprofiler – Vælg Lyd, Bare vibrerer eller Forstyrrer ikke.

Lyd profiler – Juster voluminstillingene på telefonen efter eget behov og omgivelsene.

Ringetone – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Meldingslyder – Lar deg angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Lyd med vibrering – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Vibreringstype – Angi standardvibrering for innkommende anrop. Velg mellom Hurtig, Kort gjentatt, Langvarig, Standard eller Tikk-takk.

Forstyrrer ikke – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom Alle, Kun prioritert eller Ingen.

KUN PRIORITET – Tillat enkelte funksjoner å forstyrre når Bare prioriterte er aktivert. Alarmer er alltid prioriterte. Velg kalenderhendelser, Innkommende anrop, Ny melding og Tillatte kontakter.

SKJEMA – Varsle bare når prioritert er angitt til Gjenta.

Lås skjermen – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

Indstillinger

Apps – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyrr er angitt til Bare prioritet.

Vibrer, når der trykkes – Marker for at vibrere, når der trykkes på Start-trykknapper og andre UI interaksjoner.

Lydeffekter – Tryk for at angive lyden på opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.

Numerisk tastaturs tryklyde – Marker for at afspille lyde ved bruk af opkaldstastaturet.

Tastelyd – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmmvalg.

Lyd ved skærmlås – Marker for at afspille lyd ved låsning og oplåsning af skærmen.

Talte notifikasjoner om beskeder/opkald – På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

Skærm

< Baggrund >

Angiv **Vælg hjem, Tema, Baggrund, Skærmeffekt, Tillad startskærmen looping, Backup & gendannelse af hjemmeskærm, Hjælp.**

< Låseskærm >

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gjennom opprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktivert mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen opp, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

Smart Lock – angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skærmlås er angitt til Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord.

BEMÆRK: Smart Lock må være aktivert for å kunne bruke denne funksjonen.

Innstilling > Generelt > Sikkerhed > Trust agents > Smart Lock.

Skærmeffekt – Indstiller mulighetene for skærmeffekt. Vælg mellom **Lyspartikkel, Vektorcirkel, Mosaik, Sodavand**.

BEMÆRK: Skærmmstrygeeffekt overgår til Mønstereffekt, hvis skærmlåsen er indstillet til Mønster.

Bakgrunn – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg blandt **Galleri** eller **Wallpapergalleri**.

Genveje – Lader dig ændre genvejene på **skærmen** Låseskærm.

Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon – Vælg, om ejerens oplysninger skal vises på låseskærmen, og tilpas ejerens oplysninger.

Lås-timer – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

< **Touchmenu knapper** >

Knapkombination – Træk et ikon for at flytte rundt på Start-trykknapper. Du kan have op til 5 Start-trykknapper.

Farve – Angiver baggrundsfarven for Start trykknapperne. Vælg den fra Sort og hvid.

< **SKRIFTTYPE** >

Skrifttype – Indstiller den skrifttype, der skal anvendes til telefonen og menuerne.

Skriftstørrelse – Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

< **ANDRE SKÆRMINDSTILLINGER** >

Lysstyrke – Justerer lysstyrken for skærmen. Du opnår den bedste batteriydelse ved at benytte den svagest mulige behagelige lysstyrke.

Notifikations-LED – Tryk på kontakten Notifikations-LED for at slå funktionen til eller fra. Tændt tilstand aktiverer LED-indikatoren for de notifikationer/meddelelser, du vælger, og i den farve, du indstiller for hver af dem.

Roter skærm automatisk – Markeres for at indstille telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

Timeout for skærm – Indstiller den tid, der skal gå, før skærmen får timeout.

Smart-skærm – Markeres for at forhindre skærmen i at få timeout, når enheden registrerer, at dine øjne ser på skærmen.

< **AVANCEREDE INDSTILLINGER** >

Sluk-effekt – Aktiverer Sluk-effekt. Vælg mellem Retro TV, Sort hul og Fade ud.

Dagdrøm – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg mellem Ur og Google Fotos.

Generelt

< **Sprog og input** >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

Indstillinger

< Placering >

Aktiver placeringstjeneste, din telefon bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

Tilstand – Indstil placeringstilstanden fra **Høj præcision (GPS og netværk)**, **Batteribesparelse (kun Netværk)** og **Kun enhedssensorer (kun GPS)**.

< Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteri og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

< Skytjenester >

Tilføj en skykonto for hurtigt og nemt at bruge skytjenesten på LG's apps.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

< Enhåndsbetjening >


Opkaldstastatur – Markeret for at lade dig flytte opkaldstastaturet til venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

LG tastatur – Markeret for at lade dig flytte tastaturet til venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

Skærmlås – Markeret for at lade dig flytte PIN-låseskærmens tastatur til højre eller venstre på enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

Hjælp – Viser oplysninger vedr. enhåndsbetjening.

< Genvejstast >

Få hurtig adgang til programmer ved at trykke og holde på lydstyrketasterne, når skærmen er slukket eller låst. Tryk på genvejstast-kontakten  øverst til højre på skærmen for at slå den **Til** eller **Fra**.

< Sikkerhed >

Krypter telefon – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

Kryptér SD-kort-hukommelse – Giver dig mulighed for at kryptere SD-kortdata på telefonen for sikkerhed.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM-kortets PIN-kode.

Password vises under indtastning – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Enhedsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Lagringstype – Vis lagringstypen.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

Trust agents – Vælg apps til brug uden oplåsning af skærmen.

Skærmfastgørelse – Sørg for, at appen er den eneste, der bruges, når du angiver en PIN-kode på appens skærm.

Applikasjoner med brukstilgang – Gir apper tillatelse til å vise bruksinformasjon for apper på telefonen.

< Gæstetilstand >

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises.

< Bevægelser >

Ventende opkald – Markerer for at lade dig vippe telefonen for at ventende opkald.

Snooze eller stop alarm – Markerer, hvis du blot vil kunne vende telefonen for at aktivere snooze eller stoppe alarmen.

Pause video – Markerer, hvis du blot vil vende enheden for at sætte afspilningen af den aktuelle video på pause.

Hjælp – Åbner en vejledning i, hvordan du bruger enhedens bevægelsesfunktioner.

Kalibrering af motionsensor – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

< Feltet QuickCircle >

Husk, at aktivering af disse quickcircle-indstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne.

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne Dato & Tid til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Lagring >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede tilgængelige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

Indstillinger

< Batteri >

BATTERIOPLYSNINGER

Informasjon om lading av batteriet vises i et batteriikon sammen med gjenværende batterikapasitet i procenter samt batteristatus.

Batteriforbrug – Viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm.

Batteriprocent på statusbjælke – Velg dette for å vise batterinivået i procenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARER

Trykk på  bryteren for strømsparing for å veksle mellom På eller Av. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

Strømsparer – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Øyeblikkelig, 5% batteri og 15% batteri.

Hjelp – Vis informasjon om batterisparende elementer.

< Apps >

Få vist og administrer dine programmer.

< Standard meddelelsesapplikasjon >

Angiv Beskeder eller Hangouts som standardapp.

< Backup & nulstilling >

Rediger innstillingene for administration af dine innstillinger og data.

Backup af mine data – Indstilles for at sikkerhedskopiere dine innstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at opprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine innstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhedskopierer alle opplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.

Nulstil til fabriksinnstillinger – Nulstil innstillingene til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måte, bliver du bedt om at genindtaste de samme opplysninger, som da du første gang startet Android op.

< **Udskriver** >

Giver dig mulighed for at udskrive indholdet på visse skærme (som f.eks. websider, der vises i Chrome) til en printer, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

< **Om telefonen** >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg model**,
eller
Gå til **Support > Mobil > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 Indstillingen **Vælg USB-tilslutningsmetoden** vises. Vælg derefter **Media-enheden (MTP)**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Importer dine kontakter i en CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 I den øverste menu skal du vælge **Telefon > Importer/eksporter kontakter > Eksporter til din telefon**.
- 4 Der vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge filtypen og en fil til eksport.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal eksporteres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Softwareopdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual, se LG's webside www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre, at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og gør brug af disse materialer til erhvervmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, overførsel og hentning, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for at få flere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Bemærk: Open Source-software


Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>

Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Rejseadapter



Stereoheadset




Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontrollér, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet hos netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	

Fejlfinding

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.



Fejlfinding

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedieme.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejssynkronisering med Gmail?	Kun tovejssynkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mailmapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på  og vælge Mapper for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Modtagelsestidspunkt	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg se tidspunktet?	Åbn samtalen, berør den ønskede besked og hold den nede. Tryk derefter på Detaljer .
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mailkonti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mailserver i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. På startskærmen skal du trykke på Telefon -ikonet  2. Tast nummeret og tryk derefter på  3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj vent .

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	<p>Du kan indstille telefonen til, at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.</p> <ol style="list-style-type: none"> På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/>. Tryk på Systemindstillinger > fanen Display > Låseskærm. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte.
Telefonfunktion Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.)</p>

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en total nulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/> og trykke på Systemindstillinger . 2. Tryk på fanen Generelt > Sprog & input > Sprog . 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangsconfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste . Tryk på Systemindstillinger > fanen Display. Tryk på Timeout for skærm. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises øverst til højre på skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har hentet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste . Tryk på Systemindstillinger > fanen Generelt > Apps > OVERFØRT. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.

Ofte stillede spørgsmål


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Vælg sangen som alarmlyd på skærm billedet til indstilling af alarmen.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet til Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Total nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte total nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.



SUOMI

Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

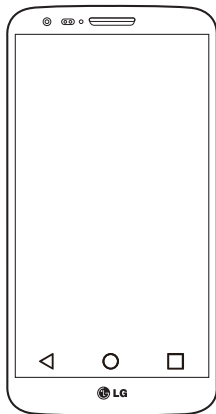

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4
Tärkeä huomautus	11
Puhelimen ominaisuudet	16
Yleiskatsaus puhelimesta	16
SIM-kortin ja akun asentaminen	18
Puhelimen lataaminen.....	20
Muistikortin käyttö	21
Näytön lukitseminen ja avaaminen	23
Aloitussyöttö	24
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	24
Aloitussyöttö	25
Laajennettu kotinäyttö	25
Kotinäytön mukauttaminen	26
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	27
Ilmoituspaneeli.....	27
Ilmoituspaneelin avaaminen.....	28
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....	28
Virtuaalinäppäimistö.....	30
Erikoismerkien kirjoittaminen	30
Google-tilin asetus	31
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	32
Wi-Fi	32
Yhteydet Wi-Fi-verkkoihin	32
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon.....	32
Bluetooth	33
Puhelimen datayhteyden jakaminen	34
Wi-Fi Direct.....	35
SmartShare.....	35
Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista.....	36
Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla	36
Puhelut	38
Puhelun soittaminen.....	38
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	38
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	38
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	38
Toisen puhelun soittaminen	39
Puhelutietojen tarkasteleminen	39
Puheluasetukset.....	39
Yhteystiedot	40
Yhteystiedon etsiminen	40
Yhteystiedon lisääminen.....	40
Suosikkikyhteystiedot	40
Ryhmän luominen	41
Viestit	42
Viestin lähettäminen.....	42
Luettelu ruutu	42
Viestiasetusten muuttaminen	43
Sähköposti	44
Sähköpostitilin hallinta	44
Tilin kansioiden käyttäminen	44
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	44
Kamera ja video	46
Etsimen ominaisuudet.....	46
Lisäasetusten käyttäminen	47
Pikakuvaus	47
Kuvan ottamisen jälkeen	48
Elekuva	49
Panoraama-tilan käyttö	49
Pikavideon kuvaus	50
Videon tallentamisen jälkeen	50

Toiminto	51	Web	66
Knock Code.....	51	Internet	66
KnockON-toiminto	51	Verkkotyökalurivin käyttäminen	66
QuickMemo+	52	Verkkosivujen katseleminen.....	66
QuickMemo+-valintojen käyttö	53	Sivun avaaminen	66
Tallennetun QuickMemo+:-n katselu	53	Kirjanmerkit.....	67
QSlide	54	Historia	67
QuickRemote	55	Chrome.....	67
Älykäs näppäimistö	56	Verkkosivujen katseleminen.....	67
		Sivun avaaminen	67
Multimedia	57	Asetukset	68
Galleria	57	Verkot	68
Kuvien katselu	57	Ääni	70
Videoiden katselu.....	57	Näyttö	71
Valokuvien muokkaaminen	59	Yleinen.....	73
Valokuvien/videoiden poistaminen.....	59	PC-ohjelmisto (LG PC Suite)	76
Tautakuvan asettaminen	59	Ohjelmistopäivitys	78
Musiikki	60	Ohjelmistopäivitys	78
Musiikkikappaleen toistaminen	60	Tietoja tästä käyttöoppaasta	79
Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen.....	61	Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	79
FM-radio	61	Tavaramerkit	79
Apuohjelmat	62	Lisävarusteet	80
Häilytyksen asettaminen	62	Vianmääritys	81
Laskimen käyttäminen	62	Kysymyksiä ja vastauksia	84
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	62		
Äänitys.....	63		
Äänen tai puheen tallentaminen.....	63		
Tehtävät.....	63		
ThinkFree Viewer.....	63		
Google+	64		
Äänihaku	64		
Lataukset	64		
LG SmartWorld.....	65		
LG SmartWorldin käyttäminen puhelimesta	65		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-D722 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,506 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,415 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyks on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinäille tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimesta oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltooliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

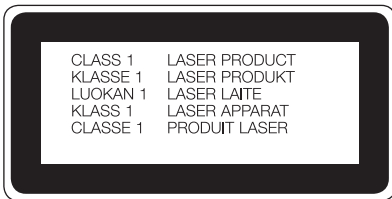

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-D722**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus



Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista asennus**.



2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:



- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.
- Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Tärkeä huomautus

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Napauta  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Asetukset** > **Yleinen-välilehti** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista



VAROITUS



Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.



VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näyttö**-välilehti > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopiointin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

Varoitus: Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopiointin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



VAROITUS

Kuviolukituksen varotoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

< **Jos olet unohtanut kuvion** >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopiointin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< **Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan** >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

HUOM.: Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopiointin PIN-koodi.

Tärkeä huomautus

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä puhelimen **virta- ja lukitusnäppäintä + äänenoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuna.
- 3 Vapauta **virta- ja lukitusnäppäin** vasta, kun LG-logo tulee näkyviin, ja paina **virta- ja lukitusnäppäintä** välittömästi uudelleen.
- 4 Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.
- 5 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle painamalla **äänenoimakkuusnäppäintä**, ja vahvista sitten painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**.
- 6 Paina **Äänenoimakkuusnäppäin** vierittämään haluttu valinta, sitten paina **Virta/Lukitusnäppäin** vahvistamaan vielä kerran.





VAROITUS



Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden väliillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Kosketa **Äskettäinen-näppäin** . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
 - 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Napauta **Takaisin-näppäintä** , kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.
- Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Medialaite (MTP) -toiminnolla

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tallennustila** valitsemaan tallennustilamedian.
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja valitse **Medialaite (MTP)**.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkastella massamuistin sisältöä tietokoneella ja siirtää tiedostoja tietokoneelta laitteen muistikansioon tai toisin päin.


8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

Puhelimen ominaisuudet

Yleiskatsaus puhelimesta

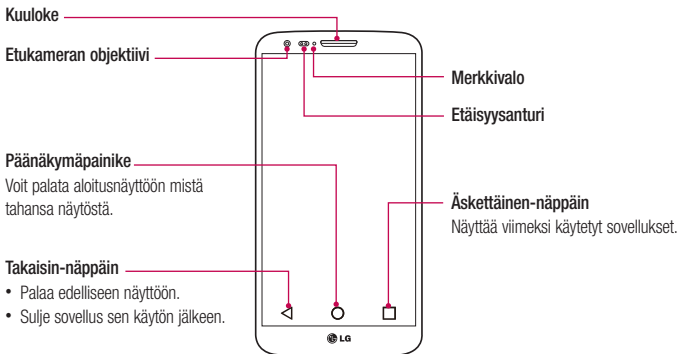



HUOMAUTUS: etäisyyssanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyyssanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyyssanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

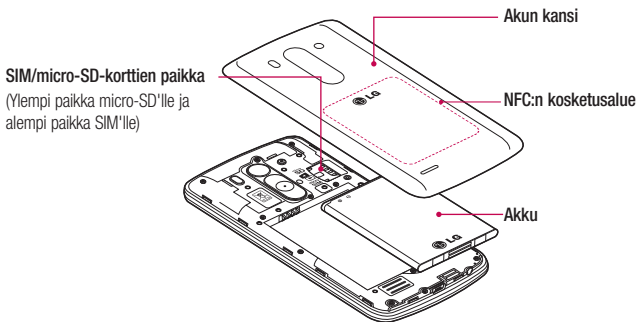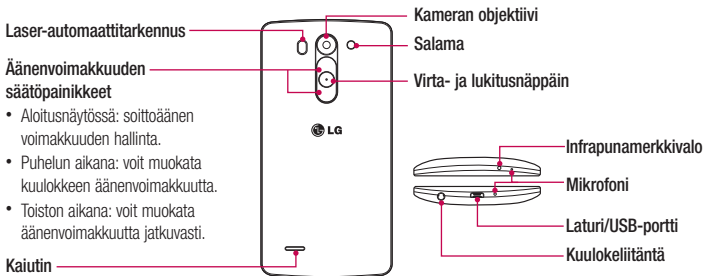

LDAF-anturi (Laser Detection AutoFocus Sensor) : Havaitsemalla etäisyyden laserilla, kun tallennat takakameran linssillä, LDAF-anturi mahdollistaa sinulle tarkentamisen pitkän tai lyhyen alueen nopeammin ja tarkemmin.




VAROITUS

Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.


SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta toisella kädelläsi akun kansi pois peukalonkynnelläsi kuvan mukaisesti.

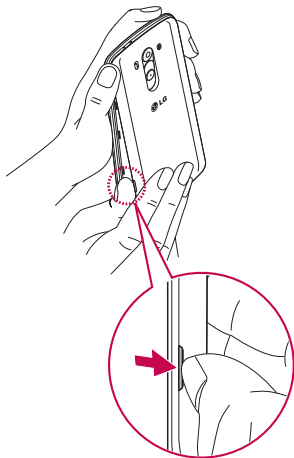

- 2** Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

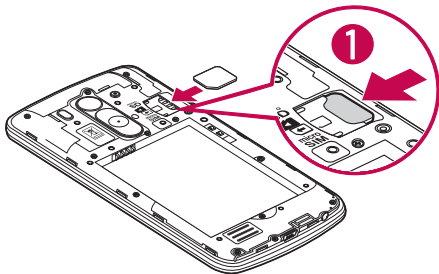


- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

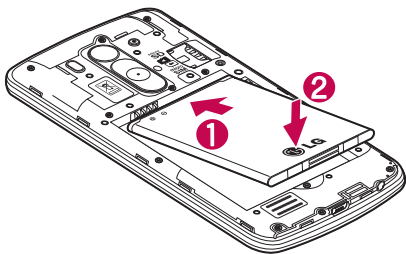

Puhelimen ominaisuudet

- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

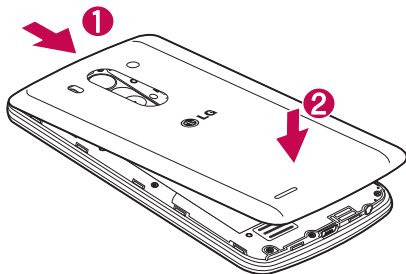


Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latausta tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

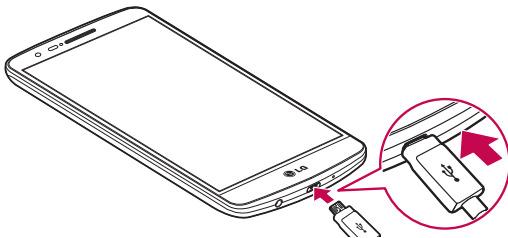

HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin käyttö


Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on erityisesti suunniteltu matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäväksi puhelimessa.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Kosketa (⋮) > Sovellukset-välilehti > Asetukset > Yleinen-välilehti > Tallennustila > Poista SD-kortti.

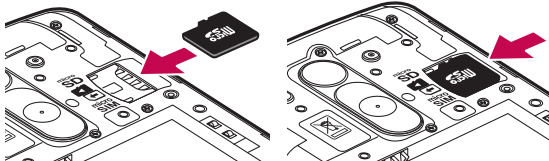

Puhelimen ominaisuudet

HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Laitteen käyttämässä FAT32-järjestelmässä tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.



VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Voit avata sovellusluettelon valitsemalla .
- 2 Vieritä ja kosketa **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki**.
- 5 Jos olet määrittänyt kuvioluokituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Napauta tai kosketa – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä painettuna – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeasi näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamalla sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa Koti-näytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylös- tai alaspäin, selata luetteloita tai valita eri Koti-näyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa katselun aikana kaksoisnapautuksella.


Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloo ja etusormeasi yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.


Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloituspäättö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä tai Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletuspäättö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.

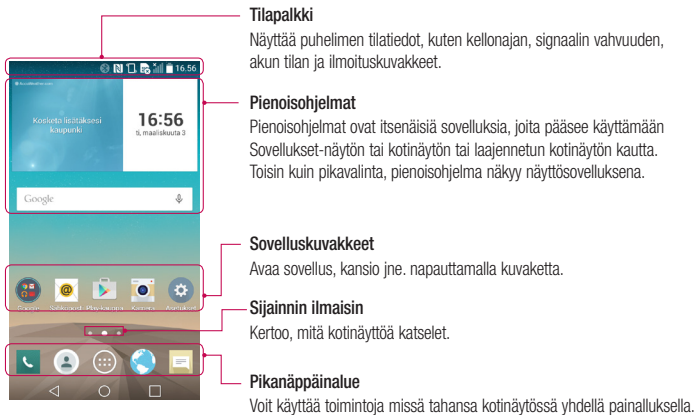

Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- Liu'uta somea vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Aloitusnäyttö

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, pienenohjelmia tai taustakuvia.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

- ▶ Pidä haluamaasi kohdetta valittuna aloitusnäytössä ja vedä se kohtaan  poista

Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi


- ▶ Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle.

Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta

- ▶ Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS:  **Sovellukset**-näppäintä ei voi poistaa.

Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokkaukuvake  tulee näkyviin sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin


- 1 Valitse Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla ◀.

Ilmoituspaneeli

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

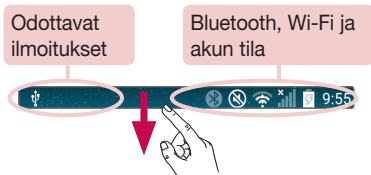

Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.



Pikavaihtoalue

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla

QSlide-sovellukset

Avaa QSlide-sovellus näytössä pienenä ikkunaan napauttamalla sitä. Poista tai lisää QSlide-näppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla

Ilmoitukset

Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.

Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välilehteä näytön yläreunaa kohti.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei verkkosignaalia
	Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	NFC-toiminto käytössä
	Järjestelmävaroitusta
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi teksti- tai multimedia-ikoni
	Kappaleita toistetaan parhaillaan
	FM-radio on päällä

Kuvake	Kuvaus
	Soittoääni on mykistetty
	Värinätila käytössä
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Valitse kirjoitustapa
	Langaton toiminta-alue on aktiivinen
	Sisällön jakaminen on käytössä


Aloituspäätös

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.


Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Napauta päästäksesi näppäimistöasetuksiin.

 Lisää välilyönti napauttamalla.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki napauttamalla.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin asetus

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissäätöissä.

TAI

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus, kuten **Gmail** > **SELVÄ**-välilehti > valitsemalla **Lisää sähköpostiosoite** luo uusi tili.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa. Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesiasi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi



Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet Wi-Fi-verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin. Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth



Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimita.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet, erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia, eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laitte on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > aseta **Bluetooth PÄÄLLE**.
 - 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetukset, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetukset laitteiden etsimistä varten. Valitse **Haku**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
 - 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.
- Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä



- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetukset.


HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > aseta **Bluetooth PÄÄLLE**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen ja merkitse näytön yläreunan valintaruutu valituksi, jolloin saat puhelimen näkyväksi muille laitteille.

HUOMAUTUS: Valitaksesi ajan pituuden, jonka laitteesi on näkyvissä, napauta  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 3 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Hyväksy**.


Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavassa langattomassa Wi-Fi-verkossa

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & Verkot** > **Wi-Fi-tukiasema** ja ota käyttöön.
- 2 Näppäile salasana ja valitse **Tallenna**.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkko-yhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & Verkot** > **Wi-Fi -tukiasema**.
- 2 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa **Wi-Fi-nimen (SSID)**, jonka muut laitteet näkevät, kun haet Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiin, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasananenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

SmartShare

Voit helposti käyttää SmartShare-ominaisuutta Galleriassa, Musiikissa, jne.

Sisällöstä nauttiminen eri laitteiden kautta

Voit jakaa puhelimesi sisältöä moniin eri laitteisiin. Napauta  jaskaaksesi sisältöjä Galleriassa, Musiikissa.


Toistaminen/Lähtettäminen

Toista: Voit toistaa sisältöä televisiossa, Bluetooth-kaiuttimessa jne.

Beam: Voit lähettää sisällön Bluetooth- ja SmartShare Beam -tuettuun laitteeseen.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

- **SmartShare Beam:** Sisällön nopea siirtotoiminto Wi-Fi Directillä.

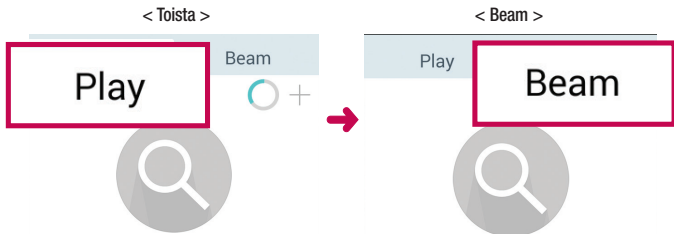

Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

Voit nauttia sisällöstä lähistöllä olevista laitteista (t.s. PC.NAS, matkapuhelin) **Galleria**-, **Musiikki**-sovelluksessa.

Laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää laitteesi ja muut DLNA-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon.

Muiden laitteiden hakeminen

- 1 Napauta **Lähellä olevat laitteet**, sitten näet DLNA-tuetut laitteet.
- 2 Muodostamalla yhteyden laitteeseen voit tarkastella sen sisältöä.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

Musiikin, valokuvien ja videoiden siirtäminen MTP-tilaa käyttämällä

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedotot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
 - 2 Valitse **Media-laite (MTP)**-valinta. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
 - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
 - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
 - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
 - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.



Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu napauttamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Lopeta**-kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet napauttamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kun löydät luettelosta henkilön, jolle haluat soittaa, valitse .

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa **Vastaa** tulevaan puheluun.

Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa **Hylkää** tuleva puhelu.

Voit lähettää viestin pyyhkäisemällä **Hylkää viestillä** -kuvaketta mihin suuntaan hyvänsä.






VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuden säätönappeimillä.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta ensimmäisen puhelusi aikana  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös mennä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon napauttamalla **Puhelulokit** tai voit hakea yhteystietoja napauttamalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteystiedon, johon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu napauttamalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu napauttamalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, napauta **Lopeta** tai napauta , liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .


HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  ja valitse **Lokit**-välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Napauta , sitten napauta **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tallennetut kohdat.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Kotinäytössä

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta  antaaksei uuden yhteystiedon numero, sitten napauta . Valitse **Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuva-aluetta. Valitse paikasta **Ota valokuva, Valitse Galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi napauttamalla  .
- 4 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Suosikit**, ja valitse yhteystieto sen tietojen näyttämiseksi.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Ryhmät** ja napauta . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänän.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.



HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

Viestit

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

VAROITUS: Ellei LG:n viestityssovellus ole valittu oletustekstiviestisovellukseksi, jotkin viestitoiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti napauttamalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Ajoita lähetys**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.



VAROITUS:

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta kotinäytössä **Viestit**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse > **Asetukset** > **Lisää tili**.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse > **Asetukset** > **Yleiset asetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse > **Asetukset** > valitse > **Poista tili**
> Valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä**.

Tilin kansioiden käyttäminen

Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse ja valitse **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla ja liitä tiedostoja tarpeen mukaan valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.

5 Napauta .




VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

Kamera ja video

Kamera-sovelluksen avaamiseksi napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > .

Etsimen ominaisuudet









- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä**  **Käytössä**  tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse kohdasta **Automaattinen** tai **Panoraama**.
- 4 **Asetukset**: avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.
- 6 **Tallenna** – Voit aloittaa tallennuksen.
- 7 **Ota kuva** – Antaa sinun ottaa valokuvan.

HUOM.: Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

Lisäasetusten käyttäminen


Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa.

	Yhdistää valokuvia eri valotuksilla otetut kuvat parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi vaativissa valaistusolosuhteissa.
	Valitsee valokuvan resoluution. Jos valitset korkean resoluution, tiedoston koko kasvaa, jolloin muistiin voidaan tallentaa vähemmän kuvia.
	Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: Cheese, Smail, Viski, Kimchi tai LG.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Helppo tapa ottaa parempia kuvia, joissa vaaka- ja pystysuorat linjat ovat kohdillaan.
	Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.

VIHJE

- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdistaa objektiivi kohti kuvattavaa kohdetta.
- 2 Tarkennusruudut ilmestyvät etsinnäkymän keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennusruutu muuttuu siniseksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla .

Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla kuvan pienoiskuvaan kameranäytön alareunassa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.



Muokkaa valokuvaa.



Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.



Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.



Poista kuva napauttamalla.



Napauta päästäksesi kohtaan **SmartShare, Aseta kuva, Siirrä, Kopioi, Kopioi leikepöydälle, Diaesitys, Kierrä vasemmalle, Kierrä oikealle, Rajaa, Lisää sijainti, Nimeä uudelleen, Tulosta, tai Tiedot.**



Lisää kuva **Suosikkeihin** napauttamalla.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.


Elekuva

Valokuvaus eleellä -toiminto mahdollistaa valokuvan ottamisen etukameralla käsieleen avulla.

Valokuvan ottaminen


Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.
- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.

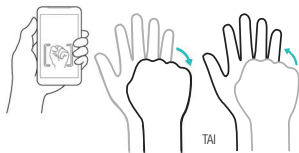



Panoraama-tilan käyttö



Tilan avulla voit ottaa laajoja maisemakuvia.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 **MODE** > **Panoraama**.
- 3 Aloita kuvaaminen valitsemalla .
- 4 Liikuta puhelinta hitaasti yhteen suuntaan.
- 5 Ota kuva sovittamalla tarkennusalue siniseen merkkiviivaan.
- 6 Napauta pysäytyspainiketta, kun kuva on valmis.

Pikavideon kuvaus





- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.
- 4 Etsimen yläkulmaan sytty punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 5 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla  näytössä.

VIHJE

-  – Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan videon, kun kuvaat videota.
-  – Tätä napauttamalla voit lisätä tauon, kun kuvaat videota.

Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla videon pienoiskuvaketta etsinnäkymän yläreunassa voit tarkastella viimeksi kuvaamaasi videota.



	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Voit valita seuraavia toimintoja napauttamalla SmartShare, Siirry, Kopioi, Rajaa, Nimeä uudelleen, Tiedot .

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen sen ollessa suljettuna napauttamalla oikeaa aluetta ja oikeassa järjestyksessä.

Knock Code -ominaisuuden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näytä**-välilehti > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Avautuvassa näytössä opastetaan valitsemaan lukituksen avaussarja. Sinun on luotava varmuuskopio-PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen avaussarjan.

KnockON-toiminto


Voit avata ja sammuttaa näytön kaksoisnapautuksella.

Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.



HUOMAUTUS: Kun avaat näytön, varmista, ettet peitä etäisyyssanturia. Jos etäisyyssanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

QuickMemo+

QuickMemo+:n avulla voit luoda muistioita ja ottaa kuvasiappauksia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemo+:-n avulla.

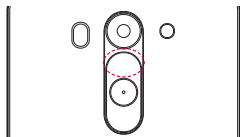

TAI

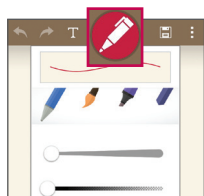




- 1 (Näytön ollessa sammutettuna) Pidä äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä painettuna.

TAI

Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

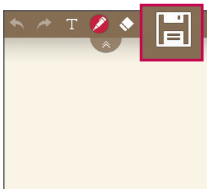- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.










- 3 Valitse  Muokkaa-valikossa, jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemo+:n milloin tahansa valitsemalla .

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo+-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynellä.

QuickMemo+-valintojen käyttö

QuickMemo+:n avulla voit käyttää muokkaustyökaluja helposti.

	Napauttamalla tätä voit pitää nykyisen QuickMemo+:n tekstin näytössä ja jatkaa puhelimen käyttöä.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Napauta ja lisää teksti.
	Valitsee kynän tyypin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön Galleriaan tai QuickMemo+-toimintoon .
	Valinnat: Napauta ja valitse Jaa tai Paperi muistiolle.

Tallennetun QuickMemo+:n katselu

Napauta **QuickMemo+/Galleria** ja valitse QuickMemo+-albumi.

QSlide

Voit avata mistä tahansa näytöstä muistion, kalenterin ja muita kohteita ikkunaan näytön sisäpuolella.





1		Poistu QSlide-toiminnosta napauttamalla ja palaa täysnäyttöön.
2		Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.
3		Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla.
4		Säädä kokoa napauttamalla.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > ja valitse QSlide-sovellukset, tai valitse kun käytössä on QSlidea tukeva sovellus. Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkunaan.
- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

HUOMAUTUS: QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

QuickRemote

QuickRemote tekee puhelimestasi yleiskaukosäätimen, jota voit käyttää television, digisovittimen, äänijärjestelmän, DVD-/Blu-ray-soittimen, ilmastoinnin ja projektorin hallintaan.

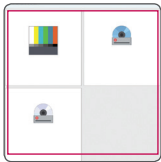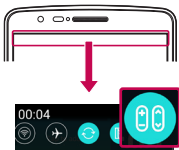

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > LISÄÄ KAUKO.

TAI

Napauta  >  > Sovellukset-välilehti >  QuickRemote > napauta .



- 2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.

- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja käytä QuickRemote-toimintoja.

HUOMAUTUS: QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasiinaalit. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

Älykäs näppäimistö

Älykäs näppäimistö tunnistaa näppäimien käyttötapasi ja mahdollistaa nopean ja virheetömän näppäilyä.

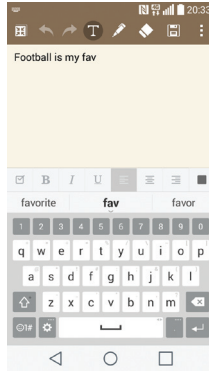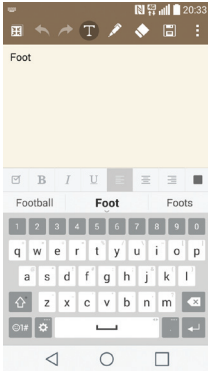

Galleria

Katsele kuva- ja videoalburneita avaamalla **Galleria**-sovellus.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.
Galleriassa voit hallita ja jakaa kaikkia kuva- ja videotiedostoja.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten myös kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen


Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . Videot-sovellus käynnistyy.

- 1 Kosketa  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.
- 2 Valitse toistettava video.

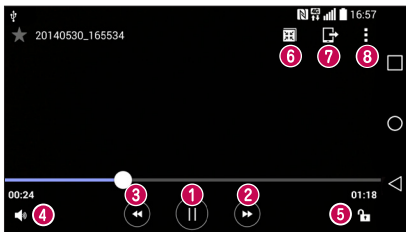

1		Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.
2		Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
3		Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
4		Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
5		Voit lukita videonäytön tai poistaa sen lukituksen koskettamalla tätä.
6		Voit avata QSlide-toiminnon koskettamalla tätä.
7		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
8		Voit valita seuraavia toimintoja napauttamalla: Kuvasuhde , Tekstitykset , Jaa , Rajaa , Asetukset tai Tiedot .

Voit säätää äänenvoimakkuutta videota katsoessasi puhelimen taustapuolella olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. **Jaa**, **Poista**, **Nimeä uudelleen** ja **Tiedot**-valinnat näytetään.

HUOMAUTUS:

- Liu'uttamalla näytön vasenta puolta ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää näytön kirkkautta.
- Liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää näytön äänenvoimakkuutta.
- Liu'uttamalla näyttöä vasemmalle tai oikealle videotoiston aikana voit kelata taaksepäin tai eteenpäin.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.

Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessa .

Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteyshenkilöön.

HUOMAUTUS:


- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.





Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoinin valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

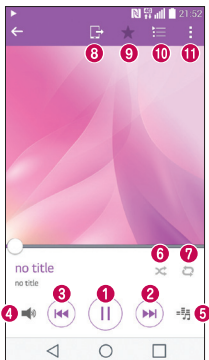Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.



1		Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.
2		Siirtyä albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kelaus eteenpäin pitämällä painettuna.
3		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaus taaksepäin pitämällä painettuna.
4		Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.

5		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
7		Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.
8		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
9		Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
10		Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
11		Voit valita seuraavia toimintoja napauttamalla: Hae, Lisää soittolistaan, Poista, Jaa, Aseta soittoääneksi, Musiikkivideo, Tiedot, Asetukset tai Ohje

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. **Toista, Lisää soittolistaan, Poista, Jaa, Aseta soittoääneksi, Tiedot** ja **Hae** -valinnat näytetään.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:

- Siirrä musiikkia käyttämällä Medialaite (MTP).
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.




FM-radio


Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.





HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kello** > **Hälytykset** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Värise kun hälytys soi**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysluettelossa napauttamalla  ja valitse **Sovellukset**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Voit tarkistaa historiatiedot valitsemalla  ja valitse **Laskuhistoria**.
- 5 Monimutkaisempia laskutoimituksia varten kosketa  ja valitse **Tieteellinen laskin**, sitten valitse sin, cos, tan, log jne.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys) on luettelua näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 6 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset** -välilehti > **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Avaa albumisi valitsemalla  . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse kotinäytössä  >  > **Sovellukset** -välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen** -välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili**.
- 3 Napauta **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

HUOMAUTUS: MS Exchange -tiliä ei välttämättä tueta sähköpostipalvelimesta riippuen.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Napauta  >  > **Sovellukset** -välilehti > **ThinkFree Viewer**.

Apuohjelmat

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan ThinkFree Viewer -sovelluksella, kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Google+



Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > **Google+**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Äänihaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > **Äänihaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.




- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – fontteja, teemoja, pelejä, sovelluksia.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > ja avaa **LG SmartWorld** napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.
 - Kun käytät matkapuhelinverkkoa, datamaksu voidaan veloittaa data-suunnitelman mukaan, jonka olet allekirjoittanut operaattorin kanssa.
 - LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

Erityisetu vain LG SmartWorld'issa

- 1 Voit koristella älypuhelimesi käyttämällä LG SmartWorldin tarjoamia aloitus- ja näppäimistöteemoja ja fontteja. (Kuitenkin tämä palvelu on käytettävissä tietyille laitteelle. tarkista LG SmartWorld -web-sivustolta onko se mahdollista vai ei)
- 2 Voit hyödyntää LG SmartWorldin jatkuvasti tarjoamia kampanjapalveluita.

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Avaa liu'uttamalla sitä sormella ylöspäin.



Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.



Tätä napauttamalla voit lisätä uuden ikkunan.



Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla  , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.



HUOM.: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**. Tyhjennä historia napauttamalla .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOM.: Tämä sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katselminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakueto.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset -valikoissa.

Aetusvalikon avaaminen:

Napauta  > napauta ja pidä  > **Järjestelmän asetukset**.

-- tai --

Napauta  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Asetukset**.



Verkot


< Wi-Fi >

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrittät yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavassa käyttöliittymässä: valitse  >  >

Sovellukset-välilehti > **Asetukset** > **Verkot-välilehti** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön, tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Vastaaja – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Kiinteän valinnan numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Saapuvan puhelun popup – Näyttää saapuvan puhelun ponnahdusikkunassa käytettäessä kameraa ja videoita.

Hylätyt puhelut – Voit määrittää puhelujen hylkästoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää puhelut**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puhelun.

Yksityisyyden säilyttäminen – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Autom. vastaus – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko **Pois käytöstä, 1 s, 3 s tai 5 s.**

Yhteydentäriinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Virta-näppäin lopettaa puhelun – Voit valita puhelun sulkemistavan.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

Lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numeroasi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Jaa ja yhdistä >

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alas päin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö: Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

SmartShare Beam – Ota käyttöön, jos haluat vastaanottaa tietoja LG:n puhelimesta ja tableteista.

Mediapalvelin – Voit jakaa puhelimen multimediasisällön lähellä olevien DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa.

LG PC Suite - Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fi-verkon on oltava yhdistettynä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä.

Asetukset

< Jakaminen & verkkoyhteydet >

USB-jako – Voit jakaa puhelimesi mobiilidatayhteyden USB-liitännällä.

Wi-Fi-tukiasema – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Lue "Puhelimen datayhteyden jakaminen" lisätietoja varten.

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin USB-jako, Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

HUOMAUTUS: Kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-nummun tai salasanan määrittämistä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.


VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

Ääni

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi Ääni, Vain värinä tai Älä häiritse.

Äänenvoimakkuus – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Soittoääni – Määritä puhelujen soittoaäni. Voit myös lisätä soittoaänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää äänen ilmoituksille. Voit myös lisätä äänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Ääni värinällä – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoaänen lisäksi, kun saat puheluja.

Värinätyyppi – Voit määrittää saapuvien puheluiden värinätyypin. Valitse jokin seuraavista: Lyhyt toistettu, Nopea, Pitkään kestävä, Tavallinen tai Ticktock.

Älä häiritse – Määritä aika ja tila, kun puhelimesi ei ilmoita saapuvista ilmoituksista. Valitse jokin seuraavista: Kaikki, Vain prioriteetti tai Ei mitään.

VAIN PRIORITEETTI – Salli tiettyjen toimintojen ilmoitukset, kun asetus on Vain tärkeät. Hälytykset ovat aina tärkeitä ilmoituksia. Valitse jokin seuraavista: kalenteritapahtumat, Saapuvat puhelut, Uudet viestit tai Sallitut yhteyshenkilöt.

AIKATAULU – Vain ilmoitus, joka on määritetty toistumaan, vaikka asetukseksi olisi määritetty Kaikki.

Lukitusruutu – Määritä näyttämään tai piilottamaan kaikki ilmoitukset lukitusnäytössä.

Appsit – Määritä sovellusten ilmoitukset. Valitse Ei mitään, jos et halua nähdä sovellusten ilmoituksia, Tärkeät, jos haluat nähdä tärkeät ilmoitukset ensimmäisenä, ja Vain tärkeät, kun tilaksi on määritetty Älä häiritse.

Värinä napauttaessa – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.

Äänitehosteet – Valitsemalla tämän voit määrittää näppäimistön kosketusäänet, kosketusääniä ja näytön lukituksen äänet.

Näppäimistön kosketusäänet – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä valintapaneelia käytettäessä.

Kosketusääni – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.

Näytön lukituksen äänet – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset – Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puhelusta ja viesteistä automaattisesti.

Näyttö

< Kotinäyttö >

Määritä seuraavat asetukset: **Valitse Home, Teema, Taustakuva, Näyttötehoste, Salli aloitusnäytön toisto, Kotinäytön varmuuskopio ja palautus, Ohje.**

< Näytön lukitus >

Valitse näytön lukitus – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.**

Jos olet ottanut kuvio lukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Smart Lock – määritä, jos haluat, että luotetut laitteet (Bluetooth- tai NFC-laitteet) tai kasvot voivat avata puhelimen lukituksen automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytön lukitusasetukseksi on määritetty jokin seuraavista: Knock Code, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.

HUOMAUTUS: Jotta toimintoa voidaan käyttää, Smart Lock -asetuksen on oltava käytössä.

Asetukset > Yleiset > Turvallisuus > Trust agents > Smart Lock.

Näyttötehoste – Määrittää näyttötehosteasetukset. Valitse joukosta **Valopartikkeli, Vektor-ympyrä, Mosaiikki, Sooda.**

HUOMAUTUS: Näyttötehoste muuttuu Kuviovaikutukseksi, jos näyttölukitukseksi määritetään Kuvio.

Asetukset

Taustakuva – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se **Galleriasta** tai **Taustakuvagalleriasta**.

Pikanäppäimet – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyyhkäisyyn** lukitusnäytössä.

Yhteystiedot lukitusnäytöllä – Valitse näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytöllä ja mukautta omistajan tiedot.

Näytön lukitusajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukitsee näytön – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

< **Etukosketuspainikkeet** >

Painikkeiden yhdistelmä – Järjestä etukosketuspainikkeet uudelleen vetämällä kuvaketta.

Etukosketuspainikkeita voi olla enintään viisi.

Väri – Määrittää etukosketuspainikkeiden taustaväriin. Valitse joko Valkoinen tai Musta.

< **FONTTI** >

Fontin tyyppi – Määrittää puhelimessa ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiin.

Fontin koko – Määrittää puhelimessa ja valikoissa näkyvän fontin koon.

< **MUUT NÄYTTÖASETUKSET** >

Kirkkaus – Säättää näytön kirkkautta. Akun suorituskyky tehostuu, kun käytät pienintä mahdollista kirkkaustasoa, jolla käyttö on vielä miellyttävää.

Ilmoitus-LED – Ota ilmoitusten merkkivalo käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä. Kun ilmoitusvalo on käytössä, valitsemiesi ilmoitusten LED-valo syttyy määrittämäsi värisenä.

Näytön kierto – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen kääntävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

Näytön pimennys – Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

Älykäs näyttö – Merkitse tämä, jos haluat estää näytön pimentymisen, kun laite havaitsee silmiesi katselevan näyttöä.

< **LISÄASETUKSET** >

Näyttö pois -tehoste – Määrittää näyttö pois -tehosteen. Valitse joukosta Retro TV, Musta aukko, ja Häivennys.

Daydream – Napauta Päiväunta vaihtamaan sen Päälle tai Pois. Toiminnon ollessa käytössä näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa. Valitse joukosta Kello ja Google-kuvat.

Yleinen

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Sijainti >

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi GPS:n, Wi-Fi:n ja matkapuhelinverkkojen avulla.

Toimintatila – Aseta sijaintitila paikasta **Korkea tarkkuus (GPS ja verkot)**, **Akkuvirtaa säästävä (vain verkot)** ja **Vain laitteen anturit (Vain GPS)**.

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Pilvi >

Voit lisätä pilvitilin ja käyttää LG-sovellusten pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

< Helppokäyttöisyys >

Helppokäyttöisyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

< Käyttö yhdellä kädellä >


Numeronäppäimistö – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

LG Näppäimistö – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

Lukitusnäyttö – Kun merkitset tämän, voit siirtää PIN-lukitusnäytön näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

Ohje – Avaa yhden käden käyttöä koskevan ohjeen.

< Pikanäppäin >

Avaa sovellukset nopeasti painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita ja pitämällä  niitä alhaalla, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna. Napauta pikavalinnan näppäintä näytön oikeassa yläkulmassa, niin saat pikanäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.

< Turvallisuus >

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

Asetukset

Salaa SD-kortin tallennustila – Sallii puhelimen SD-kortin tietojen salauksen turvatoimena.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan kirjoittaminen näkyvässä – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Säilytystilan tyyppi – Näytä tallennustapa.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennustilasta – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

Trust agents – Valitse sovellukset, joita voidaan käyttää avaamatta näytön lukitusta.

Näytön pin-tunnus – Määrittä sovellus ainoaksi sovellukseksi, jota käytetään, kun sovellusnäyttö kiinnitetään.

Sovellukset käytön pääsyoikeuksilla – Salli sovellusten käyttää puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

< Vieras-tila >

nessäsi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää.

< Eleet >

Odottava puhelu – Voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.

Torkuta tai lopeta hälytyksen – Voit torkuttaa tai lopettaa hälytyksen kääntämällä puhelinta.

Pysäytä video – Voit pysäyttää nykyisen videon toiston kääntämällä puhelinta.

Ohje – Avaa ohjeen, jossa kerrotaan, miten laitteen Kuviot-toimintoja käytetään.

Liiketunnistimen kalibrointi – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

< QuickWindow-kotelo >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan Päiväyksen ja ajan asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Akku >

TIETOJA AKUSTA

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

Akun käyttö – Näyttää, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akun virtaa.

Akun prosenttiluku tilapalkilla – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:

Virransäästäjä – Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön.

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Heti, 5% akkuvirta ja 15% akkuvirta.

Ohje – Voit avata akun virransäästäjän ohjetietoja napauttamalla kuvaketta.

< Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

< Viestien oletus-sovellus >

Aseta oletussovellukseksi Viestitys tai Hangouts.

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määrittää asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määrittää tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määrittää asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen laitteeseesi.

LG Backup-palvelu – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

Tehdasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

< Tulostaminen >

Antaa tulostaa tiettyjen näyttöjen (kuten verkkosivuilla näytetty Chromessa) sisällön tulostimelle, joka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Android-laitteesi.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteella.
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön ohjelman omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > **valitse malli**
tai
valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 **Valitse USB-liitäntämenetelmä** tulee näkyviin, sitten valitse **Mediaiaite (MTP)**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1 Tuo yhteystietosi CSV-tiedostona vanhasta laitteestasi PC'lle käyttämällä PC sync -ohjelmaa.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse valikon yläosassa **Puhelin > Tuo/Vie yhteystietoja > Vie puhelimeesi**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä vietävän tiedoston.
- 5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6 Valitse vietävä yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Näyttöön avautuu **Kenttä määritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOM.: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset > Yleinen-välilehti > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissä.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdystä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto


Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke




Pikaopas



Datakaapeli



Akku



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.



Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaaliämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla  ja valitse Kansiot kansion valitsemiseksi.
Google™-palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Kuinka voin tarkistaa kellonajan?	Vaava keskustelu ja valitse haluttu viesti. Valitse Tiedot .
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko-toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä Puhelin -kuvaketta  2. Näppäile numero ja napauta sitten  3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko .
Puhelimen toiminto Tietoturva	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none">1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>.2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttövälilehti > Näytön lukitus.3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta.4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varotoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion eikä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?	<p>Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus.</p> <p>Varoitus: jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p>
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	<p>Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/> ja napauta Järjestelmän asetukset. 2. Valitse Yleistä-välilehti > Kieli ja syöttö > Kieli. 3. Napauta haluamaasi kieltä.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Näytön pimennys	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön pimennyksen aikaa?	<ol style="list-style-type: none">1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>.2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti.3. Valitse Näytön pimennys.4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön oikean laidan yläosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta väliillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none">1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>.2. Valitse Järjestelmän asetukset > Yleinen-välilehti > Sovellukset > LADATTU.3. Napauta sovellusta ja valitse sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Valitse kappale hälytysääneksi hälytyškelloasetuksessa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoaäni on asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella). Ohjeet palauttamiseen löytyvät tämän ohjekirjan alkupuolelta.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE0168