



KULANIM KİLAVUZU

# LED LCD MONİTÖR

(LED Monitör\*)

\* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.  
Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve  
ileride başvurmak üzere saklayın.

35WN75C

35WN75CN

35WN75CP

35BN75C

35BN75CN

35BN75CP

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Telif Hakkı © 2020 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

# İÇİNDEKİLER

LİSANS .....	2
AÇIK KAYNAKLı YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ .....	3
MONTAJ VE HAZIRLIK .....	3
MONİTÖRÜ KULLANMA .....	8
KULLANICI AYARLARI .....	10
SORUN GİDERME .....	22
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ .....	24
UYARILAR .....	29
YETKİLİ SERVİSLER .....	32

# LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için [www.lg.com](http://www.lg.com) adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



MaxxAudio ve MAXX, Waves Audio Ltd.'nin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

\* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

# AÇIK KAYNAKLı YAZILIM BİLDİRİMİ

## BİLGİLERİ

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içерdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

## MONTAJ VE HAZIRLIK



### DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yarananmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradań kablolardan kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazit olabilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek ürününden farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidalan sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yarananmala yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.

### NOT


- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

## Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden ([www.lg.com](http://www.lg.com)) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği
Monitor Driver	Önerilen
Ekrandan Kontrol	Önerilen
Dual Controller	İsteğe bağlı

## Ürün ve Düğme Açıklamaları

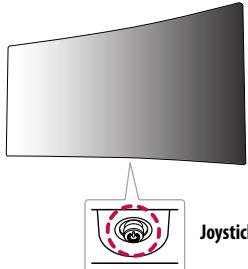

Joystick Düğmesi

### Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağ/yukarı/ aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

#### Temel Fonksiyonlar

		<b>Açma</b>	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		<b>Kapatma</b>	Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
		<b>Ses Seviyesi</b>	Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.


#### NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

## Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşıırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemelerine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısımlını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitör tutarken çizilmemesi içi ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titresime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.

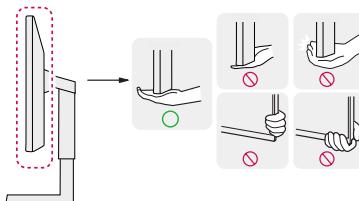


#### DİKKAT

- Mümkin olduğunda monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
  - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
- Monitör panelini ayaklı tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

## Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 100 mm uzaklığa yerleştirin.

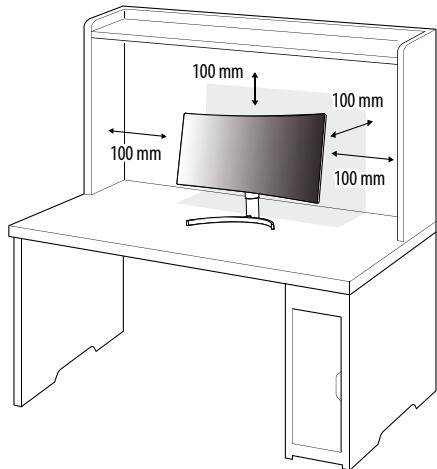


## DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine takıldığından emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.

## Ayaklı Yüksekliğini Ayarlama

- Ayaklı tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- Monitörü mutlaka iki elle ve kontrollü bir şekilde tutun.

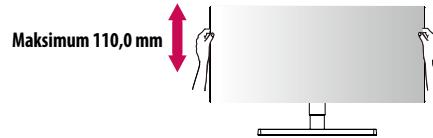

## UYARI


- Ekrان yüksekliğini ayarlarken parmaklarınızın yaralanmaması için elinizi ayaklı gövdesinin üzerine koymayın.

## Açının ayarlanması

- Ayaklı tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- Ekranın açısını ayarlayın.  
Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

## UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağı gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.

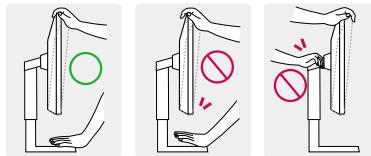


## Kensington kilidinin kullanılması

Kensington (Kensington) güvenlik sistemi konnektörü monitörün arkasında yer almaktadır.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

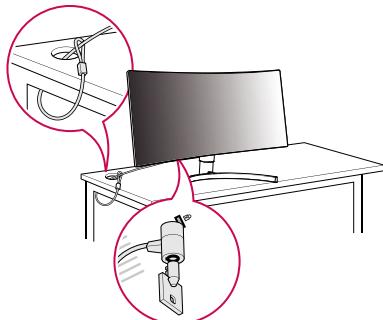

### NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

## Duvar Montaj Plakasının Takılması


Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

### NOT

- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumda ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.


## Duvara Montaj

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayırtılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

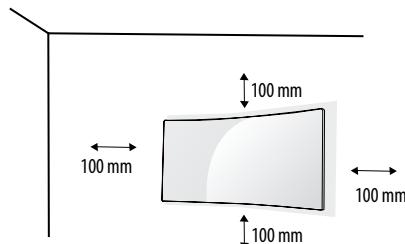

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

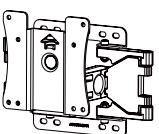
<b>Duvar Montajı (mm)</b>	100 x 100
<b>Standart vidala</b>	M4 x L10
<b>Vida sayısı</b>	4
<b>Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)</b>	LSW 149 

#### NOT

- VESA standartında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketini isteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvara montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketini kullanıcı kılavuzuna bakın.

#### DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayınızle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

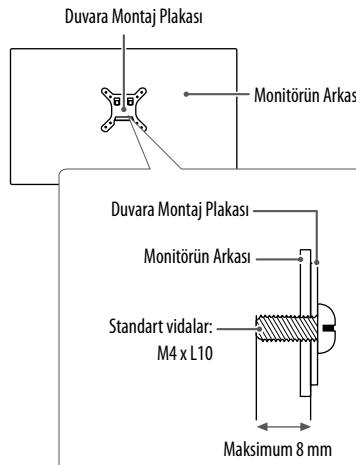

# MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek ürününden farklı olabilir.

Joystick düğmesine basın, **Settings (Ayarlar)** → **Input (Giriş)** öğesine gidin ve giriş seçeneğini seçin.

## DİKKAT

- Ekrana uzun süre baskın uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranда iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

## PC'ye Bağlama

- Bu monitör \*Plug and Play özelliğini destekler.

\* Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulanmadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeden bilgisayarınıza bir aygit bağlanmanızı sağlayan bir özelliktir.

## HDMI Bağlantısı

PC'nden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

## DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Yüksek Hızlı HDMI™ kablosu
  - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ kablosu

## DisplayPort Bağlantısı

PC'nden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

## NOT

- PC'nin DP (DisplayPort) sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
- Eğer Mini DisplayPort çıkış grafik kartını kullanıyorsanız, DisplayPort 1.2 ya da 1.4'ü destekleyen Mini DP – DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) kablosunu ya da konverterini kullanınız. (Aynı ayrı satılmaktadır)

## USB-C bağlantıları

PC'nden monitöre dijital video, ses sinyalleri ve USB verileri gönderir. Monitörü PC'ye aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi USB-C kablosunu kullanarak bağlayın. Menü düğmesine basın ve giriş menüsünden giriş seçeneğini belirleyin.

## NOT

- PD(Güç İletimi) ve DP Alternatif Mod (USB-C üzerinde DP) USB-C Portu aracılığıyla desteklenir.
- Bağlanan cihaz'ın özellikleri ve ortama bağlı olarak özellikler çalışmayabilir.
- USB-C portları Monitör Güç kaynağı için değil, bir PC güç kaynağı içindir. Monitöre güç sağlamak için Adaptör bağlayın.

## AV Cihazlarını Bağlama

### HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

#### ! NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekranı görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Yüksek Hızlı HDMI™ kablosu
  - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ kablosu

## Çevre Birimlerini Bağlama

### USB Aygit bağlantıları

Üründeki USB bağlantı noktası bir USB hub'ı olarak işlev görür.

#### ! NOT

- Windows yazılımınızı güncel tutmak için ürünü kullanmadan önce tüm Windows Güncelleştirmelerini yüklemeniz önerilir.
- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- USB bağlantı noktasına, bir klavye, fare veya USB aygıtı bağlanabilir.
- Şarj etme hızı, aygıtla bağlı olarak değişebilir.
- Monitörün USB aşağı akış portunu kullanmak için, kullanıcı USB C-C veya USB C-A kablosunu kullanarak monitörün yukarı akış portunu Ana PC'ye bağlamalıdır.
- USB C-C kablosu monitörün yukarı akış portu ve Ana PC arasında bağlandığında, monitörün aşağı akış portu USB 2.0 cihazını destekler.
- USB C-A kablosu monitörün yukarı akış portu ve Ana PC arasında bağlandığında, monitörün aşağı akış portu USB 3.0 cihazını destekler.

Bununla birlikte, Ana PC USB 3.0 işlevini desteklemelidir.

#### ⚠ DİKKAT

USB Aygıti Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yüklü otomatik tanım programı olan veya kendi sürücüsünü kullanan bir USB aygıti tanınmayabilir.
- Bazı USB aygıtları desteklenmeyecebilir ya da düzgün çalışmamayabilir.
- Güç beslemeli bir USB hub veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB aygıti tanınmayabilir.)

### Kulaklık Bağlantısı

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.

#### ! NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.
- Açılu kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, Düz kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açılı



Düz  
(Tavsiye edilen)

# KULLANICI AYARLARI

## NOT

- Monitörünün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


## Ana Menünün Etkinleştirilmesi



- Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	<b>Ana menü devre dışı</b>	Ana menüyü etkinleştirir.
	<b>Ana menü etkin</b>	Ana menüden çıkar. (Monitörü kapatmak için düğmeyi 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	<b>Ana menü devre dışı</b>	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	<b>Ana menü etkin</b>	<b>Input (Giriş)</b> özelliğine girer.
	<b>Ana menü devre dışı</b>	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	<b>Ana menü etkin</b>	<b>Settings (Ayarlar)</b> özelliklerine girer.
	<b>Ana menü devre dışı</b>	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	<b>Ana menü etkin</b>	Monitörü kapatır.
	<b>Ana menü devre dışı</b>	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	<b>Ana menü etkin</b>	<b>Picture Mode (Resim Modu)</b> özelliğine girer.

## Ana Menü Özellikleri

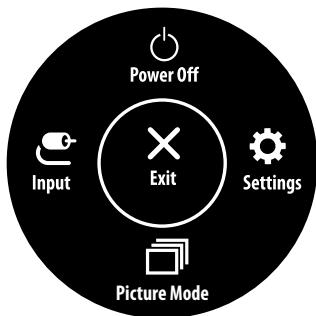

Ana Menü	Açıklama
<b>Input (Giriş)</b>	Giriş modunu ayarlar.
<b>Power Off (Kapatma)</b>	Monitörü kapatır.
<b>Settings (Ayarlar)</b>	Ekran ayarlarını yapılandırır.
<b>Picture Mode (Resim Modu)</b>	Resim modunu ayarlar.
<b>Exit (Çıkış)</b>	Ana menüden çıkar.

## Menü Ayarları

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün altında bulunan joystick düğmesine basın ve **Settings (Ayarlar)** öğesine girin.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/ aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- 3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (P) düğmesine basın.
- 4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkışa kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

## Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Settings (Ayarlar) > Quick Settings (Hızlı Ayarlar)	Açıklama										
<b>Brightness (Parlaklık)</b>	Ekran kontrastını ve parlaklığını ayarlar.										
<b>Contrast (Kontrast)</b>											
<b>Volume (Ses Seviyesi)</b>	Ses seviyesini ayarlar.  <b>! NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joystick düğmesini Ses Seviyesi menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, <b>Mute (Sessiz) / Unmute (Ses Açık)</b> olarak ayarlayabilirsiniz.</li> </ul>										
<b>Color Temp (Renk Sıcaklığı)</b>	<table> <tr> <td><b>Custom (Özel)</b></td><td>Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir</td></tr> <tr> <td><b>Warm</b></td><td>Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Medium</b></td><td>Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Cool</b></td><td>Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Manual</b></td><td>Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.</td></tr> </table>	<b>Custom (Özel)</b>	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir	<b>Warm</b>	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.	<b>Medium</b>	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.	<b>Cool</b>	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.	<b>Manual</b>	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.
<b>Custom (Özel)</b>	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir										
<b>Warm</b>	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.										
<b>Medium</b>	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.										
<b>Cool</b>	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.										
<b>Manual</b>	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.										
<b>MaxxAudio</b>	<table> <tr> <td><b>On (Açık)</b></td><td>Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımıdır.</td></tr> <tr> <td><b>Off (Kapalı)</b></td><td>MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.</td></tr> </table>	<b>On (Açık)</b>	Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımıdır.	<b>Off (Kapalı)</b>	MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.						
<b>On (Açık)</b>	Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımıdır.										
<b>Off (Kapalı)</b>	MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.										

## Input (Giriş)

Settings (Ayarlar) > Input (Giriş)	Açıklama
Input List (Giriş Listesi)	Giriş modunu seçer.
Aspect Ratio (Çerçeve Oranı)	Ecran oranını ayarlar.
Full Wide (Tam Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranда görüntüler.
Original (Orijinal)	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
Just Scan (Yalnızca Tara)	Orijinal izleme oranı değiştirmez.
Cinema 1 (Sinema 1)	Ekrani 21:9 izleme oranına genişletir.
Cinema 2 (Sinema 2)	Ekrani büyüterek 21:9 izleme oranına çıkarır ve altyazılardan için aşağıda siyah alan bulunur.

## Picture (Resim)

### ! NOT

- Picture Mode (Resim Modu), giriş sinyaline uygun şekilde ayarlanır.

### SDR (HDR Dışı) sinyalinde Resim Modu

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)	Açıklama
Picture Mode (Resim Modu)	<b>Custom (Özel)</b> Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar.
	<b>Vivid (Canlı)</b> Canlı görselleri görüntülemek için kontrastı, parlaklığını ve keskinliğini yükseltir.
	<b>HDR Effect (HDR Etkisi)</b> Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder.
	<b>Reader (Okuyucu)</b> Belge görüntüsü için ekranı iyileştirir. OSD seçeneklerindeki ekranı parlak hale getirebilirsiniz.
	<b>Cinema (Sinema)</b> Ekranı video için optimize eder.
	<b>FPS</b> Bu mod FPS oyunları için iyileştirilmiştir.
	<b>RTS</b> Bu mod RTS Game (RTS Oyun.) için iyileştirilmiştir.
	<b>Color Weakness (Renk Zayıflığı)</b> Bu mod, kırmızı ile yeşil arasında ayrim yapamayan kullanıcılar içindir. Bu yolla iki renk arasında ayrim yapamayan kullanıcıların kolayca ayrim yapabilmesi sağlanır.
	<b>! NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picture Mode (Resim Modu) DP (DisplayPort) girişinde değiştirilirse ekran titreyebilir veya bilgisayar ekranınızın çözünürlüğü etkilenebilir.</li> </ul>

## HDR sinyalinde Resim Modu]

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)	Açıklama	
Picture Mode (Resim Modu)	<b>Custom (Özel)</b>	Kullanıcının her bir ögeyi ayarlamasını sağlar.
	<b>Vivid (Canlı)</b>	Ekranı HDR canlı renkler için optimize eder.
	<b>Cinema (Sinema)</b>	Ekranı HDR video için optimize eder.
	<b>FPS</b>	Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
	<b>RTS</b>	Bu mod, RTS Oyunu için optimize edilmiştir.
<b>! NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10 OS ayarlarına bağlı olarak HDR içeriği gerektiği gibi görüntülenmeyebilir. Lütfen Windows'taki HDR Açıktır/Kapalı ayarlarını kontrol edin.</li> <li>HDR fonksiyonu açıldığında grafik kartının performansına bağlı olarak karakter veya resim kalitesi yetersiz olabilir.</li> <li>HDR fonksiyonu açıldığında, monitör girişini veya güç açma/kapatma fonksiyonunu Grafik Kartı performansına göre değiştirirken görüntü titremesi veya kirilması oluşabilir.</li> </ul>		

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)	Açıklama	
Picture Adjust (Resim Ayarı)	Brightness (Parlaklık)	Ekran kontrastını ve parlaklığını ayarlar.
	Contrast (Kontrast)	
	Sharpness (Keskinlik)	Ekranın keskinliğini ayarlar.
	<b>SUPER RESOLUTION+</b>	<b>High (Yüksek)</b> Kristal netliğinde görüntüler için ekranı optimize eder. Yüksek çözünürlüklü video veya oyunlar için idealdir.
		<b>Middle (Orta)</b> Görüntüleri düşük ve yüksek modlar arasındaki orta seviyede tutarak ekranı daha rahat bir izleme deneyimi için optimize eder. UCC veya SD videoları için idealdir.
		<b>Low (Düşük)</b> Net ve doğal görüntüler için ekranı optimize eder. Hareketsiz görüntüler veya daha az hareketli görüntüler için idealdir.
		<b>Off (Kapalı)</b> En yaygın kullanılan ayarda görüntüler. <b>SUPER RESOLUTION+</b> özelliğini devre dışı bırakır.
	<b>!</b> <b>NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu fonksiyon düşük çözünürlüklü resimlerin keskinliğini artırma amacıyla taşıdığı için normal metin veya masaüstü simgeleri için kullanılması önerilmez. Bu yönde bir kullanım gereksiz derecede yüksekk keskinliğe neden olabilir.</li> </ul>	
	<b>Black Level (Siyah Seviyesi)</b>	Offset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). <ul style="list-style-type: none"> <li>Offset: Video sinyali açısından monitorün görüntüleyebileceği en koyu renktir.</li> </ul>
		<b>High (Yüksek)</b> Ekranın geçerli izleme oranını korur.
	<b>DFC</b>	<b>Low (Düşük)</b> Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.
		<b>On (Açık)</b> Parlaklığı ekran'a göre otomatik olarak ayarlar.
		<b>Off (Kapalı)</b> <b>DFC</b> özelliğini devre dışı bırakır.

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)		Açıklama								
Game Adjust	<b>Response Time (Tepki Süresi)</b>	<p>Ekrandaki resmin hareketine bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar.</p> <p>Normal ortamda <b>Fast</b> seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Çok fazla hareket olduğunda <b>Faster</b> seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir.</p> <p><b>Faster</b> seçeneğinin ayarlanması, görüntünün yapışmasına yol açabilir.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Faster (Daha hızlı)</b></td><td>Yanıt süresini Faster(Daha hızlı) olarak ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Fast (Hızlı)</b></td><td>Yanıt süresini Fast (Hızlı) olarak ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Normal</b></td><td>Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.</td></tr> <tr> <td><b>Off (Kapalı)</b></td><td>Yanıt süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.</td></tr> </table>	<b>Faster (Daha hızlı)</b>	Yanıt süresini Faster(Daha hızlı) olarak ayarlar.	<b>Fast (Hızlı)</b>	Yanıt süresini Fast (Hızlı) olarak ayarlar.	<b>Normal</b>	Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.	<b>Off (Kapalı)</b>	Yanıt süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.
<b>Faster (Daha hızlı)</b>	Yanıt süresini Faster(Daha hızlı) olarak ayarlar.									
<b>Fast (Hızlı)</b>	Yanıt süresini Fast (Hızlı) olarak ayarlar.									
<b>Normal</b>	Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.									
<b>Off (Kapalı)</b>	Yanıt süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.									
<p>Giriş ve çıkış sinyalinin dikey frekansının senkronize edilmesiyle sizlere kusursuz ve doğal resimler sağlanır.</p>										
<p> <b>DİKKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desteklenen Arayüz: DisplayPort, HDMI.</li> <li>Desteklenen Grafik Kartı : AMD'nin FreeSync desteğine sahip bir grafik kartı gereklidir.</li> <li>Desteklenen Versiyon : Grafik kartının en güncel sürücüye sahip olduğundan emin olun.</li> <li>Daha fazla bilgi ve gereksinim için, lütfen AMD websitesini ziyaret edin <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>On (Açık)</b></td><td>FreeSync fonksiyonu açık.</td></tr> <tr> <td><b>Off (Kapalı)</b></td><td>FreeSync kapatır.</td></tr> </table>	<b>On (Açık)</b>	FreeSync fonksiyonu açık.	<b>Off (Kapalı)</b>	FreeSync kapatır.						
<b>On (Açık)</b>	FreeSync fonksiyonu açık.									
<b>Off (Kapalı)</b>	FreeSync kapatır.									
<p>Daha iyi bir görünürlik için karanlık sahnelerdeki siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz.</p> <p><b>Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici)</b> değerini artırmak ekrandaki düşük düzeydeki gri alanını aydınlatır. (Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.)</p> <p><b>Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici)</b> değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanını koyulaştırır ve ekrandaki dinamik kontrasti arttırmır.</p>										

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)		Açıklama	
Color Adjust (Renk Ayarlama)	Gamma (Gama)	<b>Mode 1 (Mod 1), Mode 2 (Mod 2), Mode 3 (Mod 3)</b>	Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
		<b>Mode 4 (Mod 4)</b>	Gama ayarlarını yapmanız gerekmiyorsa <b>Mode 4 (Mod 4)</b> seçeneğini belirleyin.
	Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Kendi renk sıcaklığınıza belirleyin.	
		<b>Custom (Özel)</b>	Kullanıcı gamayı özelleştireerek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
		<b>Warm</b>	Ekran rengini kırmızı bir tona ayarlar.
		<b>Medium</b>	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
		<b>Cool</b>	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
		<b>Manual</b>	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.
	<b>Red (Kırmızı)/Green (Yeşil)/Blue (Mavi)</b>	Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
	Six Color (Altı Renk)	Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
		<b>Hue (Ton)</b>	Ekranın tonunu ayarlar.
		<b>Saturation (Doygunluk)</b>	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doygun ve koyu olur.
Picture Reset (Resim Sıfırlama)	<b>Do you want to reset your picture settings? (Resim ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)</b>	<b>No (Hayır)</b>	Seçimi iptal eder.
		<b>Yes (Evet)</b>	Varsayılan ayarlara geri döner.

## Sound

Settings(Ayarlar) > Sound	Açıklama	
Volume (Ses Seviyesi)	<p>Ses seviyesini ayarlar.</p> <p><b>! NOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joystick düğmesini <b>Volume (Ses Seviyesi)</b> menüsünden ▼ yönünde kaydırarak <b>Mute (Sessiz) / Unmute (Ses Açık)</b> olarak ayarlayabilirsiniz.</li> </ul>	
MaxxAudio	<b>On (Açık)</b>	Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımıdır.
	<b>Off (Kapalı)</b>	MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.

**General (Genel)**

Settings (Ayarlar) > General (Genel)	Açıklama	
Language (Dil)	Menü ekranını istenen dile ayarlar.	
Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerjiden tasarruf edin.		
SMART ENERGY SAVING	High (Yüksek)	Yüksek verimlilik sunan <b>SMART ENERGY SAVING</b> özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Low (Düşük)	Düşük verimlilik sunan <b>SMART ENERGY SAVING</b> özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Off (Kapalı)	Özellikin devre dışı bırakır.
<p><b>!</b> <b>NOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilerine göre değişebilir.</li> <li><b>SMART ENERGY SAVING</b> özelliğini <b>High (Yüksek)</b> veya <b>Low (Düşük)</b> olarak ayarladığınızda, monitör parlaklığını kaynağa bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olur.</li> </ul>		
Monitörün alt kısmındaki güç LED'ini açıp kapatır.		
Power LED (Güç LED'i)	On (Açık)	Power LED (Güç LED'i) otomatik olarak açılır.
	Off (Kapalı)	Power LED (Güç LED'i) kapanır.
<p><b>!</b> <b>NOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç LED'i fonksiyonu açıldığında şu şekilde çalışır:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Açık Modu: Beyaz</li> <li>Uyku Modu (Bekleme modu): Beyaz Yanıp Sönme</li> <li>Kapalı Modu: Kapalı</li> </ul> </li> </ul>		
Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	Belirli bir süre boyunca ekranда herhangi bir hareketlilik olmadığından dolayı monitörü otomatik olarak kapatır. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. ( <b>8 H (8 saat), 6 H (6 saat), 4 H (4 saat)</b> ve <b>Off (Kapalı)</b> )	
DisplayPort Version	DisplayPort Versiyonunu bağlı harici cihazla aynı sürümde ayarlayın. ( <b>1.4, 1.2, ve 1.1</b> ) HDR fonksiyonunu kullanmak için <b>1.4</b> değerine ayarlayın.	

Settings (Ayarlar) > General (Genel)	Açıklama	
<b>HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu)</b>	<b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI Uyumluluk Modunu) özelliği, HDMI 2.0 desteği olmayan eski ekipmanları tanıyamaz.	
	<b>On (Açık)</b>	<b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI Uyumluluk Modunu) devreye alır.
	<b>Off (Kapalı)</b>	<b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI Uyumluluk Modunu) devre dışı bırakır.
	<b>! NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bağlanan cihazın <b>HDMI Compatibility Mode</b>(HDMI Uyumluluk Modunu) desteklememesi durumunda, ekran veya ses düzgün şekilde çalışmayabilir.</li> <li>HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) açık olduğunda, HDR işlevi desteklenmez.</li> <li>Bazı eski ekran kartları HDMI 2.0 desteklemez, ancak pencerenin kontrol panelinde HDMI 2.0 çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Bu, ekranın anomal görünümesine neden olabilir.</li> </ul>	
<b>Buzzer (Uyarıcı)</b>	Bu özellik, monitörünüz açıldığında Buzzer (Uyarıcı) 'dan üretilen sesi ayarlamalarını sağlar.	
	<b>On (Açık)</b>	Monitörünüzün <b>Buzzer (Uyarıcı)</b> öğesini etkinleştirir.
	<b>Off (Kapalı)</b>	Monitörünüzün <b>Buzzer (Uyarıcı)</b> öğesini devre dışı bırakır.
<b>OSD Lock (OSD Kiliti)</b>	Bu özellik, menülerin konfigürasyon ve ayarlamalarını devre dışı bırakır.	
	<b>On (Açık)</b>	<b>OSD Lock (OSD Kiliti)</b> etkinleştirir.
	<b>Off (Kapalı)</b>	<b>OSD Lock (OSD Kiliti)</b> devre dışı bırakır.
<b>Deep Sleep mode (Derin Uyku Modu)</b>	Deep Sleep mode (Derin Uyku Modu) etkinse, monitör bekleme modunda iken güç tüketimi en düşüktedir.	
	<b>On (Açık)</b>	<b>Deep Sleep mode (Derin Uyku Modu)</b> ögesini etkinleştirir.
	<b>Off (Kapalı)</b>	<b>Deep Sleep mode (Derin Uyku Modu)</b> ögesini devre dışı bırakır.
	<b>! NOT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB HUB fonksiyonları, Deep Sleep mode bekleme moduna etkinleştirilmişken çalışmaz.</li> </ul>	
<b>Information (Bilgiler)</b>	Gösterilen ekran bilgileri şunlardır: <b>Total Power On Time (Toplam Çalışma Süresi)</b> , <b>Resolution (Çözünürlük)</b> .	
<b>Reset to Initial Settings</b>	Do you want to reset your settings?	
	<b>No (Hayır)</b>	Sıfırlama işlemini iptal eder.
	<b>Yes (Evet)</b>	Varsayılan ayarlara geri döner.

# SORUN GİDERME

<b>Ekranda hiçbir şey görünmüyör.</b>	
Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Güç LED'i yanıyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.</li> </ul>
Ürünün güç LED'i beyaz renkte yanıyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin (<b>Settings &gt; Input</b>).</li> </ul>
No Signal mesajı görüntüleniyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığından görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.</li> </ul>
Out of Range mesajı görüntüleniyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller monitörün yataş ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun Ürün Teknik Özellikleri bölümüne bakın.</li> </ul>
<b>Ecran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölgé izi bırakıyor.</b>	
Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.</li> <li>Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanmaması yazılımın bulanıklmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kirpilmesine ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.</li> <li>Ayar yöntemleri, bilgisayar ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.</li> </ul>
Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir.</li> <li>Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.</li> </ul>
Ekranda noktalar mevcut mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.</li> </ul>
<b>Bazı özellikler devre dışı bırakılır.</b>	
Menü düşmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılamıyor mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSD kilitlidir. <b>General</b> bölümündeki <b>OSD Lock</b> öğesini devre dışı bırakır.</li> </ul>

**"Tanınmayan monitör, Plug and Play (VESA DDC) tip monitör bulundu" mesajı mı görüntüleneniyor?**

Ekran sürücüsünü yüklediniz mi?

- Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: <http://www.lg.com>.
- Grafik kartının Plug and Play işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol ettiğinizden emin olun.

**Kulaklık bağlantı noktasından ses iletilmiyor.**

Görüntüler ses olmadan mı oynatılıyor?

- Kulaklık bağlantı noktası bağlantılarının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
- Sesin joystick ile artırımayı deneyin.
- Bilgisayarın ses çıkışını, kullandığınız monitöre olacak şekilde ayarlayın. (Kullandığınız işletim sisteme bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)

**! NOT**

- Ayar OSD Menüsü ile LED aydınlatılabilir.  
Settings(Ayarlar) – General – Power LED – On

# ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

35WN75C/35WN75CN/35WN75CP

<b>Renk Derinliği</b>	8 bit renk desteklenir.		
<b>Çözünürlük</b>	Maksimum Çözünürlük	HDMI	85 Hz'de 3440 x 1440
		DisplayPort/ USB-C	100 Hz'de 3440 x 1440
	Önerilen Çözünürlük	HDMI	85 Hz'de 3440 x 1440
		DisplayPort/ USB-C	100 Hz'de 3440 x 1440
<b>Güç Kaynakları</b>	Güç Derecelendirme	19,5 V —— 10,0 A	
	Güç Tüketimi	Açık modu: 45 W Tip (Sevkiyat koşulu) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W (HDMI / DP Giriş Durumu) ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
<b>AC/DC adaptörü</b>	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, Tip ACC-LATP1 Çıkış: 19,5 V —— 10,8 A		
<b>Çevre Koşulları</b>	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
<b>Boyutlar</b>	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklılı	831,6 x 573,0 x 250,9 (mm)	
	Ayaklıksız	831,6 x 372,7 x 94,1 (mm)	
<b>Ağırlık (Ambalajsız)</b>	Ayaklılı	8,3 kg	
	Ayaklıksız	6,6 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksiz değiştirilebilir.

~ simbolü, alternatif akım anlamına gelir ve \_\_\_ simbolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

\* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

\*\* USB-C girişinde, Uyku Modunun güç tüketimi, bağlı cihaza bağlı olarak değişebilir.

\*\*\* Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

# ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

35BN75C/35BN75CN/35BN75CP

TÜRKÇE

<b>Renk Derinliği</b>	8 bit renk desteklenir.		
<b>Çözünürlük</b>	Maksimum Çözünürlük	HDMI	85 Hz'de 3440 x 1440
		DisplayPort/ USB-C	100 Hz'de 3440 x 1440
	Önerilen Çözünürlük	HDMI	85 Hz'de 3440 x 1440
		DisplayPort/ USB-C	100 Hz'de 3440 x 1440
<b>Güç Kaynakları</b>	Güç Derecelendirme	19,5 V —— 10,0 A	
	Güç Tüketimi	Açıklı modu: 32 W Tip (ENERGY STAR® standarı) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W (HDMI / DP Giriş Durumu) ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
<b>AC/DC adaptörü</b>	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, Tip ACC-LATP1 Çıkış: 19,5 V —— 10,8 A		
<b>Çevre Koşulları</b>	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
<b>Boyutlar</b>	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklılı	831,6 x 573,0 x 250,9 (mm)	
	Ayaklıksız	831,6 x 372,7 x 94,1 (mm)	
<b>Ağırlık (Ambalajsız)</b>	Ayaklılı	8,4 kg	
	Ayaklıksız	6,7 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksız değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve —— sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

\* Açıklı modu güç tüketimi ENERGY STAR® test standarı ile ölçülür.

\*\* USB-C girişinde, Uyku Modunun güç tüketimi, bağlı cihaza bağlı olarak değişebilir.

\*\* Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

## Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, PC)

DisplayPort/ USB-C

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	
3440 x 1440	73,681	49,987	+/-	
3440 x 1440	88,819	59,973	+/-	
3440 x 1440	127,361	84,964	+/-	
3440 x 1440	150,972	99,982	+/-	DisplayPort/USB-C Tercih edilen zamanlama

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	
3440 x 1440	43,819	29,993	+/-	
3440 x 1440	73,681	49,987	+/-	HDMI Tercih edilen zamanlama, <b>HDMI Compatibility Mode : On</b>
3440 x 1440	88,819	59,973	+/-	
3440 x 1440	131,802	84,979	+/-	HDMI Tercih edilen zamanlama, <b>HDMI Compatibility Mode : Off</b>

## HDMI Zamanlama (Video)

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) Off (Kapalı) olarak ayarlandığında

# UYARILAR

## Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

## Nakliye ve taşıma sırasında dikkat edilmesi gerekenler

- 1 Cihazın fişini prizden çıkarın.
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyın, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şeyp koymayınız.

## Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmeli.
- Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayan veya kablolarını takıp çıkarmayın.

## Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:



NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik. Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

### Kurulum Uyarısı

Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

### Uzman Personel Uyarısı

Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

### Ürün İmha Uyarısı

Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.

### Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takip çıkarmayın.

## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanım talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

## Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

# YETKİLİ SERVİSLER

**Değerli Müşterimiz,**

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Çağrı Merkezi  
444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

## Garanti şartları

- 1 Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2 Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- 3 Üretici ve ithalatçı, tüketicilere yönelik üretikleri veya ithal ettiğleri kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin temennü ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
- 4 Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayili, acentisi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur. Tüketicije en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malin firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaşılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. Malin tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadelî taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
- 5 Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
- 6 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malin garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 7 Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmemeksin tamiri yapılacaktır.

Malin garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrar halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fikra kapsamı dışındadır.

- Malin garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parçanın garanti süresi altı aydır.
- 8 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümüşhane Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
  - 9 Malin ayılı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;
    - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme;
    - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme;
    - Aşırı bir masraf gerektirdiği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketiciin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malin kendisi tarafından piyasaya sürülmüşinden sonra ayıbin doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

- 10 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir.

Tüketicisi, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarda; tüketici malın bedel iadesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayip oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbin önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayip oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelen yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Malın tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından tespit edilmesi üzerine düzenlenecek raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

- 11 Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafla karşılaşır. Tüketicisi bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

12 Üretici veya ithalatçılar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine eki listede tespit edilen yer, sayı ve özellikle yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır. Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

Kullanım ömrü süresince malin yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicisi arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadelî taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malin tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadelî taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

13 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

Tüketicinin mali tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir. Malin montajının tüketici tarafından yapıldığı hallerde, kullanım kılavuzunda yer alan montaj talimatına aykırı müdahale sonucunda ortaya çıkan arızalar kullanım hatası kapsamındadır.

Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti sona erer. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malin satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

14 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malin satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilişki tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parosal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

**Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarının yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).**

Servisler zaman değişebilecegi için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Aşya	ÜMRANIYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümranıye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALİCİOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞIT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KİŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UY SAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYIRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYIRLİ	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞIRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO:17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAC GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAIR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALIKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCAŞINAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	<p>LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930</p>
	<p>LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114</p>
	<p>LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea</p>
China	<p>LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic &amp; Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789</p>
Poland	<p>LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47</p>

**İTHALATÇI ADRESİ**

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384

Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Türkiye

Tel : (0 212) 314 52 52


Fax : (0 212) 222 61 44

**İMALATÇI ADRESİ**

LG Electronics Inc.

LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea

Tel : +82 2 3777 1114

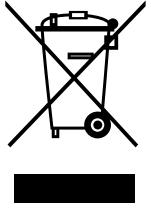

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçlarını engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığı mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işaretin içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölümse sebebiyet verebilir. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arkası tarafında ve bir tarafında bulunur.

Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

Model \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_



(for 35BN75C/35BN75CN/35BN75CP)

**ENERGY STAR**

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.