



USER GUIDE
LG-H930

POLSKI

ČESKY

SLOVENSKY

LATVIĒŠU

EESTI

LIETUVIŲ

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70445303 (1.0)

www.lg.com

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 14 Funkcje nagrywania filmów
- 19 Funkcje aplikacji Galeria
- 25 Floating Bar
- 28 Google Asystent
- 30 Funkcje nagrywania dźwięku
- 32 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 35 Rozpoznawanie twarzy
- 39 Rozpoznawanie głosu
- 42 Wielozadaniowość
- 44 Always-on display
- 44 Quick Help
- 45 Uwagi dotyczące wodoodporności

02

Funkcje podstawowe

- 49 Komponenty produktu i akcesoria
- 50 Budowa urządzenia
- 53 Włączanie lub wyłączenie zasilania

- 54 Wkładanie karty SIM i karty pamięci
- 56 Wyjmowanie karty pamięci
- 56 Bateria
- 59 Ekran dotykowy
- 62 Ekran główny
- 72 Blokada ekranu
- 76 Szyfrowanie karty pamięci
- 77 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 78 Wprowadzanie tekstu
- 82 Udostępnianie treści
- 84 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 86 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 87 Kosz na aplikacje
- 88 Skróty aplikacji
- 89 Telefon
- 94 SMS
- 95 Aparat
- 117 Galeria
- 121 Kontakty

- 123 QuickMemo+
- 125 Zegar
- 126 Kalendarz
- 127 Zadania
- 127 Muzyka
- 128 Kalkulator
- 128 LG Health
- 130 E-mail
- 132 Radio FM
- 132 Menedżer plików
- 132 Smart Doctor
- 133 LG Mobile Switch
- 133 Pobieranie
- 134 SmartWorld
- 135 RemoteCall Service
- 135 Wiadomości sieciowe
- 135 Chrome
- 136 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 139 Ustawienia
- 139 Sieć
- 152 Dźwięk
- 153 Wyświetlacz
- 155 Ogólne

05

Dodatek

- 167 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 167 LG Bridge
- 168 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 170 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 171 Informacja dotycząca oprogramowania open source
- 171 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 171 Znaki towarowe
- 172 Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera
- 173 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
- 173 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
- 173 Łączność Wi-Fi (WLAN)
- 174 Informacje dodatkowe
- 178 Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość usredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,479 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,230 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej): 0,4 W

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.









01


Funkcje niestandardowe

Funkcje nagrywania filmów

Aparat szerokokątny

Pozwala wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy o zakresie szerszym niż pole widzenia za pomocą szerokokątnego obiektywu przedniego i tylnego aparatu.

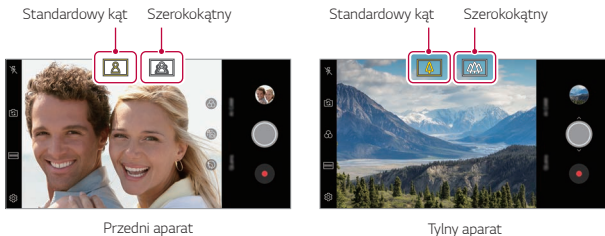

Aby przełączyć się między standardowym a szerokim kątem, dotknąć przycisku  > , a następnie dotknąć przycisku  /  lub  / .



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).

QLens

Można iść na zakupy, wyszukać obraz lub zeskanować kod QR za pomocą aparatu **QLens**.


- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknąć przycisków **QLens**.
- 2 Wybrać jedną z opcji Wizualne zakupy, Wizualne wyszukiwanie lub Zeskanuj kod QR.
- 3 Dotknij ekranu, aby wykonać zdjęcie przedmiotu, który chcesz wyszukać, lub ustawić ostrość na kodzie QR.
 - Po chwili zostanie wyświetlony wynik.



- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku funkcji Wizualne zakupy lub Wizualne wyszukiwanie można wybrać żądany obszar zdjęcia, które zostało wykonane, ponownie dokonać wyszukiwania.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tylny aparat jest w trybie Auto.


AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **AI CAM**.
- 2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
 - Aby zastosować inne efekty, ikony sceny.
 - Automatycznie mogą zostać rozpoznane sceny portretu, zwierzków, żywności, wschodu słońca, zachodu słońca, scenerii, widoku miasta lub kwiatów.



Portret

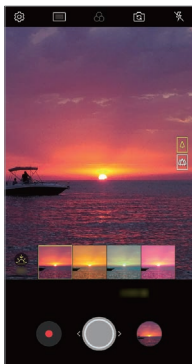

Zachód słońca









Krajobraz




- Na ekranie wyświetlane są powiązane z obiektem słowa kluczowe. Słowa kluczowe nie występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przedni i tylny aparat jest w trybie Auto.

Cine Video

Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.



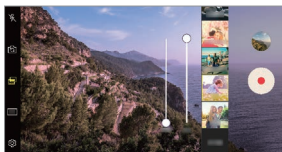




- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby nagrać film.
 - : Nagrywanie filmu po wybraniu funkcji zbliżenia punktowego w celu przybliżenia lub oddalenia widoku wokół określonego obszaru.
 - : Wybór efektu, który zostanie zastosowany w nagraniu. Można też dostosować winietę i siłę dla każdego efektu kinowego. Tej funkcji nie można zmieniać po rozpoczęciu nagrywania.




- Maksymalna szybkość zmiany wielkości obrazu, jaką obsługuje funkcja Zbliżenie punktowe, to 3x.
- Ta funkcja obsługuje wyłącznie filmy nagrane z zastosowaniem standardowego kąta.

Aplikacja Graphy

Użytkownik może zastosować zalecane wartości balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki, aby zdjęcia wyglądały jak zrobione przez eksperta.




- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przełącznika **Zdjęcia Graphy** , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Dotknij przycisku  i wybrać odpowiednią scenę z zalecanych obrazów.
- 4 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat.
- Użytkownik może dodać większą liczbę scen, dotykając przycisku  i pobierając aplikację Graphy ze sklepu Google Play. Użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

Tracking focus podczas korzystania z aparatu


Podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów można śledzić obiekt i utrzymywać jego ostrość.

- 1 Dotknij przycisków  > , a następnie dotknij przycisków  > **Śledzenie ostrości**.
- 2 Przed nagrywaniem filmu lub wykonywaniem zdjęcia lekko dotknij ekranu, aby wybrać obiekt do śledzenia.




- 3 Wykonać zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie filmu.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać standardowy aparat () do wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
- Ta funkcja jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu lub aparatu szerokokątnego.
- Ta funkcja jest niedostępna w następujących przypadkach:
 - Ograniczenie rozmiaru filmów: ustawiono rozdzielczość UHD 16:9.
 - Ograniczenie KL/S: ustawiono wartość 60 KL/S.

Stabilne nagrywanie

Funkcja Stabilne nagrywanie pozwala zminimalizować efekty rozmycia obrazu podczas nagrywania filmów.




Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków  > **Stabilne nagrywanie**.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Nagrywanie filmów z dźwiękiem Hi-Fi

Użytkownik może nagrywać wysokiej jakości filmy z dźwiękiem Hi-Fi.

Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** >  >  > **Hi-Fi**.




- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Filmy Hi-Fi można odtwarzać wyłącznie w aplikacjach obsługujących funkcję Hi-Fi.

Funkcje aplikacji Galeria


Powiązana treść


W aplikacji Galeria można edytować i personalizować powiązaną treść.

- 1 Podczas przeglądania obrazu w trybie podglądu dotknąć przycisku .
- 2 Gdy pojawi się ikona związana z datą lub lokalizacją wykonania zdjęcia, dotknąć ekranu.



- Można wyświetlać zdjęcia związane z wybraną datą lub lokalizacją.

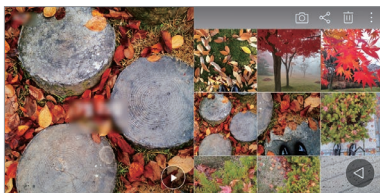

- Dotknąć przycisku , aby przejść do dodatkowych opcji.

Tworzenie pliku GIF

Tworzenie pliku GIF w aplikacji Galeria.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków  > **Utwórz plik GIF**.

- Wybrać odpowiednie zdjęcia i filmy, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
- Dotknij przycisku **ZAPISZ**.



- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.

Tworzenie kolażu

Tworzenie kolażu z powiązanych treści.


- Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków **:** > **Stwórz kolaż**.
- Wybierz odpowiednie obrazy, które zostaną dodane do kolażu, a następnie dotknij przycisku **DALEJ**.
 - Wybierz odpowiedni układ u dołu ekranu.
- Dotknij przycisku **TWÓRZ**.













- Aby utworzyć kolaż, można użyć maksymalnie 9 obrazów.




Tworzenie filmu z powiązanej treści

Użytkownik może zebrać powiązane treści, aby utworzyć klip wideo po dotknięciu przycisku  na filmie, wyświetlając datę lub lokalizację.

Wybrać motyw i podkład muzyczny, dostosować wygląd napisów i kolejność lub dodać datę i swój podpis, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

- : Wybór motywu filmowego.
 - Aby pobrać motyw, dotknąć przycisku .
- : Dodawanie podkładu muzycznego lub regulacja czasu odtwarzania.
 - Aby wybrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
 - Aby pobrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
 - Aby dostosować głośność podkładu muzycznego i oryginalnego filmu, dotknąć przycisku .
- : Wybierz typ czcionki.
 - Aby pobrać czcionkę, dotknąć przycisku .
- : Zmiana kolejności plików do odtworzenia jako film.
 - Aby dodać pliki, dotknąć przycisku .

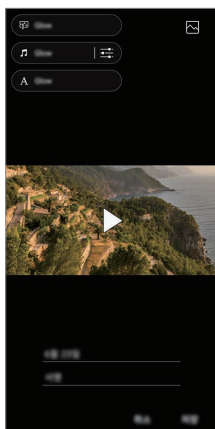




- Pobierz aplikację VASSET ze sklepu Play Store, aby dodawać motywy filmowe, podkłady muzyczne lub typy czcionek.
W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej bez połączenia Wi-Fi użytkowanie danych może wiązać się z opłatami.


Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.


- 1 Dotknąć przycisków , a następnie dotknąć przycisków **> Utwórz film.**
- 2 Wybierz obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknij przycisku **DALEJ.**
- 3 Edytuj wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknij przycisku **ZAPISZ.**

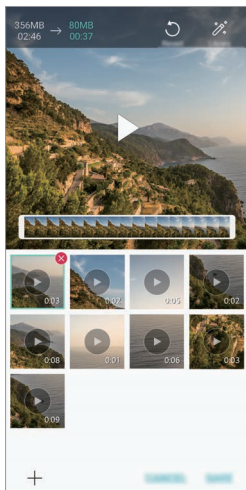

Usuwanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu, dotykając przycisku  w prawym górnym rogu jego miniatury.

Dodawanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po dotknięciu przycisku  u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane obrazy lub filmy.




- Dotknij pliku i przytrzymaj go, a następnie dotknij innego pliku na potrzeby wielokrotnego wyboru.


Zmiana kolejności plików

Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknij pliku, który ma być przesunięty, i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w odpowiednią lokalizację.


Dodawanie efektów do plików

Dotknij przycisku , aby dodać motyw lub podkład muzyczny, zmienić czcionkę.

Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach

Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas odtwarzania), naciskając przycisk .

Podgląd pliku


Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk . Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny plik.



- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
- Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej 1 sekundę.
- Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknij przycisku .
- 2 Wybierz długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.

Floating Bar


Przegląd funkcji Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, zrzuty ekranu, odtwarzacz muzyczny i szybkie kontakty, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwać go na ekran.

Aby włączyć funkcję pływającego paska, dotknij przycisków **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar** .


Otwieranie i zamykanie Floating Bar

- Aby otworzyć pływający pasek: Dotknij przycisku **<** lub **>**.
- Aby zamknąć pływający pasek: Dotknij przycisku **>** lub **<**.

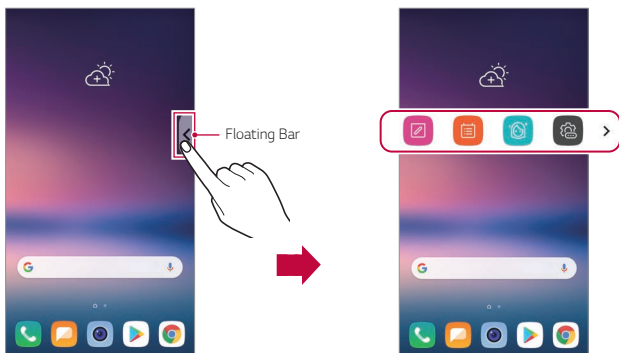

Zmiana położenia Floating Bar



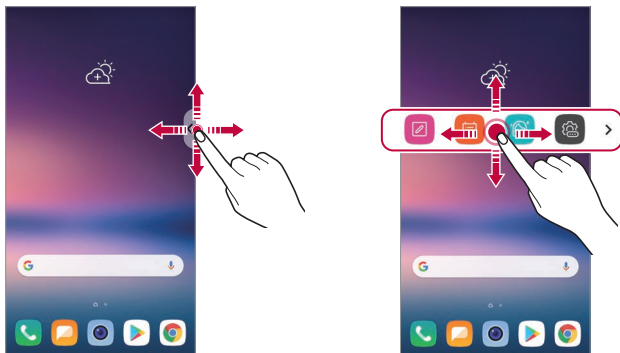

- **Otwarty pływający pasek:** Dotknij pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce.
- **Zamknięty pływający pasek:** Dotknij pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce wzdłuż krawędzi ekranu.





- Położenie pływającego paska można zmieniać wyłącznie w obrębie obszaru między paskiem stanu a paskiem szybkiego dostępu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Układ ekranu głównego](#).

Wyłączanie Floating Bar








Pływający pasek można wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

- Dotknąć przycisku < lub > i przytrzymać go na pływającym pasku, a następnie przeciągnąć w obszar usuwania u góry ekranu.
- Dotknąć przycisku < lub > na pływającym pasku, a następnie dotknąć przycisków  >  u góry ekranu.
- Dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar** .

Ustawianie pływającego paska

Użytkownik może wybrać treść do wyświetlania na pływającym pasku i zmienić porządek jej wyświetlania. Dotknąć przycisku  na pływającym pasku lub dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar**.

- **Skróty:** Szybki dostęp do często używanych aplikacji lub funkcji.
- **Zrzut ekranu:** Przechwytywanie ekranu, a następnie przycinanie lub tworzenie pliku GIF.

	Uruchamianie funkcji Capture+ na odpowiednim ekranie.
	Uruchamianie funkcji Ujęcie rozszerzone, aby przechwycić przewijany ekran.
	Przechwytywanie dowolnej części ekranu.
	Zapisywanie wyświetlanego w danej chwili ekranu jako plik GIF. Użytkownik może dostosować rozmiar obrazu, który zostanie przechwycony. <ul style="list-style-type: none">• Aby przenieść w odpowiednią lokalizację, przeciągnąć przycisk .• Aby rozpocząć nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .• Aby zatrzymać nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .


- **Szybkie kontakty:** Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości do osób ustawionych jako szybkie kontakty.
- **Muzyka:** Sterowanie słuchaną muzyką.



- Do skrótów można dodać maksymalnie 5 aplikacji lub funkcji.
- Jako szybkie kontakty można dodać maksymalnie 5 kontaktów.
- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub znieśławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzuca się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.
- Można utworzyć plik GIF o maksymalnej długości 15 sekund.

Google Asystent


Przegląd funkcji Google Asystent

To urządzenie posiada wbudowaną funkcję Google Asystent. Można w ruchu szukać odpowiedzi i wykonywać zadania. Aby rozpocząć, wystarczy nacisnąć przycisk Google Asystent z boku urządzenia lub dotknąć i przytrzymać .




- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.

Logowanie



- 1 Dotknij i przytrzymaj  na ekranie głównym, aby uruchomić **Google Asystent** lub naciśnij przycisk Google Asystent z lewej strony urządzenia.
- 2 Dotknąć polecenia **ROZPOCZNIJ**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i powiedz „**OK Google**”.
 - Urządzenie zapisze dane głosowe w celu ich rozpoznawania.
- 4 Wybierz, czy funkcja rozpoznawania głosu mam być używana.
 - W przypadku włączenia tej funkcji można odblokować ekran mówiąc „**OK Google**”, gdy ekran jest wyłączony lub odblokowany.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło. W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Aby korzystać z tej funkcji, dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Ustawienia bezpiecznej blokady > Smart Lock**, a następnie użyj bieżącej metody w celu odblokowania urządzenia. Dotknij opcji **Dopasowanie głosu**, a następnie dotknij **Odblokuj przy użyciu Dopasowania głosu** , a następnie wprowadź ponownie aktualnie używaną metodę odblokowania. Zwróć uwagę, że wyłączone jest przeciąganie.
- W przypadku problemów z odblokowaniem urządzenia przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu, należy odblokować urządzenie przy użyciu określonej metody. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

5 Dotknąć przycisku **Zapisz**.

Uruchamianie funkcji Google Asystent

- 1 Funkcję Google Asystent można uruchomić przy użyciu jednego z następujących sposobów:
 - Dotknij i przytrzymaj przycisk  na ekranie głównym.
 - Naciśnij przycisk funkcji Google Asystent z boku urządzenia.
 - Powiedz „**Ok Google**”, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.
- 2 Powiedz polecenie lub pytanie po wyświetleniu  na dole ekranu.





- Dokładność funkcji rozpoznawania głosu może się zmniejszyć, gdy użytkownik mówi niewyraźnie lub w przypadku hałasu. W przypadku używania funkcji rozpoznawania głosu można zwiększyć jej dokładność mówiąc wyraźnie lub w cichym otoczeniu.

Funkcje nagrywania dźwięku

Funkcja Nagrywanie dźwięku HD pozwala na ręczne konfigurowanie ustawień dźwięku, dając możliwość nagrywania dźwięku z użyciem parametrów dopasowanych do otoczenia.

Tryby nagrywania

Użytkownik może utworzyć plik audio o wysokiej jakości, wybierając i konfigurując dowolny tryb dźwięku odpowiednio do otoczenia nagrywania.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** > 

Normalny

Nagrywanie dźwięku bez dodatkowych ustawień.

Koncertowy






Nagrywanie dźwięku podczas koncertu lub innego wydarzenia muzycznego.

Niestandardowy

Ręczna konfiguracja wybranych ustawień nagrywania dźwięku.

Tryb Studio

Tryb Studio pozwala na odtwarzanie pliku audio lub muzyki i jednocześnie nagrywanie głosu, tworzenie akordu przez wielokrotne nagrywanie głosu, a także nagrywanie własnych komentarzy na ścieżce pierwotnego pliku audio.

- 1 Dotknij przycisków  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** >  > **Niestandardowe**.
- 2 Dotknij .
- 3 Wybierz plik audio, który zostanie użyty jako podkład muzyczny.
- 4 Dotknij przycisku , aby nagrać głos.
- 5 Dotknij przycisku , aby zapisać nagrany plik.



- Podkład muzyczny można odtwarzać wyłącznie przez słuchawki. Przed użyciem tej funkcji należy się upewnić, że podłączono słuchawki.

Inne przydatne funkcje aplikacji Nagrywanie dźwięku HD

GAIN

Dostosowanie czułości dźwięku nagrywanego z użyciem mikrofonu. Ustawienie wyższej wartości GAIN spowoduje zwiększenie czułości podczas nagrywania dźwięku.

LCF




Filtrowanie wszelkich dźwięków niskotonowych, takich jak odgłos pracy klimatyzatora.

Ustawienie wyższej wartości LCF (filtra wycinającego niskie tony) spowoduje lepsze filtrowanie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

LMT

Zapobieganie obcinaniu częstotliwości nagranych dźwięków. Ustawienie wyższej wartości LMT (limitera) spowoduje, że większa liczba dźwięków o niskiej częstotliwości nie będzie obcinana.



- Aby zmienić dodatkowe ustawienia, należy dotknąć przycisku  > **Ustawienia**, a następnie dostosować typ pliku, głębieć, częstotliwość próbkowania i inne ustawienia.
- Po wybraniu trybu spośród pozycji Koncert i Ustawienia użytkownika, wyświetli się ikona . Dotknij ikony , a następnie wybrać mikrofon.
- Podłączona słuchawka umożliwi monitorowanie jakości dźwięku podczas jego nagrywania. Podczas nagrywania dźwięku w trybie Studio funkcja monitorowania dźwięku nie jest obsługiwana. Słyszalny będzie wyłącznie podkład muzyczny.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Przycisk zasilania/blokowania urządzenia jest wyposażony w czytnik linii papilarnych. Należy się upewnić, że przycisk zasilania/blokowania nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Jeśli na przycisku zasilania/blokowania lub na palcu użytkownika znajduje się woda, pył lub inne substancje obce, funkcja rejestrowania lub rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.

- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieścić palec na przycisku zasilania/blokowania w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

1 Dotknij opcji > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

2 Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



- Delikatnie nacisnąć przycisk zasilania/blokowania tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania/blokowania zbyt mocno może uruchomić się funkcja blokady ekranu lub ekran może się wyłączyć.
- Upewnić się, że opuszka palca pokrywa całą powierzchnię czytnika na klawiszu zasilania/blokowania.

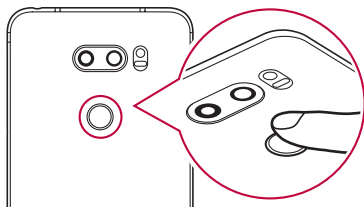

- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.


Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknij odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknij ikony **III**.

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywuj wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu:** odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości:** odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

Rozpoznawanie twarzy

Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy

Zapisany obraz twarzy można wykorzystać do odblokowania ekranu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku twarzy o podobnych rysach lub użycia zdjęcia twarzy użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Obrazy twarzy są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.
- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu zasilania konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji obrazu twarzy, a bezpośrednie użycie funkcji rozpoznawania twarzy nie będzie możliwe. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje twarzy użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawień blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- W celu oszczędzania energii funkcja Rozpoznawanie twarzy nie będzie działać, gdy poziom naładowania baterii nie przekracza 5%.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji


Rozpoznawanie twarzy

Dokładność funkcji Rozpoznawanie twarzy może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Sprawdzić, czy twarz nie jest zasłonięta kapeluszem, czapką, okularami lub maską lub czy wygląd twarzy nie jest zmieniony przez intensywny makijaż lub obecność zarostu.
- Sprawdzić, czy na przedniej powierzchni obiektywu aparatu nie znajdują się odciski palców lub zabrudzenia lub wykrywanie twarzy nie będzie utrudnione ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość światła.

Rejestrowanie obrazu twarzy

Aby korzystać z funkcji Rozpoznawanie twarzy, należy zarejestrować obraz twarzy w urządzeniu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.





- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Ustawić urządzenie przed sobą, na wysokości oczu.
- 3 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się rejestrację, nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne.
 - Ustawić twarz tak, aby cała znajdowała się wewnątrz wskaźników wyświetlanych na ekranie, a następnie poprawić szczegóły położenia, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- 4 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.


Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Oprócz kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło do odblokowania ekranu można użyć zapisanego obrazu twarzy.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Wybierz blokadę ekranu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknij przełącznika **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy** , aby umożliwić odblokowanie ekranu przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.


Poprawianie działania funkcji Rozpoznawanie twarzy

Aby poprawić działanie funkcji Rozpoznawanie twarzy, można dodawać obrazy twarzy zapisane w różnych warunkach.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybrać **Ulepsz rozpoznawanie twarzy**.
- 4 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.

Usuwanie obrazu twarzy



Jeśli funkcja Rozpoznawanie twarzy nie działa poprawnie, zarejestrowany obraz twarzy można usunąć i zarejestrować go od nowa.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybierz opcję **Usuń kształt twarzy**, aby usunąć obraz twarzy.

Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest wyłączony



Gdy ekran jest wyłączony, unieść urządzenie i spojrzeć na przednią część ekranu. Urządzenie rozpozna twarz użytkownika, a ekran zostanie odblokowany.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wykonać poniższe czynności.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zezwól na rozpoznawanie twarzy przy wyłączonym ekranie** , aby wyłączyć tę funkcję.
 - Funkcja Rozpoznawanie twarzy jest dostępna wyłącznie po zablokowaniu ekranu.



Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągania

Gdy ekran jest wyłączony, ekran można odblokować, używając funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągając palcem po ekranie.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy** , aby włączyć tę funkcję.

Zwiększanie bezpieczeństwa funkcji Rozpoznawanie twarzy

Użytkownik może zapobiec odblokowaniu urządzenia z użyciem zdjęć, obrazów lub nagrań wideo.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zaawansowane rozpoznawanie twarzy** , aby włączyć tę funkcję.



- Włączenie tej funkcji może zmniejszyć szybkość działania funkcji Rozpoznawanie twarzy.

Rozpoznawanie głosu

Przegląd funkcji Rozpoznawanie głosu

Ekran można odblokować przy użyciu głosu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Jeśli funkcja rozpoznawania głosu zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu urządzenia konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji głosu a nie rozpoznawania głosu. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje głosu użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- Dane głosowe są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.


Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji Rozpoznawanie głosu

Dokładność funkcji Rozpoznawanie głosu może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Mówienie w sposób różniący się od zarejestrowanego polecenia głosowego.
- Mówienie w głośnym miejscu.
- Zakrycie mikrofonu ręką lub innymi częściami ciała.
- Zbyt krótkie zarejestrowane polecenie głosowe (zalecane polecenie głosowe powinno się składać z 3–5 sylab).

Rejestrowanie polecenia głosowego

Przed użyciem funkcji Rozpoznawanie głosu należy zarejestrować polecenia głosowe w urządzeniu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.




- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Dotknąć przycisku **START**.
- 3 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować polecenie głosowe.
 - Czterokrotnie wyraźnie i głośno wypowiedzieć polecenie głosowe.
 - Zarejestrować polecenie głosowe w cichym miejscu.
 - Zarejestrować polecenie głosowe składające się z 2–3 słów. (np. „Cześć, LG” lub „Telefon LG”)
- 4 Po zarejestrowaniu polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.


Zmiana polecenia głosowego

Zarejestrowane wcześniej polecenie głosowe można zmienić.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Zmień wzór głosu**.
- 4 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zarejestrować polecenie głosowe.
- 5 Po zmianie polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.

Usuwanie polecenia głosowego

Zarejestrowane polecenie głosowe można usunąć.


- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknij przycisku **Usuń wzór głosu**.
 - W tym przypadku nie można używać funkcji odblokowywania dla blokady Rozpoznawanie głosu.



- Informacje dotyczące ponownego rejestrowania polecenia głosowego po jego usunięciu zawiera [Rejestrowanie polecenia głosowego](#).



Wybór sposobu rozpoznawania głosu

Wybór sposobu korzystania z funkcji rozpoznawania głosu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknij przycisku **Rozpoznawanie głosu używane do**.
 - **Odblokuj**: Odblokowanie urządzenia przy użyciu polecenia głosowego.
 - **Włącz ekran**: Włączanie ekranu przy użyciu polecenia głosowego.

Wyświetlanie przesuwanej blokady ekranu po użyciu funkcji Rozpoznawanie głosu



Z funkcji Rozpoznawanie głosu można korzystać nawet przy wyłączonym ekranie, a następnie odblokować ekran, przesuwając po nim palcem.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu głosu** , aby włączyć tę funkcję.



Wielozadaniowość



Wiele okien



Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  znajdującego się wśród domowych przycisków dotykowych.
 - Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
- 2 Dotknij przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.

Można też


- 1 Dotknij przycisku  i przytrzymać go podczas korzystania z aplikacji.
 - Ostatnio używane aplikacje wyświetlą się na podzielonym ekranie.
- 2 Dotknij przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.

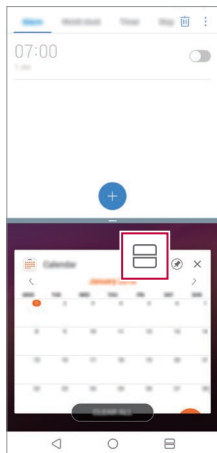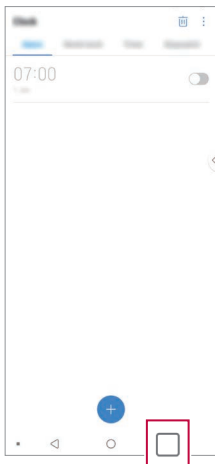


- Aby wyłączyć funkcję Tryb Wiele okien, dotknąć przycisku  i przytrzymać go na przycisku dotykowym ekranu głównego.
- Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk  pośrodku ekranu.
- Funkcji Tryb Wiele okien nie obsługują niektóre aplikacje LG. Odpowiednie aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play.

Ostatnie ekrany



Widok Ostatnie ekrany zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku  na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlonej aplikacji.

- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Możesz również dotknąć  na górze każdej aplikacji.

Always-on display

Gdy główny ekran jest wyłączony, można wyświetlić datę, godzinę lub podpis. Przesunąć górę ekranu funkcji Always-on display, aby włączyć funkcje, takie jak Aparat, Capture+, Wi-Fi, Ustawienia dźwięku, **Bluetooth**[®], Flash, Muzyka i inne.


- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Always-on display**.
- 2 Wybierz obraz, który ma być wyświetlany i dotknij przycisku **ZAPISZ**.
 - Dotknij jednego z obrazów: **Zegar cyfrowy**, **Zegar analogowy**, **Podwójny zegar**, **Podpis**, **Kalendarz** lub **Obraz**.
 - Przeciągnij **Szybkie narzędzia i odt. muzyki** , aby przesunąć ikony stanu dla Szybkich narzędzi i odtwarzacza muzycznego.
 - Aby ustawić okres czasu, przez jaki funkcja Always-on display nie będzie włączana, dotknij przycisku **Przedział czasu**.
 - Aby zwiększyć jasność na potrzeby funkcji Always-on display, dotknij przycisku **Jaśniejszy wyświetlacz**.



- Używanie funkcji Always-on display przyspiesza wyczerpywanie się baterii. Wyłączyć tę funkcję, aby oszczędzać baterię.

Quick Help

Użytkownik może wyświetlać informacje systemu pomocy dotyczące głównych funkcji urządzenia, często zadawane pytania lub instrukcję obsługi. Informacje systemu pomocy można przeszukiwać, używając słów kluczowych. W celu szybkiego rozwiązania problemów można indywidualnie skonsultować się ze specjalistą.

- 1 Dotknij poleceń  > **Quick Help**.
- 2 Wyszukaj informacje systemu pomocy, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.



- Ta funkcja jest aktualizowana okresowo z wykorzystaniem opinii użytkowników.
- Dostępne pozycje menu mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia zawiera instrukcja obsługi w trybie online, do której dostęp można uzyskać za pomocą aplikacji Quick Help.

Uwagi dotyczące wodoodporności

To urządzenie jest odporne na wodę i pył zgodnie z wymogami klasy ochrony IP68.

Urządzenie zostało poddane testom w kontrolowanym środowisku i udowodniono, że jest odporne na wodę i kurz w pewnych okolicznościach (spełnia wymogi klasyfikacji IP68 określone przez międzynarodową normę IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki testu: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra przez 30 minut).

Z urządzenia nie należy korzystać w warunkach innych niż warunki testowe. Wyniki mogą się różnić w praktyce.



OSTRZEŻENIE

Pomimo stopnia ochrony IP68 charakteryzującego Twoje urządzenie nie jest ono odporne na inne warunki niż te kontrolowane, w których było testowane przez firmę LG. Należy pamiętać, że jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek takich warunków spowodują zmianę koloru wskaźnika LDI (Liquid Damage Indicator). W przypadku zmiany wskaźnika LDI wewnątrz produktu produkt nie będzie spełniał warunków wymaganych pod kątem bezpłatnej naprawy na podstawie ograniczonej gwarancji produktu.

Należy unikać umieszczania urządzenia w środowisku zawierającym nadmierną ilość pyłu i wilgoci. Nie wolno używać urządzenia w warunkach wymienionych poniżej.



Nie wolno zanurzać urządzenia w ciepkich substancjach chemicznych innych niż woda (roztwór mydlany itd.).



Nie wolno zanurzać produktu w wodzie słonej, na przykład w wodzie morskiej.



Nie wolno zanurzać produktu w gorących źródłach.



Nie wolno pływać z tym produktem.



Nie wolno umieszczać produktu bezpośrednio w piasku (na przykład na plaży) ani w błocie.



Produktu nie należy zanurzać w wodzie na głębokość większą niż około 1,5 metra.

Produktu nie należy trzymać pod powierzchnią wody dłużej niż 30 minut.

- Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, należy przetrzeć mikrofon, głośnik i gniazdo stereo za pomocą suchej ściereczki przed ponownym użyciem.
- Jeśli produkt lub dłonie staną się wilgotne, należy osuszyć je dokładnie przed przystąpieniem do obsługi produktu.
- Nie wolno używać produktu w miejscach, w których mógłby zostać spryskany wodą pod wysokim ciśnieniem (np. przy kranie lub słuchawce prysznicy), ani zanurzać go w wodzie na dłuższy czas, ponieważ nie został on zaprojektowany jako odporny na wodę pod wysokim ciśnieniem.
- To urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy. Grozi to uszkodzeniem lub zniekształceniem jednostki głównej, co może powodować przeciekanie wody.
- Funkcje produktu, które zapewniają mu odporność na wodę i pył, mogą utracić swoją skuteczność w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli produkt zamoczy się, należy wysuszyć go dokładnie za pomocą czystej, miękkiej szmatki.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest mokre.
- Produkt jest wodoodporny tylko wtedy, gdy taca karty SIM / karty pamięci jest prawidłowo włożona.

- Nie należy otwierać ani zamykać tacy karty SIM / karty pamięci, gdy produkt jest mokry lub zanurzony w wodzie. Narażenie otwartej tacy na działanie wody lub wilgoci może spowodować uszkodzenie produktu.
- Taca karty SIM / karty pamięci zawiera gumowe [zabezpieczenie], które zapobiega wniknięciu pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu. Nie należy manipulować przy gumowym [zabezpieczeniu], ponieważ może to doprowadzić do wniknięcia pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu i spowodować jego uszkodzenie.



- Nieprzestrzeganie dostarczonych instrukcji może spowodować unieważnienie ograniczonej gwarancji urządzenia.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka
- Zestaw słuchawkowy
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Kabel USB
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z czytnika linii papilarnych.

Budowa urządzenia

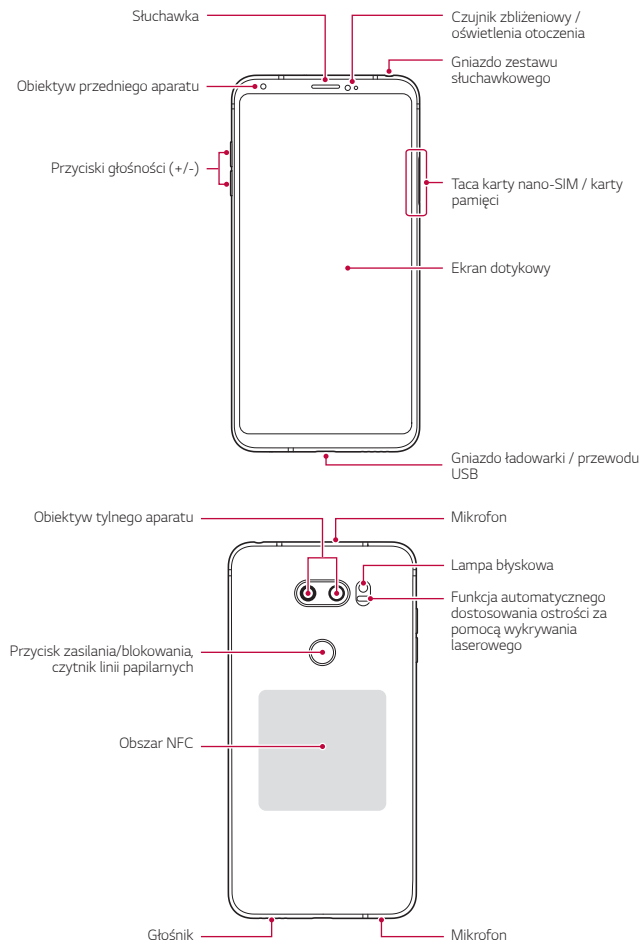



NIE próbuj samodzielnie zdejmować tylnej pokrywy.


Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała. Tylna pokrywa i bateria tego urządzenia nie mogą być usuwane ani wymieniane przez niewykwalifikowanych specjalistów.

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Funkcja automatycznego dostosowania ostrości za pomocą wykrywania laserowego
 - Wykrywanie odległości między aparatem a fotografowanym obiektem w celu automatycznego dostosowania ostrości.
 - Szybkie ustawianie ostrości na bliższych i dalszych obiektach podczas wykonywania zdjęć za pomocą tylnego aparatu.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.
- Przycisk zasilania/blokowania (czytnik linii papilarnych)
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

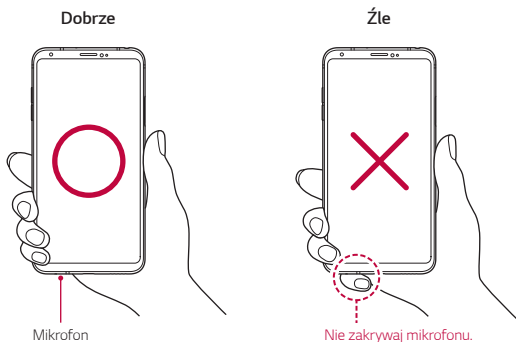

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję Wyłącz.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz:** Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie:** ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy:** zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie kupioną kartę pamięci do urządzenia.




- W celu zapewnienia odporności na wodę i pył należy prawidłowo włożyć tacę karty pamięci.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.

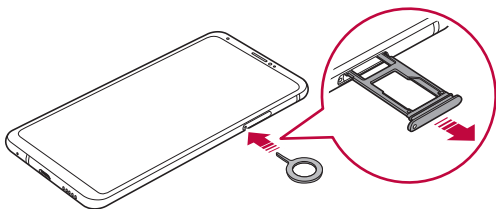

- 2 Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.

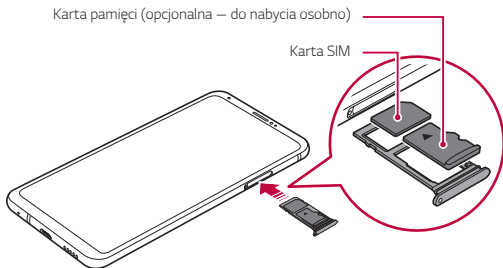




- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce na kartę.
- Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia swojego położenia.
- Włożyć kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.
- Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjmij kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Ładuj urządzenie za pomocą kabla USB typu C.

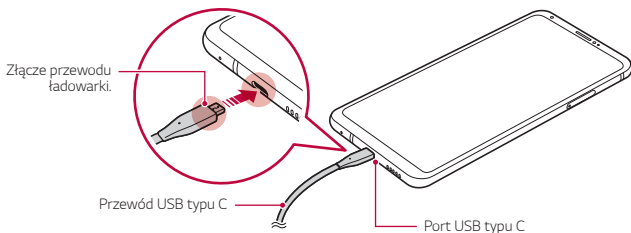



- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać, jeśli użyto adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony z produktem.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe

To urządzenie obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno).

Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej

- 1 Umieścić urządzenie pośrodku ładowarki bezprzewodowej ustawionej równo z anteną ładowania bezprzewodowego z tyłu urządzenia.
 - Informacje dotyczące obszaru anteny ładowania bezprzewodowego zawiera *Budowa urządzenia*.
- 2 Po naładowaniu baterii odłączyć urządzenie od ładowarki.



- Podczas ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej nie umieszczać materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących między urządzeniem a ładowarką. Może to zakłócić ładowanie lub spowodować nagrzewanie się urządzenia i ładowarki. W tym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, ładowarki lub karty SIM/ pamięci.



- Jeśli temperatura baterii przekroczy określoną wartość podczas ładowania urządzenia, ładowanie może się zatrzymać.
- Po umieszczeniu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących z tyłu urządzenia lub nałożeniu futerału ochronnego urządzenie może nie ładować się w prawidłowy sposób.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej w obszarach, gdzie siła sygnału sieci jest słaba, wydajność sieci używanego urządzenia może ulec dalszemu zmniejszeniu.
- Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno). Ponieważ ograniczona gwarancja firmy LG nie uwzględnia korzystania z akcesoriów innych producentów, należy się skontaktować z odpowiednim producentem.
- Ten produkt obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Do naładowania produktu należy użyć certyfikowanej bezprzewodowej ładowarki Qi (sprzedawana oddzielnie). Niektóre ładowarki bezprzewodowe z cewką mogą nie obsługiwać ładowania bezprzewodowego. Ładowarki bezprzewodowe, które obsługują EPP (ang. Extended Power Profile, Profil Rozszerzonej Mocy), umożliwiają bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle. Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych aplikacji.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

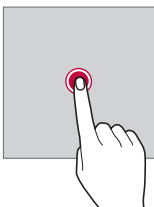


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymaj przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.




Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

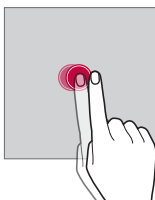


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymaj go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

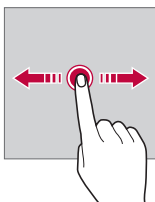



Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

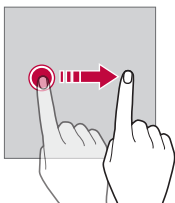

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

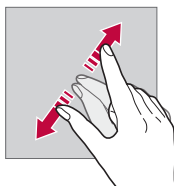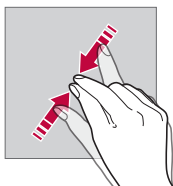


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłyby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny


Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

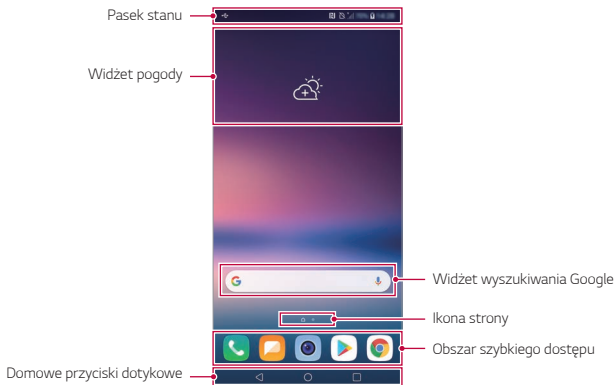


Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.



- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.









- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google:** wyszukiwanie Google po wprowadzeniu mówionych lub wpisywanych słów kluczowych.
- **Ikona strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

• Domowe przyciski dotykowe

- : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
- : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.


Zmiana stylu Domowych przycisków dotykowych

Można zmienić styl Domowych przycisków dotykowych.


- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe**.
- 2 W menu **STYL** wybierz **Tylko przyciski** lub **Gest i przyciski**, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
 - **Tylko przyciski**: Dostępne są  /  / . Dotknij , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
 - **Gest i przyciski**: Dostępne są przyciski: Wstecz  i Ekran główny . Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunąć przycisk ekranu głównego  w górę.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.

Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i dostosować ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, Powiadomienie czy Capture+.

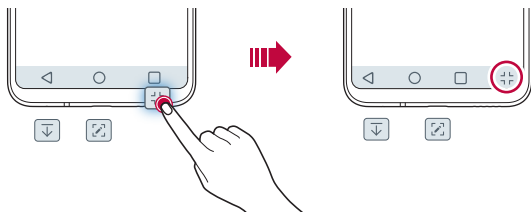

Ukrywanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Użytkownik może ukryć przyciski dotykowe ekranu głównego, aby widzieć większą powierzchnię ekranu podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Dotknij polecenia **Ustawienia > Wyświetlacz > Domyślny przycisk dotykowy > Ukryj Domyślny przycisk dotykowy**.
- 2 Wybierz aplikacje, w których przyciski ekranu głównego będą ukrywane i dotknij .
 - Przyciski ekranu głównego będą ukrywane 3 sekundy po ostatnim dotknięciu.
 - Aby ponownie wyświetlić przyciski ekranu głównego, przeciągnij dolną krawędź ekranu w górę.

Przyciski blokowania/ukrywania

Ikona blokowania lub ukrywania przycisków ekranu głównego wyświetlana jest u dołu po lewej stronie ekranu.

Aby zablokować przyciski ekranu głównego przy równoczesnym ich ukryciu, dotknij po lewej stronie przycisków ekranu głównego.

Aby ukryć przyciski ekranu głównego ponownie, dotknij dwukrotnie .



- Niektóre funkcje nie będą obsługiwane w przypadku ukrycia przycisków ekranu głównego.

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Niodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	Tryb odczytu/zapisu NFC P2P jest włączony




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.


- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ∨.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

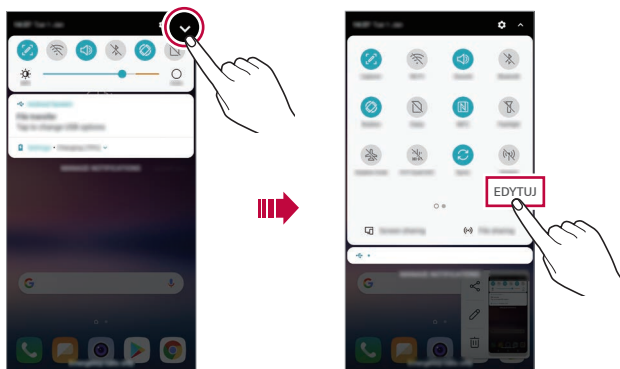

- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.


Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**. Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




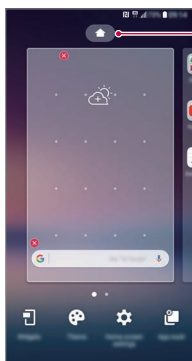
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta & Motyw**, a następnie wybrać motyw, który zostanie zastosowany do urządzenia.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia Ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Ekran domyślny

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

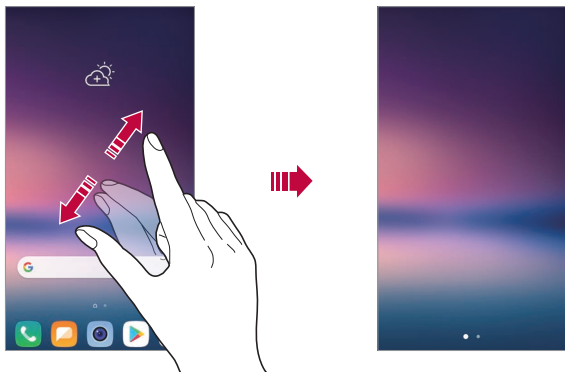

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku **+** w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

- 1 Dotknij **O** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz ekran główny**: wybór trybu ekranu głównego.
 - **Tapeta**: zmiana tapety tła ekranu głównego.
 - **Efekt ekranu**: wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.

- **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym.
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlenie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętlę do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Smart Bulletin:** wykorzystanie ekranu głównego do wyświetlania informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciągnięcie w dół na ekranie głównym.
- **Blokada ekranu głównego:** Włącz, aby uniemożliwić usuwanie lub zmianę układu aplikacji i widżetów.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.


Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Wybierz blokadę ekranu**, a następnie wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie twarzy.
 - **Zezwól na rozpoznawanie głosu**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie określonych poleceń głosowych.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.

- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego zresetowaniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Poczekać do momentu zakończenia resetowania.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran. Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.


Mechanizm Knock Code (kod dotykowy)

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.



- Numeru Knock Code można używać razem z funkcją KnockON.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Wybierz ekran blokady** > **Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.


Odblokowanie ekranu za pomocą kodu dotykowego

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy. Numer Knock Code można też wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy włączony jest ekran blokady.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Szyfrowanie i dane logowania** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu


Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu


Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Skróty**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.



Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z paska narzędzi Smart





W jednym miejscu możesz korzystać z różnych metod wprowadzania tekstu z klawiatury. Możesz wybrać żądaną metodę wprowadzania danych z górnej części klawiatury.

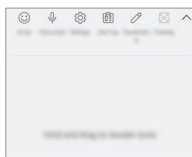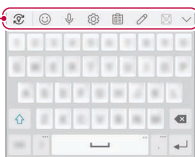



- 1 Wybierz żądaną metodę wprowadzania za pomocą klawiatury w paska narzędzi Smart.
- 2 Dotknij  i wybierz metodę wprowadzania, która ma być wyświetlana w narzędziu Smart, lub zmień ich kolejność.

Mądry pasek narzędzi



- Klawiatura LG nie jest domyślną w tym telefonie. Można ją zmienić, przechodząc do ustawień klawiatury.
- Niektóre metody wprowadzania danych mogą się różnić w zależności od posiadanego urządzenia.
- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentne narzędzie w ustawieniach klawiatury.
- Możesz także użyć metody wprowadzania tekstu przez dotknięcie .

-  : Dodaj emotikony.
-  : Na klawiaturze, dotknij .
 - Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
 - Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
 - Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.

- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.
-  : Ustawienia klawiatury dostępu.
-  : Otwórz tacę klipującą. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Schowek*.
-  : Wprowadzenie tekstu piórem odręcznym wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
-  : Aktywuj swobodną klawiaturę podczas korzystania z funkcji wielu okien. Możesz również przesunąć klawiaturę dożądanego miejsca.


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

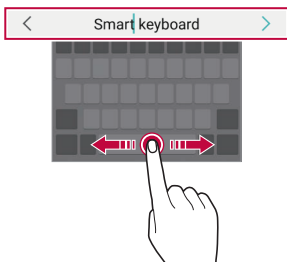


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkownika i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

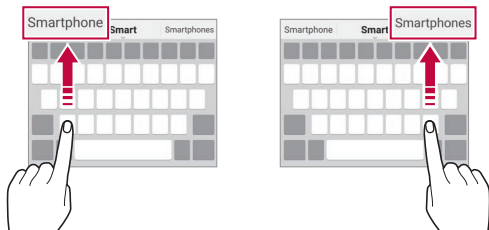



Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- Dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura ekranowa > Klawiatura LG > Wybierz języki.**
- Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.



- 1 Dotknij i przytrzymaj początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnij znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybierz opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknij i przytrzymaj okno wprowadzania tekstu, a następnie wybierz opcję **WKLEJ**.





- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj ikonę , a następnie wybierz opcję .

Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybierz i wklej element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .




- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Udostępnianie treści

Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia

Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłącz telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony  > **Odtwórz na innym urządzeniu**.
- 3 Wybierz telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.



- Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych.

Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyszukiwanie pobliskich urządzeń



Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do menu **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.


Wysyłanie lub odbieranie plików



Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.

Przesyłanie plików

W Galerii aplikacji **Menedżer plików** należy dotknąć przycisków  > **Udostępnij** lub  a następnie wybrać urządzenie z listy udostępniania plików.

Otrzymywanie plików

Przesunąć pasek stanu pobierania do dołu i dotknąć ikony , a następnie dotknąć opcji **Udostępnianie pliku**.


Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Udostępnianie Pliku** > **SmartShare Beam** .



- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja udostępniania plików musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.


Wyświetlanie zawartości z chmury

Użytkownik może bezpośrednio wyświetlać treści zapisane na swoim koncie w chmurze bez konieczności pobierania ich na urządzenie.

- 1 W aplikacji **Galeria**, **Muzyka** lub **Menedżer plików** wybrać  > **Chmura**.
- 2 Wybrać konto w chmurze i się na nie zalogować.
- 3 Zapisać lub odtworzyć zawartość w chmurze.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**.

- Dotknij opcji **Tryb** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.
- **Wybierz priorytety**: Odbieranie alarmów i powiadomień dla wybranych aplikacji.
 - **Powiadomienia w aplikacjach**: Umożliwia wybranie aplikacji odbierających powiadomienia.
 - **Połączenia od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu połączenia.
 - **Powtórzone połączenie**: Drugie połączenie od tego samego rozmówcy w ciągu 15 minut nie jest wyciszane.
 - **Wiadomości od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu wiadomości.
- **Użyj Wyciszony**: Włącza funkcję Nie przeszkadzać.
- **TERMIN**: Służy do ustawiania harmonogramu, w którym zostanie włączona funkcja Nie przeszkadzać.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji


Nieużywane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

- Jeśli aplikację odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje i powiadomienia**, > **Informacje o aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje. Można przejść do następnego kroku bez instalacji.


Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

1 Dotknij opcji > Zarządzanie > Kosz na aplikacje.

Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.

2 Aktywacja wybranej funkcji:


- **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
- : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

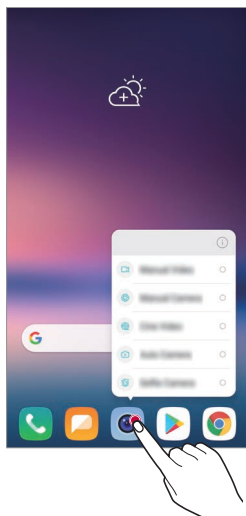





- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.




Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer**.
- 2 Nawiąż połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
 - Dotknij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukaj kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknij przycisku .





- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów


- 1 Dotknij  >  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów i dotknij przycisku .



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczać połączenie bez wyłączenia ekranu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.


Odrzucanie połączenia


Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Blokowanie połączeń i odrzuc z wiadomością > Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszenia (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.


Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji


Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomego ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.

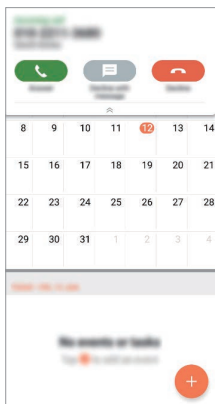

- Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Pokaż połączenia głosowe w trakcie działania aplikacji**, a następnie wybrać odpowiedni sposób wyświetlania połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji.



Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:



- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zawieś**: wstrzymanie połączenia.
- **Wybier**: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
- : zakończenie połączenia.
- : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami



W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.



- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć  > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadź numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal**.



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknij  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.






SMS

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Dotknij .
- 3 Wskaż odbiorcę i utwórz wiadomość.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknij przycisku **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.




Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.



Dotknij  > .




- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Przegląd funkcji aplikacji Galeria](#).

Zmiana trybu aparatu



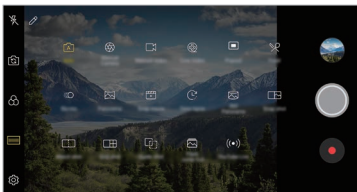


Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.


Dotknij opcji  >  > **TRYB**, a następnie wybierz żądany tryb.




Tryb automatyczny

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje aparatu.


- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku . Aby nagrać film, dotknij przycisku .

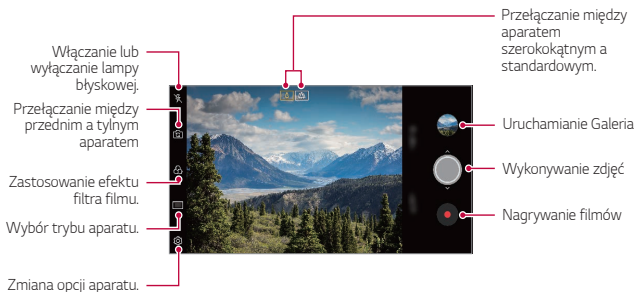






Wykonywanie zdjęć

- 1 Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Skróty**.

Nagrywanie filmu





- 1 Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknij 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

- : Wykonaj zdjęcie lub nagraj film w trybie FULLVISION (proporcje 18:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć lub nagrywania filmu po upływie określonego czasu.

Tryb Jasny	Wykonywanie jaśniejszych, bardziej ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. (Gdy wybrany jest tryb Jasny, zostaje on automatycznie włączony lub wyłączony w zależności od warunków oświetlenia).
Wyszukiwanie wizualne	Skorzystaj z aparatu, aby wyszukać informacje o obiekcie.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Śledzenie obiektu	Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość. (Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).
Zastłonięty obiektyw	Informowanie o zastłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród opcji Zdjęcia gestem dłoni i Zdjęcia automatyczne .
Widok gestów	Pozwala na wyświetlenie zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.








- Korzystając z przedniego aparatu, można dostosować filtr, efekt oświetlenia i karnację skóry.

Różne tryby aparatu

Zdjęcie z przewodnikiem

Użytkownik może użyć obrazu jako przewodnika do robienia zdjęć z tą samą kompozycją. Za przewodnik może posłużyć dowolne zdjęcie w aplikacji Galeria.



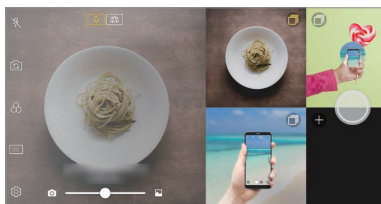


- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Umieścić odpowiedni obiekt na półprzezroczystym obrazie z przewodnikiem, a następnie dotknąć przycisku .
 - Suwak służy do sterowania przezroczystością tła.




Zdjęcie z siatką

Użytkownik może robić zdjęcia lub nagrywać filmy dla serii 4 różnych scen i zapisać je jako jedną treść.

Serię zdjęć lub 3-sekundowych filmów można zapisać jako pojedynczy plik.





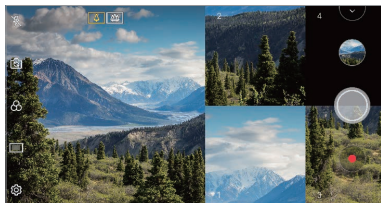


- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku .
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać.




- Dotknij wcześniej zrobionego zdjęcia/nagranego filmu, aby ponownie zrobić zdjęcie/nagrać film.

Dopasuj zdjęcie

Użytkownik może powiązać ze sobą dwa zdjęcia lub filmy, a następnie zapisać je jako jeden element.






- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku . Aby nagrać film, dotknij przycisku .
 - : Jednoczesne nagrywanie dwóch dzielonych ekranów.
 - : Oddzielne nagrywanie dwóch dzielonych ekranów.
 - : Importowanie wcześniejszych zdjęć, filmów lub obrazów w celu utworzenia dopasowanego zdjęcia.


3 Dotknąć przycisku , aby zapisać (w razie potrzeby).



Jedzenie

Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balansu białego.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku 
 - Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans białego i wybrać najlepszy kolor.
 - Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku  aby dostosować balans białego.

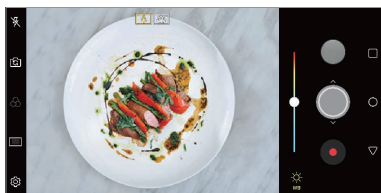


Krótki film

Użytkownik może nagrywać krótkie klipy i montować je w 60-sekundowy film.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .

2 Dotknij .



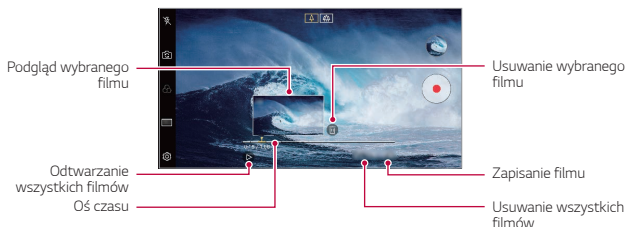

- Jednokrotne dotknięcie ikony pozwoli nagrać 3-sekundowy film. Aby utworzyć dłuższy film (o maksymalnej długości 1 minuty), należy dotknąć i przytrzymać ikonę.




3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Migawka



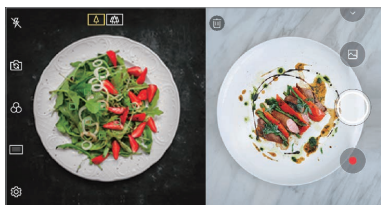


Można wykonać zdjęcie lub nagrać film i natychmiast wyświetlić je w trybie podglądu.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** .
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku .




Poklatkowo

Można tworzyć sekwencje klatek w określonych odstępach czasu, aby nagrywać zachodzące powoli zmiany, np. ruchy chmur lub ciał niebieskich, ruch drogowy itd.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku  i nagraj film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .





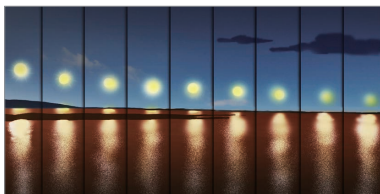


• W przypadku filmów poklatkowych głosy nie są nagrywane.



Zwolnione tempo






Użytkownik może stworzyć zabawny film, zmieniając tempo poruszania się nagranych obiektów. Funkcja ta pozwala nagrać film w szybszym tempie, a następnie otworzyć go w standardowym tempie, dzięki czemu ruchy wydają się zwolnione.


- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku  i nagraj film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



Popout





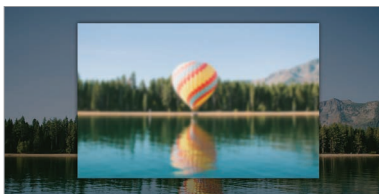

Użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy zarówno za pomocą standardowego, jak i szerokokątnego obiektywu aparatu podwójnego z tyłu urządzenia, aby uchwycić sceny tak, jakby znajdowały się w ramce. Obrazy pokazane na małym przednim ekranie zostały uchwycone za pomocą aparatu standardowego, natomiast sceny znajdujące się na dużym ekranie w tle zostały uchwycone za pomocą aparatu szerokokątnego. Zmiana kształtu przedniego ekranu lub zastosowanie różnych efektów pozwala na wykonanie niezwykłego zdjęcia lub filmu.


- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku  i wybrać pożądaną układ.
- 3 Wybrać żądany efekt:
 - **Rybie oko:** zastosowanie efektu obiektywu wypukłego na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
 - **Czerń i biel:** zastosowanie skali szarości na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
 - **Winieta:** przyciemnienie krawędzi obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.
 - **Rozmycie soczewkowe:** rozmycie obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.
- 4 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku .



Panorama 360



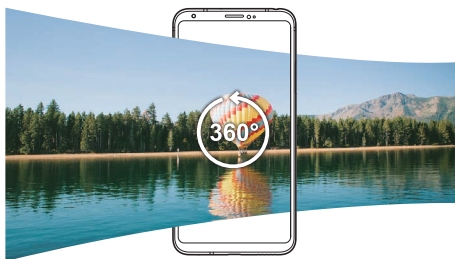


Zdjęcie panoramiczne 360° można utworzyć, przesuwając aparat w jednym kierunku.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , a następnie przesuwaj aparat powoli w jednym kierunku.
 - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
 - Zdjęcie panoramiczne 360 zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.
 - Dotknij przycisku  i przeciągnij ekran w górę i w dół w aplikacji Galeria, aby wyświetlić zdjęcie panoramiczne 360 pod różnymi kątami.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego 360, dotknij przycisku .



Panorama


Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuając aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.


- 1 Dotknij przycisku  , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , a następnie przesuwać aparat powoli w jednym kierunku.
 - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego, dotknij przycisku .



Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

W trybie automatycznym dotknij przycisku .



- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .




- Po ustawieniu opcji pamięci wewnętrznej na potrzeby przechowywania można wykonać do 100 zdjęć. Po ustawieniu opcji karty SD na potrzeby przechowywania można wykonać serię do 30 zdjęć.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Tryb Ręczny

Można tworzyć zdjęcia, które będą wyglądały na profesjonalne, dzięki zastosowaniu różnych funkcji zaawansowanych. Funkcja pozwala dostosować balans bielei, ogniskowanie, jasność, czułość, czas naświetlania oraz inne opcje.


- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu:

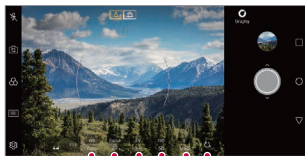




- Regulacja balansu bielei
- Regulacja ogniskowania
- Regulacja jasności
- Resetowanie ustawień.
- Regulacja czasu naświetlania
- Regulacja czułości

- 3 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.

Dostosowanie opcji aparatu



Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.


- : Wykonaj zdjęcie lub nagraj film w trybie FULLVISION (proporcje 18:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.

Zdjęcia Graphy	Dostosowanie balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki dla zalecanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz <i>Aplikacja Graphy</i> .
Zapisz jako RAW	Obraz jest przechowywany w pliku RAW, dzięki czemu można go modyfikować. Pliki DNG i JPEG są tworzone podczas wykonywania zdjęcia, a następnie zapisywane jako nieskompresowane pliki o wysokiej rozdzielczości.
Redukcja szumów	Zmniejszanie ilości szumów przy wysokich ustawieniach czułości ISO.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Śledzenie obiektu	Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość. (Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).
Zastłonięty obiektyw	Informowanie o zastłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Kadrowanie	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Tryb Ręczny (filmy)


Użytkownik może nagrać film, korzystając z różnych funkcji, takich jak elementy sterujące balansem bieli, ostrością, jasnością, czułością ISO, prędkością migawki oraz innymi.

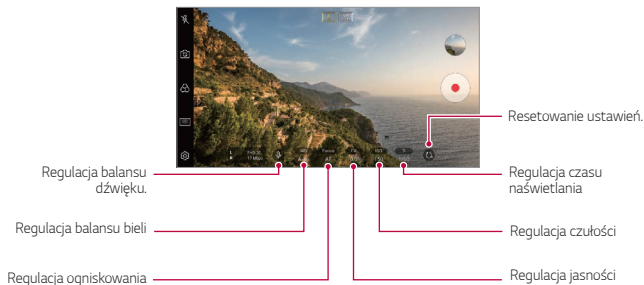

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu.



- 3 Dotknij przycisku , aby nagrać film.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.

- : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego nagrywania filmu po upływie określonego czasu.

Liczba klatek na sekundę	Wybór wartości liczby klatek na sekundę.
Bit rate	Wybór jakości obrazu filmów.
Hi-Fi	Nagrywanie filmu z dźwiękiem jakości Hi-Fi.
Zapisywanie jako log LG-Cine	Zapisywanie filmu w formacie pliku LOG w celu korekty obrazu.
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Śledzenie obiektu	Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość. (Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).
Zastłonięty obiektyw	Informowanie o zastłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.




- Film można edytować w pliku formatu LOG za pomocą tablicy LUT (Lookup Table) do zastosowań profesjonalnych: Aby pobrać tablicę LUT, należy otworzyć witrynę LG SmartWorld (www.lgworld.com) i wybrać banner LUT.
- Filmy można edytować, wyłącznie używając tablicy LUT na swoim komputerze.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości

Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziomu ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

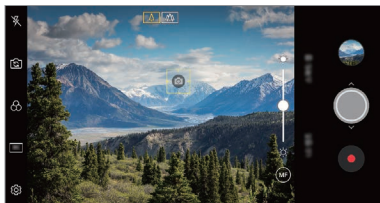

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.


Focus peaking

Użytkownik może regulować ostrość na obiekcie przy użyciu funkcji Maksymalna ostrość.

Do funkcji Maksymalna ostrość można przejść, dotykając przycisku Ręczna ostrość (MF). Po włączeniu funkcji Maksymalna ostrość obiekt, na którym regulowana jest ostrość, wyświetli się na zielono. Przesuwać kółko przełączania w górę i w dół, aby regulować ostrość w odpowiednim obszarze, a następnie zrobić zdjęcie.




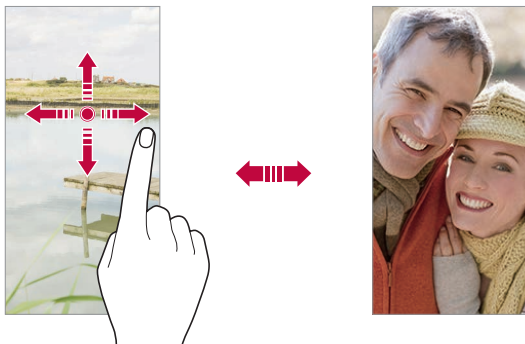
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat i Ręczny (filmy).
- Wyłączyć tę funkcję, ponownie dotykając przycisku **Focus peaking**.
- Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z aparatu szerokokątnego.

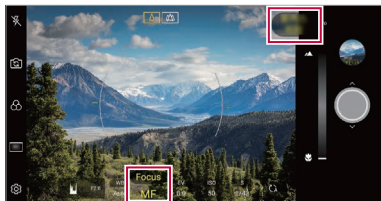

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.


Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.



- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżyć lub oddalić podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżyć lub oddalić widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
- Można też przeciągać przycisk  w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Auto i Ręczny aparatu.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie


Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.

Gesture shot


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść. Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

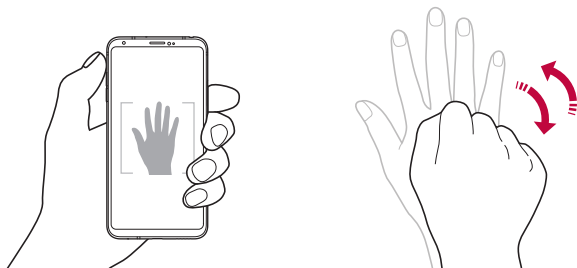




- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na niebieski, po czym aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

Zdjęcie seryjne


Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.


Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zacisnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.


Widok gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

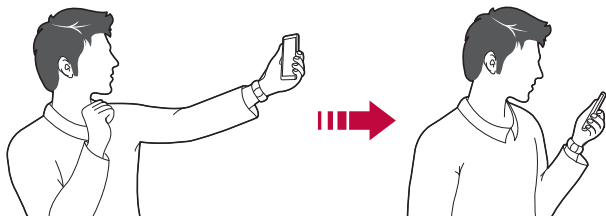

- Dotknąć opcji  > **Widok gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone




Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.



Podpis

Można utworzyć spersonalizowane zdjęcie za pomocą podpisu.


- 1 Dotknij przycisków  > , a następnie przycisków  > **Dodaj podpis**.
- 2 Wprowadzić podpis i dotknąć przycisku **DODAJ**.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknij ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

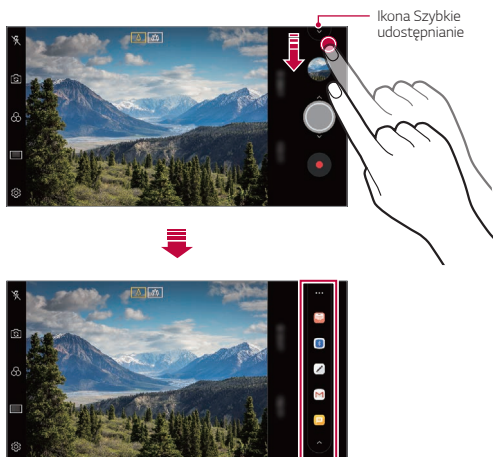





- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria


Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij  .
- Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
- Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
- Podczas przeglądania zdjęcia przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
- Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.




- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć

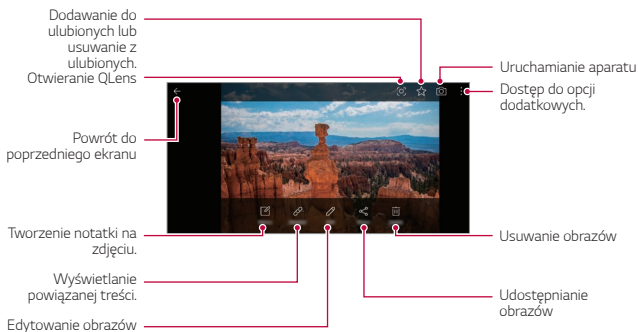


- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.


Odtwarzanie filmu

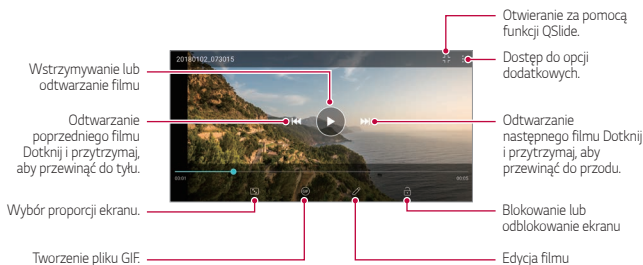

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub w dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknij przycisku .
- 2 Zastosuj różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

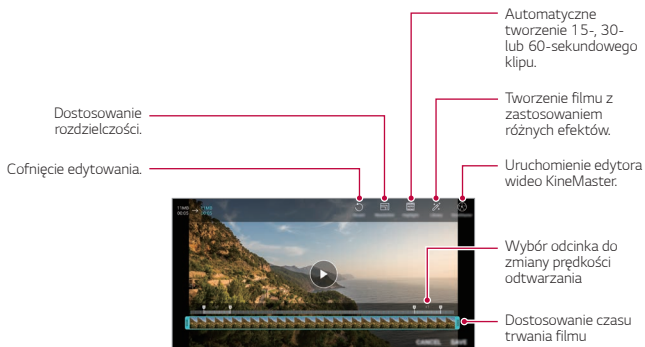

- 3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie filmu



Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Tworzenie filmu](#).

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Tworzenie pliku GIF](#).




Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknij i przytrzymaj plik na liście plików, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.
- Dotknij przycisku  z poziomej listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknij przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknij opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknij opcji  > **Udost.** aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomej listy plików dotknij opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.


Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów


- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów


Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz kontakty i dotknij przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania


- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybierz kontakt.




- Podczas dodawania nowego kontaktu dotknij przycisku  aby dodać numer szybkiego wybierania.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknij przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery nazwy kontaktu.



- Dotknij przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij  i wprowadź zmiany w danych.
- 3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.


Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknij i przytrzymaj kontakt do usunięcia, a następnie dotknij przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknij przycisku  > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku .

Tworzenie grup












- 1 Na liście grupy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknij opcji **Dodaj członków**, wybierz kontakty, a następnie dotknij przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+





Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.



Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 -  : Dostęp do opcji dodatkowych.
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknij przycisku **T** lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
 - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności.** i wybrać aplikację.





- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.



- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknij opcji  > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj miasto.


Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustaw czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.



- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknij opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetowanie**.

Kalendarz


Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadź dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Synchronizacja wydarzeń



Dotknij przycisku  > **Kalendarze do synchronizacji** i wybierz kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.


Zadania

Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj zadanie.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe zadania i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz plik muzyczny.






- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy przesunąć zielony suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu w lewo.
 - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknij i przytrzymaj przycisk **DEL**.


LG Health

Przegląd aplikacji LG Health

Dzięki możliwości zapisywania danych dotyczących aktywności fizycznej użytkownik może dbać o swoje zdrowie oraz zachowywać dobre nawyki sportowe.


LG Health — rozpoczęcie pracy


Aplikację LG Health można skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu lub po jej zresetowaniu.




- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia konfiguracji.

Korzystanie z aplikacji LG Health

W aplikacji LG Health można wyświetlać główne informacje na jej temat oraz zarządzać ilością aktywności fizycznej i informacjami na temat zdrowia.

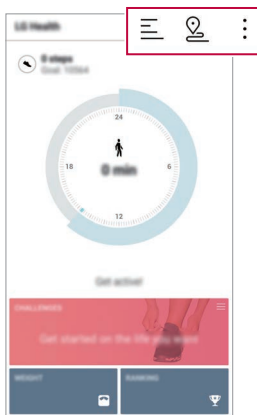- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Dostępne są poniższe opcje.



-  : wyświetlanie dziennika aktywności w określonym dniu.
-  : rozpoczęcie śledzenia aktywności. Trasa i ilość aktywności fizycznej jest rejestrowana dla poszczególnych typów wykonywanej aktywności.
-  : ustawienie dziennych celów treningowych, np. liczby kalorii i kroków, lub zmiana poszczególnych ustawień aplikacji LG Health.



- Informacje dotyczące zdrowia udostępniane przez aplikację LG Health są podawane dla wygody użytkownika i nie wolno ich wykorzystywać do zapobiegania chorobom, leczenia, diagnostyki ani w żadnych innych celach medycznych.
- Aplikacja LG Health może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci lub może być niedostępna. Funkcje aplikacji LG Health oraz aplikacje, które można do niej dodać, mogą się różnić w zależności od kraju. Wynika to z różnic w przepisach prawnych.

E-mail

Funkcja E-mail


Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.


Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.


- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne > E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA** (w razie potrzeby).

Zarządzanie kontami e-mail


Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć  >
Ustawienia.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć  > **Usuń konto**.





Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknij .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybierz pożądane miejsce zapisu.



Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobieranie

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobieranie**.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknij opcji **○ > Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknij przycisku **⋮ > Konto LG**, a następnie należy się zalogować.
- 3 Wybierz i pobierz żądane elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji SmartWorld, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Ustawienia > Ogólne > Centrum aktualizacji > Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknij opcji **○ > Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonaj połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonaj instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji **○ > Usługi > Wiadomości sieciowe**.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Pozwala nawiązać połączenie wideo z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami korzystającymi z aplikacji.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.


Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępnić je ludziom na całym świecie.

Google Asystent

To urządzenie korzysta z wbudowanej funkcji Google Asystent, która umożliwia zadawanie pytań. Pozwala też na wykonywanie czynności. Jest to spersonalizowana usługa Google. Dotknąć i przytrzymać przycisku . Następnie wyświetli się komunikat „Witaj, w czym mogę pomóc?”, po czym można wypowiedzieć określone polecenie głosowe.



• Google Asystent nie jest dostępny we wszystkich językach.



04



Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknij  > **Ustawienia**.




- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku Widok zakładki.

Sieć

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest wyłączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.



• Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

- **⋮** : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybierz urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.



• Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

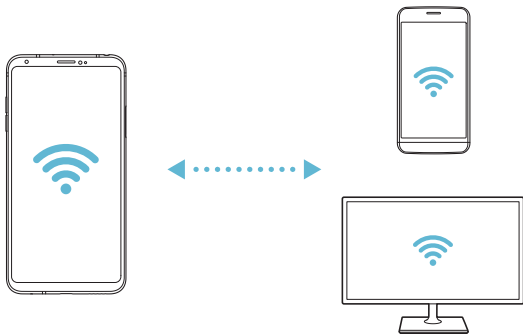

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Bluetooth**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku ↻.




• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybierz plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknij opcji  > **Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.




• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

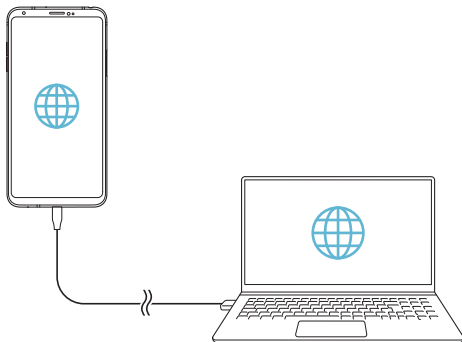

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknij przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadź hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>



Timer wyłączający hotspot Wi-Fi

Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieć > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Powiązanie > Pomoc**.

Udost. ekranu

Użytkownik może wyświetlić ekran lub odtworzyć dźwięk ze swojego urządzenia na innym urządzeniu, które obsługuje funkcję Miracast, np. na telewizorze.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Udost. ekranu**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń.
 - Jeśli żądanego urządzenia nie ma na liście, dotknąć przycisku **SZUKAJ**, aby odświeżyć listę.
 - Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyświetli ono ekran tego urządzenia.



- Udostępnianie ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia zgodnego pod względem udostępniania.

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > NFC**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Android Beam**.
- 2 Przyłóż to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Panel udostępniania**.
- 2 Dotknij przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.

Udostępnianie Pliku

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Udostępnianie pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **V30**: zmiana nazwy urządzenia.
 - **Zapisz w**: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
 - **Udostępnianie Pliku**: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
 - **SmartShare Beam**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.

Serwer multimediiów

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Serwer multimediiów**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Udostępnianie treści:** udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
 - **V30:** ustawienie nazwy urządzenia.
 - **Udostępniane treści:** wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
 - **Autoryzowane urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
 - **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
 - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej www.lg.com.
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.

MirrorLink

Użytkownik może podłączyć urządzenie do samochodu za pomocą kabla USB, aby korzystać z aplikacji MirrorLink zainstalowanej w urządzeniu za pomocą systemu audionawigacyjnego lub jednostki głównej samochodu.



- Ta aplikacja jest dostępna tylko w samochodach obsługujących technologię MirrorLink.
- Aplikację MirrorLink można pobrać ze sklepu lub rynku aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > MirrorLink**.
- 2 Podłącz urządzenie do pojazdu przy użyciu interfejsu USB i włącz funkcję **Połącz za pośrednictwem przewodu USB**.
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzenia, które obsługuje funkcję automatycznego połączenia aplikacji MirrorLink, funkcja **Połącz za pośrednictwem przewodu USB** zostanie automatycznie uruchomiona w urządzeniu.

Drukowanie


Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Na ekranie z listą drukarek wybierz drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć **⋮ > Dodaj drukarkę**.
 - Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć **⋮ > Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknąć **⋮ > Ustawienia**.

- 4 Wybierz plik i dotknij  > **Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknij opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu**: przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci**: wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > VPN**.
- 2 Dotknij **+**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknij opcji **ZMIEN** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybierz sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Prywatny DNS

Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Prywatny DNS**.
- 2 Wybierz żądaną opcję i dotknij **ZAPISZ**.

Dźwięk

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Dźwięk** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dzwonek i wibracje:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Alert flesza po połączeniu przychodzącym:** ustawianie migania lampy błyskowej do rytmu dzwonka LG.
- **Dźwięk powiadomienia:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Jakość dźwięku i efekty:** służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
 - **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Podłączanie słuchawek, głośnika lub innych zewnętrznych urządzeń audio i użycie dowolnego z nich jako Hi-Fi Quad DAC.
- **Siła wibracji:** regulacja intensywności wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotyknięcia określonych elementów na ekranie.

- **Dźwięk klawiatury numerycznej:** wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
- **Dźwięk klawiatury LG:** wybór dźwięku klawiatury LG.
- **Dźwięk dotknięcia:** wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
- **Dźwięk blokady ekranu:** wybór efektu dźwiękowego zablokowania i odblokowania ekranu.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Tapeta & Motyw:** wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urządzenia.
- **Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Always-on display:** informacje, które będą wyświetlane zawsze, nawet po wyłączeniu ekranu. Są to na przykład data, godzina i powiadomienia. Szczegółowe informacje zawiera *Always-on display*.
- **Skalowanie aplikacji:** dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.



Proporcja obrazu

- To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 18:9.
 - Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 18:9. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.
 - Proporcje obrazu indywidualnych aplikacji można wybrać dotykając opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Skalowanie aplikacji**. Wybrać odpowiedni współczynnik proporcji spośród następujących opcji: **Kompatybilny (16:9)**, **Standardowy (16.7:9)** i **Pełny ekran (18:9)**.



- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Rozdzielczość ekranu:** Dostosowanie rozdzielczości ekranu.



- Po zmianie rozdzielczości ekranu aktualnie uruchomione aplikacje zostaną zamknięte.

- **Kolor ekranu:** Dostosowanie koloru ekranu dla dowolnego trybu ekranu. Dostępne opcje: Normalny, Najlepszy dla filmów, Najlepszy dla zdjęć, Najlepszy dla internetu i Niestandardowy.



- Aby dostosować temperaturę kolorów i wartości RGB, dotknąć opcji **Niestandardowe**, a następnie przycisku . Aby powrócić do ustawień domyślnych, dotknąć przycisku .
- Podczas odtwarzania filmu na pełnym ekranie można uzyskać jaśniejsze i wyraźniejsze efekty wyświetlania, wybierając funkcję **Wzbogacone kolory wideo**. Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych odtwarzaczach wideo.

- **Efekt wideo HDR:** Stosowanie efektu HDR przy odtwarzaniu filmu w trybie pełnoekranowym w celu uzyskania jaśniejszych i bardziej soczystych barw.
- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

- **Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwyty lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Mini podgląd:** Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z urządzenia przy użyciu jednej ręki. W tym celu należy przeciągnąć przycisk dotykowy Ekran główny w lewo lub w prawo.
- **Wyświetlaj treści VR za pomocą:** Wyświetlanie treści VR z mniejszym rozmyciem lub mniejszym migotaniem.

Ogólne

Blokada ekranu i bezpieczeństwo

Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.

- **Google Play Protect:** regularne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych kodów i aplikacji.
- **Znajdź moje urządzenie:** zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
- **Aktualizacja zabezpieczeń:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).
- **Spersonalizuj ekran blokady:** zmiana informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
- **Ustawienia bezpiecznej blokady:** zmiana ustawień blokady bezpieczeństwa.
- **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych](#).
- **Rozpoznawanie twarzy:** odblokowywanie ekranu za pomocą na podstawie obrazu twarzy. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy](#).

- **Rozpoznawanie głosu:** Zwolnić blokadę ekranu, wypowiadając odpowiednie polecenie głosowe.
- **Zablokowanie zawartości:** umożliwia ustawienie typu blokady (hasło lub wzór) dla plików aplikacji QuickMemo+ i Galeria.
- **Lokalizacja:** Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.
- **Szyfrowanie i dane logowania:** konfiguracja ustawień szyfrowania karty SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
 - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
 - **Zaufane poświadczenia:** pokazuje istniejące w systemie certyfikaty urzędu certyfikacji – macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
 - **Dane użytkownika:** pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
 - **Zainstaluj z pamięci:** instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci masowej.
 - **Wyczyść magazyn:** usuwanie zainstalowanych przez użytkownika certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających logowanie.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Uczyń hasła widocznymi:** Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki hasła podczas ich wpisywania, aby je zobaczyć.
- **Administratorzy urządzenia:** umożliwia udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.

- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzenie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Aplikacje i powiadomienia

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Aplikacje i powiadomienia**.
- 2 Dostosuj ustawienia.


Bateria

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Bateria**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Adaptacyjne ustawienia baterii:** Ograniczenia korzystania z baterii w przypadku aplikacji, które nie są często używane poprzez ograniczenie ich aktywności w tle.
 - **Oszczędzanie energii:** redukovanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
 - **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna**: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD**: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Użytkownicy i konta

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Użytkownicy i konta**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.
 - **Wizja > Czcionka**: Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
 - **Wizja > Rozmiar ekranu**: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.

- **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Zbliżanie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kursor myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.

- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Select-to-Speak:** umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Google**.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.



Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Smart Doctor**.

Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, rzuty ekranu, Muzyka, Kontakty i inne, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwając go po ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Przegląd funkcji Floating Bar](#).

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- **Uruchamianie gier:** Dotknij przycisku , aby włączyć funkcję uruchamiania gier.
- **Narzędzia gier:** Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Można ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania w gry.
- **Grafika w grach:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.

Context Awareness

Ustawienia urządzenia można zmieniać automatycznie zgodnie z wzorcem użytkownika i lokalizacją.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Context Awareness**.
- 2 Włączyć pozycje, dla których ustawienia mają być zmieniane automatycznie.


Podwójne aplikacje

Niektórych aplikacji można używać z dwoma kontami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Podwójne aplikacje**.
- 2 Po przeczytaniu zastrzeżenia dotknij **POTWIERDŹ**.
- 3 Na liście dostępnych aplikacji dotknij polecenia **Instaluj**, aby zainstalować kopię żądanej aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Skróty

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Skróty**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia funkcję **Capture+**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Kamera**.

KnockON

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *KnockON*.

Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Centrum aktualizacji**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Aktualizacje aplikacji:** sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
 - **Aktualizacja oprogramowania:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
 - **Domyślna klawiatura**: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura ekranowa**: zmiana ustawień klawiatury LG lub funkcji rozpoznawania głosu usługi Google Voice.
 - **Klawiatura sprzętowa**: włączenie tej opcji umożliwi korzystanie z fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
 - **Usługa Autouzupełnianie**: po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto usługi.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski myszy**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknij przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Kopia zapasowa**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch**: Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [LG Mobile Switch](#).
 - **Kopia zapasowa i przywracanie**: tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.




- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.

- **Kopia zapasowa google**: zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.

Uruchom ponownie & Zresetuj ust.

Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Uruchom ponownie & Zresetuj ust.**
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatyczne ponowne uruchomienie:** powoduje zrestartowanie i zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać datę i godzinę restartowania.
 - **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
 - **Przywróć preferencje aplikacji:** resetowanie ustawień aplikacji. Dane zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
 - **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
- Dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu. Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki towarowe

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.


Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera

Uwaga!

Ten produkt jest wyposażony w laser. Aby korzystać z produktu w odpowiedni sposób, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania. W celu przeprowadzenia konserwacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Korzystanie z elementów sterujących oraz wprowadzanie zmian i przeprowadzanie procedur w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi może narazić użytkownika na niebezpieczne napromieniowanie.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera nie należy otwierać obudowy ani dotykać lasera.

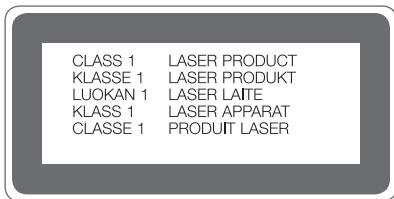

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-H930** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.


Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Łączność Wi-Fi (WLAN)

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H870 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Informacje dodatkowe

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Proporcja obrazu

To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 18:9.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 18:9. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimedialne	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania użytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.

Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękkie reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.
- Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.

- Ta metoda spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
- Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, po zresetowaniu urządzenia należy zalogować się do tego samego konta Google.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Upewnij się, że odległość między Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Aplikacja jest wadliwa.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 15 Funkce nahrávání videa
- 20 Funkce galerie
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 Funkce záznamu zvuku
- 33 Rozeznávání otisků prstů
- 36 Rozpoznávání obličeje
- 40 Rozeznání hlasu
- 43 Funkce multitaskingu
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

02

Základní funkce

- 50 Součásti a příslušenství produktu

- 51 Přehled součástí
- 54 Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 55 Instalace SIM karty a paměťové karty
- 57 Vyjmutí paměťové karty
- 57 Baterie
- 60 Dotyková obrazovka
- 63 Domovská obrazovka
- 73 Zámek obrazovky
- 77 Šifrování paměťové karty
- 78 Pořizování snímků obrazovky
- 79 Zadávání textu
- 83 Sdílení obsahu
- 85 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 87 Instalace a odinstalace aplikací
- 88 Koš aplikací
- 89 Zástupci aplikací
- 90 Telefon
- 95 Zprávy
- 96 Fotoaparát

118	Galerie
122	Kontakty
124	QuickMemo+
126	Hodiny
127	Kalendář
128	Úkoly
128	Hudba
129	Kalkulačka
129	LG Health
131	E-mail
133	FM rádio
133	Správce souborů
133	Smart Doctor
134	LG Mobile Switch
134	Stahování
135	SmartWorld
136	RemoteCall Service
136	Informační služba
136	Chrome
137	Google apps

04

Nastavení

140	Nastavení
140	Síť
153	Zvuk
154	Displej
156	Obecné

Obsah

05

Příloha

168	Nastavení jazyka LG
168	LG Bridge
169	Aktualizace softwaru telefonu
171	Pokyny proti krádeži
172	Oznámení o softwaru open source
172	Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
172	Ochranné známky
173	Prohlášení o laserové bezpečnosti
174	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
174	Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
174	Wi-Fi (WLAN)
175	Další informace
179	Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,479 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,230 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedejte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
 - Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
 - Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
 - Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nevhodnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
 - Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,4 W

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenes zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě přečtěte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.









01

Zákaznické funkce

Funkce nahrávání videa

Širokoúhlý objektiv

Pomocí funkce širokoúhlého objektivu na předním a zadním fotoaparátu můžete při pořizování fotografií a natáčení videí zachytit širší oblast, než je vaše skutečné zorné pole.


Klepněte na  >  a poté můžete klepnutím na  /  nebo  /  přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

Standardní objektiv

Širokoúhlý objektiv

Standardní objektiv

Širokoúhlý objektiv

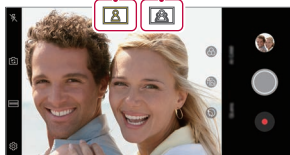

Přední fotoaparát





Zadní fotoaparát



• Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

QLens

Můžete provádět nákupy, vyhledávat obrázky nebo naskenovat QR kód pořízením fotografie pomocí funkce **QLens**.

- 1 Klepněte  > , poté klepněte na **QLens**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost mezi položkami Vizuální nakupování, Vizuální vyhledávání nebo Naskenovat QR kód.
- 3 Klepněte na obrazovku pro pořízení fotografie objektu, který chcete vyhledat, nebo pro zaměření QR kódu.
 - Výsledek se objeví po chvíli.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k síti. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- U funkcí Vizuální nakupování a Vizuální vyhledávání můžete vybrat požadovanou oblast pořízeného obrázku a vyhledat ji znovu.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zadní kamera v automatickém režimu.

AI CAM

Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.


- 1 Klepněte > , poté klepněte na **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
 - Pro použití jiných efektů klepněte na ikonu scény.
 - Portrét, domácí zvířata, východ či západ slunce, pohled na město nebo květiny lze rozpoznat automaticky.



Portrét



Západ slunce

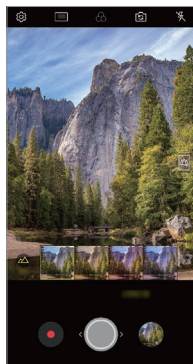

Scénérie




- Přidružená klíčová slova pro objekt se zobrazí na obrazovce. Klíčová slova se nezobrazují na skutečných fotografiích nebo videích.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je přední a zadní kamera v automatickém režimu.

Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.



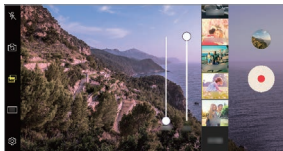




- 1 Klepněte na > a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání videa.
 - : Nahrávání videa po výběru funkce Point Zoom pro přiblížení nebo oddálení konkrétní oblasti.
 - : Vyberte efekt, který chcete použít pro nahrávání. Dále můžete nastavit medailonek a intenzitu jednotlivých efektů Cine. Tuto funkci nelze po zahájení nahrávání změnit.




- Funkce Bodový zoom podporuje rychlost přiblížení až 3x.
- Tato funkce podporuje pouze nahrávání videa pod standardním úhlem.

Graphy

Použitím doporučených hodnot pro vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky můžete vytvářet fotografie v profesionálním stylu.




- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na **Graphy fotografie**  tuto funkci aktivujte.
- 3 Klepněte na  a z doporučených obrázků vyberte požadovanou scénu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.




- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát.
- Chcete-li přidat další scény, klepněte na  a stáhněte si aplikaci Graphy z Obchodu Play. V závislosti na vašem tarifu může být využití dat zpoplatněno.

Sledování ohniska při používání fotoaparátu

Během pořizování fotografií nebo nahrávání videí můžete sledovat a udržet zaostření objektu.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Sledování zaostření**.
- 2 Před nahráním videa nebo pořízením fotografie lehkým klepnutím na obrazovku zvolte objekt, který se má zaostřit.

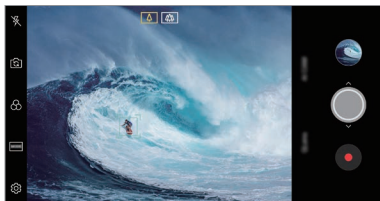

- 3 Pořídte fotografii nebo začněte nahrávat video.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Chcete-li použít tuto funkci, zvolte pro pořizování snímků nebo videí standardní fotoaparát (📷).
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte přední fotoaparát nebo širokoúhlý objektiv.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
 - Omezení týkající se velikosti videa: Rozlišení je nastavené jako UHD 16:9.
 - Omezení FPS: FPS je nastaveno na 60 snímků/s.

Plynulé nahrávání

Můžete použít funkci Stabilní záznam, která minimalizuje pohybové rozostření při nahrávání videa.

Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Plynulé nahrávání**.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Nahrávání hi-fi videa

Můžete nahrát video ve vysoké kvalitě se zvukem v Hi-Fi kvalitě.

Klepněte na  >  a pak klepněte na **REŽIM** >  >  > **Hi-Fi**.




- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Hi-fi videa lze přehrávat pouze v aplikacích, které podporují formát hi-fi.

Funkce galerie


Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

- 1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .
- 2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu nebo místu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu nebo místu.

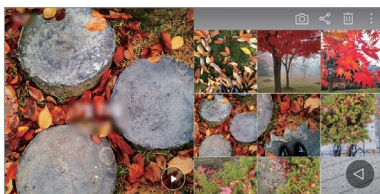

- Klepnutím na položku  získáte přístup k dalším možnostem.

Vytvoření souboru GIF

Soubor GIF můžete vytvořit v Galerii.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na  > **Vytvořit GIF**.

- 2 Vyberte požadované fotografie a videa pro vytvoření souboru GIF a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.
- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.



• K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.

Vytvoření koláže

Z přidruženého obsahu můžete vytvořit koláž.


- 1 Při prohlížení alba klepněte na **⋮ > Vytvořit koláž**.
- 2 Vyberte požadované obrázky, které chcete přidat do koláže, a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - V dolní části obrazovky vyberte požadované rozložení.
- 3 Klepněte na **VYTVOŘIT**.













• K vytvoření koláže lze použít maximálně 9 obrázků.




Vytvoření videa ze souvisejícího obsahu

Shromážděním souvisejícího obsahu můžete vytvořit videoklip tím, že u videa zobrazujícího datum nebo místo klepnete na .

Vyberte motiv a hudební doprovod, upravte efekty titulků a pořadí, případně přidejte datum a svůj podpis a pak klepněte na **ULOŽIT**.

- : Výběr motivu videa.
 - Motiv stáhnete klepnutím na .
- : Přidání hudebního doprovodu nebo nastavení doby přehrávání.
 - Chcete-li vybrat soubor hudebního doprovodu, klepněte na .
 - Chcete-li stáhnout soubor hudebního doprovodu, klepněte na .
 - Chcete-li nastavit hlasitost hudebního doprovodu a původního videa, klepněte na .
- : Vyberte typ písma.
 - Klepnutím na  stáhnete písmo.
- : Změna pořadí souborů, které chcete přehrát jako video.
 - Chcete-li přidat soubory, klepněte na .

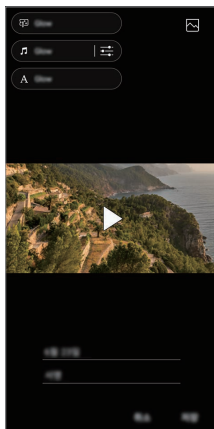




- Chcete-li přidat motivy videa, hudbu na pozadí nebo typy písma, stáhněte si aplikaci VASSET z obchodu Play Store.
Používáte-li mobilní data bez připojení k Wi-Fi, mohou být tato data zpoplatněna.


Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.


- 1 Klepněte na > a poté na > **Vytvořit filmy**.
- 2 Vyberte obrázky nebo videa pro váš film a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videa a klepněte na **ULOŽIT**.

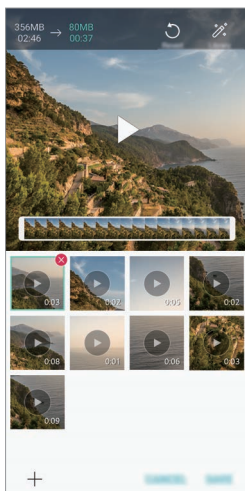

Odstranění souborů

Obrázky nebo videa, které chcete odstranit ze svého videa, můžete vybrat klepnutím na  v pravém horním rohu miniatury.

Přidávání souborů

Obrázky nebo videa, které chcete přidat, můžete přidat po klepnutí na  v dolní části obrazovky. Dále můžete vybrat obrázky nebo videa, které jste již dříve přidali.




- Podržte soubor a poté klepněte na jiný soubor pro vícenásobný výběr.


Změna uspořádání souborů

Chcete-li změnit uspořádání obrázků a videí, klepněte na soubor, který chcete přesunout, podržte jej a poté je přetáhněte na požadované místo.


Přidávání efektů souboru

Klepnutím na  můžete přidat motiv nebo hudební doprovod a změnit písmo.

Resetování úprav filmu

Klepnutím na  můžete resetovat úpravy provedené ve filmu (například dobu přehrávání).

Zobrazení náhledu souboru


Dříve než své nové video uložíte, zkontrolujte je klepnutím na . Po uplynutí doby přehrávání se automaticky přehraje další soubor.



- K vytvoření videa lze použít maximálně 50 obrázků a videí.
- Doba přehrávání u daného obrázku je ve výchozím nastavení 3 s a nelze ji změnit. Video lze zkrátit maximálně na 1 s.
- Tato funkce nemusí podporovat některé formáty obrázků a videí.

Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na .
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
 - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
 - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.



- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.

Floating Bar


Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, přehrávače hudby a rychlých kontaktů.

Chcete-li povolit funkci Floating Bar, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .


Otevření a zavření Floating Bar

- Otevření plovoucího panelu: Klepněte na < nebo >.
- Zavření plovoucího panelu: Klepněte na > nebo <.

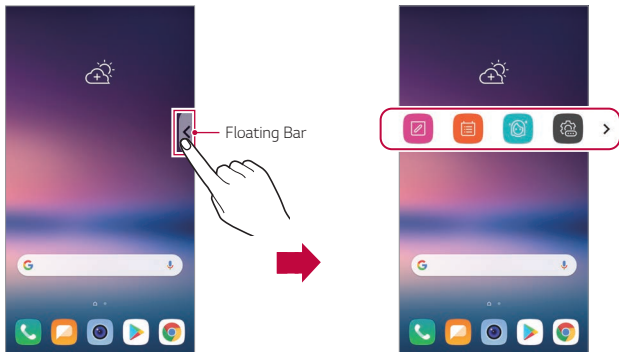

Přesun umístění Floating Bar



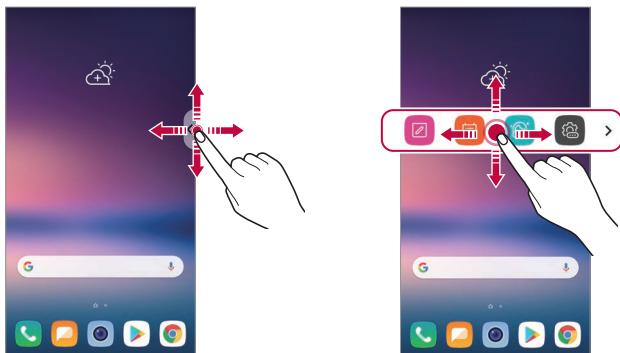

- **Otevření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- **Zavření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej podél okraje obrazovky přetáhněte na požadované místo.





- Plovoucí panel lze přesouvat pouze v oblasti mezi stavovým řádkem a panelem Rychlý přístup. Podrobnější informace naleznete v části *Rozvržení domovské obrazovky*.

Zakázání Floating Bar








Plovoucí panel můžete zakázat jedním z následujících způsobů:

- Klepněte a podržte ikonu < nebo > na plovoucím panelu a potom ji přetáhněte na oblast pro odstranění v horní části obrazovky.
- Klepněte na ikonu < nebo > na plovoucím panelu a poté klepněte na  >  v horní části obrazovky.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .

Nastavení Floating Bar

Můžete vybrat obsah, který chcete zobrazit na plovoucím panelu, a změnit pořadí zobrazení. Na plovoucím panelu klepněte na  nebo na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar**.

- **Zkratky:** Rychlý přístup k často používaným aplikacím.
- **Snímek obrazovky:** Pořízení snímku obrazovky a oříznutí požadované části nebo vytvoření souboru GIF.

	Spuštění funkce Capture+ na požadované obrazovce.
	Spuštění funkce Rozšířené zachycení pro zachycení posunující se obrazovky.
	Zachycení požadované části obrazovky.
	<p>Uložení aktuální obrazovky ve formě souboru GIF. Můžete upravit velikost obrázku, který chcete zachytit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Přejít na požadované místo provedete přetažením .• Chcete-li zahájit nahrávání souboru GIF, klepněte na .• Nahrávání souboru GIF zastavíte klepnutím na .


- **Rychlý kontakt:** Volání nebo zasílání zpráv lidem nastaveným jako rychlé kontakty.
- **Hud. přehrávač:** Ovládání poslouchané hudby



- Do zástupců lze přidat maximálně 5 aplikací či funkcí.
- Do rychlých kontaktů lze přidat maximálně 5 kontaktů.
- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříkává všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.
- Vytvoření souboru GIF může mít délku maximálně 15 s.

Google Assistant


Přehled funkce Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Assistant. Najděte odpovědi a udělejte věci přímo na cestách. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Assistant na straně zařízení nebo stisknout a podržet .




- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do svého Google účtu.

Přihlášení

- 1 Stiskněte a podržte  z domovské obrazovky a spusťte **Google Assistant** nebo stiskněte tlačítko Google Assistant na levé straně zařízení.
- 2 Klepněte na **ZAČÍNÁME**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte **Ok Google**.
 - Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
- 4 Zvolte, zda chcete použít funkci odemčení rozpoznávání hlasu.
 - Když je tato funkce aktivní, můžete odemknout obrazovku vyslovením **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo odemčená.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo. K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Chcete-li použít tuto funkci, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Nastavení bezpečného zámku** > **Smart Lock** a poté použijte způsob zámku obrazovky, který jste nastavili pro odemčení obrazovky. Klepněte na **Hlasová shoda**, poté klepněte na **Odemknout hlasovou shodou**  a poté zadejte aktuálně používanou metodu odemykání znovu. Všimněte si, že posunutí prstem je vyloučeno.
- Zařízení musíte odemknout použitím zadaného způsobu, pokud se vám nezdaří zařízení odemknout pomocí rozpoznávání hlasu. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

5 Klepněte na **Uložit**.

Spuštění funkce Google Assistant

- 1 Aplikaci Google Assistant můžete spustit jedním z následujících způsobů:
 - Stiskněte a přidržte **O** na domovské obrazovce.
 - Stiskněte tlačítko Google Asistent na levé straně zařízení.
 - Řekněte **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
- 2 Řekněte příkaz nebo otázku, když uvidíte **••••** ve spodní části obrazovky.



- Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením na klidném místě.

Funkce záznamu zvuku

Aplikace HD Audio Rekordér umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení zvuku tak, abyste mohli nahrávat zvuk podle svého prostředí.

Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, který odpovídá nahrávacímu prostředí.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** > 

Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

Koncert






Zvuk můžete nahrávat na koncertech a dalších hudebních akcích.

Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete ručně nakonfigurovat požadovaná nastavení.

Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastní**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Vyberte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
- 4 Pro záznam zvuku klepněte na .
- 5 Klepnutím na položku  nahraný soubor uložíte.



- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.

Další užitečné funkce při používání aplikace HD Audio Rekordér

GAIN

U zvuku nahrávaného mikrofonom můžete upravit citlivost.

Čím vyšší je hodnota ZESÍLENÍ, tím vyšší bude citlivost nahrávaného zvuku.

LCF

Hluboké zvuky, jako je hučení klimatizace, můžete odfiltrovat.

Čím vyšší je hodnota LCF (Low Cut Filter), tím lépe je filtrován hluk s vysokou frekvencí.

LMT

Tato funkce předcházet připojování nahrávaného zvuku. Čím vyšší je hodnota LMT (Limiter), tím více zvuků s nízkou frekvencí nebude připojeno.



- Chcete-li změnit další nastavení, klepněte na **⋮ > Nastavení** a upravte typ souboru, bitovou hloubku, vzorkovací frekvenci a další nastavení.
- Po výběru režimu Koncert a Vlastní se zobrazí **🔊**. Klepněte na položku **🔊** a pak zvolte mikrofon, který chcete použít.
- Při nahrávání videa můžete s připojenými sluchátkami ledovat kvalitu zvuku. Při nahrávání zvuku v režimu Studio není sledování kvality zvuku podporováno. Uslyšíte pouze hudební doprovod.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky.
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+.
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapoměli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu


Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Tlačítko Vypínač/Zámek je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Power/Lock kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Vypínač/Zámek nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.

- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Power/Lock.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Vypínač/Zámek, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



- Jemně stiskněte tlačítko Vypínač/Zámek tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch snímače tlačítka Power/Lock.

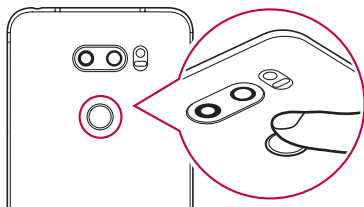

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku **⏏**.

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky:** Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu:** Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Rozpoznávání obličeje

Přehled funkce rozpoznávání obličeje

Zámek obrazovky můžete odemknout pomocí uložených dat obličeje.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít i podobným obličejem nebo fotografií vašeho obličeje.
- Rozpoznaná data obličeje jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Pokud se pro zámek obrazovky použije rozpoznávání obličeje, musíte zadat kód Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, které jste použili pro rozpoznávání obličeje, aniž by byla tato funkce přímo použita po zapnutí zařízení. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš obličej nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Za účelem úspory energie nebude funkce rozpoznávání obličeje k dispozici, pokud je stav nabití baterie nižší než 5 %.


Opatření pro rozpoznávání obličeje

Přesnost rozpoznávání obličeje se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Když váš obličej zakrývá čepice, brýle nebo maska nebo když se značně liší od původní fotografie v důsledku toho, že máte na sobě silnou vrstvu makeupu nebo jste si nechali narůst vousy.
- Když jsou na předním objektivu otisky prstů nebo cizorodé látky nebo když vaše zařízení nemůže rozpoznat obličej v důsledku příliš jasného nebo nedostatečného světla.

Registrace dat obličeje

Než začnete funkci rozpoznávání obličeje používat, zaznamenejte si do zařízení data svého obličeje.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.





- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaznamenejte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Podržte zařízení v úrovni očí.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svůj obličej.
 - Obličej registrujte v místnosti, kde není ani příliš vysoká, ani příliš nízká intenzita osvětlení.
 - Zaměřte celý obličej do rámečku na obrazovce a jeho polohu upravte mírným posunem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- 4 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.


Odemykání obrazovky pomocí vašeho obličeje

Obrazovku můžete kromě kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla odemknout i svým obličejem.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li umožnit odemknutí obrazovky pomocí rozpoznání obličeje, klepněte na **Povolit Skenování obličeje** .


Zdokonalení funkce rozpoznávání obličeje

Chcete-li funkci rozpoznávání obličeje zdokonalit, můžete přidat data obličeje v různých podmínkách.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Vyberte možnost **Vylepšit skenování obličeje**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.



Odstranění dat obličeje

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data obličeje odstranit a zaregistrovat je znovu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li odstranit data obličeje, vyberte možnost **Vymazat obličej**.



Odemknutí obrazovky obličejem, když je obrazovka vypnutá

Zvedněte zařízení s vypnutou obrazovkou před obličej a sledujte přední stranu obrazovky. Nyní může zařízení rozpoznat váš obličej a odemknout obrazovku. Funkci se deaktivuje podle níže uvedených pokynů.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze deaktivovat přepínačem **Povolit skenování obličeje, když je obrazovka vypnutá** .
 - Funkce rozpoznávání obličeje je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka zamknutá.



Odemýkání obrazovky rozpoznáním obličeje a přjetím prstu po obrazovce

Je-li obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout na základě rozpoznání obličeje a poté přjetím prstu po obrazovce.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Po skenování obličeje potvrdit odemknutí posunutím prstu po obrazovce** .

Vylepšení funkce rozpoznávání obličeje

Své zařízení můžete nastavit tak, aby je nebylo možné odemknout pomocí fotografií, obrázků ani videí.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze aktivovat přepínačem **Pokročilé Skenování obličeje** .



- Po aktivaci této funkce může dojít ke snížení rychlosti rozpoznávání obličeje.

Rozeznání hlasu

Přehled funkce Rozeznání hlasu

Obrazovku můžete odemknout hlasem.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Pokud se pro zámek obrazovky používá rozeznání hlasu, zadejte po zapnutí svého zařízení namísto použití funkce rozeznání hlasu kód Knock Code, sekvenci, PIN kód nebo heslo, které jste pro tuto funkci použili. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš hlas nebo jste zapoměli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Rozpozná data hlasu jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.


Opatření pro funkci Rozeznání hlasu

Přesnost rozeznání hlasu se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Pokud vyslovíte jiný než zaznamenaný hlasový příkaz.
- Pokud hovoříte na hlučném místě.
- Pokud je otvor mikrofону zakrytý rukou nebo jinými předměty.
- Pokud je zaznamenaný hlasový příkaz příliš krátký (doporučujeme 3 až 5 slabik).

Zaznamenání hlasového příkazu

Před použitím funkce Rozeznání hlasu musíte do svého zařízení zaznamenat hlasové příkazy.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.




- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaregistrujte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **SPUSTIT**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte hlasový příkaz.
 - Jasně a nahlas vyslovte čtyřikrát hlasový příkaz.
 - Hlasový příkaz zaznamenejte na tichém místě.
 - Zaznamenaný hlasový příkaz by měl mít 2 až 3 slova (např. „Ahoj LG“ nebo „Mobil LG“).
- 4 Jakmile bude hlasový příkaz zaznamenan, klepněte na **OK**.


Změna hlasového příkazu

Dříve zaznamenaný hlasový příkaz můžete změnit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Změna Hlas**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce znovu zaznamenejte hlasový příkaz.
- 5 Po změně hlasového příkazu klepněte na **OK**.

Odstranění hlasového příkazu

Zaznamenaný hlasový příkaz můžete odstranit.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Smazat Hlas**.
 - V takovém případě nebudete moci používat funkci odemknutí pro zámek s Rozeznáním hlasu.



- Chcete-li znovu zaregistrovat hlasový příkaz po jeho odstranění, přejděte k části *Zaznamenání hlasového příkazu*.



Výběr metody rozeznání hlasu

Můžete určit, jakým způsobem se bude rozeznání hlasu používat.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Rozeznání hlasu použito pro**.
 - **Odemknout**: Odemknutí zařízení hlasovým příkazem.
 - **Zapněte obrazovku**: Zapnutí obrazovky hlasovým příkazem.

Zobrazení obrazovky pro odemknutí potažením po Rozeznání hlasu



I při vypnuté obrazovce dokáže zařízení rozpoznat váš hlas a poté můžete zamknutou obrazovku odemknout potáhnutím prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Přejedte pro odemčení po rozeznání hlasu** .



Funkce multitaskingu



Více oken



Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

- 1 Mezi domovskými dotykovými tlačítky klepněte na .
 - Zobrazí se naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

Další možný postup:

- 1 Během používání aplikace podržte .
 - Na rozdělené obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

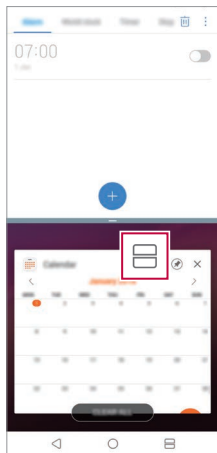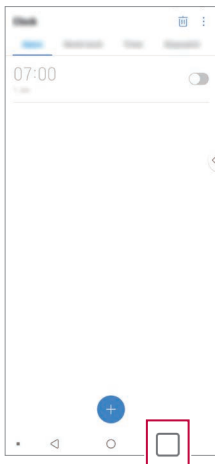


- Chcete-li deaktivovat funkci Více oken, podržte tlačítko  na domovském dotykovém tlačítku.
- Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed obrazovky položku .
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace LG a aplikace stažené z Obchodu Play.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.



Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na  v horní části každé aplikace.

Always-on display

I když je hlavní obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit datum, čas nebo podpis.

Potáhnutím horní části obrazovky Always-on display můžete aktivovat různé funkce, například Fotoaparát, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, **Bluetooth®**, Flash, Hudba atd.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display**.
- 2 Zvolte obrázek, který chcete zobrazit, a klepněte na **ULOŽIT**.
 - Klepněte na požadovaný obrázek mezi položkami **Digitální hodiny**, **Ručičkové hodiny**, **Duální hodiny**, **Podpis**, **Kalendář** nebo **Obrázek**.
 - Přetáhněte **Rychlé nástroje a hud. přehrávač**  pro posun přes stavové ikony rychlých nástrojů a přehrávače hudby.
 - Chcete-li nastavit dobu, po kterou se nemá aktivovat funkce Always-on display, klepněte na **Denní prodleva**.
 - Chcete-li zvýšit jas u funkce Always-on display, klepněte na **Jasnější displej**.



- Pokud používáte funkci Always-On display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Vypnutím této funkce ušetříte energii baterie.

Quick Help

Můžete zobrazit nápovědu k hlavním funkcím telefonu, často kladené dotazy nebo uživatelskou příručku. Informace v nápovědě vyhledávejte pomocí klíčových slov. Svůj problém můžete rychle vyřešit také díky konzultaci s odborníkem v relaci jeden na jednoho.

- 1 Klepněte na  > **Quick Help**.
- 2 Informace v nápovědě můžete vyhledávat zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.



- Tato funkce se na základě zpětné vazby uživatelů pravidelně aktualizuje.
- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nabídky mohou lišit.
- Uživatelskou příručku si můžete přečíst na internetu přes aplikaci Quick Help, kde se dozvíte podrobné informace o funkcích telefonu.

Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytím – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut).

Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.



UPOZORNĚNÍ

Ačkoli zařízení splňuje stupeň ochrany krytí IP68, není odolné vůči podmínkám, které nebyly testovány v kontrolovaném prostředí společnosti LG. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození se změní barva indikátoru LDI (Liquid Damage Indicator). Změnil-li se barva indikátoru LDI umístěného uvnitř produktu, nebude se na něj vztahovat nárok na bezplatnou opravu vyplývající z omezené záruky produktu.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 m.
Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.
- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.

- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / paměťovou kartu, když je produkt mokrá nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovoru a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

Přehled součástí

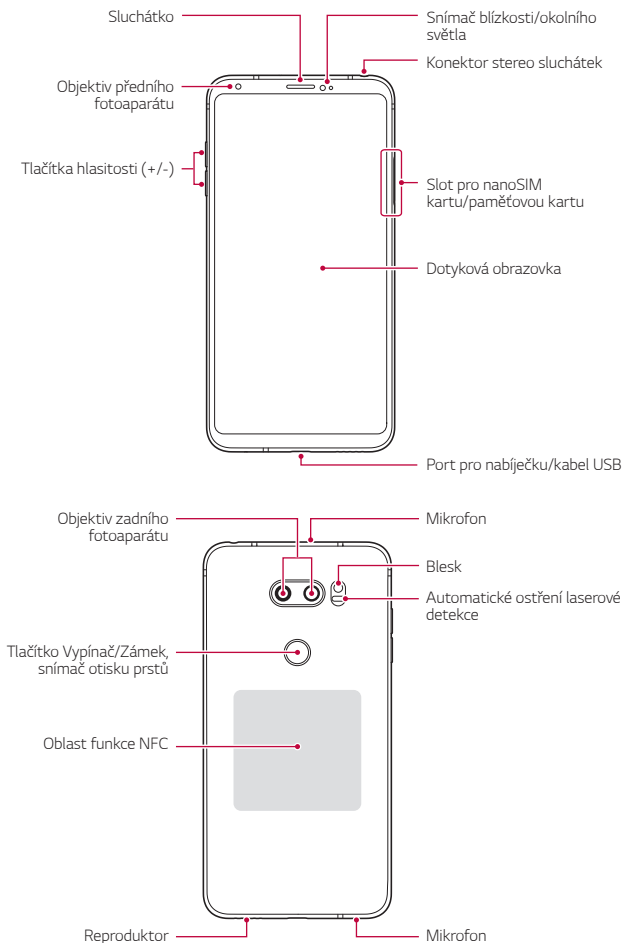



Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.


Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nequalifikovaným odborníkem.

- Snímač blízkosti/okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Automatické ostření laserové detekce
 - Detekuje vzdálenost od fotoaparátu k objektu pro účely automatického ostření.
 - Při fotografování zadním fotoaparátem rychle zaostřuje na bližší nebo vzdálenější objekt.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek (snímač otisků prstů)
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
 - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu.*



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon moký nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

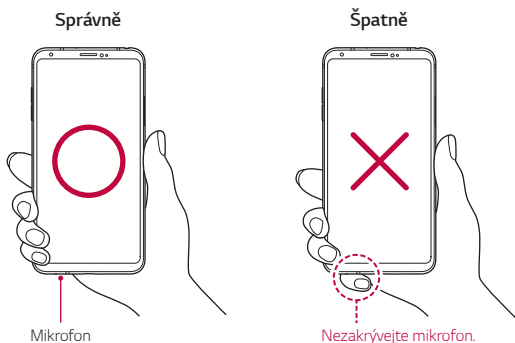

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.

Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-), dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty a paměťové karty

Vložte do zařízení SIM kartu od svého poskytovatele mobilních služeb a samostatně zakoupenou paměťovou kartu.




- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.

- 1 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.

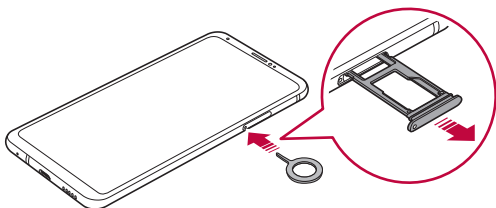

- 2 Položte SIM kartu nebo paměťovou kartu na přihrádku a přihrádku zasuňte do zařízení ve směru šipky.

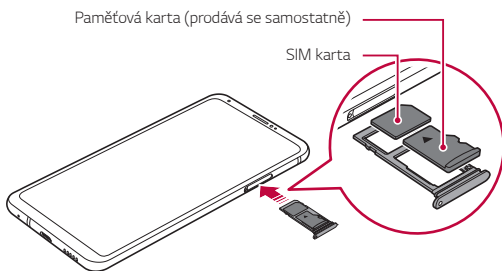



- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
- Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do přihrádky.
- Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce nemůže uvolnit ze své polohy.
- Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor, aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.
- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > **△**.
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.

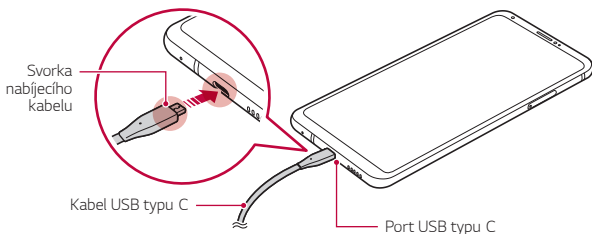



- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávaně ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení podporuje funkci bezdrátového nabíjení. Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně).

Nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou

- 1 Položte své zařízení na střed bezdrátové nabíječky tak, aby bylo v rovině s bezdrátovou nabíjecí anténou na jeho zadní straně.
 - Informace o oblasti bezdrátové nabíjecí antény najdete v části *Přehled součástí*.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte zařízení od nabíječky.



- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou nevkládejte mezi zařízení a nabíječku žádné magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by dojít k přerušení nabíjení nebo k zahřátí zařízení a nabíječky. V takovém případě může dojít k poškození zařízení, nabíječky nebo SIM či paměťových karet.



- Pokud při nabíjení zařízení přesáhne teplota baterie určitou mez, může dojít k přerušení nabíjení.
- Pokud jsou na zadní straně zařízení připojeny magnetické, kovové nebo vodivé materiály nebo se vloží ochranné pouzdro, nemusí se zařízení správně nabíjet.
- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou v oblastech se slabou silou síťového signálu dojde u vašeho zařízení k dalšímu snížení výkonu sítě.
- Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně). Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.
- Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení. K nabíjení produktu použijte bezdrátovou nabíječku s certifikátem Qi (prodávána samostatně). Některé spirálové bezdrátové nabíječky nemusejí podporovat bezdrátové nabíjení. Bezdrátové nabíječky podporující EPP (Extended Power Profile) umožňují vysokorychlostní bezdrátové nabíjení.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnížší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

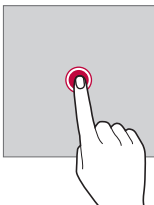


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

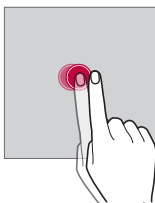


Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

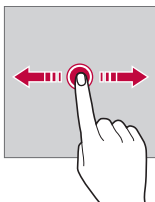



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

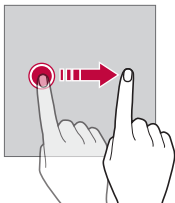

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

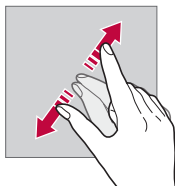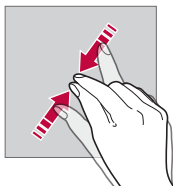


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



• Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget Google search:** Proveďte vyhledávání pomocí Google zadáním mluvených nebo psaných klíčových slov.
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka

- ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
- □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Změna stylu domovských dotykových tlačítek

Styl domovských dotykových tlačítek lze změnit.


- 1 Klepněte na ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka**.
- 2 Pod možností **STYL**, zvolte **Pouze tlačítka** nebo **Gesto a tlačítka** podle svých preferencí.
 - **Pouze tlačítka:** ◀ / ○ / □ jsou k dispozici. Klepněte na □ pro zobrazení posledních aplikací.
 - **Gesto a tlačítka:** Tlačítko zpět ◀ a domovské tlačítko ○ jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejedte prstem nahoru po domovském tlačítku ○.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznamení a Capture+.

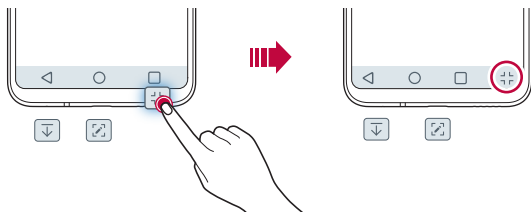

Skrytí domovských dotykových tlačítek

Abyste měli zobrazení používané aplikace na větší obrazovce, můžete skrýt domovská dotyková tlačítka.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Skrýt Domácí tlačítka**.
- 2 Zvolte aplikace, při jejichž použití se mají domovská dotyková tlačítka skrýt, a klepněte na .

 - Domovská dotyková tlačítka zmizí 3 sekundy po posledním klepnutí.
 - Chcete-li zobrazit domovská dotyková tlačítka znovu, přetáhněte spodní část obrazovky nahoru.

Zamknout/skrýt ikonu

V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.

Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí, klepněte na nalevo od domovských dotykových tlačítek.
















Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát na **◀**.



- Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce podporovány.

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Režim P2P pro čtení/zápis NFC je zapnutý




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ∨.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

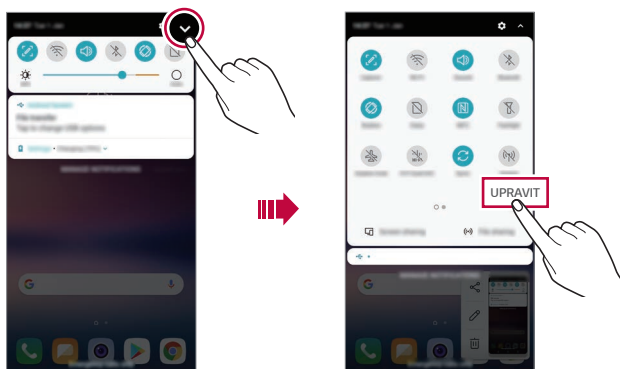


- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




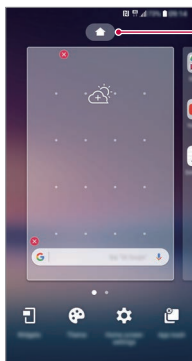
Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.

Můžete také klepnout na možnost  > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta a motiv** a vybrat motiv, který se má v zařízení použít.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.




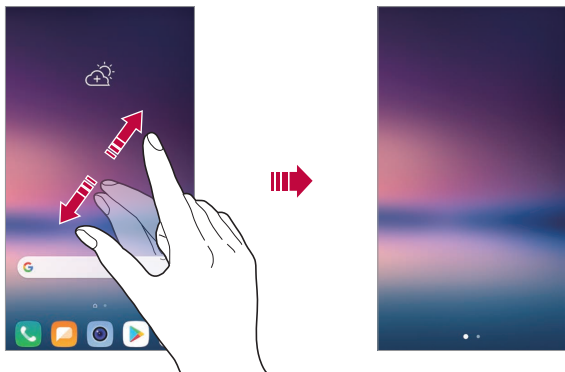
Výchozí obrazovka

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .



Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na **+** ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.

- **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
- **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce.
- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.
- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.
- **Zámek domovské obrazovky:** Povolte tuto funkci pro zabránění přeskládání nebo odstranění aplikací a widgetů.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.


Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky** a poté zvolte požadovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
 - **Knock Code**: Poklepáním ve správné sekvenci odemkněte obrazovku.
 - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Povolit Skenování obličeje**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje.
 - **Povolit rozeznání hlasu**: Odemknutí obrazovky rozeznáním určitých hlasových příkazů.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení zabezpečení spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.

- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude resetování dokončeno.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Vyberte zámek obrazovky > Knock Code.**
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ.**
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT.**

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code


Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Šifrování a pověření** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě.
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesové zkratky**.
- Podrobnější informace naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.



Zadávání textu

Používání chytrého panelu nástrojů

Můžete používat různé metody zadávání na klávesnici na jednom místě. Požadovanou metodu zadávání můžete zvolit v horní části klávesnice.



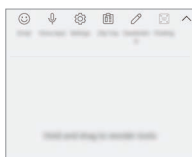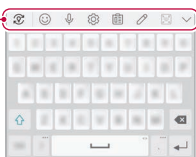

- 1 Zvolte požadovanou metodu vstupu klávesnice z chytrého panelu nástrojů.
- 2 Klepněte na a zvolte metodu zadávání, kterou chcete zobrazit na chytrém panelu nástrojů, nebo změňte jejich pořadí.

Chytrý panel nástrojů



- LG klávesnice není na vašem telefonu ve výchozím nastavení. Můžete to změnit z nastavení klávesnice.
- Některé podpůrné metody zadávání se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení.
- Z nastavení klávesnice můžete funkci chytrého panelu nástrojů vypnout nebo zapnout.
- Metody zadávání na klávesnici můžete rovněž použít klepnutím na

- : Přidání emoji.
- : Na klávesnici klepněte na .
 - Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
 - Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
 - Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku > **Jazyky**.

- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.
-  : Přístup k nastavení klávesnice.
-  : Otevření schránky Clip Tray. Podrobnější informace naleznete v části *Clip Tray*.
-  : Chcete-li zadávat text prostřednictvím psaní rukou, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
-  : Aktivace plovoucí klávesnice při použití funkce Více oken. Můžete rovněž přesunout klávesnici do požadovaného místa.


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

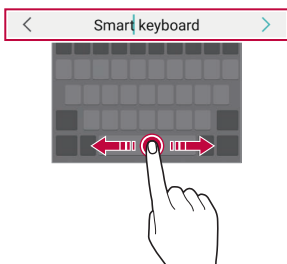


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

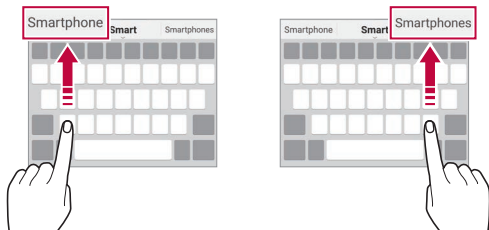



Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice na obrazovce** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.





- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

Clip Tray

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.




- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  > **Přehrát na jiném zařízení**.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení


Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.


Odesílání a přijímání souborů



Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** klepněte na  > **Sdílet** nebo  a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Stáhněte stavový řádek dolů a klepněte na položku , potom klepněte na položku **Sdílení souborů**.


Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení** > **Síť** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Správce souborů** vyberte možnost  > **Cloud**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit**.

- Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.
- **Nastavení důležitých:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat alarmy a oznámení.
 - **Oznámení aplikací:** Zvolte aplikace pro příjem oznámení.
 - **Hovory od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí hovoru.
 - **Opakované hovory:** Druhý hovor od stejného volajícího do 15 minut nebude ztišen.
 - **Zpráva od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí zprávy.
- **Použití Nerušit:** Zapněte funkci Nerušit.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pro který chcete zapnout funkci Nerušit.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací


Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odstranit** v horní části obrazovky.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace a oznámení** > **Informace o aplikaci**, vyberte požadovanou aplikaci, poté klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odeinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odeinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odeinstalujte ji.





- Některé aplikace nemůže uživatel sám odeinstalovat.

Instalace a odeinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

Koš aplikací

Odeinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odeinstalovány během posledních 24 hodin.


- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odeinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odeinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odeinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odeinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

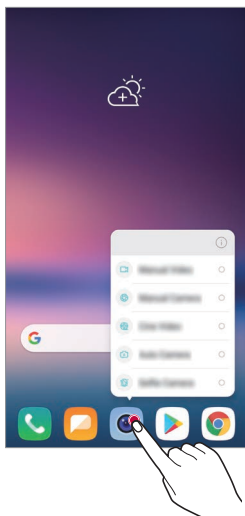





- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .





- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části **Přidávání kontaktů** najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na položku  >  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Hovor** > **Přijmout a ukončit hovor** a aktivujte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.


Odmítnutí hovoru

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovory a odmítnout zprávu** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztlumit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.


Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace

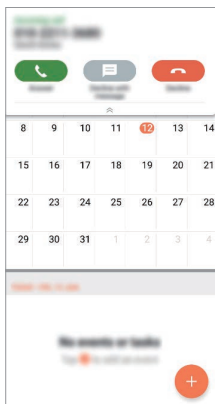

Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.



- Klepněte na **ⓘ** > **Nastavení** > **Síť** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Při používání zobrazovat příchozí hovor** a vyberte požadovaný způsob, jak se mají zobrazovat příchozí hovory při používání určité aplikace.



Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Přidržet:** Přidržte hovor.
- **Kláves:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
- : Ukončení hovoru.
- : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.





- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:




- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.






Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.





- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  > .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  > .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  > .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  > **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .




- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu



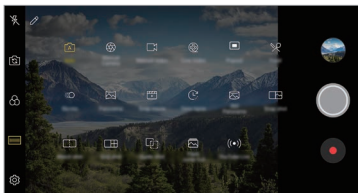


Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Klepněte na  >  > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.




Automatický režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.


- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.

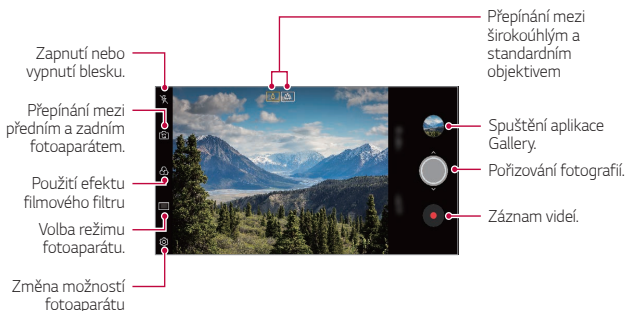






Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořídít fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesové zkratky**.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídít fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.





Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

- : Pořídte snímek nebo video v FULLVISION (poměr stran 18:9).
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí automaticky fotografie a videa.

Jasný režim	Pořídte jasnější a ostřejší snímky při nízkém osvětlení. (Pokud je zvolen jasný režim, zapne se nebo se vypne automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.)
Vizuální hledání	Použijte fotoaparát k vyhledání informací o předmětu.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Sledování zaostření	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Zakrytý objektiv	Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokoúhlého objektivu.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Vyfoťte si selfie výběrem z možností Snímek gesta rukou a Automatický snímek .
Zobrazení gestem	Umožňuje zobrazit fotografii ihned po jejím pořízení.
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.








- Při používání předního fotoaparátu můžete upravit filtr, světelné efekty a tón.

Různé režimy fotoaparátu

Vodítka

Můžete použít určitý obrázek jako předlohu pro pořizování fotografií se stejnou kompozicí. Jakékoli fotografie v Galerii lze použít jako předlohu.



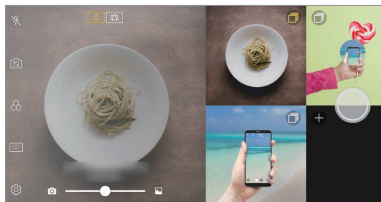



- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Vložte požadovaný objekt na průhledný obrázek předlohy a pak klepněte na .
 - Pomocí posuvníku upravte průhlednost pozadí.




Mřížka

Fotografie a videa můžete pořizovat pro 4 různé scény v řadě a uložit je jako samostatný obsah.

Fotografie a 3s videa pořizujte v sekvenci a poté je uložte do jediného souboru.



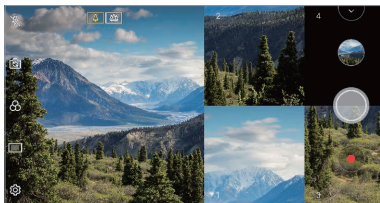





- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
- 3 Fotografie nebo videa uložte klepnutím na .




- Klepnutím na dříve pořizenou fotografii nebo video je pořídíte znovu.

Porovnat snímky

Spojte dohromady dvě fotografie nebo videa a poté je uložte jako jednu jednotku obsahu.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
 -  : Současné nahrávání dvou rozdělených obrazovek.
 -  : Nahrávání dvou rozdělených obrazovek samostatně.
 -  : Import dříve pořizených fotografií, videí a obrázků pro vytvoření porovnávacího snímku.


3 Uložte klepnutím na ✓ (je-li to třeba).

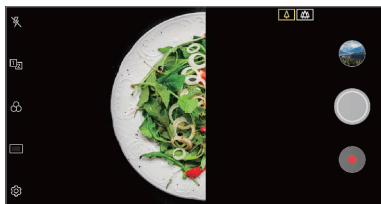

Jídlo

Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a vyvážením bílé.

- 1 Klepněte na ○ > ● a poté klepněte na **REŽIM** > 📷.
- 2 Klepnutím na ○ pořídíte fotografii.
 - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nejhodnější barvu.
 - Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na ☀️ a upravte vyvážení bílé.

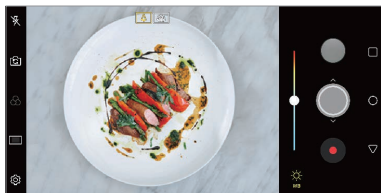


Klip

Můžete natáčet krátké videoklipy a vytvořit z nich 60sekundový film.

- 1 Klepněte na ○ > ● a poté klepněte na **REŽIM** > 🎬.

2 Klepněte na položku .



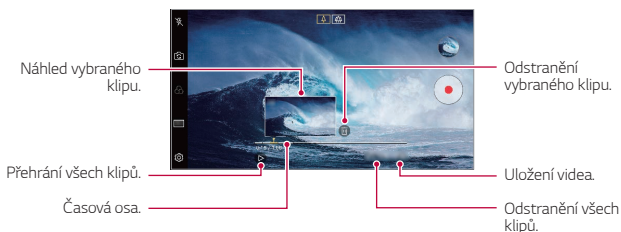


- Jedním klepnutím na ikonu nahrajete třsekundový videoklip. Klepnutím a podržením ikony vytvořte delší videoklip (maximální délka: jedna minuta).




3 Klepněte na **ULOŽIT**.

Rychlý snímek



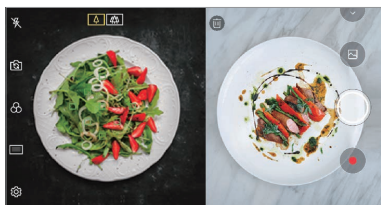


Můžete pořídít fotografii nebo nahrát video a okamžitě si zobrazit jejich náhled.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.




Časoběr

Pořízením sekvence snímků v nastavených intervalech můžete během natáčení zaznamenat pomalé změny objektu, například pohyb mraků, pohyb oblohy, doprava apod.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.





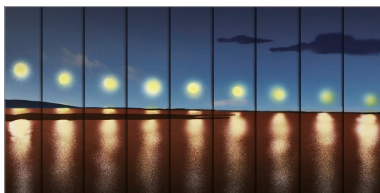


• Při natáčení časosběrného snímku nelze pořídít záznam hlasu.



Pomalý pohyb







Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve video můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.


- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



Lupa





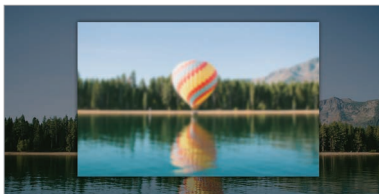

Fotografovat nebo nahrávat video je možné pomocí standardního i širokoúhlého objektivu duálního fotoaparátu na zadní straně telefonu, který umožňuje zaznamenávat záběry tak, jakoby byly v rámečku. Záběry zobrazené na malé přední obrazovce se pořizují standardním fotoaparátem a záběry zobrazené na velké zadní obrazovce se pořizují širokoúhlým objektivem. Změnou tvaru přední obrazovky nebo použitím různých efektů můžete pořizovat zajímavé fotografie či videa.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované rozvržení.
- 3 Vyberte požadovaný efekt:
 - **Rybí oko:** Použití efektu konvexní spojky na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
 - **Černobíle:** Použití stupňů šedi na oblast zachycenou širokoúhlým objektivem.
 - **Medailonek:** Ztmavení okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
 - **Rozostření objektivu:** Rozmazání okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.



360 Panorama






Pohybem fotoaparátu v jednom směru můžete vytvořit 360° panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
 - 360° panoramatická fotografie se automaticky uloží do Galerie.
 - Klepněte na  a přetažením obrazovky nahoru nebo dolů z Galerie si můžete prohlížet 360° panoramatickou fotografii z různých úhlů.
- 3 Pro zastavení 360° panoramatického snímku klepněte na .



Panorama


Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V Automaticky režimu klepněte a podržte .




- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Pokud je úložiště nastaveno jako vnitřní úložiště, můžete pořídít až 100 fotografií. Pokud je úložiště nastaveno jako SD karta, můžete pořídít až 30 fotografií v řadě.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Režim Ruční fotoaparát

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu:






- Nastavení vyvážení bílé.
- Nastavení zaostření.
- Nastavení jasu.
- Obnovení výchozího nastavení.
- Nastavení rychlosti závěrky.
- Nastavení rychlosti ISO.

- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.




Na obrazovce klepněte na .


-  : Pořídíte snímek nebo video v FULLVISION (poměr stran 18:9).
-  : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
-  : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.

Graphy fotografie	Umožňuje nastavit vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky pro doporučenou fotografii. Podrobnější informace naleznete v části <i>Graphy</i> .
Uložit jako RAW	Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořízení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením.
Snížení šumu	Umožňuje snížit šum při nastavení vysokých hodnot ISO.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Sledování zaostření	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Zakrytý objektiv	Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokoúhlého objektivu.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Průvodce	Zobrazte pomocné mřížky, abyste mohli pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Režim Manuální video

Video můžete nahrát pomocí různých funkcí, jako jsou ovládací prvky pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.

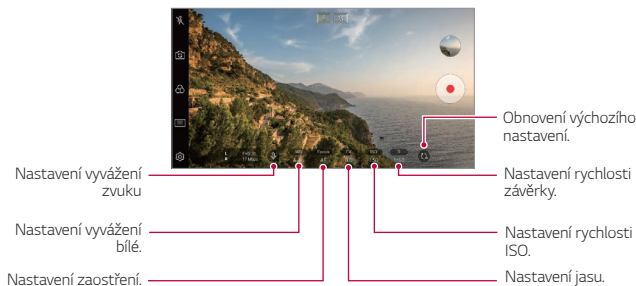



- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

-  : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
-  : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu automaticky pořídí videa.

Snímková frekvence	Zvolte počet snímků za sekundu.
Bit rate	Zvolte kvalitu obrazu videa.
Hi-Fi	Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.
Uložit jako protokol LG-Cine	Umožňuje uložit video ve formátu souboru LOG pro korekci obrazu.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Sledování zaostření	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Zakrytý objektiv	Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokoúhlého objektivu.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.




- Video můžete upravit ve formátu souborů LOG pomocí LUT (Lookup Table) pro profesionály. Chcete-li stáhnout LUT, navštivte web LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte banner LUT.
- Pomocí LUT ve vašem počítači můžete upravovat pouze videa.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Zámek automatické expozice/automatického ostření

Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

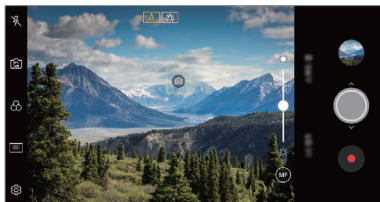

- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Focus peaking

Pomocí funkce Zaostření obrysů můžete nastavit zaostření na daný objekt.

Funkci Zaostření obrysů spustíte klepnutím na tlačítko Ruční ostření (MF). Je-li aktivována funkce Zaostření obrysů, zobrazí se zaostřený objekt zeleně. Posunutím přepínacího kolečka nahoru nebo dolů zaostříte požadovanou oblast a poté můžete pořídít fotografii.




- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát a Manuální video.
- Tuto funkci deaktivujte dalším klepnutím na tlačítko **Focus peaking**.
- Tato funkce není k dispozici při použití širokoúhlého fotoaparátu.



Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



- Pro pořizování fotografií selfie použijte přední fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části *Selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
- Můžete také přetáhnout tlačítko  nahoru nebo dolů. Tato funkce je k dispozici pouze v automatickém režimu nebo v režimu Ruční fotoaparát.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídít vlastní fotografii, tzv. selfie.


Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.


Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

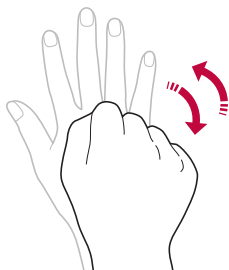




- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na  > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bílé zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka zmodrá a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Snímek s intervalem


Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.


Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří sekund.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

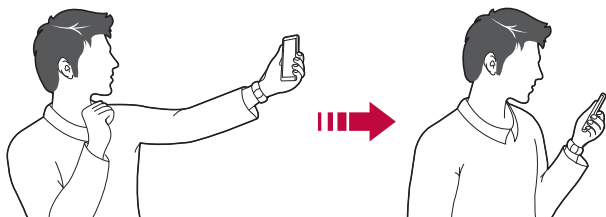

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku  > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený




Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnější informace naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.



Podpis


Použitím svého podpisu můžete vytvořit přizpůsobenou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Přidat podpis**.
- 2 Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **PŘIDAT**.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  >  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

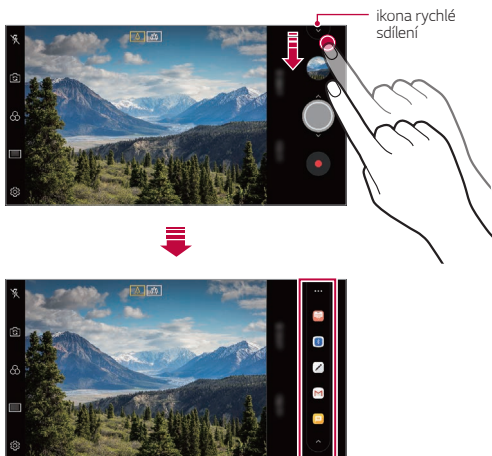






- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazovaná ikonou rychlé sdílení může lišit.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Galerie

Přehled aplikace Galerie


Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku   .
- Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor:
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
 - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

Prohlížení fotografií

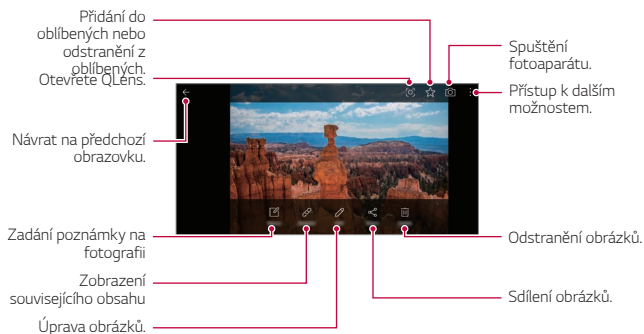


- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.


Přehrávání videa

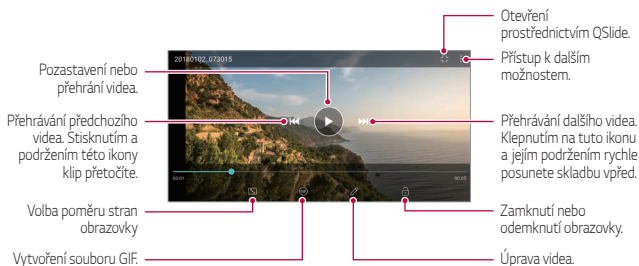

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

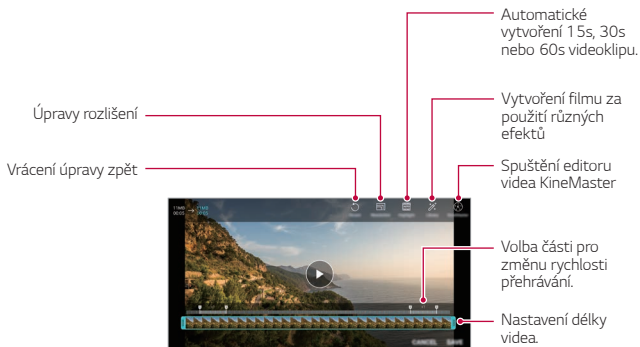

- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření filmu*.



Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření souboru GIF*.




Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraní. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty


Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů


Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.




- Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového kontaktu na .

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.


Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.


Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .

Vytváření skupin












- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+





Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.



Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  > **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušení předchozí úpravy.
 -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na **T** nebo  můžete psát na fotografii poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
 - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.





- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.



- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.



- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář


Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Úkoly


Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Úkoly.**
- 2 Klepnutím na položku **+** přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT.**

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Hudba.**
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

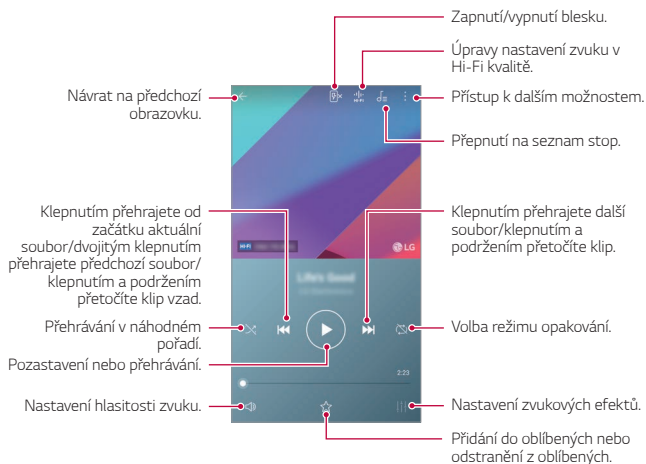




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte zelený posuvník umístěný v pravé části obrazovky doleva.
 - Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko **DEL**.

LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.

Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.




- 1 Klepněte na **○ > Nejdůležitější > LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

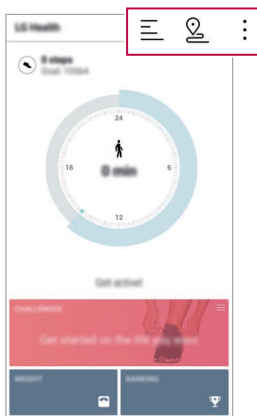- 1 Klepněte na **○ > Nejdůležitější > LG Health**.
- 2 K dispozici jsou následující možnosti.



-  : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
-  : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
-  : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

E-mail

Přehled e-mailu


V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.


Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.


- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
 - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).

Správa e-mailových účtů


Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.





Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte emailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.



Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.



Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepnutím na položku  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Záloha** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na  > **Správa** > **Stahování**.

SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Klepněte na **⋮ > LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stážení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Centrum aktualizací > Aktualizace aplikací**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na **○ > Služby > Informační služba**.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Duo

Spojte se se svou rodinou, přáteli a s kýmkoliv, kdo tuto aplikaci používá, prostřednictvím videohovoru.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory prostřednictvím služby Obchod Play. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.


Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Můžete se jí ptát různé otázky. Dávat jí různé úkoly. Je to váš osobní Google. Podržte  . Zobrazí se text „Hi, how can I help?“ (Ahoj, co pro tebe můžu udělat?) a poté můžete vyslovit svůj hlasový příkaz.



- Funkce Google Asistent není k dispozici ve všech jazycích.



04



Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.




- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

Síť

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.




• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

-  : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.




• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

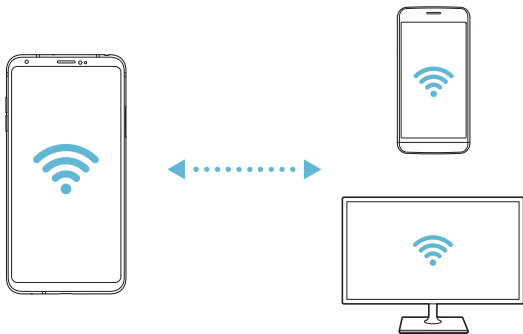

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátký a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na  aktualizujete seznam zařízení.




• V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



• U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



• V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.


Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.




- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

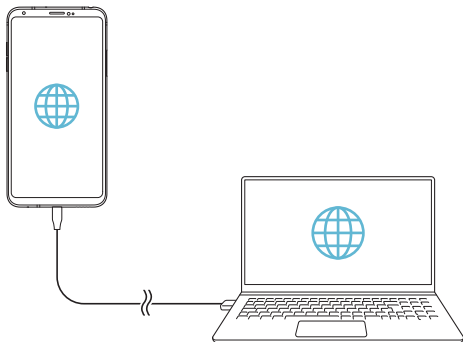

Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi

Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Tethering > Nápověda**.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení obrazovky**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > NFC**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části **Přehled součástí**.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.

Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Panel sdílení**.
- 2 Klepnutím na  deaktivujete jednotlivé možnosti.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **V30**: Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
 - **Nápověda**: U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu:** Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **V30:** Nastavte název svého zařízení.
 - **Můj sdílený obsah:** Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
 - **Povolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
 - **Nepovolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > MirrorLink**.
- 2 Připojte zařízení k automobilu pomocí USB a zapněte možnost **Připojení pomocí USB kabelu**.
 - Pokud je vaše zařízení připojeno k zařízení, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost **Připojení pomocí USB kabelu**.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na  > **Tisk**.

- Dokument se vytiskne.



• Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **Přidat účet**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámoří.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **+**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části **Nastavení zámků obrazovky**.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Privátní DNS

Můžete nakonfigurovat možnosti privátní DNS (Domain Name System).

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Privátní DNS**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost a klepněte na **ULOŽIT**.

Zvuk

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Vyzváněcí tón s vibracemi:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Upozornění bleskem na příchozí hovor:** Nastavte blesk, aby blikal podle vyzváněcího tónu LG.
- **Zvuk oznámení:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Použijte tuto funkci pro nastavení kvality zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Připojte sluchátka, reproduktor nebo jiná externí zvuková zařízení a použijte je jako Hi-Fi Quad DAC.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.

- **Zvuk číselníku:** Zvolte zvuk klávesnice.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvolte zvuk LG klávesnice.
- **Zvuk dotyku:** Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
- **Zvuk uzamčení obrazovky:** Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Tapeta & Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Více podrobností v části *Always-on display*.
- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.



Poměr stran

- Toto zařízení používá poměr stran 18:9.
 - Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat. V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.
 - Můžete zvolit poměr stran pro jednotlivé aplikace klepnutím na **Nastavení > Displej > Měřítko aplikace**. Požadovaný poměr stran můžete vybrat z těchto možností: **Kompatibilita (16:9)**, **Standard (16.7:9)** a **Celá obrazovka (18:9)**.



- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Rozlišení obrazovky:** Nastavení rozlišení obrazovky



- Po změně rozlišení obrazovky dojde k zavření aktuálně spuštěných aplikací.

- **Barva obrazovky:** Umožňuje nastavit barvu obrazovky pro požadovaný režim obrazovky. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální, Nejlepší pro filmy, Nejlepší pro Fotografie, Nejlepší pro Web a Vlastní.



- Chcete-li nastavit teplotu barvy a hodnoty RGB, klepněte na **Vlastní** a pak na . Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, klepněte na .
- Při přehrávání videa na celé obrazovce můžete po výběru funkce **Zvýrazněné barvy videa** sledovat jasnější a živější obraz. Tato funkce nemusí být u některých přehrávačů videa k dispozici.

- **HDR video efekt:** Použijte HDR efekt při přehrávání videa na celé obrazovce, aby byly barvy jasnější a živější.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

- **Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Miniaturní zobrazení:** Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, zmenšíte velikost obrazovky. Přetáhněte dotykové tlačítko domovské obrazovky ve spodní části doleva nebo doprava.
- **Zobrazení obsahu VR:** Obsah VR si můžete zobrazit tak, aby byl obraz méně rozostřen a méně blikal.

Obecné

Zámek obrazovky a zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.

- **Google Play Protect:** Pravidelná kontrola zařízení proti škodlivému kódu a aplikacím.
- **Najdi moje zařízení:** Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
- **Aktualizace zabezpečení:** Kontrola aktualizace softwaru a konfigurace nastavení automatické instalace.
- **Vyberte zámek obrazovky:** Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Přizpůsobit Zámek obrazovky:** Změna informací zobrazených na uzamknuté obrazovce.
- **Nastavení bezpečného zámku:** Změňte nastavení bezpečnostního zámku.
- **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
- **Skenování obličeje:** Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší tváře. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozpoznávání obličeje*.

- **Rozeznání hlasu:** Odemknutí zamknuté obrazovky rozeznáním vašeho hlasového příkazu.
- **Uzamčení obsahu:** Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo gesto) pro vaše soubory QuickMemo+ a Gallery.
- **Umístění:** Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.
- **Šifrování a pověření:** Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a pověření.
 - **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
 - **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zabezpečení spuštění*.
 - **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
 - **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Zobrazení vašich certifikátů kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority nainstalovaných uživatelem.
 - **Pověření uživatele:** Zobrazení a změna informací o bezpečnostních certifikátech uložených na vašem zařízení.
 - **Instalovat z umístění:** Instalace bezpečnostního certifikátu z úložiště.
 - **Vymazat úložiště:** Odstranění bezpečnostních a souvisejících certifikátů nainstalovaných uživatelem.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Zviditelňuje hesla:** Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
- **Správci zařízení:** Umožňuje oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.

- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Aplikace a oznámení

Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace a oznámení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.


Baterie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Adaptivní baterie:** Omezte baterii pro aplikace, které často nepoužíváte, omezením jejich aktivity na pozadí.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
 - **Vyjmutí z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **Karta SD:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Uživatelé a účty

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a zaregistrovat účet pro cloud.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Uživatelé a účty**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činnosti obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.

- **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
- **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.

- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:**
Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:**
Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržení tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:**
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:**
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Volba pro mluvení:** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Google**.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.

Floating Bar

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, hudby, kontaktů atd. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)*.

Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- **Spouštění her:** Klepněte na pro použití spouštění her.
- **Herní nástroje:** Klepnutím na funkci aktivujte. Tuto funkci můžete spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky během hraní her.
- **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.



- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.

- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.

Context Awareness

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

Dual App

Některé aplikace můžete používat s dvěma účty.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Dual App**.
- 2 Po přečtení vyloučení odpovědnosti klepněte na **POTVRDIT**.
- 3 V seznamu dostupných aplikací klepněte na **Instalovat**, nainstalujte kopii požadované aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Klávesové zkratky

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Klávesové zkratky**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Capture+**. Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

Zapnout obrazovku

Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí.

Podrobnější informace naleznete v části [Zapnout obrazovku](#).

Centrum aktualizací

Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru poskytnutých společností LG.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Centrum aktualizací**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Aktualizace aplikace:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
 - **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Výchozí klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice na obrazovce:** Změňte nastavení klávesnice LG nebo funkce rozpoznávání řeči Google Voice.
 - **Fyzická klávesnice:** Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
 - **Služba Automatické vyplňování:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
 - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
 - **Převrátit tlačítka myši:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Záloha

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Záloha**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Podrobnější informace naleznete v části *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.



- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

- **Google Záloha:** Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.

Restartovat & Resetovat

Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restartovat & Resetovat**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Automatický restart:** Restartuje a optimalizuje automaticky telefon v nastavenou dobu. Klepnutím na funkci aktivujete. Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje se. Zvolte datum a čas pro restart.
 - **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
 - **Resetovat vlastnosti aplikace:** Resetujte nastavení aplikace. Data uložená v aplikaci nebudou smazána.
 - **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.





05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
 - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
 - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Jestliže je nutná údržba jednotky, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání nebo upravování výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Nesnažte se otvírat rám a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

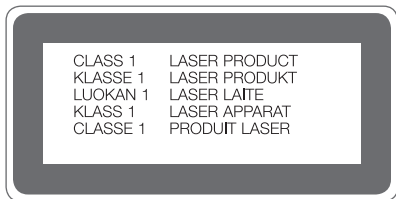

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H930** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 18:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat.
V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

Typ	Podrobnosti položky	Zařízení LG → Zařízení LG	Zařízení Android jiného výrobce → Zařízení LG	Zařízení iOS → Zařízení LG
Osobní údaje	Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Upozornění	○	X	X
Mediální data	Fotografie, videa, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavení obrazovky	Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)	○	X	X
	Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)	○	X	X
Aplikace	Stažené aplikace	○	○	-
	Osobní údaje stažených aplikací	○	X	
Jiné	Veřejný certifikát	○	○	X
	Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie)	○	X	X



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není povolena.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Zařízení nelze zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Ujistěte se, zda se zařízení nabíjí při normální teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k zařízení.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokoúhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prsů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasná chyby softwaru odstraní restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Provedte opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, provedte obnovení továrních dat.
- Na obrazovce nastavení klepněte na položky **Obecné > Zálohování a reset > Obnovení továrních dat**.
 - Tímto postupem resetujete všechna nastavení zařízení a odstraníte data. Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
 - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zkontrolujte, že vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth od sebe nejsou dál, než je maximální dosah připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

V aplikaci dochází k problémům.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.
- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 15 Funkcie na nahrávanie videa
- 20 Funkcie aplikácie Galéria
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 Funkcie na nahrávanie zvuku
- 33 Rozpoznávanie odtlačku prsta
- 36 Skenovanie tváre
- 40 Rozpoznávanie hlasu
- 43 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 45 Obrazovka Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Poznámky o odolnosti proti vode

02

Základné funkcie

- 50 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 51 Prehľad komponentov
- 54 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 55 Vloženie karty SIM a pamätevej karty
- 57 Vybratie pamätevej karty
- 57 Batéria
- 60 Dotyková obrazovka
- 63 Základná obrazovka
- 73 Uzamknutie obrazovky
- 77 Šifrovanie pamätevej karty
- 78 Vytváranie snímok obrazovky
- 79 Zadávanie textu
- 83 Zdieľanie obsahu
- 85 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 87 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 88 Kôš aplikácií
- 89 Skratky aplikácií
- 90 Telefón
- 95 Správy
- 96 Fotoaparát
- 118 Galéria
- 122 Kontakty
- 124 QuickMemo+
- 126 Hodiny
- 127 Kalendár
- 128 Úlohy
- 128 Hudba
- 129 Kalkulačka
- 129 LG Health
- 131 E-mail
- 133 Rádio FM
- 133 Správca súborov
- 133 Smart Doctor
- 134 LG Mobile Switch
- 134 Stiahnuté súbory
- 135 SmartWorld
- 136 RemoteCall Service
- 136 Bunkové vysielanie
- 136 Chrome
- 137 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 140 Nastavenia
- 140 Sieť
- 153 Zvuk
- 154 Displej
- 156 Všeobecné

05

Príloha

- 168 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 168 LG Bridge
- 169 Aktualizácia softvéru telefónu
- 171 Ochrana proti krádeži
- 172 Informácie o softvéri typu Open Source
- 172 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 172 Ochranné známky
- 173 Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom
- 174 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 174 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 174 Wi-Fi (WLAN)
- 175 Ďalšie informácie
- 179 Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,479 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,230 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
 - Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
 - V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
 - Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
 - Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0.4 W

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používateľa nesmú pokúšať vybrať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.









01

**Vlastné
prispôsobené
funkcie**


Funkcie na nahrávanie videa

Širokouhlý fotoaparát

Pomocou širokouhlého režimu na prednom a zadnom fotoaparáte môžete fotografovať alebo nahrávať videá s rozsahom, ktorý je širší než vaše skutočné zorné pole.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknutím na položky  /  alebo  /  prepínajte medzi štandardným a širokouhlým režimom.

Štandardný formát Širokouhlý formát

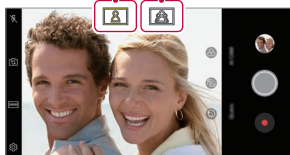

Predný fotoaparát

Štandardný formát Širokouhlý formát





Zadný fotoaparát



• Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.

QLens

S aplikáciou **QLens** môžete pomocou fotografie nakupovať, vyhľadávať obrázky alebo načítavať kódy QR.



- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **QLens**.
- 2 Vyberte si požadovanú položku z ponuky Vizuálne nakupovanie, Vizuálne vyhľadávanie a Naskenovať kód QR.
- 3 Ťuknutím na obrazovku odfotíte predmet, ktorý chcete vyhľadávať, alebo kód QR, ktorý chcete načítať.
 - V okamihu sa zobrazí výsledok.



- Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- V prípade funkcií Vizuálne nakupovanie a Vizuálne vyhľadávanie si môžete zvoliť z fotografie, ktorú ste nasnímali, určitú oblasť a opäť spustiť vyhľadávanie.
- Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je zadný fotoaparát v automatickom režime.


AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznaní predmetu sa zapne optimálny efekt danej scény.
 - Ostatné efekty môžete aplikovať ťuknutím na ikonu scény.
 - Automaticky sa dajú rozpoznať portréty, domáce zvieratá, jedlo, východ a západ slnka, scenérie, výhľad na mesto či kvety.



Portrét

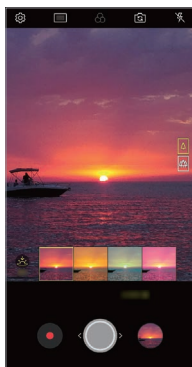

Západ slnka

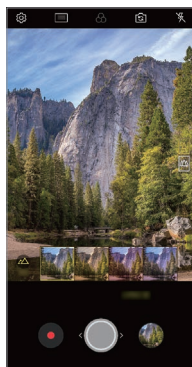







Scenéria




- Na obrazovke sa zobrazia kľúčové slová spojené s daným predmetom. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na samotné fotografie alebo videá.
- Táto funkcia je dostupná iba v automatickom režime predného a zadného fotoaparátu.

Cine Video

Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.



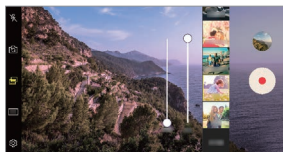




- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.
 -  : Záznam videa výberom funkcie bodového priblíženia na priblíženie/oddialenie špecifickej požadovanej oblasti.
 -  : Výber efektu, ktorý sa má použiť na záznam. Upraviť môžete aj vinetáciu a intenzitu jednotlivých filmových efektov. Po spustení nahrávania nemožno túto funkciu zmeniť.




- Funkcia bodového priblíženia podporuje až trojnásobné priblíženie.
- Táto funkcia podporuje len videozáznamy so štandardným formátom.

Funkcia Graphy

Môžete použiť odporúčané hodnoty vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky, ako by to naktáčal profesionál.




- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťknite na položku  a potom aktivujte túto funkciu ťknutím na položku **Graphy fotografia** .
- 3 Ťknite na položku  a vyberte požadovanú scénu spomedzi odporúčaných obrázkov.
- 4 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu.



- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu.
- Ďalšie scény môžete pridať ťknutím na položku  a prevzatím aplikácie Graphy z Obchodu Play. V závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za využitie údajov.

Tracking focus počas používania fotoaparátu


Pri snímaní fotografií alebo zaznamenávaní videí môžete sledovať snímaný objekt a udržiavať jeho zaostrenie.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky  > **Zaostrenie so sledovaním**.
- 2 Pred zaznamenaním videa alebo nasnímaním fotografie zľahka ťknite na obrazovku a vyberte objekt, na ktorý chcete zaostriť.






- 3 Nasnímajte fotografiu alebo spustite zaznamenávanie videa.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Ak chcete používať túto funkciu, na snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí vyberte štandardný fotoaparát ().
- Táto funkcia nie je dostupná, keď používate predný alebo širokouhlý fotoaparát.
- Táto funkcia nie je dostupná v týchto prípadoch:
 - Obmedzenie veľkosti videa: Rozlíšenie je nastavené na formát UHD 16:9.
 - Obmedzenie hodnoty FPS: Hodnota FPS je nastavená na 60 snímok za sekundu.

Stabilný záznam

Pomocou funkcie stabilného záznamu môžete minimalizovať rozostrenie spôsobené pohybom pri zaznamenávaní videa.





Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Stabilný záznam**.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Zaznamenávanie videa v kvalite Hi-Fi

Môžete zaznamenávať vysokokvalitné video so zvukom v kvalite Hi-Fi.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** >  > 
> **Hi-Fi**.




- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Videá vo formáte Hi-Fi možno prehrávať len v aplikáciách, ktoré podporujú formát Hi-Fi.

Funkcie aplikácie Galéria


Súvisiaci obsah

V aplikácii Galéria môžete upraviť a prispôbiť súvisiaci obsah.

- 1 Počas zobrazenia ukážky obrázka ťuknite na položku .
- 2 Keď sa zobrazí ikona súvisiaca s dátumom alebo miestom nasnímania fotografie, dotknite sa obrazovky.



- Môžete zobraziť fotografie súvisiace so zvoleným dátumom alebo miestom.

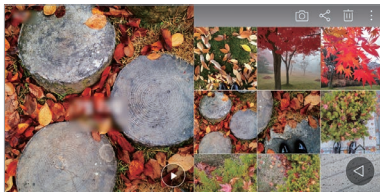

- Ťuknutím na položku  získate prístup k ďalším možnostiam.

Vytvorenie súboru GIF

Môžete vytvoriť súbor GIF z aplikácie Galéria.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**.

- 2 Vyberte požadované fotografie a videá na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



• Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.

Vytvorenie koláže

Zo súvisiaceho obsahu môžete vytvoriť koláž.


- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky **:** > **Vytvorenie koláže**.
- 2 Vyberte požadované fotografie, ktoré chcete pridať do koláže, a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - V spodnej časti obrazovky vyberte požadované rozloženie.
- 3 Ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.













• Na vytvorenie koláže možno použiť najviac 9 obrázkov.




Vytvorenie videa zo súvisiaceho obsahu

Môžete zhromaždiť súvisiaci obsah a vytvoriť z neho videoklip ťuknutím na položku  vo videu so zobrazením dátumu alebo miesta.

Vyberte motív a hudbu na pozadí, upravte efekty titulkov a poradie alebo dátum pridania a podpis a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

- : Výber motívu videa.
 - Ak chcete prevziať motív, ťuknite na položku .
- : Pridanie hudby na pozadí alebo úprava času prehrávania.
 - Ak chcete vybrať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
 - Ak chcete prevziať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
 - Ak chcete upraviť hlasitosť hudby na pozadí a pôvodného videa, ťuknite na položku .
- : Výber typu písma.
 - Ak chcete prevziať písmo, ťuknite na položku .
- : Zmena poradia súborov, ktoré sa majú prehrávať ako video.
 - Ak chcete pridať súbory, ťuknite na položku .

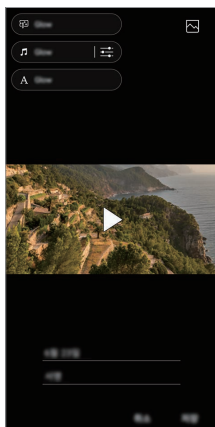




- Ak chcete pridať motívy videa, hudbu na pozadí alebo typy písma, prevezmite aplikáciu VASSET z Obchodu Play. Ak používate mobilné dáta bez pripojenia Wi-Fi, môžu sa účtovať poplatky za ich využitie.


Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.


- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky > **Vytvoriť film**.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

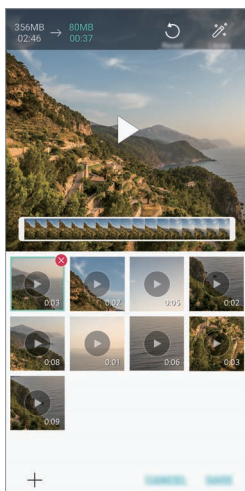

Odstraňovanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu príslušnej miniatúry.

Pridanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na položku  v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo videá, ktoré ste už v minulosti pridali.




- Ak chcete vybrať viacero súborov, dotknite sa súboru a podržte ho a potom ťuknite na ďalší súbor.


Zmena usporiadania súborov

Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.


Pridanie efektov k súborom

Ťuknutím na položku  pridáte motív alebo hudbu na pozadí a zmeníte písmo.

Obnovenie úprav filmu

Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť ťuknutím na položku .

Zobrazenie ukážky súboru


Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.



- Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
- Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
- Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a videa.

Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybranou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.

Floating Bar


Prehľad Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, snímok obrazovky, hudobného prehrávača a rýchlych kontaktov.

Ak chcete zapnúť funkciu plávajúceho panela, ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar** .


Otvorenie a zatvorenie Floating Bar

- Otvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku < alebo >.
- Zatvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku > alebo <.

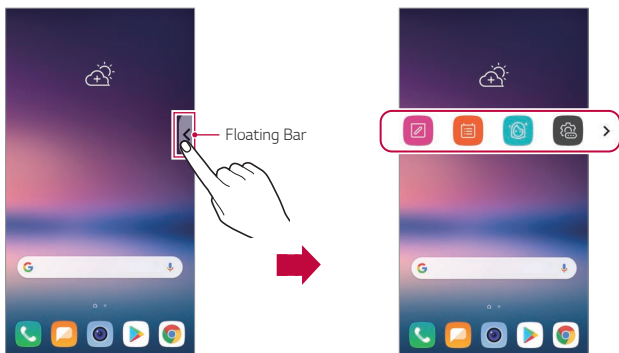

Zmena polohy Floating Bar



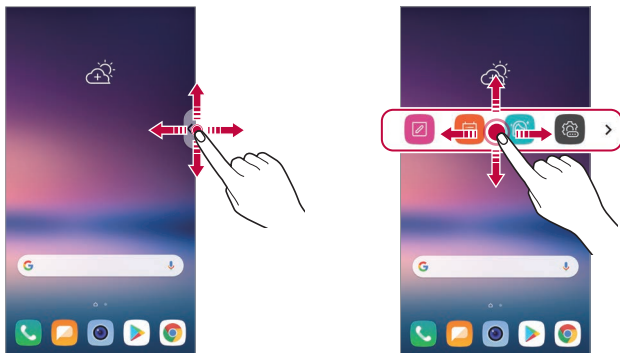

- **Otvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- **Zatvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto pozdĺž okraja obrazovky.





- Plávajúci panel možno premiestňovať len v oblasti medzi stavovým riadkom a riadkom rýchleho prístupu. Podrobnosti nájdete v časti *Rozloženie domovskej obrazovky*.

Vypnutie plávajúceho panela








Plávajúci panel môžete vypnúť jedným z týchto spôsobov:

- Na plávajúcom paneli sa dotknite položky < alebo >, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti na odstránenie v hornej časti obrazovky.
- Na plávajúcom paneli ťuknite na položku < alebo > a potom ťuknite na položku  >  v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar** .

Nastavenie plávajúceho panela

Môžete vybrať obsah, ktorý sa má zobrazovať na plávajúcom paneli, a zmeniť poradie, v akom sa zobrazuje. Z plávajúceho panela ťuknite na položku  alebo ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar**.

- **Skratky:** Rýchly prístup k často používaným aplikáciám alebo funkciám.
- **Snímanie obrazovky:** Nasnímanie obrazovky na orezanie požadovanej časti alebo vytvorenie súboru GIF.

	Spustenie funkcie Capture+ na požadovanej obrazovke.
	Spustenie funkcie Rozšírené snímanie na zaznamenanie posúvajúcej sa obrazovky.
	Zaznamenanie požadovanej časti obrazovky.
	<p>Uloženie aktuálnej obrazovky ako súboru GIF. Môžete upraviť veľkosť obrázka, ktorý chcete zaznamenať.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete vykonať presun na požadované miesto, potiahnite položku .• Ak chcete spustiť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .


- **Rýchly kontakt:** Uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy osobám nastaveným ako rýchle kontakty.
- **Prehrávač hudby:** Ovládanie hudby, ktorú počúvate.



- Medzi skratky možno pridať najviac 5 aplikácií alebo funkcií.
- Medzi rýchle kontakty možno pridať najviac 5 kontaktov.
- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat', distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonom sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
- Súbor GIF možno vytvoriť s dĺžkou najviac 15 sekúnd.

Google Assistant


Prehľad funkcie Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a dokončujte úlohy na cestách. Začnite stlačením tlačidla Google Assistant na bočnej strane zariadenia alebo sa dotknite a podržte tlačidlo .



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.

Prihlásenie

- 1 Dotknutím a podržaním tlačidla  na základnej obrazovke alebo stlačením tlačidla Google Assistant na ľavej strane zariadenia spustíte asistenta **Google Assistant**.
- 2 Ťuknite na položku **POČIATOČNÉ NASTAVENIE**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povedzte „**Ok Google**“.
 - Zariadenie uloží vaše hlasové údaje kvôli rozpoznávaniu.
- 4 Vyberte, či chcete použiť funkciu odomknutia pomocou rozpoznávania hlasu.
 - Keď je táto funkcia aktivovaná, obrazovku môžete odomknúť vyslovením povelu „**Ok Google**“, keď je obrazovka vypnutá alebo odomknutá.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Zabezpečenie a uzamknutie obrazovky > Nastavenie zabezpečeného zámku > Smart Lock** a potom použite metódu uzamknutia obrazovky, ktorú ste nastavili na odomknutie zariadenia. Ťuknite na položku **Zhoda hlasu**, potom ťuknite na položku **Odomknúť zhodou hlasu** **●** a znova použite aktuálny spôsob odomknutia. Gesto potiahnutia je vylúčené.
- Ak odomknutie zariadenia pomocou rozpoznávania hlasu zlyhá, zariadenie musíte odomknúť pomocou určenej metódy. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Spustenie funkcie Google Assistant

- 1 Asistenta Google Assistant môžete spustiť jedným z týchto spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte ikonu **○**.
 - Stlačte tlačidlo Google Assistant na ľavej strane zariadenia.
 - Ak je obrazovka vypnutá alebo zablokovaná, vyslovte povel „**Ok Google**“.
- 2 Keď sa v dolnej časti obrazovky zobrazí ikona **••••**, vyslovte povel alebo otázku.



- Ak hovoríte nejasným hlasom alebo ste na hlučnom mieste, presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť. Keď používate funkciu rozpoznávania hlasu, hovorte jasným hlasom na tichom mieste, aby ste zvýšili jej presnosť.

Funkcie na nahrávanie zvuku

Funkcia HD Audio Rekordér umožňuje ručne nakonfigurovať nastavenia zvuku, aby ste mohli nahrávať zvuk podľa vášho prostredia.

Režimy nahrávania

Zvukový súbor vo vysokom rozlíšení môžete nahráť tak, že vyberiete a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, ktorý zodpovedá prostrediu nahrávania.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** > 

Normálne

Zvuk môžete nahráť bez dodatočných nastavení.

Koncert






Môžete nahráť zvuk na koncerte alebo inom hudobnom podujatí.

Vlastný

Môžete ručne nakonfigurovať požadované nastavenia na nahrávanie zvuku.

Režim Štúdio

V režime Štúdio môžete prehrávať zvukový súbor alebo hudbu a súčasne nahrávať svoj hlas, vytvoriť zložený zvuk viacnásobnou nahrávkou svojho hlasu a nahráť komentáre do pôvodného zvukového súboru prezentujúceho alebo hovoriacej osoby.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastné**.
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Vyberte zvukový súbor, ktorý sa má použiť ako hudba na pozadí.
- 4 Ťuknutím na položku  nahrajte hlas.
- 5 Ťuknutím na položku  uložte nahratý súbor.



- Hudbu na pozadí možno prehrávať len prostredníctvom slúchadiel. Pred používaním tejto funkcie nezabudnite pripojiť slúchadlá.

Ďalšie užitočné funkcie pri používaní aplikácie HD Audio Rekordér

GAIN

Môžete upraviť citlivosť pri zázname zvuku mikrofónom.

Čím vyššiu hodnotu GAIN nastavíte, tým bude vyššia citlivosť pri zázname zvuku.

LCF



Umožňuje filtrovať zvuky s nízkymi frekvenciami, napríklad hlboký hukot klimatizačného zariadenia.

Čím vyššiu hodnotu LCF (hornopriepustný filter) nastavíte, tým lepšie sa budú filtrovať vysokofrekvenčné ruchy.

LMT

Umožňuje zabrániť orezaniu signálu zaznamenaného zvuku. Čím vyššiu hodnotu LMT (obmedzovač) nastavíte, tým viac nízkofrekvenčných zvukov sa zachová.



- Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ťuknite na položky **> Nastavenia** a potom upravte typ súboru, bitovú hĺbku, rýchlosť vzorkovania a iné nastavenia.
- Pri výbere režimu z možností **Koncert** a **Vlastné** sa zobrazí položka . Ťuknite na ikonu  a potom vyberte mikrofón, ktorý sa má použiť.
- Počas nahrávania zvuku môžete monitorovať kvalitu zvuku pomocou pripojeného slúchadla. Počas nahrávania zvuku v režime **Štúdio** nie je podporované monitorovanie zvuku. Budete počuť len hudbu na pozadí.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii Galéria alebo QuickMemo+.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.

- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

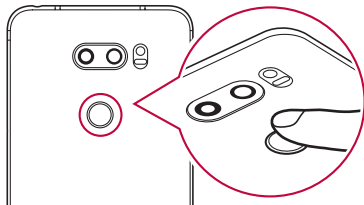

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.


Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku **⏏**.

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobrazíť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Skenovanie tváre

Prehľad funkcie Skenovanie tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou uložených údajov tváre.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobná tvár alebo fotografia vašej tváre, obrazovka sa môže odomknúť.
- Rozpoznané údaje tváre sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.
- Ak pre funkciu uzamknutia obrazovky vyberiete rozpoznávanie tváre, musíte zadať Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii tváre, bez toho, aby ste po zapnutí napájania priamo použili rozpoznávanie tváre. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať vašu tvár alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Na úsporu energie nebude funkcia rozpoznávania tváre fungovať pri úrovni nabitia batérie pod 5 %.

Upozornenia týkajúce sa Skenovanie tváre

Presnosť rozpoznávania tváre sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď je tvár zakrytá pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi alebo maskou, prípadne je tvár výrazne zmenená mejkapom alebo bradou.
- Keď sa na prednej strane objektívu fotoaparátu nachádzajú odtlačky prstov alebo cudzorodé látky alebo keď príliš vysoká alebo nízka úroveň osvetlenia bráni zariadeniu v rozpoznaní tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

Skôr ako začnete používať funkciu Skenovanie tváre, zaregistruje v zariadení údaje o svojej tvári.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Skenovanie tváre.**





- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky.**

- 2 Zdvihnete zariadenie pred seba do úrovne očí.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
 - Registráciu tváre vykonávajte v miestnosti, ktorá nie je príliš svetlá ani príliš tmavá.
 - Umiestnite celú tvár do vodiacich čiar na obrazovke a potom ju upravte pomalým posúvaním nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 4 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.


Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou tváre namiesto kódu zaklopania, vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknutím na položku **Povoliť Skenovanie tváre**  umožníte odomknutie obrazovky pomocou rozpoznávania tváre.


Zlepšenie rozpoznávania tváre

Na zlepšenie rozpoznávania tváre môže pridať údaje tváre v rôznych podmienkach.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Vyberte položku **Vylepšenie rozpoznávania tváre**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie údajov tváre



Ak rozpoznávanie tváre nepracuje správne, údaje tváre môžete odstrániť a zaregistrovať ich znova.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Výberom položky **Odstrániť tvár** odstráňte údaje tváre.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre, keď je obrazovka vypnutá



Keď je obrazovka vypnutá, zdvihnite zariadenie a pozrite sa na prednú stranu obrazovky. Zariadenie dokáže rozpoznať vašu tvár a obrazovka sa odomkne.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Povolenie skenovanie tváre, ak je obrazovka vypnutá**  sa táto funkcia vypne.
 - Funkcia rozpoznávania tváre je k dispozícii, len keď je obrazovka uzamknutá.



Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre a následného potiahnutia prstom

Keď je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť tak, že vykonáte rozpoznanie tváre a potom potiahnete prstom po obrazovke.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní tváre**  sa táto funkcia aktivuje.

Zdokonalenie rozpoznávania tváre

Môžete zabrániť tomu, aby sa zariadenie odomklo pomocou fotografií, obrázkov alebo videí.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Pokročilé Skenovanie tváre**  sa táto funkcia aktivuje.



- Pri aktivovaní tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť rozpoznávania tváre.

Rozpoznávanie hlasu

Prehľad funkcie rozpoznávania hlasu

Obrazovku môžete odomknúť pomocou hlasu.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- Ak ste pre funkciu uzamknutia obrazovky vybrali rozpoznávanie hlasu, po zapnutí napájania namiesto rozpoznávania hlasu zadajte Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii hlasu. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš hlas alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Rozpoznané údaje hlasu sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania hlasu

Presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď hovoríte odlišne od zaregistrovaného hlasového príkazu.
- Keď hovoríte na hlučnom mieste.
- Keď zakrývate otvor mikrofónu rukou alebo iným predmetom.
- Keď je zaregistrovaný príkaz príliš krátky (odporúča sa 3 až 5 slabík).

Registrácia hlasového príkazu

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania hlasu, musíte v zariadení zaregistrovať hlasové príkazy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu.**



- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky.**

- 2 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte hlasový príkaz.
 - Hlasový príkaz vyslovte štyrikrát zreteľne a nahlas.
 - Registráciu hlasového príkazu vykonávajte na tichom mieste.
 - Zaregistrujte hlasový príkaz v rozsahu 2 až 3 slov. (napr. „Ahoj, LG“ alebo „Mobil LG“)
- 4 Po zaregistrovaní hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.


Zmena hlasového príkazu

Môžete zmeniť hlasový príkaz, ktorý ste predtým zaregistrovali.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu.**
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť Hlas.**
- 4 Podľa pokynov na obrazovke znova zaregistrujte hlasový príkaz.
- 5 Po zmene hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie hlasového príkazu

Môžete odstrániť zaregistrovaný hlasový príkaz.


- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť súbor Hlas**.
 - V tomto prípade nemôžete použiť funkciu odomknutia pre uzamknutie pomocou rozpoznávania hlasu.



- Ak chcete znova zaregistrovať hlasový príkaz po jeho odstránení, pozrite si časť *Registrácia hlasového príkazu*.



Výber spôsobu rozpoznávania hlasu

Môžete vybrať spôsob, akým sa používa rozpoznávanie hlasu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznávanie hlasu sa používa na**.
 - **Odomknutie**: Odomknutie zariadenia pomocou hlasového príkazu.
 - **Zapnutie obrazovky**: Zapnutie obrazovky pomocou hlasového príkazu.

Zobrazenie obrazovky na odomknutie potiahnutím po rozpoznaní hlasu



Aj pri vypnutej obrazovke možno rozpoznať váš hlas, pričom následne môžete potiahnutím odomknúť obrazovku uzamknutia.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní hlasu**  sa táto funkcia aktivuje.



Spracovanie viacerých úloh naraz



Viac okien



Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

- 1 Ťuknite na položku  spomedzi úvodných dotykových tlačidiel.
 - Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.

Prípadne

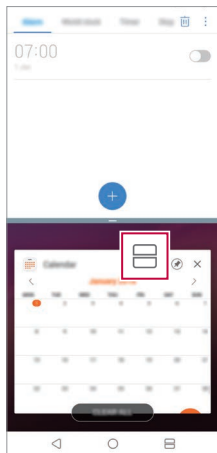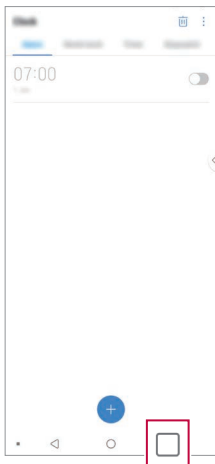
- 1 sa počas používania aplikácie dotknite položky  a podržte ju.
 - Nedávno použité aplikácie sa zobrazia na rozdelenej obrazovke.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.




- Ak chcete vypnúť funkciu Viac okien, dotknite sa položky  a na úvodných dotykových tlačidlách a podržte ju.
- Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku  v strede obrazovky.
- Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG a aplikácie prevzaté z Obchodu Play.

Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.

Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

Obrazovka Always-on display

Keď je hlavná obrazovka vypnutá, môže sa zobrazovať dátum, čas alebo podpis.

Potiahnutím prstom v hornej časti obrazovky Always-on display môžete aktivovať funkcie vrátane fotoaparátu, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, rozhrania **Bluetooth®**, blesku, hudby a ďalších.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Always-on display**.
- 2 Vyberte obrázky, ktoré chcete zobraziť a ťknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Klepnite na požadovaný obrázok spomedzi možností **Digitálne hodiny, Analógové hodiny, Dvojité hodiny, Podpis, Kalendár** alebo **Obrázok**.
 - Položku **Rýchle nástroje a prehrávač hudby** potiahnite ponad ikony v stavovom riadku, kde sa zobrazí položka Rýchle nástroje a hudobný prehrávač.
 - Ak chcete nastaviť časové obdobie, počas ktorého sa nemá aktivovať funkcia Always-on display, ťknite na položku **Každodenné vypnutie**.
 - Ak chcete zlepšiť jas funkcie Always-on display, ťknite na položku **Svetlejšie zobrazenie**.



- Keď sa používa funkcia Always-on display, batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete dosiahnuť úsporu energie batérie, túto funkciu vypnite.

Quick Help

Môžete si pozrieť informácie pomocníka pre hlavné funkcie zariadenia, časté otázky alebo používateľskú príručku. Informácie pomocníka sa vyhľadávajú pomocou kľúčových slov. Problémy môžete rýchlo vyriešiť prostredníctvom individuálnej konzultácie so špecialistom.

- 1 Ťknite na položky **○ > Quick Help**.
- 2 Informácie pomocníka vyhľadajte zadaním kľúčových slov do poľa vyhľadávania.



- Táto funkcia sa pravidelne aktualizuje na základe odozvy od používateľa.
- Dostupné položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Používateľskú príručku s podrobnými informáciami o funkciách zariadenia si môžete pozrieť online z aplikácie Quick Help.

Poznámky o odolnosti proti vode

Toto zariadenie je odolné proti vode a prachu v súlade so stupňom ochrany krytom IP68.

Váš produkt bol testovaný v regulovanom prostredí, pričom sa preukázalo, že je za určitých podmienok odolný proti vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 opísané v medzinárodnej norme IEC 60529 Stupne ochrany krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 °C – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra na 30 minút).

Zariadenie nevystavujte podmienkam, ktoré sa líšia od testovacích podmienok. Pri skutočnom používaní môžu byť výsledky odlišné.



VÝSTRAHA

Napriek certifikácii IP68 nie je vaše zariadenie odolné proti podmienkam, ktoré neboli testované v regulovanom prostredí spoločnosti LG.

Upozorňujeme, že akékoľvek poškodenia, ktoré by sa mohli z týchto príčin objaviť, zmenia farbu indikátora poškodenia kvapalinou LDI (Liquid Damage Indicator). Ak sa farba indikátora LDI umiestneného vo vnútri výrobku zmení, výrobok stráca nárok na bezplatnú opravu, ktorá sa poskytuje v rámci obmedzenej záruky výrobku.

Produkt nevystavujte prostrediu so zvýšeným výskytom prachu ani vlhkosti. Produkt nepoužívajte v nasledujúcom prostredí.



Produkt neponárajte do žiadnych tekutých chemických látok (mydlo atď.) okrem vody.



Produkt neponárajte do slanej vody, teda ani do morskej vody.



Produkt neponárajte do termálnych prameňov.



S produktom neplávajte.



Produkt nekladte priamo na piesok (napríklad na pláži) ani do blata.



Produkt neponárajte do vody do hĺbky viac ako približne 1,5 metra.
Produkt neponárajte do vody na viac ako 30 minút.

- Ak je produkt mokrý, pred použitím nezabudnite utrieť mikrofón, reproduktor a stereofónny konektor suchou handričkou.
- Ak máte mokré ruky alebo je mokrý produkt, skôr než s ním začnete manipulovať, ruky i produkt osušte.
- Produkt nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený prúdu vody pod tlakom (napríklad pri kohútikoch alebo pri sprchových hlaviciach). Takisto ho neponárajte na dlhší čas do vody, keďže nie je usposobený na odolávanie vysokému tlaku vody.
- Tento produkt nie je odolný voči nárazom. Zabráňte pádu zariadenia a nevystavujte ho nárazom. Hlavná jednotka by sa tým mohla poškodiť alebo zdeformovať, v dôsledku čoho by stratila schopnosť neprepúšťať vodu.
- Schopnosť produktu odolávať vode a prachu sa môže znížiť následkom pádu alebo nárazu.
- Ak je produkt mokrý, čistou mäkkou handričkou ho poriadne utrite dosucha.
- Dotyková obrazovka a iné funkcie nemusia správne fungovať, ak sa zariadenie používa mokré.
- Produkt je vodoodolný, len keď je priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu riadne zasunutý v produkte.

- Priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu neotvárajte ani nezatvárajte, keď je produkt mokrý alebo ponorený vo vode. Vystavením otvoreného priečinka vode alebo vlhkosti sa môže produkt poškodiť.
- Priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu má gumové [tesnenie], ktoré prispieva k ochrane produktu pred vniknutím prachu, vody alebo vlhkosti. Toto gumové [tesnenie] neničte, aby sa do produktu nedostal prach, voda alebo vlhkosť, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.



- Nedodržanie uvedených pokynov môže viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky na produkt.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.

Prehľad komponentov

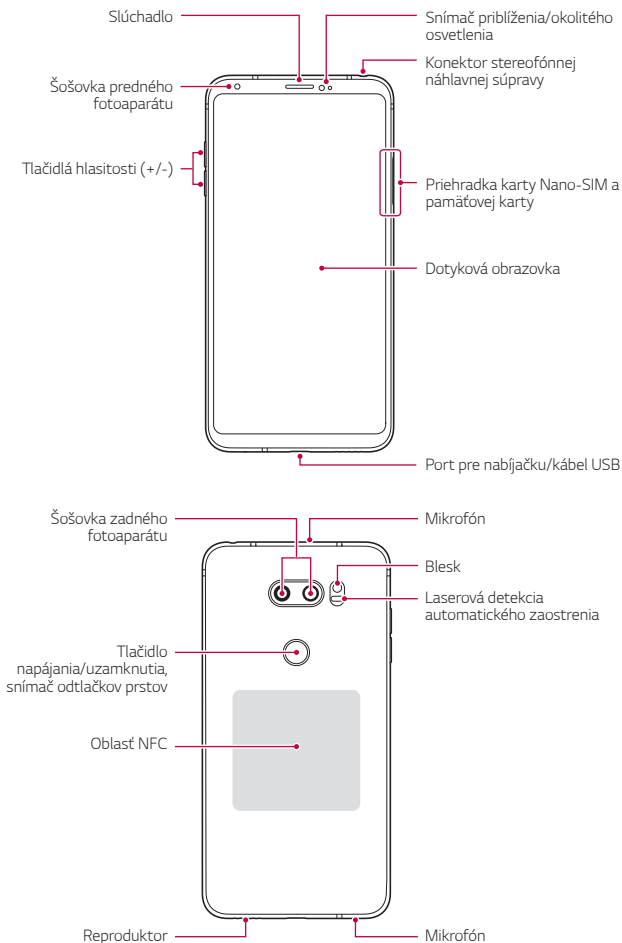



NEPOKÚŠAJTE sa sami odstrániť zadný kryt.

V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu. Zadný kryt ani batériu tohto zariadenia nesmie demontovať ani vymieňať nekvalifikovaná osoba.


- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Laserová detekcia automatického zaostrenia
 - Rozpoznáva vzdialenosť snímaného objektu od fotoaparátu pri automatickom zaostrení.
 - Rýchlo zaostří na bližšie alebo vzdialenejšie objekty, keď fotografujete pomocou zadného fotoaparátu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

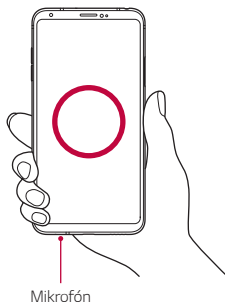

Príklad nesprávneho držania

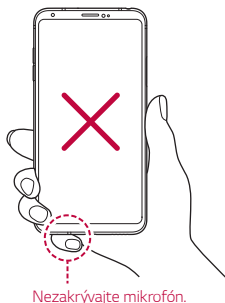

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku Vypnúť.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.




- Priečinok na kartu musí byť správne vložený, aby boli účinné konštrukčné riešenia na zabezpečenie odolnosti voči vode a prachu.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vyťahnite priehradku karty zo zariadenia.

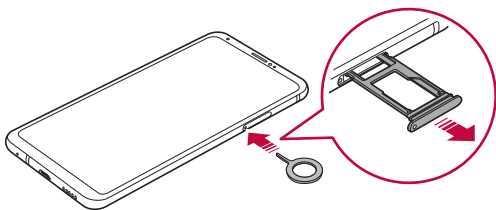

- 2 Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.

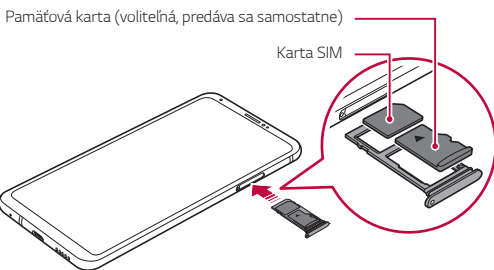



- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
- Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do priehradky karty.
- Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v priehradke karty neposunula.
- Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
- Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte, dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa môže poškodiť.
- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.

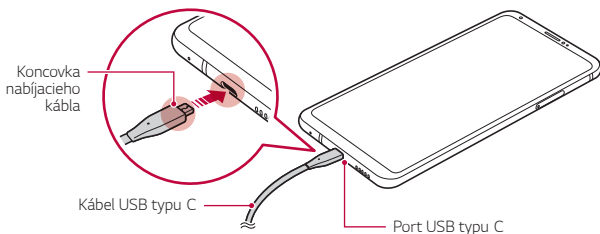



- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov zabudovanú batériu nevyberajte.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je pribalený k produktu.
- Rýchle nabíjanie nemusí byť funkčné, ak sa použije adaptér na rýchle nabíjanie odlišný od originálneho adaptéra dodaného s produktom.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania. Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne).

Nabíjanie batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky

- 1 Umiestnite zariadenie do stredu bezdrôtovej nabíjačky tak, aby bola nabíjačka zarovnaná s anténou bezdrôtového nabíjania na zadnej strane zariadenia.
 - Oblasť antény bezdrôtového nabíjania si môžete overiť v časti *Prehľad komponentov*.
- 2 Po úplnom nabití batérie zložte zariadenie z nabíjačky.



- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky neumiestňujte medzi zariadenie a nabíjačku magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by sa narušiť nabíjanie zariadenia a nabíjačka by sa mohla zahrievať. V takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, nabíjačky, karty SIM/pamäťovej karty.



- Ak počas nabíjania zariadenia prekročí teplota batérie určitú úroveň, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú magnetické, kovové alebo vodivé materiály alebo ak je nasadený ochranný obal, zariadenie sa nemusí správne nabíjať.
- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky v oblastiach so slabými signálom siete sa sieťový výkon zariadenia môže ešte viac znížiť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne). Keďže sa obmedzená záruka spoločnosti LG nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán, obráťte sa na príslušného externého výrobcu.
- Tento produkt podporuje bezdrôtové nabíjanie. Na nabíjanie produktu používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (predáva sa samostatne). Niektoré cievkové bezdrôtové nabíjačky nemusia podporovať bezdrôtové nabíjanie. Bezdrôtové nabíjačky s podporou EPP (Extended Power Profile) umožňujú vysokorychlostné bezdrôtové nabíjanie.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu Bluetooth a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

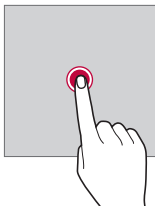


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.




Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

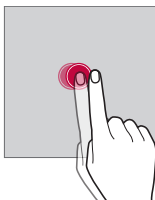


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

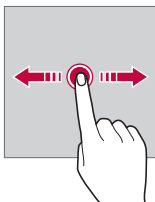



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

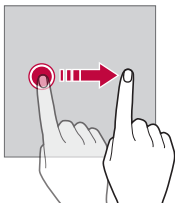

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

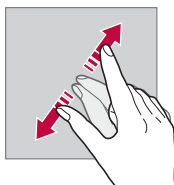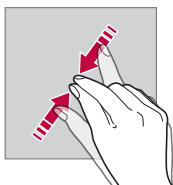


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyšového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok**: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie**: Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google**: Služí na vyhľadávanie v službe Google zadáním kľúčových slov ústne alebo písomne.
- **Ikona strany**: Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu**: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

• Úvodné dotykové tlačidlá

- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť Google Assistant, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- ◻: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

Zmena štýlu úvodných dotykových tlačidiel

Môžete zmeniť štýl úvodných dotykových tlačidiel.


- 1 Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá**.
- 2 V časti **ŠTÝL** zvolte možnosť **Len tlačidlá** alebo **Gesto a tlačidlá** podľa svojich preferencií.
 - **Len tlačidlá**: ◀ / ○ / ◻ sú dostupné. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, ťuknite na tlačidlo ◻.
 - **Gesto a tlačidlá**: Dostupné je tlačidlo ◀ a tlačidlo domov ◻. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidle domov ◻ nahor.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií QSlide, Notifikácia a Capture+.

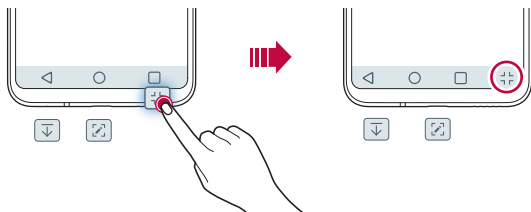

Skrytie úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete a zobraziť väčšiu obrazovku počas používania aplikácie.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Úvodné dotykové tlačidlá > Skryť tlač. domov. obr.**
- 2 Vyberte aplikácie, pri ktorých chcete skryť úvodné dotykové tlačidlá počas používania aplikácie a ťknite na položku .

 - Úvodné dotykové tlačidlá zmiznú 3 sekundy po poslednom dotyku.
 - Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá zobraziť znova, potiahnite spodnú časť obrazovky nahor.

Ikona Zamknúť/skryť

Ikona na uzamknutie alebo skrytie tlačidiel domáceho tlačidla sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ak chcete zablokovať úvodné dotykové tlačidlá počas intervalu ich skrytia, ťknite na položku vľavo od úvodných dotykových tlačidiel.
















Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá znova skryť, dvakrát ťknite na položku .



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované počas skrývania úvodných dotykových tlačidiel.

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Režim čítania/zápisu P2P funkcie NFC je zapnutý




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku \checkmark .
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

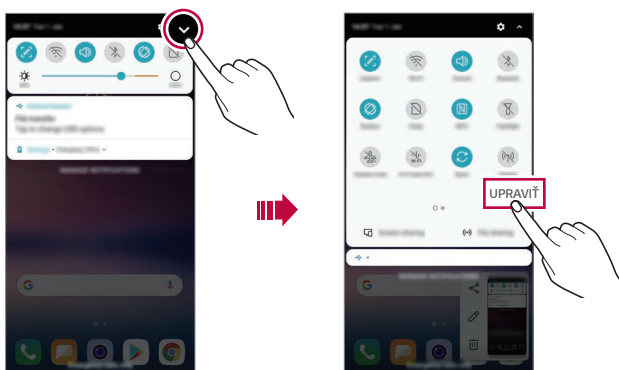

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




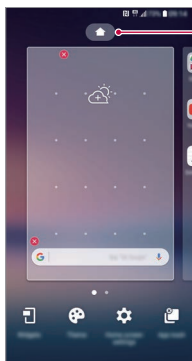
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **○ > Nastavenia > Displej > Tapeta a motív** a potom vyberať motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Predvolená obrazovka

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

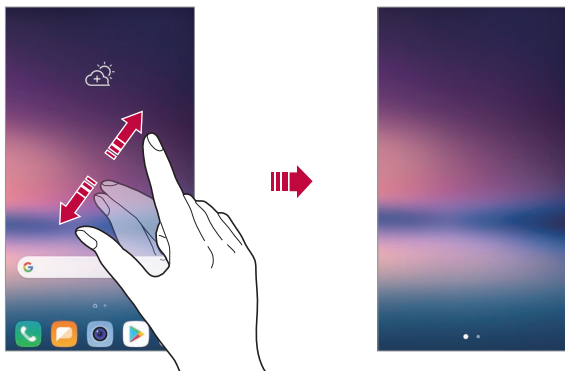

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.

- **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôsobených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.
- **Vybrať zámku obrazovky:** Ak chcete zabrániť tomu, aby sa aplikácie a miniaplikácie preskupili alebo odstránili, zapnite ju.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.


Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na obrazovku podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.
 - **Povoliť Skenovanie tváre:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie tváre.
 - **Povoliť rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie špecifických hlasových príkazov.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Knock Code, vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu Knock Code. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou Zapnutie obrazovky môžete použiť aj kód Knock Code.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie kódu Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód Knock Code ťuknutím na štvorce podľa požadovaného vzoru a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód Knock Code na overenie a potom ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.

Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu Knock Code.

Kód Knock Code môžete zadať na dotykovej obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá.

- Kód Knock Code možno zadať, aj keď je uzamknutá obrazovka zapnutá.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Šifrovanie a poverenia > Šifrovať pamäť karty SD.**
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ.**
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **ŠIFROVANIE.**
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .




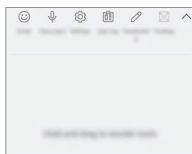
- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné** a zapnite funkciu **Klávesové skratky**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.


Zadávanie textu





Pomocou lišty s inteligentnými nástrojmi





Na jednom mieste môžete použiť rôzne metódy zadávania pomocou klávesnice. V hornej časti klávesnice môžete vybrať požadovanú metódu zadávania.

- 1 Na lište s inteligentnými nástrojmi vyberte požadovanú metódu zadávania pomocou klávesnice.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte spôsob zadávania, ktorý chcete zobraziť v časti s inteligentnými nástrojmi, alebo ich reorganizujte.



- Klávesnica LG nie je v telefóne predvolená. Môžete ju prepnúť v nastaveniach klávesnice.
- Niektoré podporné metódy zadávania sa môžu líšiť v závislosti od používaného zariadenia.
- Funkciu inteligentných nástrojov môžete zapnúť alebo vypnúť v časti s nastaveniami klávesnice.
- Ťuknutím na položku  môžete použiť metódy zadávania pomocou klávesnice.

-  : Pridanie smajlíkov.
-  : Na klávesnici ťuknite na položku .
 - Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
 - Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
 - Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položku  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.
-  : Zobrazenie nastavení klávesnice.
-  : Zobrazenie Zásobníka klipov. Podrobnosti nájdete v časti *Zásobník klipov*.
-  : Ak chcete zadávať text písaním ručne, presvedčte sa, že je vaše zariadenie pripojené k sieti.
-  : Aktivácia plávajúcej klávesnice, ak používate funkciu viacerých okien. Klávesnicu môžete tiež presunúť na požadované miesto.


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

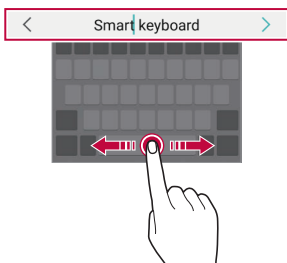


- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu klávesnice nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

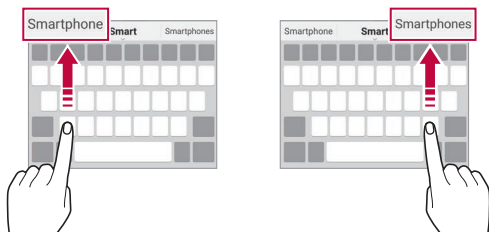



Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.





- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **Zásobník klipov**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky **⋮** > **Prehrávanie v inom zariadení**.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií Galéria alebo Hudba môžete zobraziť obsah z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí



Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobraziť výberom ponuky **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.


Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria** alebo **Správca súborov** ťuknite na položky  > **Zdieľať** alebo  a potom vyberte zariadenie v zozname na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súboru**.


Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Zdieľanie súboru** > **SmartShare Beam**



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto, aj cieľovom zariadení.

Zobrazenie obsahu z cloudu

Môžete priamo zobrazit obsah uložený vo vašom cloudovom konte bez toho, aby ste ho preberali do zariadenia.

- 1 V aplikácii **Galéria**, **Hudba** alebo **Správca súborov** vyberte položky  > **Cloud**.
- 2 Vyberte cloudové konto a prihláste sa.
- 3 Uložte alebo prehrajte obsah v cloude.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nevyrušovať**.

- **Režim** a zvolte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.
- **Voľba priorit:** Prijímajú sa alarmy a oznámenia z vybraných aplikácií.
 - **Oznámenia aplikácií:** Vyberte aplikácie, z ktorých budete dostávať upozornenia.
 - **Volania od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí hovoru.
 - **Opakované volanie:** Druhý hovor od toho istého volajúceho počas 15 minút sa nestíši.
 - **Správy od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí správy.
- **Používanie Nevyrušovať:** Zapnite funkciu Nevyrušovať.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pre ktorý chcete zapnúť funkciu Nevyrušovať.

03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií


Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie a oznámenia** > **Informácie o aplikácii**, zvolte aplikáciu a potom ťuknite na tlačidlo **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľia nemôžu odinštalovať.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.

Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.


- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Kôš aplikácií**.
Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťuknúť na položku **Kôš aplikácií**.
- 2 Aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Obnoviť**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
 - : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Skratky aplikácií

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

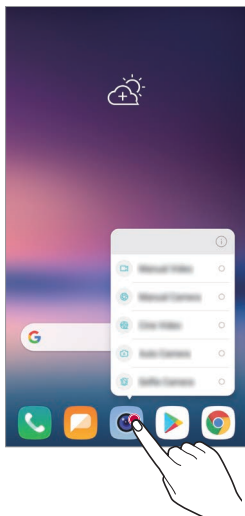





- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.




Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .





- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Hovor** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom aktivujte funkciu **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.


Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Hovor** > **Blokovanie hovorov a odmietnutie so správou** > **Odmietnutie so správou**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.


Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie

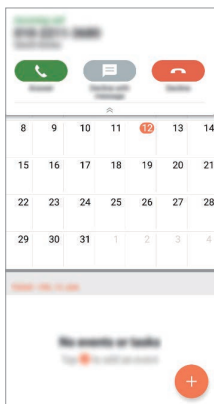

Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobrazíť kontextové oznámenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.



- Ťuknite na položky **☰ > Nastavenia > Sieť > Nastavenia hovorov > Ďalšie nastavenia > Zobrazenie hlasových volaní počas používania** a potom vyberte požadovaný spôsob, akým sa má zobrazíť prichádzajúci hovor počas používania aplikácie.



Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Podržať:** Podržanie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- : Ukončenie hovoru.
- : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenávaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.

Ťuknite na položky  > .




- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu

Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.


Ťuknite na položky  >  > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.

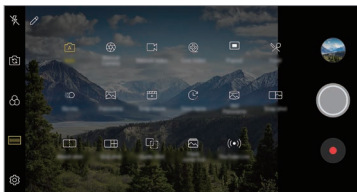

Automatický režim

Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností fotoaparátu.

- 1 Ťuknite na položky ○ > ● a potom ťuknite na položky **REŽIM** > 📷.
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku ⓪. Ak chcete zaznamenávať video, ťuknite na položku ●.

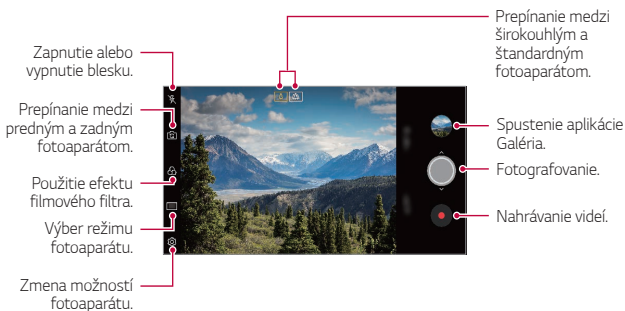






Fotografovanie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku ⓪ nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesové skratky**.

Nahrávanie videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položky .
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.





Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

- : Snímanie fotografií alebo nahrávanie videa v režime FULLVISION (pomer strán 18:9).
- : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
- : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
- : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií alebo nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.

Režim rozjasnenia	Snímajte jasnejšie a ostrejšie fotografie v prostredí so slabým osvetlením. (Ak je zvolený Režim rozjasnenia, automaticky sa zapína a vypína podľa okolitých svetelných podmienok.)
Vizuálne vyhľadávanie	Pomocou fotoaparátu vyhľadajte informácie o danom subjekte.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Stabilný záznam	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Zaostrenie so sledovaním	Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt. (Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)
Zakrytý objektív	Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhlý objektív.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti spomedzi nastavení Záber gestom rukou a Automatický záber .
Zobrazenie gestom	Umožňuje zobrazíť fotografiu okamžite po jej nasnímaní.




- Pri používaní predného fotoaparátu môžete upraviť filter, efekt osvetlenia a odtieň pokožky.

Rôzne režimy fotoaparátu

Asist. záber

Obrázok môžete použiť ako vzor pri snímaní fotografií s rovnakou kompozíciou. Ako vzor možno použiť ktorúkoľvek fotografiu v aplikácii Galéria.



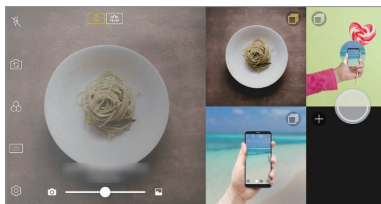



- 1 Ťknite na položky > a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Umiestnite požadovaný objekt na priehľadný vzorový obrázok a ťknite na položku .
 - Pomocou posuvnej lišty môžete ovládať priehľadnosť pozadia.




Mriežka

Fotografie alebo videá môžete zaznamenať pre štyri rôzne scény za sebou a uložiť ich ako jednu položku obsahu.

Postupne zaznamenajte fotografie alebo trojsekundové videá a uložte ich ako jeden súbor.



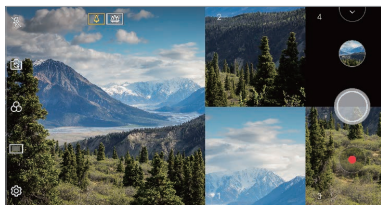


- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťknite na položku .
- 3 Uložte ťknutím na položku .






- Ťknutím na nasnímanú fotografiu/video ho nasnímate znova.


Porovnať záber

Slúži na prepojenie dvoch fotografií alebo videí a ich uloženie ako jednej obsahovej jednotky.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťknite na položku .

 -  : Zaznamenávanie dvoch rozdelených obrazoviek naraz.
 -  : Zaznamenávanie dvoch rozdelených obrazoviek jednotlivo.
 -  : Importovanie predchádzajúcich fotografií, videí alebo obrázkov na vytvorenie prepojeného záberu.


3 Uložte (v prípade potreby) ťuknutím na položku ✓.

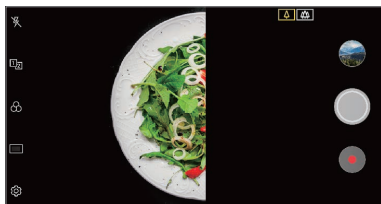

Jedlo

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video s možnosťou úpravy pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.

- 1 Ťuknite na položky ○ > ● a potom ťuknite na položky **REŽIM** > [PS].
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku ○.
 - Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
 - Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku [☀].

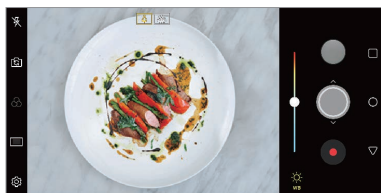


Krátky film

Môžete zaznamenať krátke videoklipy a spojiť ich do krátkeho filmu s dĺžkou 60 sekúnd.

- 1 Ťuknite na položky ○ > ● a potom ťuknite na položky **REŽIM** > [🎬].

2 Ťknite na položky .



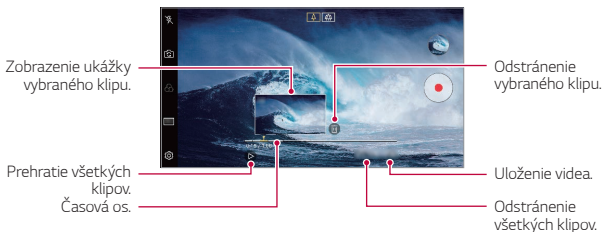


- Jedným ťknutím na túto ikonu zaznamenáte trojsekundový videoklip. Ťknutím na túto ikonu a jej podržaním vytvoríte dlhší videoklip (maximálna dĺžka: jedna minúta).




3 Ťknite na položku **ULOŽIŤ**.

Snap-shot



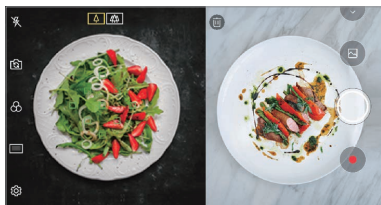


Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video a okamžite zobraziť ich náhľad.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťknite na položku .




Intervalové snímanie

V nastavených intervaloch môžete nasnímať postupnosť snímok, a tak zaznamenať zmeny, ktoré prebiehajú pomaly, napríklad pohyb oblakov, objektov vo vesmíre, dopravných prostriedkov a pod.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom Ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.





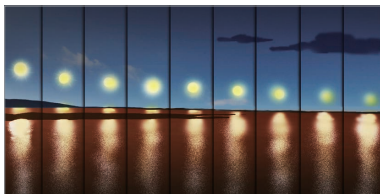


- Počas časozberného záznamu sa nezaznamenáva zvuk.



Pomalý pohyb





Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo video môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať štandardnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzerať spomalené.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom Ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



Ukážky





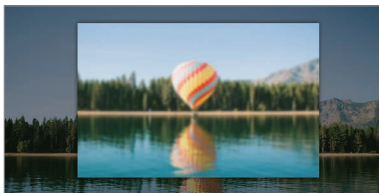

Na snímanie fotografie alebo zaznamenávanie videa môžete použiť štandardný alebo širokougľý režim duálneho fotoaparátu na zadnej strane zariadenia, pomocou ktorého zaznamenáte scény, ktoré pôsobia ako orámované. Scény zobrazené na malej prednej obrazovke sa nasnímajú pomocou štandardného fotoaparátu a scény zobrazené na veľkej obrazovke v pozadí sa nasnímajú pomocou širokougľého fotoaparátu. Zmenou prednej obrazovky na iný tvar alebo použitím rôznych efektov môžete nasnímať pôsobivú fotografiu alebo video.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadované rozloženie.
- 3 Vyberte požadovaný efekt:
 - **Rybie oko:** Použitie efektu vypuklej šošovky na oblasť snímajú širokougľým fotoaparátom.
 - **Čierno-biele:** Použitie škály sivej na oblasť snímajú širokougľým fotoaparátom.
 - **Medailónik:** Stmavenie okrajov oblasti snímanej širokougľým fotoaparátom.
 - **Efekt zaostreni:** Rozostrenie oblasti snímanej širokougľým fotoaparátom.
- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .



360 Panoráma






Pohybom fotoaparátu jedným smerom môžete vytvoriť panoramatickú fotografiu v rozsahu 360°.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
 - Fotografia vo formáte 360 Panoráma sa automaticky uloží do aplikácie Galéria.
 - Dotykom položky  a potiahnutím obrazovky nahor alebo nadol z aplikácie Galéria zobrazíte fotografiu vo formáte 360 Panoráma z rôznych uhlov.
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte zaznamenávanie fotografie vo formáte 360 Panoráma.



Panoráma

Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťknutím na položku  zastavíte snímánie panoramatickej fotografie.



Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťknite na položku  a podržte ju.




- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.




- Keď je ako úložný priestor nastavená interná pamäť, môžete nasnímať až 100 fotografií. Keď je ako úložný priestor nastavená karta SD, môžete nasnímať až 30 fotografií za sebou.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Manuálny režim fotoaparátu

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia fotoaparátu.

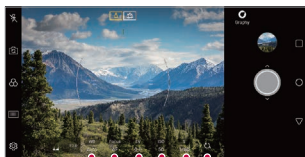




- Úprava vyváženia bielej.
- Úprava zaostrenia.
- Úprava jasů.
- Obnovenie nastavení.
- Úprava rýchlosti uzávierky.
- Úprava citlivosti ISO.

- 3 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.




Ťknite na položku  na obrazovke.


-  : Snímanie fotografií alebo nahrávanie videa v režime FULLVISION (pomer strán 18:9).
-  : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
-  : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.

Graphy fotografia	Úprava vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky pre odporúčanú fotografiu. Podrobnosti nájdete v časti <i>Funkcia Graphy</i> .
Uložiť ako RAW	Obrázok sa uloží vo formáte RAW, aby ste ho mohli upravovať. Pri nasnímaní fotografie sa vytvoria súbory DNG a JPEG a potom sa fotografia uloží ako nekomprimovaný obrázok s vysokým rozlíšením.
Redukcia šumu	Redukcia šumu pri vysokých nastaveniach citlivosti ISO.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Zaostrenie so sledovaním	Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt. (Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)
Zakrytý objektív	Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhlý objektív.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Sprievodca	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií za pomoci referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Manuálny režim nahrávania videa

Pri nahrávaní videa môžete používať rozličné funkcie na ovládanie vyváženia bielej, zaostrenia, jas, citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky a iných nastavení.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom Ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Prispôbte nastavenia fotoaparátu.

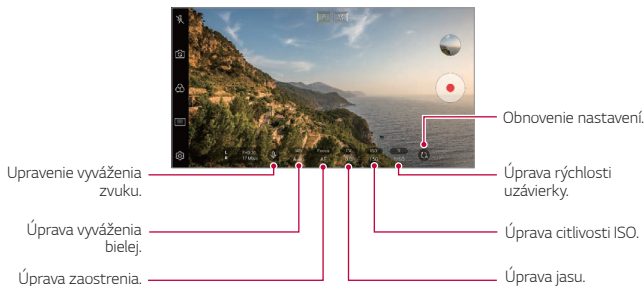



- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.

-  : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
-  : Nastavenie časovača na automatické nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.

Frekvencia snímok	Výber hodnoty počtu snímok za sekundu.
Bit rate	Výber kvality obrazu pre videá.
Hi-Fi	Zaznamenávanie videa so zvukom v kvalite Hi-Fi.
Uložiť ako denník LG-Cine Log	Uloženie videa v súborovom formáte LOG na účely korekcie obrazu.
Stabilný záznam	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Zaostrenie so sledovaním	Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt. (Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)
Zakrytý objektiv	Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhľý objektiv.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.




- Video v súborovom formáte LOG môžete upraviť pomocou nástroja LUT (Lookup Table) pre profesionálov. Ak chcete prevziať nástroj LUT, navštívte lokalitu LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte titulok LUT.
- Videá môžete upravovať iba pomocou nástroja LUT na vašom počítači.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia

Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.

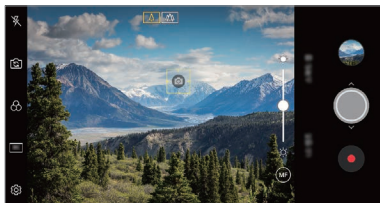

- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Focus peaking

Zaostrenie snímaného objektu môžete upraviť pomocou funkcie farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení.

Prístup k funkcii farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení získate ťuknutím na tlačidlo manuálneho zaostrenia (MF). Keď je zapnuté farebné zvýraznenie obrysov pri zaostrení, objekt, na ktorý zaostriete, sa zobrazí zelenou. Posunutím prepínacieho kolieska nahor alebo nadol zaostriete na požadovanú oblasť a potom nasnímajte fotografiu.




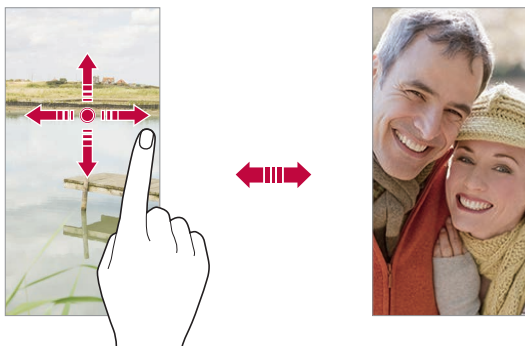
- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu a manuálnom režime nahrávania videa.
- Túto funkciu vypnete tým, že ešte raz ťuknete na tlačidlo **Focus peaking**.
- Táto funkcia nie je dostupná pri používaní širokouhlého fotoaparátu.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.


Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ktoromkoľvek smere.



- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov oddialte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/-.
- Takisto môžete potiahnuť tlačidlo  nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom a manuálnom režime fotoaparátu.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


Snímanie gestami

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.


Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päst a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

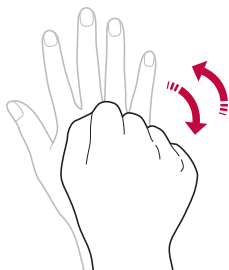





- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päst nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom rámcu prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.

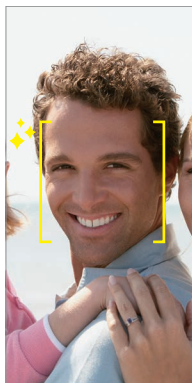

- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Automatický záber**.

Intervalové snímanie


Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.


Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dľaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch nasnímajú štyri fotografie.


Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

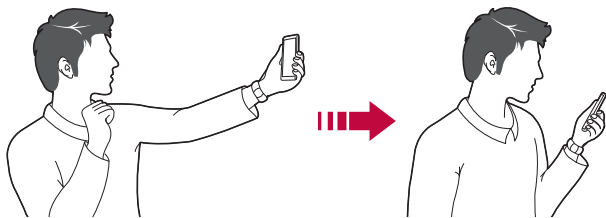

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, ťuknite na položky  > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený




Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.



Podpis

Pomocou podpisu môžete vytvoriť prispôsobenú fotografiu.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Pridať podpis**.
- 2 Zadajte požadovaný podpis a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

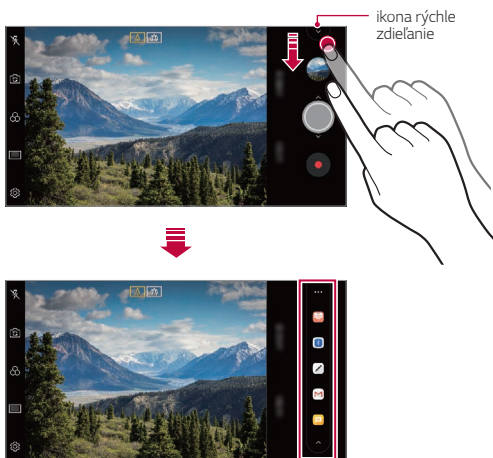





- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky  > .
 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
- 2 Ťuknite na priečinkov a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
 - Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.




- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

Zobrazovanie fotografií

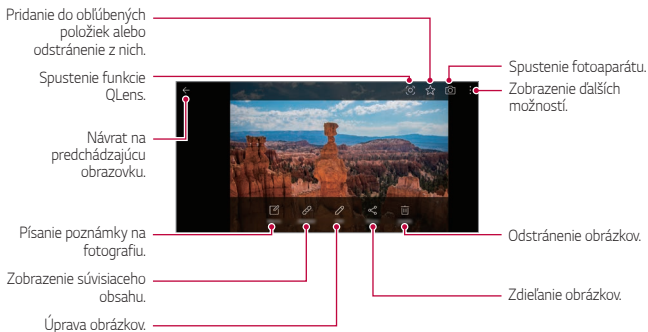


- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.


Prehrávanie videa

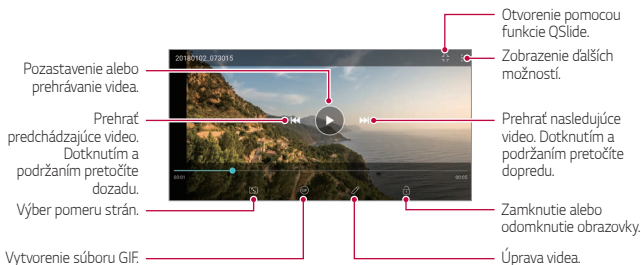

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

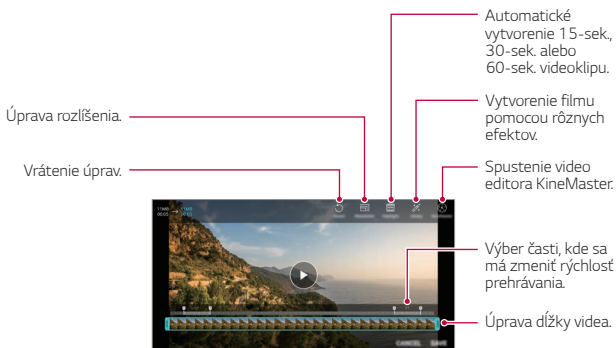

- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložíte.

Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie filmu*.



Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie súboru GIF*.




Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priechinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľ.** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.


Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov


- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov


Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb


- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.




- Ak chcete pridať číslo rýchlej voľby, počas pridávania nového kontaktu ťuknite na položku .

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na položku  z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Ťuknite na položku  z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.


Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.


Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Zmazať**.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín












- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

QuickMemo+





Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.



Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položku  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku **T** alebo .
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť** a zvolte príslušnú aplikáciu.





- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položku **Capture+** > **Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezeráte, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.



- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.





- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súborov prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťknite na položky **O > Dôležité > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, potiahnite doľava posuvnú lištu zelenej farby, ktorá sa nachádza na pravej strane obrazovky.
 - Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla **DEL** a podržte ho.

LG Health

Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.


Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo po obnovení.




- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobrazíť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

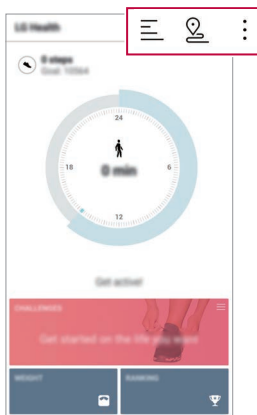- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Dostupné sú tieto možnosti.



-  : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
-  : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
-  : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.




- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.


Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.


- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte.
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE** (v prípade potreby).

Spravovanie e-mailových kont


Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky  > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.





Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťuknite na položku  a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadajte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.



Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **FM rádio**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.



Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevzmite požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia SmartWorld nie je nainštalovaná, prevzmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Centrum aktualizácií > Aktualizácie aplikácií**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky **○ > Služby > Bunkové vysielanie**.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Komunikácia pomocou videohovoru s rodinou, priateľmi alebo hocikým iným, kto používa túto aplikáciu.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.


Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Môžete mu klásť otázky. Môžete ho požiadať, aby niečo urobil. Je to váš osobný asistent Google. Dotknite sa položky  a podržte ju. Zobrazí sa správa „Ahoj, ako môžem pomôcť?“ a potom môžete vysloviť hlasový príkaz.




- Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.





04

Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim Zobraz. kariet.

Sieť

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

- **⋮** : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete pripojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

- 2 Vyberte zariadenie.

- Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.



• Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

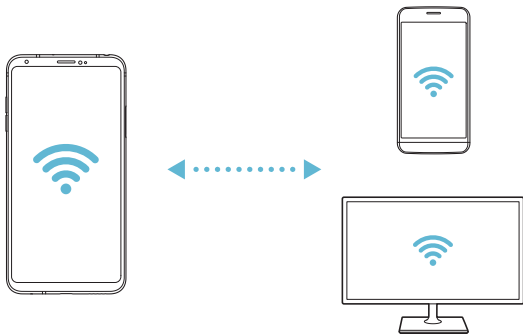

Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku ↻.




• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonaňte overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.




• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.

Prispôbenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôbenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.




- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

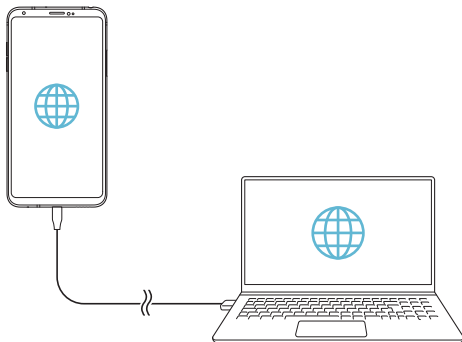

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>



Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi

Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Pomoc**.

Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
 - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.
 - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Zdieľanie obrazovky sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > NFC**.
- 2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku  vypnite jednotlivé možnosti.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **V30**: Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.

Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu:** Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **V30:** Nastavenie názvu zariadenia.
 - **Môj zdieľaný obsah:** Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
 - **Povolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
 - **Nepovolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

MirrorLink

Zariadenie môžete pripojiť k automobilu prostredníctvom rozhrania USB a používať aplikáciu MirrorLink nainštalovanú v zariadení prostredníctvom zábavného systému alebo autorádia vozidla.



- Táto aplikácia je k dispozícii iba v automobiloch, ktoré podporujú technológiu MirrorLink.
- Prevezmite aplikáciu MirrorLink z obchodu alebo služby s aplikáciami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > MirrorLink**.
- 2 Zariadenie pripojte k automobilu pomocou USB kábla a zapnite ho **Pripojenie pomocou USB kábla**.
 - Ak sa vaše zariadenie pripojí k vozidlu, ktoré podporuje automatické pripojenie pomocou funkcie MirrorLink, na vašom zariadení sa automaticky aktivuje funkcia **Pripojenie pomocou USB kábla**.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarní vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarní**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarní ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.

4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮** > **Vytlačiť**.

- Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ KONTO** si ho vytvorte.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu**: Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete**: Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov**: Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori**: Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > VPN**.
- 2 Ťuknite na položky **+**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Súkromný DNS

Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Súkromný DNS (systém názvov domén).

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Súkromný DNS**.
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zvuk

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Tón zvonenia s vibrovaním:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Upozornenie bleskom na prichádzajúci hovor:** Nastavte blikanie blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.
- **Zvuk oznámenia:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Túto funkciu použite na nastavenie kvality zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
 - **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** K stereofónnemu konektoru jack pripojte slúchadlá, reproduktor alebo iné externé zvukové zariadenia a používajte ich ako prevodník Hi-Fi Quad DAC.
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.

- **Zvuk klávesnice na vytáčanie:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri vytáčaní.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Tapeta & Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Always-on display:** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobnosti nájdete v časti *Obrazovka Always-on display*.
- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.



Pomer strán

- Toto zariadenie používa pomer strán 18:9.
 - Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 18:9. V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.
 - Pomer strán pre jednotlivé aplikácie môžete vybrať ťuknutím na položku **○ > Nastavenia > Displej > Zmena veľkosti aplik.** Vyberte požadovaný pomer strán spomedzi možností **Kompatibilita (16:9)**, **Štandardný (16,7:9)** a **Celá obrazovka (18:9)**.



- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Úprava rozlíšenia obrazovky.



- Keď zmeníte rozlíšenie obrazovky, aktuálne spustené aplikácie sa zatvoria.

- **Farba obrazovky:** Úprava farby obrazovky pre požadovaný režim obrazovky. Na výber máte možnosti Normálne, Najlepšie pre film, Najlepšie pre fotografie, Najlepšie pre Web a Vlastné.



- Ak chcete upraviť teplotu farieb a hodnoty RGB, ťuknite na položku **Vlastné** a ťuknite na položku . Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, ťuknite na položku .
- Keď prehrávate video na celej obrazovke, môžete si vychutnať jasnejší a živší obraz na obrazovke výberom funkcie **Vylepšená farba obrazu**. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii na niektorých prehrávačoch videa.

- **Efekt HDR videa:** Použití pri prehrávaní videa na celej obrazovke efekt HDR (vysoký dynamický rozsah), vďaka ktorému budú farby jasnejšie a živšie.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jasnosti obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.

- **Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Miniaturne zobrazenie:** Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite dotykové tlačidlo Domov v spodnej časti obrazovky doľava alebo doprava.
- **Zobrazenie obsahu VR:** Obsah VR môžete zobraziť s menšou mierou rozmazania alebo blikania.

Všeobecné

Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie

Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- **Google Play Protect:** Pravidelne prehľadávajte zariadenie kvôli vyhľadávaniu potenciálne škodlivých kódov alebo aplikácií.
- **Nájdí moje zariadenie:** Vzdialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
- **Vybrať zámku obrazovky:** Výber požadovaného spôsobu uzamknutia obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
- **Prispôsobenie obrazovky uzamknutia:** Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej obrazovke.
- **Nastavenia zabezpečeného zámku:** Zmeňte nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.
- **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
- **Skenovanie tváre:** Umožňuje vám odomknúť obrazovku rozpoznaním vašej tváre. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie Skenovanie tváre*.

- **Rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie uzamknutej obrazovky na základe rozpoznania hlasového príkazu.
- **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo alebo vzor) vašich súborov v aplikáciách QuickMemo+ a Galéria.
- **Umiestnenie:** Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.
- **Šifrovanie a poverenia:** Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a prístupové oprávnenia.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
 - **Dôveryhodné prístupové oprávnenia:** Zobrazenie základných certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od certifikačných autorít nainštalované používateľom.
 - **Poverenia používateľa:** Zobrazenie a zmena informácií o zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
 - **Inštalovať z úložiska:** Inštalácia zabezpečeného certifikátu z úložného priestoru.
 - **Vymazať poverenia:** Odstránenie zabezpečených certifikátov a súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zviditeľniť heslá:** Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.

- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Aplikácie a oznámenia

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie a oznámenia**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.


Batéria

Môžete prezerat aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Batéria**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Adaptívna batéria:** Obmedzte používanie energie z batérie pre aplikácie, ktoré často nepoužívate – obmedzte ich činnosť na pozadí.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
 - **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Používatelia a účty

Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si účet so vzdialeným prístupom.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Používatelia a účty**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack:** Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.

- **Slabý zrak > Priblíženie dotykom:** Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
- **Slabý zrak > Priblíženie okna:** Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši:** Zväčšenie ukazovateľa myši.
- **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom:** Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.

- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Zvoľte hovor:** Možnosť vypočúť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položku.
- **Ovládanie prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Google**.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.



Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.

Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, hudby, kontaktov a ďalších funkcií. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad Floating Bar*.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- **Nástroj na spúšťanie hier:** Ak chcete použiť nástroj na spúšťanie hier, ťuknite na položku .
- **Herné nástroje:** Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
- **Herná grafika:** Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.

- **Prestávka:** Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.

Context Awareness

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.


Duálne aplikácie

Niektoré aplikácie môžete používať s dvoma účtami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Duálne aplikácie**.
- 2 Prečítajte si upozornenie a ťuknite na tlačidlo **POTVRDIŤ**.
- 3 V zozname dostupných aplikácií ťuknite na tlačidlo **Inštalovať**.
Nainštaluje sa kópia požadovanej aplikácie. Následne postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skratky

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Skratky**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.

Zapnutie obrazovky

Dvojitém poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku.

Podrobnosti nájdete v časti *Zapnutie obrazovky*.

Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Centrum aktualizácií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Aktualizácie aplikácie**: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
 - **Aktualizácia softvéru**: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Predvolená klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica na obrazovke:** Zmena nastavení klávesnice LG alebo funkcie rozpoznávania hlasu služby Google Voice.
 - **Fyzická klávesnica:** Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu alebo skontrolovať klávesové skratky.
 - **Automatické dopĺňanie Služba:** Túto možnosť povoľte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
 - **Vymeniť tlačidlá myši:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Zálohovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch:** Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.



- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.

- **Google Zálohovať:** Služi na zmenu nastavení funkcie zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.

Reštartovať & Resetovať

Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Reštartovať & Resetovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Aut. reštartovanie:** Automaticky reštartujte a optimalizujte telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku aktivujte túto funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a optimalizuje sa. Vyberte dátum a čas reštartu.
 - **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
 - **Resetovanie preferencií pre aplikácie:** Obnovenie nastavení pre aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
 - **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobrazíť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.




05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
- Dotknite sa položky  podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Ochranné známky

- Autorské práva ©2019 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.


Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom

Upozornenie!

Tento výrobok využíva laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju na budúce použitie. Ak zariadenie vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Použitie iných ako tu uvedených funkcií, úprav alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Nepokúšajte sa otvárať kryt a predchádzajte priamemu kontaktu s laserom, aby sa priamo nevystavili laserovému lúču.

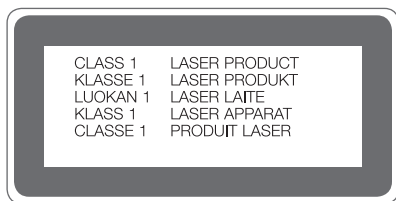

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H930** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Pomer strán

Toto zariadenie používa pomer strán 18:9.

- Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 18:9.
V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je schválené spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovú obrazovku dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovú obrazovku môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrubania alebo poškodenia dotykovú obrazovku navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonanie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodarí vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovanie a obnovenie > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Použitím tejto metódy sa obnovia všetky nastavenia zariadenia a odstránia údaje. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom dosahu rozhrania Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

Aplikácia má problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa saturs un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.

Mācību paziņojumi



BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.

Satura rādītājs

5 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

01

Pielāgojamas funkcijas

- 15 Video ierakstīšanas funkcijas
- 20 Galerijas funkcijas
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 Audio ierakstīšanas funkcijas
- 33 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
- 36 Sejas atpazīšana
- 40 Balss atpazīšana
- 43 Daudzuzdevumu funkcija
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Piezīmes par ūdensizturīguma īpašībām

02

Pamatfunkcijas

- 50 Produkta komponenti un piederumi

- 51 Daļu pārskats
- 54 Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
- 55 SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana
- 57 Atmiņas kartes izņemšana
- 57 Akumulators
- 60 Skārienekrāns
- 63 Sākuma ekrāns
- 73 Ekrāna bloķēšana
- 77 Atmiņas kartes šifrēšana
- 78 Ekrānuzņēmumu veikšana
- 79 Teksta ievadišana
- 83 Satura kopīgošana
- 85 Netraucēt

03

Noderīgas lietotnes

- 87 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 88 Lietotņu atkritumi
- 89 Lietotņu īsceļi
- 90 Tālrunis

95	Ziņapmaiņa
96	Kamera
118	Galerija
122	Kontakti
124	QuickMemo+
126	Pulkstenis
127	Kalendārs
128	Uzdevumi
128	Mūzika
129	Kalkulators
129	LG Health
131	E-pasts
133	FM radio
133	Failu pārvaldnieks
133	Smart Doctor
134	LG Mobile Switch
134	Lejupielādes
135	SmartWorld
136	RemoteCall Service
136	Šūnu apraide
136	Chrome
137	Google lietotnes

04

Iestatījumi

140	Iestatījumi
140	Tīkls

153	Skaņa
154	Displeja iestatījumi
156	Vispārīgs

05

Pielikums

168	LG valodas iestatījumi
168	LG Bridge
169	Tālruņa programmatūras atjaunināšana
171	Pretnozagšanas rokasgrāmata
172	Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
172	Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)
173	Preču zīmes
173	Paziņojums par lāzera drošību
174	ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
174	Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju
174	Wi-Fi (WLAN)
175	Papildinformācija
179	BUJ

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama vai nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes. Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams atbilstoši remontam veikt.

Radiofrekvenču enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi, kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
- Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir videjē 2 W/kg uz 10 g audu.
- Šīm modeļiem augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,479 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,230 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.

Informācija par RF iedarbību no FCC

1996. gada augustā Amerikas Savienoto Valstu federālā saziņas komisija (FCC- Federal Communications Commission) ar savu darbību saistībā ar ziņojumu un rīkojumu FCC 96-326 pieņēma atjauninātu drošības standartu attiecībā uz radiofrekvenču (RF) elektromagnētiskās enerģijas, ko emitē FCC regulētie raidītāji, iedarbību uz cilvēkiem. Šīs vadlīnijas atbilst drošības standartiem, kas iepriekš noteikti gan starptautiskos, gan ASV standartos. Ierīces dizains atbilst FCC vadlīnijām un šiem starptautiskajiem standartiem.

15.19. daļas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi apstākļi:

- (1) Šī ierīce nevar radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

15.21. daļas paziņojums

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt aprīkojumu.

Darbība nēsāšanai ķermeņa tuvumā

Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, ar ierīces aizmugures daļu 0,39 collu (1 cm) attālumā starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri. Lai atbilstu FCC RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, jā saglabā minimālais atstatuma attālums 0,39 collas (1 cm).

Nevar izmantot jebkādas lentes klipšus, stiprinājumus un līdzīgus piederumus, kuros ir metāla detaļas. Aksesuāri nēsāšanai ķermeņa tuvumā, kas nevar uzturēt 0,39 collu (1 cm) attālumu starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, un nav pārbaudīti attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, var neatbilst FCC RF iedarbības ierobežojumiem, un no tiem vajadzētu izvairīties.

15.105. daļas paziņojums

Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir noteikti, nodrošinot saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka šie traucējumi neradīsies konkrētā vietā. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, varat mēģināt novērst traucējumus, veicot kādu no zemāk minētajām darbībām.

- Pagrieziet vai novietojiet citā vietā uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešo pušu piederumus.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nenometiet ierīci.
- Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
- Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
- Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un radīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
- Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
- Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci šķidrums vai mitruma ietekmei.

- Izmantojot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai iepļisušu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
- Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet pātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai fēnu.
- Ierīcē iekļuvušais šķidrums maina ierīcē esošā ražojuma marķējuma krāsu. Garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies šķidruma ietekmes dēļ.

Ierīces efektīva lietošana

Elektroniskās ierīces

Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbībai.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp elektrokardiostimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamām traucējumiem elektrokardiostimulatoram.
- Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
- Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
- Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 0°C līdz 35°C, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta pārmērīgi zelai vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai pat eksplodēt.

Drošība uz ceļa

Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā teritorijā.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties stāwvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.
- Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
- Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu no ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams tālruni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvanu skaļumu ieteicams iestatīt mērenā līmenī.

- Ja izmantojat austiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla detaļas

Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots apkopes pakalpojumu sniedzējs.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus tiesību aktus vai noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrums vai sprāgstvielas tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepadarietiet tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora darbību.
 - Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā, lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
 - Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
 - Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
 - Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaīņas.
 - Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
 - Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
 - Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
 - Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
 - Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no elektriskā šoka.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājumā iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
 - Strāvas patēriņš (tīkla qaidstāves režīmā): 0,4 W

Personīgās informācijas aizsargāšana

- Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
- Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.

- Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu personīgajai informācijai.
- Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.



Paziņojums par akumulatora nomaiņu

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Ja akumulatora nomaiņu veic nekvalificēta persona, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņu jāveic kvalificētai personai. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.









01


Pielāgojamas funkcijas

Video ierakstīšanas funkcijas

Platleņķa kamera

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus plašākā diapazonā nekā jūsu faktiskais redzamības lauks, izmantojot platleņķa režīmu priekšējā un aizmugurē esošajā kamerā.

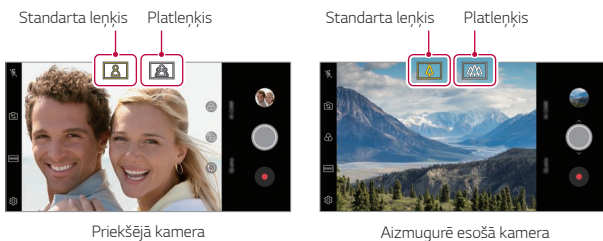

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  /  vai  / , lai pārslēgtos no standarta uz platleņķa kameru.



• Skatiet sīkāku informāciju [Kameras ieslēgšana](#).

QLens

Jūs varat veikt iepirkšanos, meklēt attēlu vai skenēt QR kodu, fotografējot ar **QLens**.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **QLens**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo opciju sadaļās Vizuālā iepirkšanās, Vizuālā meklēšana vai Skenēt QR kodu.
- 3 Pieskaries ekrānam, lai uzņemtu objekta fotoattēlu, kuru vēlaties meklēt, vai fokusējiet QR kodu.
 - Rezultāts parādīsies pēc brīža.



- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu. Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Lai veiktu vizuālās iepirkšanās un vizuālās meklēšanas funkcijas, jūs varat izvēlēties vēlamo laukumu attēlā, kuru esat uzņēmis, un pēc tam vēlreiz meklēt.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja aizmugurējā kamera atrodas automātiskajā režīmā.


AI CAM

Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.


- 1 Pieskarieties vienam , pēc tam pieskarieties vienam **AI CAM**.
- 2 Kad objekts tiek atpazīts, tiek izmantots labākais efekts sižetam.
 - Lai piemērotu citus efektus, pieskarieties sižeta ikonai.
 - Portrets, mājdzīvnieki, pārtikas produkti, saullēkts, saulriets, ainava, pilsētas skats vai ziedi var tikt atpazīti automātiski.



Portrets

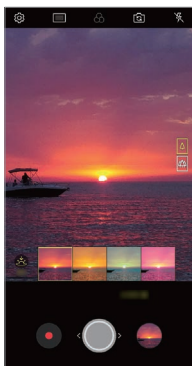

Saulriets

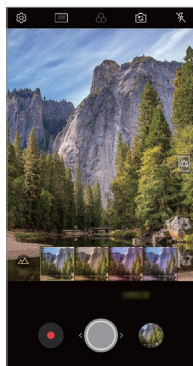







Ainava





- Ekrānā tiek parādīti ar objektu saistītie atslēgvārdi. Atslēgvārdi netiek parādīti pašreizējās fotoattēlos vai videoklipos.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja priekšējā un aizmugurējā kamera atrodas automātiskajā režīmā.

Cine Video

Jūs varat ierakstīt filmas līdzīgu videoklipu.



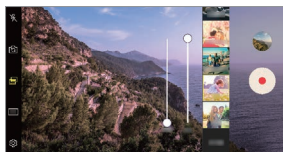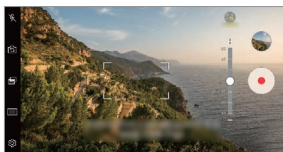




- 1 Pieskarieties vienam  > , pēc tam pieskarieties vienam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienam , lai ierakstītu videoklipu.
 -  : ierakstiet videoklipu, izvēloties punkta tālummaiņas funkciju, lai tuvinātu vai tālinātu ap konkrētu vēlamu apgabalu.
 -  : atlasiet efektu, kas jāpiemēro ierakstam. Jūs varat arī pielāgot vinjeti un spēku katram Cine efektam. Pēc ierakstīšanas sākšanas šo funkciju nevar mainīt.




- Punkta tālummaiņas funkcija nodrošina tālummaiņas ātrumu līdz pat 3x.
- Šī funkcija atbalsta tikai videoierakstus standarta leņķī.

Graphy

Jūs varat piemērot baltās krāsas balansa, ISO un aizvara ātruma ieteiktās vērtības tā, it kā to izmanto eksperts.




- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **Graphy foto** , lai aktivizētu šo funkciju.
- 3 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo sižetu no ieteicamajiem attēliem.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.



- Šī funkcija ir pieejama tikai manuālā kameras režīmā.
- Varat pievienot vairāk ainas, pieskaroties vienumam  un lejupielādējot Graphy lietotni no Play veikala. Iespējams, ka jums būs jāmaksā par datu izmantošanu atkarībā no jūsu cenu veidošanas plāna.

Sekošanas fokuss, kamēr tiek izmantota kamera


Jūs varat izsekot un saglabāt fokusu uz objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  > **Sekošanas fokuss**.
- 2 Pirms videoklipa ierakstīšanas vai fotografēšanas viegli pieskarieties ekrānam, lai atlasītu objektu, kas jāfokusē.



- 3 Uzņemiet fotoattēlu vai sāciet ierakstīt savu videoklipu.



- Skatiet sīkāku informāciju *Kameras ieslēgšana*.
- Lai izmantotu šo funkciju, atlasiet standarta kameru ()¹, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipus.
- Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat priekšējo kameru vai platleņķa kameru.
- Šī funkcija nav pieejama šādos gadījumos:
 - Videoklipa lieluma ierobežojums: Izšķirtspēja ir iestatīta kā UHD 16:9.
 - FPS ierobežojums: FPS ir iestatīts kā 60 FPS.

Stabila ierakstīšana

Jūs varat izmantot funkciju Noturīga ierakstīšana, lai samazinātu kustības izplūšanu video ierakstīšanas laikā.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  >

Vienmērīga ierakstīšana.



- Skatiet sīkāku informāciju *Kameras ieslēgšana*.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Hi-Fi videoklipa ieraksts

Jūs varat ierakstīt augstas kvalitātes video ar Hi-Fi skaņu.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** >

 >  > **Hi-Fi**.




- Skatiet sīkāku informāciju *Kameras ieslēgšana*.
- Hi-Fi videoklipus var atskaņot tikai lietotnēs, kas atbalsta Hi-Fi.

Galerijas funkcijas


Saistīts saturs

Galerijā varat rediģēt un personalizēt saistīto saturu.

- 1 Apskatot attēla priekšskatījumu, pieskarieties vienumam .
- 2 Kad tiek parādīta ikona, kas saistīta ar datumu vai vietu, kurā esat uzņēmis fotoattēlu, pieskarieties ekrānam.



- Jūs varat apskatīt fotoattēlus, kas saistīti ar izvēlēto datumu vai vietu.

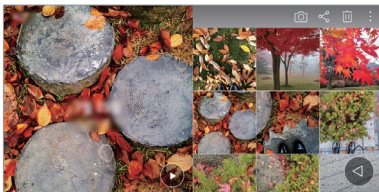

- Pieskarieties vienumam , lai piekļūtu papildu opcijām.

Izveidot GIF

Jūs varat izveidot GIF failu no Galerijas.

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam  > **Izveidot GIF**.

- 2 Atlasiet vēlamos fotoattēlus un videoklipus, lai izveidotu GIF failu, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Jūs varat pievienot vairākus attēlus un pielāgot GIF ātrumu, ekrāna attiecību un failu kārtību.
- 3 Pieskarieties vienumiem **SAGLABĀT**.



- GIF faila izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 100 attēlus.

Kolāžas veidošana

Jūs varat izveidot kolāžu no saistītā satura.

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam **:** > **Izveidot kolāžu**.
- 2 Atlasiet vajadzīgos attēlus, ko pievienot kolāžai, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Ekrāna apakšdaļā atlasiet vajadzīgo izkārtojumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **IZVEIDOT**.



- Kolāžas izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 9 attēlus.




Videoklipa no saistītā satura izveidošana

Jūs varat savākt saistītu saturu, lai izveidotu videoklipu, pieskaroties vienam ► videoklipā, kurā parādīts datums vai vieta.

Atlasiet motīvu un fona mūziku, pielāgojiet seansu efektus un pasakiet vai pievienojiet datumu un savu parakstu, pēc tam pieskarieties vienam **SAGLABĀT**.

- 📍: Atlasiet videoklipa motīvu.
 - Lai lejupielādētu motīvu, pieskarieties vienam ↓.
- 🎵: Pievienojiet fona mūziku vai pielāgojiet atskaņošanas laiku.
 - Lai atlasītu fona mūzikas failu, pieskarieties vienam +.
 - Lai lejupielādētu fona mūzikas failu, pieskarieties vienam ↓.
 - Lai pielāgotu fona mūzikas un sākotnējā videoklipa skaļumu, pieskarieties vienam 📊.
- A: Atlasiet fonta tipu.
 - Lai lejupielādētu motīvu, pieskarieties vienam ↓.
- 📄: Mainiet failu secību, lai atskaņotu kā videoklipu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienam +.

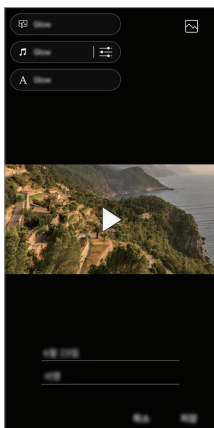






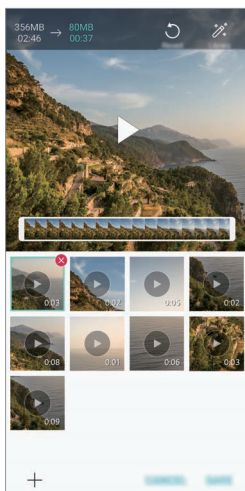
- Lejupielādējiet lietotni VASSET no Play veikala, lai pievienotu video motīvus, fona mūziku vai fontu veidus.

Ja izmantojat mobilos datus bez Wi-Fi savienojuma, jums var būt jāmaksā par datu izmantošanu.


Filmas veidošana

Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.


- 1 Pieskarieties vienumam  , pēc tam pieskarieties vienumam  > **Izveidot Filmas**.
- 2 Atlasiet filmas attēlus vai videoklipus un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Rediģējiet atlasītos attēlus un videoklipus, pēc tam pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



Failu dzēšana

Varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kas jāizdzēš no videoklipa, pieskaroties vienumam  sīktēla augšējā labajā stūrī.

Failu pievienošana

Jūs varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kurus pievienot pēc pieskāriena vienumam  ekrāna apakšdaļā. Varat arī atlasīt iepriekš pievienotos attēlus vai videoklipus.




- Pieskarieties failam un turiet to, pēc tam pieskarieties citam failam, lai atlasītu vairākas reizes.


Failu pārkārtošana

Lai pārkārtotu attēlus un videoklipus, pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties pārvietot, un velciet to uz vēlamo vietu.


Failu efektu pievienošana

Pieskarieties vienumam , lai pievienotu motīvu vai fona mūziku, mainītu fontu.

Filmas labojumu atiestatīšana

Varat atiestatīt filmā veiktos labojumus (piemēram, atskaņošanas laiku), pieskaroties vienumam .

Faila priekšskatīšana


Pārbaudiet savu jauno videoklipu, pirms saglabājat to, pieskaroties vienumam . Pēc atskaņošanas laika beigām nākamais fails tiek atskaņots automātiski.



- Lai izveidotu videoklipu, var izmantot ne vairāk kā 50 attēlus un videoklipus.
- Attēla atskaņošanas laiks pēc noklusējuma ir 3 sekundes, un to nevar mainīt. Videoklipus var apgriezt līdz vismaz 1 sekundei.
- Šī funkcija var neatbalstīt dažus attēlu vai video formātus.

GIF izveidošana

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu.

- 1 Vēlamajā sākuma punktā, skatoties videoklipu, pieskarieties vienumam .
- 2 Atlasiet GIF, kuru vēlaties izveidot, garumu.
 - GIF tiek ģenerēts laikā, kas atlasīts no pašreizējā laika.
 - Videoklipiem, kas ir mazāk nekā 5 sekundes, GIF attēli tiek ģenerēti automātiski atlikušajam laikam.



- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādas ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.

Floating Bar


Floating Bar pārskats

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānuzņēmumus, mūzikas atskaņotāju un ātras kontaktpersonas, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā.

Lai iespējotu peldošo joslu, pieskarieties vienumam **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Floating Bar** .


Peldošās joslas atvēršana un aizvēršana

- Lai atvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **< vai >**.
- Lai aizvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **> vai <**.

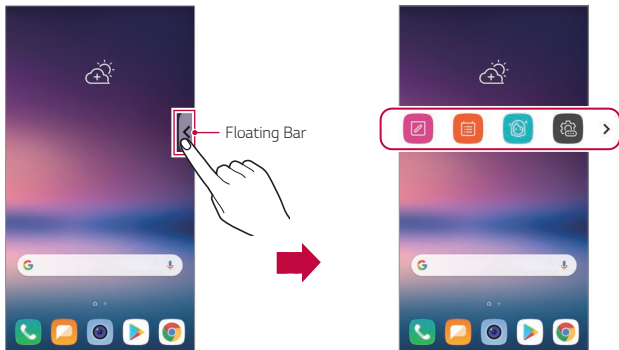

Peldošās joslas pozīcijas pārvietošana



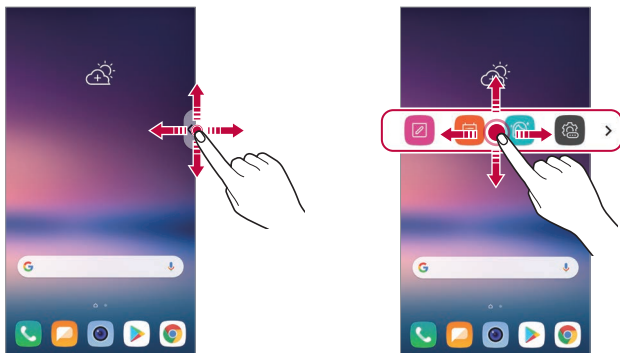

- **Atvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to vēlamajā vietā.
- **Aizvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to uz vajadzīgo vietu, kas atrodas gar ekrāna malu.



- Peldošo joslu var pārvietot tikai apgabalā starp statusa joslu un ātro piekļuves joslu. Skatiet sīkāku informāciju [Sākuma ekrāna izkārtojums](#).



Atspējota peldošā josla

Varat atspējot peldošo joslu, izmantojot kādu no šīm metodēm:

- Peldošajā joslā pieskarieties un turiet vienu **<** vai **>**, un pēc tam velciet to uz ekrāna augšdaļā esošo izdzēšanas zonu.
- Peldošajā joslā pieskarieties vienumam **<** vai **>**, pēc tam pieskarieties vienumam   ekrāna augšdaļā.
- Pieskarieties vienumiem  **>** **Iestatījumi** **>** **Vispārīgs** **>** **Floating Bar** .








Peldošās joslas iestatīšana

Varat atlasīt saturu, kas tiek rādīts peldošajā joslā, un mainīt tā displeja secību.

Peldošajā joslā pieskarieties vienumam  vai pieskarieties vienumiem  >

Iestatījumi > Vispārīgs > Floating Bar.

- **Īsceļi:** ātri piekļūstiet bieži lietojamām lietotnēm vai funkcijām.
- **Ekrāna tvērums:** uzņemiet ekrānu, lai apgrieztu vajadzīgo daļu vai izveidotu GIF failu.

	Palaidiet vienumu Tveršana+ vēlamajā ekrānā.
	Palaidiet paplašinātu uzņemšanu, lai uzņemtu ritināšanas ekrānu.
	Uzņemiet vēlamo ekrāna daļu.
	Saglabājiet pašreizējo ekrānu kā GIF failu. Jūs varat noregulēt attēla lielumu, kuru vēlaties uzņemt. <ul style="list-style-type: none">• Lai pārietu uz vēlamo atrašanās vietu, velciet vienumu .• Lai sāktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .• Lai pārtrauktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .


- **Mūzikas Atskaņotājs:** zvana vai ziņas cilvēki tiek iestatīti kā ātras kontaktpersonas.
- **Ātrais kontakts:** kontrolē mūziku, kuru klausāties.



- Īsinājumiem var pievienot ne vairāk kā 5 lietotnes vai funkcijas.
- Kā ātrus kontaktus var pievienot ne vairāk kā 5 kontaktpersonas.
- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādas ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.
- GIF var izveidot līdz 15 sekundēm ilgu.

Google Assistant


Google Asistent pārskats

Jūsu ierīcē ir iebūvēta funkcija Google Assistant. Atrodiet atbildes un paveiciet darbus, atrodoties kustībā. Lai to sāktu izmantot, nospiediet pogu Google Assistant, kas atrodas ierīces sānos, vai piespiediet un turiet nospiešanu .





- Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un pierakstieties savā Google kontā

Pierakstīšanās



- 1 Sākuma ekrānā piespiediet un turiet nospiešanu , lai ieslēgtu **Google Assistant**, vai ierīces kreisajos sānos nospiediet taustiņu Google Assistant.
- 2 Pieskarieties vienumiem **SĀKT**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un sakiet **“Ok Google”**.
 - Ierīce saglabā jūsu balss datus, lai to atpazītu.
- 4 Izvēlieties, vai izmantot balss atpazīšanas atbloķēšanas funkciju.
 - Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat atbloķēt ekrānu, sakot **“Ok Google”** kamēr ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole. Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Droši bloķēšanas iestatījumi** > **Viedā bloķēšana** un pēc tam izmantojiet ierīces atbloķēšanai iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi. Pieskarieties vienumam **Balss atbilstība**, pēc tam pieskarieties vienumam **Atbloķēt ar Balss atbilstību** , pēc tam vēlreiz ievadiet attiecīgajā brīdī izmantoto atbloķēšanas metodi. Ņemiet vērā, ka Pārvilkšana ir izslēgta.
- Ja jums neizdodas atbloķēt ierīci ar balss atpazīšanas funkciju, jums ierīce ir jāatbloķē, izmantojot norādīto metodi. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

5 Pieskarieties vienumiem **Saglabāt**.

Aktivizējiet Google Assistant.

- 1 Jūs varat ieslēgt funkciju Google Assistant, izmantojot kādu no šīm metodēm:
 - Pieskarieties un turiet vienumu  Sākuma ekrānā.
 - Nospiediet pogu Google Assistant, kas atrodas ierīces kreisajā pusē.
 - Kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, sakiet **“Ok Google”**.
- 2 Kad ekrāna apakšā redzat , sakiet komandu vai uzdodiet jautājumu.





- Balss atpazīšanas precizitāte var samazināties, ja runājat ar neskaidru balsi vai trokšņainā vietā. Izmantojot balss atpazīšanas funkciju, palieliniet tās precizitāti, runājot ar skaidru balsi klusā vietā.

Audio ierakstīšanas funkcijas

HD Audio ierakstītājs ļauj konfigurēt audio iestatījumus manuāli, lai jūs varētu ierakstīt audio, pamatojoties uz jūsu vidi.

Ierakstīšanas režīmi

Jūs varat ierakstīt augstas izšķirtspējas audio failu, izvēloties un konfigurējot vēlamo audio režīmu, lai tas atbilstu ierakstīšanas videi.

Pieskarities vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **HD audio ierakstītājs** > 

Parast.

Jūs varat ierakstīt audio bez papildu iestatījumiem.

Koncerts






Jūs varat ierakstīt audio koncertā vai citos mūzikas pasākumos.

Pielāgots

Jūs varat manuāli konfigurēt vēlamos iestatījumus, lai ierakstītu audio.

Studijas režīms

Izmantojot režīmu Studija, varat atskaņot audio failu vai mūziku un ierakstīt savu balsi tajā pašā laikā, izveidot akordu, ierakstot balsi vairākas reizes un ierakstot savus komentārus prezentācijas vai skaļruņa oriģinālajā audio failā.

- 1 Pieskarities vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **HD audio ierakstītājs** >  > **Pielāgots**.
- 2 Pieskarities vienumiem .
- 3 Atlasiet audio failu, lai to izmantotu kā fona mūziku.
- 4 Pieskarities vienumam , lai ierakstītu balsi.
- 5 Pieskarities vienumam , lai saglabātu ierakstīto failu.



- Fona mūziku var atskaņot tikai ar austiņām. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārlicinieties, vai pievienojat austiņas.

Citas noderīgas funkcijas HD audio ierakstītāja ierīces izmantošanai

GAIN

Jūs varat pielāgot ierakstītās skaņas jutību, izmantojot mikrofonu.

Jo augstāka ir vērtība GAIN, jo jutīgāk tiek ierakstīta skaņa.

LCF




Jūs varat filtrēt jebkādus zemas pakāpes trokšņus, piemēram, gaisa kondicioniera zema dūkoņa.

Jo augstāka ir LCF (Low Cut Filter) vērtība, jo labāk tiek filtrēti augstfrekvences trokšņi.

LMT

Tas var novērst ierakstītās skaņas noņemšanu. Jo augstāka ir LMT (Limiter) vērtība, jo vairāk ir zemas frekvences skaņas, kuras netiek noņemtas.



- Lai mainītu papildu iestatījumus, pieskarieties vienamam  > **Iestatījumi**, pēc tam pielāgojiet faila tipu, bitu dziļumu, paraugu ņemšanas ātrumu un citus iestatījumus.
- Ja tiek atlasīts režīms vienamā Koncerts un Pielāgots, parādās vienums . Pieskarieties vienamam  un pēc tam atlasiet izmantojamo mikrofonu.
- Audio ieraksta laikā varat kontrolēt skaņas kvalitāti ar pievienoto klausuli. Ierakstot audio studijas režīmā, skaņas monitorings netiek atbalstīts. Jūs varat dzirdēt tikai fona mūziku.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu

Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas vispirms ir jāreģistrē pirkstu nospiedums jūsu ierīcē.

Pirksta nospieduma atpazīšanas funkciju var izmantot tālāk minētajos gadījumos.

- Lai atbloķētu ekrānu.
- Lai skatītu bloķēto saturu Galerija vai QuickMemo+.
- Apstipriniet pirkumu, pierakstoties lietotnē vai identificējot sevi ar savu pirkstu nospiedumu.



- Pirksta nospiedumu var izmantot ierīcē lietotāja identifikācijai. Ja dažādiem lietotājiem ir ļoti līdzīgi pirkstu nospiedumi, pirkstu nospiedumu sensors var tos atpazīt kā vienu un to pašu pirksta nospiedumu.
- Ja ierīce nevar noteikt pirkstu nospiedumus vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.

Piesardzības pasākumi pirksta nospieduma atpazīšanai


Dažādu iemeslu dēļ pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāte var samazināties. Lai maksimāli palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Ierīces strāvas/bloķēšanas taustiņā ir pirkstu nospieduma sensors. Pārliecinieties, ka strāvas/bloķēšanas taustiņš nav bojāts ar metāla objektu, piemēram, monētu vai atslēgu.
- Ja uz jūsu pirksta vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa ir ūdens, putekļi vai citi svešķermeņi, pirkstu nospieduma reģistrācija vai atzīšana var nedarboties. Pirms pirksta nospieduma atpazīšanas notīriet un nožāvējiet pirkstu.
- Pirksta nospiedums var netikt atpazīts pareizi, ja uz pirksta ir rēta vai tā virsma nav līdzena, jo tas bija iemērķts ūdenī.

- Ja saliecat pirkstu vai izmantojiet tikai pirksta galu, pirksta nospiedums, iespējams, netiks atpazīts. Pārlicinieties, vai pirksts aptver visu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa virsmu.
- Katrā reģistrēšanas reizē skenējiet tikai vienu pirkstu. Vairāku pirkstu skenēšana var ietekmēt pirkstu nospiedumu reģistrēšanu un atpazīšanu.
- Ja apkārtējais gaiss ir sauss, ierīce var ģenerēt statisko elektrību. Ja apkārtējais gaiss ir sauss, nav ieteicams skenēt pirkstu nospiedumus vai pirms pirkstu nospiedumu skenēšanas pieskarties metāla priekšmetam, piemēram, monētai vai atslēgām, lai noņemtu statisko elektrību.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Lai izmantotu identifikāciju ar pirksta nospiedumu, varat reģistrēt un saglabāt savu pirksta nospiedumu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.




- Lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāiestata bloķēšanas ekrāns.
- Ja ekrāna bloķēšana nav aktīva, konfigurējiet bloķēšanas ekrānu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.

- 2 Atrodiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu ierīces aizmugurē un uzmanīgi uzlieciet uz tā pirkstu, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.



- Uzmanīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai sensors varētu atpazīt jūsu pirksta nospiedumu. Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu ar pārmērīgu spēku, var tikt palaista ekrāna bloķēšanas funkcija vai var tikt izslēgts ekrāns.
- Pirksta galam ir jāpārklāj visa ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa sensora virsma.

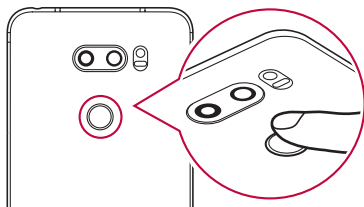

- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Atkārtojiet pirksta nospieduma skenēšanu, nedaudz pārvietojot pirkstu, līdz pirksta nospiedums tiek reģistrēts.
- 4 Kad pirksta nospieduma reģistrēšana ir pabeigta, pieskarieties vienumam **LABI**.
 - Lai reģistrētu citu pirksta nospiedumu, pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT VAIRĀK**. Ja vēlaties reģistrēt tikai vienu pirksta nospiedumu un attiecīgais pirksts nav labā stāvoklī, pirkstu nospiedumu atpazīšana var nedarboties pareizi. Šādā situācijā ir ieteicams reģistrēt vairākus pirkstu nospiedumus.


Pirkstu nospiedumu pārvaldība

Varat rediģēt vai dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Bloķēšanas ekrāns un drošība > Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu sarakstā pieskarieties pirksta nospiedumam, lai to pārdēvētu. Lai to dzēstu, pieskarieties vienumam **III**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirksta nospiedumu

Varat atbloķēt ekrānu vai skatīt bloķēto saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu iestatījumu ekrānā aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Ekrāna bloķēšana**: atbloķējiet ekrānu, izmantojot pirksta nospiedumu.
 - **Satura bloķēšana**: atbloķējiet saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Lai to izdarītu, pārliecinieties, ka ir iestatīta satura bloķēšana.

Sejas atpazīšana

Sejas atpazīšanas pārskats

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu, izmantojot saglabātos sejas datus.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
- Izmantojot līdzīgu seju vai jūsu sejas foto, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Atpazītie sejas dati tiek droši saglabāti jūsu ierīcē.
- Kad ekrāna bloķēšanai ir izvēlēta sejas atpazīšana, jums ir jāievada Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole, kas tika izmantoti sejas reģistrēšanai, bez tiešas sejas atpazīšanas izmantošanas pēc barošanas ieslēgšanas. Tādēļ uzmanieties, lai neaizmirstu norādīto vērtību.
- Ja ierīce nevar noteikt seju vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.
- Lai taupītu enerģiju, sejas atpazīšanas funkcija nedarbosies, ja akumulatora līmenis ir zemāks par 5%.

Piesardzības pasākumi sejas atpazīšanai

Sejas atpazīšanas precizitāte var samazināties šādos gadījumos. Lai palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Vai jūsu seja nav aizklāta ar cepuri, brillēm vai masku, vai arī jūsu seja nav ievērojami atšķirīga stipra grima vai bārdas dēļ.
- Vai kameras objektīva priekšpusē nav pirkstu nospiedumu vai svešķermeņu, vai jūsu ierīce nevar noteikt seju pārāk spilgtas vai tumšas gaismas dēļ.

Sejas datu reģistrēšana

Pirms sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanas reģistrējiet sejas datus savā ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.





- Lai izmantotu šo funkciju, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai, izmantojot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.
- Ja ekrāna bloķēšana nav iestatīta, reģistrējiet datus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.

- 2 Paceliet ierīci acu priekšā.
- 3 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
 - Reģistrējiet savu seju telpā, kas nav pārāk gaiša vai tumša.
 - Ekrānā novietojiet visu seju ekrāna vadlīnijas ietvaros, un pēc tam pielāgojiet to, lēnām pārvietojot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
- 4 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **LABI**.


Ekrāna atbloķēšana ar seju

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu ar savu seju, nevis ar Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Atļaut Sejas atpazīšana** , lai jūs varētu atbloķēt ekrānu, izmantojot sejas atpazīšanu.


Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat pievienot sejas datus dažādos apstākļos, lai uzlabotu sejas atpazīšanu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Uzlabot sejas atpazīšanu**.
- 4 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **LABI**.

Sejas datu dzēšana



Jūs varat izdzēst reģistrētos sejas datus un reģistrēt tos vēlreiz, ja sejas atpazīšana nedarbojas pareizi.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Dzēst seju**, lai izdzēstu sejas datus.

Ekrāna atbloķēšana ar seju, ja ekrāns ir izslēgts

Ja ekrāns ir izslēgts, paceliet ierīci un skatieties uz ekrāna priekšpusi. Ierīce var noteikt seju un ekrāns tiek atbloķēts.



Lai deaktivizētu šo funkciju, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai deaktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Ļaut atbloķēt ar sejas attēlu, kad ekrāns ir izslēgts** .

 - Sejas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrāns ir bloķēts.



Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanu un ekrāna vilkšana.

Ja ekrāns ir izslēgts, jūs varat atbloķēt ekrānu, veicot sejas atpazīšanu, un pēc tam velkot ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Pavelciet, lai atbloķētu pēc sejas atpazīšanas** .

Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat novērst ierīces atbloķēšanu, izmantojot fotoattēlus, attēlus vai videoklipus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Uzlabots Sejas atpazīšana** .



- Ja aktivizēsiet šo funkciju, sejas atpazīšanas ātrums var samazināties.

Balss atpazišana

Balss atpazišanas pārskats

Jūs varat atbloķēt ekrānu, izmantojot savu balsi.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
- Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Kad ekrāna bloķēšanai ir izvēlēta balss atpazišana, jums ir jāievada Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole, kas tika izmantota balss ieraksta vietā, nevis balss atpazišanai pēc barošanas ieslēgšanas. Tādēļ uzmanieties, lai neaizmirstu norādīto vērtību.
- Ja ierīce nevar noteikt balsi vai aizmirsāt ierakstam norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.
- Atpazītie balss dati tiek droši saglabāti jūsu ierīcē.


Piesardzības pasākumi balss atpazišanai

Balss atpazišanas precizitāte var samazināties šādos gadījumos. Lai palielinātu atpazišanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Vai jūs runājat atšķirīgā veidā no ierakstītās balss komandas.
- Vai jūs runājat trokšņainā vietā.
- Vai mikrofona caurums nav pārklāts ar roku vai citiem svešķermeņiem.
- Vai ierakstītā balss komanda nav pārāk īsa (ieteicams no 3 līdz 5 zilbēm).

Balss komandas ierakstīšana

Pirms balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas ierīcē jāieraksta balss komandas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.




- Lai izmantotu šo funkciju, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai, izmantojot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.
- Ja ekrāna bloķēšana nav iestatīta, reģistrējiet datus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 2 Pieskarieties vienumam **SĀKT**.
- 3 Lai ierakstītu balss komandu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Sakiet balss komandu 4 reizes ar skaidru un skaļu balsi.
 - Ierakstiet balss komandu klusā vietā.
 - Ierakstiet balss komandu 2 - 3 vārdos. (piemēram, "Sveiki, LG" vai "LG Mobile")
- 4 Kad balss komanda ir ierakstīta, pieskarieties vienumam **OK**.


Balss komandas maiņa

Jūs varat mainīt iepriekš ierakstīto balss komandu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Mainīt balsi**.
- 4 Lai vēlreiz ierakstītu balss komandu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad balss komanda ir mainīta, pieskarieties vienumam **OK**.

Balss komandas dzēšana

Jūs varat izdzēst ierakstīto balss komandu.


- 1 Pieskarities vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarities vienumam **Dzēst balsi**.
 - Šajā gadījumā nevarat izmantot atbloķēšanas funkciju balss atpazīšanas bloķēšanai.



- Lai vēlreiz ierakstītu balss komandu pēc tās dzēšanas, skatiet vienu *Balss komandas ierakstīšana*.



Balss atpazīšanas metodes izvēle

Varat izvēlēties, kā izmantot balss atpazīšanu.

- 1 Pieskarities vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarities vienumam **Balss atpazīšana izmantota, lai**.
 - **Atbloķēt**: atbloķējiet ierīci, izmantojot balss komandu.
 - **Ekrāna ieslēgšana**: ieslēdziet ekrānu, izmantojot balss komandu.

Slīdņa bloķēšanas ekrāna parādīšana pēc balss atpazīšanas



Pat tad, ja ekrāns ir izslēgts, jūs varat atpazīt savu balsi un pēc tam atvērt bloķēšanas ekrānu, pavelkot to.

- 1 Pieskarities vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienu **Vilkst, lai atbloķētu pēc balss atpazīšanas** .



Daudzuzdevumu funkcija



Vairāki logi



Vienlaikus varat izmantot divas lietotnes, sadalot ekrānu vairākos logos.

- 1 Pieskarieties vienumam , izmantojot skārienjutīgo pogu sākuma ekrānā.
 - Parādās nesen izmantotās lietotnes.
- 2 Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam  vēlamās lietotnes augšpusē.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.

Alternatīvi,


- 1 Pieskarieties un turiet vienumu , kamēr izmantojat lietotni.
 - Sadalītajā ekrānā parādās nesen izmantotās lietotnes.
- 2 Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam  vēlamās lietotnes augšpusē.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.

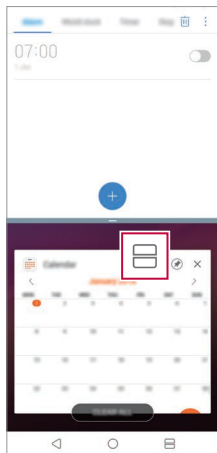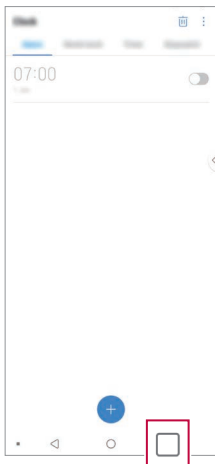


- Lai deaktivizētu vairāku logu funkciju, skārienjutīgo pogu sākuma ekrānā pieskarieties vienumam  un turiet to.
- Lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru, velciet vienumu  ekrāna centrā.
- Vairāku logu funkcija netiek atbalstīta dažās LG lietotnēs un lietotnēs, kas tiek lejupielādētas no Play veikala.

Pēdējie ekrāni



Pēdējie ekrāni sniedz priekšskatījumu par nesen lietotajām lietotnēm.

Lai apskatītu nesen lietoto lietotņu sarakstu, pieskarieties Sākumā vienumam  pēc tam pieskarieties parādītajai lietotnei.

- Pieskarieties un turiet lietotni un velciet to uz ekrāna augšdaļu, lai palaistu lietotni ar vairāku logu funkciju. Varat arī pieskarties vienumam  katras lietotnes augšpusē.

Always-on display

Jūs varat apskatīt datumu, laiku vai parakstu, kad galvenais ekrāns ir izslēgts. Lai aktivizētu funkcijas, tostarp Kmeru, Tveršanu +, Wi-Fi, skaņas iestatījumus, **Bluetooth®**, Flash, Music un citus, velciet pa Vienmēr ieslēgts displejs augšdaļu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Vienmēr ieslēgts displejs**.
- 2 Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties parādīt, un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.
 - Pieskarieties vēlamajam attēlam **Digitālais pulkstenis, Analogais pulkstenis, Duālais pulkstenis, Paraksts, Kalendārs**, vai **Attēls**.
 - Velciet vienumu **ĀtrieRīki un mūzikas atskaņotājs**  lai pārvilktu statusa ikonas Ātrie rīki un mūzikas atskaņotājs.
 - Lai iestatītu laika periodu, kurā netiek aktivizēta funkcija Vienmēr ieslēgts displejs, pieskarieties vienumam **Ikdienas noildze**.
 - Lai palielinātu spilgtumu funkcijai Vienmēr ieslēgts displejs, pieskarieties vienumam **Spilgtāks displejs**.



- Izmantojot funkciju Vienmēr ieslēgts displejs, akumulators var izlādēties ātrāk. Izslēdziet šo funkciju, lai taupītu akumulatora enerģiju.

Quick Help

Varat skatīt palīdzības informāciju par ierīces galvenajām funkcijām, bieži uzdotajiem jautājumiem vai lietotāja rokasgrāmatu. Meklējiet palīdzības informāciju, izmantojot atslēgvārdus. Jūs varat ātri atrisināt savas problēmas, konsultējoties individuāli ar speciālistu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Quick Help**.
- 2 Meklējiet palīdzību informāciju, ievadot atslēgvārdus meklēšanas laukā.



- Šī funkcija tiek periodiski atjaunināta, izmantojot lietotāju atsauksmes.
- Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.
- Jūs varat apskatīt lietotāja rokasgrāmatu tiešsaistē, lietotnē Ātrā palīdzība, lai skatītu detalizētu informāciju par ierīces funkcijām.

Piezīmes par ūdensizturīguma īpašībām

Šī ierīce ir izturīga pret ūdeni un putekļiem atbilstoši aizsardzības pret apkārtējās vides iedarbību vērtējumam IP68.

Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un pierādīta kā izturīga pret ūdeni un putekļiem noteiktos apstākļos (atbilst klasifikācijas IP68 prasībām kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529 - Korpusu aizsardzības pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metri, 30 minūtes).

Nepakļaujiet ierīci apstākļiem, kas atšķiras no pārbaudes apstākļiem. Faktiskā lietojumā rezultāti var atšķirties.



BRĪDINĀJUMS

Neskatoties uz IP68 vērtējumu, jūsu ierīce nav izturīga pret apstākļiem, kas nav pārbaudīti LG kontrolētā vidē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkādi bojājumi, kas radušies šādu iemeslu dēļ, maina LDI (Liquid Damage Indicator) krāsu. Ja izstrādājumā esošā LDI krāsa mainās, uz izstrādājumu neattiecas bezmaksas remonta pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar izstrādājuma ierobežoto garantiju.

Izvairieties pakļaut ierīci videi, kurā ir pārlietu liels putekļu daudzums vai mitrums. Nelietojiet ierīci zemāk minētajās vidēs.



Negremdējiet ierīci jebkādos ķīmiskos šķidrumos (ziepes utt.), kas nav ūdens.



Negremdējiet ierīci sālsūdenī, tostarp jūras ūdenī.



Negremdējiet ierīci termālos avotos.



Nepeldieties ar šo ierīci.



Nenovietojiet ierīci tieši smiltīs (piemēram, pludmalē) vai dubļos.



Neiegremdējiet ierīci ūdenī, kura dziļums pārsniedz aptuveni 1,5 metrus.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī ilgāk par 30 minūtēm.

- Ja ierīce ir slapja, noslaukiet mikrofonu, skaļruni un stereo ligzdu ar sausu drānu, pirms to lietojat.
- Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, noslaukiet tās, pirms rīkojaties ar ierīci.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur to var apšļakstīt augstspiediena ūdens (piemēram, krāna vai dušas tuvumā), un neiegremdējiet to ūdenī uz ilgu laiku, jo ierīce nav paredzēta izturēt augstu ūdens spiedienu.
- Ierīce nav triecienizturīga. Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecienam. Pretējā gadījumā varat sabojāt vai deformēt ierīci, radot ūdens sūci.
- Ierīces ūdens un putekļu izturīgums var mazināties pēc nomešanas vai trieciena saņemšanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, rūpīgi to nosusiniet ar tīru, mīkstu drānu.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nedarboties pareizi, ja ierīce tiek izmantota, kamēr tā ir slapja.
- Jūsu ierīce ir ūdensizturīga tikai tad, ja SIM/atmiņas kartes paliktnis ir pareizi ievietots ierīcē.

- Neatveriet un neaizveriet SIM/atmiņas kartes paliktņi, kamēr ierīce ir slapja vai iegremdēta ūdenī. Atvērta paliktņa pakļaušana ūdenim vai mitrumam var sabojāt ierīci.
- SIM/atmiņas kartes novietne ietver gumiju [blīvi], kas palīdz aizsargāt ierīci no putekļu, ūdens vai mitruma iekļūšanas tajā. Nesabojājiet gumiju [blīvi], lai neļautu putekļiem, ūdenim vai mitrumam iekļūt ierīcē un radīt bojājumus.



- Norādījumu neievērošanas gadījumā ierīces ierobežotā garantija var kļūt nederīga.



02

Pamatfunkcijas

Produkta komponenti un piederumi

Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.

- Ierīce
- Stereo austiņas
- USB kabelis
- Lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība
- Izvilšanas tapa





- Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
- Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanišanas veiktspēja vai rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta apkope.
- Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas noņemiet aizsargekrānu no pirkstu nospieduma sensora.

Daļu pārskats

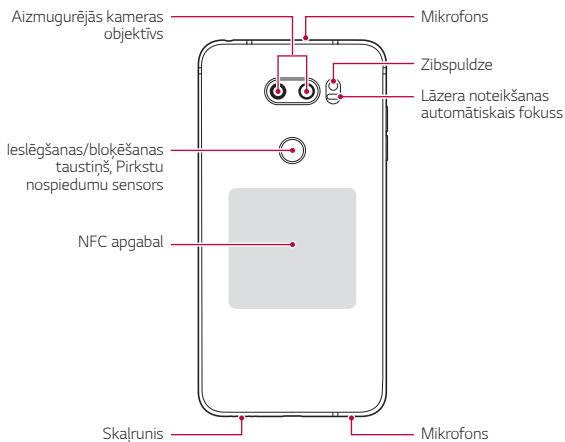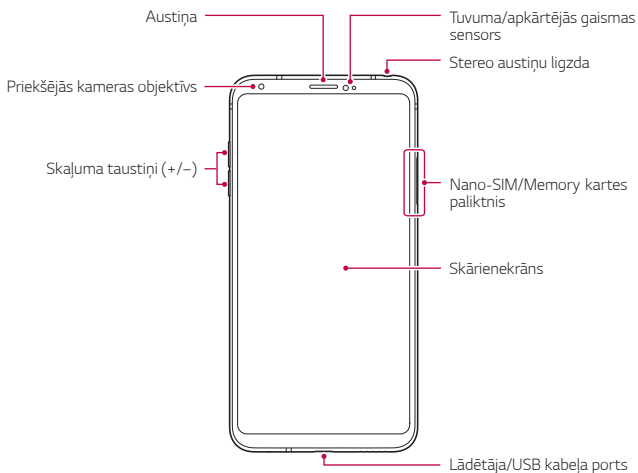



NEMĒĢINIET patstāvīgi noņemt aizmugurējo vāciņu.

Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku un traumas. Šo ierīces aizmugurējo vāciņu un akumulatoru nedrīkst noņemt vai nomainīt nekvalificēta persona.


- Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
 - Tuvuma sensors. Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
 - Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.
- Lāzera noteikšanas automātiskais fokuss
 - Nosaka attālumu no kameras līdz objektam, lai veiktu automātisku fokusēšanu.
 - Ātri fokusējas uz tālākiem vai tuvākiem objektiem, kad izmantojat aizmugurējo kameru fotoattēlu uzņemšanai.
- Skaļuma taustiņi
 - Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
 - Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet nospiešu skaļuma taustiņu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni Kamera, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni Tveršana+.
- Strāvas/bloķēšanas taustiņš (pirkstu nospiedumu sensors)
 - Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
 - Nospiediet taustiņu un turiet to nospiešu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.
 - Ieslēdziet pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, lai vienkāršotu ekrāna atbloķēšanas procesu. Skatiet sīkāku informāciju *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu*.




- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanieties, strādājot ar ierīci, lai izvairītos no NFC antenas bojāšanas vai pārklājuma.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdīet uz tās. Pretējā gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var nedarboties pareizi.

Turiet ierīci pareizi, kā parādīts zemāk. Ja, izmantojot ierīci, pārklājat mikrofona caurumu ar roku, pirkstu vai aizsargapvalku, zvana laikā jūsu balss var izklausīties neskaidri.

Labs piemērs

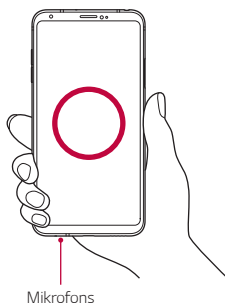

Slikts piemērs

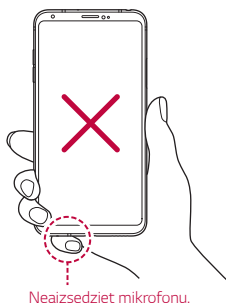

Barošanas ieslēgšana un izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam atlasiet vienumu Izslēgt.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un Skaļuma samazināšanas taustiņu (-), līdz barošana ir izslēgta.
- 2 Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.

Enerģijas vadības opcijas

Nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt:** Izslēdziet ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet:** Restartējiet ierīci.
- **Lidojuma režīms ir ieslēgts:** bloķēt ar telekomunikācijām saistītas funkcijas, tostarp tālruņa zvanu veikšanu, ziņojumapmaiņu un interneta pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.


SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana

Ievietojiet SIM karti no mobilā pakalpojumu sniedzēja un atsevišķi iegādātu atmiņas karti ierīcē.




- Lai ūdensnecaurlaidīgas un pret putekļiem noturīgas īpašības efektīvi darbotos, kartiņu paliktņim jābūt pareizi ievietotam.

- 1 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.

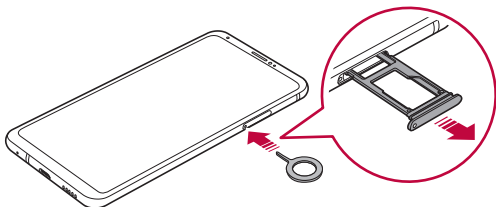

- 2 Ievietojiet SIM karti vai atmiņas karti karšu paplātē, un pēc tam ievietojiet karšu paplāti bultiņas virzienā.

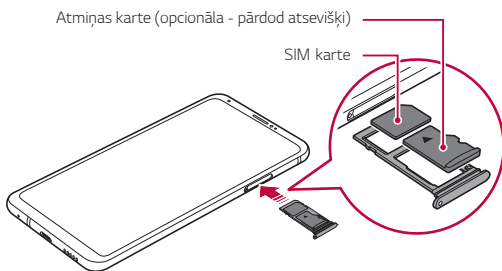





- Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un citām problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas rezultātā.
- Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.
- Ievietojot SIM karti vai atmiņas karti, novietojiet to pareizi uz karšu paplātes.
- Ievietojot karšu paplāti atpakaļ ierīcē, ievietojiet to horizontāli bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, vai karte, kas atrodas uz karšu paplātes, nepārvietojas no savas pozīcijas.
- Ievietojiet SIM karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju.
- Noteikti ievietojiet SIM karti ierīcē, izpildot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja ievietojat vai izņemat karšu paplāti no ierīces, uzmanieties, lai neiekļūtu karšu paplātē ūdens vai citi šķidrumi. Ja ierīcē tiek ievietota mitra karšu paplāte vai karte, ierīce var tikt bojāta.
- Atmiņas karte ir papildaprīkojums.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības laiku.
- Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē saglabāto datu bojājums.

Atmiņas kartes izņemšana

Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Krātuve** > .
- 2 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.
- 3 Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.




- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādējiet ierīci ar USB C tipa kabeli.

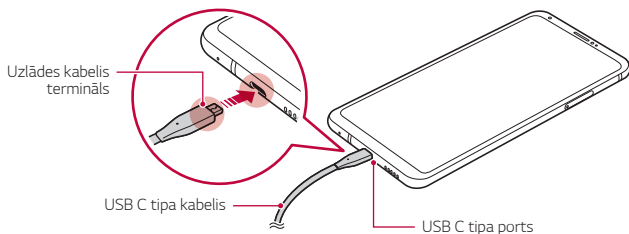



- Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pilnībā nosusiniet mitrumu.
- Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
- Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli. Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators vai arī var tikt sabojāta ierīce.
- Jūsu ierīcei ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Drošības nolūkos neizņemiet iegulto akumulatoru.
- Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.



- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi netiek lieki patērēta elektroenerģija.
- Uzlādes adapteris, kas atbalsta ātru uzlādi, ir iekļauts komplektā.
- Ātrās uzlādes funkcija var nedarboties, ja tiek izmantots ātras uzlādes adapteris, kas nav oriģinālais adapteris.
- Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet otru – galddatoram vai klēpj datoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.

Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci

- Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās puses USB kabelus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
- Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to nepareizi lietojot.

Bezvadu uzlāde

Šī ierīce atbalsta bezvadu uzlādes funkciju. Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi).

Akumulatora lādēšana ar bezvadu lādētāju

- 1 Novietojiet ierīci bezvadu lādētāja centrā, kas savienota ar bezvadu lādēšanas antenu ierīces aizmugurē.
 - Lai pārbaudītu bezvadu uzlādes antenas zonu, skatiet *Daļu pārskats*.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, izņemiet ierīci no lādētāja.



- Lādējot akumulatoru ar bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet magnētiskus, metāliskus vai vadošus materiālus. Tas var traucēt lādēšanu vai ierīci, un lādētājs var sasilt. Šajā gadījumā ierīce, lādētājs vai SIM/atmiņas kartes var tikt bojātas.



- Ja, uzlādējot ierīci, akumulatora temperatūra pārsniedz noteiktu līmeni, lādēšana var tikt apturēta.
- Ja ierīces aizmugurē ir piestiprināti magnētiski, metāla vai vadoši materiāli vai ir ievietots aizsargapvalks, ierīce var neuzlādēties pareizi.
- Ja lādējat akumulatoru ar bezvadu lādētāju zonās, kurās tīkla signāla stiprums ir vājš, jūsu ierīces tīkla darbība var pasliktināties.
- Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi). Tā kā LG ierobežotā garantija neietver trešo pušu piederumu lietošanu, sazinieties ar trešās puses ražotāju.
- Šis produkts atbalsta bezvadu uzlādi. Izmantojiet Qi sertificētu bezvadu lādētāju (nopērkams atsevišķi), lai uzlādētu produktu. Daži bezvadu indukcijas lādētāji var neatbalstīt bezvadu uzlādi. Bezvadu lādētāji, kas atbalsta EPP (Extended Power Profile), ļauj veikt ātru bezvadu uzlādi.

Akumulatora efektīva lietošana

Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.

Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās darbības.


- Izslēdziet Bluetooth un Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
- Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkuru lejupielādēto lietotni.

Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.


Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

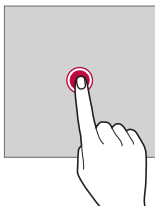


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar pieejamajām opcijām.

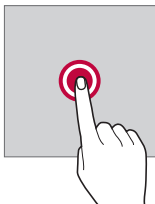


Pieskaršanās divreiz

Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.

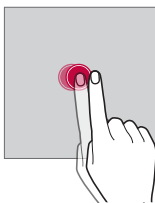


Vilkšana

Pieskarieties un turiet vienumu piemēram, lietotni vai logrīku, pēc tam ar pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

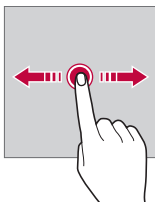



Pārvilkšana

Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un daudz ko citu.

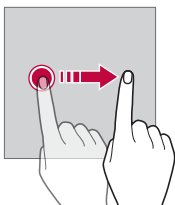

Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

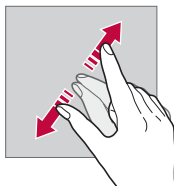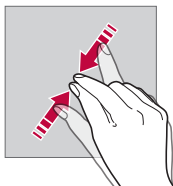


- Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilkti cimdus vai arī pieskarieties ar nagu.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
- Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Pieskarieties vienumam  jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.



- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Statusa josla**: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- **Laikapstākļu logrīks**: skatiet informāciju par laikapstākļiem un laiku konkrētā teritorijā.
- **Google meklēšanas logrīks**: Veiciet Google meklēšanu, ievadot runātus vai rakstiskus atslēgvārdus.
- **Lapas ikona**: Parādiet kopējo sākuma ekrāna tapešu skaitu. Pieskarieties vajadzīgās lapas ikonai, lai pārietu uz atlasīto lapu. Ikona, kas atspoguļo pašreizējo tapeti, tiks izcelta.
- **Ātrās piekļuves apgabals**: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.

• Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā

- ◀: atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos logus.
- ○: pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu Google Asistent, pieskarieties tam un turiet to.
- □: Pieskatieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesenu lietotās lietotnes, pieskarieties vienumam **NOTĪRĪT VISU**. Lai izmantotu divas lietotnes vienlaicīgi ar vairāku logu funkciju, pieskarieties pogai un turiet to, lietojot lietotni.

Sākuma skārienjutīgās pogas stila maiņa

Jūs varat mainīt sākuma skārienjutīgās pogas stilu.


- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas**.
- 2 Zem vienuma **STILS**, atlasiet vienumu **Tikai pogas** vai **Žesti un pogas**, lai tās atbilstu jūsu vēlmēm.
 - **Tikai pogas**: ◀ / ○ / □ ir pieejams. Pieskarieties vienumam □ lai skatītu jaunākās lietotnes.
 - **Žesti un pogas**: Ir pieejamas pogas Atpakaļ ◀ un Sākums ○. Lai skatītu jaunākās lietotnes, velciet augšup pogu Sākums ○.

Sākuma skārienjutīgo pogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.

Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas** > **Taustiņu kombinācija** un pielāgojiet iestatījumus.

- Ir pieejamas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, paziņojumu panelis un Tveršana+.

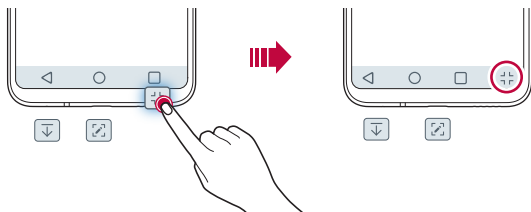

Sākuma skārienjutīgo pogu slēšana

Izmantojot lietotni, varat paslēpt Sākuma skārienpogas, lai skatītu lielāku ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Sākuma skārienjutīgās pogas > Slēpt Sākuma taustiņus.**
- 2 Atlasiet lietotnes, lai paslēptu sākuma pieskārienās pogas, izmantojot programmu, un pieskarieties vienumam **○**.
 - Sākuma skārienpogas pazūd pēc 3 sekundēm pēc pēdējā pieskāriena.
 - Lai atkal skatītu Sākuma skārienpogas, velciet ekrāna apakšdaļu uz augšu.

Bloķēt/slēpt ikonu

Ekrāna apakšējā labajā stūrī ir redzama ikona, lai bloķētu vai paslēptu Sākuma skārienpogas.

Ja, pogas paslēpjot, vēlaties bloķēt Sākuma skārienpogas, pieskarieties vienumam **□**, kas atrodas Sākuma skārienpogu kreisajā pusē.

Lai vēlreiz paslēptu Sākuma skārienpogas, veiciet dubultskārienu vienumam **◀**.



- Dažas funkcijas var netikt atbalstītas, slēpjot Sākuma skārienpogas.

Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.


	nav signāla.
	dati tiek pārraidīti tīklā.
	signāls ir iestatīts.
	vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
	Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
	savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
	akumulatora uzlādes līmenis.
	Lidojuma režīms ieslēgts
	neatbildēti zvani.
	Wi-Fi ir pieslēgts
	skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
	GPS ir ieslēgts.
	piekļuves punkts ir ieslēgts.
	nav ievietota SIM karte.
	NFC lasīšanas/rakstīšanas P2P režīms ir ieslēgts




- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu panelis

Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā ekrāna.

- Lai atvērtu ātro piekļūšanas ikonu sarakstu, velciet paziņojumu paneli uz leju vai pieskarieties vienumam .
- Lai pārkārtotu, pievienotu vai noņemtū ikonas, pieskarieties vienumam **REDIĢĒT**.
- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.

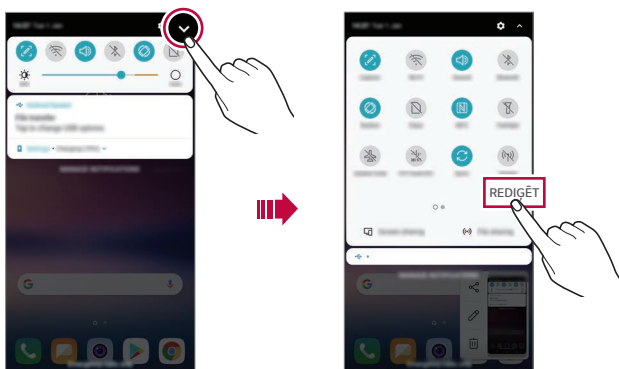


- Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamajām funkcijām.

Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.

Vai arī pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** un aktivizējiet funkciju **Autom. displeja pagriešana**.




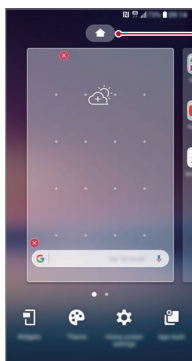
Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.

- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Logrīki**.
- Lai mainītu motīvu, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam, pēc tam atlasiet vienumu **Motīvs**.

Varat arī pieskarties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displejs** > **Fona attēls & motīvs**, bet pēc tam izvēlēties motīvu, ko izmantot ierīcē.

- Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Sākuma ekrāna iestatījumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Sākuma ekrāna iestatījumi*.
- Lai apskatītu vai pārinstalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu un pēc tam atlasiet vienumu **Lietotņu atkritumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Lietotņu atkritumi*.
- Lai mainītu noklusējuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu, pārejiet uz vēlamo ekrānu, pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties ekrānam vēlreiz.




Noklusējuma ekrāns

Fona motīva skatīšana

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Sākuma ekrānā velciet divus pirkstus, attālinot vienu no otra.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam ◁.

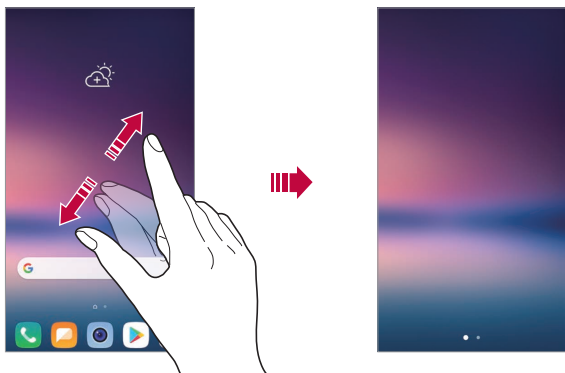

Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves apgabala ekrāna apakšdaļā.
- Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

Mapju lietošana sākuma ekrānā

Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.

Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.

- Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes nosaukumam.
- Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to pāri mapei un atlaidiet to.
- Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās mapē, šī mape tiek automātiski noņemta.
- Varat arī pievienot vai noņemt lietotnes, mapē pieskaroties vienumam **+**.



- Lietojot lejupielādēto motīvu, jūs nevarat mainīt mapes krāsu.

Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumam **○** > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Izvēlēties Home**: atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
 - **Fona attēls**: Mainiet sākuma ekrāna fona tapeti.
 - **Ekrāna efekts**: atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna lapas.

- **Ikonu formas:** Izvēlieties, vai ikonām jābūt kvadrātveida vai ar noapaļotiem stūriem.
- **Šķīrot lietotnes pēc:** iestatiet, kā lietotnes tiek kārtotas sākuma ekrānā.
- **Režģis:** mainiet lietotņu izkārtojuma režīmu sākuma ekrānā.
- **Paslēpt lietotnes:** Sākuma ekrānā atlasiet, kuras lietotnes vēlaties paslēpt.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu:** Iespējojiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriežas pirmajā ekrānā).
- **Smart Bulletin:** izmantojiet sākuma ekrānu, lai skatītu informāciju, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām.
- **Meklēt:** Meklējiet, pavelkot uz leju Sākuma ekrānā.
- **Sākuma ekrāna bloķēšana:** iespējot, lai novērstu, ka lietotnes un loģrīki tiek pārkārtoti vai noņemti.

Ekrāna bloķēšana

Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota, ieteicams aktivizēta ekrāna bloķēšanu.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Nav**: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
 - **Pārvelciet**: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
 - **Knock Code**: Pieskarieties ekrānā redzamajam atbloķēšanas rakstam, lai atbloķētu ekrānu.
 - **Atbloķēšanas raksts**: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
 - **PIN**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
 - **Parole**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
 - **Pirkstu nospiedumi**: Atbloķējiet ekrānu, izmantojot savu pirkstu nospiedumu.
 - **Atļaut balss atpazīšana**: atbloķējiet ekrānu, ļaujot ierīcei atpazīt jūsu seju.
 - **Atļaut balss atpazīšanu**: atbloķējiet ekrānu, ļaujot ierīcei atpazīt konkrētas balss komandas.



- Ja nepareizi mēģinājāt atbloķēt ierīci 5 reizes, ekrāns tiek bloķēts 30 sekundes.

Drošie palaišanas iestatījumi

Atlasot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, varat konfigurēt ierīces bloķēšanu ikreiz, kad ieslēdzat ierīci, lai aizsargātu savus datus.

- Kamēr jūs atbloķējat ierīci, jūs nevarat izmantot visas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus.
- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.

Piesardzības pasākumi drošai palaišanas funkcijai

- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.
- Noteikti saglabājiet savas ekrāna bloķēšanas paroles atsevišķi.
- Ja ekrāna bloķēšanas paroles ievadāt nepareizi vairāk par norādītajām reizēm, ierīce automātiski atiestatās un šifrētie dati un jūsu personiskā informācija tiek automātiski izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
- Uzmanieties, lai nepareizas ekrāna bloķēšanas paroles netiktu ievadītas vairāk nekā norādītās reizes.
- Ieslēdzot ierīci uzreiz pēc ierīces atiestatīšanas, tiek sākota arī šifrēšana. Ja šifrēšana tiek apturēta patvaļīgi, dati var tikt bojāti. Noteikti jāgaida, līdz atiestatīšana ir pabeigta.

Ieslēgt ekrānu

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju KnockON, pārlicinieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.

Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā un bloķētā ekrānā. Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.


Piesitiena kods

Varat atbloķēt ekrānu, izveidojot savu piesitiena kodu. Kad ekrāns ir bloķēts, varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, pieskaroties ekrānam norādītajā secībā.



- Knock Code var izmantot kopā ar funkciju KnockOn.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu.

Piesitiena koda izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Lai izveidotu Knock Code, pieskarieties kvadrātiņiem izvēlētajā secībā un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Ievadiet izveidoto piesitiena kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu, un pēc tam pieskarieties vienumam **APSTIPRINĀT**.

Ekrāna atbloķēšana ar piesitiena kodu


Atbloķējiet ekrānu, ievadot izveidoto piesitiena kodu.

Varat arī ievadīt Knock Code skārienekrānā, kad ekrāns ir izslēgts.

- Knock Code var ievadīt arī tad, ja bloķēšanas ekrāns ir ieslēgts.

Atmiņas kartes šifrēšana

Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Šifrēšana un pierakstišanās informācija** > **Šifrēt SD kartes atmiņu**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **TURPINĀT**, lai turpinātu.
- 3 Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam **ŠIFRĒJUMS**.
 - **Jauna faila šifrēšana:** šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē pēc šifrēšanas.
 - **Pilna šifrēšana:** šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas kartē.
 - **Neiekļaut multivides failus:** šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
- Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, formatējiet karti.
- Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks šifrētas automātiski.

Ekrānuzņēmumu veikšana


Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.

Izmantojot saīsni


Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama vienumā **Galerija**.

Izmantojot Capture+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam .




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** varat piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** un ieslēdziet **Saīsnes taustiņi**.
- Skatiet sīkāku informāciju *[Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā](#)*.



Teksta ievadišana


Viedās rīkjoslas lietošana





Vienā vietā varat izmantot dažādas tastatūras ievades metodes. Jūs varat atlasīt vajadzīgo ievades metodi tastatūras augšdaļā.

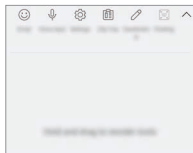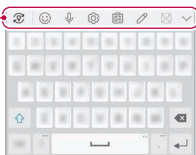



- 1 Viedajā rīkjoslā atlasiet vajadzīgo tastatūras ievades metodi.
- 2 Pieskaroties vienumam  un atlasiet ievades metodi, kuru vēlaties rādīt Viedajā rīkā, vai arī pārorientējiet to.

Viedā rīkjosla



- LG tastatūra jūsu tālrunim nav uzstādīta pēc noklusējuma. To jūs varat mainīt tastatūras iestatījumos.
- Dažas atbalsta ievades metodes var atšķirties atkarībā no ierīces.
- Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Viedā rīka funkciju tastatūras iestatījumos.
- Varat arī izmantot tastatūras ievades metodes, pieskaroties vienumam .

-  : Pievienot emojius.
-  : Uz tastatūras pieskaroties vienumam .
 - Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri.
 - Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
 - Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā pieskaroties vienumam  > **Valodas**.

- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.
-  : Atveriet tastatūras iestatījumus.
-  : Atveriet starpliktuvi. Skatiet sīkāku informāciju *Klipa josla*.
-  : Lai ievadītu tekstu rokrakstā, pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir savienota ar tīklu.
-  : Ja izmantojat funkciju Multi-window, aktivizējiet peldošo tastatūru. Jūs varat arī pārvietot tastatūru uz vēlamo atrašanās vietu.


Viedās tastatūras lietošana

Varat izmantot viedo tastatūru, lai ievadītu un rediģētu tekstu.

Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

Kursora pārvietošana

Izmantojot viedo tastatūru, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties. Rakstot tekstu, pieskarieties un turiet atstarpes taustiņu un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

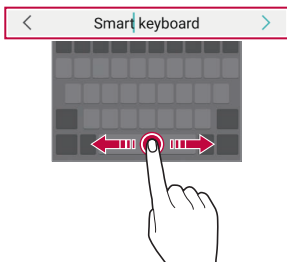


- Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY izkārtojuma tastatūrā.

Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.

Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet tastatūras kreiso vai labo pusi uz augšu.

- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

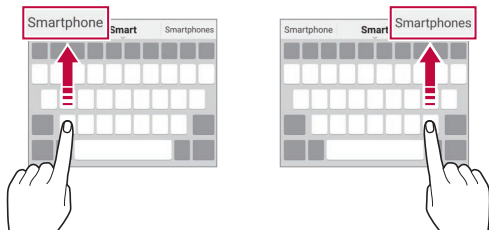



Tastatūras valodu pievienošana

Tastatūras ievadīšanai varat izmantot papildu valodas.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un tastatūra** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Izvēlēties valodu**.
- 2 Atlasiet valodas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.

Kopēšana un ielīmēšana

Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.





- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet vienumus  / , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **IZGRIEZT** vai **KOPĒT**.
 - Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktvē.
- 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **IEVIETOT**.



- Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **IEVIETOT** netiks parādīta.

Klipa josla

Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts starpliktvē, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.

- 1 Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **KLIPA JOSLA**.
- 2 Atlasiet un ielīmējiet vienumu no starpliktuves.
 - Starpliktvē var saglabāt maksimums 20 vienumu.
 - Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
 - Pieskarieties elementam , lai dzēstu starpliktvē saglabātos vienumus.



- Dažas lejupielādētās lietotnes nevar atbalstīt klipa sadaļu.

Satura kopīgošana

Satura rādīšana no citas ierīces

Varat rādīt ierīcē saglabātos fotoattēlus un video vai atskaņot dziesmas no televizora.

- 1 Pievienojiet televizoru un ierīci vienam Wi-Fi tīklam.
- 2 Jūs varat apskatīt vienumus lietotnēs **Galerija** vai **Mūzika**, pieskaroties vienumam **>** **Atskaņot uz citas ierīces**.
- 3 Atlasiet TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



- Lai izmantotu pakalpojumu Chromecast, jāatjaunina Google Play pakalpojumi.

Satura skatīšana no tuvumā esošajām ierīcēm

Varat skatīt saturu no dažādām ierīcēm, piemēram, datora, tīkla krātuves ierīces vai mobilās ierīces, izmantojot lietotnes Galerija vai Mūzika.

Ierīču pievienošana

Pievienojiet savu ierīci un otru ierīci, kas atbalsta DLNA funkciju, vienam bezvadu tīklam.



- Pārlicinieties, ka failu kopīgošanas (DLNA) funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan pievienotajā ierīcē.

Tuvumā esošo ierīču meklēšana



Varat skatīt vienam tīklam pievienoto DLNA ierīču sarakstu, atlasot izvēlni **Tuvējās ierīces** katrā lietotnē.

Izmantojiet tuvumā esošo ierīču saturu tā, it kā tas atrastos jūsu ierīcē.

Failu sūtīšana vai saņemšana



Varat kopīgot failus starp savu ierīci un citu LG ierīci, planšētdatoru vai datoru.

Failu sūtīšana

Lietotnēs **Galerija**, **Failu pārvaldnieks** pieskarieties vienumiem  > **Kopīgot** vai  un pēc tam failu kopīgošanas sarakstā izvēlieties ierīci.

Failu saņemšana

Velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties vienumam , un pēc tam pieskarieties vienumam **Faila koplietošana**.


a jūsu ierīcē failu kopīgošanas funkcija netiek atbalstīta, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Faila koplietošana** > **SmartShare Beam** .



- Ierīcei ir jābūt savienotai ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru ir savienota faila pārsūtīšanas mērķa ierīce.
- Pārliedcinieties, ka failu kopīgošanas funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan mērķa ierīcē.

Mākonī saglabāta satura skatīšana

Varat tieši skatītu saturu, kas saglabāts jūsu mākoņa kontā, neveicot satura lejupielādi ierīcē.

- 1 Lietotnēs **Galerija**, **Mūzika** vai **Failu pārvaldnieks** app, atlasiet vienumu  > **Mākonis**.
- 2 Atlasiet mākoņa kontu un pierakstieties tajā.
- 3 Saglabājiet vai atskaņojiet saturu savā mākoņa kontā.

Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēti.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Netraucēt**.

- Pieskarieties vienumam **Režīms** un atlasiet vajadzīgo režīmu.
 - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Pat ja ir ieslēgts iestatījums Tikai prioritārie, brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti.
 - **Pilnīgs klusums**: atspējot skaņu un vibrāciju.
- **Izvēlieties prioritātes**: saņemiet skaņas vai paziņojumus no atlasītām lietotnēm.
 - **Lietotnes paziņojumi**: atlasiet lietotnes, lai saņemtu paziņojumus.
 - **Zvani no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot zvanu.
 - **Atkārtots zvans**: otrais zvans no tā paša zvanītāja 15 min. laikā netiek izslēgts.
 - **Ziņas no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot ziņojumu.
- **Izmantot Netraucēt**: ieslēdziet funkciju Netraucēt.
- **GRAFIKS**: iestatiet grafiku, kurā vēlaties ieslēgt funkciju Netraucēt.



03

**Noderīgas
lietotnes**

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot SmartWorld, Play veikalu vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.



- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija SmartWorld var netikt atbalstīta.

Lietotņu atinstalēšana


Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.

Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to pāri vienumam **Izdzēst** ekrāna augšdaļā.

- Ja lietotnes tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām, varat atkārtoti instalēt tās. Skatiet sīkāku informāciju [Lietotņu atkritumi](#).

Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Lietotnes un paziņojumi** > **Progr. Informācija**, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.

Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā

Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.



- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas laikā

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes.

Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.

Lietotņu atkritumi

Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Varat arī atkārtoti instalēt lietotnes, kas tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām.


- 1 Pieskarieties vienumiem > **Pārvaldība** > **Lietotņu atkritumi**.
Varat arī pieskarties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un to turēt, pēc tam pieskarieties vienumam **Lietotņu atkritumi**.
- 2 Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Atjaunot**: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
 - : neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.



- Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
- Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.

Lietotņu īsceļi

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Zvans, Ziņa, Kamera, Galerija un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Vieglāk izmantot lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.

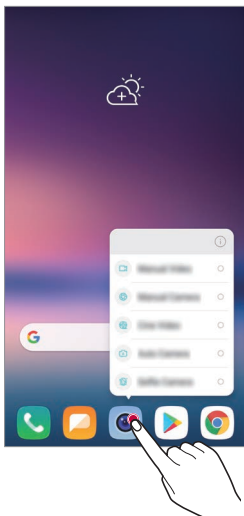





- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.

Tālrunis

Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.




Zvana veikšana, izmantojot tastatūru

- 1 Velciet vienumus  >  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
 - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to.
 - meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burta kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .




- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet *Kontaktpersonu pievienošana* sīkākai informācijai par to, kā pievienot tālruņu numurus ātro numuru sastādīšanas sarakstam.

Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Kontakti**.
- 2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam .



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu  ienākošo zvanu ekrānā.

- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu bez ekrāna izslēgšanas, pieskarieties vienumiem  > **lestatījumi > Tikli > Tikli > Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam ieslēdziet **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.


Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  pāri ienākošo zvanu ekrānam.

- Lai nosūtītu noraidīšanas ziņu, velciet nevēlamo ziņojumu opciju  pa visu ekrānu.
- Lai pievienotu vai rediģētu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties  > **lestatījumi > Tikl > Tikli > Zvana bloķēšana un atteikšanās ar ziņojumu > Atteikšanās ar ziņojumu**.
- Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma palielināšanas (+), skaļuma samazināšanas taustiņu (-) vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju vai aizturētu zvanu.

Ienākošā zvana pārbaude, izmantojot lietotni

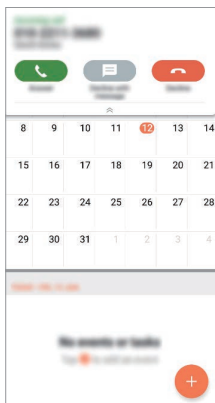

Ja, lietojot lietotni, tiek parādīts zvans, ekrāna augšdaļā var parādīties uznirstošs paziņojums. Jūs varat saņemt zvanu, noraidīt zvanu vai sūtīt ziņu no uznirstošā ekrāna.



- Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Tikls > Zvans > Zvana papildiestatījumi > Atrodieties lietotnē, parādīt bals zvanus** un pēc tam atlasiet vajadzīgo veidu, kā vēlaties, lai, izmantojot lietotni, tiktu parādīts ienākošais zvans.



Neatbildēto zvanu skatīšana

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarities vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:



- **Kontakti:** Skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.
- **Aizturēt:** Turiet zvanu.
- **Tastat.:** rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skaļrunis:** ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth:** pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris un savienojums.
- : beigt zvanu.
- : Piekļūt papildu zvanu opcijām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Trīsvirzienu zvana veikšana



Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.



- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam  > **Pievienot zvanu.**
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam **Apvienot.**



- Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu ierakstu skatīšana

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  >  > **Zvanu žurnāli.** Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.




- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  > **Izdzēst.**



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli.**
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Zvanu iestatījumi** un pēc tam konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vajadzībām.






Ziņapmaiņa

Ziņojumu sūtīšana

Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot ziņapmaiņas lietotni.



- Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Pieskarieties vienumam  .
- 2 Pieskarieties vienumam .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.


Ziņojuma lasīšana

Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas sakārtoti pēc kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumam  .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumam  .
- 2 Pieskarieties vienumam  **> Iestatījumi** ziņojumu sarakstā.

Kamera

Kameras ieslēgšana

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus neaizmirstamos brīžus.

Pieskarieties vienumiem  > .




- Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu ar mīkstu drānu.
- Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu svešķermeņu.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Galerija. Skatiet sīkāku informāciju [Galerijas pārskats](#).

Kameras režīma maiņa



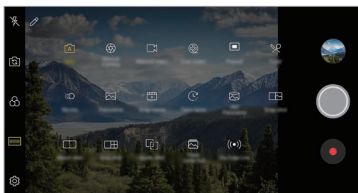


Lai vienkārši un ērti uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu videoklipu, varat atlasīt kameras režīmu, kas atbilst uzņemšanas videi.

Pieskarieties vienumam  >  > **REŽĪMS**, un atlasiet vajadzīgo režīmu.




Automātiskais režīms

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus, izvēloties dažādus fotografēšanas režīmus un opcijas.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam . Lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .








Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, varat arī nospiezt taustiņu skaļuma samazināšanai (-) vai skaļuma palielināšanai (+).



- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas taustiņu (-). Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Saīsnas**.

Video ierakstīšana

- 1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam .
 - Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.





Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  ekrānā.



- Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.

-  : Fotografējiet vai ierakstiet videoierakstu, izmantojot FULLVISION (18:9 malu attiecība).
-  : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
-  : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
-  : Iestatiet taimerī, lai automātiski uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu videoklipus pēc noteiktā laika perioda.

Spilgts režīms	Uzņemiet gaišākas, asākas fotogrāfijas ar zemu apgaismojumu. (Ja tiek izvēlēts spilgtais režīms, tas atkarībā no apkārtējās gaismas apstākļiem ieslēdzas vai izslēdzas).
Vizuālā meklēšana	Izmantojiet kameru, lai meklētu informāciju par objektu.
HDR	Iegūstiet košus fotoattēlus un nodrošiniet efektu kompensēšanu arī tad, ja uzņemšana tiek veikta pret gaismu. Šīs funkcijas nodrošina augsta dinamiskā diapazona (HDR) tehnoloģija, ar ko ir aprīkota kamera.
Stabila ierakstīšana	Video ierakstīšanas laikā samaziniet kustības izplūšanu.
"Siera" aizslēgs	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balsis komandas.
Sekošanas fokuss	Pieskaroties subjektam, kamera seko un uztur fokusu uz kustīgu objektu. (Funkcija pieejama, ja tiek lietota standarta kamera.)
Aizklāta lēca	Paziņo, kad aizmugurējais platleņķa objektīvs ir aizsegts.
Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Papildu opcijas priekšējā kamerā

Pašportretu uzņemšana	Uzņemiet pašfoto, atlasot opciju starp Foto uzņemšana ar rokas žestu un Automātiskā uzņemšana .
Žestu skata režīms	Ļauj apskatīt fotoattēlu uzreiz pēc fotoattēla uzņemšanas.
Saglabāt kā apvērstu	Saglabāt kā apvērstu pēc pašportretu uzņemšanas.








- Izmantojot priekšējo kameru, jūs varat pielāgot filtru, apgaismojuma efektu un ādas toni.

Dažādi kameras režīmi

Vadītā uzņemšana

Jūs varat izmantot attēlu kā ceļvedi, lai fotografētu ar tādu pašu kompozīciju. Jebkura fotoattēlu galerijā var izmantot kā ceļvedi.




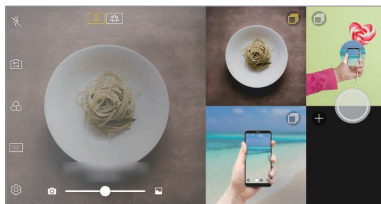


- 1 Pieskarieties vienam  > , pēc tam pieskarieties vienam **REŽĪMS** > .
- 2 Novietojiet vēlamu objektu uz caurspīdīga vadošā attēlā, pēc tam pieskarieties vienam .
 - Izmantojiet slīdrādi, lai kontrolētu fona pārredzamību.




Režģa uzņemšana

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus 4 dažādām ainām pēc kārtas un saglabāt tos kā vienu saturu.

Fotografējiet pēc kārtas fotoattēlus vai ierakstiet 3 sekunžu videoklipus un pēc tam saglabājiet tos kā vienu failu.



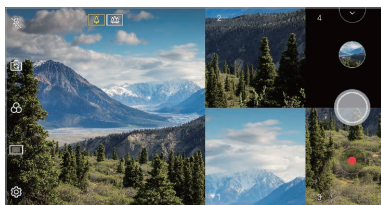





- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai to saglabātu.




- Pieskarieties iepriekš uzņemtajam fotoattēlam/videoklipam, lai to atkārtotu.

Līdzģga uzņemšana

Saistiet divus fotoattēlus vai videoklipus kopā un pēc tam saglabājiet tos kā vienu satura vienģbu.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Lai fotografģtu, pieskarieties vienumam . Lai ierakstģtu video, pieskarieties vienumam 
 - : Vienlaikus ierakstģt divus ekrānus.
 - : Ierakstģt divus atsevišķus ekrānus atsevišķģ.
 - : Importģjiet iepriekšģjos fotoattģlus, videoklipus vai attģlus, lai izveidotu saskaņotu attģlu.


- 3 Pieskarieties vienumam ✓, lai saglabātu (ja nepieciešams).

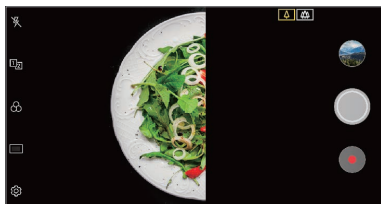

Ēdiens

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, pielāgojot krāsu slaidrādi un baltās krāsas balansu.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > ●, pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > 📷.
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam ○.
 - Lai pielāgotu baltās krāsas balansu un izvēlētos vislabāko krāsu, velciet ekrānā esošo krāsu slīdrādi.
 - Ja slīdrādis nav redzams, pieskarieties vienumam 📷, lai pielāgotu baltās krāsas balansu.

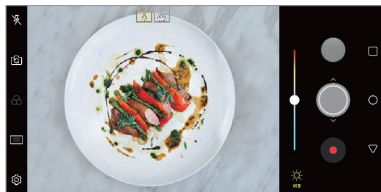


Momentuzņēmuma

Varat ierakstīt īsus videoklipus un apvienot tos 60 sekunžu īsfilmā.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > ●, pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > 📷.

2 Pieskarieties vienumiem .



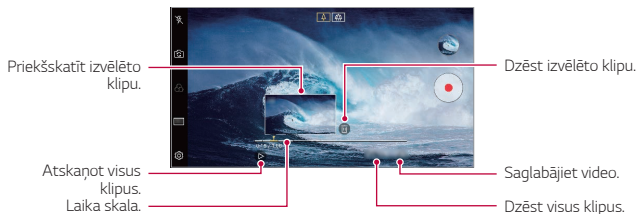


- Pieskarieties simbolam vienreiz, lai ierakstītu trīs sekunžu videoklipu. Pieskarieties simbolam un turiet, lai izveidotu garāku videoklipu (maksimālais garums: viena minūte).




3 Pieskarieties vienumiem **SAGLABĀT**.

Ātrā uzņemšana



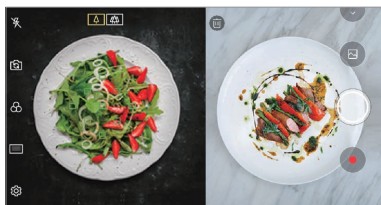

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu un priekšskatīt to tūlīt.

- 1 Pieskarieties vienumam  , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > 
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .




Paātrinātas darbības video

Varat uzņemt kadru secību iestatītajos intervālos, lai ierakstītu lēni mainīgas parādības, piemēram, mākoņu kustību, debesu ķermeņu kustību, satiksmi un daudz ko citu.

- 1 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un ierakstiet video.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.





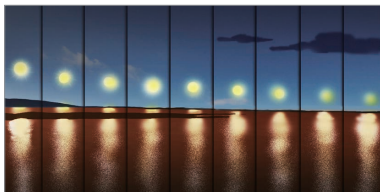

• Ierakstot intervāla video, balsis netiek ierakstītas.



Lēna kustība







Varat izveidot izklaidējošu video, mainot objektu pārvietošanās ātrumu video. Izmantojot šo funkciju, varat ierakstīt video ar lielāku ātrumu un pēc tam atskaņot to ar standarta ātrumu, lai video izskatītos palēnināts.


- 1 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un ierakstiet video.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.



Uznirstošais logs





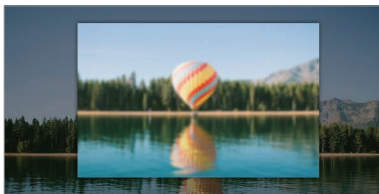

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt video, izmantojot divu kameru standarta un platleņķa objektīvu ierīces aizmugurē, lai uzņemtu ainas tā, it kā tās būtu kadrā. Mazajā priekšējā ekrānā redzamās ainas ir uzņemtas, izmantojot standarta kameru, savukārt lielajā fona ekrānā redzamās ainas ir uzņemtas ar platleņķa kameru. Mainiet priekšējā ekrāna formu vai lietojiet dažādus efektus, lai uzņemtu sajūtas raisošus fotoattēlus vai video.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo izkārtojumu.
- 3 Atlasiet vajadzīgo efektu:
 - **Zivs acs:** lietot "zivs acs" tipa objektīva efektu attēla daļai, kas uzņemta ar platleņķa kameru.
 - **Melnbalts:** lietot pelēktoņu efektu attēla daļai, kas uzņemta ar platleņķa kameru.
 - **Vinjete:** padarīt tumšākas malas attēla daļai, kas uzņemta ar platleņķa kameru.
 - **Objektīva aizmiglojums:** aizmiglot attēla daļu, kas uzņemta ar platleņķa kameru.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .



360 panorāma






Varat izveidot 360° panorāmas fotoattēlu, pārvietojot kameru vienā virzienā.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
 - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
 - 360 grādu panorāmas fotoattēls tiek automātiski saglabāts Galerijā.
 - Pieskarieties vienumam  un velciet ekrānu no Galerijas uz augšu vai uz leju, lai skatītu 360 panorāmas fotoattēlus no dažādiem leņķiem.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai pārtrauktu 360 grādu panorāmas uzņemšanu.



Panorāma

Varat izveidot panorāmas fotoattēlu, virzot kameru uz vienu pusi, lai fotografētu un apvienotu secīgus kadrus platleņķa attēlā.


- 1 Pieskarieties vienumam  , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** .
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
 - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai pārtrauktu panorāmas uzņemšanu.



Sērijveida fotografēšana

Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.

Auto režīmā pieskarieties vienumam  un turiet to.




- Kamēr vienums  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.




- Ja uzglabāšana ir iestatīta kā iekšējā atmiņa, varat uzņemt līdz 100 fotogrāfijām. Ja uzglabāšana ir iestatīta kā SD karte, varat uzņemt līdz 30 fotogrāfijām pēc kārtas.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Manulālais kameras režīms

Jūs varat izveidot fotoattēlus ar profesionālu pieeju, izmantojot dažādus papildu līdzekļus. Pielāgojiet baltā balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un citas opcijas.

- 1 Pieskarities vienumam  > , pēc tam pieskarities vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos kameras iestatījumus.

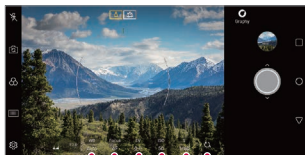




- Pielāgojiet baltās krāsas balansu.
- Pielāgojiet fokusu.
- Pielāgojiet spilgtumu.
- Atiestatīt iestatījumus.
- Pielāgojiet aizvara ātrumu.
- Pielāgojiet ISO ātrumu.

- 3 Pieskarities vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.




Pieskarities vienumam  ekrānā.


- : Fotografējiet vai ierakstiet videoierakstu, izmantojot FULLVISION (18:9 malu attiecība).
- : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
- : Iestatīt taimeru, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.

Graphy foto	Noregulējiet baltās krāsas balansu, ISO un aizvara ātrumu ieteicamajam fotoattēlam. Skatiet sīkāku informāciju <i>Graphy</i> .
Saglabāt kā RAW	Attēls tiek saglabāts kā RAW faila formāts, lai to varētu mainīt. Fotografējot tiek izveidoti DNG un JPEG faili, pēc tam tie tiek saglabāti kā nesaspiests augstas izšķirtspējas attēls.
Trokšņa samazināšana	Samaziniet troksni ar lieliem ISO iestatījumiem.
"Siera" aizslēgs	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas.
Sekošanas fokuss	Pieskaroties subjektam, kamera seko un uztur fokusu uz kustīgu objektu. (Funkcija pieejama, ja tiek lietota standarta kamera.)
Aizklāta lēca	Paziņo, kad aizmugurējais platleņķa objektīvs ir aizsegts.
Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
ceļvedis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu fotografēt, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Manulālais video režīms

Jūs varat ierakstīt videoklipu, izmantojot dažādas funkcijas, piemēram, baltās krāsas balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un daudz ko citu.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pielāgojiet kameras iestatījumus.

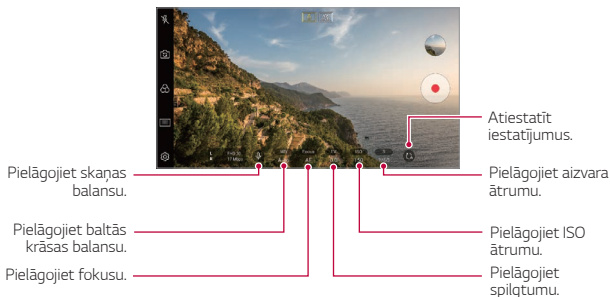



- 3 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu videoklipu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  ekrānā.

- : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
- : Iestatīt taimerī, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.

Kadru nomaiņas ātrums	Atlasiet vērtību: kadri sekundē.
Bitu ātrums	Atlasiet videoklipu attēla kvalitāti.
Hi-Fi	Ierakstiet videoklipu ar Hi-Fi kvalitātes skaņu.
Saglabāt kā LG-Cine Log	Saglabājiet videoklipu LOG faila formātā attēla labošanai.
Stabila ierakstīšana	Video ierakstīšanas laikā samaziniet kustības izplūšanu.
Sekošanas fokuss	Pieskaroties subjektam, kamera seko un uztur fokusu uz kustīgu objektu. (Funkcija pieejama, ja tiek lietota standarta kamera.)
Aizklāta lēca	Paziņo, kad aizmugurējais platleņķa objektīvs ir aizsegts.
Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu ierakstīt videoklipus, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvērnei.




- Jūs varat rediģēt videoklipu LOG faila formātā, izmantojot speciālistu LUT (Lookup Table - Uzmeklēšanas tabula). Lai lejupielādētu LUT, apmeklējiet LG SmartWorld tīmekļa vietni (www.lgworld.com) un atlasiet LUT reklāmkarogu.
- Jūs varat rediģēt tikai videoklipus, izmantojot datorā pieejamo LUT.

Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera

Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana

Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties un turot ekrānu Auto režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna tukšam laukumam.

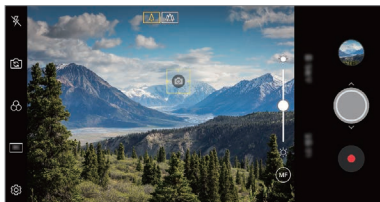


- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Focus peaking

Jūs varat pielāgot fokusu uz objektu, izmantojot maksimālā fokusa funkciju. Piekļūstiet maksimālajam fokusam, pieskaroties pogai Manuālais fokuss (MF). Ja ieslēgts Maksimālais fokuss, objekts, uz kuru vērsta fokusēšana, ir zaļš. Pārvietojiet pārslēgta riteni uz augšu un uz leju, lai fokusētos uz vēlamo zonu, pēc tam uzņemiet fotoattēlu.




- Šī funkcija ir pieejama tikai Manuālajā kameras režīmā un Manuālajā video režīmā.
- Atspējojiet šo funkciju, vēlreiz pieskaroties pogai **Focus peaking**
- Šī funkcija nav pieejama, izmantojot platleņķa kameru.

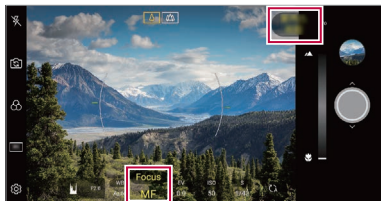

Pārslēgšanās starp kamerām

Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā kameru un otrādi.


Kameras ekrānā pieskarieties vienumam  vai velciet ekrānu jebkurā virzienā, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurē esošā kameru.



- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sīkāku informāciju *Pašfoto uzņemšana*.

Tuviniet vai tāliniet

Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai tālināšanu kameras ekrānā.

- Kameras ekrānā saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu, un izmantojiet parādīto +/- slidrādi.
- Jūs varat arī vilkt pogu  uz augšu vai uz leju. Šī funkcija ir pieejama tikai Automātiskajā režīmā un Manuālajā kameras režīmā.



- Tālummaiņas funkcija nav pieejama, lietojot priekšējo fotokameru pašfoto režīmā.

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un uzņemtu pašfoto.


Foto uzņemšana ar rokas žestu

Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.


Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.

Jūs varat arī saspīest savu dūri un tad atvērt to uz priekšējo kameru.

- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.

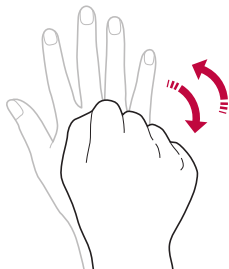




- Lai izmantotu šo funkciju, pārslēdzieties uz priekšējās kameras režīmu, pēc tam pieskarieties vienumiem  > **Pašportretu uzņemšana** > **Foto uzņemšana ar rokas žestu**.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.
- Izmantojot dažas kameras funkcijas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Automātiskā uzņemšana

Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.

- Ja priekšējā kamera atklāj seju, parādās vadotnes rāmis baltā krāsā. Ja cilvēks vadīšanas rūtī pārtrauc kustēties, vadotnes rāmja krāsa kļūst zila, pēc tam kamera uzņem fotoattēlu.



- Lai iespējotu Automātiskās uzņemšanas funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Pašportretu uzņemšana** > **Automātiskā uzņemšana**.

Intervāla uzņēmumi


Jūs varat uzņemt pašbildes pēc intervāla.


Lietojot priekšējo fotokameru, jūs varat parādīt plaukstu kamerai, pēc tam divreiz ātri saspiediet savu dūri.

- Regulāros intervālos, pēc taimera aizkavēšanās trīs sekundes, tiek uzņemti četri fotoattēli.


Žestu skata režīms

Uzņemot pašfoto ar priekšējo kameru, varat priekšskatīt pašfoto tūlīt pēc tā uzņemšanas, novietojot ekrānu tuvu sejai.

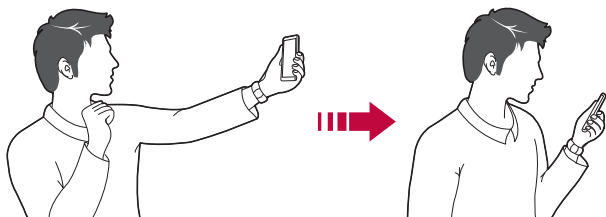

- Lai iespējotu Žestu skata funkciju, pieskarieties vienumam  > **Žestu skata režīms**.
- Katrā pašfoto uzņemšanas reizē ir pieejams tikai viens priekšskatījums.
- Pagriezot ierīci, kad ierīcē redzams priekšskatījuma ekrāns, ekrāns pārslēdzas uz kameras režīmu.

Saglabāt kā apvērstu




Pirms fotografēšanas ar priekšējo kameru, pieskarieties vienumam  > **Saglabāt kā apvērstu**. Attēls ir pagriezts horizontāli.



- Izmantojot priekšējo fotokameru, varat mainīt kameras izvēles opcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Kameras opciju pielāgošana](#).



Paraksts


Jūs varat izveidot personalizētu fotoattēlu, izmantojot savu parakstu.

- 1 Pieskarieties vienumam  , pēc tam pieskarieties vienumam  **Pievienot parakstu**.
- 2 Ievadiet parakstu pēc vēlmes, un pieskarieties vienumam **PIEVENOT**.

ātrā kopīgošana

Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā lietotnē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  , pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Pieskarieties lietotnes ikonai, kas tiek parādīta ekrānā, lai to kopīgotu, izmantojot šo lietotni.
Varat arī pārvilkt ikonu pretējā virzienā, lai redzētu, kuras citas lietotnes varat izmantot, lai kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus.

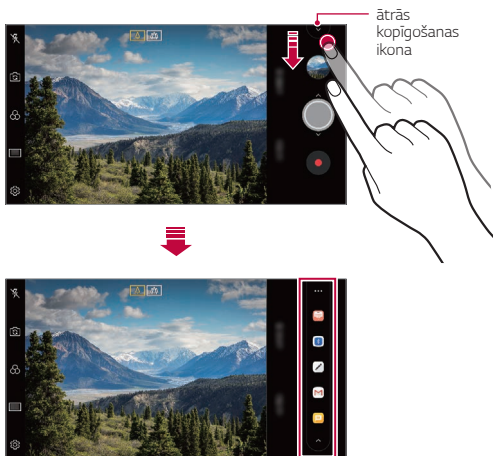






- Ātrās kopīgošanas funkcijā rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Galerija

Galerijas pārskats


Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem   .
 - Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.
- 2 Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
 - Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
 - Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
 - Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai ātri pārtītu videoklipu.




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.

Fotoattēlu skatīšana

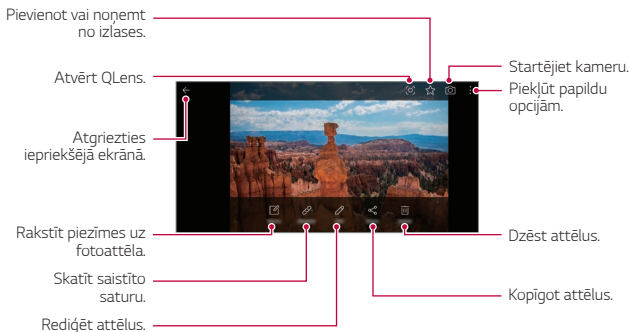


- Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.


Video atskaņošana

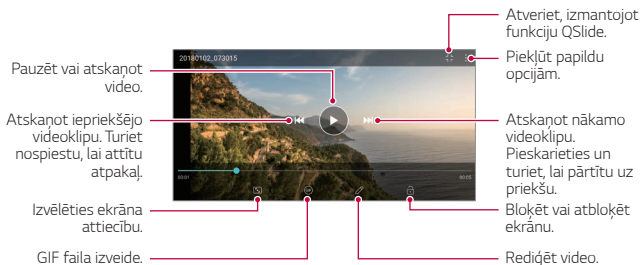

- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.

Video rediģēšana

- 1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.

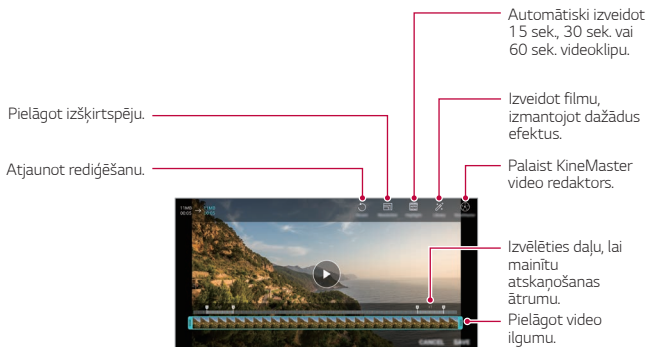

- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

Filmas veidošana

Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.

Skatiet sīkāku informāciju [Filmas veidošana](#).



Izveidot GIF

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu.

Skatiet sīkāku informāciju [GIF izveidošana](#).




Failu dzēšana

Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  un izdzēsiet vajadzīgos failus.
- Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti **Atkritne** un tos var atjaunot galerijā 7 dienu laikā.
- Pieskarieties vienumam , lai pilnībā izdzēstu failus. Šajā gadījumā failus nevar atjaunot.

Failu koplietošana

Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Skatot fotoattēlu, pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Skatot videoklipu, pieskarieties vienumam  > **Koplietošana**, lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  lai atlasītu failus un kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto metodi.

Kontakti


Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kontakti**.


Kontaktpersonu pievienošana

Jaunu kontaktpersonu pievienošana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Kontaktpersonu importēšana


Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldīt kontaktus** > **Importēt**.
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **LABI**.
- 3 Atlasiet kontaktus un pieskarieties vienumam **IMPORTĒT**.

Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Ātrie numuri**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktu** ātrā zvana numurā.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.




- Pievienojot jaunu kontaktu, pieskarieties vienumam  lai pievienotu ātrdarbības numuru.

Kontaktpersonu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru.
- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.



- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru, lai parādītu visus meklēšanas datus no zvanu žurnāliem, kontaktpersonām un grupām.


Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonu rediģēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.


Kontaktpersonu dzēšana

Kontaktpersonu varat izdzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties izdzēst, un turiet to, un pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.
- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Izdzēst**.

Pievienot iecienītos

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam .

Grupu veidošana












- 1 Kontaktpersonu grupas sarakstā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievien. dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT**.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu jaunu grupu.

QuickMemo+





Funkcijas QuickMemo+ pārskats

Jūs varat izveidot radošas piezīmes, izmantojot dažādas opcijas, ko nodrošina šī uzlabotā bloknota funkcija, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānuzņēmumus, ko neatbalsta tradicionālais bloknots.



Piezīmes izveide

- 1 Pieskarieties vienumam  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izveidotu piezīmi.
 -  : saglabāt piezīmi.
 -  : Atsaukt iepriekšējo rediģēšanu.
 -  : Atjaunot nesen izdzēstos labojumus.
 -  : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
 -  : rakstīt piezīmes ar roku.
 -  : dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
 -  : Tuvināt vai tālināt, pagriezt vai dzēst rokrakstā rakstītas piezīmes daļas.
 -  : Piekļūt papildu opcijām.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana fotoattēlā

- 1 Pieskarieties vienumam  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam  lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pieskarieties vienumam **OK**.
 - Fotoattēls tiek automātiski pievienots piezīmjblokā.
- 3 Pieskarieties vienumam **T** vai  lai rakstītu piezīmes uz fotoattēla.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
 - Ievadiet tekstu zem fotoattēla.
- 4 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā

- 1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt, velciet statusa joslu lejup un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Apdzīstiet attēlu (ja nepieciešams) un veiciet piezīmes pēc vēlmes.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
- 3 Pieskarieties vienumam  un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
 - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
 - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.





- Jūs varat uzņemt visu ekrānu, izmantojot ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Izmantojot lietotni, piemēram, Ziņojums un Chrome, velciet paziņojumu paneli uz leju, pēc tam pieskarieties vienumiem **Tvēršana+** > **Paplašināts**, lai attēlotu visu ekrānu, kuru pašlaik skatāt kā vienu failu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas atbalsta ritināšanas uztveršanas funkciju.


Pulkstenis

Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.


Taimeris

Jūs varat iestatīt taimeris, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.
 - Lai apturētu taimeris, pieskarieties vienumam **Pauze**. Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.

Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.



- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
 - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pauze**, lai apturētu hronometra darbību.
 - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

Kalendārs


Kalendāra pārskats

Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Notikumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam .
- 3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Sinhronizēt notikumus

Pieskarieties vienumam  > **Kalendāri sinhronizēšanai**, un atlasiet kalendāru, kas jāsinhronizē.



- Saglabājot notikumus no ierīces Google kontā, tie tiek arī automātiski sinhronizēti ar Google kalendāru. Pēc tam ar Google kalendāru varat sinhronizēt citas ierīces, lai šajās ierīcēs tiktu rādīti tie paši pasākumi, kuri ir jūsu ierīcē, un pārvaldītu pasākumus šajās ierīcēs.

Uzdevumi


Jūs varat reģistrēt uzdevumus, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Nepieciešamās lietas** > **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties vienumam +, lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt dziesmas vai mūzikas albumus.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Nepieciešamās lietas** > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.

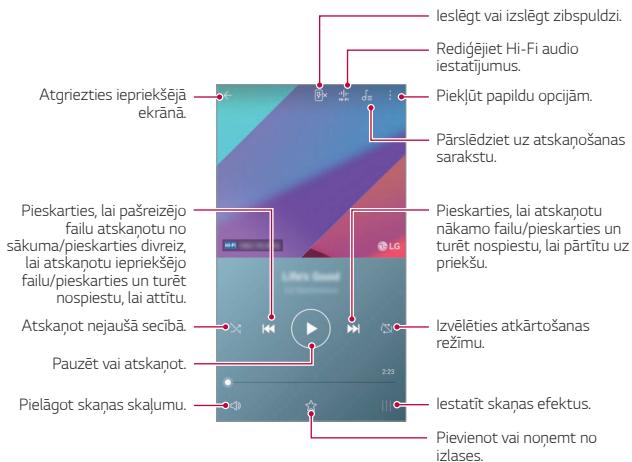




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.
- Šis modelis atbalsta Hi-Fi audio atskaņošanu. Hi-Fi audio failiem tiek parādīts Hi-Fi simbols.

Kalkulators

Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
 - Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, velciet zaļo krāsu slīdrādi, kas atrodas ekrāna labajā pusē, uz kreiso pusi.
 - Lai restartētu aprēķinu, pieskarieties un turiet nospiestu pogu **DEL**.


LG Health

LG Health pārskats

Varat pārvaldīt savu veselību un uzturēt labu fizisko sagatavotību, reģistrējot informāciju par veiktajām fiziskajām aktivitātēm.


Darba sākšana ar lietotni LG Health


Varat konfigurēt LG Health, palaižot lietotni pirmo reizi vai pēc tās atiestatīšanas.




- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **LG Health**.
- 2 Lai pabeigtu konfigurēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

LG Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju par LG Health un pārvaldīt informāciju par fizisko slodzi un veselības stāvokli.

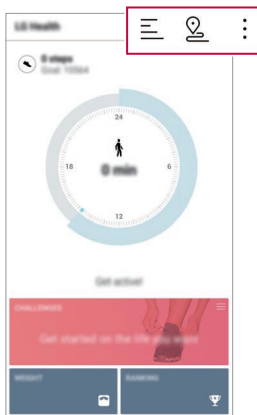- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **LG Health**.
- 2 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.



-  : skatīt fizisko aktivitāšu žurnālu vēlamajā dienā.
-  : sākt kādas fiziskas aktivitātes izsekošanu. Katra veida fiziskajai aktivitātei tiek reģistrēts maršruts un apjoms.
-  : iestatīt dienas aktivitāšu mērķus, tostarp kaloriju daudzumu un soļu skaitu, vai iestatīt dažādus LG Health iestatījumus.



- LG Health nodrošinātā ar veselību saistītā informācija ir paredzēta lietotāju ērtībām, un to nevar izmantot slimību simptomu novērsšanai, ārstēšanai, diagnostikai vai citos medicīniskos nolūkos.
- LG Health funkcijas var atšķirties vai var nebūt pieejamas atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja. Pieejamās LG Health funkcijas un lietotnes, ko var pievienot pakalpojumam LG Health, var atšķirties atkarībā no valsts. Tas ir saistīts ar atšķirīgiem tiesību aktiem un noteikumiem.

E-pasts

E-pasta pārskats


Jūs varat reģistrēt ierīcē e-pasta kontu un tad varat skatīt un sūtīt e-pasta ziņojumus no savas ierīces.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.


E-pasta kontu reģistrēšana

Ja izmantojat e-pasta lietotni pirmo reizi, reģistrējiet savu e-pasta kontu.


- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad pieskarieties vienumam **TĀLĀK**, lai reģistrētu jūsu kontu.
 - Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu, pieskarieties vienumam **Manuāla iestatišana** (ja nepieciešams).

Pārvaldīt e-pasta kontus


Lai skatītu vai rediģētu sava e-pasta konta iestatījumus, pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi**.

- Lai pievienotu kontu, pieskarieties vienumam **Pievienot kontu**.
- Lai dzēstu kontu, pieskarieties vienumam  > **Izdzēst kontu**.





Atvērt citu e-pasta kontu

Ja ir reģistrēti vairāki e-pasta konti un jūs vēlaties skatīt citu kontu, pieskarieties vienumam  un izvēlieties citu no kontu saraksta.

E-pasta pārbaude

- 1 Pieskarieties vienumam  un izvēlieties ziņojumu.
- 2 Izvēlieties e-pasta ziņojumu no e-pastu saraksta.
 - E-pasta ziņojums tiek parādīts.

E-pasta sūtīšana

- 1 Pieskarieties vienumiem .
- 2 Ievadiet adresāta e-pasta adresi.
- 3 Ievadiet tēmu un ziņojumu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.

FM radio

Jūs varat klausīties FM radio.

Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas** > **FM Radio**.



- Lai izmantotu šo lietotni, vispirms pievienojiet ierīci austiņas. Austiņas darbojas kā radio antena.
- Šī funkcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt atbalstīta.

Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē vai datu mākonī saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Failu pārvaldnieks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.



Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Izmantojot LG Mobile Switch, lai ērti pārsūtītu datus no izmantotās ierīces uz jauno ierīci.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **LG Mobile Switch**.
Varat arī pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Dublēt** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos pārsūtīšanai vēlamu metodi.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Pirms datu pārsūtīšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai izvairītos no netišas izslēgšanās procesa laikā.

Lejupielādes

Varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti internetā vai no lietotnēm.

Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Lejupielādes**.

SmartWorld

Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko nodrošina LG Electronics. Personalizējiet ierīci atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot sākuma motīvus un fontus.



- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- 1 Pieskarieties vienumam **○ > Pakalpojumi > SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam **⋮ > LG Konti**, un pēc tam pierakstieties.
- 3 Atlasiet un lejupielādējiet vēlamā satura vienumus.

SmartWorld lietotņu lejupielādēšana

Ja SmartWorld lietotne nav instalēta, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Atjaunināšanas centrs > Aplikācijas atjaunināšana**.
- 2 Sarakstā atlasiet **SmartWorld** un pieskarieties vienumam **Lejupielādēt**.

RemoteCall Service

Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk:



- Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

- 1 Pieskarieties vienumam **○ > Pakalpojumi > RemoteCall Service**.
- 2 Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- 3 Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
 - Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās apkalpošanas palīdzību.

Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem **○ > Pakalpojumi > Šūnu apraide**.

Chrome

Pierakstieties pārlūkā Chrome un importējiet atvērtās cilnes, grāmatzīmes un adreses joslas datus no datora uz ierīci.

Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var nedarboties.

Dokumenti

Izveidojiet dokumentus vai rediģējiet dokumentus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet dokumentus kopā ar citiem.

Disks

Augšupielādējiet, saglabājiet, atveriet, kopīgojiet un kārtojiet failus no savas ierīces. Faili, kuriem var piekļūt no lietotnēm, ir pieejami jebkurā vietā, tostarp tiešsaistes un bezsaistes vidē.

Duo

Izveidojiet videozvanu kopā ar ģimeni, draugiem un visiem citiem, kas izmanto šo lietotni.

Gmail

Reģistrējiet savu Google e-pasta kontu jūsu ierīcē, lai pārbaudītu vai nosūtītu e-pasta ziņojumus.

Google

Izmantojiet Google, lai meklētu tīmekļa lapas, attēlus, ziņas utt., ievadot vai sakot atslēgvārdus.

Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu vai atrašanās vietu kartē. Skatīt ģeogrāfisko informāciju.

Fotoattēli

Skatīt vai kopīgot fotoattēlus un albumus, kas ir saglabāti ierīcē.

Play filmas

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

Play mūzika

Iegādājieties mūzikas failus Play veikalā. Atskaņojiet mūzikas failus, kas ir saglabāti ierīcē.

Izklājlapas

Izveidojiet izklājlapas vai rediģējiet izklājlapas, kas izveidotas tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet izklājlapas kopā ar citiem.


Prezentācijas

Izveidojiet prezentācijas materiālus vai rediģēt prezentācijas materiālus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet prezentācijas materiālus kopā ar citiem.

YouTube

Meklējiet un atskaņojiet videoklipus. Augšupielādējiet video no vietnes YouTube, lai kopīgotu tos ar cilvēkiem visā pasaulē.

Google Assistant

Jūsu ierīcē ir iebūvēts Google Assistant. Uzdodiet tam jautājumus. Lieciet tam darīt lietas. Tas ir jūsu personīgais Google. Pieskarieties un turiet vienumu , un pēc tam jūs redzēsiet "Sveiki, kā es varu palīdzēt?", pēc kā jūs varat teikt savu balss komandu.



• Google asistents nav pieejams visās valodās.



04



lestatījumi

Iestatījumi

Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.

○ > Iestatījumi.




- Pieskarieties vienumam  un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai piekļūtu iestatījumu vienumam.
- Pieskarieties , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka izmantojat Cilnes skata režīmu.

Tīkls

Wi-Fi

Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
 - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
 - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst tīklu**.

Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** Ja mobilo datu savienojuma funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.



• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

- **:** : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.


Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Wi-Fi > :** > **Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.
- 2 Izvēlieties ierīci.
 - Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




• Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

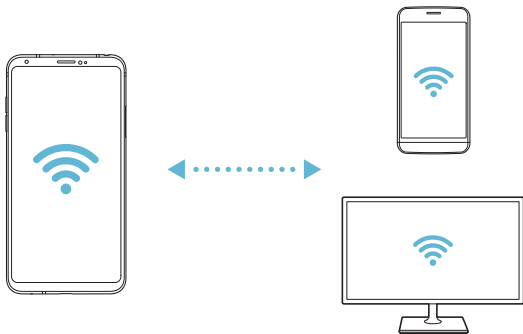

Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

Savienošana pārī ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
 - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam .




• Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu.
 - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumiem  > **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
 - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.



- Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.


Mobilie dati

Varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls** > **Mobilie dati**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.

Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls** > **Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Mobilie dati**: iestatiet datu savienojumu izmantošanu mobilajos tīklos.
 - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: iestatīt ierobežojumu mobilo datu lietošanai, lai bloķētu mobilos datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
 -  : pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.

Zvans

Jūs varat pielāgot zvānu iestatījumus, piemēram, balss zvānu un starptautisko zvānu opcijas.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Piesaiste


USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.

- 1 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
- 2 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Piesaiste > USB Modems** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet USB draiveri un instalējiet to datorā.
- Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

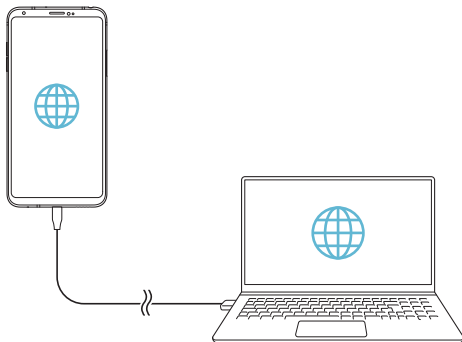

Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkls > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**, un ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi pieslēguma punkts izslēdz taimeru

Ja Wi-Fi pieslēguma punkts nav izmantots noteiktā laika periodā, tas tiek automātiski atvienots. Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atvienošanai.

Bluetooth modems

Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkls > Piesaiste > Bluetooth modems** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pāri.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Palīdzība

Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Piesaiste > Palīdzība**.

Ekrāna kopīgošana

Varat atskaņot ierīces ekrānu un skaņu citā ierīcē, piemēram, TV, kas atbalsta funkciju Miracast.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Ekrāna kopīgošana**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties ierīci no tuvumā esošo ierīču saraksta.
 - Ja vēlamā ierīce netiek parādīta, pieskarieties vienumam **MEKLĒŠANA**, lai atsvaidzinātu sarakstu.
 - Kad savienojums ar ierīci ir izveidots, ekrānā tiek parādīts ierīces ekrāns.



- Ekrāna kopīgošana izslēdzas automātiski, ja tuvumā nav kopīgošanai saderīgas ierīces.

NFC

Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus ar citu ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > NFC**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu kopīgošanu.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Android Beam

Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Varat arī kopīgot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktpersonas, un atvērt tīmekļa lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Android Beam**.
- 2 Pieskarieties ierīces aizmugurei ar citu ierīci.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Koplietošanas panelis

Varat kopīgot Galerijas, Mūzikas un Failu pārvaldnieka saturu ar blakus esošām ierīcēm. Arī jūs varat kopīgot saturu ar konkrētiem cilvēkiem lietotnēs, kas darbojas ar Google Direct Share.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Koplietošanas panelis**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai deaktivizētu katru opciju.

Failu koplietošana

Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai planšetdatoriem.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Faila koplietošana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **V30**: mainīt ierīces nosaukumu.
 - **Saglabāt**: iestatiet mērķa mapi, kur saglabāt saņemtos failus, kas sūtīti no citām ierīcēm.
 - **Faila koplietošana**: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
 - **SmartShare Beam**: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot SmartShare Beam.
 - **Palīdzība**: Jūs varat apskatīt palīdzību failu kopīgošanā.

Multivides serveris

Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta DLNA.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Multivides serveris**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Satura kopīgošana**: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām ierīcēm.
 - **V30**: iestatīt ierīces nosaukumu.
 - **Mans koplietots saturs**: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.
 - **Atļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces saturam.
 - **Neatļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt jūsu ierīces saturam.

LG AirDrive

LG kontu var izmantot, lai pārvaldītu no šajā ierīcē saglabātos failus, kas saņemti no datora. Jums nav nepieciešams USB savienojums.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > LG AirDrive**.
- 2 Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā un **LG AirDrive** ierīcē.
 - LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: www.lg.com.
- 3 Pārvaldiet failus ierīcē no datora.

MirrorLink

Varat savienot ierīci ar automašīnu, izmantojot USB, lai izmantotu ierīcē instalēto lietotni MirrorLink no automašīnas informācijas un izklaides sistēmas vai magnetolas.



- Šī lietotne ir pieejama tikai tajās automašīnās, kas atbalsta MirrorLink.
- Lejupielādējiet lietotni MirrorLink no lietotņu veikala vai tirgus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > MirrorLink**.
- 2 Pievienojiet ierīci transportlīdzeklim, izmantojot USB kabeli, un ieslēdziet opciju **Savienot ar USB kabeli**.
 - Ja ierīce ir savienota ar transportlīdzekli, kas atbalsta automātisku MirrorLink savienojumu, jūsu ierīcē tiek automātiski aktivizēta opcija **Savienot ar USB kabeli**.

Drukāšana

Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai dokumentus, kas saglabāti ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Drukāšana**.



- Ja vēlamais printeris nav atrodams sarakstā, instalējiet printera draiveri no lietotņu veikala.

- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties printeri no printeru saraksta ekrānā.
 - Lai pievienotu printeri, pieskarieties vienumam **⋮ > Pievienot printerus**.
 - Lai meklētu printera nosaukumu, pieskarieties vienumiem **⋮ > Meklēt**.
 - Pieskarieties vienumam **⋮ > Iestatījumi** printeru saraksta ekrānā.

4 Izvēlieties failu, tad pieskarieties vienumiem  > **Drukāt**.

- Dokumentu izdrukas.



- Ja jums nav Google konta, pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT KONTU**, lai izveidotu kontu.

Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Lidojuma režīms**.
- 2 Pieskarieties vienumam **IESLĒGT** apstiprinājuma ekrānā.

Mobilie tīkli

Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Mobilie dati**: ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pakalpojumu.
 - **Datu viesabonēšana**: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multizīņas un citus datu pakalpojumus ārzemēs.
 - **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla tipu.
 - **Pieļuves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet pieļuves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu pieļuves punktu, atlasiet kādu no pieļuves punktu saraksta.
 - **Tīkla operatori**: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > VPN**.
- 2 Pieskarieties vienumiem **+**.



- Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties vienumam **MAINĪT**, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **SAVIENOT**.
 - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

Privāts DNS

Varat konfigurēt privāts DNS (Domain Name System - Domēna nosaukuma sistēma) opcijas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls > Private DNS**.
- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Skaņa

Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Skaņas profils:** mainiet skaņas režīmu uz **Skaņa**, **Tikai vibrācija**, vai **Bez skaņas**.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
- **Zvana signāls:** izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
- **Zvana signāla ID:** izveidojiet zvana signālu, saņemot ienākošo zvanu no konkrētas kontaktpersonas.
- **Melodija ar vibrāciju:** iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvana signālu.
- **Zibspuldzes brīdinājums par ienākošo zvanu:** Iestatiet zibspuldzi, lai tā mirgotu atbilstoši LG zvana signālam.
- **Paziņojuma skaņa:** izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
- **Netraucēt:** iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās.
- **Skaņas kvalitāte un efekti:** Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu skaņas kvalitāti un efektus, atskaņojot dziesmu vai videoklipu.
 - **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** pievienojiet austiņas, skaļruni vai citas ārējās audio ierīces stereoaustiņas ligzdai un izmantojiet jebkuru no tām kā Hi-Fi Quad DAC.
- **Vibrācijas stiprums:** pielāgojiet vibrācijas stiprumu.
- **Vibrācijas tips:** Saņemot zvanus, jūs varat atlasīt vibrācijas veidu.
- **Vibrē pēc pieskāriena:** iestatiet, lai ierīce vibrē, pieskaroties noteiktiem vienumiem ekrānā.

- **Numura sastādīšanas tastatūras skaņa:** atlasiet zvanīšanas tastatūras skaņas efektu.
- **LG Tastatūras skaņa:** atlasiet LG tastatūras skaņas efektu.
- **Pieskāriena skaņa:** atlasiet skaņas efektu, pieskaroties vienumam.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas:** atlasiet skaņas efektu, kad ekrāns ir bloķēts vai atbloķēts.

Displeja iestatījumi

Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Skatiet sīkāku informāciju [Sākuma ekrāna iestatījumi](#).
- **Fona attēls un tēmas:** Atlasiet ekrāna motīvu savai ierīcei.
- **Fonts:** maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas:** pārkārtojiet sākuma skārienpogas vai mainiet fona krāsas.
- **Vienmēr ieslēgts displejs:** vienmēr parāda informāciju, piemēram, laiku, datumu un paziņojumus, pat ja ekrāns ir izslēgts. Sīkāku informāciju skatiet [Always-on display](#).
- **Lietotņu mērogošana:** Pielāgojiet lietotņu ekrāna lielumu.



Skata koeficients

- Šī ierīce izmanto 18:9 skata koeficientu.
 - Dažas lejupielādētās lietotnes var neatbalstīt 18:9 skata koeficientu. Šajā gadījumā atlasiet visatbilstošāko lietotnes ekrāna attiecību vai sazinieties ar lietotnes pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.
 - Varat izvēlēties atsevišķu lietotņu malu attiecību, pieskaroties vienumiem **○ > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Lietotnes mērogošana**. Atlasiet vajadzīgo malu proporciju no **Saderība (16:9)**, **Standarta (16.7:9)**, un **Pilnekrāna režīms (18:9)**.



- **Displeja izmērs:** Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
- **Ekrāna izšķirtspēja:** Pielāgot ekrāna izšķirtspēju.



- Mainot ekrāna izšķirtspēju, pašlaik darbojošās lietotnes tiek aizvērtas.

- **Ekrāna krāsa:** Pielāgojiet ekrāna krāsu vēlamajam ekrāna režīmam. Izvēlieties no vienumiem Normāls, Labākais videoklipiem, Labākais fotoattēliem, Labākais tīmeklim, un Pielāgots.



- Lai pielāgotu krāsu temperatūru un RGB vērtības, pieskarieties vienumam **Pielāgots** un pieskarieties vienumam . Lai atgrieztos noklusējuma iestatījumos, pieskarieties vienumam .
- Kad atskaņojat videoklipu pilnekrāna režīmā, varat izvēlēties gaišāku un dzīvīgāku ekrānu, atlasot funkciju **Uzlabota videoklipu krāsa**. Šī funkcija var nebūt pieejama dažiem video atskaņotājiem.

- **HDR video efekts:** Izmantojiet HDR efektu videoklipa atskaņošanas laikā pilnekrāna režīmā, lai padarītu krāsu gaišāku un dinamiskāku.
- **Komforta skats:** Iestatiet ierīci, lai ekrānā samazinātu zilās gaismas daudzumu, lai samazinātu acu deformāciju.
- **Spilgtums:** izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu. Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma intensitātei, pieskarieties vienumam **Auto** slēdzis.
- **Auto:** Iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.

- **Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
- **Mini skata režīms:** Padariet ekrāna izmēru mazāku, lai ērti izmantotu ierīci ar vienu roku. Velciet Sākuma skārienjutīgo pogu ekrāna apakšā pa kreisi vai pa labi.
- **Skatīt VR saturu ar:** jūs varat apskatīt VR saturu ar mazāku izplūšanas vai mazāku mirgošanas iespēju.

Vispārīgs

Bloķēšanas ekrāns un drošība

Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna un drošības iestatījumus.

- **Google Play Protect:** periodiski skenē ierīci, ja tiek izmantoti potenciāli kaitīgi kodi vai lietotnes.
- **Funkcija "Atrast ierīci":** Attālināti izsekot ierīces atrašanās vietai. Jūs varat arī droši aizsargāt savus datus, ja esat zaudējis ierīci.
- **Drošības atjauninājums:** pārbaudiet programmatūras atjauninājumu un konfigurējiet automātiskos uzstādīšanas iestatījumus.
- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu:** atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).
- **Pielāgot Bloķēšanas ekrānu:** mainiet informāciju, kas tiek parādīta bloķētajā ekrānā.
- **Drošās bloķēšanas iestatījumi:** Mainiet drošos bloķēšanas iestatījumus.
- **Pirkstu nospiedumi:** izmantojiet pirksta nospiedumu, lai atbloķētu ekrānu vai saturu. Skatiet sīkāku informāciju [Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu](#).
- **Sejas atpazīšana:** Ļauj atbloķēt ekrānu ar seju. Skatiet sīkāku informāciju [Sejas atpazīšanas pārskats](#).

- **Balss atpazīšana:** atbloķējiet ekrānu, atpazīstot balsi.
- **Satura bloķēšana:** Ļauj iestatīt bloķēšanas tipu (parole vai modelis) jūsu QuickMemo+ un Galerijas failiem.
- **Atrašanās vieta:** Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek izmantota noteiktās programmās.
- **Šifrēšana un pierakstīšanās informācija:** konfigurējiet SD kartes šifrēšanas un akreditācijas datus.
 - **Šifrēt SD kartes atmiņu:** šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās lietošanu citā ierīcē. Skatiet sīkāku informāciju *Atmiņas kartes šifrēšana*.
 - **Droša palaide:** Aizsargājiet savu ierīci, iespējot bloķēšanu ieslēgšanas laikā. Skatiet sīkāku informāciju *Drošie palaišanas iestatījumi*.
 - **Akreditācijas datu aizsardzība:** Skatiet uzglabāšanas veidu, kurā drošības sertifikāts tiks saglabāts.
 - **Uzticami akreditācijas dati:** skatiet savas sistēmas saknes CA sertifikātus un lietotāja instalētus CA sertifikātus.
 - **Lietotāja akreditācijas dati:** skatiet un mainiet drošu sertifikāta informāciju, kas saglabāta jūsu ierīcē.
 - **Instalēt no krātuves:** instalējiet drošu sertifikātu no krātuves.
 - **Dzēst akreditācijas datus:** dzēsiet lietotāja instalētus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:** bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
- **Padarīt paroles redzamas:** iespējot šo opciju, lai īsumā parādītu katras paroles rakstzīmes, rakstot to, lai jūs varētu redzēt, ko esat ievadījis.
- **Ierīces administratori:** ļauj noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.

- **Trust agents:** skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
- **Ekrāna spraudīte:** iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
- **Lietošanas piekļuve:** skatiet detalizētu informāciju par lietotnes izmantošanu ierīcē.

Lietotnes un paziņojumi

Jūs varat pārbaudīt instalēto lietotņu sarakstu un konfigurēt paziņojumu, lietotņu atļaujas un citus iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Lietotnes un paziņojumi**
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.


Akumulators

Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Akumulators**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Akumulatora lietošana:** skatiet akumulatora lietojuma informāciju. Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
 - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā:** statusa joslā parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
 - **Adaptīvais akumulators:** ierobežojiet akumulatoru lietotnēm, kuras bieži neizmantojat, ierobežojot to darbību fonā.
 - **Strāvas taupītājs:** samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus.
 - **Enerģijas taupības izņēmumi:** atlasiet lietotnes, lai tās varētu izmantot bez jebkādiem funkcionāliem ierobežojumiem enerģijas taupīšanas vai akumulatora optimizācijas režīmā.

Atmiņa

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Iekšējā atmiņa**: skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
 - **SD karte**: skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties vienumam .

Lietotāji un konti

Jūs varat pievienot lietotājus, lai kopīgotu savu ierīci un reģistrētos mākoņa kontā.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Lietotāji un konti**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Pieejamība

Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Redze > TalkBack**: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
 - **Redze > Ziņu/balss zvanu paziņojumi**: iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju vai ziņojuma saturu, izmantojot balsi.
 - **Redze > Fonts**: maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
 - **Redze > Displeja izmērs**: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.

- **Redze > Pieskāriena tālummaiņa:** tuvīniet vai tāliniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes.
- **Redze > Loga tālummaiņa:** Tuvīniet vai tāliniet logā un apgrieziet krāsu.
- **Redze > Liels peles rādītājs:** palieliniet peles kursoru.
- **Redze > Ekrāns ar augstu kontrasta līmeni:** augsta kontrasta ekrānā mainiet fona krāsu melnā krāsā.
- **Redze > Ekrāna krāsu maiņa:** palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
- **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana:** pielāgojiet displeja krāsas.
- **Redze > Pelēktoņu:** pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.
- **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde > Virsraksts:** ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
- **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi:** iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet uztvērēja skaļumu.
- **Dzirde > Audio kanāls:** atlasiet skaņas tipu.
- **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjutīgo paneli, lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
- **Kustības un izziņa > Skārienievade:** ievadiet tekstu, pieskaroties un turot ekrānu vai mainot to, vienkārši pieskaroties ekrānam.
- **Kustības un izziņa > Fiziskā tastatūra:** Pielāgojiet tastatūras iestatījumus.

- **Kustības un izziņa > Automātisks peles klikšķis:** Ja nav kustības, automātiski noklikšķiniet uz peles kursora.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** samaziniet skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu ekrāna daļu.
- **Pieejamības funkciju saīsne:** ātri piekļūstiet bieži lietotām funkcijām, pieskaroties  trīs reizes.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski mainiet ekrāna orientāciju atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
- **Izvēlēties-lai-runātu:** ļauj pieskarties vienumiem, lai dzirdētu balsis.
- **Slēdžu piekļuve:** izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.

Google

Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un konta iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Google**.

Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.



Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Smart Doctor**.

Floating Bar

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānuzņēumus, mūziku, kontaktus un citus, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā. Skatiet sīkāku informāciju *Floating Bar pārskats*.

Spēlēšana

Varat konfigurēt spēļu rīku, grafikas un akumulatora taupīšanas funkcijas iestatījumus.

- **Spēļu palaidējs:** Pieskarieties vienumam , lai izmantotu spēļu palaidēju.
- **Spēļu rīki:** Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam . Varat palaist šo funkciju, spēlējot spēles, pieskaroties spēļu rīka ikonai ekrāna apakšdaļā.
- **Spēļu grafika:** Pielāgojiet spēļu grafikus.



- Dažās spēlēs mainot izšķirtspēju, ekrāna displeja funkcija var nedarboties pareizi.

- **Pārtraukums:** samaziniet ekrāna spilgtumu un veiktspēju, kad atstājat spēli vairāk nekā 5 minūtes.

Context Awareness

Varat automātiski mainīt ierīces iestatījumus atbilstoši lietošanas veidam un atrašanās vietai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Context Awareness**.
- 2 Aktivizējiet vienumus, kuriem vēlaties automātiski mainīt iestatījumus.


Dual App

Dažas lietotnes var izmantot ar diviem kontiem.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dual App**.
- 2 Pēc atrunas izlasīšanas pieskarieties vienumam **APSTIPRINĀT**.
- 3 Pieejamo lietotņu sarakstā pieskarieties vienumam **Instalēt**, lai instalētu vēlamās lietotnes kopiju un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Īsceļi

Varat izmantot skaļuma taustiņus, lai tieši palaistu programmas, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Īsceļi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni **Tveršana+**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Nospiediet divreiz taustiņu skaļuma samazināšanai (-), lai palaistu lietotni **Kamera**.

Ieslēgt ekrānu

Divreiz pieskarieties ekrānam, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.

Skatiet sīkāku informāciju [ieslēgt ekrānu](#).

Atjaunināšanas centrs

Jūs varat pārbaudīt un instalēt LG jaunākās lietotnes vai programmatūras versiju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atjaunināšanas centrs**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Lietotņu atjaunināšana**: pārbaudiet, vai ir pieejams lietotnes atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.
 - **Progr. atjaunināšana**: pārbaudiet, vai ir pieejams programmatūras atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Valoda:** atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
 - **Noklusējuma tastatūra:** skatiet pašreiz lietotās tastatūras veidu. Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu.
 - **Ekrāna tastatūra:** mainiet LG tastatūras iestatījumus vai balss atpazīšanas funkciju pakalpojumā Google Voice.
 - **Fiziska tastatūra:** izvēlieties, lai izmantotu fizisko tastatūru, vai pārbaudiet tastatūras īsinājumaustiņus.
 - **Automātiskā aizpilde pakalpojums:** iespējojiet šo opciju, lai ar vienu pieskārienu ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli, adresi vai kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantojiet Google automātisko pabeigšanu vai pievienot jaunu pakalpojuma kontu.
 - **Tekstrunas izvade:** konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
 - **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
 - **Apdziesiti peles taustiņi:** iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

Datums un laiks

Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties ▼, lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

Dublēt

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublēt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **LG Mobile Switch:** ļauj pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG ierīci. Skatiet sīkāku informāciju [LG Mobile Switch](#).
 - **Dublēt vai atjaunot:** dublējiet ierīces datus vai atjaunojiet datus ierīcē no dublējuma.




- Ierīces atiestatīšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti. Noteikti kopējiet un saglabājiet svarīgos dublējuma failus savā datorā.

- **Google dublēšana:** mainiet Google diska dublējuma iestatījumus. Varat arī pārbaudīt pašreiz izmantoto dublējuma kontu vai pievienot jaunu dublējuma kontu.

Restartēt & Atiestatīt

Varat atiestatīt ierīci, tostarp tīkla un lietotnes iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Restartēt & Atiestatīt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Automātiskā restartēšana**: restartējiet un optimizējiet tālruni noteiktā laikā. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam  . Ierīce automātiski restartējas noteiktā laikā un optimizē sevi. Atlasiet atjaunošanas datumu un laiku.
 - **Tīkla iestatījumi atiestatīti**: atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
 - **Atiestatīt saglabātos aplikāciju iestatījumus**: atiestatīt lietotnes iestatījumus. Lietotnē saglabātie dati netiks dzēsti.
 - **Rūpnīcas datu atiestate**: atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Par tālruni** un skatiet informāciju.

Reglaments un drošība

Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Reglaments un drošība**.





05

Pielikums

LG valodas iestatījumi

Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.

- Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **Valoda** > **PIEVIENTOT VALODU**, un atlasiet valodu.
- Pieskarieties un turiet vienumu  un velciet to uz valodu saraksta augšdaļu, lai iestatītu to kā noklusējuma valodu.

LG Bridge

Pārskats par LG Bridge

LG Bridge ir lietotne, ar kuras palīdzību no sava datora varat ērti pārvaldīt LG viedtālrunī saglabātos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un dokumentus. Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus vai atjaunināt ierīces programmatūru.



- Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai mobilo datu savienojumu.
- Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
- Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa savienojumu.

Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā

- 1 Datorā atveriet vietni *www.lg.com*.
- 2 Atlasiet savu reģionu.
- 3 Noklikšķiniet uz **Atbalsts > Programmatūra un programmaparatūra**.
- 4 Ievadiet ierīces nosaukumu.
VAI
Atlasiet pēc produktu kategorijas.
- 5 Atveriet **PC Sync > LG Bridge**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.
 - Atveriet **Informācija**, lai apskatītu LG Bridge instalēšanas minimālās prasības.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem

Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālrūni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.



- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pretnozagšanas rokasgrāmata

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.

Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
- Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta jūsu Google konta informācija.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz **Iestatījumi > Vispārīgs > Reglaments un drošība**.

Preču zīmes

- Autortiesības ©2019 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ un Google Play™ veikals ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Paziņojums par lāzera drošību

Uzmanību!

Šis izstrādājums izmanto lāzera sistēmu. Lai nodrošinātu šī izstrādājuma pareizu lietošanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un saglabājiēt turpmākām uzziņām. Ja ierīcei ir nepieciešama apkope, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Izmantojot vadības, pielāgošanas vai veiktspējas procedūras, kas šeit nav aprakstītas, varat tikt pakļauts bīstama starojuma ietekmei.

Lai izvairītos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt korpusu vai veikt tiešas manipulācijas ar lāzeru.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-H930** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **2014/53/EU** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
<http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150 - 5350 MHz joslu drīkst izmantot tikai iekšējās.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Papildinformācija

Rūdīta stikla detaļas

Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var nolietoties.

- Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts.
Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.
Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.

Skata koeficients

Šī ierīce izmanto 18:9 skata koeficientu.

- Dažas lejujuplādētās lietotnes var neatbalstīt 18:9 skata koeficientu.
Šajā gadījumā atlasiet visatbilstošāko lietotnes ekrāna attiecību vai sazinieties ar lietotnes pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.

Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata

- Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.

Veids	Vienuma sīkāka informācija	LG ierīce → LG ierīce	Trešās puses Android ierīce → LG ierīce	iOS ierīce → LG ierīce
Personas dati	Kontakti, ziņas, zvana žurnāli, kalendārs, balss ieraksti	○	○	○
	Piezīmes	○	X	○
	Modinātāji	○	X	X
Multivides dati	Fotoattēli, videoklipi, dziesmas, dokumenti	○	○	○
Ekrāna iestatījumi	Sākuma ekrāna iestatījumi (mapes un logrīki)	○	X	X
	Ekrāna bloķēšanas iestatījumi (ekrāna bloķēšanas iestatījumi izslēgti)	○	X	X
Lietotnes	Lejupielādētās lietotnes	○	○	-
	Lejupielādētās lietotnes personas dati	○	X	
Citi	Publiskais sertifikāts	○	○	X
	Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth, Zvani, skaņa un paziņojums, pieejamība, akumulators)	○	X	X



- Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.

Atbalstītās frekvenču joslas	Tx izejas jauda
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2.4GHz	11,5 dBm
WLAN 2.4GHz	15,0 dBm
WLAN 5.150-5.350GHz	15,0 dBm
WLAN 5.470-5.725GHz	15,0 dBm
WLAN 5.725-5.875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdz, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

SIM kartes kļūda

Pārlicinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.

Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi

Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.

Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.

Zvani nav pieejami

Jaunais tīkls nav autorizēts.

Pārlicinieties, vai nav iestatīts ienākošo numuru zvanu liegums.

Pārlicinieties, ka nav iestatīts zvanu liegums numuram, kuram zvanāt.

Ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.

Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes kļūda

Pārlicinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.

Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.

Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tūlīt pēc iegādes

Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauts ļoti aukstai vai karstai temperatūrai, akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.

Akumulatora patēriņš palielināsies, ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai internetu.

Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums samazinās.

Kameras startēšanas laikā parādās kļūdu paziņojumi

Akumulatora uzlāde

Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus ierīcē.

Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras lietotni, sazinieties ar LG Electronics apkopes centru.

Fotoattēla kvalitāte ir slikta

Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.

Ja uzņemat fotoattēlus un videoklipus, standarta leņķa kvalitāte ir labāka nekā platleņķa.

Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai attēli var nebūt fokusēti.

Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.

Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi

Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus, skārienekrāns var nedarboties pareizi.

Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties.

Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai arī, ja tas tiek pakļauts ūdens iedarbībai.

Restartējiet ierīci, lai izdzēstu pagaidu programmatūras kļūdas.

Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics apkopes centru.

Ierīce uzkaras vai sastingst

Restartējiet ierīci.

- Ja ierīce sasilst vai uzkaras, jums jāizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.

Atsāknēšanas veikšana

- Ierīci var atiestatīt, ja ekrāns sastingst, vai arī pogas, skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
- Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet nospiešus skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek restartēta.

Atiestatiet ierīci

- Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu.
- Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestate**.

- Izmantojot šo metodi, tiek atiestatīti visi ierīces iestatījumi un izdzēsti dati. Pirms rūpnīcas datu atiestatēšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
- Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir jāpiesakās tajā pašā Google kontā.

Bluetooth ierīce nav atrasta

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā Bluetooth diapazonā (10 m).

Ja iepriekš minētie ieteikumi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG Electronics apkopes centru.

Ja savienojat ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

Pārliecinieties, vai izmantotais USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts atbilstošs draiveris.

Lejupielādētās lietotnes rada daudz kļūdu.

Lietotnei ir problēmas.

Atinstalējiet un pārinstalējiet lietotni.

Selle kasutusjuhendi kohta

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.
- See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes. Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.

Juhendavad teatised



HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



MÄRKUS: Märkused või lisateave.

Sisukord

5 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

01

Kohandatud funktsioonid

- 15 Video salvestamise funktsioonid
- 20 Galerii funktsioonid
- 26 Floating Bar
- 29 Google'i assistent
- 31 Heli salvestamise funktsioonid
- 33 Sõrmejäljetuvastus
- 36 Näotuvastus
- 40 Häältuvastus
- 43 Multitegumtöö funktsioon
- 45 Always-on display
- 45 Kiire spikker
- 46 Märkused veekindluse kohta

02

Põhifunktsioonid

- 50 Toote osad ja tarvikud
- 51 Osade ülevaade
- 54 Toite sisse ja välja lülitamine

- 55 SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine
- 57 Mälukaardi eemaldamine
- 57 Aku
- 60 Puuteekraan
- 63 Avakuva
- 73 Ekraanilukk
- 77 Mälukaardi krüptimine
- 78 Kuvatõmmiste tegemine
- 79 Teksti sisestamine
- 83 Sisu jagamine
- 85 Mitte segada

03

Kasulikud rakendused

- 87 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 88 Rakenduste prügi
- 89 Rakenduste otseteed
- 90 Telefon
- 95 Sõnumid
- 96 Kaamera
- 118 Galerii

- 122 Kontaktid
- 124 QuickMemo+
- 126 Kell
- 127 Kalender
- 128 Ülesanded
- 128 Muusika
- 129 Kalkulaator
- 129 LG Health
- 131 E-post
- 133 FM-raadio
- 133 Failihaldur
- 133 Smart Doctor
- 134 LG Mobile Switch
- 134 Allalaadimised
- 135 SmartWorld
- 136 RemoteCall Service
- 136 Kärje edastus
- 136 Chrome
- 137 Google'i rakendused

04

Seaded

- 140 Seaded
- 140 Võrk
- 153 Heli
- 154 Ekraan
- 156 Üldine

05

Lisa

- 168 LG keele sätted
- 168 LG Bridge
- 169 Telefoni tarkvara värskendamine
- 171 Vargusvastase tehnoloogia juhend
- 172 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 172 Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)
- 172 Kaubamärgid
- 173 Laseriohutuse avaldus
- 174 VASTAVUSDEKLARATSIOON
- 174 Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil
- 174 Wi-Fi (WLAN)
- 175 Lisateave
- 179 KKK

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga

Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.

Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata nende vanusest ja tervisest.

- Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet käsitlevatele asjaomastele juhistele.
- Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik SAR-i piirimaar on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehaosade kohta.
- Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,479 W/kg (10 g) ja kehal kandes 1,230 W/kg (10 g).

- Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehist vähemalt 5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehist vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.

Föderaalse Sideameti (FCC) teave raadiosagedusega kokkupuute kohta

1996. aasta augustis võttis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Sideamet (FCC) oma aruande ja korraldusega FCC 96-326 vastu ja ajakohastas FCC poolt reguleeritud saatjate poolt välja saadetava raadiosageduse elektromagnetilise energia ohutusstandardit kokkupuutele inimestega. Need suunised on kooskõlas varasemalt nii rahvusvaheliste kui ka Ameerika Ühendriikide standardite poolt määratletud ohutusstandardiga. Selle seadme käesolev kavand vastab FCC juhiste ja nendele rahvusvahelistele standarditele.

Osa 15.19 deklaratsioon

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused.

- (1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikku häiritust ja
- (2) käesolev seade ei tohi alluda häiritusele, sealhulgas võimalikku soovimatut toimimist põhjustavale häiritusele.

Osa 15.21 deklaratsioon

Tootjapoolse selgesõnalise heakskiiduta muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadme kasutamiseks.

Kehal kantavana kasutamine

Seda seadet testiti tavapärase kehal kantavalt kasutamise osas nii, et seadme tagumise külje ja kasutaja keha vahel säilitati kaugus 1 cm (0,39 tolli). Vastamaks FCC raadiosagedusega kokkupuute nõuetele tuleb kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel säilitada vähemalt 1 cm (0,39 tolli) vahekaugust.

Kasutada ei tohi metallist osi sisaldavaid rihmaklambreid, kotte või sarnaseid tarvikuid. Kehal kantavad lisatarvikud, mis ei suuda säilitada 1 cm (0,39 tolli) suurust kaugust kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel, ning mida ei ole tüüpilise kehal kantava kasutamise osas testitud, ei saa vastata FCC raadiosagedusega kokkupuute piirangutele ja neid tuleks vältida.

Osa 15.105 deklaratsioon

Käesolevat seadet on testitud ja see on leitud FCC eeskirjade osa 15 alusel olevat vastavuses klassi B digitaalseadmetele kehtivate piirangutega. Need piirangud on ette nähtud tagama piisavat kaitset elamutes kasutatavate seadmete tekitatava ohtliku häirituse eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat; suutmatus korral seadet installida ja kasutada kooskõlas juhistega võib seade raadioside jaoks ohtlikku häiritust põhjustada. Siiski ei ole häirituse mitteeesinemine konkreetsel viisil paigaldamise korral garanteeritud. Kui seade põhjustab ohtlikku häiritust või probleeme telesignaali vastuvõtmisel (saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), julgustatakse kasutajat häiritust ise eemaldama, rakendades selleks ühte või mitut alltoodud meetet.

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või asukoha muutmine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine voluringi pistikupessa, mis erineb pistikupesast, kuhu vastuvõtja on hetkel ühendatud.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Toote hooldamine ja säilitamine

- Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega tõrgete eest.
- Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
- Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui seda tuleb parandada.
- Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne funktsionaalsus.
- Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
- Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
- Ärge kukutage seda maha.
- Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
- Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida tundlikke meditsiiniseadmeid.
- Seadme laadimise ajal ärge käsitsege seadet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib muutuda kuumaks ja tekitada tuleohtu.
- Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid, nagu benseen või alkohol).
- Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
- Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.
- Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
- Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
- Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni ilma põhjuseta.

- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
- Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
- Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või fööniga.
- Vedelik teie märjaks saanud seadmes muudab seadme sees asetsevat tootemärki. Garantii ei hõlma seadme veekahjustusi.

Seadme tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata. Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
- Südamestimulaatori tootjad soovivad südamestimulaatori võimalike häirete esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
- Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
- Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
- Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.

Teeohutus

Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike seaduste ja eeskirjadega.

- Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
- Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
- Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui liiklusolud seda nõuavad.
- Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme, nagu autostereod ja turvavarustus.
- Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsiseid vigastusi.
- Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb, ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.

Lõhkamisala

Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või reegleid.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage seadet tanklas.
- Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.

Õhusõidukis

Juhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.

- Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
- Ärge kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.

Lapsed

Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatusest väljaspool. See sisaldab väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult teenusepakkujalt.

Aku teave ja hooldus

- Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest akusüsteemidest pole sellel mälu efekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et maksimeerida aku tööiga.
- Ärge ühendage lahti ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtana.
- Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.

- Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega kasutatud.
- Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
- Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage juhiste kohaselt.

• Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei tarbiks asjatult voolu.

• Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest, kasutustavast, aku ja keskkonna tingimustest.

• Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.

• Voolutarve (võrgustatud ooterežiim): 0,4 W

Isikuandmete kaitse

- Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku teabe väärkasutamist.
- Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao eest.
- Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade, et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
- Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud teavet.
- Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele funktsioonidele või teie isikuandmetele.
- Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid muuta.
- Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse tagamiseks oma konto parooli.
- Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.



Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku peab vahetama kvalifitseeritud töötaja. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga.
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Kohandatud
funktsioonid**

Video salvestamise funktsioonid


Lainurkkaamera

Kasutades esi- ja tagakaameral lainurka, saate teha pilte ja salvestada videot laiema ulatusega kui teie tegelik vaateväli.

Koputage  > , seejärel koputage  /  või  / , et lülituda tavalise ja lainurga vahel.

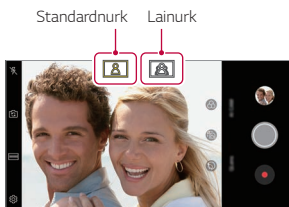

Esikaamera

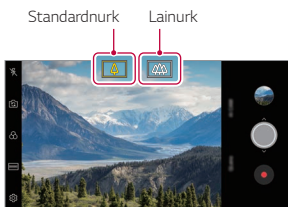



Tagakülje kaamera



- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.

QLens

Saate asju osta, kujutist otsida või QR-koode skannida selleks funktsiooni **QLens** abil pildistades.


- 1 Koputage  > , seejärel koputage **QLens**.
- 2 Tehke soovitud valik: visuaalne ostlemine, visuaalne otsing või skanni QR-koodi.
- 3 Koputage ekraanil, et teha pilt esemest, mida soovite otsida, või et QR-kood fookustada.
 - Tulemus ilmub hetke pärast.



- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui teie seade on võrguga ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Visuaalse ostlemise ja visuaalse otsingu funktsioonide jaoks saate valida enda poolt tehtud pildilt soovitud ala ning seejärel seda uuesti otsida.
- See funktsioon on kasutatav vaid siis kui tagakaamera on automaatses režiimis.


AI CAM

Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb pildistades või videot jäädvustades objekti ära.

- 1 Koputage , seejärel koputage **AI CAM**.
- 2 Pärast objekti ära tundmist rakendatakse stseeni jaoks sobivimat efekti.
 - Teiste efektide kasutamiseks koputage stseeni ikooni.
 - Automaatselt on võimalik tuvastada portreed, lemmikloomi, toite, päikesetõusu, loojangut, maastikku, linnavaadet või lilli.



Portree

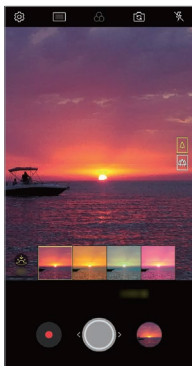

Päikeseloojang



Maastik




- Ekraanil kuvatakse seotud märksõnu. Märksõnad ei ilmu fotole või videole endale.
- See funktsioon on kasutatav vaid siis kui esi- ja tagakaamera on automaatses režiimis.

Cine Video

Saate jäädvustada filmilaadse video.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
 - : Jäädvustage video, valides selleks punktsuumi funktsiooni, et konkreetse soovitud ala ümbruses sisse/välja suumida.
 - : Valige efekt, mida salvestusele rakendada. Saate ka kohandada iga Cine efekti vinjetti ja tugevust. Seda funktsiooni ei saa muuta pärast jäädvustamise alustamist.

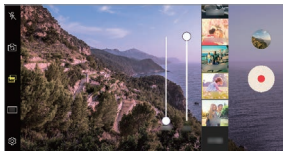

- Punktsuumi funktsioon toetab kuni 3x suumimise kiirust.
- See funktsioon toetab vaid videote tavalise nurgaga jäädvustamist.

Graphy

Saate rakendada valge tasakaalu, ISO ja säriaja soovituslikud väärtused just nii, nagu pildistaks asjatundja.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage ja seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks **Graphy fotod** .
- 3 Koputage ja valige soovitatud kujutiste seast soovitud stseen.
- 4 Koputage pildistamiseks valikut .



- See funktsioon on kasutatav vaid manuaalses kaamerarežiimis.
- Te saate lisada rohkem stseene, koputades selleks ja laadides Play poest alla Graphy rakenduse. Olenevalt teie hinnapaketest võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.

Fookuse jälgimine kaamera kasutamise ajal


Pilte tehes või videot salvestades saate objektil olevat fookust jälgida ja säilitada.

- 1 Koputage > , seejärel koputage > **Fookuse jälgimine**.
- 2 Enne video salvestamist või pildi tegemist koputage õrnalt ekraanile, et fookustamiseks objekt valida.



- 3 Tehke pilt või alustage oma video salvestamist.



- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valige piltide tegemiseks või videote salvestamiseks standardne kaamera ()
- Esikaamerat või lainurkkaamerat kasutades pole see funktsioon saadaval.
- See funktsioon ei ole saadaval järgnevatel juhtudel:
 - Video suuruse piirang: Eraldusvõimeks on seatud UHD 16:9.
 - FPS-i piirang: FPS-i väärtuseks on seatud 60 FPS.

Stabiilne salvestamine

Stabiilse salvestamise funktsiooni saate kasutada selleks, et hägustamine video salvestamise ajal miinimumini viia.

Koputage  > , seejärel koputage  > **Stabiilne salvestamine**.



- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Hi-Fi video salvestamine

Saate jäädvustada Hi-Fi heliga kõrgkvaliteetse video.

Puudutage  > , seejärel **REŽIIM** >  >  > **Hi-Fi**.




- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- Hi-Fi videoid saab esitada vaid Hi-Fi'd toetavates rakendustes.

Galerii funktsioonid


Seotud sisu

Seotud sisu saate redigeerida ja kohandada galeriis.

- 1 Pildi eelvaadet vaadates koputage .
- 2 Kui ilmub ikoon, mis on seotud kuupäeva või kohaga, mil te pildi tegite, puudutage ekraani.



- Saate vaadata enda valitud kuupäeva või kohaga seotud pilte.

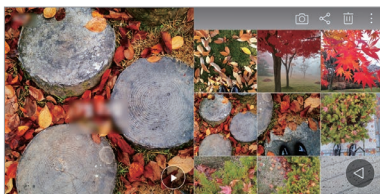

- Koputage , et pääseda juurde lisavõimalustele.

GIF-i tegemine

Saate galeriist GIF-faili luua.

- 1 Albumit vaadates koputage  > **Loo GIF**.

- 2 GIF-faili loomiseks valige soovitud fotod ja videod ning seejärel koputage **JÄRGMINE**.
 - Saate lisada veel pilte ja kohandada GIF-i kiirust, ekraani suhet ning failide järjekorda.
- 3 Koputage valikuid **Salv.**



• GIF-faili loomiseks saab kasutada kuni 100 kujutist.

Kollaaži tegemine

Saate seotud sisust kollaaži valmistada.

- 1 Albumit vaadates koputage **:** > **Kollaaži tegemine**.
- 2 Valige kollaažile lisatavad soovitud kujutised ja seejärel koputage **EDASI**.
 - Valige ekraani allosast soovitud paigutus.
- 3 Koputage **LOO**.



• Kollaaži loomiseks saab kasutada kõige enam üheksat kujutist.




Seotud sisust video tegemine

Saate videoklipi tegemiseks seotud sisu koguda, koputades selleks ▶ kuupäeva või asukohta kuvaval videol.

Valige teema ja taustamuusika, kohandage pealkirja efekte ja järjekorda või lisage kuupäev ja oma allkiri ning seejärel koputage **SALVESTA**.

- 🗒️: Valige video teema.
 - Teema allalaadimiseks koputage ↓.
- 🎵: Lisage taustamuusika või kohandage taasesituse aega.
 - Taustamuusika jaoks faili valimiseks koputage +.
 - Taustamuusika jaoks faili allalaadimiseks koputage ↓.
 - Taustamuusika ja algse video helitugevuse kohandamiseks koputage ⏮️.
- A: Valige fondi tüüp.
 - Fondi allalaadimiseks koputage ↓.
- 📁: Muutke videona mängitavate failide järjekorda.
 - Failide lisamiseks koputage valikut +.

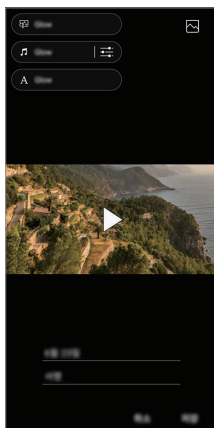




- Video teemade, taustamuusika või fontide tüüpide lisamiseks laadige Play poest alla rakendus VASSET.
Kui kasutate Wi-Fi-ühenduseta mobiilset andmesidet võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.


Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.


- 1 Koputage > , seejärel koputage > **Loo film**.
- 2 Valige oma filmi jaoks kujutised ja videod ning koputage **EDASI**.
- 3 Redigeerige valitud kujutisi ja videoid ning seejärel koputage **SALVESTA**.

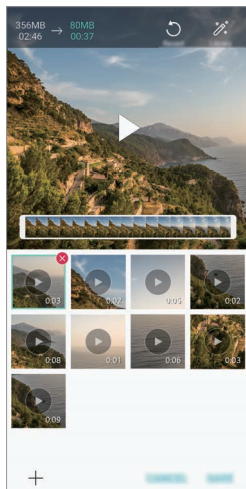

Failide kustutamine

Saate valida oma videost kustutamiseks pilte ja videoid, koputades selleks nende pispiltide üleval paremal nurgas olevat valikut .

Failide lisamine

Saate valida lisatavad kujutised või videod, koputades selleks ekraani alumises osas valikul . Saate valida ka kujutisi ja videoid, mida te olete varasemalt juba lisanud.



- Puudutage ja hoidke faili all ning seejärel toksake mitme faili valimiseks järgmist faili.


Failide ümberkorraldamine

Kujutiste või videote ümberkorraldamiseks puudutage ja hoidke all faili, mida soovite liigutada, ning seejärel lohistage see soovitud kohta.


Failiefektide lisamine

Teema või taustamuusika lisamiseks või fondi muutmiseks koputage .

Filmi redigeerimiste lähtestamine

Saate filmile tehtud redigeerimised (nt kestus) lähtestada, koputades selleks .

Faili eelvaate vaatamine


Kontrollige oma uut videot enne salvestamist selleks  koputades. Pärast taasesitamise aja möödumist mängitakse automaatselt järgmist faili.



- Video loomiseks saab kasutada kuni 50 kujutist ja videot.
- Kujutise esitamise aeg on vaikinisi kolm sekundit ja seda ei saa muuta. Videoid saab kärpida minimaalselt ühe sekundini.
- See funktsioon ei pruugi toetada kujutiste või videote mõningaid vorminguid.

GIF-i tegemine

Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

- 1 Soovitud alguskohas koputage videot vaadates .
- 2 Valige loodava GIF-i pikkus.
 - GIF luuakse selle hetke ajast kuni valitud ajani.
 - Vähem kui 5 sekundi pikkuste videote korral luuakse GIF-kujutised ülejäänud ajast automaatselt.



- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loomingulistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakenduda tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.

Floating Bar


Ujuva riba ülevaade

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusika esitajat ja kiirkontakte saate aktiveerida ujuvat riba ekraanil puudutades ja seejärel pühkides.

Ujuva riba funktsiooni lubamiseks koputage **○ > Sätted > Üldine > Floating Bar** **○**.


Ujuva riba avamine ja sulgemine

- Ujuva riba avamiseks: koputage **<** või **>**.
- Ujuva riba sulgemiseks: koputage **>** või **<**.

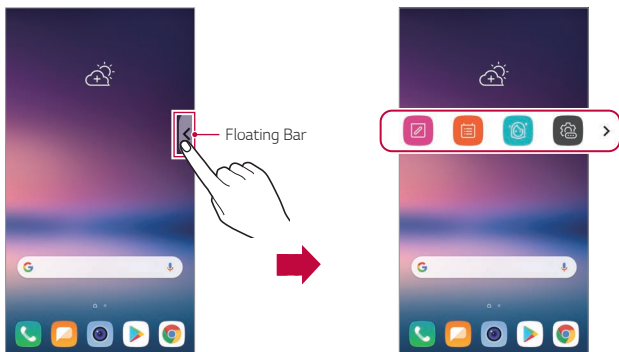

Ujuva riba asukoha liigutamine



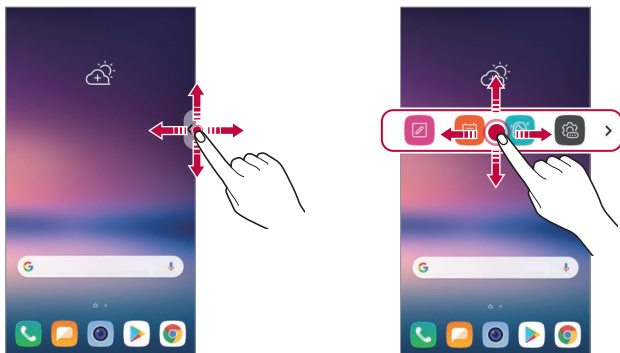

- **Ujuv riba on avatud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see soovitud kohta.
- **Ujuv riba on suletud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see ekraani serva mööda soovitud kohta.





- Ujuvat riba saab liigutada ainult olekuriba ja kiirpääsuriba vahelise ala piires. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva paigutus*.

Ujuva riba keelamine







Ujuva riba saate keelata ühel viisil järgnevatest:

- Puudutage ja hoidke ujuval ribal all valikut < või > ja seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale kustutamise alale.
- Koputage ujuval ribal valikul < või >, seejärel koputage ekraani ülaosas valikul  > .
- Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Floating Bar** .

Ujuva riba seadistamine

Saate valida ujuval ribal kuvatava sisu ja muuta selle kuvamise järjekorda. Koputage ujuvalt ribalt valikut  või koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Floating Bar**.

- **Otseteed:** pääsege kiiresti ligi sagedasti kasutatud rakendustele või funktsioonidele.
- **Ekraani salvestus:** jäädvustage ekraan soovitud osa kärpimiseks või GIF-faili loomiseks.

	Käivitage soovitud ekraanil Jäädvusta+.
	Keritava ekraani jäädvustamiseks käivitage Laiendatud jäädvustamine.
	Jäädvustage ekraani soovitud osa.
	Salvestage selle hetke ekraan GIF-failina. Saate kohandada jäädvustatava kujutise suurust. <ul style="list-style-type: none">• Soovitud asukohta liikumiseks lohistage ⇐.• GIF-faili jäädvustamise alustamiseks koputage .• GIF-faili jäädvustamise peatamiseks koputage .


- **MP3-mängija:** helistage või saatke sõnum kiirkontaktideks seatud isikutele.
- **Kiirkontakt:** juhtige muusikat, mida te parajasti kuulate.



- Otseteedesse saab lisada kuni viis rakendust või funktsiooni.
- Kiirkontaktidesse saab lisada kuni viis kontakti.
- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loominguilistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakendada tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.
- GIF-i saab luua kuni 15 sekundi pikkusena.

Google'i assistent


Google'i assistendi ülevaade

Teie seadmel on sisseehitatud Google'i assistendi funktsioon. Leia endale vajalikud vastused ja lahenda olukordi käigu pealt. Alustamiseks vajutage lihtsalt telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu või puudutage ja hoidke all valikut .



- Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige sisse oma Google'i kontole.

Sisselogimine

- 1 Puudutage ja hoidke all Avakuva valikut , et käivitada **Google'i assistent** või vajutage seadme vasakul küljel olevat Google'i assistendi nuppu.
- 2 Puudutage valikut **ALGSEADISTAMINE**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja öelge **"Ok Google"**.
 - Seade salvestab tuvastamiseks teie hääle andmed.
- 4 Valige, kas soovite kasutada häältuvastusega avamise funktsiooni või mitte.
 - Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate te ekraani avada öeldes **"Ok Google"**, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuscode, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla. Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise kasutamisega.
- Selle funktsiooni kasutamiseks puudutage > **Seaded** > **Üldine** > **Ekraanilukustus & turvalisus** > **Lukustuse seaded** > **Smart Turvalukk** ning seejärel kasutage seadme avamiseks enda valitud ekraanilukustusmeetodit. Puudutage **Hääle vaste**, seejärel puudutage **Ava Hääle vastega** , seejärel sisesta uuesti hetkel kasutusel olev avamismeetod. Pange tähele, et viipamine on keelatud.
- Kui häältuvastusega avamine nurjub, peate te seadme avama määratletud viisi kasutades. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

5 Koputage valikut **Salvesta**.

Google'i assistendi käivitamine

- 1 Saate Google'i assistendi avada ühel järgnevatest viisidest:
 - Avaekraanil puudutage ja hoidke all .
 - Vajutage telefoni vasaku küljel olevat Google'i assistendi nuppu.
 - Õelge **"Ok Google"**, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.
- 2 Esitage mõni käsklus või küsimus, kui näete ekraani alaosas .



- Kui te ei räägi selge häälega või räägite lärmakas kohas, võib häältuvastuse täpsus väheneda. Kui te kasutate häältuvastuse funktsiooni, suurendage selle täpsust, rääkides selge häälega vaikses kohas.

Heli salvestamise funktsioonid

HD helisalvesti võimaldab teil heli seadeid manuaalselt konfigureerida, et te saaksite heli jäädvustada oma keskkonnal põhinevalt.

Salvestamise režiimid

Saate salvestada kõrglahutusega helifaili, valides ja konfigureerides soovitud helirežiimi nii, et see sobiks salvestamise keskkonnaga.

Koputage  > **Olulised** > **HD Audiosalvestaja** > 

Taval.

Saate ilma täiendavate seadeteta heli salvestada.

Kontsert






Saate heli salvestada kontserdil või muul muusikasündmusel.

Kohandatud

Saate heli salvestamiseks soovitud seadeid manuaalselt konfigureerida.

Stuudio režiim

Stuudio režiimiga saate samal ajal helifaili või muusikat esitada ja oma häält salvestada, luua akorde enda häält korduvalt lindistades ja salvestada oma kommentaare üle esitaja või kõneleja esialgse helifaili.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **HD Audiosalvestaja** >  > **Kohandatud**.
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Valige taustamuusikana kasutatav helifail.
- 4 Hääle salvestamiseks koputage .
- 5 Salvestatud faili salvestamiseks koputage .



- Taustamuusikat saab esitada vaid kuularite kaudu. Veenduge, et ühendate kuularid enne selle funktsiooni kasutamist.

Muud kasulikud funktsioonid HD helisalvesti rakenduse kasutamiseks

GAIN

Saate kohandada mikrofoniga salvestatava heli tundlikkust.

Mida suuremaks on väärtus GAIN seatud, seda tundlikumalt heli salvestatakse.

LCF




Saate filtreerida mistahes madala kõrgusega müra, näiteks õhukonditsioneerid madalat üminat.

Mida kõrgemaks on väärtus LCF (Low Cut Filter) seatud, seda paremini kõrgsagedusega müra filtreeritakse.

LMT

See võib hoida ära salvestatud heli lõikamise. Mida kõrgemaks LMT (Limiter) väärtus on seatud, seda madalama sagedusega helid jäävad välja lõikamata.



- Täiendavate seadete muutmiseks koputage  > **Sätted** ja seejärel kohandage faili tüüpi, bitisügavust, võttekiirust ja muid seadeid.
- Kontserdi ja kohandatud osadest režiimi valimise korral ilmub . Koputage ikoonil  ja seejärel valige kasutamiseks mikrofon.
- Heli salvestamise ajal saate helikvaliteeti jälgida ühendatud kõrvaklappide abil. Studio režiimis heli salvestades heli jälgimist ei toetata. Kuulete vaid taustamuusikat.

Sõrmejäljetuvastus

Sõrmejäljetuvastuse ülevaade

Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist peate oma sõrmejälje seadmes registreerima.

Saate kasutada sõrmejälje tuvastusfunktsiooni järgmistel juhtudel.

- Ekraani avamiseks.
- Vaadata lukustatud sisu rakendustes Galerii või QuickMemo+.
- Kinnitage ost kas end rakendusse sisse logides või end oma sõrmejäljega tuvastades.



- Seade saab teie sõrmejälge kasutada kasutaja tuvastamiseks. Kui erinevatel kasutajatel on väga sarnased sõrmejäljed, võib sõrmejäljeandur need sama sõrmejäljena tuvastada.
- Kui seade ei suuda teie sõrmejälge tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Sõrmejäljetuvastuse ettevaatusabinõud

Sõrmejälje tuvastamise täpsus võib mitmel põhjusel väheneda. Tuvastuse täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Seadme toite-/lukustusklahvil on sõrmejäljeandur. Veenduge, et toite-/lukustusklahv poleks mõne metalleseme (nt mündi või võtme) vastas viga saanud.
- Kui toite-/lukustusklahvil või teie sõrmel on vett, tolmu või muid võõrkehi, ei pruugi sõrmejälje registreerimine või tuvastamine toimida. Puhastage ja kuivatage oma sõrm enne sõrmejälje tuvastamist.
- Sõrmejälge ei pruugita korralikult tuvastada, kui sõrme pinnal on arm või see pole sile, kuna on vees ligunenud.

- Kui te painutate sõrme või kasutate ainult sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälge ära tunda. Veenduge, et teie sõrm kataks kogu toite-/lukustusklahvi pinna.
- Skannige igal registreerimisel ainult ühte sõrme. Kui skannite mitut sõrme, võib see sõrmejälje registreerimist ja tuvastamist mõjutada.
- Seade võib tekitada staatilist elektrit, kui ümbritsev õhk on kuiv. Kui ümbritsev õhk on kuiv, vältige sõrmejälgede skannimist või puudutage enne sõrmejälgede skannimist staatilise elektri eemaldamiseks metallobjekti, nt münti või võtit.

Sõrmejälgede registreerimine

Saate oma sõrmejälje sõrmejäljetuvastuse kasutamiseks registreerida ja seadmesse salvestada.

1 Koputage valikuid > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.




- Selle funktsiooni kasutamise võimaldamiseks peab olema määratud lukustuskuva.
- Kui ekraanilukk ei ole aktiivne, configureerige lukustuskuva selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

2 Otsige seadme tagaküljelt üles toite-/lukustusklahvi ja pange oma sõrm õrnalt selle peale, et sõrmejalg registreerida.



- Vajutage õrnalt toite-/lukustusklahvi, et andur saaks teie sõrmejälje tuvastada. Kui vajutate toite-/lukustusklahvi liigse jõuga, võib käivituda ekraani lukustamise funktsioon või ekraan võib välja lülituda.
- Veenduge, et teie sõrmeots kataks kogu toite-/lukustusklahvi anduri pinna.

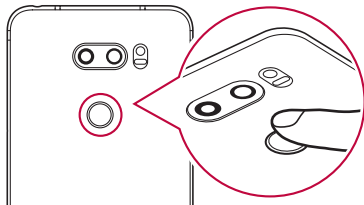

- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Korrake sõrmejälje skannimist, liigutades sõrme vähehaaval, kuni sõrmejalg registreeritakse.
- 4 Kui sõrmejälje registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.
 - Koputage valikut **LISA ROHKEM** veel ühe sõrmejälje registreerimiseks. Kui registreerite ainult ühe sõrmejälje ja vastav sõrm ei ole heas seisukorras, ei pruugi sõrmejäljetuvastus hästi töötada. Sellise olukorra ennetamiseks registreerige mitu sõrmejälge.


Sõrmejälgede haldamine

Saate registreeritud sõrmejälgi muuta või kustutada.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Lukustus ekraan & turvalisus > Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Koputage sõrmejäljeloendis sõrmejälge selle ümbernimetamiseks. Kustutamiseks koputage valikut **III**.

Ekraaniluku avamine sõrmejälje abil

Saate ekraani lukust lahti teha või lukustatud sisu kuvada oma sõrmejälje abil. Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Aktiveerige sõrmejälje sätete kuvalt soovitud funktsioon.
 - **Ekraanilukk:** Ekraani avamine sõrmejälje abil.
 - **Sisulukk:** Sisu avamine sõrmejälje abil. Selleks veenduge, et sisulukk oleks määratud.

Näotuvastus

Näotuvastuse ülevaade

Ekraaniluku saate avada salvestatud näoandmete kasutamisega.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
- Ekraaniluku saab avada ka sarnase näo või teie näost tehtud foto kasutamisega.
- Tuvastatud näoandmed salvestatakse turvaliselt teie seadmesse.
- Kui ekraaniluku jaoks valitakse näotuvastus, peate pärast toite sisse lülitamist sisestama näo registreerimiseks kasutatud koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna ilma näotuvastust vahetult kasutamata. Seetõttu hoolitsege selle eest, et te määratletud väärtust ära ei unusta!
- Kui seade ei suuda teie nägu tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
- Energia säästmiseks ei tööta näotuvastuse funktsioon kui aku tase on alla 5%.


Ettevaatusabinõud näo tuvastamiseks

Näo tuvastamise täpsus võib järgnevatel juhtudel väheneda. Selle täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Kui teie nägu on mütsi, päikeseprillide või maskiga kaetud või kui teie nägu on rohke jumestuse või habeme tõttu märgatavalt erinev.
- Kui kaamera objektiivi esiküljel on sõrmejälgi või võõrkehasid või kui sinu seade ei saa nägu tuvastada liiga ereda või tumeda valguse tõttu.

Näo andmete registreerimine

Enne näotuvastuse funktsiooni kasutamist registreerige oma seadmes oma näo andmed.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.





- Selle funktsiooni kasutamiseks peab ekraanilukk olema koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna abil seadistatud.
- Kui ekraanilukk ei ole seatud, registreerige andmed selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Tõstke seade oma silmade ette.
- 3 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
 - Registreerige oma nägu ruumis, mis ei ole liiga ere või liiga tume.
 - Paigutage terve oma nägu ekraanil juhiseks olevate joonte sisse ja seejärel kohendage seda aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale liigutades.
- 4 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.


Ekraani avamine oma näoga

Saate koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna asemel ekraani oma näoga avada.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Luba Näo tuvastus** , et lubada teil ekraan näotuvastust kasutades avada.


Näotuvastuse parandamine

Näotuvastuse parandamiseks saate erinevates tingimustes näo andmeid lisada.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Tehke valik **Täiusta näo tuvastust**.
- 4 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
- 5 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.

Näo andmete kustutamine



Kui näotuvastus ei tööta õigesti, saate näo registreeritud andmed kustutada ja need uuesti registreerida.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Näo andmete kustutamiseks tehke valik **Kustuta nägu**.

Ekraani avamine oma näoga kui ekraan on välja lülitatud



Välja lülitatud ekraani korral tõstke oma seadet ja vaadake ekraani esikülge. Seade saab teie näo tuvastada ja ekraan avatakse.

Selle funktsiooni desaktiveerimiseks järgige allolevaid juhiseid.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Selle funktsiooni desaktiveerimiseks lohistage valikut **Luba Näokontuur, kui ekraan on väljas** .
 - Näotuvastuse funktsioon on saadaval vaid siis kui ekraan on lukus.



Ekraani avamine näo tuvastamisega ja seejärel ekraanil pühkimisega

Välja lülitatud ekraani korral saate ekraani avada näotuvastuse sooritamise ja seejärel ekraanil pühkimisega.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Pühi avamiseks peale näo tuvastamist** .

Näotuvastuse tõhustamine

Saate hoida ära oma seadme avamise fotode, kujutiste või videotega.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Täiustatud Näo tuvastus** .



• Selle funktsiooni aktiveerimisel võib näotuvastuse kiirus väheneda.

Häältuvastus

Häältuvastuse ülevaade

Avage ekraan oma häält kasutades.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
- Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise kasutamisega.
- Kui ekraaniluku jaoks valitakse häältuvastus, sisestage pärast seadme sisse lülitamist häältuvastuse asemel hääle registreerimiseks kasutatud koputuskood, muster, PIN või salasõna. Seetõttu hoolitsege selle eest, et te määratletud väärtust ära ei unusta!
- Kui seade ei suuda teie häält tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
- Tuvastatud hääle andmed salvestatakse turvaliselt teie seadmesse.


Ettevaatusabinõud hääle tuvastamiseks

Hääle tuvastamise täpsus võib järgnevatel juhtudel väheneda. Selle täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Kui te räägite registreeritud häälkäsklusest erinevalt.
- Kui te räägite lärmakas kohas.
- Kui mikrofoni ava on teie käe või mõne võõrkehaga kaetud.
- Kui registreeritud häälkäsklus on liiga lühike (soovituslik on kolm kuni viis silpi).

Häälkäskluse registreerimine

Enne häältuvastuse funktsiooni kasutamist peate te oma seadmes oma häälkäsklused registreerima.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.




- Selle funktsiooni kasutamiseks peab ekraanilukk olema koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna abil seadistatud.
- Kui ekraanilukk ei ole seatud, registreerige andmed selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Koputage **START**.
- 3 Häälkäskluse registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Õelge häälkäsklust neli korda selge ja valju häälega.
 - Registreerige häälkäsklus vaikes kohas.
 - Registreerige häälkäsklus 2-3 sõnaga. (nt „Tere, LG“ või „LG Mobile“)
- 4 Kui häälkäsklus on registreeritud, koputage **OK**.


Häälkäskluse muutmine

Saate eelnevalt registreeritud häälkäsklust muuta.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Muuda häält**.
- 4 Käskluse uuesti registreerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- 5 Kui häälkäsklus on registreeritud, koputage **OK**.

Häälkäskluse kustutamine

Saate registreeritud häälkäskluse kustutada.


- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Kustuta hääl**.
 - Sellisel juhul ei saa te häältuvastusega luku jaoks avamise funktsiooni kasutada.



- Pärast kustutamist häälkäskluse uuesti registreerimiseks vaadake osa *Häälkäskluse registreerimine*.



Häältuvastuse viisi valimine

Saate valida selle, kuidas häältuvastust kasutada.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Häältuvastuse kasutamise viis**.
 - **Avamine**: avage seade häälkäsklusega.
 - **Ekraani sisselülitamine**: lülitage ekraan häälkäsklusega sisse.

Pühkimisega lukustuskuva kuvamine pärast häältuvastamist



Saate oma hääle tuvastada ja lukustuskuva pühkides vabastada isegi siis kui ekraan on välja lülitatud.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Pühi avamiseks peale näo tuvastamist** .



Multitegumtöö funktsioon



Mitmikaken



Saate üheaegselt kasutada kahte rakendust, jagades ekraani mitmeks aknaks.

- 1 Koputage kodu puutenuppudest .
 - Ilmuvad hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse ülaosas valikut .
 - Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.


Teise võimalusena

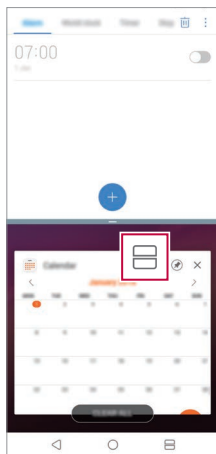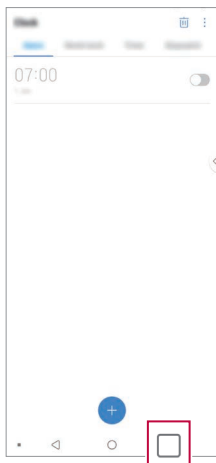
- 1 puudutage ja hoidke rakendust kasutades all valikut .
 - Hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad jagatud ekraanile.
- 2 Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse ülaosas valikut .
 - Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.



- Mitmikakna funktsiooni desaktiveerimiseks puudutage ja hoidke kodu puutenuppude juures all valikut .
- Jagatud ekraani suuruse kohandamiseks lohistage ekraani keskosas valikut .
- Mõned LG rakendused ja Play poest allalaaditud rakendused ei toeta mitmikakna funktsiooni.

Hiljutised ekraanid

Osa hiljutised ekraanid pakub teie hiljuti kasutatud rakenduste eelvaadet. Selle hiljuti kasutatud rakenduste loetelu vaatamiseks koputage kodu kuval  ja seejärel koputage kuvatud rakendusel.

- Rakenduse mitmikakna funktsiooniga käivitamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning lohistage see ekraani ülaossa. Võite ka koputada iga rakenduse ülaosas olevat ikooni .

Always-on display

Kui põhiekraan on välja lülitatud, saate ikkagi vaadata kuupäeva, kellaega või allkirja.

Pühkige „alati sees“ kuva ekraani ülaosa, et aktiveerida mitmed funktsioonid, sealhulgas kaamera, Jäädvusta+, Wi-Fi, heli seaded, **Bluetooth®**, Flash, muusika jpm.


- 1 Koputage  > **Sätted** > **Ekraan** > **Always-on display**.
- 2 Valige pilt, mida soovite kuvada, ja koputage **SALVESTA**.
 - Koputage soovitud kujutisel valikust **Digitaalkell**, **Analoogkell**, **Kaksikkell**, **Allkiri**, **Kalender** või **Pilt**.
 - Lohistage valikut **KiirTööriistad ja mp3-mängija** , et pühkida üle kiirtööriistade ja muusika esitaja olekuikoonide.
 - „Alati sees“ kuva funktsiooni mitteaktiveerimise ajavahemiku seadistamiseks koputage **Päevane aeg maha**.
 - „Alati sees“ funktsiooni heleduse suurendamiseks koputage **Eredam ekraan**.



- Aku võib kiiremini tühjeneda, kui kasutate funktsiooni Always-On-Display. Aku toite säästmiseks lülitage see funktsioon välja.

Kiire spikker

Saate vaadata seadme põhifunktsioonide abistavat teavet, korduma kippuvaid küsimusi või kasutusjuhendit. Otsige abistavat teavet märksõnade abil. Saate oma probleemid kiiresti lahendada selleks spetsialistiga üks ühele nõu pidades.

- 1 Koputage valikuid  > **Kiire spikker**.
- 2 Otsige abistavat teavet otsinguväljale märksõnade sisestamise abil.



- Seda funktsiooni uuendatakse perioodiliselt kasutajate tagasisidet kasutades.
- Saadaolevad menüü-üksused võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujust erineda.
- Kasutusjuhendit saate veebis vaadata rakendusest Kiire spikker, et vaadata üksikasjalikku teavet seadme funktsioonide kohta.

Märkused veekindluse kohta

Käesolev toode on veekindel ja tolmuindel kaitseastme IP68 kohaselt.

Toodet on kontrollitud keskkonnas testitud ning on leitud, et toode on teatud tingimustel veekindel ja tolmuindel (vastab IP68 klassifikatsiooni nõuetele, mida on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – Ümbriestega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testtingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 30 minutit 1,5 meetri sügavusel).

Ärge kasutage seadet testtingimustest erinevatel tingimustel. Tulemused võivad tegelikul kasutamisel erineda.



HOIATUS.

Kaitseklassist IP68 olenemata ei ole seadme töökindlus tagatud tingimustes, mida LG ei ole kontrollinud. Pange tähele, et sellistel põhjustel tekkinud kahjustused võivad muuta LDI (Liquid Damage Indicator) värvi. Kui tootes oleva LDI värv muutub, ei ole toode enam sobilik tasuta parandustöödeks, mida pakutakse toote piiratud garantii raames.

Vältige toote kasutamist liigselt tolmu- või niiskes keskkonnas. Ärge kasutage toodet järgmises keskkonnas.



Ärge kastke toodet vedelate kemikaalide (nt seep) sisse, v.a vesi.



Ärge kastke toodet soolasesse vette (sh merevesi).



Ärge kastke toodet kuuma allikavette.



Ärge kandke seda toodet ujudes.



Ärge asetage toodet otsa liivale (nt rannas) ega muda sisse.



Ärge kastke toodet sügavamasse vette, kui umbes 1,5 meetrit.
Ärge kastke toodet vette pikemaks ajaks kui 30 minutit.

- Kui toode saab märjaks, pühkige mikrofoni, kõlarit ja stereopistikut enne kasutamist kuiva lapiga.
- Kui toode või käed on märjad, tuleb need enne toote käsitlemist kuivatada.
- Ärge kasutage toodet kohas, kus suure survega vesi võib tootele sattuda (nt kraani või duši lähedal) ega kastke toodet pikaks ajaks vette, kuna toode ei ole ette nähtud vee kõrgele rõhule vastu pidama.
- See toode ei ole löögikindel. Ärge laske tootel maha kukkuda ega laske sel löögi osaliseks saada. Nii võib põhiüksus kahjustada saada ja moonduda, põhjustades veeleket.
- Mahakukkumine või löögi saamine võivad kahjustada toote vee- ja tolmukindlust.
- Kui toode saab märjaks, kuivatage seda korralikult puhta ja kuiva lapiga.
- Kui kasutate toodet märjalt, ei pruugi puuteekraan ega muud funktsioonid nõuetekohaselt toimida.
- Toode on veekindel ainult juhul, kui SIM-kaardi/mälukaardi pesa on õigesti tootesse paigaldatud.

- Ärge avage ega sulgege SIM-kaardi/mälukaardi pesa ajal, mil toode on märg või vette kastetud. Avatud pesa kokkupuude vee või niiskusega võib toodet kahjustada.
- SIM-kaardi/mälukaardi pesa sisaldab kummi [ümbris], et vältida tolmu, vee või niiskuse sisenemist tootesse. Ärge kahjustage kummi [ümbris], kuna vastasel korral võib tolm, vesi või niiskus tootesse tungida ja toodet kahjustada.



- Suutmatus kirjeldatud juhiseid täita võib seadme piiratud garantii kehtetuks muuta.



02

Põhifunktsioonid

Toote osad ja tarvikud

Koos seadmega saate järgmised esemed.

- Seade
- Stereopeakomplekt
- USB-kaabel
- Laadija
- Lühijuhend
- Väljastusnõel




- Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
- Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujust erineda.
- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
- Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust erineda.
- Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist eemaldage sõrmejälje andurilt kaitsekile.

Osade ülevaade

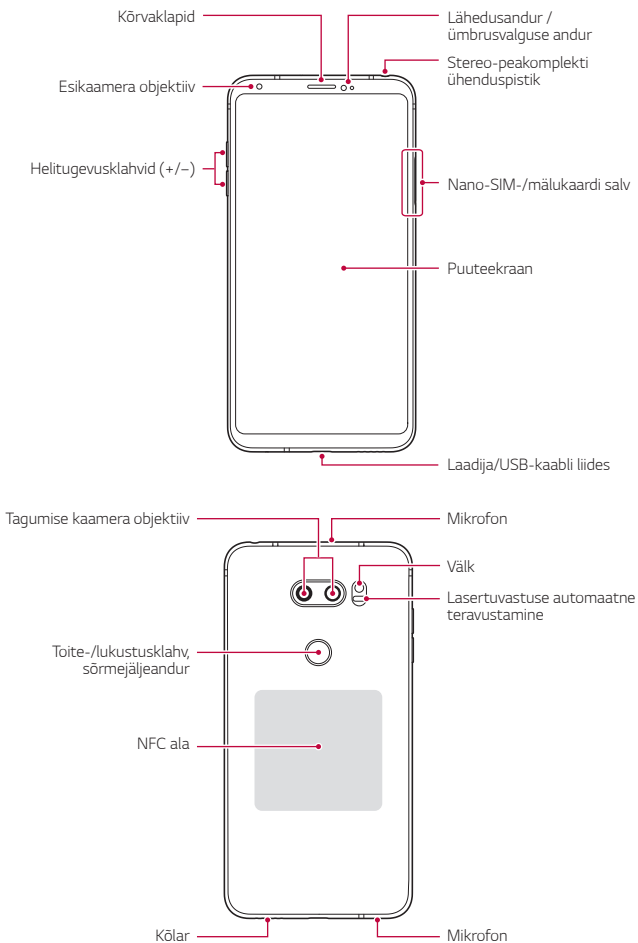



ÄRGE püüdke ise tagumist kaant eemaldada.

See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või vigastust. Selle seadme tagumist kaant ja akut ei tohi eemaldada ega asendada mittekvalifitseeritud töötajad.


- Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
 - Lähedusandur: Kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
 - Ümbrusvalguse andur: Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.
- Lasertuvastuse automaatne teravustamine
 - Tuvastab automaatseks teravustamiseks kaamera ja teie objekti vahemaa.
 - Teravustab kiiresti lähemaid või kaugemaid objekte, kui kasutate pildistamiseks tagakaamerat.
- Helitugevuse nupud
 - Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
 - Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse klahvi. Järjestikuste piltide tegemiseks hoidke helitugevuse klahvi all.
 - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse Kaamera käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse Jäädvusta+ käivitamiseks.
- Toite-/lukustusklahv (sõrmejäljeandur)
 - Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
 - Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
 - Ekraani avamise lihtsustamiseks lülitage sisse sõrmejälje tuvastamise funktsioon. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.



- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- Seadme tagaküljel asub sisseehitatud NFC-antenn. Olge seadet käsitsedes ettevaatlik, et vältida NFC-antenni kahjustamist või kinni katmist.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu võib puutekraan kahjustada saada.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi puutekraan või nupud korralikult töötada.


Hoidke seadet õigesti nii, nagu allpool näidatud. Kui katate seadet kasutades mikrofoni augu käe, sõrme või kaitsva kaanega, võib teie hääl kõne ajal ebaselgelt kosta.

Hea näide

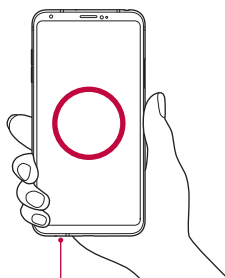

Mikrofon

Halb näide

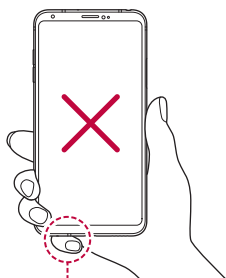

Ärge katke mikrofoni kinni.

Toite sisse ja välja lülitamine

Toite sisse lülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine. Nutitelefone esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

Toite välja lülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige „Lülita välja“

Seadme taaskäivitamine.

Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid juhiseid järgides.

- 1 Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
- 2 Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.

Toite juhtimise valikud

Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Toide väljas:** Lülitage seade välja.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine:** Seadme taaskäivitamine.
- **Lennurežiim on SEES:** Blokeeritakse telekommunikatsiooniga seotud funktsioonid, muu hulgas helistamine, sõnumite saatmine ja Interneti sirvimine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.


SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine

Sisestage seadmesse oma mobiilside teenusepakujalt saadud SIM-kaart ja eraldi ostetud mälukaart.




- Selleks, et vee- ja tolmukindluse funktsioonid saaksid tõhusalt toimida, tuleb kaardi alus korrektselt sisestada.

- 1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.

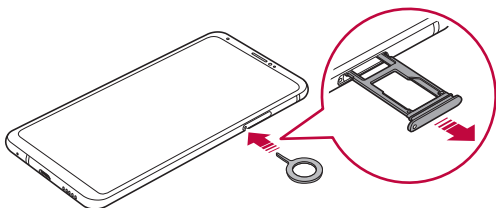

- 2 Asetage SIM-kaart või mälukaart kaardisahtlile ja sisestage kaardisahtel noolega näidatud suunas seadmesse.

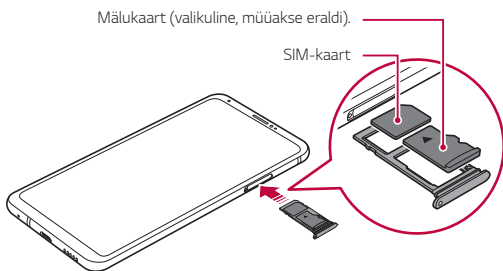



- Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi kaotamisest või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude probleemide eest.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või eemaldamisel.
- SIM- või mälukaarti sisestades asetage see õigesti kaardisahtlile.
- Kaardisahtlit tagasi seadmesse pannes sisestage see horisontaalselt noolega näidatud suunas nii, nagu seda on näidatud joonisel. Veenduge, et kaardisahtlile asetatud kaart ei liigu oma asukohast ära.
- Sisestage SIM-kaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.
- Veenduge, et te sisestate SIM-kaardi seadmesse kasutusjuhendi juhiseid järgides.
- Kaardisahtlit seadmesse sisestades või sealt eemaldades olge ettevaatlik, et vett või muid vedelikke ei satuks kaardisahtlisse. Seade võib saada kahjustatud kui seadmesse sisestatakse märg kaardisahtel või kaart.
- Mälukaart on valikuline tarvik.
- Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga lühendada.
- Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele talletatud andmeid rikkuda.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.

- 1 Koputage **○** > **Sätted** > **Üldine** > **Mälu** > **△**.
- 2 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.
- 3 Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.




- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle poole. See võib põhjustada andmete kaotsiminekut või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsiminekueest.

Aku

Aku laadimine

Enne seadme kasutamist laadige aku täis.

Kasutage seadme laadimiseks USB C-tüüpi kaablit.

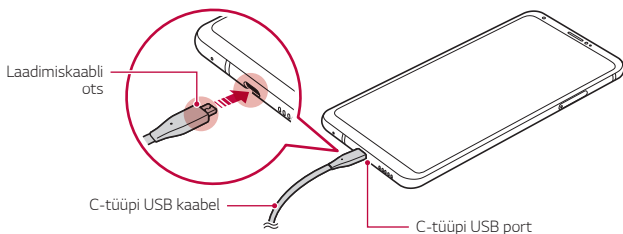



- Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali, laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
- Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
- Veenduge, et kasutate LG poolt heakskiidetud laadijat ja laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna aku plahvatama või seadet kahjustada.
- Seadmes on sisemine taaslaetav aku. Ohutuse tagamiseks ärge eemaldage sisemist akut.
- Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme kasutamiseks lõpetage selle laadimine.



- Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
- Toote juurde kuulub kiirlaadimist toetav laadimisadapter.
- Kiirlaadimise funktsioon ei pruugi töötada kui kasutatakse muud kiirlaadimise adapterit, mitte tootega koos olnud algset adapterit.
- Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil laau- või sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa ühendamine.
- Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

- Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
- Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib seadet kahjustada.

Juhtmevaba laadimine

See seade toetab juhtmevaba laadimise funktsiooni. Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi).

Aku laadimine juhtmeta laadijaga

- 1 Asetage oma seade juhtmeta laadija keskele nii, et see joondatud seadme tagaküljel oleva juhtmeta laadimise antenniga.
 - Juhtmeta laadimise antenni ala kontrollimiseks vaadake osa *Osade ülevaade*.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage seade laadijalt.



- Laadides akut juhtmeta laadijaga, ärge asetage seadme ja laadija vahele magnetilisi, metalseid või juhtivaid materjale. See võib häirida seadme laadimist ja laadija võib üle kuumeneda. Sel juhul võivad seade, laadija ja SIM-/mälukaardid kahjustada saada.



- Kui aku temperatuur ületab seadme laadimise ajal teatud taseme, võib laadimine peatuda.
- Kui seadme tagaküljele on kinnitatud magnetilised, metalsed või juhtivad materjalid või sisestatud on kaitsev kaas, ei pruugi seade õigesti laadida.
- Laadides akut juhtmeta laadijaga kohtades, kus võrgu signaal on nõrk, võib teie seadme võrguga seotud jõudlus täienevalt halveneda.
- Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi). Kuna LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist, võtke ühendust kolmandast osapooltest tootjaga.
- See toode toetab juhtmevaba laadimist. Kasutage toote laadimiseks Qi-sertifitseeritud juhtmevaba laadijat (müüakse eraldi). Mõned mähisega juhtmevabad laadijad ei pruugi juhtmevaba laadimist toetada. Valikut EPP (Extended Power Profile) toetavate juhtmevabade laadijatega on laadimine kiirem.

Aku tõhus kasutamine

Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone üheaegselt ning pidevalt töös.

Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.

Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.


- Lülitage funktsioon Bluetooth- või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei kasuta.
- Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
- Vähendage ekraani heledust.
- Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
- Kontrollige alla laetud rakenduste kasutamisel aku laetuse taset.

Puutekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puutekraani viibetega juhtida.

Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

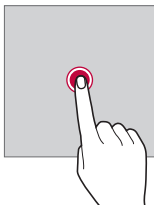


Koputamine ja hoidmine

Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu sekundit all.




Topeltkoputus

Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja suumida.

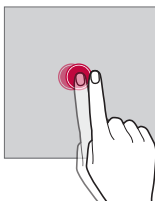


Lohistamine

Puudutage ja hoidke üksust, näiteks rakendust või vidinat, all ja liigutage oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

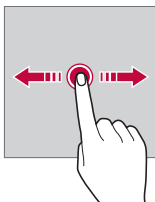



Nipsamine

Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata. Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes, ekraanidel ja mujal.

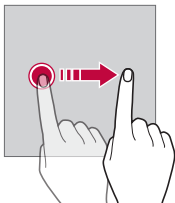

Sõrmede kokku- või lahkuviimine

Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil. Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.

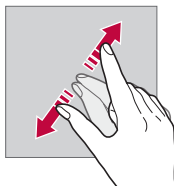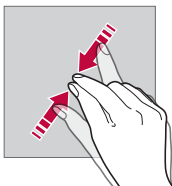


- Ärge avaldage puuteekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplustest ostetud tarvik.
- Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.

Avakuva

Avakuva ülevaade

Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kuval ikooni , et otse avakuvale minna.

Saate avakuvalt hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi.

Avakuva paigutus

Saate avakuval kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.



- Avakuva võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara versioonist või teenusepakkujast sõltuvalt.

- **Olekuriba**: Kuva olekuikoonid, kellaeg ja aku täitumus.
- **Ilmavidin**: Vaadake konkreetse piirkonna ilmaandmeid ja aega.
- **Google'i otsingu vidin**: Sooritage Google'i otsing selleks märksõnu öeldes või kirjutades.
- **Lehe ikoon**: Kuvage avaekraani lõuendite koguarv. Valitud leheküljele liikumiseks saate koputada soovitud lehekülje ikoonile. Praegust lõuendit kujutav ikoon on esile tõstetud.
- **Kiirpääsuala**: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.

• Avakuva puutenupud

- ◀: Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
- ○: Koputage avakuvale minemiseks. Google'i assistendi käivitamiseks puudutage ja hoidke all.
- □: Koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit, või käivitage rakendus loendist. Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks koputage **KUSTUTA KÕIK**. Mitmikakna funktsiooni abil kahe rakenduse üheaegseks kasutamiseks puudutage ja hoidke nuppu rakendust kasutades all.

Avakuva puutenuppude stiili muutmine

Teil on võimalik muuta avakuva puutenuppude stiili.


- 1 Koputage ○ > **Seaded** > **Kuva** > **Avakuva puutenupud**.
- 2 Osas **STIIL** valige vastavalt oma eelistustele kas **Ainult nupud** või **Viibe ja nupud**.
 - **Ainult nupud**: ◀ / ○ / □ on kasutatavad. Hiljutiste rakenduste nägemiseks koputage □.
 - **Viibe ja nupud**: Kasutatavad on nii „tagasi“ nupp ◀ kui ka avakuva nupp ○. Hiljutiste rakenduste nägemiseks pühkige avakuva nupul ○ üles.

Kodu puutenuppude redigeerimine

Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid avakuva puutenuppudele.

Koputage ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Kodu puutenupud** > **Nuppude kombinatsioon** ja kohandage seadeid.

- Pakutakse mitmeid funktsioone, sealhulgas QSlide, Teatised ja Jäädvusta+.

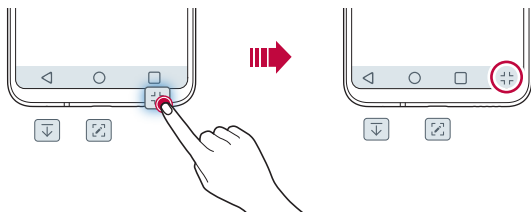

Kodu puutenuppude peitmine

Rakendust kasutades selle suuremal ekraanil vaatamiseks saate avakuva puutenupud peita.

- 1 Koputage **○** > **Sätted** > **Ekraan** > **Kodu puutenupud** > **Peida kodu puutenupud**.
- 2 Valige rakendused, mida kasutades avakuva puutenupud peita, ja koputage **○**.
 - Avakuva puutenupud kaovad 3 sekundit pärast viimast puudutust.
 - Avakuva puutenuppude uuesti nägemiseks lohistage ekraani alumist osa üles.

Lukustamise/peitmise ikoon

Kodu puutenuppude lukustamise või peitmise ikoon ilmub ekraani alumisse vasakusse ossa.

Kui te soovite avakuva puutenupud nende peitmise ajal lukustada, koputage **□** avakuva puutenuppudest vasakul.

Avakuva puutenuppude uuesti peitmiseks topeltkoputage valikut **◀**.



- Avakuva puutenuppude peitmisel mõningaid funktsioone ei toetata.

Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.

	Signaal puudub
	andmeid edastatakse võrgu kaudu
	Äratus on seadistatud
	Värinarežiim on sisse lülitatud
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Ühendatud arvutiga USB kaudu
	Aku täitumus
	Lennurežiim on sees
	Vastamata kõned
	Wi-Fi on ühendatud
	Hääletu režiim on sisse lülitatud
	GPS on sisse lülitatud
	Päasupunkt on aktiveeritud
	SIM-kaart puudub
	NFC lugemise/kirjutamise P2P režiim on sees




- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Teatistepaneel

Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.

- Kiirjuurdepääsu ikoonide loendi avamiseks lohistage teavituste paneeli allapoole või koputage ∨.
- Ikoonide korraldamiseks, lisamiseks või eemaldamiseks koputage **REDIGEERI**.
- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistustekraan.

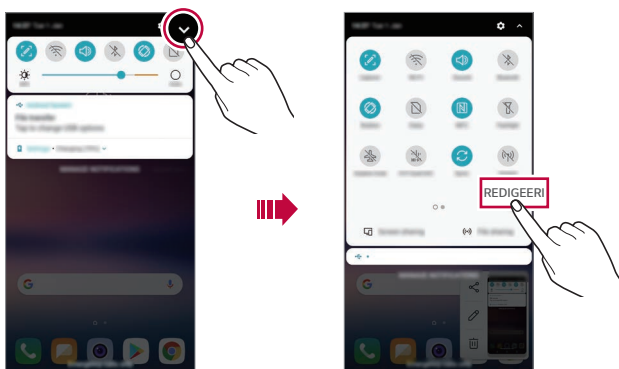

- Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks teatistepaneeli.

Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme tegeliku paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut

Pöörlemine.

Teine võimalus on koputada valikuid **○ > Sätted > Ekraan** ja aktiveerida funktsioon **Automaatne ekraani orientatsioon**.




Avakuva redigeerimine

Koputage avaekraanil ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt soovitud funktsioon.

- Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avaekraanile vidina lisamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Vidinad**.
- Teema vahetamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Teema**.

Võite ka puudutada valikut **○ > Seaded > Ekraan > Taustpilt & Teema** ja seejärel valida seadmele rakendatava teema.

- Avaekraani seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Avakuva sätted**. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- Maha installitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Rakenduste prügi**. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.
- Vaikeekraani muutmiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil, liikuge soovitud ekraanile, koputage 🏠 ja seejärel koputage veel korra ekraanile.

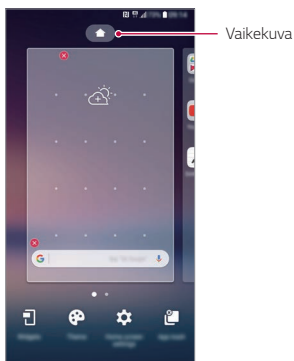


Taustateema vaatamine

Saate vaid taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avaekraanil rakendused ja vidinad.

Ajage kaks sõrme avaekraanil laiali.

- Algsele rakenduste ja vidinatega ekraanile naasmiseks suruge sõrmed avaekraanil kokku või puudutage ikooni ◀.

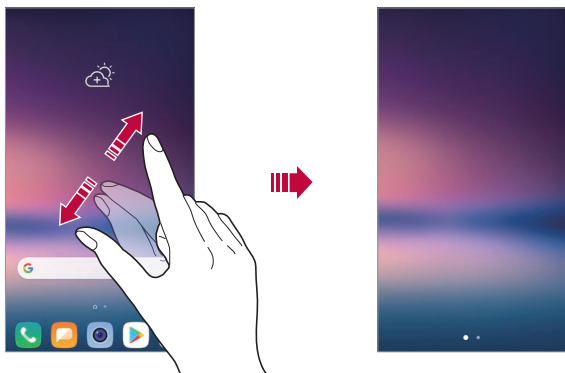

Rakenduste teisaldamine avakuval

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas, koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas kiirpääsualale.
- Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.

Kaustade kasutamine avakuval

Kaustade loomine

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.

Kaustade redigeerimine

Koputage avaekraanil kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.

- Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime.
- Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.
- Rakendusi saate lisada või eemaldada ka selleks kaustas valikul **+** koputades.



- Alla laetud teemat kasutades ei saa te muuta kausta värvi.

Avakuva sätted

Saate kohandada avakuva sätteid.

- 1 Puudutage valikuid **○ > Seaded > Ekraan > Avaekraan**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Vali avakuva:** Valige avakuva režiim.
 - **Taustpilt:** Muutke avaekraani taustapilti.
 - **Screen mõju:** Valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi vahetumisel.

- **Ikooni kujud:** Valige, kas soovite, et ikoonidel oleks kandilised või ümarad nurgad.
- **Sorteeri rakendused:** saate määrata rakenduste sortimisviisi avakuval.
- **Tabel:** Muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
- **Peida rakendused:** Valige rakendused, mida soovite avaekraanilt peita.
- **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida:** Lubage see, et võimaldada avaekraanide pidev kerimine (pärast viimase ekraani esitamist keritakse tagasi esimesele ekraanile).
- **Smart Bulletin:** Kasutage avakuva, et vaadata teie vajaduste järgi kohandatud teavet.
- **Otsi:** Koduekraanil alla pühkides otsimine.
- **Avakuva lukustus:** Lubage see valik, et rakendusi ja vidinaid ei saaks ümber korraldada ega eemaldada.

Ekraanilukk

Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe avakuva.


Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei kasuta.

Ekraaniluku seadistamine

Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk** ja seejärel valige meetod, mida eelistate.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Puudub**: Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
 - **Viipa**: Viipa ekraanil selle avamiseks.
 - **Knock Code**: Ekraani avamiseks koputage seal olevad tühikuid vastavalt mustrile.
 - **Avamismuster**: Joonistage ekraani avamiseks muster.
 - **PIN**: Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
 - **Salasõna**: Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
 - **Sõrmejäljed**: Avage ekraan oma sõrmejälge kasutades.
 - **Luba Näo tuvastus**: Avage ekraan lubades seadmel oma nägu tuvastada.
 - **Luba häältuvastus**: avage ekraan lubades seadmel teatud häälkäsklusi tuvastada.



- Kui üritate seadet viis korda valesti avada, blokeeritakse ekraan 30 sekundiks.

Turvalise käivitamise seaded

Kui valite ekraaniluku meetodiks koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna, saate oma seadet oma andmete turvamiseks konfigureerida nii, et teie seade oleks sisse lülitades alati lukustatud.

- Kuni te ei ole seadet avanud, ei saa te kasutada kõiki funktsioone, v.a. hädaabikõnesid.
- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.

Turvalise käivitamise funktsiooni ettevaatusabinõud

- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
- Hoidke oma ekraaniluku paroole kindlasti eraldi.
- Kui sisestate ekraaniluku paroole valesti rohkem kui ettenähtud korrad, lähtestab seade end automaatselt ja krüptitud andmed ning teie isiklikud andmed kustutatakse automaatselt ja neid ei saa taastada.
- Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks valesid ekraaniluku paroole rohkem kui ettenähtud korrad.
- Kui lülitate seadme sisse kohe pärast seda kui seade end lähtestas, algab lisaks ka krüptimine. Krüptimist omavoliliselt peatades võivad andmed kahjustuda. Oodake kindlasti kuni lähtestamine on lõppenud.

Kuva sisselülitamine

Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud avakuval.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

Ekraani sisse lülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

Ekraani välja lülitamine

Topeltpuudutage tühja kohta avaekraanil ja lukustuskuval.

Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.

Knock Code

Saate ekraani avamiseks kasutada enda loodud koputuskoodi. Kui ekraan on lukustatud, saate avakuvale juurdepääsu, koputades ekraani määratud järjekorras.



- Saate koos funktsiooniga KnockOn kasutada oma koputuskoodi.
- Veenduge, et kasutaksite oma ekraani koputamisel sõrmeotsa.

Koputuskoodi loomine

- 1 Koputage > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Koputage koputuskoodi loomiseks oma valitud mustri järgi ruute ja koputage valikut **JÄRGMINE**.
- 3 Sisestage loodud koputuscode kinnitamiseks uuesti ja koputage valikut **KINNITA**.

Ekraani avamine koputuskoodiga


Avage ekraan, sisestades loodud koputuskoodi.

Kui ekraan on välja lülitatud, saate oma koputuskoodi ka puuteekraanil sisestada.

- Koputuskoodi saab sisestada ka siis, kui lukustuskuva on sisse lülitatud.

Mälukaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Krüpteerimine ja load** > **SD-kaardi mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **JÄTKA**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **KRÜPTIMINE**.
 - **Uus failikrüptimine**: saate krüptida ainult pärast krüptimist mälukaardile salvestatud andmeid.
 - **Täielik krüptimine**: saate krüptida kõik mälukaardile salvestatud andmed.
 - **Välja arvatud meediafailid**: Krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
- Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmest, kus failid krüptiti.
- Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmest kasutada. Krüptitud mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart vormindada.
- Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei ole seadmest paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

Kuvatõmmiste tegemine


Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.

Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (-).

- Kuvatõmmiseid saate vaadata kaustast **Kuvatõmmised Galerii** alt.

Capture+'i kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage .




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades kaks korda helitugevuse suurendamise (+) klahvi. Selle funktsiooni kasutamiseks puudutage valikud **○ > Seaded > Üldine** ja lubage valik **Otseteed**.
- Üksikasjade jaoks vaadake *Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine*.



Teksti sisestamine


Nutika tööriistariba kasutamine





Saate ühes kohas kasutada erinevaid klaviatuuri sisestusmeetodeid. Soovitud sisestusmeetodi saate valida klaviatuuri ülemisest osast.

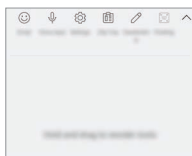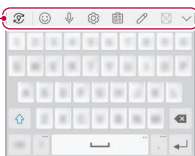



- 1 Valige nutikalt tööriistaribalt klaviatuuri jaoks soovitud sisestusmeetod.
- 2 Puudutage  ja valige sisestusmeetod, mida te soovite „Smart tool“ tööriistas kuvada, või korraldage neid ümber.

Nutikas
tööriistariba



- LG klaviatuur ei ole teie telefoni vaikimisi valik. Saate seda muuta klaviatuuri seadete alt.
- Sõltuvalt teie seadmest võivad mõned toetavad sisestusmeetodid erineda.
- Funktsiooni „Smart tool“ saate sisse või välja lülitada klaviatuuri seadetest.
- Klaviatuuri sisestusmeetodeid saate kasutada ka ikooni  koputades.

-  : Lisage emotikone.
-  : Koputage klaviatuuril valikut  .
 - Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
 - Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
 - Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kuval valikuid  > **Keeled**.


- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.
-  : Ligipääs klaviatuuri seadetele.
-  : Avage lõikesalv. Üksikasjade jaoks vaadake *Klipi salv*.
-  : Teksti käsitsi sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
-  : Aktiveerige klaviatuuri ujumine mitmikakna funktsiooni kasutamisel. Lisaks saate klaviatuuri soovitud asukohta liigutada.

Nutika klaviatuuri kasutamine

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri. Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite. Teksti trükkides puudutage tühikut, hoidke seda all ja liigutage seejärel vasakule või paremale.

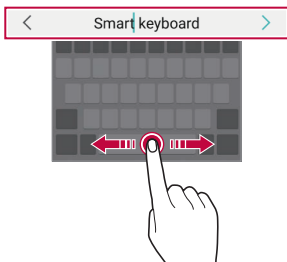


- See suvand on saadaval ainult QWERTY-klaviatuuril.

Sõnade soovitamine

Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustrid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.

Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake klaviatuuri paremat või vasakut poolt ülespoole.

- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

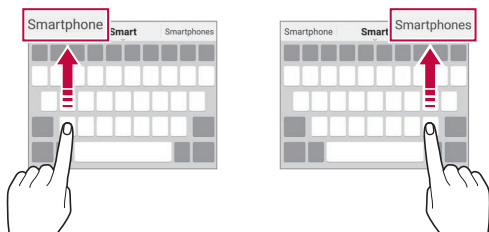



Klaviatuurile keelte lisamine

Saate klaviatuuri sisendi jaoks lisakeeli kasutatavaks muuta.

- 1 Koputage valikuid **○ > Seaded > Üldine > Keel ja klaviatuur > Ekraaniklaviatuur > LG klaviatuur > Vali keel.**
- 2 Valige keeled, mille soovite kasutatavaks muuta.

Kopeeri ja kleebi

Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna kleepida.





- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **LÕIKA** või valik **KOPEERI**.
 - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **KLEEBI**.



- Kui ühtegi kopeeritud või lõigatud üksust ei ole, siis valikut **KLEEBI** ei kuvata.

Klipi salv

Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt lõikesalve ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.

- 1 Koputage ja hoidke klaviatuuril all valikut  ja valige .
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **KLIPI SALV**.
- 2 Valige ja kleepige lõikesalvest üksus.
 - Lõikesalve saab salvestada maksimaalselt 20 üksust.
 - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
 - Koputage valikut  lõikesalve salvestatud üksuste kustutamiseks.



- Mõned alla laaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.

Sisu jagamine

Sisu esitamine muul seadmel

Saate teleris esitada seadmesse salvestatud fotosid, videoid või laule.

- 1 Ühendage teler ja oma seade samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 **Galerii** või **Muusika** rakendusest asju vaadates koputage **⋮ > Esita teises seadmes**.
- 3 Valige teler, millega soovite ühenduse luua.



- Chromecasti puhul peavad Google Play teenused olema ajakohased.

Lähedalasuvate seadmete sisu vaatamine

Saate vaadata sisu erinevates seadmetes, nagu arvuti, NAS või mobiilsideseade, kasutades rakendust Galerii või Muusika.

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teine seade, mis toetab DLNA-funktsiooni, samasse traadita võrku.



- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon (DLNA) oleks nii teie seadmes kui ka ühendatud seadmes aktiveeritud.

Lähedalasuvate seadmete otsimine



Saate vaadata samas võrgus olevate DLNA-seadmete loendit, valides igas rakenduses menüü **Lähiseadmed**.

Saate kasutada lähedalasuvate seadmete sisu oma seadmes.


Failide saatmine või vastuvõtmine



Saate anda faile ühiskasutusse oma seadme ja teise LG seadme, tahvelarvuti või arvuti vahel.

Failide saatmine

Puudutage rakenduses **Galerii**, **Failihaldur** valikuid  > **Jaga** või  seejärel valige seade failide ühiskasutuse loendist.

Failide vastuvõtmine

Lohistage olekuriba allapoole ja koputage  ning seejärel koputage **Faili jagamine**.


Kui teie seade ei toeta failide ühiskasutuse funktsiooni, koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrk** > **Pildi Jagamine** > **SmartShare Beam** .



- Veenduge, et teie seade oleks ühendatud samasse raadiovõrku, nagu failiedastuse sihtseade.
- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon oleks nii seadmes kui ka sihtseadmes aktiveeritud.

Oma pilve sisu kuvamine

Saate otse vaadata oma pilvekontoale salvestatud materjali, seda oma seadmesse alla laadimata.

- 1 Rakendusest **Galerii**, **Muusika** või **Failihaldur** valige  > **Pilv**.
- 2 Valige pilvekonto ja logige sisse.
- 3 Salvestage või esitage sisu oma pilves.

Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

Koputage ○ > **Sätted** > **Heli** > **Mitte segada**.

- **Režiim** ja valige soovitud režiim:
 - **Ainult prioriteet**: Saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Isegi, kui valik Ainult prioriteet on sisse lülitatud, esitatakse siiski ka alarme.
 - **Täielik vaikus**: Keelatakse nii heli kui ka vibratsioon.
- **Valige prioriteetid**: Saate valitud rakenduste puhul alarme või märguandeid.
 - **Rakenduse märguanded**: Valige rakendused, millistelt teavitusi saada.
 - **Kõned asukohast**: Seadistage valik teavitusi sissetuleva kõne korral.
 - **Korduv kõne**: Samalt helistajalt 15 minuti jooksul tulevat teist kõnet ei vaigistata.
 - **Sõnum saatjalt**: Seadistage valik teavitusi saabuva sõnumi korral.
- **Kasuta Mitte segada**: Lülitage sisse funktsioon „Mitte segada“
- **AJAKAVA**: Määrake ajagraafik, mille jaoks te soovite funktsiooni „Mitte segada“ sisse lülitada.



03

**Kasulikud
rakendused**

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.

- Saate kasutada teenuseid SmartWorld, Play Store või oma teenusepakkuja rakenduste poodi.



- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuline.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
- SmartWorld ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

Rakenduste desinstallimine


Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.

Puute ja hoidmisega desinstallimine

Avaekraanil koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja lohistage see üle valiku **Eemalda** ekraani ülaosas.

- Kui rakendused desinstalliti viimase 24 tunni jooksul, saate need uuesti installida. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.

Desinstallimine sätete menüü abil

Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Rakendused & märguanded** > **Rakenduse teave**, valige rakendus ja seejärel koputage **Desinstalli**.

Rakenduste desinstallimine rakenduste poest

Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.



- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.

Rakenduste installimine ja desinstallimine seadistamise ajal

Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud rakendused.

Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.

Rakenduste prügi

Saate kuvada desinstallitud rakendusi avakuval. Samuti saate uuesti installida rakendusi, mis on desinstallitud viimase 24 tunni jooksul.


- 1 Koputage > **Haldus** > **Rakenduste prügi**.
Võite ka puudutada ja hoida all avaekraani tühja piirkonda ja seejärel koputada **Rakenduste prügi**.
- 2 Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
 - **Taasta**: Installige valitud rakendus.
 - : eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.



- Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24 tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
- See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi avakuval. Kui desinstallite rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse need seadmest kohe ja jäädavalt.

Rakenduste otseteed

Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke avakuval all mõne rakenduse, näiteks helistamise, sõnumi, kaamera, galerii või seadete, ikooni. Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.

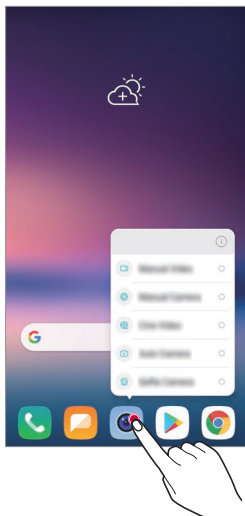





- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.

Telefon

Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- ja viimaste kõnede loendi numbrile.

Klaviatuurilt helistamine

- 1 Koputage valikuid  >  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
 - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
 - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .




- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Vaadake osa *Kontaktide lisamine* üksikasjadeks selle kohta, kuidas telefoninumbreid kiirvalimise loendisse lisada.

Kõne tegemine kontaktiloendist

- 1 Koputage valikuid  >  > **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt ja koputage valikut .



Kõnele vastamine

kõnele vastamiseks lohistage  saabuva kõne ekraanil.

- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks ilma ekraani välja lülitamata koputage  > **Seaded** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Vasta ja lõpeta kõne** ja seejärel aktiveerige **Lõpeta kõne toite nupuga**.


Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage  üle saabuva kõne ekraani.

- Keeldumise sõnumi saatmiseks lohistage keeldumise sõnumi suvand  üle ekraani.
- Keeldumise sõnumi lisamiseks või redigeerimiseks koputage  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Kõne blokeerimine ja sõnumiga keeldumine** > **Sõnumiga keeldumine**.
- Kui kõne tuleb sisse, vajutage helina või vibratsiooni vaigistamiseks või kõne ootelepanekuks helitugevuse tõstmise (+) või vähendamise (-) või toite-/lukustusklahvi.




Saabuva kõne kontrollimine rakendust kasutades

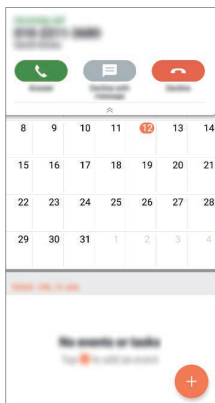Kui rakenduse kasutamise ajal saabub kõne, võidakse ekraani ülaosas kuvada hüpikteade. Hüpikekraanilt saate kõne vastu võtta, sellest keelduda või sõnumi saata.





- Koputage  > Sätted > Võrk > Täiendavad kõneseaded > Täiendavad seaded > Rakendus olemise ajal näita häälkõnesid ja seejärel valige viis, kuidas te soovite rakendust kasutades sisse tulevad kõned kuvada.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni . Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teise võimalusena koputage valikuid  >  > **Kõnelogid**.

Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi nuppe:



- **Kontaktid:** Saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
- **Ootele:** Pange kõne ootele.
- **Klahvistik:** Kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar:** Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista:** Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth:** saate aktiveerida kõne seotud ja ühendatud Bluetooth-seadmega.
- : Kõne lõpetamine.
- : Ligipääs täiendavatele kõneseadetele.



- Saadaolevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust erineda.

Kolmesuunaline helistamine

Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.



- 1 Koputage kõne ajal valikuid  > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Konverentsikõne käivitamiseks koputage **Ühenda kõned**.



- Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks puudutage valikut  >  > **Kõnelogid**. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.




- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid  > **Kust**.



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Kõne suvandite konfigureerimine

Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Helista** või **Kõnelogid**.
- 2 Puudutage  > **Kõneseaded** ja seejärel seadistage suvandid enda eelistustele sobivaks.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.



- Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasnedä lisatasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Koputage valikuid > .
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
 - Failide lisamiseks koputage valikut .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Koputage sõnumi saatmiseks valikut „Saada“.

Sõnumi lugemine

Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.

- 1 Koputage valikuid > .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

Sõnumside seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage valikuid > .
- 2 Puudutage valikut > **Seaded** sõnumiloendi alt.

Kaamera

Kaamera käivitamine

Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki hinnata.

Koputage valikuid  > .




- Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi pehme lapiga.
- Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või muude võõrkehadega.
- Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
- Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Galerii. Üksikasjade jaoks vaadake [Galerii ülevaade](#).

Kaamera režiimi muutmine



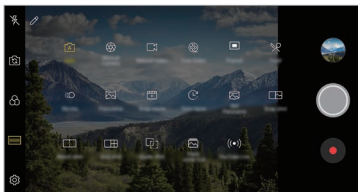


Saate valida kaamera režiimi, mis sobib teie keskkonnas lihtsalt ja mugavalt pildistamiseks või video salvestamiseks.


Koputage valikut  >  > **REŽIIM** ja valige soovitud režiim.




Automaatrežiim

Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides kaamera mitmesuguste režiimide ja suvandite vahel.


- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Pildistamiseks koputage valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .

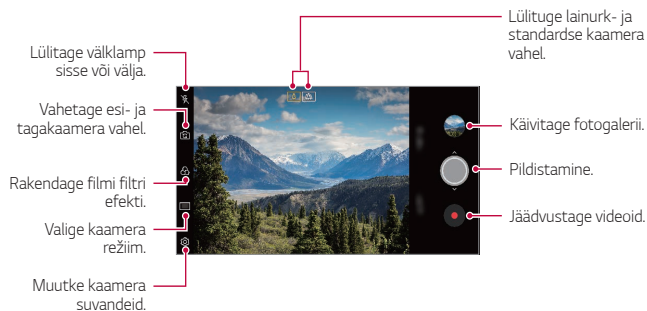






Pildistamine

- 1 Valige kaamera režiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage pildistamiseks valikut .
 - Pildistamiseks saate kasutada ka heli vaiksemaks (-) või heli valjemaks (+) nuppe.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-). Puudutage valikut  > **Seaded** > **Üldine** > **Otseteed**.

Video salvestamine

- 1 Valige kaamera režiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Puudutage valikut 
 - Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
 - Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .





Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikut .



- Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või tagakaamera) ja kaamera režiimist.

- : Pildista või jäädvusta video FULLVISION režiimis (18:9 kuvasuhe).
- : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
- : Saate seadistada taimerit, et teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid teha või videoid jäädvustada.

Ere režiim	Tehke vähese valgusega oludes eredamaid ja teravamaid fotosid. (kui ere režiim on valitud, lülitub see ümbritseva valguse oludest sõltuvalt automaatselt sisse või välja).
Nähtavuse otsing	Kasutage kaamerat subjekti kohta informatsiooni otsimiseks.
HDR	Tehke fotosid erksate värvidega ja saavutage kompenseeritud efekte ka siis, kui need on tehtud vastu valgust. Neid funktsioone pakub kaameras olev kõrge dünaamikadiapasooni (HDR) tehnoloogia.
Stabiilne salvestamine	Minimeerige liikumisudu video salvestamisel.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Jälgivrežiimis fookustamine	Objekti puudutamisel jälgib kaamera liikuvat objekti ja säilitab fookuse. (Saadaval standardse kaamera kasutamisel).
Kaetud lääts	Annab teile teada kui tagumine lainurk-lääts on kaetud.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Esikaamera lisavalikud

Selfi võte	Tehke selfi, valides selleks suvandite Käeviipe kaader ja Autopäästik vahel.
Viipevaade	Võimaldab teil fotot vaadata kohe pärast selle tegemist.
Salvesta pööratud kujul	Salvesta pärast iseendast piltide tegemist need pööratud kujul.



- Esikaamerat kasutades saate kohanda filtrit, valgustust ja naha tooni.


Kaamera erinevad režiimid

Juhendvõte

Saate sama kompositsiooniga fotode tegemiseks ühte kujutist juhendina kasutada. Juhendina võib kasutada kõiki galeriis olevaid fotosid.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Paigutage soovitud objekt läbipaistvale juhendkujutisele ja koputage .

 - Tausta läbipaistvuse kontrollimiseks kasutage libistatavat riba.

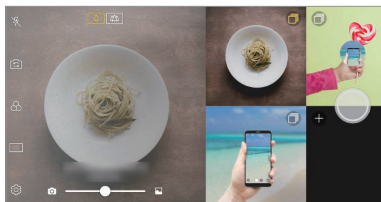


Ruudustiku võte

Saate teha pilte või jäädvustada videoid nelja erineva stseeni jaoks järjest ja salvestada need ühe sisuüksusena.

Tehke järjest pilte või kolme sekundi pikkusi videoid ja salvestage need seejärel ühe failina.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage pildistamiseks valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .
- 3 Salvestamiseks koputage .

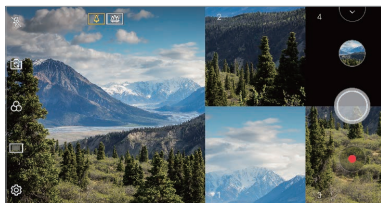

- Uuesti jäädvustamiseks koputage eelnevalt tehtud pildil/videol.

Ühilduv võte

Ühildage omavahel kaks fotot või videot ja salvestage see ühe sisuüksusena.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Pildistamiseks koputage valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .
 - : Jäädvustage üheaegselt kahte jagatud ekraani.
 - : Jäädvustage kahte jagatud ekraani eraldi.
 - : Importige ühilduva võtte loomiseks varasemaid fotosid, videoid või kujutisi.

3 Salvestamiseks koputage ✓ (kui vaja).




Toiduaine

Saate pildistada või videot jäädvustada koos värvi valimise liuguri ja valge tasakaalu kohandamisega.

1 Puudutage ○ > 📷, seejärel puudutage **REŽIIM** > 📷.

2 Pildistamiseks koputage valikut ⦿.

- Valge tasakaalu ja parima värvuse valimiseks lohistage libistatavat riba ekraanil.
- Kui libistatavat riba ei ole näha, koputage valge tasakaalu kohandamiseks ☀️.

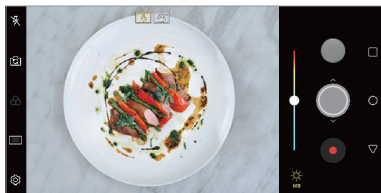


Ülevaatic film

Saate salvestada lühikesi videoklippe ja panna need kokku 60-sekundiliseks lühifilmiks.

1 Puudutage ○ > 📷, seejärel puudutage **REŽIIM** > 🎬.

2 Puudutage valikut .



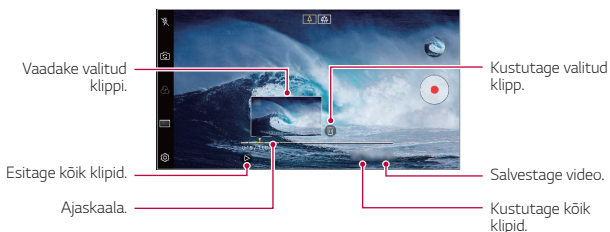


- Kolmesekundilise video salvestamiseks koputage korra ikooni. Koputage ja hoidke all ikooni, et luua pikem klipp (video maksimaalne pikkus on üks minut).




3 Koputage valikuid **Salv.**

Ülevaatlük võte



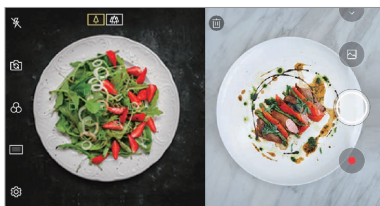


Saate teha pilti või salvestada videot ja kohe selle eelvaadet vaadata.

- 1 Puudutage  , seejärel puudutage **REŽIIM** > 
- 2 Koputage pildistamiseks valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .




Aegvõte

Saate teha kaadrite jada eelnevalt määratud intervallidega, et salvestada aeglaselt toimuvaid muutusi, nt pilvede liikumist, taevakehade liikumist, liiklust ja muud.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .





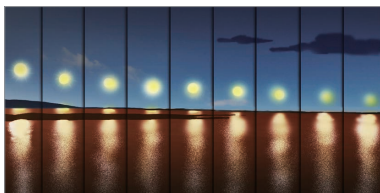


• Intervallvideo salvestamise ajal heli ei salvestata.



Aeg-luubis liikumine







Saate luua lõbusa video, muutes oma videol objektide liikumiskiirusi. See funktsioon võimaldab teil salvestada video suuremal kiirusel ja seda siis standardkiirusel esitada, nii et video tundub aeglustatuna.


- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .



Esile tõusmine





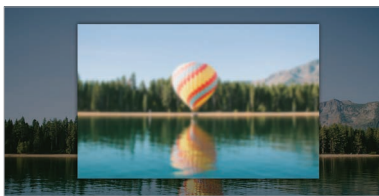

Saate pildistada või video salvestada, kasutades nii seadme tagaosas oleva kaksikkaamera standardset kui ka lainurkobjektiivi, et jäädvustada stseene nii, nagu need kaadrisse võeti. Väikesel esiekraanil kuvatavaid stseene pildistatakse standardse kaameraga ja suurel taustaekraanil kuvatavaid stseene lainurk-kaameraga. Muutke esiekraani kuju või rakendage erinevaid efekte meelelise foto või video tegemiseks.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud paigutus.
- 3 Valige soovitud efekt:
 - **Kalasilm:** rakendage lainurkkaameraga jäädvustatud alale kumerläätsse efekt.
 - **Mustvalge:** rakendage lainurkkaameraga jäädvustatud alale hallskaala.
 - **Vinjett:** tumendage lainurkkaameraga jäädvustatud ala servasid.
 - **Objektiivi hägusus:** hägustage lainurkkaameraga jäädvustatud ala.
- 4 Koputage pildistamiseks valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .



360 Panoraam






Saate luua 360° panoraampildi, liigutades selleks kaamerat ühes suunas.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
 - Liigutage seadet, järgides juhisena noolesuunda.
 - 360-panoraamfoto salvestatakse automaatselt galeriisse.
 - Puudutage  ja lohistage galerii rakenduses ekraani üles või alla, et vaadata 360-panoraamfotot erinevate nurkade alt.
- 3 360-panoraami pildistamise lõpetamiseks koputage .



Panoraam

Saate luua panoraamfoto, kui liigutate kaamerat pildistamiseks ühes suunas ja liidate laia vaate saamiseks järjestikused võtted omavahel.


- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
 - Liigutage seadet, järgides juhisenänoolesuunda.
- 3 Panoraami pildistamise lõpetamiseks koputage .



Sarivõte

Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraka mitu fotot.

Koputage ja hoidke automaatses režiimis all valikut .




- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.



- Kui mäluks on seatud sisemine mälu, saate teha kuni 100 pilti. Kui mäluks on seatud SD-kaart, saate teha kuni 30 pilti järjest.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Manuaalne kaamerarežiim

Saate luua professionaalse ilmega fotosid mitmesuguste täiustatud funktsioonide abil. Saate reguleerida mitmesuguseid parameetreid, nagu valge tasakaal, teravustamine, heledus, ISO, säriaeg jms.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Kohandage kaamera järgmisi seadeid.






- Reguleerige valge tasakaalu.
- Reguleerige fookust.
- Reguleerige heledust.
- Lähtestage seaded.
- Reguleerige säriaega.
- Reguleerige ISO kiirust.

- 3 Koputage pildistamiseks valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.




Koputage ekraanil valikul .


- : Pildista või jäädvusta video FULLVISION režiimis (18:9 kuvasuhe).
- : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
- : Saate seadistada taimerit, et teha teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid.

Graphy foto	Kohandage soovitusliku foto jaoks valge tasakaalu, ISO-t ja säriaega. Üksikasjade jaoks vaadake <i>Graphy</i> .
Kas soovite salvestada kui RAW	Pilt salvestatakse RAW-failivormingus, et saaksite seda muuta. Pildi tegemise ajal luuakse DNG ja JPEG failid, mis seejärel salvestatakse tihendamata kõrge resolutsiooniga piltidena.
Müravähendus	Vähendab müra ISO kõrgete seadistuste juures.
Keskkatki	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Jälgivrežiimis fookustamine	Objekti puudutamisel jälgib kaamera liikuvat objekti ja säilitab fookuse. (Saadaval standardse kaamera kasutamisel).
Kaetud lääts	Annab teile teada kui tagumine lainurk-lääts on kaetud.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Juhend	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Manuaalne videorežiim

Saate jäädvustada videot erinevaid funktsioone, näiteks valge tasakaalu, fookust, heledust, ISO, säriaega jne juhtimist, kasutades.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Kohandage kaamera seadeid.

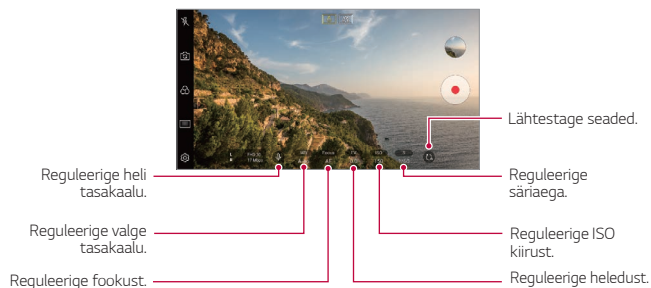



- 3 Video salvestamiseks koputage valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .

- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
- : Saate seadistada taimeri, et teatud ajaperioodi järel automaatselt videoid jäädvustada.

Kaadrisageduse	Valige „kaadrit sekundis“ väärtus.
Bitikiirus	Valige video pildikvaliteet.
Hi-Fi	Salvestage video koos Hi-Fi kvaliteediga heliga.
Salvestada kui LG-Cine logi	Salvestage kujutise korrigeerimiseks LOG-failivormingus video.
Stabiilne salvestamine	Minimeerige liikumisudu video salvestamisel.
Jälgivrežiimis fookustamine	Objekti puudutamisel jälgib kaamera liikuvat objekti ja säilitab fookuse. (Saadaval standardse kaamera kasutamisel).
Kaetud lääts	Annab teile teada kui tagumine lainurk-lääts on kaetud.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukoohaandmetega.
Tabel	Saate kuvada juhtruudustiku, et salvestada videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.




- LOG-failivormingus videot saate redigeerida professionaalidele mõeldud LUT (Lookup Table) rakenduse abil. LUT-i allalaadimiseks külastage LG SmartWorld veebilehte (www.lgworld.com) ja valige LUT-i banner.
- Oma arvutis LUT-i kasutades saate redigeerida vaid videoid.

Kaamera rakenduse muud kasulikud funktsioonid

Auto-Exposure/Auto-Focus lukk

Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada, puudutades selleks automaatses režiimis ekraani ja hoides seda all. Funktsiooni välja lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.

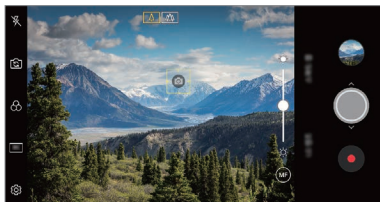

- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Focus peaking

Fookuse esiletõstmise funktsiooniga saate objekti fookust kohandada. Fookuse esiletõstmisele ligi pääsemiseks koputage manuaalse fookuse (MF) nuppu. Kui fookuse esiletõstmine on lubatud, näib objekt, millele olete fookustanud, rohelisena. Soovitud ala fookustamiseks liigutage pööratavat ratast üles ja alla ning seejärel tehke pilt.




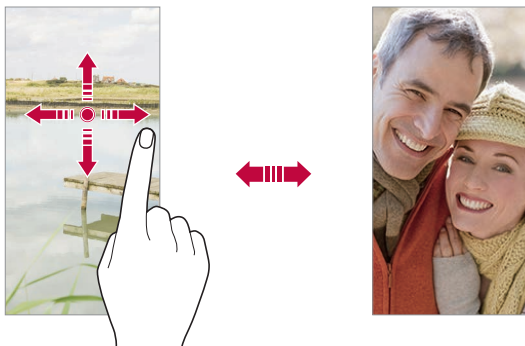
- See funktsioon on kasutatav vaid kaamera ja video manuaalsetes režiimides.
- Selle funktsiooni keelamiseks koputage veelkord nuppu **Focus peaking**.
- See funktsioon ei ole kasutatav lainurkkaamerat kasutades.



Kaamerate vahetamine

Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.


Kaamera ekraanil koputage  või lohistage ekraani mistahes suunas, et esi- ja tagakaamera vahel lülituda.



- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasjade jaoks vaadake *Selfi võte*.

Suumige sisse või välja

Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või välja suumida.

- Sisse või välja suumimiseks näpistage kaamerakuval või ajage kaht sõrme laiali ja seejärel kasutage kuvatud +/- riba.
- Lisaks võite lohistada nuppu  üles või alla. See funktsioon on kasutatav vaid automaatses ja manuaalses kaamerarežiimis.



- Suumimise funktsioon ei ole saadaval esikaamerat selfi režiimis kasutades.

Selfi võte

Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada esikaamerat.



Käeviipe kaader

Saate autoportree tegemiseks kasutada viipeid.


Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.

Lisaks saate rusika kokku suruda ja selle esikaamera suunas lahti teha.

- Foto tehakse kolme sekundi pärast.

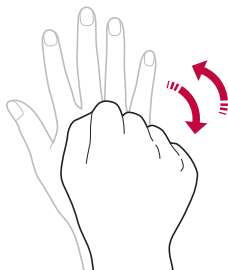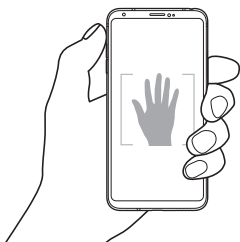




- Selle funktsiooni kasutamiseks lülitage esikaamera režiimile ja seejärel puudutage valikuid  > **Selfi võte** > **Käeviipega päästik**.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.
- See funktsioon ei pruugi mõningaid kaamera funktsioone kasutades saadaval olla.

Autopäästik

Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.

- Kui kaamera tuvastab sinu näo, ilmub valge värvitud viiteraam. Kui viiteraamis olev objekt liikumise lõpetab, muutub raami värv siniseks ja kaamera teeb pilti.



- Autopäästiku funktsiooni lubamiseks koputage valikuid  > **Selfie võte** > **Autopäästik**.

Intervallfoto


Saate ka endast intervallidega pilte teha.


Esikaamerat kasutades võite näidata kaamerale oma peopesa ja seejärel oma rusikat kaks korda kiiresti kokku suruda.

- Pärast taimer kolme sekundi pikkuse viivituse möödumist tehakse neli regulaarset intervallidega pilti.

Viipevaade

Pärast esikaameraga autoportree tegemist saate seda kohe vaadata, seades ekraani oma näo lähedale.

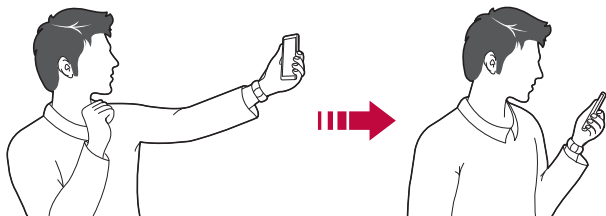

- Viipevaate funktsiooni lubamiseks koputage  > **Viipevaade**.
- Iga foto tegemisel on saadaval üks eelvaade.
- Kui pöörate seadet eelvaatekuva ajal, lülitub ekraan kaamerarežiimi.

Salvesta pööratud kujul




Enne esikaameraga pildi tegemist koputage  > **Salvesta pööratud kujul**. Pilti pööratakse horisontaalselt.



- Esikaamerat kasutades saate selfide tegemise viisi muuta kaamera valikutest. Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera suvandite kohandamine*.



Allkiri:

Oma allkirja kasutades saate luua personaalse foto.


- 1 Koputage  > , seejärel koputage  > **Lisa signatuur**.
- 2 Sisestage soovitud allkiri ja koputage **LISA**.

Kiirjagamine

Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakendusse jagada.

- 1 Koputage valikuid  >  ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
- 2 Koputage ekraanile ilmuvat rakenduse ikooni, et seda rakendust kasutades jagada.

Lisaks saate ikooni vastassuunas pühkida, et näha, milliseid teisi rakendusi te oma fotode ja videote jagamiseks kasutada saate.

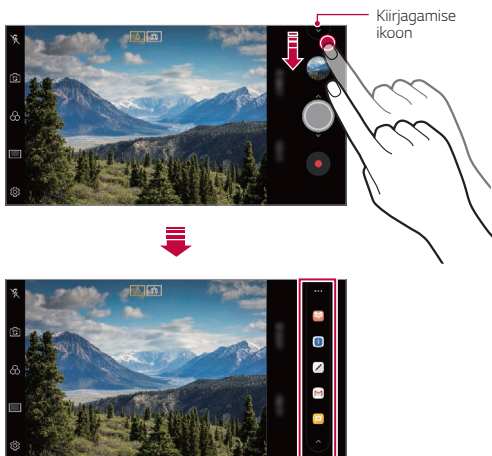






- Kiirjagamise ikooni poolt kuvatav rakendus võib erineda olenevalt seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Galerii

Galerii ülevaade

Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

- 1 Koputage valikuid   .

 - Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.


- 2 Koputage kausta ja valige fail.

 - Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
 - Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks vasakule või paremale.
 - Videot vaadates viibake tagasi või edasi kerimiseks vasakule või paremale.




- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.

Fotode vaatamine

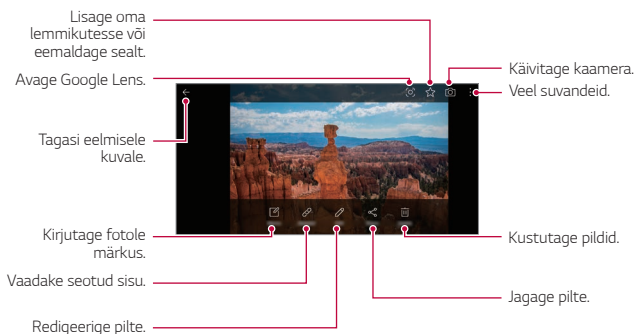


- Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete peitmiseks koputage uuesti ekraanile.


Video esitamine

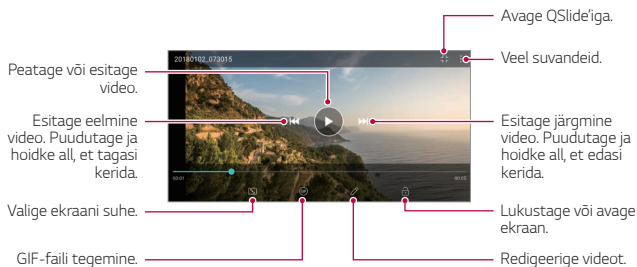

- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage kuva vasakpoolset osa üles või alla.

Videote redigeerimine

- 1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
- 2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja redigeerimistööriistu.

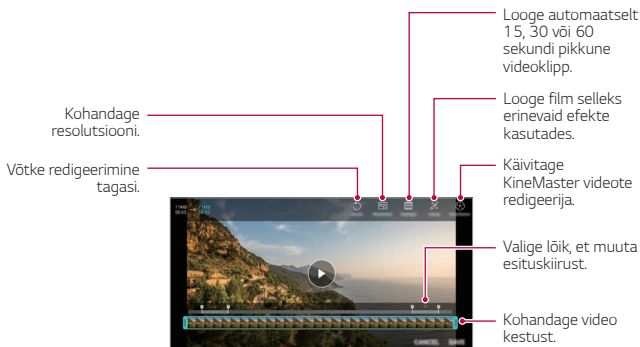

- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **Salvesta koopia.**

Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.

Üksikasjade jaoks vaadake *Filmi loomine*.



GIF-i tegemine

Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

Üksikasjade jaoks vaadake *GIF-i tegemine*.




Failide kustutamine

Saate faile kustutada kahel moel.

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **Kust.**
- Koputage  failide loendist ja kustutage soovitud failid.
- Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt **Prügi** ja neid saab 7 päeva jooksul galeriisse taastada.
- Failide täielikuks kustutamiseks koputage . Sel juhul faile taastada ei saa.

Failide jagamine

Saate faile jagada kahel moel.

- Pildi vaatamise ajal koputage valikut  et jagada faili soovitud viisil.
- Video vaatamise ajal koputage valikut  > **Jaga**, et jagada faili soovitud viisil.
- Koputage faililoendis valikut  et valida failid ja neid soovitud viisil jagada.

Kontaktid


Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage  > **Olulised** > **Kontaktid**.


Kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide importimine

Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid  > **Kontaktide haldamine** > **Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige kontaktid ja koputage **IMPORDI**.

Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval  > **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Koputage valikut **Lisa kontakt** kiirvalimisnumbrite alt.
- 3 Valige kontakt.




• Uut kontakti lisades koputage kiirvalimise numbri lisamiseks valikul 

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.


- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber.
- Kerige kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.



- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber, et kuvada otsingu kõik üksikasjad kõnelogide, kontaktide ja rühmade seast.


Kontaktiloend

Kontaktide muutmine

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **Salvesta koopia**.


Kontaktide kustutamine

Kontaktide kustutamiseks saate valida ühe valiku järgnevatest:


- Kontaktiloendi kuval puudutage ja hoidke all kontakti, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage **Kustuta kontakt**.
- Kontaktiloendi kuval koputage  > **Kust**.

Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .

Rühmade loomine












- 1 Koputage kontaktide rühmade loendis valikut .
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **LISA**.
- 4 Koputage uue rühma salvestamiseks valikut **SALVESTA**.

QuickMemo+





QuickMemo+ ülevaade

Saate koostada loominguilisi märkmeid, kasutades selle täiustatud märkmiku funktsiooni erinevaid suvandeid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.



Märkme tegemine

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage märkme loomiseks valikut .
 -  : Märkme salvestamine.
 -  : Tühistage eelmine redigeerimine.
 -  : Sooritage uuesti viimati kustutatud redigeerimisi.
 -  : Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
 -  : Märkmete käsitsi kirjutamine.
 -  : Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
 -  : Suumige käsitsi kirjutatud märkmeid sisse või välja, pöörake neid või kustutage osaliselt.
 -  : Veel suvandeid.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Märkmete kirjutamine fotole

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Pildistamiseks koputage  ja seejärel **OK**.
 - Foto kinnitatakse automaatselt märkmikusse.
- 3 Pildile märkmete kirjutamiseks koputage **T** või .
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
 - Sisestage tekst pildi alla.
- 4 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine

- 1 Vaadates ekraani, mida jäädvustada soovite, lohistage olekuriba alla ja toksake seejärel .
 - Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Kärpige kujutist (vajadusel) ja tehke vastavalt soovile märkmeid.
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
- 3 Koputage valikut  ja salvestage märkmed soovitud kohta.
 - Salvestatud märkmeid saate vaadata kas rakenduses **QuickMemo+** või siis rakenduses **Galerii**.
 - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi**, ja valige rakendus.





- Kerimisega jäädvustamise funktsiooni kasutades saate jäädvustada kogu ekraani.
- Mõnda rakendust, näiteks sõnumside või Chrome, kasutades lohistage teatistepaneeli alla ja koputage **Jäädvusta+ > Laiendatud**, et jäädvustada kogu teie poolt sel hetkel vaadatav ekraan ühe failina.
- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses, mis toetavad kerimisega jäädvustamise funktsiooni.


Kell

Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.


- 1 Koputage  > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **SALVESTA**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.


Maailmakell

Saate vaadata kellaega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage  > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .


Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage  > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaageg ja koputage valikut **Start**.
 - Taimeri peatamiseks puudutage valikut **Paus**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
- 3 Koputage valikut **Stopp**, et taimeri alarm seisata.

Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.



- 1 Koputage  > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
 - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Paus**.
 - Stopperiga jätkamiseks puudutage valikut **Jätka**.
 - Kõigi kirjete kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage **Lähtesta**.

Kalender


Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

Sündmuste lisamine

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut .
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja puudutage valikut **SALVESTA**.

Sündmuste sünkroonimine

Koputage  > **Sünkroonitavad kalendrid** ja valige kalender, mida sünkroonida.



- Kui teie sündmused salvestatakse seadmest teie Google'i kontole, sünkroonitakse need automaatselt ka Google'i kalendriga. Seejärel saate sünkroonida teised seadmed Google'i kalendriga, et nendes seadmetes oleksid samad sündmused kui teie seadmest ja saaksite oma sündmusi nende seadmetega hallata.

Ülesanded


Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti hallata.

- 1 Koputage **O** > **Olulised** > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut **+**.
- 3 Sisestage ülesande üksikasjad ja seejärel puudutage valikut **SALVESTA**.

Muusika

Saate esitada ja hallata laule või muusikaalbumeid.

- 1 Koputage **O** > **Olulised** > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.

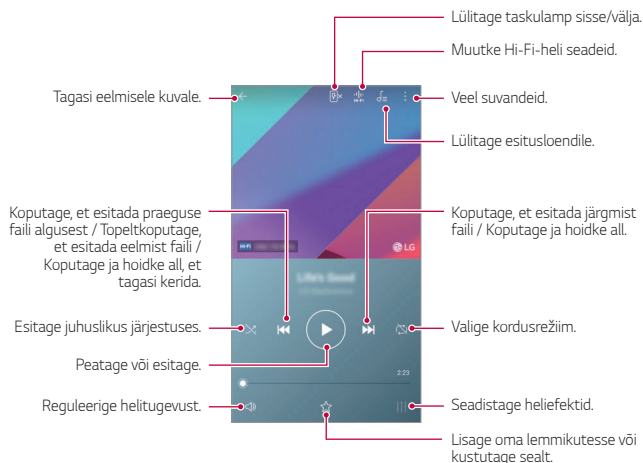




- Mõned failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.
- See mudel toetab Hi-Fi-heli taasesitust. Hi-Fi-helifailide juures kuvatakse Hi-Fi-ikoon.

Kalkulaator

Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja teaduskalkulaator.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
 - Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks lohistage ekraani paremal serval asuvat rohelist lohistatavat riba vasakule.
 - Arvutuse uuesti alustamiseks puudutage ja hoidke all nuppu **KUSTUTA**.

LG Health

LG Healthi ülevaade

Saate omada ülevaadet oma tervisest ja säilitada häid treenimisharjumusi, hoides silma peal treeningutel, mida teete.


Rakendusega LG Health alustamine


Rakendust LG Health saate seadistada siis kui käivitate selle esimest korda või pärast selle lähtestamist.




- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Konfigureerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse LG Health kasutamine

Saate vaadata rakenduse LG Health põhiteavet ning hallata füüsilise koormuse ja terviseandmete hulka.

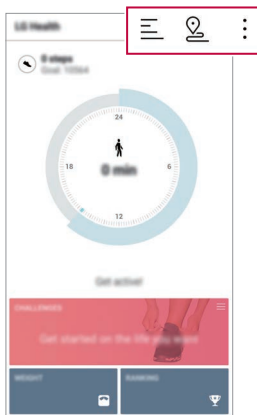- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Kasutada saab järgmiseid valikuid.



-  : vaadake treeningulogi päeva kohta, mida soovite kontrollida.
-  : alustage treeningu jälgimist. Iga treeningutüübi kohta salvestatakse marsruut ja füüsilise koormuse hulk.
-  : määrake igapäevased treeningueesmärgid, sh kalorete ja sammude osas, või reguleerige rakenduse LG Health erinevaid sätteid.



- LG Healthi edastatav tervisega seotud teave on kasutaja mugavuse huvides ja seda ei tohi kasutada haiguste vältimiseks, ravimiseks, diagnoosimiseks või muudes meditsiinilistes küsimustes.
- Olenevalt riigist ja teenusepakkujast võib LG Health erineda või ei pruugi olla saadaval. LG Healthi funktsioonid, mida saab kasutada, ja rakendused, mida saab LG Healthi lisada, võivad riigiti erineda. See on tingitud erinevatest seadustest ja eeskirjadest.

E-post

Meili ülevaade


Saate seadmes registreerida oma meilikonto ja seejärel vaadata ja saata meile seadmest.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.


Meilikontode registreerimine

Meilirakenduse esimest korda kasutades registreerige oma meilikonto.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **E-post**.
- 2 Valige meiliteenuse pakkuja.
- 3 Konto registreerimiseks sisestage oma meiliaadress ja parool ning koputage valikut **Edasi**.
 - E-posti konto käsitsi registreerimiseks koputage (vajadusel) **Käsitsi seadistus**.

Meilikontode haldamine


Meilikonto sätete vaatamiseks või redigeerimiseks koputage  > **Seaded**.

- Konto lisamiseks koputage valikut **Lisa konto**.
- Konto kustutamiseks koputage valikuid  > **Eemalda konto**.





Teise meilikonto avamine

Kui olete registreerinud mitu meilikontot ja soovite vaadata teist kontot, koputage valikut  ja valige kontode loendist soovitud konto.

Meili lugemine

- 1 Koputage valikut  ja valige postkast.
- 2 Valige loendist meil.
 - Kuvatakse meiliteade.

Meili saatmine

- 1 Puudutage valikut .
- 2 Sisestage saaja e-posti aadress.
- 3 Sisestage teema ja sõnum.
 - Failide lisamiseks koputage valikut .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Meili saatmiseks koputage valikut .

FM-raadio

Saate kuulata FM-raadiot.


Koputage  > **Olulised** > **FM-raadio**.



- Selle rakenduse kasutamiseks ühendage kõigepealt seadmega kõrvaklapid. Kõrvaklapid toimivad raadio antennina.
- See funktsioon ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.

Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse või pilve salvestatud faile.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud salvestuskoht.



Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

Koputage  > **Haldus** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Rakenduse LG Mobile Switch abil saate hõlpsasti andmeid kasutatud seadmest uude seadmesse edastada.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **LG Mobile Switch**.
Võite ka koputada valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Varukoopia** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Soovitud edastamisviisi valimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkronimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Enne andmete edastamist laadige aku täis, et vältida toite soovimatut väljalülitumist toimingu ajal.

Allalaadimised

Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Koputage  > **Haldus** > **Allalaadimised**.

SmartWorld

Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mängu, helisisu, rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades avakuvateemasid ja fonte.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage ○ > **Teenused** > **SmartWorld**.
- 2 Koputage ⋮ > **LG Kontod** ja seejärel logige sisse.
- 3 Valige soovitud sisu ja laadige see alla.

Rakenduse SmartWorld allalaadimine

Kui rakendus SmartWorld ei ole installitud, toimige selle allalaadimiseks järgmiselt.

- 1 Koputage ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Värskenduskeskus** > **Rakenduse värskendus**.
- 2 Valige loendist **SmartWorld** ja koputage valikut **Allalaadimine**.

RemoteCall Service

Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt helistage LG klienditeeninduskeskuse, toimides järgmiselt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni kasutamisega.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.

- 1 Koputage **○ > Teenused > RemoteCall Service**.
- 2 Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
- 3 Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage kuuekohaline juurdepääsunumber.
 - Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus käivitub.

Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage **○ > Teenused > Kärje edastus**.

Chrome

Saate Chrome'i sisse logida ning importida avatud vahelehed, järjehoidjad ja aadressiriba andmed arvutist oma seadmesse.

Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrates Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnd Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust töötada.

Dokumendid

Saate luua uusi dokumente või muuta võrgus või muus seadmes loodud dokumente. Saate dokumente teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Drive

Saate faile oma seadmes üles laadida, salvestada, avada, jagada ja korraldada. Rakendustest juurdepääsetavatele failidele pääsete juurde kõikjalt, sh võrgu- ja võrguühenduseta keskkondadest.

Duo

Pidage videokõne oma pereliikmete, sõprade või mõne teise seda rakendust kasutava inimesega.

Gmail

Saate registreerida oma seadmesse Google'i meilikonto, et meile vaadata või saata.

Google

Kasutage rakendust Google, et otsida veebilehti, kujutisi, uudiseid jmt, selleks märksõnu sisestades või välja öeldes.

Maps

Saate leida oma asukoha või asukoha kaardil. Saate vaadata geograafilist teavet.

Photos

Saate vaadata või jagada oma seadmesse salvestatud fotosid või albumeid.

Play filmid ja TV

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

Play muusika

Saate osta muusikat teenusest Play pood. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikafaile.

Arvutustabelid

Saate luua uusi arvutustabeleid või muuta võrgus või muudes seadmetes loodud arvutustabeleid. Saate arvutustabeleid teistega jagada ja ühiselt redigeerida.


Esitlused

Saate luua uut esitlusmaterjali või redigeerida võrgus või muudes seadmetes loodud esitlusmaterjali. Saate esitlusmaterjali teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

YouTube

Otsige ja esitage videoid. Saate videod üles laadida YouTube'i, et neid inimestega üle kogu maailma jagada.

Google'i assistent

Google'i assistent on teie seadmesse sisse ehitatud. Esitage talle küsimusi. Laske tal asju teha. See on teie isiklik Google. Puudutage ja hoidke all valikut  ja seejärel näete teksti "Tere, kuidas ma saan aidata?", pärast mida saate oma häälkäskluse öelda.



• Google'i assistent ei ole saadaval kõigis keeltes.



04



Seaded

Seaded

Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.

Koputage valikuid  > **Sätted**.




- Koputage valikut  ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda sätteid juurde.
- Koputage vaatarežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on eeldatud, et kasutate vaadet Kaardi vaade.

Võrk

Wi-Fi

Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk** > **Wi-Fi**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
 - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
 - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta võrk**.

Wi-Fi-võrgu sätted

Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele:** Kui mobiilandmeside ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga mobiilandmeside kaudu.



• See funktsioon on olemas teenusepakkujast.

- **⋮** : saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.


Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste Wi-Fi Directi toetavate seadmetega, et nendega otse andmeid jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Wi-Fi > ⋮ > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.
- 2 Valige seade.
 - Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.



• Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

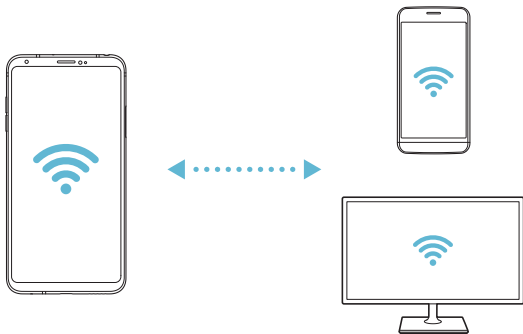

Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Bluetooth**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
 - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut ↻.




• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

- 1 Valige fail.
 - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage valikuid  > **Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
 - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.



- Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.


Mobiilsideandmete

Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk** > **Mobiilsideandmete**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .

Mobiilse andmeside sätete kohandamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk** > **Mobiilsideandmete**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**: Määrake andmeühenduste kasutamine mobiilsidevõrkudes.
 - **Andmekasutuse piiramine**: Saate määrata mobiilse andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui piirang on täis.
 -  : saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.



- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Kõneseaded**.
- 2 Kohandage sätteid.

Modem


USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.

- 1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
- 2 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > USB Modem** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja installige see arvutisse.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

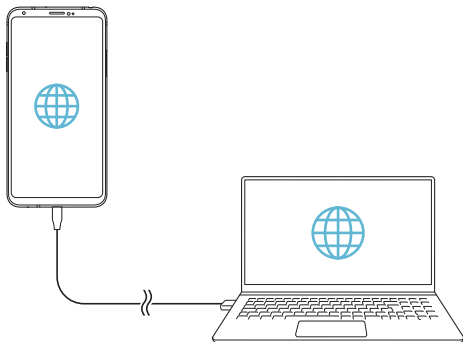

Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > Wi-Fi leviala** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** ja sisestage Wi-Fi nimi (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutus tasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi leviala väljalülitamise taimer

Kui Wi-Fi leviala ei ole määratud aja jooksul kasutatud, katkestatakse selle ühendus automaatselt. Ühenduse automaatse katkestamise aja saate ise seadistada.

Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > Bluetooth seostumine** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.




- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkuajalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Spikker

Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta. Koputage sätetekuval valikuid **Võrk > Modem > Spikker**.

Ekraani jagamine

Saate esitada seadme ekraanil toimuvat ja heli teise seadmega, näiteks teleriga, mis toetab Miracasti funktsiooni.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Ekraani jagamine**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Valige lähedal asuvate seadmete loendist soovitud seade.
 - Kui soovitud seadet ei kuvata, koputage loendi värskendamiseks valikut **OTSI**.
 - Pärast seadmega ühendamist kuvatakse seadmes teie seadme ekraan.



- Ekraani ühiskasutus lülitub automaatselt välja, kui läheduses pole ühtki ühiskasutust toetavat seadet.

NFC

Seadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate jagada andmeid teise seadmega.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > NFC**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada andmete ühiskasutus.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa [Osade ülevaade](#).

Android Beam

Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate ka faile ühiskasutada (sh muusikat, videoid või kontakte) ja avada veebilehti või käivitada rakendusi teisest seadmest.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Android Beam**.
- 2 Puudutage teise seadmega seadme tagakülge.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa *Osade ülevaade*.

Jagamispaneel

Saate jagada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu lähedal asuvate seadmetega. Lisaks saate konkreetsete inimestega jagada sisu rakendustes, mis töötavad koos Google Direct Share'iga.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Jagamispaneel**.
- 2 Iga suvandi desaktiveerimiseks koputage valikut .

Pildi Jagamine

Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või tahvelarvutite vahel.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Pildi Jagamine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **V30**: Saate muuta seadme nime.
 - **Salvesta asukohta**: Määrake sihtkaust, millesse muudest seadmetest saadetud failid salvestatakse.
 - **Pildi Jagamine**: Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide vastuvõtmise.
 - **SmartShare Beam**: Saate jagada faile teiste seadmetega SmartShare Beami kaudu.
 - **Spikker**: Saate vaadata spikrit failide jagamise kohta.

Meediaserver

Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad DLNA-d.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Meediaserver**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisu jagamine:** Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate seadmetega.
 - **V30:** Saate määrata oma seadme nime.
 - **Minu jagatavad materjalid:** Saate valida meediumisisu tüübi, mida teiste seadmetega jagada.
 - **Lubatud seadmed:** Saate kuvada loendi seadmetest, millel on juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
 - **Keelatud seadmed:** Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

LG AirDrive

Võite seadmesse salvestatud failide arvutist haldamiseks kasutada oma LG kontot. USB-ühendust pole vaja.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > LG AirDrive**.
- 2 Logige arvutis LG Bridge'i ja seadmes rakendusse **LG AirDrive** sama LG kontoga sisse.
 - LG Bridge'i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt www.lg.com.
- 3 Hallake arvutis seadmes olevaid faile.

MirrorLink

Saate seadme autoga ühendada USB kaudu, et kasutada seadmesse installitud rakendust MirrorLink auto infotainment-süsteemis või peaseadmes.



- See rakendus on saadaval ainult autode puhul, mis toetavad MirrorLinki.
- Laadige rakendus MirrorLink alla rakenduste poest või turult.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > MirrorLink**.
- 2 Ühendage seade USB-kaabli abil autoga ja lubage valik **USB-kaabli kaudu ühendamine**.
 - Kui teie seade on ühendatud seadmega, mis toetab automaatset MirrorLinki ühendust, aktiveeritakse **USB-kaabli kaudu ühendamine** teie seadmes automaatselt.

Printimine

Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse salvestatud fotosid või dokumente.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Printimine**.



- Kui soovitud printerit pole loendis, installige printeridraiver rakenduste poest.

- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Valige printeriloendi kuval soovitud printer.
 - Printeri lisamiseks puudutage valikut **⋮ > Lisa printereid**.
 - Printeri otsimiseks nime järgi koputage valikuid **⋮ > Otsi**.
 - Koputage printeriloendi kuval valikut **⋮ > Sätted**.

4 Valige fail ja koputage valikut > **Prindi**.

- Dokument prinditakse välja.



- Kui teil pole Google'i kontot, koputage konto loomiseks valikut **LISA KONTO**.

Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutatavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Lennurežiim**.
- 2 Koputage kinnitusaknas valikut **LUBA**.

Mobiilsidevõrgud

Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**: Saate mobiilse andmeside sisse või välja lülitada.
 - **Andmeside rändlusel**: Saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-, multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
 - **Võrgurežiim**: Valige võrgu tüüp.
 - **Pääsupunktide nimed**: Vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
 - **Võrguoperaatorid**: Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga automaatselt ühendus.

VPN

Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaativõrke.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > VPN**.
- 2 Puudutage valikut **+**.



- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud. Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage teatisekuval valikut **MUUDA**, et ekraanilukk aktiveerida. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **SALVESTA**.

VPN-i sätete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPN** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **ÜHENDA**.
 - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

Isiklik DNS

Saate seadistada isikliku DNSi (domeeninimede süsteemi) valikuid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Isiklik DNS**.
- 2 Valige soovitud suvand ja koputage valikut **SALVESTA**.

Heli

Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.

Koputage sätetekuval valikut **Heli** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Heliprofiilid:** Muutke helirežiimiks kas **Heli**, **Ainult värin** või **Hääletu**.
- **Helitugevus:** Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
- **Helin:** Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Helina ID:** Looge teatud kontakti sissetuleva kõne jaoks helin.
- **Vibratsiooniga helin:** Seadistage seade samal ajal värisema ja helisema.
- **Sissetuleva kõne väikmärguanne:** Määra välgu vilkumine LG helina järgi.
- **Teatisehelin:** Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Mitte segada:** Määrake teatiste vastuvõtmise kella-aeg, teatiste ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.
- **Helikvaliteet ja efektid:** Kasutage seda funktsiooni helikvaliteedi ja -efektide määramiseks laulu või video esitamise ajal.
 - **Helitugevus:** Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Ühendage kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade stereo-peakomplekti ühenduspistikusse ja kasutage neid Hi-Fi Quad DAC-na.
- **Värina tugevus:** Reguleerige värina tugevust.
- **Värinalarmi tüüp:** Saate valida kõne vastuvõtmisel esineva vibratsiooni tüübi.
- **Vibreeri toksamisel:** Määrake seadme helin, kui koputate ekraanil teatud üksusi.

- **Klahvistiku valimise heli:** Valige valimise klahvistiku heli.
- **LG Klaviatuuri heli:** valige LG klaviatuuri heliefekt.
- **Puutehelin:** valige heliefekt üksusel koputamise jaoks.
- **Ekraaniluku heli:** valige ekraani lukustamise või avamise heliefekt.

Ekraan

Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.

Koputage sätetekuval valikut **Ekraan** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Avaekraan:** Kohandage avakuva sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- **Taustpilt & Teema:** Valige oma seadme ekraani teema.
- **Tekst:** Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
- **Kodu puutenupud:** Saate avakuva puutenuppe ümber korraldada või muuta nende taustavärvi.
- **Always-on display:** Saate alati kuvada teavet, nagu kuupäev, kellaäeg ja teatised, isegi kui ekraan on välja lülitatud. Üksikasjade jaoks vaadake osa *Always-on display*.
- **Rakenduse skaleerimine:** kohandage rakenduste ekraani suurust.



Kuvasuhe

- See seade kasutab 18:9 kuvasuhet.
 - Mõned allalaaditud rakendused ei toeta 18:9 kuvasuhet. Sellisel juhul valige rakenduse jaoks kõige optimaalsem ekraani suhe või pidage rohkema teabe saamiseks nõu rakenduse pakkujaga.
 - Saate valida üksikute rakenduste kuvasuhte, koputades valikuid **○ > Sätted > Ekraan > Rakenduse skaleerimine**. Valige soovitud kuvasuhe valikust **Ühilduvus (16:9)**, **Standardne (16.7:9)** ja **Täisekraan (18:9)**.


- **Ekraani suurus:** Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
- **Ekraani resolutsioon:** Kohandage ekraani resolutsiooni.



- Ekraani resolutsiooni muutes parajasti töötavad rakendused sulgetakse.

- **Ekraani värvus:** Kohandage ekraani soovitud režiimi jaoks ekraani värvust. Valige valikust Tavaline, Parim filmidele, Parim fotodele, Parim veebile ja Kohandatud.



- Värvide temperatuuri ja RGB-väärtuste kohandamiseks koputage **Kohandatud** ja koputage . Vaikeseadetele naasmiseks koputage .
- Esitades videot täisekraanil saate nautida eredamat ja värvikamat ekraani, valides selleks funktsiooni **Video täiustatud värv**. See funktsiooni ei pruugi mõnedel videote esitajatel saadaaval olla.

- **HDR video efekt:** Rakendage videot täisekraanis esitades HDR-i efekti, et muuta värvid eredamaks ja elavamaks.
- **Mugavusvaade:** Seadistage seade ekraani sinise valguse kogust vähendama, et vähendada koormust silmadele.
- **Heledus:** Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta. Ekraani heleduse automaatseks muutmiseks ümbritseva valguse intensiivsuse järgi koputage lülilit **Autom**.
- **Autom.:** Seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
- **Automaatne ekraani orientatsioon:** Saate ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
- **Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.

- **Ekraanisäästja:** Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
- **Minivaade:** Saate ekraani suuruse väiksemaks muuta, et seadet mugavalt ühe käega kasutada. Lohistage ekraani allservas olevat kodu puutenuppu vasakule või paremale.
- **Vaadake VR-sisu:** saate vaadata VR-sisu vähema hägususe või vähema virvendamisega.

Üldine

Lukustus ekraan & turvalisus

Saate kohandada lukustuskuva ja turvalisuse sätteid.

- **Google Play Protect:** skannige seadet perioodiliselt potentsiaalselt kahjulike koodide või rakenduste osas.
- **Leia mu seade:** Jälgige eemalt seadme asukohta. Lisaks saate seadme kaotamise korral oma andmeid turvaliselt kaitsta.
- **Turvavärskendus:** kontrollige tarkvaravärskenduste leidumist ja konfigureerige automaatse paigaldamise seadeid.
- **Vali ekraani lukk:** Valige soovitud viis ekraani lukustamiseks. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.
- **Isikusta Lukustus ekraan:** muutke lukustuskuval kuvatavat teavet.
- **Turvaluku sätteid:** Muutke turvalise luku seadeid.
- **Sõrmejäljed:** Saate ekraani või sisu avada sõrmejäljega. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.
- **Näo tuvastus:** Võimaldab teil ekraani avada oma näoga. Üksikasjade jaoks vaadake *Näotuvastuse ülevaade*.

- **Häältuvastus:** avage ekraan oma häälkäskluse tuvastamisega.
- **Sisulukk:** Võimaldab teil oma QuickMemo+ ja Galerii failidele luku tüübi (parool või muster) seadistada.
- **Asetus:** Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie asukohateavet kasutavad.
- **Krüpteerimine ja load:** configureerige SD-kaardi krüptimise ja volituste seadeid.
 - **SD-kaardi mälu krüptimine:** saate mälukaardi krüptida, et takistada selle kasutamist teises seadmes. Üksikasjade jaoks vaadake *Mälukaardi krüptimine*.
 - **Turvaline käivitamine:** Saate oma seadet sisselülitamisel lukuga kaitsta. Üksikasjade jaoks vaadake *Turvalise käivitamise seaded*.
 - **Lubade kaitse:** Vaadake mälu tüüpi, kuhu turvasertifikaat salvestatakse.
 - **Usaldusväärsed mandaadid:** vaadake oma süsteemis olevaid sertifikaatide väljastajate juur- ja kasutaja paigaldatud sertifikaate.
 - **Kasutaja load:** vaadake ja muutke oma seadmes talletatavat turvalise sertifikaadi teavet.
 - **Installi salvestist:** paigaldage turvaline sertifikaat mälust.
 - **Tühista volitused:** kustutage kasutaja paigaldatud turvalised sertifikaadid ja nendega seotud volitused.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:** Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta parooli (PIN-koodi).
- **Tee paroolid nähtavaks:** Lubage see suvand, et kuvada trükkimise ajal lühiajaliselt parooli iga tähemärk, et te näeksite seda, mida olete sisestanud.
- **Seadme administraatorid:** Annab teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.

- **Trust agents:** Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
- **Ekraani pin:** Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
- **Kasutuse juurdepääs:** Saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.

Rakendused & märguanded

Saate kontrollida paigaldatud rakenduste loendit ja konfigurioneerida teavituste, rakenduste õiguste jmt seadeid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Rakendused & märguanded**.
- 2 Kohandage sätteid.


Aku

Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Aku**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Patarei kasutus:** Saate vaadata akukasutuse andmeid. Täpsema teabe nägemiseks valige kindel üksus.
 - **Aku laetus protsentides olekuribal:** Saate olekuribal kuvada aku täitumuse taseme protsendina.
 - **Kohanduv aku:** Piirake aku kasutust rakenduste puhul, mida te sageli ei kasuta, piirates nende taustategevusi.
 - **Energiasäästmine:** Saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
 - **Voolusäästmisel arvatakse välja:** valige rakendused, mida toite säästmise või aku optimeerimise režiimis ilma funktsionaalsuse piiramiseta kasutada.

Mälu

Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mälu ruumi.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisemine mälu**: saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba mälu ruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
 - **SD kaart**: saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mälu ruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks koputage valikut .

Kasutajad & kontod

Saate lisada kasutajaid, kellega oma seadet jagada, ja registreerida pilvekonto.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kasutajad & kontod**.
- 2 Kohandage sätteid.

Ligipääsetavus

Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Ligipääsetavus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Visioon > TalkBack**: Saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
 - **Visioon > Sõnumi/kõne häälmärguanded**: Saate määrata seadme helistaja teavet või sõnumite sisu häälega ette lugema.
 - **Visioon > Tekst**: Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
 - **Visioon > Ekraani suurus**: Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.

- **Visioon > Puutetundlik suumimine:** Saate sisse või välja suumida, koputades ekraani kolm korda.
- **Visioon > Akna suum:** Akna suumimine: suumige akna piires sisse või välja ja pöörake värv ümber.
- **Visioon > Suur hiirepointer:** Suurendage hiire kursorit.
- **Visioon > Kõrge kontrastsusega ekraan:** Kõrge kontrastsusega ekraan: lülitage kõrge kontrastsusega ekraani saamiseks taustavärv mustaks.
- **Visioon > Ekraanivärvi pööramine:** Saate suurendada ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
- **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine:** Saate reguleerida ekraani värve.
- **Visioon > Hallskaala:** Saate lülitada ekraani hallskaalale.
- **Visioon > Lõpeta kõne Toite nupuga:** Saate kõne lõpetada, vajutades toite-/lukustusklahvi.
- **Kuulmine > Pildiallkiri:** Saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
- **Kuulmine > Välgu alarmid:** Määrake seade teatama sissetulevatest kõnedest, sõnumitest ja äratustest vilkuvat tulega.
- **Kuulmine > Vaigista kõik helid:** saate kõik helid vaigistada ja vähendada vastuvõtja helitugevust.
- **Kuulmine > Audiokanal:** Saate valida heli tüübi.
- **Kuulmine > Heli tasakaal:** Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus > Touch assistant:** Saate sisse lülitada puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutesisend:** Sisestage teksti ekraani puudutades ja all hoides või muutke teksti lihtsalt ekraani puudutades.
- **Motoorne ja tunnetus > Tegelik klaviatuur:** Kohandage klaviatuuri sätteid.

- **Motoorne ja tunnetus > Automaatne hiireklikk:** Klõpsake liikumise puudumisel automaatselt hiire kursoriga.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida:** Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides kõnenuppu all, mitte seda lohistades.
- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutetundliku juhtimise alad:** Saate piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud ekraanipiirkonda.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee:** Pääsete kiiresti juurde sageli kasutatavatele funktsioonidele, koputades kolm korda valikut .
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** Muutke seadme füüsilise asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
- **Kuula kõnena:** võimaldab teil koputada üksustele, et kuulda tagasisidet kõnena.
- **Lülitiga juurdepääs:** Saate luua klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.

Google

Saate kasutada Google'i sätteid, et hallata oma Google'i rakenduste ja konto sätteid.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Google**.

Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.



Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Smart Doctor**.

Floating Bar

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusikat ja kontakte, saate aktiveerida ekraanil ujuvat riba puudutades ja seejärel pühkides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ujuva riba ülevaade*.

Mängimine

Saate konfigurida mängude tööriistu, graafikat ja akusäästja funktsiooni.

- **Mängude käivitaja:** Koputage valikut  mängude käivitaja kasutamiseks.
- **Mängu tööriistad:** Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut . Saate selle funktsiooni käivitada selleks mängimise ajal ekraani alaosas mängude tööriistade ikoonil koputades.
- **Mängu graafika:** Kohandage mängude graafikat.



- Mõnedes mängudes resolutsioone muutes ei pruugi ekraani kuvamise funktsioon õigesti toimida.

- **Vaheaeg:** vähendage ekraani heledust ja jõudlust iga kord kui jätate mängu käima enam kui 5 minutiks.

Context Awareness

Saate seadme sätteid kasutusmusteri ja asukoha järgi automaatselt muuta.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Context Awareness**.
- 2 Aktiveerige elemendid, mille sätteid automaatselt muudetakse.


Kaksikrakendus

Saate kasutada mõnda rakendust kahe kontoga.

- 1 Koputage seadete kuval valikut **Üldine** > **Kaksikrakendus**.
- 2 Pärast lahtiütelse lugemist koputage valikut **KINNITA**.
- 3 Koputage saadaolevate rakenduste loendis valikut **installi**, et installida soovitud rakenduse koopia, ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Otseteed:

Saate rakenduste otse käivitamiseks kasutada helitugevuse muutmise nuppe, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Otseteed**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks kui ekraan on lukus või välja lülitatud, vajutage kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu (+). Rakenduse **Kaamera** käivitamiseks vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-).

Kuva sisselülitamine

Topeltkoputage ekraanil selle sisse või välja lülitamiseks.

Üksikasjade jaoks vaadake [Kuva sisselülitamine](#).

Värskenduskeskus

Saate kontrollida ja paigaldada LG poolt ette nähtud rakenduse või tarkvara uusima versiooni.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Värskenduskeskus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Rakenduse värskendused**: kontrollige, kas saadaval on rakenduse värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.
 - **Tarkvara värskendamine**: kontrollige, kas saadaval on tarkvara värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.

Keele ja klaviatuuri seaded

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Keel ja klaviatuur**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Keel:** Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
 - **Vaikeklaviatuur:** Saate vaadata kasutatavat klaviatuuri. Saate valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri.
 - **Ekraaniklaviatuur:** muutke LG klaviatuuri seadeid või Google Voice'i häältuvastuse funktsiooni.
 - **Tegelik klaviatuur:** valige kas füüsilise klaviatuuri kasutamine või kontrollilise klaviatuuri lühivaliku nuppe.
 - **Auto-täitke teenus:** lubage see valik, et sisestada ühe koputusega teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks parooli, aadressi või krediitkaardi numbrit. Saate lisaks kas selle valiku keelata, kasutada Google'i automaatse täitmise funktsiooni või lisada uue teenuse konto.
 - **Tekst-kõneks väljund:** Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
 - **Osuti kiirus:** Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
 - **Ümberpööratud hiire nupp:** Pöörake hiire parempoolne nupp ümber, et teha põhitoiminguid.

Kuupäev ja kellaeg

Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaja seadeid kohandada.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Kohandage sätteid.

Mälu

Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälu mahtu ja rakenduse poolt hõivatud mälu mahtu.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut ▼.

Varukoopia

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Varukoopia**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **LG Mobile Switch**: võimaldab teil andmeid vanalt LG seadmelt oma uuele LG seadmele teisaldada. Üksikasjade jaoks vaadake *LG Mobile Switch*.
 - **Varunda & taasta**: varundage oma seadmes olevad andmed või taastage andmed seadmesse varukoopialt.



- Seadme lähtestamine võib kustutada mälu salvestatud varufailid. Veenduge, et kopeerite olulised varundatavad failid oma arvutisse ja salvestate need sinna.

- **Google varukoopia**: muutke Google'i kettale varundamise seadeid. Saate lisaks kontrollida hetkel kasutatavat varundamiskontot või uue varundamiskonto lisada.

Taaskäivita ja lähtesta

Saate seadme, sealhulgas võrgu ja rakenduste seaded, lähtestada.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Taaskäivita & Lähtesta**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Automaatne taaskäivitamine:** Taaskäivitage ja optimeerige telefon automaatselt kindlaks määratud ajal. Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut . Seade taaskäivitab end määratud ajal ja optimeerib end. Valige taaskäivitamise kuupäev ja kellaaeg.
 - **Võrguseadete lähtestamine:** Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätteid.
 - **Lähtesta rakenduse eelistused:** lähtestage rakenduse seaded. Rakenduses salvestatud andmeid ei kustutata.
 - **Tehaseandmete lähtestamine:** Saate kõik seadme sätteid lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.

Regulatsioon ja turvalisus

Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähtsusi ja seotud teavet.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Regulatsioon ja turvalisus**.





05

Lisa

LG keele sätted

Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.

- Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **Keel** > **LISA KEEL** ja valige keel.
- Puudutage ja hoidke  ja lohistage see vaikekeeleks seadmiseks keelte loendis kõige üles.

LG Bridge

LG Bridge'i ülevaade

LG Bridge on rakendus, mis aitab teil oma LG nutitelefoni salvestatud fotosid, muusikat, videoid ja dokumente mugavalt arvutist hallata. Saate varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme tarkvara.



- Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
- Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
- LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefoni ühendamiseks arvutiga ning installitakse LG Bridge'i installimisel.

LG Bridge'i funktsioonid

- Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside ühenduse kaudu.
- Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
- Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.

LG Bridge'i installimine arvutisse

- 1 Minge oma arvutist aadressile www.lg.com.
- 2 Valige oma regioon.
- 3 Klõpsake **Tugi > Tarkvara ja riistvara**.
- 4 Sisestage oma seadme nimi.
VÕI
Valige see toote kategooria järgi.
- 5 Liikuge kohta **PC süükr. > LG Bridge** ja laadige alla seadistuse fail.
 - Liikuge kohta **Üksikasjad**, et kuvada LG Bridge'i installimise miinimumnõuded.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel. See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks,

Sätted > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.



- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon on olemas piirkonnast või teenusepakkujast.

Vargusvastase tehnoloogia juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- Seadistage ekraanilukk: Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse, kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
- Lisage seadmesse oma Google'i konto: Kui teie seade tühjendatakse, kuid teil on selles Google'i konto, ei saa seade seadistustoimingut lõpule viia, enne kui teie Google'i konto teave on uuesti sisestatud.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlustused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)

Regulatiivsed üksikasjad leiate osast **Sätted > Üldine > Regulatsioon ja turvalisus**.

Kaubamärgid

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ pood on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.


Laseriohutuse avaldus

Ettevaatust!

See toode kasutab lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke tulevikus vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Muude kui siin sätestatud juhtseadiste, kohanduste või toimingute kasutamine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge püüdke korpust avada ega puutuge laseriga otse kokku.

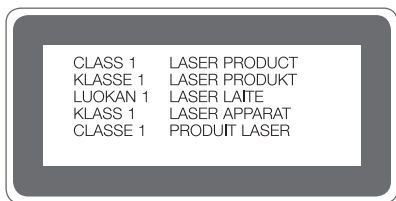

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-H930** vastab direktiivi **2014/53/EU** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150–5350 MHz sagedusriba on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisateave

Karastatud klaasist osad

Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja jooksul kuluda.

- Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklasse, et oma seadet kahjustuste eest kaitsta. Pange tähele, et LG Electronics'i pakutav garantiiteenindus neid kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.

Kuvasuhe

See seade kasutab 18:9 kuvasuhet.

- Mõned allalaaditud rakendused ei toeta 18:9 kuvasuhet. Sellisel juhul valige rakenduse jaoks kõige optimaalsem ekraani suhe või pidage rohkema teabe saamiseks nõu rakenduse pakkujaga.

Andmete edastamise juhend

- LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.

Tüüp	Üksuse üksikasjad	LG seade → LG seade	Kolmanda osapoole Android-seade → LG seade	iOS-seade → LG seade
Isiklikud andmed	Kontaktid, sõnumid, helistamise logid, kalender, salvestatud helid	○	○	○
	Memod	○	X	○
	Äratused	○	X	X
Meediaandmed	Fotod, videod, laulud, dokumendid	○	○	○
Ekraani seaded	Avakuva seaded (kaustad ja vidinad)	○	X	X
	Lukustuskuva seaded (v.a. ekraaniluku seaded)	○	X	X
Rakendused	Alla laetud rakendused	○	○	-
	Alla laetud rakenduse isiklikud andmed	○	X	
Teised	Avalik sertifikaat	○	○	X
	Seaded (Wi-Fi, Bluetooth, kõned, heli ja teatis, ligipääsetavus, aku)	○	X	X



- Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist, tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid andmeid edastada.

Toetatud sagedusribad	Tx väljundvõimsus
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4 GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4 GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

KKK

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad seadme kasutamisel ette tulla. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

SIM-kaardi tõrge

Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.

Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei tuvastatud

Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.

Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.

Kõned ei ole saadaval

Uus võrk ei ole lubatud.

Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Seadet ei saa sisse lülitada

Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.

Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.

Laadimistõrge

Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.

Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.

Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.

Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist

Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või kuumade temperatuuride juures.

Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mängu või interneti, kasutades.

Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.

Kaamerat käivitades ilmuvad veateated

Laadige akut.

Vabastage mälu ruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma seadmest kustutades.

Seadme taaskäivitamine.

Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Fotode kvaliteet on kehv

Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud pildistamistehnikatest sõltuvalt.

Fotosid ja videoid tehes on tavalise nurga kvaliteet parem kui lainurga oma.

Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.

Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui te kinnitate puuteekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei pruugi puuteekraan õigesti toimida.

Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad puuteekraani töös tekkida häired.

Puuteekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui ekraanile on sattunud vett.

Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.

Kui teie puuteekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics'i teeninduskeskust.

Hangub või tardub

Seadme taaskäivitamine

- Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama.

Algkäivituse sooritamine

- Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud, puuteekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet lähtestamist (soft reset).
- Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.

Seadme lähtestamine

- Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage tehaseandmete lähtestamine.
- Seadete kuval koputage **Üldine > Varundada ja taastada > Tehaseandmete lähtestamine**.

- See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed. Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles, et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid.
- Kui registreerisite seadmesse Google'i konto, peate pärast seadme lähtestamist samale Google'i kontole sisse logima.

Bluetooth-seadet ei leitud

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on teie seadmes aktiveeritud.

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes, millega soovite ühendust saada.

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth'i maksimaalses ulatuses (10 m).

Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust

Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.

Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.

Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.

Rakendusel on probleeme.

Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.

Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis (atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
- Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis. Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.

Nurodomieji įspėjimai



ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.

Rodyklė

5 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

01

Pasirinktinai pritaikomos funkcijos

- 15 Filmavimo funkcijos
- 20 Galerijos funkcijos
- 26 Floating Bar
- 29 „Google Assistant“
- 31 Garso įrašymo funkcijos
- 33 Piršto atspaudu atpažinimas
- 36 Veido atpažinimas
- 40 Balso atpažinimas
- 43 Daugelio užduočių funkcija
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Atsparumo vandeniui savybių pastabos

02

Pagrindinės funkcijos

- 50 Gaminio komponentai ir priedai
- 51 Dalių apžvalga

- 54 Maitinimo įjungimas ir išjungimas
- 55 SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas
- 57 Kaip išimti atminties kortelę
- 57 Akumulatorius
- 60 Jutiklinis ekranas
- 63 Pradžios ekranas
- 73 Ekranu užraktas
- 77 Atminties kortelės užšifravimas
- 78 Ekranu kopijų darymas
- 79 Teksto įvedimas
- 83 Turinio bendrinimas
- 85 Netrukdyti

03

Naudingos programos

- 87 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 88 Programų šiukšliadėžė
- 89 Programėlių nuorodos
- 90 Telefonas
- 95 Žinučių sistema

96	Fotoaparatas
118	Galerija
122	Kontaktai
124	QuickMemo+
126	Laikrodis
127	Kalendorius
128	Užduotys
128	Muzika
129	Skaičiuotuvas
129	LG Health
131	El. paštas
133	FM radijas
133	Failų tvarkytuvė
133	Smart Doctor
134	LG Mobile Switch
134	Atsisiuntimai
135	SmartWorld
136	RemoteCall Service
136	Korinis transliavimas
136	Chrome
137	„Google“ programėlės

04

Nustatymai

140	Nustatymai
140	Tinklai
153	Garsas

154	Ekranas
156	Bendra

05

Priedas

168	LG kalbos nuostatos
168	LG Bridge
169	Telefono programinės įrangos naujinimas
171	Apsaugos nuo vagystės vadovas
172	Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
172	Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)
172	Prekių ženklai
173	Lazerio saugos pareiškimas
174	ATITIKTIES DEKLARACIJA
174	Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
174	Wi-Fi (WLAN)
175	Daugiau informacijos
179	DUK

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.

Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz., signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas. Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.

Radijo dažnių energijos poveikis

Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.

Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos) saugumui užtikrinti.

- Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
- Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
- SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,479 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,230 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5 mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol perdavimo procesas bus baigtas.

Informacija apie radijo dažnio poveikį nuo FKK

1996 m. rugpjūčio mėn. JAV Federalinė komunikacijų komisija (FKK) pagal galiojančius nuostatus bei FKK 96-326 reglamentą pritaikė FKK reguliuojamų siųstuvų radijo dažniais (RD) skleidžiamos elektromagnetinės energijos poveikio žmogui atnaujintus saugumo standartus. Šios gairės atitinka saugos standartus, anksčiau nustatytus pagal tarptautinius ir JAV standartus. Šio įrenginio konstrukcija atitinka FKK gaires ir šiuos tarptautinius standartus.

15.19 dalis

Šis įtaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos toliau pateiktos dvi sąlygos:

- (1) Įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir
- (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 dalis. Pareiškimas

Be rašytinio gamintojo sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Nešiojimas prie kūno

Šis prietaisas išbandytas tipiškiems nešiojimo prie kūno atvejams, laikant įrenginio galinę pusę 0,39 colio (1 cm) atstumu nuo vartotojo kūno ir įrenginio galinės pusės. Siekiant laikytis FKK RD poveikio reikalavimų, tarp vartotojo kūno ir įrenginio galinės dalies turi būti minimalus 0,39 colio (1 cm) atstumas.

Negalima naudoti diržų, pistoletų dėklų ir laikiklių ir panašių priedų, kurių sudėtyje yra metalinių dalių. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neužtikrina 0,39 colio (1 cm) atstumo tarp vartotojo kūno ir prietaiso galinės dalies, ir nebuvo išbandyti dėl įprasto nešiojimo prie kūno, gali neatitikti FKK RD poveikio ribų, todėl jų reikėtų nenaudoti.

15.105 dalis. Pareiškimas

Įranga buvo patikrinta ir, remiantis FKK taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus. Šie apribojimai sukurti, kad būtų suteikta pakankama apsauga nuo gyvenamose patalpose esančios įrangos skleidžiamų žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių energiją ir, jei nėra sumontuota ir nenaudojama pagal nurodymus, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra jokių garantijų, kad montavimo metu neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus ar televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama juos bandyti pašalinti viena ar keliomis iš toliau pateiktų priemonių:

- Iš naujo pakreipkite arba perdėkite priimančiąją anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie lizdo, tačiau kitoje grandinėje, nei yra prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į patyrusį radijo / televizoriaus specialistą.

Gaminio techninė priežiūra

- Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.
- Garantinis remontas, LG nuožūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka sugedusių dalių funkcijas.
- Laikykite atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir asmeninių kompiuterių.
- Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaitių.
- Nenumeskite.
- Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
- Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles. Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią medicininę įrangą.
- Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
- Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
- Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno, skiediklio ar alkoholio).
- Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
- Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
- Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
- Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.

- Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo, garantija netaikoma.
- Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą. Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
- Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
- Skystis, patekęs į jūsų drėgną įrenginį, pakeis gaminio etiketės spalvą įrenginio viduje. Jei įrenginys sugadintas dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.

Efektyvus prietaiso naudojimas

Elektroniniai įrenginiai

Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.

- Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo. Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti jūsų medicininiam prietaisui.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trukdžių.
- Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
- Prietaisai gali trukdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
- Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan. veikimui.
- Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–35 °C temperatūros aplinkoje. Itin žema ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net sukelti sproginimą.

Sauga kelyje

Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių dėl prietaisų naudojimo.

- Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
- Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite,

jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.

- Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos įrangą.
- Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba nešiojamais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai sužaloti dėl netinkamo veikimo.
- Jei eidami pasivaikščioti klausotės muzikos, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.

- Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliotasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir įstatymų arba taisyklių.

Potencialiai sprogios atmosferos

- Nesinaudokite prietaisu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite šalia degalų arba cheminių medžiagų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių ar sprogmenų tame pačiame transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas prietaisas ar priedai.

Lėktuvai

Belaidžiai prietaisai lėktuve gali kelti trukdžių.

- Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite prietaisą.
- Lėktuvui nusileidus naudokite prietaisą tik gavę įgulos leidimą.

Vaikai

Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra smulkių detalių, kurias nuėmus gali kilti pavojus užspringti.

Pagalbos skambučiai

Pagalbos skambučiai gali būti įmanomi ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Dėl to, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms, joku būdu negalima pasikliauti vien prietaisu. Pasiteiraukite vietinio paslaugų teikėjo.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, jo nereikia visiškai iškrauti. Skirtingai nuo kitų akumuliatorių sistemų, nėra atminties efekto, dėl kurio galėtų pablogėti akumulatoriaus efektyvumas.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir įkroviklius. LG įkrovikliai sukurti taip, kad akumulatoriaus naudojimo laikas būtų ilgesnis.
- Neardykite akumulatoriaus ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Pasirūpinkite, kad metaliniai akumulatoriaus kontaktai nuolat būtų švarūs.
- Pakeiskite akumuliatorių, kai jis neveikia tinkamai. Poreikis keisti akumuliatorių atsiras tik įkrovus jį šimtus kartų.
- Įkraukite akumuliatorių, jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, kad maksimaliai padidintumėte jo tinkamumą naudoti.

- Nelaikykite akumulatoriaus įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje ir nenaudokite jo ten, kur yra didelė drėgmė, pvz., vonios kambaryje.
- Nepalikite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes gali suprastėti akumulatoriaus eksploatacinės savybės.
- Sprogimo pavojus akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi. Panaudotus akumulatorius išmeskite pagal instrukcijas.
- Kai prietaisas visiškai įkrautas, būtina atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad įkroviklis nenaudotų energijos be reikalo.
- Faktinis akumulatoriaus eksploatacijos laikas priklauso nuo tinklo sąrankos, gaminio nuostatų, naudojimo įpročių, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Pasirūpinkite, kad akumulatorius nebūtų liečiamas aštriais objektais, pvz., gyvūnų dantimis ar nagais. Tai gali sukelti gaisrą.
- Energijos sąnaudos (budėjimo režimas prijungus prie tinklo): 0,4 W

Asmeninės informacijos saugojimas

- Įsitikinkite, kad apsaugojote savo asmeninę informaciją nuo duomenų nutekėjimo arba netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Visada naudodamiesi prietaisu pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją. LG neatsako už jokių prarastus duomenis.
- Įsitikinkite, kad prieš nustodami naudoti prietaisą pasidarėte atsarginę visų duomenų kopiją ir nustatėte gamyklinius prietaiso nustatymus, kad išvengtumėte bet kokio netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Parsisiųsdami programas atidžiai perskaitykite leidimo ekraną.
- Atsargiai naudokitės programomis, kurios turi prieigą prie kelių funkcijų arba asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite asmenines paskyras. Jei pastebėjote netinkamo asmeninės informacijos panaudojimo ženklų, prašykite paslaugos teikėjo ištrinti arba pakeisti paskyros informaciją.
- Jei pametėte prietaisą arba jį pavogė, pakeiskite paskyros slaptažodį, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją.
- Nenaudokite nežinomų šaltinių programų.



Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Jei akumuliatorių keis nekvalifikuotas asmuo, kils pavojus sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių keisti leidžiama tik kvalifikuotam profesionalui. Akumulatorius turi būti perdirtbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirtbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Pasirinktina
pritaikomos
funkcijos**


Filmavimo funkcijos

Plačiakampis fotoaparatas

Galite fotografuoti arba filmuoti plačiakampiu fotoaparatu, naudodami priekinėje ir galinėje kameroje esantį platų kampą.


Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite  /  arba  / , kad įjungtumėte standartinį arba platų kampą.

Standartinis kampas Platus kampas

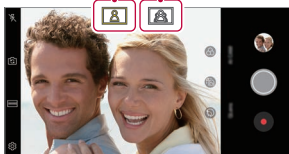

Priekinė kamera

Standartinis kampas Platus kampas

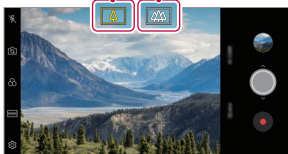



Galinė kamera



• Išsamiau žr. *Fotoaparato įjungimas*.

QLens

Galite apsipirkti, ieškoti vaizdo arba nuskaityti QR kodą, kai fotografuojate naudodami **QLens**.


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **QLens**.
- 2 Pasirinkite norimą parinktį iš „Vaizdų pirkimas“, „Ieškoti vaizdo“ arba „Nuskaityti QR kodą“.
- 3 Bakstelėkite ekrane, jei norite nufotografuoti norimą ieškoti objektą arba sufokusuoti QR kodą.
 - Rezultatas bus rodomas po akimirkos.



- Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo. Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Funkcijoms „Vaizdų pirkimas“ ir „Ieškoti vaizdo“ galite rinktis norimą nufotografuoto vaizdo sritį ir tada dar kartą ieškoti.
- Ši funkcija veikia tik automatinio galinio fotoaparato režimu.


AI CAM

Galite efektyviai fotografuoti arba filmuoti, nes fotoaparatas atpažįsta fotografuojamą arba filmuojamą objektą.


- 1 Bakstelėkite , tada bakstelėkite **AI CAM**.
- 2 Atpažinus objektą, aplinkai pritaikomas geriausias efektas.
 - Norėdami taikyti kitus efektus, palieskite aplinkos piktogramą.
 - Portretas, augintiniai, maistas, saulėtekis, saulėlydis, peizažas, miesto vaizdas arba gėlės gali būti atpažinti automatiškai.



Portretas

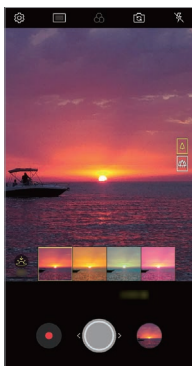

Saulėlydis

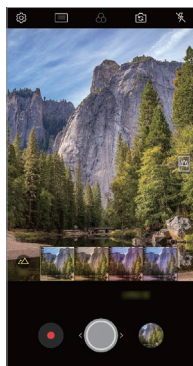

Peizažas




- Ekrane rodomi su objektu susiję raktiniai žodžiai. Raktiniai žodžiai nerodomi esamose nuotraukose arba vaizdo įrašuose.
- Ši funkcija veikia tik automatiniais priekinio ir galinio fotoaparato režimais.

Cine Video

Galite nufilmuoti kino filmo tipo įrašą.



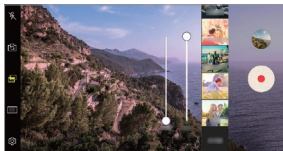




- 1 Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .
 - : Filmuokite pasirinkę taškinio artinimo funkciją, kad priartintumėte arba atitolintumėte vaizdą aplink konkrečią sritį.
 - : Pasirinkite filmuojant taikytiną efektą. Pasirinkus kiekvieną kinematografinį efektą taip pat galima koreguoti vinjetę ir stiprumą. Pradėjus filmuoti šios funkcijos pakeisti nebegalima.




- Taškinio artinimo funkcija leidžia iki 3 k. artinimo spartą.
- Ši funkcija veikia tik filmuojant įprastu kampu.

Graphy

Galite kaip profesionalai taikyti rekomenduojamas baltos spalvos balanso, ISO ir išlaikymo vertes.




- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite  ir bakstelėkite **Graphy nuotraukų** , kad suaktyvintumėte šią funkciją.
- 3 Bakstelėkite  ir iš rekomenduojamų vaizdų pasirinkite pageidaujamą aplinką.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.



- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotoaparato režimu.
- Galima pridėti daugiau aplinkos vaizdų: bakstelėkite  ir atsisiųskite programėlę „Graphy“ iš parduotuvės „Play Store“. Už duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai; tai priklauso nuo mokėjimo plano.

Sekantis fokusavimas naudojant fotoaparata

Fotografuodami arba filmuodami galite stebėti ir palaikyti fokusavimą į objektą.

- 1 Bakstelėkite  >  ir bakstelėkite  > **Sekantis fokusavimas**.
- 2 Prieš filmuodami arba fotografuodami, lengvai bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte objektą, į kurį norite fokusuoti.



- 3 Fotografuokite arba filmuokite.



- Išsamiau žr. *Fotoaparato jungimas*.
- Jei norite naudoti šią funkciją, pasirinkite standartinį fotoaparatą (A), kad fotografuotumėte arba filmuotumėte.
- Ši funkcija neveikia, kai naudojate priekinę kamerą arba plačiakampį fotoaparatą.
- Ši funkcija neveikia šiais atvejais:
 - Vaizdo dydžio apribojimas: skyra nustatyta UHD 16:9.
 - FPS apribojimas: FPS nustatytas 60 FPS.

Stabilus įrašymas

Galite naudoti pastovaus įrašymo funkciją, kad filmavimo metu sumažėtų susiliejimas dėl judesių.

Bakstelėkite > ir bakstelėkite > **Stabilus įrašymas**.



- Išsamiau žr. *Fotoaparato jungimas*.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

„Hi-Fi“ vaizdo įrašymas

Galima įrašyti aukštos kokybės vaizdo įrašą su „Hi-Fi“ garsu.

Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > > > **Hi-Fi**.




- Išsamiau žr. *Fotoaparato jungimas*.
- „Hi-Fi“ vaizdo įrašai gali būti rodomi tik „Hi-Fi“ palaikančiose programėlėse.

Galerijos funkcijos


Susijęs turinys

Galima redaguoti ir tinkinti susijusį turinį Galerijoje.

- 1 Peržiūrėdami nuotraukas, bakstelėkite .
- 2 Kai pasirodys nuotraukos fotografavimo dienos ar vietos piktograma, bakstelėkite ekraną.



- Galite peržiūrėti pasirinktą dieną ar pasirinktoje vietoje darytas nuotraukas.

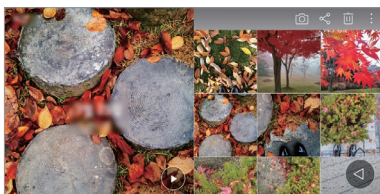

- Bakstelėkite , kad pasiektumėte papildomas parinktis.

GIF kūrimas

Galite sukurti GIF failą iš galerijos.

- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite  > **Kurti GIF**.

- 2 Pasirinkite pageidaujamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad sukurtumėte GIF failą, ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Galite pridėti daugiau vaizdų ir pakoreguoti GIF greitį, proporcijas ekrane ir failų tvarką.
- 3 Bakstelėkite **Išsaug..**



- Vienam GIF failui sukurti galima panaudoti iki 100 vaizdų.


Koliažo kūrimas

Iš susijusio turinio galima sukurti koliažą.


- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite **:** > **Sukurti koliažą**.
- 2 Pasirinkite į koliažą norimus sudėti vaizdus ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Ekraną apačioje pasirinkite pageidaujamą išdėstymą.
- 3 Bakstelėkite **SUKURTI**.





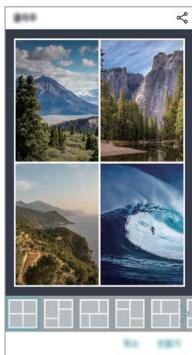







- Vienam koliažui sukurti galima panaudoti iki 9 vaizdų.




Vaizdo įrašo kūrimas iš susijusio turinio

Bakstelėję vaizdo įrašo, rodančio datą ar vietą, mygtuką  galite surinkti susijusį turinį ir sukurti vaizdo klipą.

Pasirinkite temą ir foninę muziką, pakoreguokite užrašo efektus bei tvarką ir pridėkite datą bei savo parašą, tada bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

-  : pasirinkite vaizdo įrašo temą.
 - Jei norite temą atsisiųsti, bakstelėkite .
-  : pridėkite foninės muzikos arba pakeiskite įrašo atkūrimo trukmę.
 - Norėdami pasirinkti foninės muzikos failą, bakstelėkite .
 - Norėdami atsisiųsti foninės muzikos failą, bakstelėkite .
 - Norėdami sureguliuoti foninės muzikos ir originalaus vaizdo įrašo garsumą, bakstelėkite .
-  : Pasirinkite šrifto tipą.
 - Jei norite šriftą atsisiųsti, bakstelėkite .
-  : pasirinkite failų, kurie bus leidžiami vaizdo įrašė, rodymo eiliškumą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .

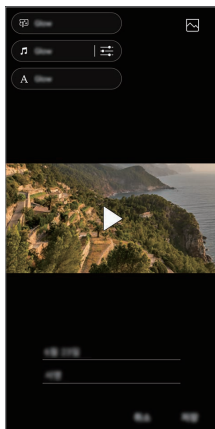




- Iš parduotuvės „Play Store“ atsisiųskite programėlę VASSET, kad gautumėte papildomų vaizdo įrašų temų, foninės muzikos ar šrifto tipų. Jei naudojate mobiliuosius duomenis be „Wi-Fi“ ryšio, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą.


Filmo kūrimas

Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.


- 1 Bakstelėkite > ir bakstelėkite > **Kurti filmą**.
- 2 Pasirinkite nuotraukas arba vaizdo įrašus savo filmui ir bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Pakoreguokite pasirinktus vaizdus ir vaizdo įrašus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

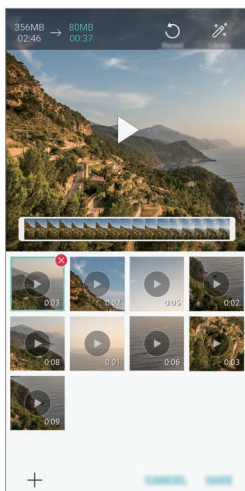

Failų naikinimas

Šios miniatiūros dešinėje pusėje viršuje bakstelėję  galite pasirinkti vaizdus ar vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti iš savo vaizdo įrašo.

Failų pridėjimas

Ekranu apačioje bakstelėję  galite pasirinkti norimus pridėti vaizdus arba vaizdo įrašus. Taip pat galite pasirinkti jau anksčiau pridėtus vaizdus ar vaizdo įrašus.




- Palieskite ir palaikykite failus ir bakstelėkite kitą failą, kad pasirinktumėte kelis failus iš karto.


Failų pertvarkymas

Jei norite vaizdus ar vaizdo įrašus pertvarkyti, palieskite ir palaikykite norimą perkelti failą ir nuvilkite jį į pageidaujamą vietą.


Failų efektų pridėjimas

Bakstelėkite , kad pridėtumėte temą arba foninę muziką, pakeistumėte šriftą.

Filmo koregavimų atkūrimas

Bakstelėję , galite atkurti atliktus filmo koregavimus (pvz., leidimo laiko).

Failo peržiūra


Bakstelėkite , kad prieš išsaugodami peržiūrėtumėte savo naują vaizdo įrašą. Pasibaigus peržiūros laikui automatiškai paleidžiamas kitas failas.



- Vienam vaizdo įrašui sukurti galima panaudoti iki 50 vaizdų ir vaizdo įrašų.
- Pagal numatytąją nuostatą vieno vaizdo atkūrimo trukmė yra 3 sekundės ir jos keisti negalima. Vaizdo įrašus galima sutrumpinti ne daugiau kaip iki 1 sekundės.
- Ši funkcija gali veikti ne su visais vaizdo ar vaizdo įrašų formatais.

GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytą vaizdo įrašą.

- 1 Žiūrėdami vaizdo įrašą pasirinktame pradžios taške bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite GIF, kurį norite sukurti, ilgį.
 - GIF generuojamas pagal pasirinktą laiką nuo dabartinio laiko.
 - Jei vaizdo įrašai yra trumpesni nei 5 sekundės, likusį laiką GIF vaizdai bus generuojami automatiškai.



- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.

Floating Bar


Slankiosios juostos apžvalga

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, ekrano kopijas, muzikos leistuvą ir sparčiuosius kontaktus.

Norėdami aktyvinti slankiosios juostos funkciją bakstelėkite ○>
Nustatymai > Bendra > Floating Bar .


Slankiosios juostos atvėrimas ir užvėrimas

- Slankiajai juostai atverti: bakstelėkite < arba >.
- Slankiajai juostai užverti: bakstelėkite > arba <.

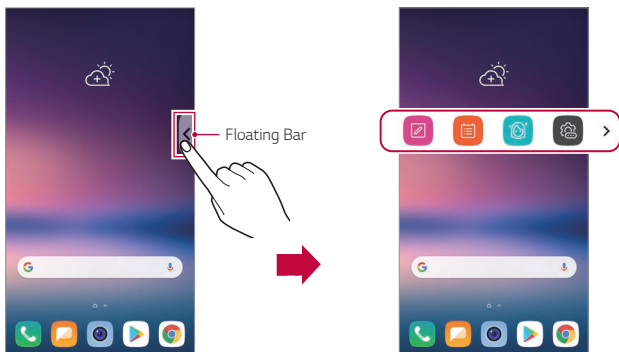

Slankiosios juostos padėties pakeitimas



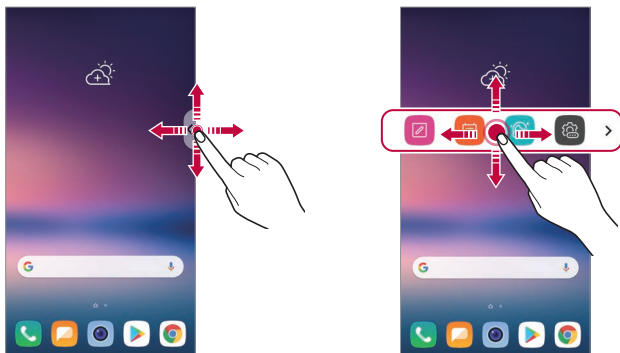

- **Atverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą.
- **Užverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą palei ekrano kraštą.



- Slankiąją juostą galima judinti tik srityje tarp būsenos juostos ir sparčiosios priegos juostos. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano išdėstymas*.

Slankiosios juostos išjungimas

Naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų slankiąją juostą galite išjungti.








- Palieskite ir palaikykite ant slankiosios juostos < arba > ir nuvilkite ją į šalinimo sritį ekrano viršuje.
- Bakstelėkite ant slankiosios juostos < arba > ir ekrano viršuje bakstelėkite  > .
- Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Floating Bar** .

Slankiosios juostos nustatymas

Galite pasirinkti slankiojoje juostoje rodytiną turinį ir pakeisti jo rodyimo tvarką. Slankiojoje juostoje bakstelėkite  arba bakstelėkite  >

Nustatymai > Bendra > Floating Bar.

- **Sparčiosios nuorodos:** Sparčiai pasiekite dažnai naudojamas programėles ar funkcijas.
- **Ekrano nuotrauka:** užfiksukite ekraną, kad galėtumėte iškirpti pageidaujamą jo dalį ar sukurti GIF failą.

	Pageidaujama ekrane paleiskite „Užfiksuoti vaizdą“.
	Paleiskite „Išplėstinis vaizdo fiksavimas“, kad užfiksuotumėte slenkamą ekraną.
	Užfiksuokite pageidaujamą ekrano dalį.
	Įrašykite esamą ekraną kaip GIF failą. Galite pakoreguoti norimo užfiksuoti vaizdo dydį. <ul style="list-style-type: none">• Norėdami pereiti prie pageidaujamos vietos nuvilkite .• Norėdami pradėti GIF įrašymą bakstelėkite .• Norėdami sustabdyti GIF įrašymą bakstelėkite .


- **Spartusis kontaktas:** skambinkite arba rašykite pranešimus žmonėms, kurie nustatyti kaip spartieji kontaktai.
- **Muzikos leistas:** valdykite savo klausomą muziką.



- Į nuorodas galima pridėti iki 5 programėlių arba funkcijų.
- Į sparčiuosius kontaktus galima pridėti iki 5 kontaktų.
- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.
- Galima sukurti iki 15 sekundžių trukmės GIF failą.

„Google Assistant“


„Google Assistant“ apžvalga

Jūsų įrenginyje sumontuota „Google Assistant“ ypatybė. Raskite atsakymus ir atlikite užduotis „kelyje“. Norėdami pradėti, bakstelėkite „Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono pusėje arba palieskite ir laikykite .



- Jei norite naudotis šia funkcija, pirmiausia prisijunkite prie tinklo ir prie „Google“ paskyros.

Prisiregistruoti

- 1 Palieskite ir palaikykite  iš Pradžios ekrano, kad paleistumėte „Google Assistant“ ar spauskite „Google Assistant“ klavišą kairėje įrenginio pusėje.
- 2 Bakstelėkite **PRADĖTI**.
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir sakykite „**Gerai, Google**“.
 - Įrenginys išsaugo balso duomenis, kad jį atpažintų.
- 4 Pasirinkite, ar naudoti balso atpažinimo atrakinimo funkciją.
 - Kai ši funkcija veikia, galite atrakinti ekraną, išstardami „**Gerai, Google**“, kai ekranas išjungtas arba atrakintas.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis. Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą balsą.
- Norėdami naudoti šią funkciją, bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Užrakto ekranas ir sauga > Pasirinkite ekrano užraktą > Išmanusis užraktas**, tuomet naudokite savo nustatytą ekrano užrakto metodą, norėdami atrakinti prietaisą. Bakstelėkite **Balso atitiktį**, tada bakstelėkite **Atrakinti Balso atitiktimi** **●**, tada dar kartą įveskite šiuo metu naudojamą atrakinimo metodą. Atminkite, kad braukti negalima.
- Įrenginį reikia atrakinti taikant nurodytą metodą, kai nepavyko atrakinti įrenginio su balso atpažinimu. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

5 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Kaip įjungti „Google Assistant“

- 1 Naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų galite paleisti „Google Assistant“:
 - Palieskite ir palaikykite **○** pagrindiniame ekrane.
 - Spauskite „Google Assistant“ mygtuką, esantį kairiame įrenginio šone.
 - Pasakykite „**Gerai, „Google“**“, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.
- 2 Pasakykite komandą ar klausimą, kai matote **●●●●** ekrano apačioje.



- Balso atpažinimo tikslumas gali susilpnėti, jei kalbate neaiškiai arba esate triukšmingoje vietoje. Kai naudojate balso atpažinimo funkciją, pagerinkite jo tikslumą kalbėdami aiškiu balsu tyloje vietoje.

Garso įrašymo funkcijos

HD garso įrašytuvas teikia galimybę konfigūruoti garso nuostatas rankomis, kad galėtumėte garsą įrašyti atsižvelgdami į aplinką.

Įrašymo režimai

Galima įrašyti didelės raiškos garso failą pasirinkus ir sukonfigūravus pageidaujamą garso režimą pagal įrašymo aplinką.

Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **HD garso įrašymo** > .

Įprast.

Garsą galima įrašyti be papildomų nuostatų.

Koncertas






Galima įrašyti garsą koncerte arba kituose muzikos renginiuose.

Pritaikytas

Galima rankomis konfigūruoti norimus parametrus garsui įrašyti.

Studijos režimas

Studijos režimu galite paleisti garso failą arba muziką ir tuo pačiu įrašyti savo balsą, kurti akordus, įrašant savo balsą keletą kartų ir įrašyti komentarus originaliame pranešėjo ar garsiakalbio garso faile.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **HD garso įrašymo** >  > **Pritaikytas**.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Pasirinkite garso failą, kurį norite naudoti kaip foninę muziką.
- 4 Bakstelėkite , kad įrašytumėte balsą.
- 5 Bakstelėkite , kad įrašytumėte išsaugotą failą.



- Fono muziką galima groti tik per ausines. Prieš naudodami šią funkciją, būtinai įjunkite ausines.

Kitos naudingos HD Garso įrašymo programėlės funkcijos

GAIN

Galima reguliuoti mikrofonu įrašyto garso jautrumą.

Kuo aukštesnė PADIDĖJIMO vertė, tuo jautriau įrašomas garsas.

LCF




Galima filtruoti visus žemo tembro garsus, pvz., oro kondicionieriaus ūžimas.

Kuo aukštesnė LCF (Low Cut Filter) reikšmė, tuo geriau filtruojamas aukšto dažnio triukšmas.

LMT

Taip galima išvengti įrašyto garso apkarpyimo. Kuo aukštesnė LMT (Limiter) reikšmė, tuo bus daugiau neapkarpytų žemo dažnio garsų.



- Norėdami pakeisti papildomas nuostatas, bakstelėkite  > **Nustatymai**, tada tinkinkite failo tipą, bitų gylį, pasirinkimo spartą ir kitas nuostatas.
- Renkantis koncerto arba pritaikytą režimą parodoma piktograma . Bakstelėkite  ir pasirinkite mikrofoną, kurį norite naudoti.
- Garso įrašymo metu galima stebėti garso kokybę prijungus ausinę. Įrašant garsą Studijos režimu, garso stebėjimas nepalaikomas. Girdisi tik fono muzika.

Piršto atspaudu atpažinimas

Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga

Prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją, įrenginyje turite užregistruoti savo piršto atspaudą.

Galite naudoti piršto atspaudu atpažinimo funkciją toliau nurodytais atvejais:

- norėdami atrakinti ekraną.
- Užrakintam turiniui aplanke Galerija arba QuickMemo+ peržiūrėti.
- Patvirtinkite pirkinį prisijungę prie programėlės arba identifikuodamiesi su pirštų atspaudais.



- Įrenginys gali atpažinti naudotoją pagal jo piršto atspaudą. Labai panašius skirtingų naudotojų pirštų atspaudus pirštų atspaudų jutiklis gali atpažinti kaip tą patį piršto atspaudą.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų piršto atspaudu arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.

Atsargumo priemonės, susijusios su piršto atspaudu atpažinimu

Pirštų atspaudų atpažinimo tikslumas gali sumažėti dėl daugelio priežasčių. Norėdami maksimaliai padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Įrenginio maitinimo / užrakinimo klavišas yra su piršto atspaudu jutikliu. Įsitikinkite, kad maitinimo / užrakinimo klavišas nesugadintas dėl sąlyčio su metaliniais objektais, pvz., monetomis arba raktais.
- Kai ant maitinimo / užrakinimo klavišo arba jūsų piršto yra vandens, dulkių ar kitų pašalinių medžiagų, piršto atspaudu registravimo arba atpažinimo funkcija gali neveikti. Nuvalykite ir nusausinkite savo pirštą prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją.
- Piršto atspaudas gali nebūti atpažintas tinkamai, jei ant jūsų piršto paviršiaus yra randų arba jei jis nelygus dėl mirkymo vandenyje.

- Jei sulenksite pirštą arba naudosite tik piršto galiuką, jūsų piršto atspaudas gali būti neatpažintas. Jūsų pirštas turi uždengti visą maitinimo / užrakinimo klavišą.
- Atlikdami kiekvieną registraciją, nuskaitykite tik vieną pirštą. Nuskaitant daugiau nei vieną pirštą, gali nepavykti užregistruoti arba atpažinti piršto atspaudu.
- Jei aplinkos oras yra sausas, įrenginys gali generuoti statinę elektrą. Jei aplinkos oras yra sausas, geriau nemėginkite nuskaityti pirštų atspaudų arba prieš nuskaitydami pirštų atspaudus palieskite metalinį objektą, pvz., monetą arba raktą, kad statinės elektros neliktų.

Pirštų atspaudų registravimas

Galite užregistruoti ir įrašyti savo piršto atspaudą įrenginyje, kad galėtumėte naudoti pirštų atspaudų identifikavimo funkciją.

1 Bakstelėkite > Nustatymai > Bendra > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų atspaudai.




- Norint naudotis šia funkcija, reikia nustatyti užrakto ekraną.
- Jei ekrano užraktas neaktyvus, sukonfigūruokite užrakto ekraną pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

2 Suraskite maitinimo / užrakinimo klavišą, esantį galinėje įrenginio puseje, ir atsargiai ant jo uždėkite pirštą, kad užregistruotumėte piršto atspaudą.



- Atsargiai paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą, kad jutiklis galėtų atpažinti jūsų piršto atspaudą. Jei maitinimo / užrakinimo klavišą paspausite pernelyg stipriai, gali būti paleista ekrano užrakto funkcija arba gali būti išjungtas ekranas.
- Įsitikinkite, kad jūsų piršto pagalvėlė dengia visą maitinimo / užrakinimo klavišo jutiklio paviršių.

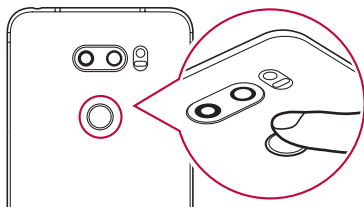

- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 - Pakartotinai nuskaitykite piršto atspaudą po truputį paslinkdami pirštą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
- 4 Baigę pirštų atspaudų registravimą, bakstelėkite **GERAI**.
 - Bakstelėkite **PRIDĖTI DAUGIAU**, kad užregistruotumėte kitą piršto atspaudą. Jei užregistruojate tik vieną piršto atspaudą, kurio atitinkamas pirštas nėra tinkamos būklės, piršto atspaudų atpažinimo funkcija gali veikti netinkamai. Norėdami apsisaugoti nuo tokių situacijų, užregistruokite kelių pirštų atspaudus.


Pirštų atspaudų tvarkymas

Galite redaguoti arba pašalinti užregistruotus pirštų atspaudus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Norėdami pervardyti piršto atspaudą, bakstelėkite jį pirštų atspaudų sąrašė. Norėdami jį pašalinti, bakstelėkite **⏏**.

Ekranu atrakinimas piršto atspaudu

Naudodami piršto atspaudą galite atrakinti ekraną arba peržiūrėti užrakintą turinį. Aktyvinkite norimą funkciją:

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Piršto atspaudu nuostatų ekrane aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Ekranu užraktas**: atrakinkite ekraną naudodami piršto atspaudą.
 - **Turinio apsauga**: atrakinkite turinį naudodami piršto atspaudą. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite, kad nustatytas turinio užraktas.

Veido atpažinimas

Veido atpažinimo apžvalga

Ekranu užraktą galima atrakinti naudojant įrašytus veido duomenis.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekranu užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
- Ekraną galima atrakinti pažvelgus panašiu veidu arba panaudojus jūsų nuotrauką.
- Atpažintų veidų duomenys saugiai laikomi jūsų įrenginyje.
- Kai ekranu užraktui pasirenkamas veidų atpažinimas, įjungus maitinimą reikia įvesti „knock code“, raštą, PIN kodą ir slaptažodį, kuris buvo naudojamas veidui įregistruoti, be tiesioginio veido atpažinimo. Todėl būkite atsargūs, nepamirškite nustatytos vertės.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų veido, arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.
- Taupant energiją, veido atpažinimo funkcija neveikia, kai akumuliatoriuje lieka mažiau kaip 5 % įkrovos.


Atsargumo priemonės veidui atpažinti

Veido atpažinimo tikslumas gali sumažėti šiais atvejais. Norėdami padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Kai esate su kepure, akiniais ar kauke arba kai veidas labai pasikeičia dėl gausaus makiažo ar barzdos.
- Fotoaparato objektyvo priekyje esama pirštų atspaudų ar kitų medžiagų arba prietaisas gali neaptikti veido dėl per didelės šviesos ar tamsos.

Fizinių duomenų registravimas

Prieš naudodami veido atpažinimo funkciją užregistruokite savo veido duomenis įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.





- Norint naudoti šią funkciją, ekrano užraktas turi būti nustatytas naudojant bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.
- Kai ekrano užraktas nenustatytas, užregistruokite duomenis pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekranu užrakto nustatymas*.

- 2 Pakelkite įrenginį sau prieš akis.
- 3 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
 - Užsiregistruokite savo veidą kambaryje, kuris nėra per šviesus ar per tamsus.
 - Nustatykite veidą pagal nurodymus ekrane ir reguliuokite, lėtai judindami aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
- 4 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.


Ekranu atrakinimas naudojant veidą

Galite atrakinti ekranu užraktą savo veidu, o ne naudodami bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkti ekranu užraktą**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Igalinti „Veido atpažinimas“** , kad leistumėte atrakinti ekraną naudojant veido atpažinimo funkciją.


Veido atpažinimo tobulinimas

Veido duomenis galite pridėti įvairiomis sąlygomis, kad patobulintumėte veido atpažinimą.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Patobulinti veido atpažinimą**.
- 4 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.

Veido duomenų šalinimas



Registruotus veidų duomenis galima pašalinti ir vėl užregistruoti, jei veido atpažinimas blogai veikia.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti veidą**, jei norite pašalinti veido duomenis.

Ekranu atrakinimas su veidu, kai ekranas yra išjungtas



Išjungus ekraną, pakelkite įrenginį ir žiūrėkite į ekranu priekį. Įrenginys gali aptikti jūsų veidą ir ekranas bus atrakintas.

Jei norite išjungti šią funkciją, vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Leisti naudoti veido atpažinimą kai ekranas išjungtas** , jei norite išjungti funkciją.
 - Veido atpažinimo funkcija yra prieinama tik tada, kai ekranas yra užrakintas.



Ekranu atrakinimas naudojant veido atpažinimo funkciją ir ekranu perbraukimas

Kai ekranas yra išjungtas, jį galima atrakinti su veido atpažinimo funkcija ir braukimu.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Atpažinus veidą, braukite norėdami atrakinti** , kad įjungtumėte funkciją.

Veido atpažinimo gerinimas

Galite uždrausti įrenginio atrakinimą su nuotraukomis, vaizdais arba vaizdu įrašais.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Papildomos „Veido atpažinimas“ funkcijos** , kad įjungtumėte funkciją.



- Kai įjungsitė šią funkciją, veido atpažinimo greitis gali sumažėti.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo funkcijos apžvalga

Galite atrakinti ekraną savo balsu.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
- Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą balsą.
- Kai ekrano užraktui pasirenkama balso atpažinimo funkcija, jį jungus maitinimą vietoj balso atpažinimo reikia įvesti bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį, kuris buvo naudojamas balsui užregistruoti. Todėl būkite atsargūs, nepamirškite nustatytos vertės.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų balso arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.
- Atpažinto balso duomenys saugiai laikomi jūsų įrenginyje.


Balso atpažinimo atsargumo priemonės

Balso atpažinimo tikslumas gali sumažėti toliau nurodytais atvejais. Norėdami padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Ištariant ne užregistruotą balso komandą, o kažką kito.
- Kalbant triukšmingoje vietoje.
- Kai mikrofono anga uždengta ranka ar pašalinėmis medžiagomis.
- Kai užregistruota balso komanda yra per trumpa (rekomenduojami 3–5 skiemenys)

Balso komandos registravimas

Prieš naudodami balso atpažinimo funkciją, turite užregistruoti savo balso komandas įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Balso atpažinimas**.




- Norint naudoti šią funkciją, ekrano užraktas turi būti nustatytas naudojant bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.
- Kai ekrano užraktas nenustatytas, užregistruokite duomenis pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Bakstelėkite **PRADĖTI**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užregistruotumėte balso komandą.
 - Išstarkite balso komandą aiškiai ir garsiai 4 kartus.
 - Balso komandą registruokite tylioje vietoje.
 - Užregistruokite 2 ar 3 žodžių balso komandą (pvz., „Labas, LG“ arba „LG mobilusis“)
- 4 Kai balso komanda bus užregistruota, bakstelėkite **GERAI**.


Balso komandos keitimas

Galite anksčiau užregistruotą balso komandą pakeisti.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Balso atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Keisti balsą**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad dar kartą užregistruotumėte balso komandą.
- 5 Kai balso komanda bus pakeista, bakstelėkite **GERAI**.

Balso komandos pašalinimas

Galite užregistruotą balso komandą pašalinti.


- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Balso atpažinimas.**
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti balsą**.
 - Šiuo atveju balso atpažinimo užraktui negalite naudoti atrakinimo funkcijos.



- Jei pašalinę balso komandą vėl norėsite ją užregistruoti, žr. *Balso komandos registravimas.*



Balso atpažinimo metodo pasirinkimas

Galite pasirinkti, kaip naudoti balso atpažinimo funkciją

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Balso atpažinimas.**
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Balso atpažinimas naudojamas**.
 - **Atrakinti**: balso komanda atrakinkite įrenginį.
 - **Ijungti ekraną**: balso komanda įjunkite ekraną.

Slankiklio užrakto ekrano rodymas po balso atpažinimo



Net kai ekranas yra išjungtas, galite atpažinti balsą ir atrakinti ekraną perbraukdami

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Balso atpažinimas.**
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Perbraukti per ekraną, kai balsas bus atpažintas** , kad įjungtumėte funkciją.



Daugelio užduočių funkcija



Daug langų



Galima naudoti dvi programėles vienu metu, padalijus ekraną į kelis langus.

- 1 Iš jutiklinių pradžios mygtukų pasirinkite ir bakstelėkite .
 - Parodomas vėliausiai naudotos programėlės.
- 2 Pageidaujamos programėlės viršuje bakstelėkite  kad galėtumėte naudoti funkciją „Daug langų“.
 - Pasirinkta programėlė parodoma viršutinėje ekrano pusėje.

Arba

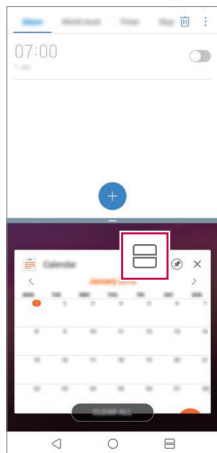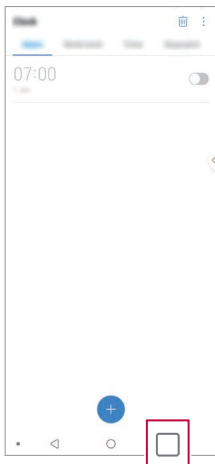
- 1 Naudodami programėlę palieskite ir palaikykite .
 - Vėliausiai naudotos programėlės parodomos padalytame ekrane.
- 2 Pageidaujamos programėlės viršuje bakstelėkite  kad galėtumėte naudoti funkciją „Daug langų“.
 - Pasirinkta programėlė parodoma viršutinėje ekrano pusėje.




- Norėdami funkciją „Daug langų“ išjungti, paleiskite ir palaikykite piktogramą  ant pradžios jutkinio mygtuko.
- Norėdami pakoreguoti padalyto ekrano dydį, nuvilkite ekrano viduryje esančią piktogramą .
- Tam tikros LG programėlės ir iš „Play Store“ atsisiųstos programėlės funkcijos „Daug langų“ neatpažįsta.

Naujausi ekranai



Naujausiuose ekranuose pateikiama neseniai naudotų programėlių peržiūra.

Norėdami peržiūrėti neseniai naudotų programėlių sąrašą, bakstelėkite  pradžios ekrane, tada bakstelėkite rodomą programėlę.

- Bakstelėkite ir palaikykite programėlę ir vilkite ją į ekrano viršų, kad ją paleistumėte naudodami funkciją „Daug langų“. Taip pat galima bakstelėti  kiekvienos programėlės viršuje.

Always-on display

Galite peržiūrėti datą, laiką ar užrašą, kai pagrindinis ekranas yra išjungtas. Braukdami per funkcijos „Visada ekrane“ ekraną, galėsite įjungti įvairias funkcijas, įskaitant fotoaparata, „Užfiksuoti vaizdą+“, „Wi-Fi“, garso nuostatas, **Bluetooth®**, žibintuvėlį, muziką ir kt.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Always-on display**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdą ir bakstelėkite **IŠAUGOTI**.
 - Bakstelėkite norimą vaizdą iš **Skaitmeninis laikrodis, Analoginis laikrodis, Dvigubas laikrodis, Parašas, Kalendorius**, arba **Vaizdas**.
 - Vilkite **Greitiejį rankiai ir muzikos leistus** , norėdami perbraukti per Greitųjų rankių ir muzikos grotuvo būsenos piktogramas.
 - Norėdami nustatyti laikotarpį, kada funkcija „Visada ekrane“ neturėtų veikti, bakstelėkite **Kasdienis ekrano išjungimo laikas**.
 - Norėdami padidinti funkcijos „Visada ekrane“ šviesumą, bakstelėkite **Šviesesnis ekranas**.



- Naudojant funkciją „Always-on display“, baterija gali išsekti greičiau. Išjunkite šią funkciją, kad sutaupytumėte energijos.

Quick Help

Galite peržiūrėti žinyno informaciją apie pagrindines šio įrenginio funkcijas, dažniausiai užduodamus klausimus ar naudotojo vadovą. Informacijos ieškokite naudodami reikšminius žodžius. Galite greitai išspręsti problemas asmeniškai pasikonsultuodami su specialistu.

- 1 Bakstelėkite  > **Quick Help**.
- 2 Ieškokite žinyne informacijos įvesdami į paieškos laukelį reikšminius žodžius.



- Ši funkcija periodiškai atnaujinama naudojant naudotojų atsiliepimus.
- Galimi meniu elementai gali skirtis atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.
- Programėlė Quick Help leidžia peržiūrėti naudotojo vadovą internete ir rasti išsamios informacijos apie įrenginio funkcijas.

Atsparumo vandeniui savybių pastabos

Šis gaminys pagal atsparumo fizinių elementų patekimui į įrangos vidų IP68 klasę yra atsparus vandeniui ir dulkėms.

Gaminys buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo patvirtinta, kad jis tam tikromis aplinkybėmis yra atsparus vandeniui ir dulkėms (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas); bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minučių).

Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų veikiamas neišbandytų sąlygų. Faktiškai naudojant rezultatai gali skirtis.



ĮSPĖJIMAS

Nepaisant apsaugos klasės IP68, prietaisas nėra atsparus sąlygoms, neišbandytoms LG kontroliuojamoje aplinkoje. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie dėl tokių priežasčių atsiradę pažeidimai pakeičia LDI (Liquid Damage Indicator) spalvą. Jei pasikeičia gaminyje įrengto LDI spalva, gaminui nėra taikoma nemokamo remonto paslauga, kuri priklauso pagal ribotą gaminio garantiją.

Nelaikykite gaminio labai dulkėtoje ar drėgnoje aplinkoje. Nelaikykite gaminio toliau nurodytoje aplinkoje.



Nemerkite gaminio į jokių cheminių skysčių (muilą ir kt.), išskyrus vandenį.



Nemerkite gaminio į druskingą vandenį, įskaitant jūros vandenį.



Nemerkite gaminio į karštas versmes.



Neplaukiokite su šiuo gaminiu.



Nedėkite gaminio tiesiai ant smėlio (pavyzdžiui, paplūdimyje) ar purvo.



Nenardinkite gaminio į vandenį giliau nei 1,5 metro.
Nenardinkite gaminio vandenyje ilgiau nei 30 minučių.

- Jei gaminys sudrėksta, prieš naudodami sausu skudurėliu nuvalykite mikrofoną, garsiakalbį ir stereofoninių ausinių lizdą.
- Jei gaminys arba rankos yra drėgnos, nusauskite prieš naudodamiesi gaminiu.
- Nenaudokite gaminio tokiose vietose, kur ant jo gali patekti aukšto slėgio vandens (pvz., šalia čiaupo arba dušo galvutės), ir per ilgai nelaikykite gaminio po vandeniu, nes jis nepritaikytas išlaikyti aukštą vandens slėgį.
- Šis gaminys nėra atsparus smūgiams. Neišmeskite gaminio ir saugokite nuo smūgių. Jei nurodymų nesilaikysite, kils pavojus pažeisti arba deformuoti pagrindinį korpusą, ir jis nebegalės sulaukyti vandens.
- Gaminį numetus arba sutrenkus gali būti pažeistos atsparumo vandeniui ir dulkėms funkcijos.
- Jei gaminys sudrėksta, jį kruopščiai nusauskite sausu minkštu skudurėliu.
- Naudojant drėgną prietaisą gali tinkamai neveikti jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos.
- Gaminys atsparus vandeniui tik tada, kai tinkamai įdėtos SIM / atminties kortelės dėklas.

- Nebandykite atidaryti arba uždaryti SIM / atminties kortelės dėklą, jei gaminys yra drėgnas arba panardintas į vandenį. Jei į atidarytą dėklą patenka vandens arba drėgmės, gaminys gali sugesti.
- SIM / atminties kortelės dėklas yra su guma (sandarikliu), saugančia nuo dulkių, vandens arba drėgmės patekimo į gaminį. Nepažeiskite gumos (sandariklio), nes dulkių, vandens arba drėgmės gali patekti į gaminį ir jį pažeisti.



- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, gali negalėti ribotoji prietaiso garantija.



02

Pagrindinės funkcijos

Gaminio komponentai ir priedai

Įrenginyje yra šie elementai.

- Įrenginys
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Įkroviklis
- Greito pasirengimo darbui vadovas
- Išstūmimo kaištis





- Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
- Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.
- Tam tikros įrenginio dalys pagamintos iš grūdinto stiklo. Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti. Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų elementų, susisiekite su LG klientų aptarnavimo centru.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įrenginio specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.
- Prieš naudodamiesi pirštų atspaudų atpažinimo funkcija, nuo pirštų atspaudų jutiklio nuimkite apsauginę plėvelę.

Dalių apžvalga

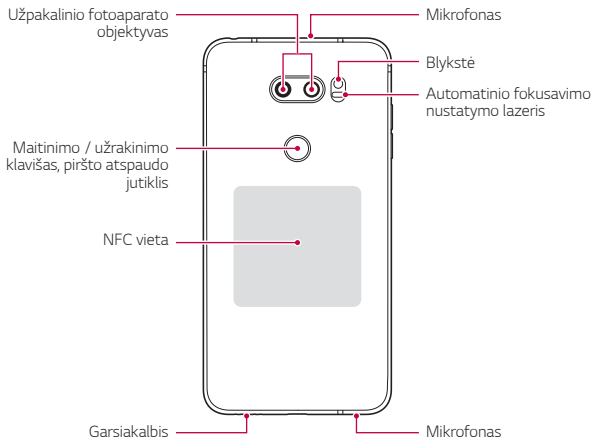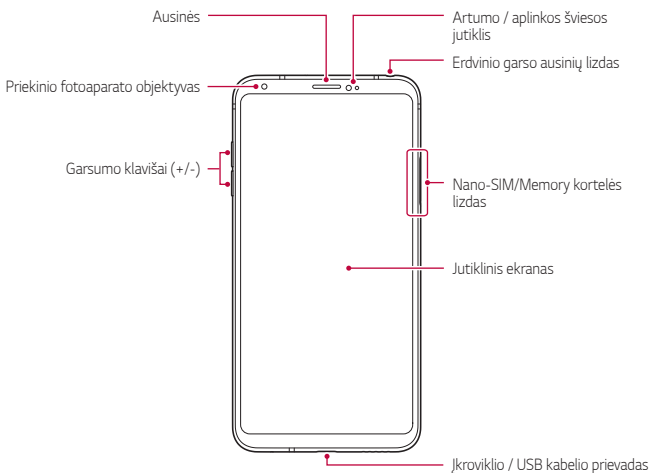



Galinio dangtelio patys nuimti NEMĖGINKITE.

Tai darydami galite smarkiai sugadinti akumuliatorių ir įrenginį, todėl jis gali perkaisti, užsidegti ir sužaloti. Jei asmuo nėra kvalifikuotas profesionalas, įrenginio galinį dangtelį nuimti ir akumuliatorių išimti arba vėl sumontuoti jam yra draudžiama.


- Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
 - Artumo jutiklis: Vykstant skambučiui artumo jutiklis išjungia ekraną ir lietimo funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimo funkcijos vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
 - Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.
- Automatinio fokusavimo nustatymo lazeris
 - Nustatomas atstumas nuo fotoaparato iki fotografuojamo objekto, kad būtų sufokusuota automatiškai.
 - Greitai sufokusuojami arčiau ar toliau esantys objektai, kai fotografuojate užpakalinėje dalyje esančiu fotoaparatu.
- Garsumo klavišai
 - Sureguliuokite skambučio melodijų, pokalbių ar pranešimų garsumą.
 - Naudodami fotoaparata, švelniai paspauskite garsumo mygtuką, kad galėtumėte nufotografuoti. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
 - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę Fotoaparatas, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+.
- Maitinimo / užrakinimo klavišas (piršto atspaudų jutiklis)
 - Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
 - Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.
 - Įjunkite pirštų atspaudų atpažinimo funkciją, kad supaprastintumėte ekrano atrakinimo procesą. Išsamiau žr. *Piršto atspaudų atpažinimo funkcijos apžvalga*.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Įrenginio gale įmontuota NFC antena. Būkite atsargūs, kai naudojate įrenginį, kad nesugadintumėte NFC antenos.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, Antraip galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio funkcionalumui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, jutiklinis ekranas arba mygtukai gali veikti netinkamai.


Laikykite įrenginį tinkamai, kaip parodyta toliau. Jei naudodamiesi įrenginiu ranka, pirštu ar apsauginiu dangteliu uždengsite mikrofono angą, skambučio metu pašnekovas gali jūsų aiškiai negirdėti.

Gerai

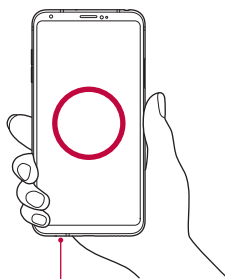

Mikrofonas

Blogai

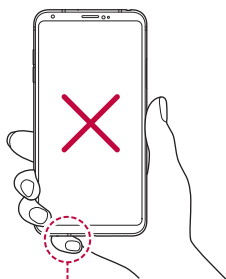

Neuždenkite mikrofono.

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite „Išjungimas“.

Iš naujo paleiskite įrenginį

Jei įrenginys neveikia tinkamai arba nereaguoja, vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis paleiskite jį iš naujo.

- 1 Vienu metu paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo mažinimo (–) klavišą ir neatleiskite, kol maitinimas išsijungs.
- 2 Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, klavišą atleiskite.

Maitinimo valdymo parinktys

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas:** įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo:** įrenginys paleidžiamas iš naujo.
- **Įjungti lėktuvo režimą:** blokuojamos su telekomunikacijomis susijusios funkcijos, įskaitant skambinimą, žinučių siuntimą ir naršymą internete. Kitomis funkcijomis galima naudotis.


SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas

Įdėkite į įrenginį savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo SIM kortelę ir atskirai įsigytą atminties kortelę.




- Kad atsparumo vandeniui ir dulkiems savybės gerai veiktų, reikia teisingai įdėti kortelių dėklą.

- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.

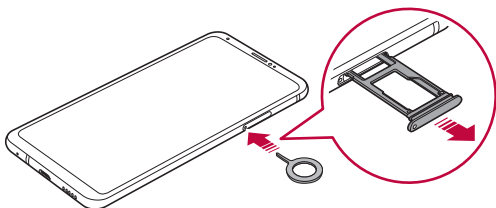

- 2 Įdėkite SIM kortelę ir atminties kortelę į kortelės dėklą ir įkiškite kortelės dėklą rodyklės kryptimi į įrenginį.

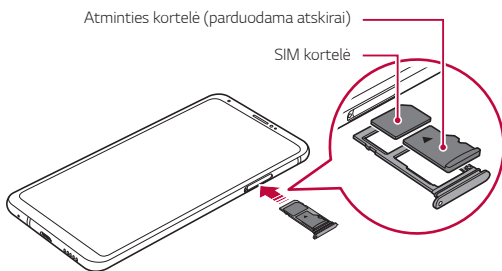



- Nepameskite SIM kortelės. LG nėra atsakinga už žalą ir kitas problemas, kurios kiltų pametus arba perdavus SIM kortelę.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės, kai ją įdedate arba išimate.
- SIM kortelę arba atminties kortelę tinkamai padėkite ant kortelės dėklo.
- Kortelės dėklą atgal į įrenginį dėkite horizontaliai rodyklės kryptimi, kaip parodyta iliustracijoje. Pasirūpinkite, kad ant kortelės dėklo padėta kortelė nepajudėtų iš savo vietos.
- Įdėkite SIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
- Dėdami SIM kortelę į įrenginį būtinai vadovaukitės naudotojo vadovo nurodymais.
- Įdėdami arba išimdami kortelės dėklą iš įrenginio pasirūpinkite, kad į kortelės dėklą nepatektų vandens ar kitų skysčių. Į įrenginį įkišus šlapią kortelės dėklą arba kortelę, jūsų įrenginys gali sugesti.
- Atminties kortelė yra pasirenkamas elementas.
- Dažnas duomenų rašymas ir išvalymas gali sutrumpinti atminties kortelės eksploatavimo laikotarpį.
- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esami duomenys.

Kaip išimti atminties kortelę

Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nustatymai** > **Bendra** > **Atmintinė** > **△**.
- 2 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.
- 3 Išimkite atminties kortelę iš kortelės dėklo.
- 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.




- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba pasiekama informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys. LG nepriima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.

Akumulatorius

Akumulatoriaus krovimas

Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.

Įkraukite prietaisą per C tipo USB laidą.

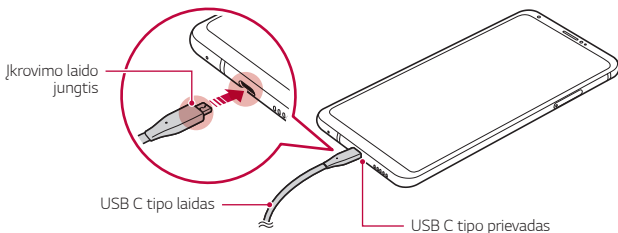



- Nenaudokite išorinio gnybto, įkrovimo kabelio ar jungties įrenginiui, jei yra drėgmės. Galimas gaisras, elektros smūgis, sužalojimas ar įrenginio gedimas. Jei yra drėgmės, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir visiškai pašalinkite drėgmę.
- Naudokite tik su įrenginiu pateiktą USB laidą.
- Būtinai naudokite LG patvirtintą įkroviklį ir krovimo kabelį. Akumuliatorių kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali sugesti įrenginys.
- Prietaise yra vidinis įkraunamasis akumuliatorius. Dėl saugumo neišimkite įdėto akumuliatoriaus.
- Jei įrenginys naudojamas jį kraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis. Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo krovimą.



- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas. Taip neeikvosite energijos be reikalo.
- Įkrovimo adapteris, pritaikytas sparčiojo įkrovimo funkcijai, prie gaminio nepridedamas.
- Greito įkrovimo funkcija gali neveikti, jei naudojamas neoriginalus greito įkrovimo adapteris.
- Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau, nei prijungus adapterį prie sieninio lizdo.
- Nekraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti palaikoma nominali įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti neplanuotai sustabdytas.

Atsargumo priemonės naudojantis prietaisu

- Būtinai naudokite pateiktą USB laidą; nenaudokite su įrenginiu trečiųjų šalių USB laidų arba įkroviklių. Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma.
- Nesilaikydami šiame vadove pateiktų instrukcijų arba netinkamai naudodami galite sugadinti prietaisą.

Belaidis įkrovimas

Šį įrenginį galima įkrauti belaidžiu būdu. Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai).

Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant belaidį įkroviklį

- 1 Padėkite įrenginį ant belaidžio įkroviklio, sulygiuodami jį su belaidžio įkrovimo antena ant įrenginio nugarėlės.
 - Norėdami patikrinti belaidžio įkrovimo antenos vietą žr. *Dalių apžvalga*.
- 2 Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, nuimkite įrenginį nuo įkroviklio.



- Įkraudami akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu, tarp įrenginio ir įkroviklio nedėkite magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų. Jos gali sutrikdyti įkrovimą arba įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Tokiu atveju gali sugesti įrenginys, įkroviklis arba SIM / atminties kortelė.



- Jei įrenginio įkrovimo metu akumuliatoriaus temperatūra viršija tam tikrą lygį, įkrovimas gali būti sustabdytas.
- Jei prie įrenginio nugarėlės bus pritvirtintų magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų arba jei jis bus apsauginiame dėkle, įrenginio gali nepavykti tinkamai įkrauti.
- Jei akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu bandysite įkrauti vietose, kuriose yra silpnas tinklo signalas, jūsų įrenginio veikimas gali dar labiau suprastėti.
- Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai). Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma, todėl kreipkitės į trečiųjų šalių gamintojus.
- Šį produktą galima krauti belaidžiu būdu. Norėdami įkrauti produktą, naudokite „Qi“ sertifikatą turintį belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai). Belaidis įkrovimas gali neveikti su kai kuriais spiraliniais belaidžiais įkrovikliais. Su EPP (išplėstinį galios profilį) palaikančiais belaidžiais įkrovikliais galite labai greitai krauti belaidžiu būdu.

Efektyvus akumulatoriaus naudojimas

Akumulatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.

Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo trukmę, atšaukite fonines operacijas.

Norėdami sumažinti akumulatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau nurodytų patarimų.


- Išjunkite „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ tinklo funkciją, kai jos nenaudojate.
- Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudodami atsisiųstas programėles stebėkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.

Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

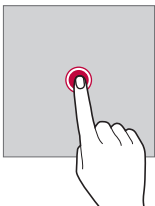


Bakstelējimas ir laikymas nuspaudus

Bakstelēkite ir palaikykite keletā sekundžiu, kad būtu parodīts menuis su galimomis parinktimis.




Bakstelējimas du kartus

Norēdami keisti tinklapio arba žemėlapio mastelį, greitai bakstelēkite du kartus.

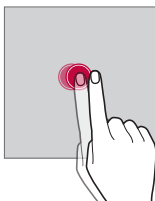


Vilkimas

Bakstelēkite ir palaikykite elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada slinkite pirštu į kitą vieną (kontroliuojamu judesiu). Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

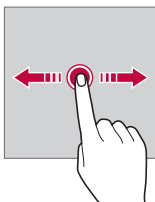



Braukimas

Bakstelėkite ekraną pirštu ir greitai, nepristabdydami jį paslinkite. Šiuo gestu galite slinkti per sąrašą, tinklalapį, nuotraukas, ekranus ir kt.

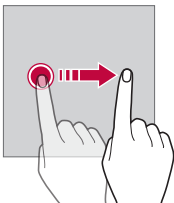

Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)

Norėdami mažinti, pvz., nuotraukas arba žemėlapių mastelį, slinkite du pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo kito.

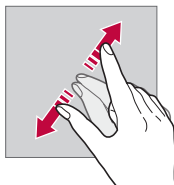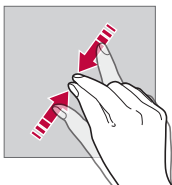


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami pirštines arba piršto nago galiuku.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra apsauginė plėvelė arba prie jo prijungtas priedas, kurie pirkti trečiosios šalies parduotuvėje.
- Jei rodinys ekrane ilgai nesikeičia, ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Jei įrenginio nenaudojate, ekraną išjunkite, kad jame ilgą laiką nebūtų rodomas tas pats vaizdas.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų įrenginio funkcijų ir programėlių. Bakstelėkite  bet kuriame ekrane, kad pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.

Galite valdyti visas programėles ir valdiklius pradžios ekrane. Perbraukite ekraną į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti visas įdiegtas programėles.

Pradžios ekrano išdėstymas

Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus pradžios ekrane.



- Pradžios ekranas gali būti skirtingas – tai priklauso nuo gamintojo politikos, naudotojo nuostatų, programinės įrangos versijos ar paslaugų teikėjo.

- **Būsenos juosta:** peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- **Orų programėlė:** peržiūrėkite norimo regiono orų ir laiko informaciją.
- **„Google“ paieškos valdiklis:** atlikite „Google“ paiešką, įrašydami arba išvardami raktinius žodžius.
- **Puslapio piktograma:** rodyti bendrą pradžios ekrano drobių skaičių. Bakstelėkite pageidaujamą puslapio piktogramą, jei norite eiti į pasirinktą puslapį. Bus paryškinta piktograma su esama drobe.
- **Sparčiosios prieigos sritis:** užfiksuokite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.

• Pagrindiniai jutikliniai mygtukai

- ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba iškylančiuosius langus.
- ○: bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti „Google Assistant“, bakstelėkite ir palaikykite.
- □: bakstelėkite, jei norite peržiūrėti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą, arba paleiskite programėlę iš sąrašo. Norėdami pašalinti visas neseniai naudotas programėles, bakstelėkite **IŠVALYTI VISUS**. Jei norite naudoti dvi programėles tuo pačiu metu naudodamiesi funkcija „Daug langų“, naudodami programėlę bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką.

Namų jutiklinių mygtukų stiliaus keitimas

Galite pakeisti namų palietimo mygtukų stilių.


- 1 Bakstelėkite ○ > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Namų jutikliniai mygtukai**.
- 2 Pagal **STYLE**, pasirinkite **Tik mygtukai** arba **Gestas ir mygtukai** pagal jūsų pageidavimus.
 - **Tik mygtukai**: galima naudotis ◀ / ○ / □. Bakstelėkite □ pamatyti naujausius programas.
 - **Gestas ir mygtukai**: galima naudotis grįžimo atgal ◀ ir pradžios ○ mygtukais. Jei norite pamatyti naujausias programas, braukite Namų mygtuką ○ aukštyn.

Jutiklinių Pradžios mygtukų redagavimas

Jutiklinius pradžios mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į dažnai naudojamų funkcijų sritį.

Bakstelėkite ○ > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai** > **Mygtukų derinys** ir tinkinkite nuostatas.

- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant „QSlide“, perspėjimus ir „Užfiksuoti vaizdą+“.

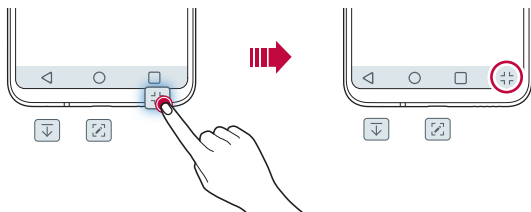

Jutiklinių Pradžios mygtukų slėpimas

Naudodami programą, galite slėpti jutiklinius pradžios mygtukus, kad galėtumėte matyti didesnį ekraną.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai** > **Slėpti jut. Pradž. mygt.**
- 2 Pasirinkite programas, kad paslėptumėte jutiklinius pradžios mygtukus, naudodami programą, ir bakstelėkite **○**.
 - Jutikliniai pradžios mygtukai dingsta po 3 sekundžių po paskutinio prisilietimo.
 - Jei norite dar kartą peržiūrėti jutiklinius pradžios mygtukus, vilkite ekrano apačią į viršų.

Užrakinimo / slėpimo piktograma

Ekranu apačioje kairėje pasirodo piktograma, užrakinančios arba paslėpiančios jutiklinius pradžios mygtukus.

Jei slėpdami mygtukus norite uždaryti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite **□** jutiklinių pradžios mygtukų kairėje.

Jei norite dar kartą paslėpti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite du kartus **◀**.



- Slėpiant jutiklinius pradžios mygtukus, kai kurios funkcijos gali būti nerodomos.

Būsenos piktogramos

Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.

	nėra signalo
	tinklu perduodami duomenys
	nustatytas žadintuvo signalas
	įjungtas vibracijos režimas
	įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
	akumuliatoriaus energijos lygis
	Skrydžio režimas įjungtas
	praleisti skambučiai
	Belaidis vietinis tinklas prijungtas
	įjungtas begarsis režimas
	įjungtas GPS
	įjungtas interneto prieigos taškas
	nėra SIM kortelės
	Veikia NFC skaitymo / rašymo P2P režimas




- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Skaitykite apie piktogramas atsižvelgdami į faktinę aplinką ir vietovę, kurioje naudojate įrenginį, ir savo paslaugų teikėją.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų teikėją.

Pranešimų skydelis

Perspėjimų skydelį galite atidaryti, vilkdami būsenos juostą žemyn pagrindiniame ekrane.

- Norėdami atidaryti greitos prieigos piktogramų sąrašą, vilkite pranešimų juostą žemyn arba bakstelėkite ∨.
- Norėdami pertvarkyti, pridėti ar pašalinti piktogramas, bakstelėkite **REDAGUOTI**.
- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.

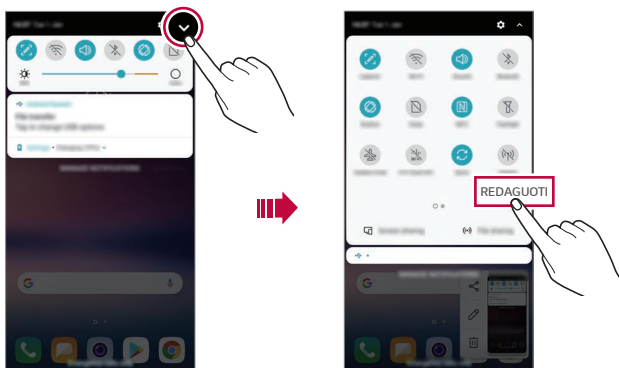

- Pranešimų skydelį galima naudoti net užrakintame ekrane. Nuvilkite pranešimų skydelį užrakintame ekrane, kad greitai pasiektumėte pageidaujamas funkcijas.

Ekranu padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranu padėtis būtų automatiškai perjungta priklausomai nuo įrenginio fizinės padėties.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.


Arba galite bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas**, kad suaktyvintumėte **Automatinis ekranu pasukimas**.




Pradžios ekranu redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada pasirinkite norimą veiksmą iš žemiau pateikto sąrašo.

- Norėdami pertvarkyti pradžios ekranu sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Jei norite pridėti valdiklį prie pradžios ekranu, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Valdikliai**.
- Norėdami pakeisti temą, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Tema**.

Taip pat galite bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Darbalaukiu fonas ir tema**, tada pasirinkite temą, kuri bus pritaikyta įrenginiui.

- Norėdami konfigūruoti pradžios ekrano nuostatas, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano zoną, tada pasirinkite **Pradžios ekrano nustatymai**. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nustatymai*.
- Jei norite peržiūrėti arba iš naujo įdiegti pašalintas programėles, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Programų šiukšliadėžė**. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.
- Norėdami pakeisti numatytąjį ekraną, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, perkeltkite į norimą ekraną, bakstelėkite 🏠, tada dar kartą bakstelėkite ekraną.

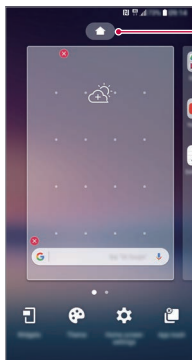


Numatytasis rodinys

Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane išskleiskite du pirštus.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito arba bakstelėkite ◀.

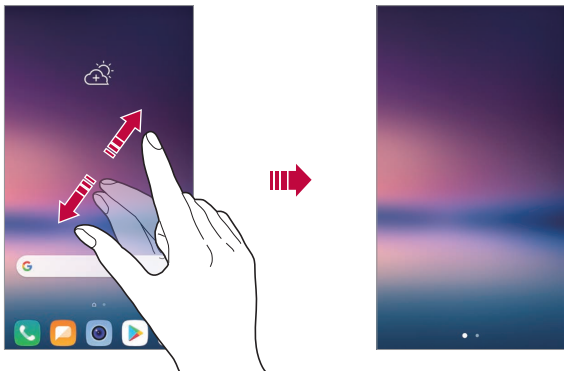

Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
- Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite piktogramą į pradžios ekraną.

Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės į jį įtraukiamos.

Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą ir spalvą, bakstelėkite aplanko pavadinimą.
- Jei norite pridėti programėles, bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada vilkite ją per aplanką ir paleiskite.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jei pašalinta programėlė buvo vienintelė aplanke, aplankas automatiškai pašalinamas.
- Bakstelėję aplanke **+** taip pat galite pridėti programėlių arba jas pašalinti.



- Naudojant atsisiųstą temą aplanko spalvos keisti negalima.

Pradžios ekrano nustatymai

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Ekranas > Pradžios ekranas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Pasirinkti pradžią:** pasirinkite pradžios ekrano režimą.
 - **Darbalaukio fonas:** keiskite pradžios ekrano darbalaukio foną.
 - **Ekranas efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.

- **Piktogramų formos:** pasirinkite, ar piktogramos turės smailus, ar suapvalintus kampus.
- **Rūšiuoti programas pagal:** nustatykite, kaip pradžios ekrane turi būti rūšiuojamos programėlės.
- **Tinklelis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** pasirinkite, kurias programėles norite paslėpti iš pradžios ekrano.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą:** aktyvinkite, kad leistumėte nepertraukiamą pradžios ekrano slinkimą (kai pasiekus paskutinį ekraną peršokama į pirmą ekraną).
- **Smart Bulletin:** naudokite pradžios ekraną, norėdami peržiūrėti informaciją, tinkantą pagal jūsų poreikius.
- **Ieškoti:** ieškoti pradžios ekrane braukiant žemyn.
- **Pradžios ekrano užraktas:** Leidžia išvengti kad programėlės ir valdikliai nebūtų pertvarkyti arba pašalinti.

Ekranų užraktas

Ekranų užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jei paspausite maitinimo / užrakimo klavišą, kai ekranų užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekranų užraktą.



- Ekranų užraktas saugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio, rekomenduojame aktyvinti ekranų užraktą.

Ekranu užrakto nustatymas

Galima naudoti kelias ekranu užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkite ekranu užraktą** ir pasirinkite pageidaujama metodą.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Nėra**: išjungti ekranu užrakto funkciją.
 - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
 - **„Knock Code“**: atrakinkite ekraną, surinkdami tam tikrą bakstelėjimų seką.
 - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
 - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
 - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.
 - **Pirštų atspaudai**: atrakinkite ekraną savo pirštų atspaudais.
 - **Įgalinti „Veido atpažinimas“**: atrakinkite ekraną, leisdami įrenginiui atpažinti jūsų veidą.
 - **Leisti atpažinti balsą**: atrakinkite ekraną leisdami įrenginiui atpažinti specialias balso komandas.



- Jei nesėkmingai bandote atrakinti įrenginį 5 kartus, ekranas blokuojamas 30 sekundžių.

Saugaus paleidimo nuostatos

Pasirinkus „knock code“, raštą, PIN kodą arba slaptažodį kaip ekranu užrakto būdą, galima konfigūruoti, kad jūsų įrenginys būtų užrakinamas kaskart jį įjungus, kad būtų apsaugoti duomenys.

- Kol neatrakinosite įrenginio, galėsite naudoti tik skubios pagalbos išskvietimo funkciją.
- Jei pamiršite iššifavimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.

Atsargumo priemonės dėl saugaus paleidimo funkcijos

- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.
- Pasirūpinkite, kad jūsų ekrano užrakto slaptažodžiai būtų laikomi atskirai.
- Jei ekrano užrakto slaptažodį klaidingai įvesite daugiau kartų, nei nurodyta, įrenginys automatiškai pasileis iš naujo, jūsų užšifruoti ir asmens duomenys bus automatiškai pašalinti ir jų bus neįmanoma atkurti.
- Būkite atsargūs, kad nesuvestumėte klaidingo ekrano užrakto slaptažodžio daugiau kartų, nei nurodyta.
- Jjungus ką tik iš naujo nustatytą įrenginį pradėdamas ir šifravimas. Jei pasirinktinai sustabdysite šifravimą, duomenys gali būti pažeisti. Būtinai palaukite, kol bus baigtas nustatymas iš naujo.

Jjungti ekraną

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite pirštų galiukais. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją „KnockON“, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

Ekraną įjungimas

Du kart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.

Ekranu išjungimas

Du kartus palieskite tuščią vietą pradžioje ekrane ir užrakto ekrane. Arba dukart bakstelėkite tuščią vietą būsenos juostoje.


„Knock Code“

Ekraną atrakinti galima sukūrus bakstelėjimo kodą. Kai ekranas užrakintas, galite tiesiogiai pasiekti pradžios ekraną bakstelėję ekrane nurodyta tvarka.



- Galite kartu naudoti „knock code“ ir funkciją „KnockOn“.
- Ekraną būtina bakstelėkite pirštų galiukais.

Bakstelėjimo kodo kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **„Knock Code“**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus pasirinkta tvarka, kad sukurtumėte „knock code“, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Patvirtinkite sukurtą bakstelėjimo kodą įvesdami jį dar kartą, tada bakstelėkite **PATVIRTINTI**.

Ekranu atrakinimas naudojant bakstelėjimo kodą


Atrakinkite ekraną įvesdami sukurtą bakstelėjimo kodą.

Taip pat galite įvesti „knock code“ jutikliame ekrane, kai ekranas išjungtas.

- Bakstelėjimo kodą taip pat galima įvesti, kai įjungtas ekrano užraktas.

Atminties kortelės užšifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus atminties kortelėje. Šifruotų duomenų atminties kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Užšifravimas ir kredencialai** > **Užšifruoti SD kortelę**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą atminties kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **TĘSTI**.
- 3 Pasirinkite parinktį ir bakstelėkite **UŽŠIFRAVIMAS**.
 - **Naujų failų užšifravimas:** šifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti atminties kortelėje po šifravimo.
 - **Visiškas užšifravimas:** šifruokite visus šiuo metu atminties kortelėje įrašytus duomenis.
 - **Neįtraukti medijos failų:** šifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Pradėjus šifruoti atminties kortelę, kai kurios funkcijos bus nepasiekiamos.
- Jei išjungiame įrenginį vykstant šifravimui, šifravimo procesas nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti. Todėl prieš pradėdami šifravimą būtinai patikrinkite, ar akumulatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos atminties kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą atminties kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, formatuokite kortelę.
- Galite aktyvinti atminties kortelės šifravimą, net jei atminties kortelė nėra įdėta į įrenginį. Bet kuri atminties kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai užšifruota.

Ekranų kopijų darymas


Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekrano kopijas.

Naudojant nuorodą


Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.

- Ekranų kopijas galima peržiūrėti aplanke **Screenshots**, kuris yra aplanke **Galerija**.

Naudojant „Capture+“

Ekraną, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .




- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją **Užfiksuoti vaizdą+** galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Norėdami naudotis šia funkcija, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** ir įjunkite **Sparčiosios nuorodos**.
- Išsamiau žr. *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.



Teksto įvedimas


Išmaniosios įrankių juostos naudojimas





Galite naudoti vienoje vietoje esančius įvairius įvedimo klaviatūra būdus. Pageidaujamą įvedimo būdą galite pasirinkti klaviatūros viršuje.

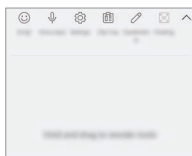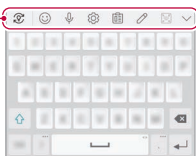- 1 Pasirinkite pageidaujamą įvedimo klaviatūrą būdą išmaniojoje įrankių juostoje.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite, koks norimas įvedimo būdas bus rodomas išmaniajame įrankyje arba atpažinkite jį.

Išmanioji
įrankių juosta



- „LG“ klaviatūra nėra numatyta jūsų telefone. Galite keisti ją klaviatūros nustatymais.
- Kai kurie palaikantys įvedimo būdai gali skirtis priklausomai nuo jūsų turimo įrenginio.
- Išmaniojo įrankio funkcija galite įjungti arba išjungti klaviatūros nustatymuose.
- Įvedimo klaviatūra būdus taip pat galite naudoti bakstelėdami .

-  : Redaguoti jaustukus.
-  : Klaviatūroje bakstelėkite .
 - Norėdami padidinti balso komandos atpažinimo gebą, kalbėkite aiškiau.
 - Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
 - Norėdami pasirinkti balso atpažinimo funkcijos kalbą, balso atpažinimo funkcijos ekrane bakstelėkite  > **Kalbos**.


- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.
- ⚙️ : Priėjimo prie klaviatūros nustatymai.
- 📄 : Atidarykite iškarpy dėklą. Išsamiau žr. *Iškarpy dėklas*.
- ✍️ : Norėdami įvesti tekstą ranka, įsitikinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo.
- 🖱️ : Suaktyvinkite slankiąją klaviatūrą tada, kai naudojate funkciją „Daug langų“. Taip pat galite perkelti klaviatūrą į pageidaujamą vietą.

Išmaniosios klaviatūros naudojimas

Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniąją klaviatūrą. Naudodami išmaniąją klaviatūrą, galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastos klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

Žymeklio perkėlimas

Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį. Įvesdami tekstą, bakstelėkite ir palaikykite tarpo mygtuką, tada vilkite į kairę arba į dešinę.

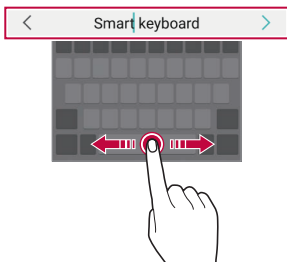


- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY klaviatūrą.

Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.

Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį arba švelniai vilkite kairę arba dešinę klaviatūros pusę į viršų.

- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

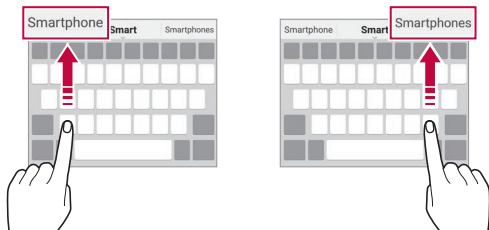



Kaip pridėti kalbas į klaviatūrą

Į klaviatūrą galima pridėti papildomų kalbų.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalba ir klaviatūra > Klaviatūra ekrane > LG klaviatūra > Pasirinkti kalbą.**
- 2 Pasirinkite kalbas, kurias norite pridėti.

Kopijavimas ir įklijavimas

Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą į jas.





- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **IŠKIRPTI** arba **KOPIJUOTI**.
 - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į iškarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **ĮDĖTI**.



- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **ĮDĖTI** nebus rodoma.

Iškarpy dėklas

Nukopijavus ar iškirpus vaizdą arba tekstą, jis automatiškai įrašomas iškarpinėje ir gali būti bet kada įklijuotas bet kurioje vietoje.

- 1 Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **IŠKARPŲ DĖKLAS**.
- 2 Pasirinkite ir įklijuokite elementą iš iškarpinės.
 - Iškarpinėje galima įrašyti iki 20 elementų.
 - Bakstelėkite , kad užrakintumėte išsaugotus elementus ir jų nebūtų galima pašalinti, net jei viršytas maksimalus kiekis. Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
 - Norėdami panaikinti iškarpinėje įrašytus elementus, bakstelėkite .




- Iškarpy dėklas gali nepalaikyti jau esančių atsisiųstų programėlių.

Turinio bendrinimas

Turinio leidimas iš kito įrenginio

Įrenginyje įrašytas nuotraukas, vaizdo įrašus arba dainas galite leisti per televizorių.

- 1 Prijunkite televizorių ir įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Peržiūrėdami elementus **Galerija** arba **Muzika** programėlėje, bakstelėkite  > **Atkurti kitame įrenginyje**.
- 3 Pasirinkite TV, prie kurio norite prisijungti.



- Norint naudotis „Chromecast“, „Google Play“ paslaugos turi būti atnaujintos.

Turinio peržiūra iš netoliese esančių įrenginių

Naudodami programėlę Galerija arba Muzika, galite peržiūrėti įvairiuose įrenginiuose, pvz., kompiuteryje, NAS arba mobiliajame įrenginyje, esantį turinį.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite savo įrenginį ir kitą įrenginį, kuris palaiko DLNA funkciją, prie to paties belaidžio tinklo.



- Įsitikinkite, kad failų bendrinimo (DLNA) funkcija aktyvinta ir šiame įrenginyje, ir prijungtame įrenginyje.

Netoliese esančių įrenginių paieška

Galite peržiūrėti prie to paties tinklo prijungtų DLNA įrenginių sąrašą, kiekvienoje programėlėje pasirinkdami meniu **Greta esantys įrenginiai**.

Naudokite netoliese esančių įrenginių turinį, lyg naudotumėte jį savo įrenginyje.

Failų siuntimas ir gavimas

Galite bendrinti failus tarp savo įrenginio ir kito LG įrenginio, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio.

Failų siuntimas

Galerija, Failų tvarkytuvė programėlėje bakstelėkite **:** > **Bendrinti** arba  ir failų bendrinimo sąraše pasirinkite įrenginį.

Failų gavimas

Nuvilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **∨**, tada bakstelėkite **Bendrinti failą**.

Jei įrenginyje failų bendrinimo funkcija neįdiegta, bakstelėkite **○** >

Nustatymai > **Tinklas** > **Vaizdo bendrinimas** > **SmartShare Beam** .



- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir failų perkėlimo paskirties įrenginys.
- Įsitikinkite, kad failų bendrinimas aktyvintas ir šiame įrenginyje, ir paskirties įrenginyje.


Debesyje esančio turinio peržiūra

Galite tiesiogiai peržiūrėti savo debesies paskyroje įrašytą turinį jo neatsisiųsdami į įrenginį.

- 1 Programėlėje **Galerija, Muzika** arba **Failų tvarkytuvė** pasirinkite **☰** > **Debesis**.
- 2 Pasirinkite debesies paskyrą ir prisijunkite.
- 3 Įrašykite arba leiskite debesyje esantį turinį.

Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas** > **Netrukdyti**.

- **Režimas** ir pasirinkite norimą režimą:
 - **Tik prioritetai:** gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Net kai Tik prioritetai įjungtas, žadintuvai vis tiek skambės.
 - **Visiška tylą:** išjungti ir garsą, ir vibravimą.
- **Pasirinkite prioritetus:** Gauti pavojaus signalus ir pranešimus apie pasirinktas programėles.
 - **Programų pranešimai:** pasirinkite programas, kad gautumėte pranešimus.
 - **Skambučiai nuo:** gaukite skambučių nustatykite daugybę pranešimų.
 - **Pakartotinis skambutis:** antrasis skambutis iš to paties skambinančiojo per 15 minučių nenutildomas.
 - **Žinutės nuo:** gaudami pranešimą, nustatykite pranešimų intervalą.
- **Naudoti „Netrukdyti“:** įjunkite funkciją „Netrukdyti“.
- **TVARKARAŠTIS:** Nustatykite tvarkaraštį, kuriam norite įjungti funkciją „Netrukdyti“.



03

Naudingos programos

Programėlių diegimas ir šalinimas

Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti SmartWorld, parduotuvę „Play“ arba programėlių parduotuvę, kurią teikia ryšio paslaugų teikėjas.



- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- SmartWorld gali būti neprieinama. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Programėlių šalinimas

Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.

Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją virš parinkties **Trinti**, esančios ekrano viršuje.

- Jei programėlės buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas, jas galite įdiegti iš naujo. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.

Šalinimas naudojant nuostatų meniu

Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Programos ir pranešimai > Programos Informacija**, pasirinkite programėlę ir palieskite **Pašalinti**.

Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės

Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.





- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

Programėlių įdiegimas ir pašalinimas sąrankos metu

Pirmą kartą įjungę įrenginį galite atsisiųsti rekomenduojamų programėlių. Galite pereiti prie kito etapo neįdiegdami.

Programų šiuokšliadėžė

Galite peržiūrėti pašalintas programas pradžios ekrane. Be to, galite iš naujo įdiegti programėles, kurios buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas.


- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Programų šiuokšliadėžė**.
Taip pat galite paliesti ir palaikyti tuščią pradžios ekrano zoną, tada bakstelėkite **Programų šiuokšliadėžė**.
- 2 Aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Atkurti**: iš naujo įdiegti pasirinktą programėlę.
 -  : visam laikui pašalinti iš įrenginio pašalintas programėles.



- Pašalintos programėlės iš įrenginio automatiškai pašalinamos po 24 valandų. Jei pašalintas programėles norite įdiegti iš naujo, turite jas vėl atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
- Ši funkcija aktyvi tik numatytajame pradžios ekrane. Jei programėles šalinate naudodami „EasyHome“ ekraną ar kitą paleidyklę, jos iš karto ir visam laikui pašalinamos iš įrenginio.

Programėlių nuorodos

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite programėlės piktogramą, pvz., skambučių, fotoaparato, galerijos ir nuostatų, kad būtų parodytas sparčiosios prieigos meniu. Lengviau naudokite programėles pasirinkę programėlių nuorodas.

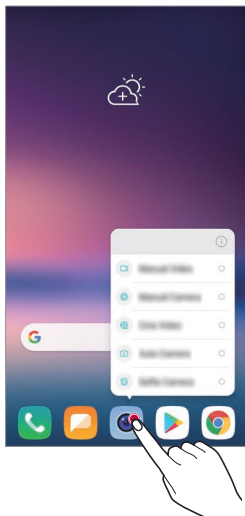





- Ši funkcija veikia tik su tam tikromis programėlėmis.

Telefonas

Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.




Skambinimas naudojant klaviatūrą

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
 - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Bakstelėkite ir palaikykite paspaudę greitojo rinkimo numerį.
 - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .





- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Žr. *Kontaktų pridėjimas* dėl išsamesnės informacijos, kaip pridėti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą.

Skambinimas iš kontaktų sąrašo


- 1 Bakstelėkite  >  > **Kontaktai**.
- 2 Iš kontaktų sąrašo pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite .



Atsiliepiamas į skambutį

Norėdami atsiliepti į skambutį, perbraukite  išilgai gaunamojo skambučio ekrano.

- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, bet neišjungti ekrano, bakstelėkite  **Nuostatos > Tinklai > Skambutis > Atsiliepti ir baigti skambučius**, tada įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant maitinimo mygtuką**.


Skambučio atmetimas


Jei norite atmesti gaunamąjį skambutį, perbraukite  skersai gaunamojo skambučio ekrano.

- Jei norite siųsti atmetimo pranešimą, perbraukite pranešimo atmetimo parinktį  per visą ekraną.
- Jei norite atmetimo pranešimą pridėti arba redaguoti, bakstelėkite  **Nuostatos > Tinklas > Skambutis > Skambučių blokavimas ir atmetimas su pranešimu > Atmetimas su pranešimu**.
- Sulaukę skambučio, paspauskite garsumo didinimo (+), garsumo mažinimo (-) arba maitinimo / užrakinimo klavišą, jei norite nutildyti skambėjimo toną ar vibraciją arba atidėti skambutį.




Gaunamojo skambučio tikrinimas naudojant programėlę

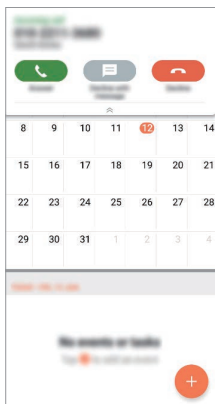Kai naudojantis programėle gaunamas skambutis, ekrano viršuje gali būti rodomas išskylantis pranešimas. Skambutį galite priimti, atmesti arba išsiųsti pranešimą iš išskylančiojo ekrano.





- Bakstelėkite  > Nuostatos > Tinklas > Skambučio nustatymai > Papildomi nustatymai > Rodyti balso skambučius naudojant programą ir pasirinkti pageidaujimą būdą, kuriuo naudojant programėlę turėtų būti rodomas gaunamas skambutis.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, būsenos juostoje ekrano viršuje rodoma . Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**.

Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas, bakstelėdami ekrano mygtukus:



- **Kontaktai**: peržiūrėkite kontaktų sąrašą skambučio metu.
- **Atidėti**: Užlaikyti skambutį.
- **Klaviatūra**: rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis**: įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą**: nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **Bluetooth**: perjunkite skambutį į susietą ir prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
- : baigti skambutį.
- : pasiekite papildomas skambučių parinktis.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.



- 1 Pokalbio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Ekране vienu metu rodomi du skambučiai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami pradėti telefoninę konferenciją, bakstelėkite **Sujungti pokalbius**.



- Už kiekvieną skambutį gali būti taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**. Tada galite naudoti šias funkcijas:




- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami pašalinti skambučių įrašus, bakstelėkite  > **Trinti**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairias skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite parinktis pagal savo poreikius.

Žinučių sistema

Pranešimų siuntimas

Galite kurti ir siųsti pranešimus į savo kontaktus, naudodami Pranešimų programėlę.



- Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Siųsti** ir nusiųsite pranešimą.

Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

Pranešimų nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pranešimų sąraše bakstelėkite > **Nustatymai**.

Fotoaparatas

Fotoaparato jungimas

Galite fotografuoti ar filmuoti ir išsaugoti visas savo įsimintinas akimirkas.



Bakstelėkite  > .




- Prieš fotografuodami ar filmuodami, nuvalykite fotoaparato objektyvą minkštu skudurėliu.
- Būkite atsargūs, kad neišteptumėte fotoaparato objektyvo pirštais ar kitais pašaliniais daiktais.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti bakstelėję Galerija. Išsamiau žr. *Galerijos apžvalga*.

Fotoaparato režimo pakeitimas



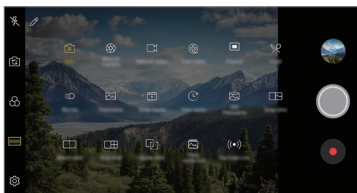


Galite pasirinkti savo aplinką atitinkantį fotoaparato režimą, kad galėtumėte lengvai ir patogiai fotografuoti arba filmuoti.


Bakstelėkite  >  > **REŽIMAS** ir pasirinkite pageidaujamą režimą.




Automatinis režimas

Galite fotografuoti arba filmuoti pasirinkę įvairius fotoaparato režimus ir parinktis.


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite . Norėdami filmuoti, bakstelėkite .

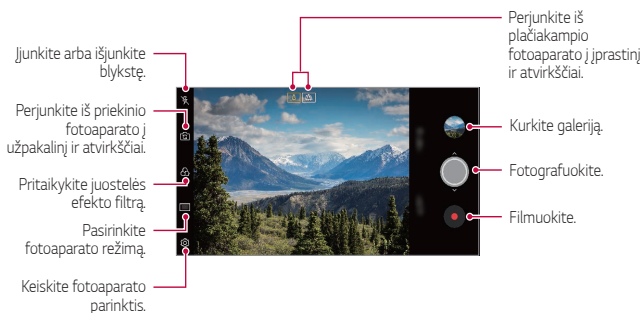






Fotografavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Taip pat galite paspausti Garsumo sumažinimo (-) arba padidinimo (+) mygtuką, norėdami nufotografuoti.



- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparata dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Sparčiosios nuorodos**.

Filmavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite .
 - Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
 - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Norėdami tęsti filmavimą, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.





Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.



- Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kamerą (priekinę arba galinę) ir pasirinktą fotoaparato režimą.

- : Fotografuokite arba filmuokite FULLVISION režimu (18:9 formatas).
- : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
- : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
- : Nustatykite laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama arba filmuojama po tam tikro laiko.

Ryškumo režimas	Gaukite ryškesnes, kontrastingesnes nuotraukas esant silpnam apšvietimui. (Pasirinktas ryškumo režimas automatiškai įsijungia arba išsijungia reaguodamas į aplinkos apšvietimo sąlygas.)
Vaizdinė paieška	Naudokite fotoaparata, kad galėtumėte ieškoti informacijos reikiama tema.
HDR	Gauti ryškių spalvų nuotraukų ir kompensavimo efektų, net kai fotografuojama prieš šviesą. Šios funkcijos galimos dėl didelio dinaminio diapazono (HDR) technologijos, įrengtos fotoaparate.
Stabilus įrašymas	Sumažina susiliejimą dėl judesių įrašant vaizdo įrašą.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Sekantis fokusavimas	Palietus objektą, fotoaparatas stebi ir išlaiko judantį objektą fokusuotės centre. (Veikia, kai naudojamas standartinis fotoaparatas.)
Uždengtas objektyvas	Nurodo, kada yra uždengtas galinis plačiakampis objektyvas.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinus tinklelius, kad būtų galima fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Papildomos priekinės kameros parinktys

Asmenukės fotografavimas	Pasirinkę parinktį iš „Hand gesture shot“ ir Automatinis fotografavimas padarykite asmenukę.
Gestų peržiūra	Galima peržiūrėti nuotrauką iškart, kai tik ji padaroma.
Išsaugoti apverstą	Išsaugoti apverstus vaizdus, nufotografavus asmenukes.



- Naudodami priekinę kamerą galite reguliuoti filtrą, apšvietimo efektą ir odos toną.


Jvairūs fotoaparato režimai

Valdoma nuotrauka

Galite naudoti nuotrauką kaip orientyrą, kad nufotografuotumėte su tokia pačia kompozicija. Kaip orientyrą galima naudoti bet kurią galerijoje esančią nuotrauką.

- 1 Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Ant permatomo orientacinio vaizdo nustatykite pageidaujimą objektą ir bakstelėkite .



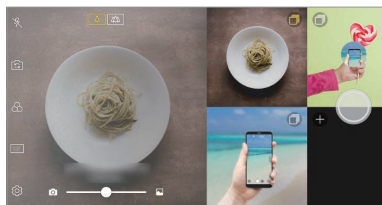



 - Slankikliu valdykite fono skaidrumą.




Vaizdai tinklelyje

Galite nufotografuoti ar nufilmuoti 4 skirtingus aplinkos vaizdus iš eilės ir įrašyti juos kaip vieną turinį.

Iš eilės padarykite nuotraukas ar 3 sekundžių trukmės įrašus ir įrašykite juos kaip vieną failą.



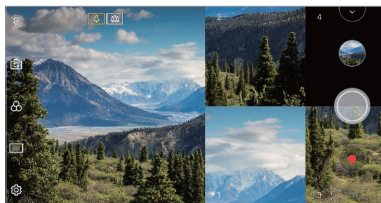





- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Norėdami filmuoti, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , kad įrašytumėte.




- Bakstelėkite anksčiau padarytą nuotrauką ar vaizdo įrašą, kad jį perdarytumėte.

Rungtynių nuotrauka

Sujunkite kartu dvi nuotraukas arba du vaizdo įrašus ir įrašykite kaip vieną turinį.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite . Norėdami filmuoti, bakstelėkite .
 -  : dviejose ekrano skiltyse filmuokite vienu metu.
 -  : dviejose ekrano skiltyse filmuokite atskirai.
 -  : importuokite ankstesnes nuotraukas, vaizdo įrašus arba paveikslėlius atitinkamam kadru sukurti.

3 Bakstelėkite ✓, jei norite išsaugoti (jei reikia).

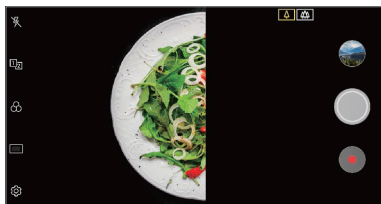


Maistas

Galima fotografuoti ar filmuoti reguliuojant spalvų slankiklio juostą ir baltos spalvos balansą.

1 Bakstelėkite ○ > ●, tada bakstelėkite **REŽIMAS** > [PS].

2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite ○.

- Vilkite spalvų slankiklio juostą ekrane, kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą ir pasirinktumėte geriausią spalvą.
- Jei slankiklio juosta nerodoma, bakstelėkite ☀ kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą.

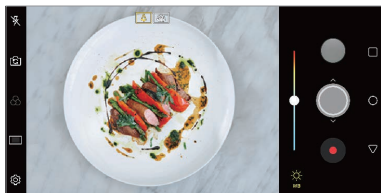


Trumpas filmas

Galite įrašyti trumpų vaizdo iškarpų ir jas sudėti į 60 sekundžių trumpametražį filmą.

1 Bakstelėkite ○ > ●, tada bakstelėkite **REŽIMAS** > [REDACTED].

2 Bakstelėkite .



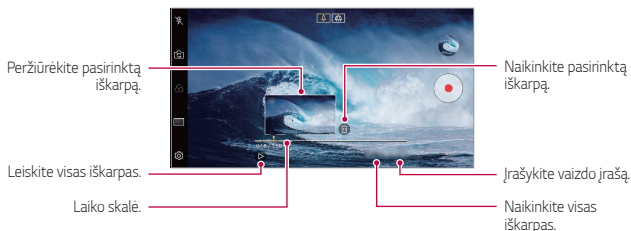


- Bakstelėkite piktogramą vieną kartą, kad įrašytumėte trijų sekundžių trukmės vaizdo iškarpa. Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę piktogramą, kad sukurtumėte ilgesnę vaizdo iškarpa (ilgiausia trukmė: viena minutė).




3 Bakstelėkite **Išsaug..**

Momentinė nuotrauka



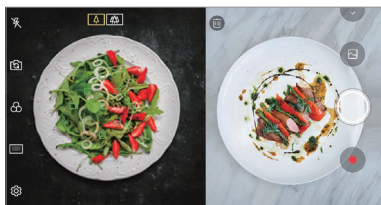


Galite fotografuoti arba filmuoti ir iš karto peržiūrėti įrašą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > 
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Norėdami filmuoti, bakstelėkite .




Pagreitintais filmavimas

Norėdami fiksuoti pokyčius, kurie vyksta lėtai ir ilgai, pvz., debesų, dangaus kūnų judėjimą, eismą ir kt., galite fiksuoti kadryų seką nustatytais intervalais.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite  ir įrašykite vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.





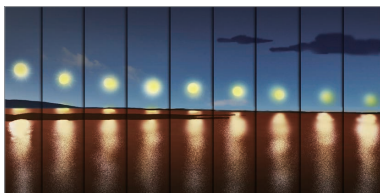


• Kai įrašoma naudojant pagreitinoto filmavimo funkciją, balsai neįrašomi.



Sulėtinimas







Keisdami vaizdo įrašo objektų judėjimo greitį, galite sukurti smagų vaizdo įrašą. Ši funkcija leidžia filmuoti didesne sparta ir tada vaizdo įrašą leisti įprasta sparta – atrodytų, kad vaizdas sulėtintas.


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite  ir įrašykite vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.



Iškylantysis langas

Fotografuoti arba filmuoti galite naudodami tiek įprastą, tiek plačiakampį dvigubo fotoaparato, esančio užpakalinėje įrenginio dalyje, objektyvą – vaizdai bus fotografuojami tarsi būtų patekę į rėmelį. Vaizdai, rodomi mažame priekiniame ekrane, fotografuojami naudojant įprastą fotoaparata, o vaizdai, rodomi dideliame antrajame ekrane, fotografuojami naudojant plačiakampį objektyvą. Galite nustatyti kitą priekinio ekrano formą ar taikyti įvairius efektus ir kurti meniškas nuotraukas ar vaizdo įrašus.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą maketą.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą efektą:
 - **Žuvies akis:** taikyti išgaubto lęšio efektą plačiakampio objektyvo užfiksuotai sričiai.
 - **Juoda ir balta:** taikyti pilkumo toną plačiakampio objektyvo užfiksuotai sričiai.
 - **Vinjetė:** patamsinti plačiakampio objektyvo užfiksuotos srities kraštus.
 - **Objektyvo neryškumas:** sulieti plačiakampio objektyvo užfiksuotą sritį.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Norėdami filmuoti, bakstelėkite .

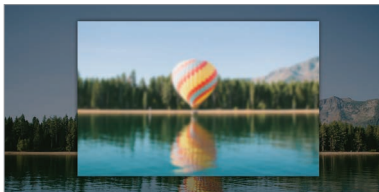

360 panorama






Galite sukurti 360° panoraminę nuotrauką, sukdami fotoaparata į vieną pusę.

- 1 Bakstelėkite ○ > ●, tada bakstelėkite **REŽIMAS** > 📷.
- 2 Bakstelėkite ○, tada lėtai judinkite fotoaparata viena kryptimi.
 - Judinkite prietaisą instrukcijose nurodyta kryptimi.
 - 360 laipsnių panoraminė nuotrauka automatiškai išsaugoma galerijoje.
 - Palieskite 📷 ir nuvilkite galerijoje ekraną aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte 360 laipsnių nuotrauką įvairiais kampais.
- 3 Bakstelėkite ◻, jei nebenorite fotografuoti 360 laipsnių panoraminio vaizdo.



Panorama

Galite sukurti panoraminę nuotrauką judindami fotoaparata viena kryptimi, kad nufotografuotumėte ir sujungtumėte kadrus į platų vientisą vaizdą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > 
- 2 Bakstelėkite , tada lėtai judinkite fotoaparata viena kryptimi.
 - Judinkite prietaisą instrukcijose nurodyta kryptimi.
- 3 Bakstelėkite , jei nebenorite fotografuoti panoraminio vaizdo.



Fotografavimas serijomis

Galite padaryti visą seriją kadru ir sukurti judančius vaizdus.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .




- Kadru serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .



- Kai atmintis nustatyta kaip vidinė atmintis, galima padaryti iki 100 nuotraukų. Kai saugykla nustatyta kaip SD kortelė, galite padaryti iki 30 nuotraukų iš eilės.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.


Rankinis fotografavimo režimas

Galite kurti profesionalias nuotraukas naudodami įvairias išplėstines funkcijas. Reguluokite baltumo balansą, fokusavimą, ryškumą, ISO, užrakto greitį ir kitas parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Pritaiko šias fotoaparato nuostatas.






- Reguluokite baltos spalvos balansą.
- Reguluokite fokusavimą.
- Reguluokite ryškumą.
- Atkurkite nuostatas.
- Reguluokite užrakto greitį.
- Reguluokite ISO greitį.

- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.




Bakstelėkite  ekrane.


-  : Fotografuokite arba filmuokite FULLVISION režimu (18:9 formatas).
-  : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
-  : Nustatyti laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama po tam tikro laiko.

Graphy nuotraukų	Pakoreguokite rekomenduojamos nuotraukos baltos spalvos balansą, ISO ir išlaikymą. Išsamiau žr. <i>Graphy</i> .
Išsaugoti kaip RAW	Vaizdas išsaugomas RAW failo formatu, kad galėtumėte jį keisti. Fotografuojant sukuriama DNG ir JPEG failai, tada įrašomi kaip nesuspausti didelės skiriamosios gebos vaizdai.
Triukšmo mažinimas	Sumažina triukšmą esant aukštomis ISO nuostatomis.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Sekantis fokusavimas	Palietus objektą, fotoaparatas stebi ir išlaiko judantį objektą fokusuotės centre. (Veikia, kai naudojamas standartinis fotoaparatas.)
Uždengtas objektyvas	Nurodo, kada yra uždengtas galinis plačiakampis objektyvas.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Vadovas	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaląsias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Rankinis filmavimo režimas

Galite filmuoti naudodami įvairias funkcijas, pvz., baltos spalvos balanso, fokusavimo, šviesumo, ISO, išlaikymo ir kt. valdiklius.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Pritaiko fotoaparato nuostatas.

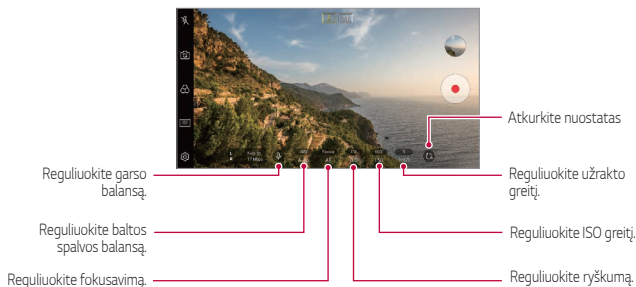



- 3 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.

-  : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
-  : Nustatykite laikmatį, kad būtų automatiškai filmuojama po tam tikro laiko.

Kadry sparta	Pasirinkite kadry per sekundę vertę.
Perdavimo sparta	Pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę.
Hi-Fi	Įrašo vaizdo įrašą su „Hi-Fi“ kokybės garsu.
Išsaugoti kaip „LG-Cine“ įrašą	Įrašykite vaizdo įrašą LOG failo formatu, kad galėtumėte koreguoti vaizdą.
Stabilus įrašymas	Sumažina susiliejimą dėl judesių įrašant vaizdo įrašą.
Sekantis fokusavimas	Palietus objektą, fotoaparatas stebi ir išlaiko judantį objektą fokusuotės centre. (Veikia, kai naudojamas standartinis fotoaparatas.)
Uždengtas objektyvas	Nurodo, kada yra uždengtas galinis plačiakampis objektyvas.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima įrašyti vaizdo įrašus pagal horizontaliąsias ir vertikaląsias bazines linijas.
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.




- LOG formato vaizdo įrašą galite redaguoti naudodami profesionalams skirtą LUT („Lookup Table“). Norėdami atsisiųsti LUT, apsilankykite „LG SmartWorld“ svetainėje (www.lgworld.com) ir pasirinkite LUT reklamine juosta.
- Vaizdo įrašus galima redaguoti tik naudojant LUT savo kompiuteryje.

Kitos naudingos Fotoaparato programėlės funkcijos

Auto-Exposure/Auto-Focus užraktas

Galima nustatyti esamą išlaikymo lygį ir fokusavimo padėtį liečiant ir laikant ekraną automatiiniu režimu. Norėdami išjungti funkciją, bakstelėkite tuščią sritį ekrane.

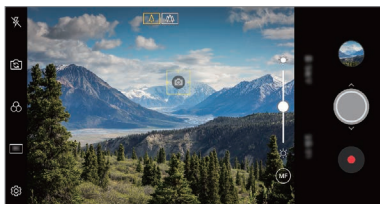

- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Focus peaking

Galite pakoreguoti objekto sufokusavimą naudodami didžiausio fokusavimo funkciją.


Didžiausio fokusavimo funkciją pasieksite bakstelėdami rankinio fokusavimo (MF) mygtuką. Įjungus didžiausio fokusavimo funkciją fokusuojamas objektas rodomas žaliai. Judindami perjungimo ratuką aukštyn ir žemyn sufokusuokite pageidaujamą sritį ir nufotografuokite.




- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotografavimo ir filmavimo režimu.
- Išjunkite šią funkciją dar kartą bakstelėdami **Focus peaking**.
- Naudojant plataus kampo fotoaparatus ši funkcija neveikia.



Fotoaparatų perjungimas


Atsižvelgdami į savo aplinką, galite pasirinkti priekinę arba galinę kamerą. Fotoaparato ekrane bakstelėkite  arba vilkite ekraną bet kuria kryptimi, kad galėtumėte perjungti tarp priekinės ir galinės kameros.

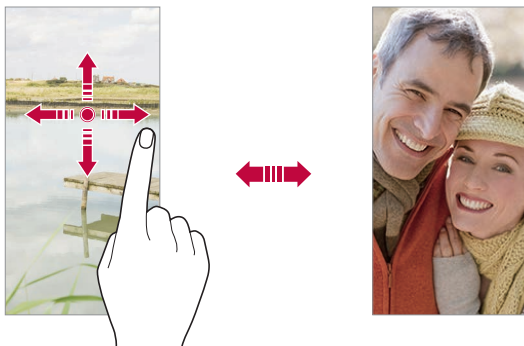

- Norėdami fotografuoti asmenukes, naudokite priekinį fotoaparatą. Išsamiau žr. *Asmenukės fotografavimas*.

Mastelio keitimas

Fotografuodami arba filmuodami galite mažinti arba didinti fotoaparato ekrano mastelį.

- Fotoaparato ekrane suglauskite arba išskleiskite du pirštus, tada naudokite rodomą +/- slankiklį.
- Taip pat galite nuvilkti mygtuką  aukštyn arba žemyn. Ši funkcija veikia tik automatinio ir rankiniu fotoaparato režimu.



- Mastelio keitimo funkcija neveikia, kai priekinė kamera naudojama asmenukų režimu.

Asmenukės fotografavimas

Priekiniu fotoaparatu galite peržiūrėti savo veidą ekrane ir fotografuoti asmenukes.



„Hand gesture shot“

Galite daryti asmenukes naudodami gestus.


Atskirkite savo delną į priekinę fotoaparata, tada suspauskite kumštį.

Taip pat galima suspausti kumštį ir tada jį atleisti link priekinės kameros.

- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.

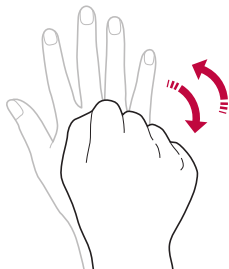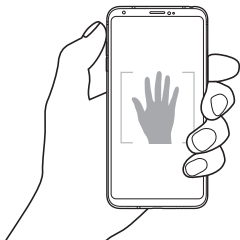




- Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite priekinės kameros režimą, tada bakstelėkite  > **Asmenukės fotografavimas** > „**Hand gesture shot**“.
- Įsitinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos sritį, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.
- Naudojant kai kurias fotoaparato funkcijas, ši funkcija gali neveikti.

Automatinis fotografavimas

Naudodami veido aptikimo funkciją, asmenukes daryti galite lengvai ir patogiai. Įrenginį galite nustatyti taip, kad, jums žiūrint į ekraną, priekinis fotoaparatas aptiktų veidą ir automatiškai darytų asmenukę.

- Priekinei kamerai aptikus jūsų veidą pasirodo baltas kreiptuvo rėmelis. Jei kreiptuvo rėmelyje esantis objektas nustoja judėti, kreiptuvo rėmelio spalva tampa mėlyna, ir fotoaparatas nufotografuoja.



- Bakstelėkite  > **Asmenukės fotografavimas** > **Automatinis fotografavimas**, kad įjungtumėte automatinio fotografavimo funkciją.

Fotografavimas intervalais


Galima daryti asmenukės tam tikrais intervalais.


Naudodami priekinę kamerą, galite ištiesti delną priešais fotoaparata, tada du kartus greitai suspausti kumštį.

- Maždaug po trijų sekundžių reguliariais intervalais bus padarytos keturios nuotraukos.


Gestų peržiūra

Nufotografavę asmenukę priekiniu fotoaparatu, galite iš karto ją peržiūrėti laikydami ekraną arti veido.

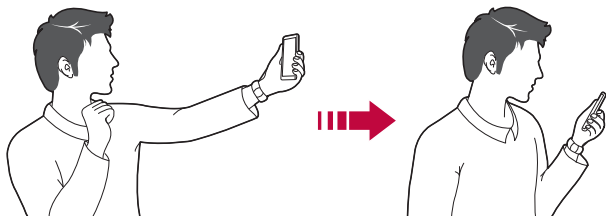

- Bakstelėkite  > **Gestų peržiūra**, kad įjungtumėte gesto peržiūros funkciją.
- Kiekvieną kartą padarius nuotrauką, galima tik viena peržiūra.
- Pasukus įrenginį, kol įjungtas peržiūros ekranas, ekranas persijungia į fotografavimo režimą.

Išsaugoti apverstą




Prieš fotografuodami priekine kamera, bakstelėkite  > **Išsaugoti apverstą**. Vaizdas bus apverstas horizontaliai.



- Naudodamas priekinę kamerą galite pakeisti asmenukių fotografavimo būdą parinktyse. Išsamiau žr. *Fotoaparato parinkčių pritaikymas*.



Parašas

Galite sukurti asmeninę nuotrauką, naudodami savo parašą.

- 1 Bakstelėkite  >  ir bakstelėkite  > **Pridėti parašą**.
- 2 Įveskite parašą kaip norimą ir bakstelėkite **PRIDĖTI**.

Spartusis bendrinimas

Galite bendrinti ką tik padarytą nuotrauką arba vaizdo įrašą su norima programėle.

- 1 Bakstelėkite  > , tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Bakstelėkite ekrane rodomą programėlės piktogramą, norėdami bendrai naudoti tą programėlę.

Taip pat galite perbraukti piktogramą priešinga kryptimi ir pažiūrėti, kokias kitas programėles galite naudoti, norint subendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.





- Programėlės, rodomos spustelėjus sparčiojo bendrinimo piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtų programėlių tipą ir prieigos dažnumą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Galerija

Galerijos apžvalga

Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.

1 Bakstelėkite  .

- Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.


2 Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.

- Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
- Peržiūrėdami nuotrauką, braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę arba kitą nuotrauką.
- Peržiūrėdami vaizdo įrašą, braukite į kairę arba dešinę, kad persuktumėte vaizdo įrašą į priekį arba atgal.




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.

Nuotraukų peržiūra

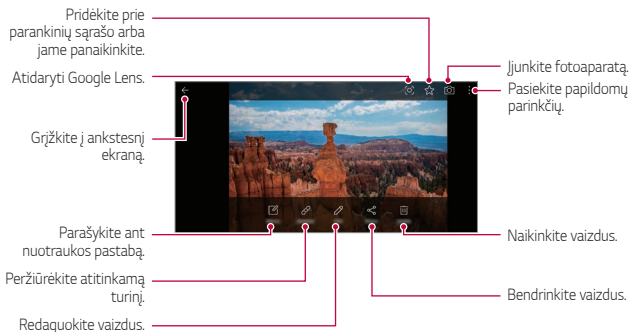


- Norėdami, kad būtų rodomi meniu elementai, švelniai bakstelėkite ekraną. Jei norite paslėpti meniu elementus, dar kartą bakstelėkite ekraną.


Vaizdo įrašo leidimas

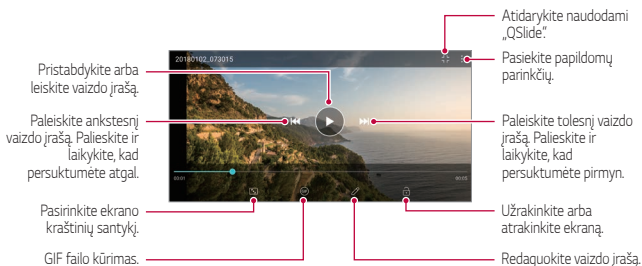

- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, tempkite kairįjį ekrano kraštą aukštyn arba žemyn.

Vaizdo įrašo redagavimas

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite vaizdo įrašą redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.

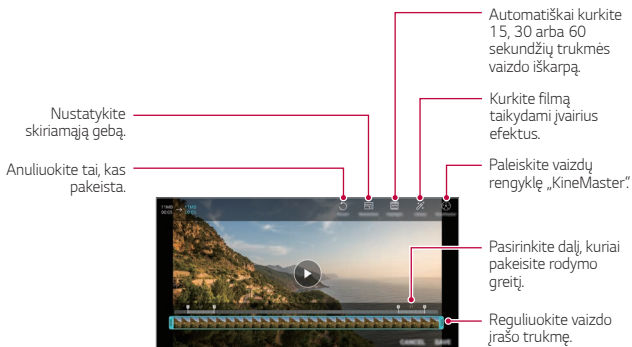

- 3 Bakstelėkite **Išsaugoti kopiją**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Filmo kūrimas



Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą. Išsamiau žr. *Filmo kūrimas*.

GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytą vaizdo įrašą. Išsamiau žr. *GIF kūrimas*.




Failų naikinimas

Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Failų sąrašė bakstelėkite  ir pašalinkite norimus failus.
- Pašalinti failai automatiškai perkeliami į **Šiukšlės** ir per 7 dienas juos galima atkurti į Galeriją.
- Bakstelėkite , jei norite pašalinti visus failus. Šiuo atveju failų atkurti negalima.

Vaizdo bendrinimas

Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  kad norimu būdu bendrintumėte failą.
- Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite  > **Bendrinti**, kad galėtumėte norimu būdu bendrai naudoti failą.
- failų sąrašė bakstelėkite  pasirinkite failus ir juos bendrinkite norimu būdu.

Kontaktai


Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kontaktai**.


Kontaktų pridėjimas

Naujų kontaktų pridėjimas


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Kontaktų importavimas


Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Tvarkyti kontaktus** > **Importuoti**.
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **GERAI**.
- 3 Pasirinkite kontaktus ir bakstelėkite **IMPORTUOTI**.

Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Spartusis rinkimas**.
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite adresatą.




- Įvesdami naują kontaktą bakstelėkite , kad pridėtumėte sparčiojo rinkimo numerį.

Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.


- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį.
- Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.



- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį, kad būtų parodyta visa paieškos informacija iš skambučių žurnalo, kontaktų ir grupių.


Kontaktų sąrašas

Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite  ir redaguokite informaciją.
- 3 Bakstelėkite **Išsaugoti kopiją**, jei norite išsaugoti pakeitimus.


Kontaktų naikinimas

Galite pašalinti kontaktus, naudodami vieną iš šių parinkčių:


- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite adresatą, kurį norite pašalinti, tada bakstelėkite **Ištrinti kontaktą**.
- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Trinti**.

Pridėjimas prie parankinių

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite .

Grupių kūrimas












- 1 Kontaktų grupių sąrašė bakstelėkite .
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte naują grupę.

QuickMemo+





„QuickMemo+“ apžvalga

Galite kurti kūrybingus užrašus, naudodamiesi įvairiomis užrašinės pažangios funkcijos parinktimis, tokiomis kaip vaizdo tvarkymas ir ekrano kopijos, kurių nepalaiko įprasta užrašinė.



Pastabos kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami sukurti pastabą, bakstelėkite .
 -  : įrašyti pastabą.
 -  : atšaukti ankstesnį pakeitimą.
 -  : grąžinti ką tik panaikintus pakeitimus.
 -  : įvesti pastabą naudojantis klaviatūra.
 -  : rašyti pastabas ranka.
 -  : ištrinti ranka rašytas pastabas.
 -  : keisti mastelį, pasukti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
 -  : Pasielkite papildomų parinkčių.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų užrašymas ant nuotraukos

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Bakstelėkite  kad nufotografuotumėte, o tada bakstelėkite **GERAI**.
 - Nuotrauka bus automatiškai pridėta į užrašinę.
- 3 Bakstelėkite **T** arba , norėdami nuotraukoje įrašyti pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
 - Įveskite tekstą po nuotrauka.
- 4 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų rašymas ant ekrano kopijos

- 1 Žiūrėdami ekraną, kurį norite fiksuoti, tempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .
 - Ekrano kopija atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Apkirpkite vaizdą (jei reikia) ir rašykite norimas pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
- 3 Bakstelėkite  ir įrašykite pastabas į norimą vietą.
 - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti bakstelėjus **QuickMemo+** arba **Galerija**.
 - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui**, ir pasirinkite programėlę.





- Naudodami slinkimo fiksavimo funkciją galite užfiksuoti visą ekraną.
- Naudodami programėlę, pvz., pranešimų arba „Chrome“, nuvilkite pranešimų skydelį žemyn ir bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą** > **Pratęsta**, kad visą žiūrimą ekraną užfiksuotumėte kaip vieną failą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrose programėlėse, kurios atpažįsta slinkimo fiksavimo funkciją.


Laikrodis

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekrano viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Pauzė**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmačio žadintuvą.

Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
 - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Pauzė**, jei norite pristabdyti chronometrą.
 - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Norėdami ištrinti visus įrašus ir iš naujo paleisti chronometrą, bakstelėkite **Nust. iš n.**

Kalendorius


Kalendoriaus apžvalga

Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

Įvykių pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite .
- 3 Įveskite įvykio informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Įvykių sinchronizavimas

Bakstelėkite  > **Sinchronizuojami kalendoriai** ir pasirinkite kalendorių, kurį norite sinchronizuoti.



- Kai jūsų įvykiai iš įrenginio įrašomi į „Google“ paskyrą, jie taip pat automatiškai sinchronizuojami su „Google“ kalendoriaus programa. Tada su „Google“ kalendoriaus programa galite sinchronizuoti kitus įrenginius – taip juose bus tie patys įvykiai, kaip ir jūsų įrenginyje, ir tuose įrenginiuose galėsite tvarkyti įvykius.

Užduotys


Galite registruoti užduotis įrenginyje, kad lengvai tvarkytumėte tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Svarbūs** > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite **+**, kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite užduoties informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Muzika

Galite žaisti ir valdyti dainas arba muzikos albumus.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Svarbūs** > **Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.

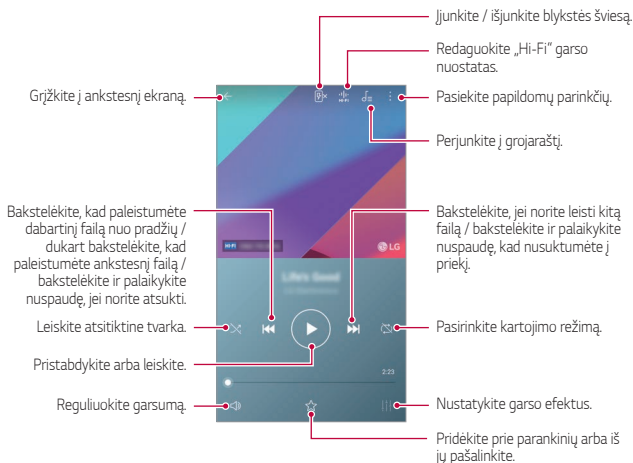




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.
- Šis modelis palaiko „Hi-Fi“ įrašo perklausą. Ant „Hi-Fi“ garso įrašo failų rodoma piktograma „Hi-Fi“.

Skaičiuotuvus

Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Skaičiuotuvus**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.
 - Norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą, vilkite žalią spalvotą dešinėje ekrano pusėje esančią slankiąją juostą į kairę.
 - Jei norite skaičiuoti iš naujo, bakstelėkite ir palaikykite **DEL** mygtuką.


LG Health

„LG Health“ apžvalga

Galite kontroliuoti savo sveikatos būklę ir palaikyti gerus treniruočių įpročius stebėdami savo treniruotes.


Darbo pradžia su „LG Health“


Galite sukonfigūruoti „LG Health“ paleisdami programėlę pirmą kartą arba ją iš naujo paleidę.




- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **LG Health**.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte konfigūraciją.

„LG Health“ naudojimas

Galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie „LG Health“ ir tvarkyti fizinio krūvio bei sveikatos informaciją.

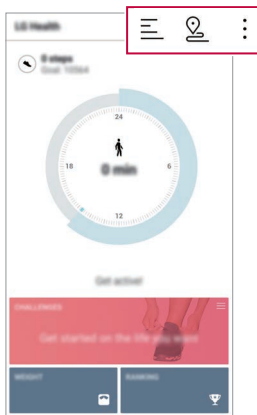- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **LG Health**.
- 2 Galimos šios parinktys.



-  : peržiūrėti treniruočių žurnalo dieną, kurią norite patikrinti.
-  : pradėti sekti treniruotę. Pagal treniruočių tipą fiksuojamas treniruotės maršrutas ir apimtis.
-  : nustatyti kasdienes treniruočių tikslus, įskaitant sudegintas kalorijas ir žingsnių skaičių, arba nustatyti įvairias „LG Health“ nuostatas.



- Su sveikata susijusi informacija, pateikiama „LG Health“, skirta naudotojo patogumui ir negali būti naudojama siekiant išvengti, gydyti ir diagnozuoti ligas ar kitas sveikatos problemas.
- „LG Health“ gali skirtis arba gali būti neteikiama. Tai priklauso nuo šalies ir ryšio paslaugų teikėjo. Galimos „LG Health“ funkcijos ir programėlės, kurias galima įtraukti į „LG Health“, įvairiose šalyse gali skirtis. Taip yra dėl to, kad skiriasi įstatymai ir taisyklės.

El. paštas

El. pašto peržiūra


Įrenginyje galite užregistruoti el. pašto paskyrą, kuri leis įrenginiu tikrinti ir siųsti el. laiškus.



- Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

El. pašto paskyrų registravimas

Kai naudojate el. pašto programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo el. pašto paskyrą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **KITAS**, kad užregistruotumėte paskyrą.
 - Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, bakstelėkite **RANKINĖ SĄRANKA** (jei reikia).

El. pašto paskyrų tvarkymas

Peržiūrėkite arba redaguokite el. pašto paskyros nuostatas bakstelėję :

> **Nustatymai.**

- Norėdami pridėti paskyrą, bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.
- Norėdami paskyrą pašalinti bakstelėkite : > **Pašalinti paskyrą**.

Kitos el. pašto paskyros atidarymas

Jei užregistravote kelias el. pašto paskyras ir norite peržiūrėti kitą paskyrą, bakstelėkite ☰ ir paskyrų sąrašę ją pasirinkite.

El. pašto tikrinimas

- 1 Bakstelėkite ☰ ir pasirinkite pašto dėžutę.
- 2 El. laiškų sąrašę pasirinkite el. laišką.
 - Bus parodytas el. laiškas.

El. laiškų siuntimas

- 1 Bakstelėkite +.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą.
- 3 Įveskite temą ir pranešimą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite 📎.
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite ⋮.
- 4 Bakstelėkite ➤ ir nusiųsite el. laišką.

FM radijas

Galite klausytis FM radijo.

Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **FM radijas**.



- Norėdami naudoti šią programėlę, pirmiausia prie įrenginio prijunkite ausines. Ausinės veikia kaip radijo antena.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo regiono.

Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, išsaugotus jūsų įrenginyje arba debesyje.

1 Bakstelėkite  > **Valdymas** > **Failų tvarkytuvė**.

2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą atmintinę.



Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizotumėte jo veikimą.

Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > „**Smart Doctor**“.

LG Mobile Switch

„LG Mobile Switch“ lengvai perduoda duomenis iš naudojamo įrenginio į naują įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **LG Mobile Switch**.
Arba bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Atsarginė kopija** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti norimą perdavimo būdą.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendorius, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš parduotuvės „Play“ atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos „Drive“ programėlėje.
- Prieš perduodami duomenis iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

Atsisiuntimai

Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.



Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Atsisiuntimai**.

SmartWorld

Galite atsisiųsti įvairių žaidimų, garso turinio, programėlių ir šriftų, kuriuos teikia „LG Electronics“. Pritaikykite įrenginį pagal savo poreikius naudodami pradžios ekrano temas ir šriftus.




- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite  > **LG Paskyra**, tada prisijunkite.
- 3 Pasirinkite ir atsisiųskite norimą turinį.

„SmartWorld“ programėlės atsisiuntimas

Jeigu SmartWorld programėlė nėra įdiegta, atlikite šiuos veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Atnaujinimų centras** > **Programų atnaujinimai**.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite **SmartWorld** ir bakstelėkite **Atsisiųsti**.

RemoteCall Service

Galima atlikti nuotolinę įrenginio diagnostiką ir išspręsti problemas. Pirmiausia skambinkite į LG klientų aptarnavimo centrą, kaip nurodyta toliau.




- Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite sutikti su šios funkcijos naudojimo sąlygomis.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **RemoteCall Service**.
- 2 Palaukite, kol jus sujungs su LG klientų aptarnavimo centru.
- 3 Kai skambutis bus sujungtas, laikykitės techninės priežiūros partnerio instrukcijų ir įveskite šešių skaitmenų prieigos numerį.
 - Jūsų įrenginys yra prisijungęs nuotoliniu būdu ir paleidžiama nuotolinės pagalbos paslauga.

Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **Korinis transliavimas**.

Chrome

Prisijunkite prie „Chrome“ ir importuokite atidarytus skirtukus, žymes ir adreso juostos duomenis iš kompiuterio į savo įrenginį.

„Google“ programėlės

„Google“ programėles galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.

Dokumentai

Kurkite arba redaguokite dokumentus, sukurtus internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite dokumentus kartu su kitais.

Diskas

Įkelkite į savo įrenginį failus, juos jame išsaugokite, atverkite, bendrinkite ir tvarkykite. Programėlėmis pasiekiamus failus galima pasiekti iš bet kur, tiek prisijungus, tiek neprisijungus prie interneto.

Duo

Padarykite vaizdo skambutį su savo šeima, draugais ir kitais, kurie naudoja programėlę.

„Gmail“

Užregistruokite savo „Google“ el. pašto paskyrą savo įrenginyje, kad galėtumėte skaityti ar siųsti el. laiškus.

Google

Naudodamiesi Google ieškokite tinklalapių, vaizdų, naujienų ir kt., įvesdami arba išvardami raktinius žodžius.

Žemėlapiai

Raskite vietą, kur esate jūs arba kur yra vietovė žemėlapyje. Peržiūrėkite geografinę informaciją.

Nuotraukos

Peržiūrėkite arba bendrinkite nuotraukas ar albumus, išsaugotus įrenginyje.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

„Play“ muzika

Pirkite muzikos failus iš parduotuvės „Play“. Klausykite muzikos failų, išsaugotų jūsų įrenginyje.

Skaičiuoklės

Kurkite arba redaguokite internete ar kitame įrenginyje sukurtas skaičiuokles. Bendrinkite ir redaguokite skaičiuokles kartu su kitais.


Skaidrės

Kurkite pateikties medžiagą arba redaguokite pateikties medžiagą, sukurtą internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite pateikties medžiagą kartu su kitais.

YouTube

Ieškokite ir leiskite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus į „YouTube“ ir bendrinkite juos su žmonėmis visame pasaulyje.

„Google Assistant“

Šiame įrenginyje įdiegta programėlė „Google Assistant“. Jai galima užduoti klausimų. Pasakykite jam, ką daryti. Tai jūsų asmeninis Google. Bakstelėkite  ir palaikykite – pamatysite užrašą „Sveiki, kuo galiu padėti?“, tada galite sakyti balso komandą.



- Google asistentas veikia tik kai kuriomis kalbomis.



04



Nustatymai

Nustatymai

Įrenginio nuostatas galite tinkinti pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  > **Nustatymai**.




- Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite  ir paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
- Norėdami pakeisti rodinio režimą, bakstelėkite . Šis naudotojo vadovas parašytas manant, kad naudojate Kortelės peržiūra.

Tinklai

Wi-Fi

Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Wi-Fi**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
 - Gali reikėti įvesti tinklo „Wi-Fi“ slaptažodį.
 - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie tam tikro „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite tą tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.

„Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Wi-Fi**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis:** jei suaktyvinta mobiliojo interneto ryšio funkcija, tačiau įrenginiui nepavyksta prisijungti prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu, įrenginys automatiškai prisijungia prie interneto mobiliojo interneto ryšiu.



• Ši funkcija priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo.

- **☰** : tinkinkite „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.


Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Wi-Fi > ☰ > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct**.
 - Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
 - Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.



• Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumulatorius gali išsekti greičiau.

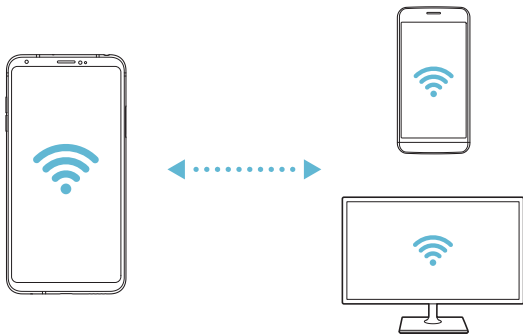

Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
 - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite .




• Sąraše rodomi tik prietaisai, nustatyti kaip matomi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Pasirinkite failą.
 - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  > **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
 - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.




- Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.


Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliuosius duomenis. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

Mobiliojo interneto įjungimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas** > **Mobilieji duomenys**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.

Mobiliojo interneto nuostatų tinkinimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas** > **Mobilieji duomenys**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Mobilieji duomenys**: nustatykite, jei norite naudoti mobiliojo ryšio tinklų duomenų ryšius.
 - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite mobiliojo interneto naudojimo limitą, kad pasiekus šį limitą mobilusis internetas būtų blokuojamas.
 -  : tinkinkite mobiliojo interneto nuostatas.

Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.




- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Skambučio nustatymai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Jungimasis prie interneto


Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliųjį internetą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
- 2 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Jungimasis prie interneto > Prisijungimas prie interneto per USB** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš www.lg.com ir įdiekite ją kompiuteryje.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

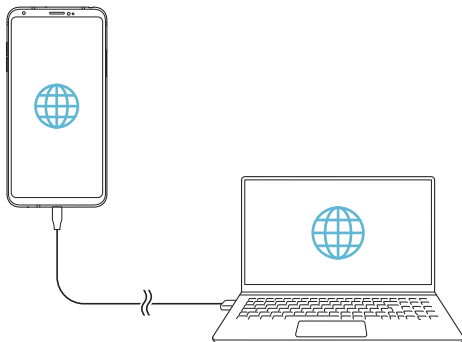

„Wi-Fi“ saitvietė

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas ir kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > „Wi-Fi“ saitvietė** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** ir įveskite belaidžio vietinio tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąraše pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite svetainėje <http://www.android.com/tether#wifi>



„Wi-Fi“ interneto prieigos taško išjungimo laikmatis

Kai „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas tam tikrą laiką nenaudojamas, jis automatiškai atjungiamas. Galite nustatyti automatinio atjungimo laiką.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliųjų internetą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Jungimasis prie interneto > Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite svetainėje http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pagalba

Kaip naudoti susiejimo ir interneto prieigos taškų funkcijas, žr. žinyne. Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Pagalba**.

Ekranu bendrinimas

Įrenginio ekraną ir garsą galite paleisti kitame įrenginyje, pvz., televizoriuje, palaikančiame „Miracast“ funkciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Ekranu bendrinimas**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Netoliese esančių įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį.
 - Jei norimas įrenginys nerodomas, bakstelėkite **IEŠKOTI**, kad atnaujintumėte sąrašą.
 - Prijungus prie įrenginio, įrenginyje rodomas įrenginio ekranas.



- Ekranu bendrinimo funkcija automatiškai išsijungia, jei šalia nėra jokių bendrinimo funkciją palaikančių įrenginių.

NFC

Įrenginį galite naudoti kaip transporto kortelę arba kredito kortelę. Taip pat galite bendrinti duomenis kitam įrenginiui.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > NFC**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Norėdami leisti bendrinti duomenis, sulieskite savo įrenginį su kitu įrenginiu, palaikančiu NFC.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Android Beam

Bendrinti failus galite įrenginio užpakalinę dalį priliesdami prie kito įrenginio. Taip pat galite bendrinti muzikos, vaizdo įrašų ar kontaktų failus ir iš kito įrenginio atidaryti tinklalapį arba paleisti programėlę.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Android Beam**.
- 2 Užpakalinę įrenginio dalį sulieskite su kitu įrenginiu.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Bendrinimo skydas

Galite su šalimais esančiais įrenginiais bendrinti turinį iš galerijos, muzikos aplanko ar failų tvarkyklės. Taip pat galite bendrinti turinį konkreitiems žmonėms programėlėse, kurios veikia su „Google Direct Share“.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Bendrinimo skydas**.
- 2 Bakstelėkite , kad išjungtumėte kiekvieną parinktį.

Vaizdo bendrinimas

Iš savo įrenginio galite siųsti failus į kitus LG įrenginius arba planšetinius kompiuterius ir iš kitų LG įrenginių arba planšetinių kompiuterių galite gauti failus į savo įrenginį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Vaizdo bendrinimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **V30**: pakeiskite įrenginio pavadinimą.
 - **Įrašyti į**: Nustatykite paskirties aplanką, kuriame bus įrašomi iš kitų įrenginių atsisiųsti failai.
 - **Vaizdo bendrinimas**: leiskite gauti iš kitų įrenginių atsiųstus failus.
 - **SmartShare Beam**: bendrinkite failus su kitais įrenginiais naudodami „SmartShare Beam“.
 - **Pagalba**: Galite peržiūrėti žinyną apie failų bendrinimą.

Medijos serveris

Savo įrenginyje esantį medijos turinį galite bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais, kurie palaiko DLNA.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Medijos serveris**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Turinio bendrinimas:** bendrinkite savo įrenginio turinį su netoliese esančiais įrenginiais.
 - **V30:** nustatykite įrenginio pavadinimą.
 - **Bendrinamas turinys:** pasirinkite, kokio pobūdžio medijos turinys bus bendrinamas su kitais įrenginiais.
 - **Leistini įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinį, sąrašą.
 - **Neleistini įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinio, sąrašą.

LG AirDrive

Galite naudoti LG paskyrą ir tvarkyti į įrenginį iš kompiuterio įrašytus failus. Jums nereikia USB jungties.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > LG AirDrive**.
- 2 Naudodami vieną LG paskyrą prisijunkite prie „LG Bridge“ kompiuteryje ir prie **LG AirDrive** įrenginyje.
 - „LG Bridge“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš www.lg.com.
- 3 Tvarkykite įrenginyje esančius failus naudodami kompiuterį.

MirrorLink

Įrenginį per USB jungtį galite prijungti prie automobilio ir naudoti „MirrorLink“ programėlę, įrenginyje įdiegtą iš automobilio informacinės pramoginės sistemos ar magnetolos.



- Šią programėlę galima naudoti tik tuose automobiliuose, kuriuose veikia „MirrorLink“.
- Atsisiųskite „MirrorLink“ programėlę iš programėlių parduotuvės.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > MirrorLink**.
- 2 Prijunkite įrenginį prie automobilio naudodami USB kabelį ir įjunkite **Prijungti naudojant USB kabelį**.
 - Jei jūsų įrenginys prijungtas prie įrenginio, kuris palaiko automatinį „MirrorLink“ ryšį, jūsų įrenginyje automatiškai įjungiama funkcija **Prijungti naudojant USB kabelį**.

Spausdinimas

Galite prijungti savo įrenginį prie „Bluetooth“ spausdintuvo ir spausdinti į įrenginį įrašytas nuotraukas arba dokumentus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklasi > Spausdinimas**.



- Jei norimo spausdintuvo nėra sąrašė, įdiekite spausdintuvo tvarkyklę iš programėlių parduotuvės.

- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Spausdintuvų sąrašo ekrane pasirinkite spausdintuvą.
 - Norėdami įtraukti spausdintuvą, bakstelėkite **⋮ > Pridėti spausdintuvą**.
 - Norėdami rasti spausdintuvo pavadinimą, bakstelėkite **⋮ > Ieškoti**.
 - Spausdintuvų sąrašo ekrane bakstelėkite **⋮ > Nustatymai**.

4 Pasirinkite failą ir bakstelėkite > **Spausdinti**.

- Dokumentas spausdinamas.



- Jei neturite „Google“ paskyros, bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** ir sukurkite paskyrą.

Lėktuvo režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Lėktuvo režimas**.
- 2 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **JUNGTI**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo ryšio tinklų nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Mobiliojo ryšio tinklai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Mobilieji duomenys:** Įjungti arba išjungti mobiliųjų internetą.
 - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu:** naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus, multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis užsienyje.
 - **Tinklo režimas:** pasirinkti tinklo tipą.
 - **Prieigos taškų pavadinimai:** peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
 - **Tinklo operatoriai:** ieškoti tinklo operatorių ir automatiškai prisijungti prie tinklo.

VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

Kaip įtraukti VPN

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > VPN**.
- 2 Bakstelėkite **+**.



- Ši funkcija pasiekama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Pranešimo ekrane bakstelėkite **KEISTI**, kad įjungtumėte ekrano užraktą. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 3 Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąrašė **VPNS** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **SUJUNGTI**.
 - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymimąjį langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

Privatus DNS

Galite konfigūruoti privačios DNS (srities vardų struktūros) parinktis.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklas > Privati DNS**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą parinktį ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Garsas

Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Garso profiliai:** pakeiskite garso režimą į **Garsas, Tik vibruoti** arba **Tyliai**.
- **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **ID skambučio tonas:** sukurti konkrečiam kontaktui taikomą gaunamo skambučio skambėjimo garsą.
- **Skambėjimo tonas su vibracija:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
- **Blykstės įspėjimas apie gaunamus skambučius:** Nustatykite blykstę, kad mirksėtų pagal LG skambučio melodiją.
- **Pranešimo garsas:** pasirinkti pranešimo skambėjimo garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis.
- **Garso kokybė ir efektai:** Naudokite funkciją, norėdami nustatyti garso kokybę ir efektus, kai grojate dainą arba žiūrite vaizdo įrašą.
 - **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Prijunkite ausines, garsiakalbį arba kitus išorinius garso įrenginius prie erdvinio garso ausinių lizdo ir naudokite bet kurį iš jų kaip „Hi-Fi Quad DAC“.
- **Vibravimo stiprumas:** sureguliuoti vibravimo intensyvumą.
- **Vibravimo tipas:** Galite pasirinkti gaunamų skambučių vibracijos tipą.
- **Vibruoti bakstelėjus:** nustatyti, kad įrenginys vibruotų, kai bakstelėjami tam tikri elementai ekrane.

- **Numerio rinkimo klaviatūros garsas:** pasirinkite klaviatūros garso efektą.
- **LG Klaviatūros garsas:** pasirinkite LG klaviatūros garso efektą.
- **Prisilietimo garsas:** pasirinkite elemento bakstelėjimo garso efektą.
- **Ekrano užrakto garsas:** pasirinkite ekrano užrakinimo arba atrakinimo garso efektą.

Ekranas

Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.

- **Pradžios ekranas:** tinkinti pradžios ekrano nuostatas. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nustatymai*.
- **Darbalaukio fonas & Apipavidalinimas:** Pasirinkite įrenginio ekrano temą.
- **Šriftas:** Pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
- **Jutikliniai Pradžios mygtukai:** pertvarkyti pagrindinius jutiklinius mygtukus arba pakeisti jų fono spalvas.
- **Always-on display:** visada rodyti informaciją, pvz., datą, laiką ir pranešimus, net kai ekranas išjungtas. Išsamiau žr. *Always-on display*.
- **Programų mastelio nustatymas:** pakoreguokite programėlių dydį ekrane.



Kraščių santykis

- Šis įrenginys naudoja 18:9 kraštinių santykį.
 - Kai kurios atsisiųstos programėlės gali nepalaikyti 18:9 kraštinių santykio.
Tokių atvejų pasirinkite optimaliausią programėlės ekrano santykį arba susisiekite su programėlės teikėju, jei norite gauti daugiau informacijos.
 - Galite pasirinkti pavienių programėlių kraštinių santykį bakstelėję **○ > Nuostatos > Ekranas > Programėlių mastelis**. Pasirinkite pageidaujamą proporciją iš parinkčių **Suderinamumas (16:9)**, **Standartinė (16.7:9)** ir **Visas ekranas (18:9)**.



- **Vaizdo dydis:** Nustatykite patogaus, gerai žžiūravimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
- **Ekrano skiriamoji geba:** nustatykite ekrano skiriamąją gebą.



- Keičiant ekrano skiriamąją gebą, tuo metu veikiančios programėlės užveriamos.

- **Ekrano spalva:** pakoreguokite ekrano spalvą pagal pageidaujamą ekrano režimą. Pasirinkite iš parinkčių „Įprasta“, „Geriausia filmams“, „Geriausia nuotraukoms“, „Geriausia žiniatinkliui“ ir „Tinkinta“.



- Norėdami pakoreguoti spalvinę temperatūrą ir RGB vertes, bakstelėkite **Tinkinta** ir bakstelėkite . Norėdami grąžinti numatytuosius nuostatus bakstelėkite .
- Leisdami vaizdo įrašą visame ekrane galite naudoti šviesesnį ir ryškesnį ekraną, jei pasirinksite funkciją **Pagerintos vaizdo įrašo spalvos**. Ši funkcija gali veikti ne visuose vaizdo įrašų leistuvuose.

- **HDR vaizdo įrašų efektas:** taikykite HDR efektą leisdami vaizdo įrašus viso ekrano režimu, kad būtų ryškesnės ir sodresnės spalvos.
- **Patogi peržiūra:** Nustatykite įrenginį, kad sumažintumėte melsvos šviesos kiekį ekrane ir sumažintumėte akių įtampą.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą. Norėdami automatiškai reguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, bakstelėkite **Autom.** jungiklį.
- **Autom.:** Nustatyti įrenginį taip, kad ekrano šviesumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai sukti ekraną pagal įrenginio padėtį.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.

- **Ekranu užsklanda:** rodyti ekranu užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba kroviklio. Pasirinkite, kokia ekranu užsklanda bus rodoma.
- **Sumažinta peržiūra:** sumažinkite ekraną, kad būtų patogiu naudoti įrenginį vienu ranka. Vilkite jutiklinį Pradžios mygtuką ekranu apačioje į kairę arba į dešinę.
- **Žiūrėti VR turinį per:** galite žiūrėti mažiau išsiliesusį ar mažiau mirgantį VR turinį.

Bendra

Užrakto ekranas ir sauga

Galite tinkinti užrakto ekranu ir saugos nuostatas.

- **Google Play Protect:** periodiškai patikrinkite, ar įrenginyje nėra potencialiai kenksmingų kodų arba programėlių.
- **Rasti įrenginį:** nuotoliniu būdu sekite įrenginio vietą. Taip pat galite patikimai apsaugoti duomenis, jei įrenginį prarasite.
- **Saugos naujinys:** ieškokite programinės įrangos naujinių ir sukonfigūruokite automatinio įdiegimo nuostatas.
- **Pasirinkite ekranu užraktą:** pasirinkite norimą ekranu užrakinimo metodą. Išsamiau žr. *Ekranu užrakto nustatymas*.
- **Suasmeninti Užrakto ekraną:** pakeiskite užrakto ekrane rodomą informaciją.
- **Apsaugoto užrakto nustatymai:** keiskite saugos užrakto nuostatas.
- **Pirštų atspaudai:** naudodami piršto atspaudą atrakinkite ekraną arba turinį. Išsamiau žr. *Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga*.
- **Veido atpažinimas:** leidžia atrakinti ekraną naudojant veidą. Išsamiau žr. *Veido atpažinimo apžvalga*.

- **Balso atpažinimas:** leidžia atrakinkite užrakto ekraną pagal balso komandą.
- **Turinio apsauga:** leidžia nustatyti „QuickMemo+“ ir galerijos failų užrakto tipą (slaptažodis arba šablonas).
- **Vietovė:** Galite tinkinti, kaip tam tikros programėlės naudos vietas informaciją.
- **Užšifravimas ir kredencialai:** sukonfigūruokite SD kortelės šifravimo ir prisijungimo duomenų nuostatas.
 - **Užšifruoti SD kortelę:** užšifruokite atminties kortelę, kad jos nebūtų galima naudoti kitame įrenginyje. Išsamiau žr. *Atminties kortelės užšifravimas*.
 - **Apsaugotas paleidimas:** Apsaugokite įrenginį užraktu, kuris pasirodo įrenginį įjungus. Išsamiau žr. *Saugaus paleidimo nuostatos*.
 - **Kredencialų apsauga:** Peržiūrėkite saugyklos, kurioje bus įrašytas apsaugos sertifikatas, tipą.
 - **Patikimi kredencialai:** peržiūrėkite sistemos šakninius CA sertifikatus ir naudotojo įdiegtus CA sertifikatus.
 - **Naudoti kredencialus:** peržiūrėkite ir pakeiskite įrenginyje įrašytą saugumo sertifikato informaciją.
 - **Įdiegti iš atmintinės:** įdiekite saugumo sertifikatą iš atmintinės.
 - **Išvalyti kredencialus:** pašalinkite naudotojo įdiegtus saugumo sertifikatus ir susijusius prisijungimo duomenis.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą:** užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba keiskite slaptažodį (PIN).
- **Matomi slaptažodžiai:** aktyvinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų trumpai rodomas kiekvienas įvestas slaptažodžio ženklas ir galėtumėte matyti, ką įvedėte.
- **Įrenginio administratoriai:** suteikite tam tikroms programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.

- **Trust agents:** peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
- **Ekranų prisegimas:** užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
- **Prieiga prie naudojimo:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.

Programos ir pranešimai

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą ir sukonfigūruoti pranešimų, programėlių leidimų ir kt. nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Programos ir pranešimai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.


Akumulatorius

Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba įjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Akumulatorius**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą. Norėdami išsamesnės informacijos, pasirinkite konkretų elementą.
 - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodykite likusios akumulatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
 - **Prisitaikantis akumulatorius:** Atribokite akumuliatorių programoms, kurių dažnai nenaudojate atribodami jų veikimą fone.
 - **Energ. tausojoj.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekranų ryškumą, greičio ir vibracijos intensyvumą reikšmes.
 - **Energijos tausojimo išimtys:** pasirinkite programėles, kurių veikimas energijos tausojimo ar akumulatoriaus optimizavimo režimu nebus ribojamas.

Atmintinė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintinė**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Vidinė atmintinė:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
 - **SD kortelė:** peržiūrėkite atminties kortelės bendrą talpą ir laisvą vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .

Naudotojai ir paskyros

Galite įtraukti naudotojų, kuriems galėtumėte bendrinti savo įrenginį ir registruoti debesų paskyrą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Naudotojai ir paskyros**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Pritaikymas neįgaliesiems

Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Regėjimas > TalkBack:** nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
 - **Regėjimas > Balso pranešimas apie žinutę/skambutį:** nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją ar pranešimo turinį skaitytų balsu.
 - **Regėjimas > Šriftas:** Pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
 - **Regėjimas > Vaizdo dydis:** Nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.

- **Regėjimas > Lietimo mastelis:** artinti ir tolinti tris kartus bakstelint ekraną.
- **Regėjimas > Lango priartinimas:** priartinkite ar atitolinkite lange arba invertuokite spalvas.
- **Regėjimas > Didelis pelės žymiklis:** išdidinkite pelės žymiklį.
- **Regėjimas > Aukšto kontrasto ekranas:** padarykite ekrano foną juodą, kad ekrano kontrastas būtų didesnis.
- **Regėjimas > Ekranų spalvų invertavimas:** padidinti ekrano spalvų kontrastą žmonėms, kurių prastas regėjimas.
- **Regėjimas > Ekranų spalvų reguliavimas:** sureguliuoti ekrano spalvą.
- **Regėjimas > Pilki pustoniai:** perjungti ekraną veikti pustonių režimu.
- **Regėjimas > Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką:** baigti skambučių paspaudus maitinimo / užrakto mygtuką.
- **Klausos sutr. > Antraštės:** leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
- **Klausos sutr. > Blykstės įspėjimai:** Nustatykite, kad įrenginys praneštų apie gaunamuosius skambučius, žinutes ir pavojaus signalus mirksinčia lempute.
- **Klausos sutr. > Nutildyti visus garsus:** nutildykite visus garsus ir sumažinkite imtuvo garsumą.
- **Klausos sutr. > Garso kanalas:** pasirinkti garso tipą.
- **Klausos sutr. > Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudojami slinkties juosta pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Touch assistant:** įjungti jutiklinį kilimėlį, kad būtų lengviau naudotis mygtukais ir gestais.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo įvestis:** įvesti tekstą liečiant ir laikant ekraną arba jį keisti tiesiog palietus ekraną.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Fizinė klaviatūra:** tinkinti klaviatūros nuostatas.

- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Automatinis pelės spustelėjimas:** automatiškai spustelėti pelės žymiklį, jeigu nejudinama.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsiliepti arba atmesti skambučius bakstelint ir palaikant nuspaustą skambinimo mygtuką užuot jį vilkus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo kontrolės sritys:** apriboti jutiklinę sritį, kad naudojant jutiklinę įvestį būtų galima valdyti tik tam tikrą ekrano dalį.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** greitai pasiekti dažnai naudojamą funkciją tris kartus bakstelint .
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai keisti ekrano orientaciją pagal fizinę įrenginio padėtį.
- **„Selcet-to-Speak“:** bakstelėjus elementus galima išgirsti ištartą grįžtamąjį ryšį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų derinius, kuriais galima valdyti įrenginį.

Google

Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių ir paskyros nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > „Google“**.

Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.



Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Smart Doctor**.

Floating Bar

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą, galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, ekrano kopijas, muziką, kontaktus ir kt. Išsamiau žr. *Slankiosios juostos apžvalga*.

Žaidimai

Galite konfigūruoti žaidimų įrankių nuostatas, grafikos funkcijas ir akumulatoriaus energijos taupymo funkciją.

- **Žaidimų paleidiklis:** Bakstelėkite , kad naudotumėte žaidimų paleidiklį.
- **Žaidimų įrankiai:** bakstelėkite , kad aktyvintumėte šią funkciją. Šią funkciją galite paleisti žaisdami, ekrano apačioje baksteleję žaidimų įrankių piktogramą.
- **Žaidimų grafika:** nustatykite žaidimų grafinius elementus.



- Pakeitus tam tikrų žaidimų skiriamąją gebą ekranas gali rodyti netinkamai.

- **Pertraukos laikas:** sumažinkite ekrano šviesumą ir našumą, kai paliecate veikiančią žaidimą daugiau nei 5 minutes.

Context Awareness

Galite automatiškai keisti įrenginio nuostatas pagal naudojimo įpročius ir vietą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Context Awareness**.
- 2 Suaktyvinkite elementus, kurių nuostatas norite automatiškai keisti.


Dual App

Kai kurias programas galite naudoti su dviem paskyromis.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Dual App**.
- 2 **Perskaite šį atsakomybės apribojimą, bakstelėkite PATVIRTINTI**.
- 3 Prieinamų programėlių sąrašė bakstelėkite **Įdiegti** ir įdiekite pageidaujamos programėlės kopiją laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų.

Sparčiosios nuorodos

Naudodami garsumo klavišus galite tiesiogiai paleisti programėles, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Sparčiosios nuorodos**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Du kartus paspauskite garsumo padidinimo (+) klavišą, jei norite paleisti funkciją **Užfiksuoti vaizdą+**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, kad paleistumėte programėlę **Fotoaparatas**.

Įjungti ekraną

Dukart bakstelėkite ekrane, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ekraną. Išsamiau žr. [Įjungti ekraną](#).

Atnaujinimų centras

Galite patikrinti ir įdiegti naujausią programėlės arba LG tiekiamos programinės įrangos versiją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atnaujinimų centras**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Programėlių naujiniai:** patikrinkite, ar yra programėlės naujinys. Jei yra, naujinį galite įdiegti.
 - **Programinės įrangos atnaujinimas:** patikrinkite, ar yra programinės įrangos naujinys. Jei yra, naujinį galite įdiegti.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Kalba ir klaviatūra**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Kalba:** pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
 - **Numatytoji klaviatūra:** peržiūrėti esamu metu naudojamą klaviatūrą. Pasirinkite, kokia klaviatūra bus naudojama įvedant tekstą.
 - **Klaviatūra ekrane:** pakeiskite LG klaviatūros nuostatas arba „Google Voice“ balso atpažinimo funkciją.
 - **Fizinė klaviatūra:** pasirinkite, kad galėtumėte naudoti fizinę klaviatūrą arba patikrinti klaviatūros sparčiuosius klavišus.
 - **Automatinis pildymas paslauga:** įjunkite šią parinktį, jei norite, kad vienu bakstelėjimu būtų įvesta jūsų paskyroje įrašyta informacija, pvz., slaptažodis, adresas ar kredito kortelės numeris. Taip pat galite šią funkciją išjungti, naudoti funkciją „Google Autocomplete“ arba pridėti naują paslaugos paskyrą.
 - **Teksto įgarsinimo išvedinys:** konfigūruoti teksto išvesties į kalbą nuostatas.
 - **Rodyklės greitis:** nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio greitį.
 - **Sukeisti pelės mygtukus:** apkeisti dešinįjį pelės mygtuką, kad būtų galima atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

Data ir laikas

Galite individualiai nustatyti savo įrenginio datą ir laiką.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Atmintis

Galite peržiūrėti vidutinį naudojamą atminties kiekį per tam tikrą laiką ir programos užimamą atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite ▼ ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

Atsarginė kopija

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Atsarginė kopija**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **LG Mobile Switch**: galite perkelti duomenis iš senojo LG įrenginio į savo naują LG įrenginį. Išsamiau žr. *LG Mobile Switch*.
 - **Atsarginė kopija ir atkūrimas**: sukurkite savo įrenginio duomenų atsarginę kopiją arba atkurkite duomenis iš atsarginės kopijos į savo įrenginį.



- Atstatant įrenginį gali būti pašalinti atmintinėje išsaugoti atsarginių kopijų failai. Nukopijuokite ir pasidarykite atsargines svarbių failų kopijas savo kompiuteryje.
- **„google backup“**: pakeiskite „Google“ disko atsarginės kopijos nuostatas. Taip pat galite patikrinti esamu metu naudojamą atsarginių kopijų paskyrą arba pridėti naują atsarginių kopijų paskyrą.

Pakartotinai paleisti & Nust. iš n.

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, įskaitant jo tinklo ir programėlių nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pakartotinai paleisti & Nust. iš n.**
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Automatinis paleidimas iš naujo:** paleiskite iš naujo ir optimizuokite telefoną nustatytu laiku. bakstelėkite , kad aktyvintumėte šią funkciją. Įrenginys automatiškai vėl paleidžiamas nustatytu laiku ir pats optimizuojasi. Pasirinkite datą ir laiką, norėdami paleisti iš naujo.
 - **Tinklo nustatymas iš naujo:** atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
 - **Nustatyti programų nuostatas iš naujo:** iš naujo nustatykite programėlės nuostatas. Programėlėje įrašyti duomenys nebus pašalinti.
 - **Gamyklinių duomenų atkūrimas:** atkurkite visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.



- Iš naujo nustatant įrenginį panaikinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.

Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.

Priežiūra ir apsauga

Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją įrenginyje.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Priežiūra ir apsauga**.





05

Priedas

LG kalbos nuostatos

Pasirinkite, kokią kalbą naudoti įrenginyje.

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **Kalba** > **PRIDĖKITE KALBĄ** ir pasirinkite kalbą.
- Bakstelėkite ir laikykite nuspauždę  vilkite jį į kalbos sąrašo viršų, kad nustatytumėte kaip numatytąją kalbą.

LG Bridge

LG Bridge apžvalga

„LG Bridge“ – tai programėlė, kuri padeda patogiai iš kompiuterio tvarkyti LG išmaniajame telefone įrašytas nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašus ir dokumentus. Galite kompiuteryje sukurti atsargines kontaktų, nuotraukų ir kt. kopijas ar atnaujinti įrenginio programinę įrangą.



- Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. LG Bridge žinyną.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į konkretų įrenginį.
- LG USB tvarkyklė – tai būtina programa, skirta LG išmaniajam telefonui sujungti su kompiuteriu, ir yra įdiegiama diegiant „LG Bridge“.

LG Bridge funkcijos

- Tvarkykite įrenginio failus iš kompiuterio prisijungę „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu.
- Naudodami USB kabelį, kompiuteryje kurkite atsarginę įrenginio duomenų kopiją arba duomenis iš kompiuterio atkurkite įrenginyje.
- Naudodami USB kabelį, iš kompiuterio atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„LG Bridge“ diegimas kompiuteryje

- 1 Kompiuteryje nueikite į www.lg.com.
- 2 Pasirinkite savo regioną.
- 3 Spustelėkite **Palaikymas > Programinė ir aparatinė įranga**.
- 4 Įveskite savo įrenginio pavadinimą.
ARBA
Pasirinkite pagal produkto kategoriją.
- 5 Eikite į **Sinchronizuoti su kompiuteriu > LG Bridge**, kad atsisiųstumėte sąrankos failą.
 - Eikite į **Išsamiau**, kad peržiūrėtumėte minimalius „LG Bridge“ diegimo reikalavimus.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą.

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA neprijungus USB kabelio. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą,

Nustatymai > Bendra > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.



- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Apsaugos nuo vagystės vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas, bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
- Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti, bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)

Reglamentus rasite pasirinkę **Nustatymai > Bendra > Priežiūra ir apsauga**.

Prekių ženklai

- Autorių teisės ©2019 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Duo™“ ir „Google Play™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.


Lazerio saugos pareiškimas

Dėmesio!

Šiame gaminyje naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti, kad gaminyje naudojamas tinkamai, perskaitykite šį savininko vadovą ir pasidėkite jį ateičiai. Jei reikės atlikti įrenginio techninę priežiūrą, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Naudojant valdiklius arba atliekant reguliavimo ar eksploatavimo procedūras, kitokias nei nurodytos čia, gali kilti spinduliuotės pavojus.

Siekdami išvengti tiesioginio apšvitinimo lazerio pluoštu, nebandykite atidaryti korpuso arba prisiliesti prie lazerio.

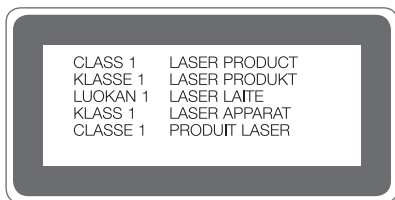

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-H930** gaminys atitinka svarbiausius **2014/53/EU** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti
<http://www.lg.com/global/declaration>

Jeigu reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5 150–5 350 MHz dažnių juostą galima naudoti tik patalpose.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Daugiau informacijos

Grūdinto stiklo dalys

Šio įrenginio grūdinto stiklo dalys nėra nuolatinės ir laikui bėgant gali nusidėvėti.

- Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti.
Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.
- Galite įsigyti apsauginių dėklų, kad apsaugotumėte įrenginį nuo pažeidimų rinkoje.
Atkreipkite dėmesį, kad šiems apsauginiams dėklams netaikoma „LG Electronics“ garantija, todėl jų saugumas nėra garantuojamas.

Kraštinių santykis

Šis įrenginys naudoja 18:9 kraštinių santykį.

- Kai kurios atsisiųstos programėlės gali nepalaikyti 18:9 kraštinių santykio.
Tokių atvejų pasirinkite optimaliausią programėlės ekrano santykį arba susisiekite su programėlės teikėju, jei norite gauti daugiau informacijos.

Duomenų perdavimo vadovas

- Informacijos apie duomenis, kurie gali būti perduodami tarp LG įrenginių arba LG įrenginio ir trečiosios šalies įrenginio, rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Tipas	Informacija apie objektą	LG įrenginys → LG įrenginys	Trečiosios šalies „Android“ įrenginys → LG įrenginys	„iOS“ įrenginys → LG įrenginys
Asmens duomenys	Kontaktiniai duomenys, pranešimai, rinkty numerių žurnalai, kalendorius, balso įrašai	○	○	○
	Pastabos	○	X	○
	Signalai	○	X	X
Medijos duomenys	Nuotraukos, vaizdo įrašai, dainos, dokumentai	○	○	○
Ekranu nuostatos	Pradžios ekrano nuostatos (aplankai ir valdikliai)	○	X	X
	Užrakto ekrano nuostatos (išskyrus ekrano užrakto nuostatas)	○	X	X
Programos	Atsisiųstos programėlės	○	○	-
	Atsisiųstos programėlės asmens duomenys	○	X	
Kita	Viešasis sertifikatas	○	○	X
	Nuostatos („Wi-Fi“, „Bluetooth“, skambučiai, garsas ir pranešimai, pritaikymas neįgaliesiems, akumulatorius)	○	X	X



- Tam tikri duomenys gali būti neperduoti, tai priklauso nuo programinės įrangos versijos, programėlės versijos, operacinės sistemos, gamintojo arba paslaugų teikėjo politikos.

Palaikomos dažnių juostos	Tx išvesties galia
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4 GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4 GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150–5,350 GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470–5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725–5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

DUK

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi įrenginiu. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

SIM kortelės klaida

Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

Neprišijungiama prie tinklo arba atsijungiama nuo tinklo

Silpnas signalas. Pereikite prie lango arba į atvirą erdvę.

Esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų. Pakeiskite vietą ir patikrinkite tinklą.

Negalimi skambučiai.

Naujas tinklas nepatvirtintas.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte gaunamojo skambučio numerio.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte skambinamojo numerio skambučių.

Įrenginio negalima įjungti

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui nepavyks įjungti jūsų įrenginio.

Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš įjungdami įrenginį.

Įkrovimo klaida

Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.

Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.

Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus.

Akumulatorius išsikrauna greičiau, nei ką tik jį įsigijus.

Naudojant įrenginį arba akumuliatorių labai šaltoje arba labai karštoje temperatūroje, akumulatoriaus eksploataavimo trukmė gali sutrumpėti.

Akumulatoriaus energijos sąnaudos padidėja naudojant tam tikras funkcijas ar programas, pvz., GPS, žaidimus arba internetą.

Akumulatorius dėvisi ir akumulatoriaus veikimo trukmė ilgainiui trumpėja.

Paleidžiant fotoaparataus rodomi klaidų pranešimai.

Įkraukite akumuliatorių.

Atlaisvinkite vietos atmintinėje perkėlę failus į kompiuterį arba pašalinę failus iš įrenginio.

Įrenginys paleidžiamas iš naujo.

Jei išbandėte šiuos patarimus, bet vis dar kyla problemų su fotoaparato programa, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prasta nuotraukų kokybė

Nuotraukų kokybė gali skirtis – ji priklauso nuo aplinkos ir naudojamų fotografijos metodų.

Fotografuojant ir filmuojant standartiniu kampu kokybė būna geresnė nei fotografuojant plačiu kampu.

Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpose, gali matytis vaizdo triukšmo požymių arba vaizdas gali būti nesufokusuotas.

Jei kyla problemų, atkurkite nuostatas.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai.

Jei prie jutiklinio ekrano pritvirtinote apsauginę ekrano plėvelę ar pasirinktinių priedų, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jei liesdami jutiklinį ekraną mūvite pirštines, jei nešvarios jūsų rankos arba ekraną baksnojate aštriais daiktais ar pirštų galiukais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jutiklinis ekranas gali netinkamai veikti drėgmės sąlygomis arba patekęs į vandenį.

Paleiskite savo įrenginį iš naujo, kad pašalintumėte laikinas programinės įrangos triktis.

Jei jutiklinis ekranas subraižytas arba pažeistas, apsilankykite „LG Electronics“ paslaugų centre.

Užstringa telefonas arba nutrūksta ryšys

Paleiskite įrenginį iš naujo

- Jei prietaisas užsiblokuoja arba nutrūksta ryšys, gali tecti išjungti programėles arba išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

Paleiskite sistemą iš naujo

- Jeigu ekranas užstringtų arba mygtukai, jutiklinis ekranas ar prietaisas nebereaguotų, norint paleisti prietaisą iš naujo galima naudoti dalinio atkūrimo funkciją.
- Norėdami iš dalies atkurti savo prietaisą, tiesiog nuspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mažinimo ir maitinimo klavišus, kol prietaisas bus paleistas iš naujo.

Įrenginio atkūrimas

- Jei aukščiau aprašyti metodai neišsprendžia problemos, atlikite gamyklinių duomenų atkūrimą.
- Nuostatų ekrane bakstelėkite „**Bendra**“ > „**Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**“ > „**Gamyklinių duomenų atkūrimas**“.

- Šiuo metodu atkuriamos visos įrenginio nuostatos ir pašalinami duomenys. Prieš atkurdami gamyklinius duomenis nepamirškite pasidaryti visų svarbių įrenginyje laikomų duomenų atsarginių kopijų.
- Jei įrenginyje užsiregistravote „Google“ paskyrą, iš naujo nustatę įrenginį turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros.

Nerastas „Bluetooth“ įrenginys

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta belaidė „Bluetooth“ funkcija.

Įsitikinkite, kad belaidė „Bluetooth“ funkcija įjungta įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir kitas „Bluetooth“ įrenginys neviršija maksimalaus „Bluetooth“ ryšio atstumo (10 m).

Jei pirmiau pateikti patarimai išspręsti problemos nepadėjo, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prijungus įrenginį prie kompiuterio neužmezgamas ryšys.

Įsitikinkite, kad naudojamas USB kabelis yra suderinamas su įrenginiu.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Atsisiūsta programa sukelia daug klaidų

Programoje yra sutrikimų.

Pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.



CE