INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

POLSKI

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.


MODEL

SN4R


MFL72142702
2405_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

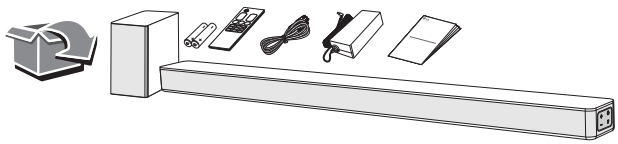


Panel przedni



⏻ (Tryb czuwania) ····· Włączanie i wyłączanie urządzenia.
F (Funkcja) ····· Wybór funkcji.
—/+ (Głośność) ····· Regulacja głośności.

Panel tylny

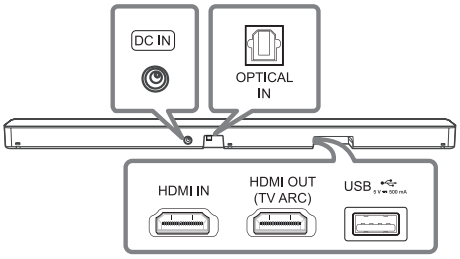

DC IN ····· Podłącz do zasilacza AC.
OPTICAL IN ···Podłączyć do urządzenia optycznego.
HDMI IN ····· Podłączyć do urządzenia z wyjściem HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) ····· Podłączyć do telewizora.
Port USB ···Służy do podłączenia do urządzenia USB.

Jeśli kabel optyczny nie jest podłączony we właściwym kierunku, może to spowodować uszkodzenie gniazda optycznego.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.


1. Podłącz przewód zasilający sound bar'u i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
2. Włącz sound bar.
   - Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Zaświeci się żółto-zielona dioda głośnika niskoczęstościowego.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj podłączyć ręcznie.

1. Wciśnij **PAIRING** na tylnej stronie bezprzewodowego głośnika basowego.
   - Żółto-zielona dioda na przednim panelu bezprzewodowego głośnika niskoczęstościowego szybko miga. (Jeśli żółto-zielona dioda nie miga, wciśnij i zatrzymaj przycisk **PAIRING**).
2. Włącz sound bar.
   - Parowanie jest zakończone. Zaświeci się żółto-zielona dioda na przednim panelu bezprzewodowego głośnika niskoczęstościowego.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).

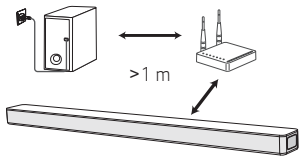


Podłączenie TV

Połączyć sound bar i telewizor za pomocą połączenia optycznego (Ⓐ) lub HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Podłączenie optyczne

1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla optycznego.
2. Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w menu ustawień telewizora.

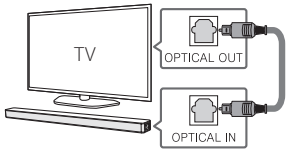

Ⓑ Połączenie HDMI (ARC)


1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla HDMI.
2. Ustawić opcję [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.

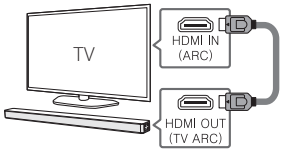

- Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
- Jeżeli urządzenie podłączone jest jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy priorytet.


Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie urządzenia zewnętrznego.

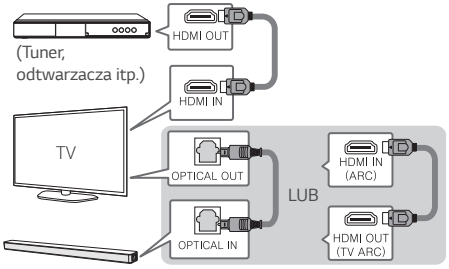


2. Ustaw źródło sygnału wejściowego poprzez wciśnięcie kilku razy **F**.

Zdalne sterowanie

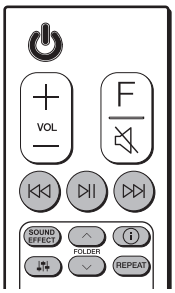

Wymiana baterii

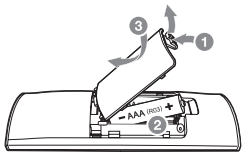

⏮/⏭: Pomiń/Poszukiwanie

⏯: Odtwórz / Zatrzymaj

- **Blokada połączenia Bluetooth (BT LOCK):** Wybierz funkcję **Bluetooth**, powtórnie naciskając przycisk **F**. Wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas ⏯, a po tym ponownie wciśnij w celu ograniczenia połączenia Bluetooth z BT i LG TV.

SOUND EFFECT: Wybór trybu efektu dźwiękowego.

- **Pilot sterowania zdalnego dla telewizora:** wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas **SOUND EFFECT**, a po tym ponownie wciśnij, aby skorzystać z pilota sterowania zdalnego telewizora.

FOLDER ∧/∨: Wyszukiwanie folderu.

ⓘ: Wyświetlanie informacji o pliku, nazwa źródła przepływu wchodzącego lub podłączonego urządzenia **Bluetooth**.

- **Automatyczne WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE zasilania:** długie naciśnięcie ⓘ i ponowne wciśnięcie.

⇵: Regulacja poziomu dźwięku każdego głośnika.

- **Dźwięk przestrzenny:** długie naciśnięcie ⇵ i ponowne wciśnięcie.

REPEAT: Odtwarzanie twoich plików powtórnie lub w kolejności losowej.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 1,0 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Zasilacz AC	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Wejście : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Wyjście : 25 V ⎓ 1,52 A
	• Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Wejście : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Wyjście : 25 V ⎓ 1,52 A
Wymiary (S x W x G)	Około 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Z nóżką
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	420 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Tylni dźwięk otaczający

Dołączony zestaw tylnych głośników bezprzewodowych dla prawdziwego dźwięku otaczającego surround. (SPJ4M-S)

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

KRÓTKA INSTRUKCJA

Zestaw bezprzewodowych głośników tylnych

POLSKI

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.
Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę http://www.lg.com, a następnie pobierz Instrukcję obsługi.
Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.


MODEL

SPJ4M-S

MFL72142902
2405_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



1 Podłączenie głośników tylnych

Konstrukcja i metoda połączenia głośnika mogą się różnić w zależności od modelu.

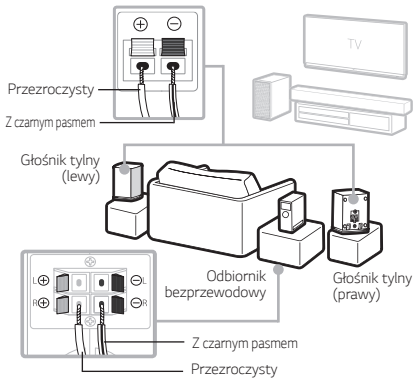

1. Podłącz kable głośnikowe prawidłowo do głośników tylnych.
2. Podłącz odbiornik bezprzewodowy oraz głośniki tylne (niebieski: lewy, szary: prawy) z przewodami głośnikowymi.
3. Aby cieszyć się dźwiękiem przestrzennym należy włączyć funkcję Surround.

2 Podłączenie odbiornika bezprzewodowego


1. Podłącz do gniazdka kabel zasilania odbiornika bezprzewodowego.
2. Włączyć urządzenie: Jednostka główna oraz odbiornik zostaną **automatycznie** połączone. Włącza się żółto - zielona dioda LED odbiornika.

Ręczne podłączenie odbiornika bezprzewodowego

Jeżeli głośniki tylnie nie wydają żadnych dźwięków, należy spróbować podłączyć je ręcznie.

1. Naciśnij znajdujący się z tyłu odbiornika bezprzewodowego **PAIRING**.
   - Miga szybko żółto – zielona kontrolka LED na odbiorniku bezprzewodowym.
2. Włącz urządzenie główne
3. Parowanie jest zakończone.
   - Włącza się żółto – zielona kontrolka LED na odbiorniku bezprzewodowym.

Odległość pomiędzy panelem dźwiękowy a odbiornikiem bezprzewodowym powinna być jak najmniejsza oraz powinny znajdować się z dala od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa) ponad 1 m, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń.

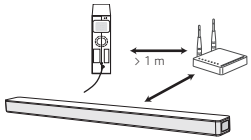

Wł./Wył. dźwięk przestrzenny Surround

Po włączeniu trybu surround można cieszyć się doskonałym dźwiękiem otaczających dla wszystkich rodzajów sygnału źródłowego.

Początkowo tryb Surround jest ustawiony jako wyłączony - WYŁ., aby go używać należy zmienić ustawienie na WŁ.

Surround Wł. : Naciśnij i przytrzymaj przycisk ♩♯♮ na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie przycisk ♩♯♮, tak aby w oknie wyświetlacza pojawił się komunikat ON - SURROUND.

Surround Wył. : Naciśnij i przytrzymaj przycisk ♩♯♮ na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie przycisk ♩♯♮, tak aby w oknie wyświetlacza pojawił się komunikat OFF - SURROUND.


Dodatkowe Informacje

Dane techniczne odbiornika bezprzewodowego

Zasilanie	Patrz główna naklejka odbiornika bezprzewodowego.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka odbiornika bezprzewodowego.
Wymiary (S x W x G)	Około. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Filtr ferrytowy (opcja)

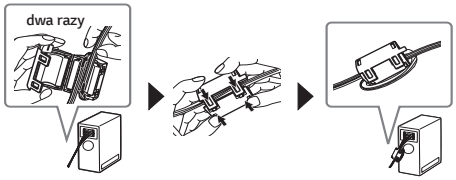

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu ODBIORNIK jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm



SPJ4M-S(SN4R).DEUSLLV_SIM_POL_MFL72142902.indd 4 2024-05-03 11:14:00