



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ



MFL72096402
Rev.02_030725

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
POKYNY: VÝSTRAHA	4
POKYNY: VAROVANIE	9

PREVÁDZKA

Pred použitím	11
Prehľad výrobku	12
Príprava pred prevádzkou	13
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania	15
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania	19
Doplňkové funkcie a nastavenia	35
Prehľad zobrazenia	45
Používanie tlačidla napájania	49

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	51
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ	52

ÚDRŽBA

Funkcie čistenia	54
Čistenie	57

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	67
---------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VÝSTRAHA“ a „VAROVANIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.



VÝSTRAHA

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VÝSTRAHA

VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávané užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.
- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.
- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Jednotku neinštalujte v potenciálne výbušných prostrediach.
- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovnic. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.

- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokrými rukami.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nekladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Diaľkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.
- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.
- Ak dôjde k prehĺtnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Do systému nevpušťajte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: VAROVANIE

UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvížny vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútornú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.

- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybaľovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.
- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke


- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovat' prúdenie vzduchu alebo znižovať výkon zariadenia.
- Spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od používania a keď je aktivovaný LCD displej.
- Spotreba energie sa počíta v súlade s normami EN 14511:2022 a EN 14825:2022, ktoré vyžadujú, aby bol LCD displej počas testovania neaktívny.

Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatiahajte slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľad výrobku

Nástenná

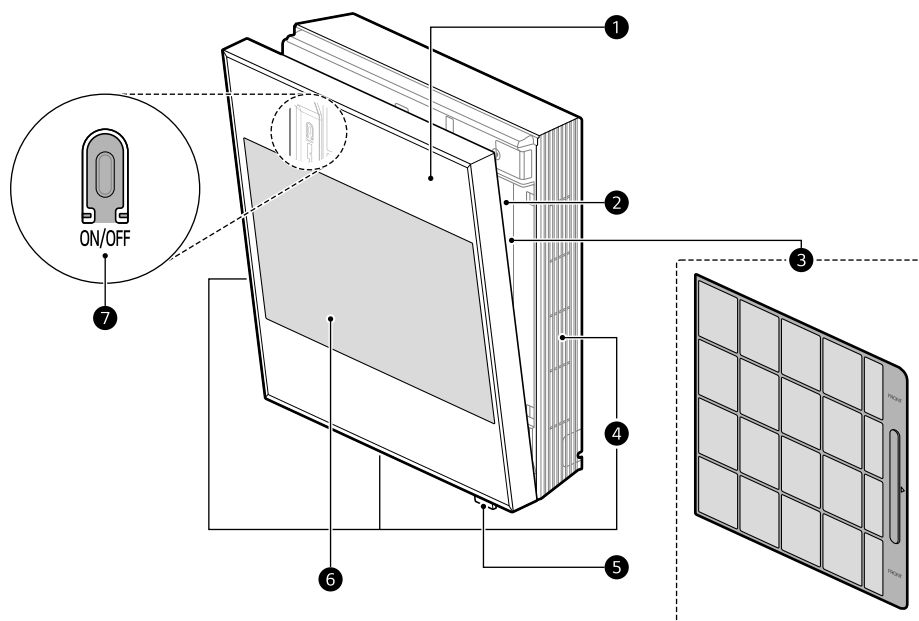

- | | |
|---------------------------|---|
| ❶ Predný panel | ❺ Indikátor stavu a prijímač diaľkového ovládania (LED) |
| ❷ Otvor na prívod vzduchu | ❻ Obrazovka |
| ❸ Vzduchový filter | ❼ Tlačidlo napájania |
| ❹ Vzduchové výduchy | |

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

Príprava pred prevádzkou


Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).


- 1 Zložte kryt batérie.

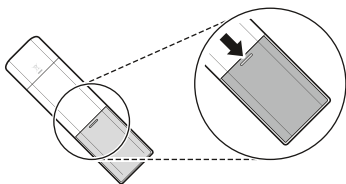

- 2 Vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a – batérií.

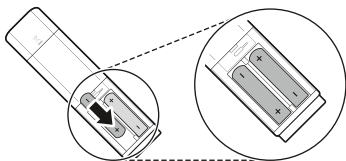

- 3 Znova nasadte kryt zasunutím späť na miesto.

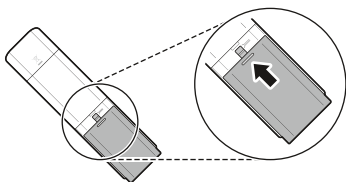


POZNÁMKA

- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
- Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.
- Nepoužívajte batérie okrem alkalických.


Prepojenie zariadenia a diaľkového ovládania

Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí **Connection required**, podľa nasledujúceho postupu prepojte zariadenie a diaľkové ovládanie.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Mode** na diaľkovom ovládaní. Keď sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí **Connection successful**, prepojenie medzi zariadením a diaľkovým ovládaním sa dokončilo.

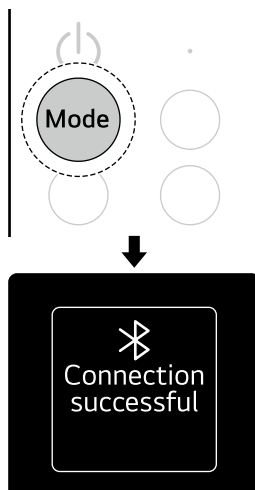

- Môžete stlačiť tlačidlo **Ukazovateľ** na diaľkovom ovládaní a potom skontrolujte ukazovateľ, ktorý sa zobrazí na obrazovke, keď pohnete diaľkovým ovládaním.

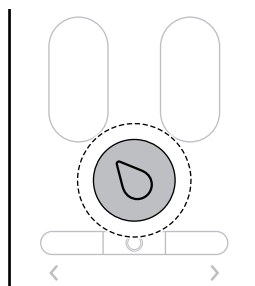


POZNÁMKA


- Ak dôjde v dôsledku vonkajších faktorov k odpojeniu zariadenia a diaľkového ovládania, znova prepojte zariadenie a diaľkové ovládanie, aby ste mohli zariadenie pohodlne používať.
 - Ak chcete upraviť rýchlosť ukazovateľa diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo  v dolnej časti domovskej obrazovky a prejdite na Systém > Jazyk a vstup > Rýchlosť ukazovateľa.
-


Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.

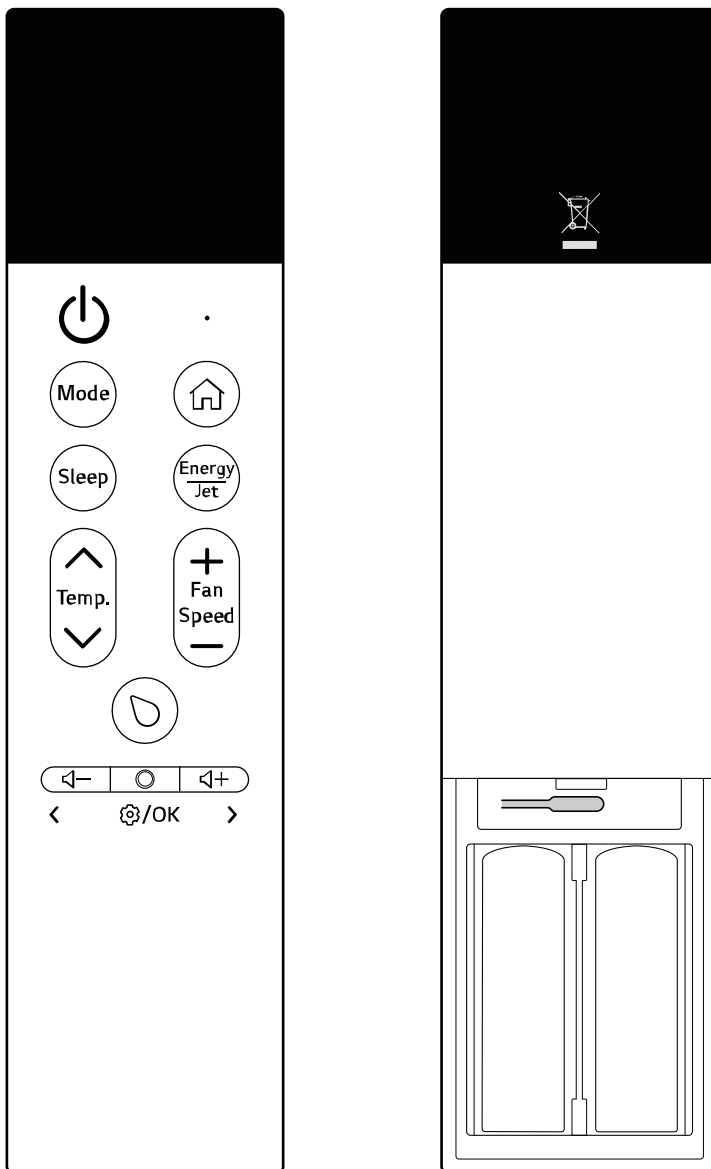

Obrázok	Opis
	Napájanie Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. Pripojenie k LG ThinQ Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Napájanie na prípravu stavu na pripojenie zariadenia k wi-fi.
	Mode Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky. - Každé stlačenie zmení režim v tomto poradí: Chladenie → Automaticky → Odvlhčovanie → Vykurovanie → Ventilátor Prepojenie zariadenia a diaľkového ovládania - Na prepojenie zariadenia a diaľkového ovládania podržte približne 3 sekundy stlačené tlačidlo Mode.
	Sleep Slúži na automatické vypnutie zariadenia v želanom čase. Používajte ho pred spaním.
	Displej Slúži na zapnutie, vypnutie obrazovky zariadenia alebo jej zmenu. Pri každom stlačení tlačidla  sa obrazovka zariadenia zmení v poradí vrchná obrazovka ↔ domovská obrazovka. Zapnutie alebo vypnutie obrazovky spotrebiča Na zapnutie alebo vypnutie obrazovky zariadenia podržte 3 sekundy stlačené tlačidlo .
	Energy/Jet Slúži na výber požadovanej funkcie. - Pri každom stlačení tlačidla Energy/Jet v režime Chladenie sa režim zmení v poradí Úspora energie → Inteligentná starostlivosť → Rýchle chladenie → Chladenie. - Pri každom stlačení tlačidla Energy/Jet v režime Vykurovanie sa režim zmení v poradí Inteligentná starostlivosť → Rýchle vykurovanie → Vykurovanie. Zapnutie alebo vypnutie nepriameho prúdenia vzduchu Na zapnutie alebo vypnutie nepriameho prúdenia vzduchu podržte 3 sekundy stlačené tlačidlo Energy/Jet.
	Temp. ▲, ▼ Slúži na nastavenie požadovanej izbovej teploty.

Obrázok	Opis
	Fan Speed +, - Nastavuje rýchlosť ventilátora. Rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť na úrovne v poradí 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto.
	Ukazovateľ Slúži na kontrolu alebo nastavenie rôznych funkcií na obrazovke zariadenia pomocou diaľkového ovládania.
	Hlasitosť zvuku - Slúži na stíšenie alebo vypnutie zvukov upozornení, ktoré zaznejú pri nastavovaní alebo zmene funkcií zariadenia.
	Hlasitosť zvuku + Slúži na zapnutie alebo zosilnenie zvukov upozornení, ktoré zaznejú pri nastavovaní alebo zmene funkcií zariadenia.
	Funkcia Slúži na nastavenie funkcií Plasmaster ionizátor, Automatické čistenie+, Čistenie zmrazením, Časovač spánku, Časovač zapnutia, Časovač vypnutia, Zrušenie všetkých časovačov, Smart Diagnosis a kontroliek LED.
	❶ Reset Slúži na resetovanie nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania. Otvorte kryt batérie diaľkového ovládania a potom na zresetovanie stlačte tlačidlo Reset.
	Ak systém zariadenia počas používania zariadenia funguje pomaly alebo zamrzne, alebo ak sa zariadenie náhle vypne, môžete výrobok reštartovať. Súčasne podržte 3 sekundy stlačené tlačidlo  a tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie funkcií

Obrázok	Opis
Plasmaster Ionizer	Iónové častice z ionizátora redukovujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.
Auto Clean+	Vlhkosť zostávajúca vo výmenníku tepla sa dá znížiť prevádzkou zariadenia v stave fúkania po určitú dobu.
Freeze Cleaning	Nečistoty, napríklad prach, sa zredukovujú opakovaním procesu zmrazovania a rozmrazovania výmenníka tepla vo vnútri zariadenia.
Sleep Timer	Slúži na nastavenie režimu spánku, ktorý napomáha lepšiemu spánku. Režim spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín

Obrázok	Opis
On Timer	Slúži na nastavenie zariadenia tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo. • Pri časovači zapnutia môžete nastaviť želaný čas v 1-hodinových prírastkoch od 1 hodiny do 24 hodín.
Off Timer	Slúži na nastavenie zariadenia tak, aby sa v želanom čase automaticky vyplo. • Pri časovači vypnutia môžete nastaviť želaný čas v 1-hodinových prírastkoch od 1 hodiny do 24 hodín.
Cancel all Timer	Slúži na zrušenie všetkých nastavení časovača.
Smart Diagnosis	Slúži na jednoduchú kontrolu informácií o údržbe zariadenia.
LED Light	Slúži na zapnutie a vypnutie kontrolky LED, ktorá sa nachádza v dolnej časti na pravej strane zariadenia.

POZNÁMKA


- Ak nie je pripojené diaľkové ovládanie, niektoré funkcie sa nedajú používať.
- Keď diaľkové ovládanie vypnete a znova zapnete, na displeji diaľkového ovládania sa zobrazia naposledy použité nastavenia.
- Displej diaľkového ovládania sa pri niektorých modeloch môže líšiť od obrázka v používateľskej príručke.

Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania


Režim Chladenie

Keď je spustený režim Chladenie, z výstupu vzduchu vychádza studený vzduch.


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Chladenie** a spustí sa prevádzka chladenia.

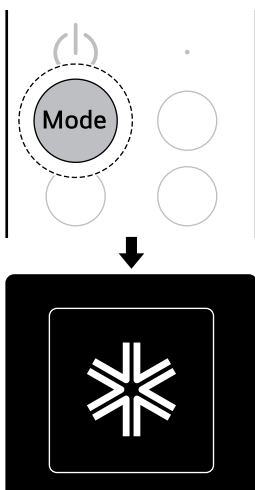


- Prevádzkový režim môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

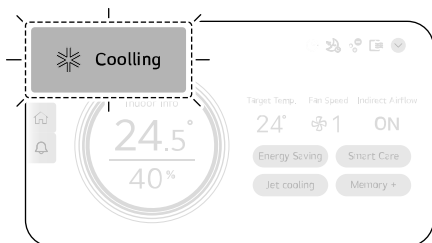

- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.

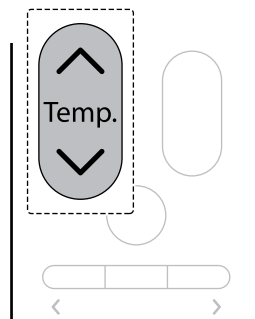



- Cieľovú teplotu môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

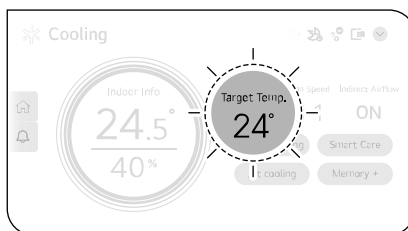


- 4 Stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavte želanú rýchlosť ventilátora.

- Rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť na úrovne 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Pri nastavení na **Auto** sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje.

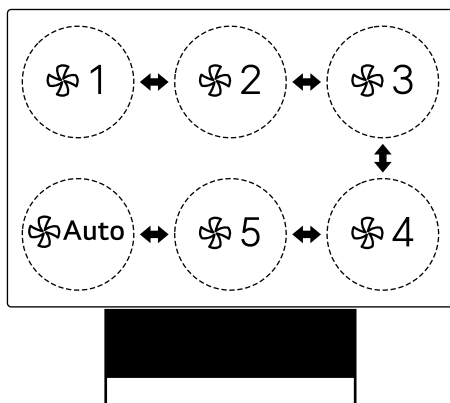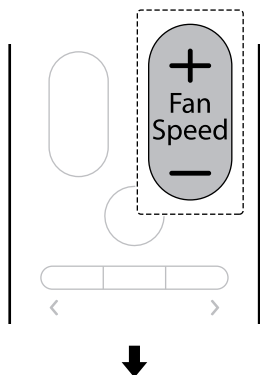

- Rýchlosť ventilátora môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

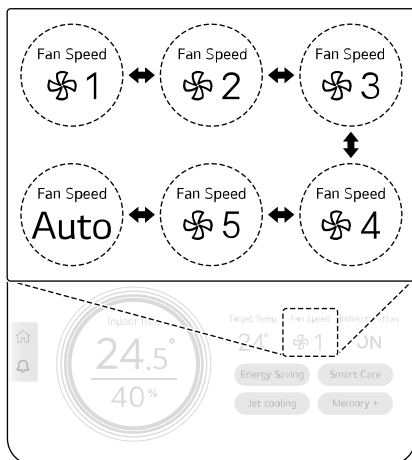


Používanie doplnkových funkcií chladenia

Môžete pohodlne nastaviť režimy Úspora energie, Inteligentná starostlivosť, Rýchle chladenie a Comfort Air.

Úspora energie


cieľová teplota sa automaticky upraví tak, aby sa šetrila spotreba energie.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**.

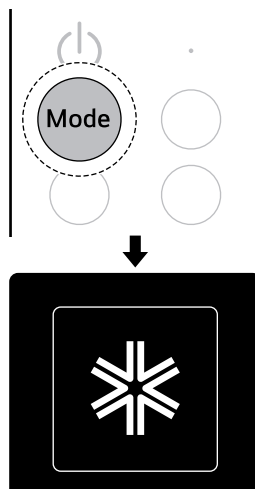


- 3 Keď sa spustí prevádzka chladenia opakovaným stláčaním tlačidla **Energy/Jet** vyberte režim **Úspora energie**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Úspora energie** a spustí sa prevádzka chladenia v režime **Úspora energie**.
 - Pri každom stlačení tlačidla **Energy/Jet** sa režim zmení v poradí **Úspora energie** →

Inteligentná starostlivosť → Rýchle chladenie → Chladenie.

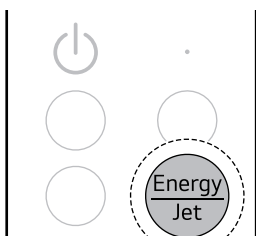



- Môžete nastaviť režim Úspora energie alebo skontrolovať stav nastavenia na displeji vnútornej jednotky.

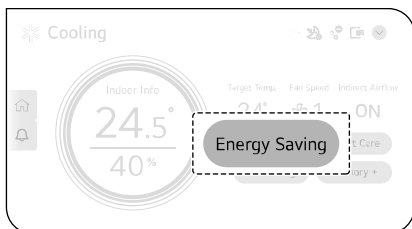

Inteligentná starostlivosť

Zariadenie funguje najefektívnejšie vďaka analyzovaniu okolitého prostredia a charakteristík používateľa. Po dosiahnutí cieľovej teploty sa rýchlosť ventilátora automaticky upraví, aby ste si mohli užívať príjemné prostredie.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**.

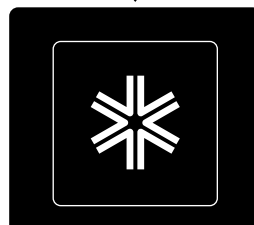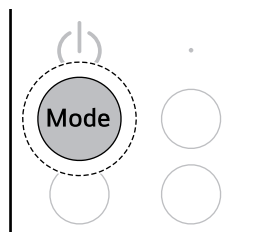


- 3 Keď sa spustí prevádzka chladenia opakovaným stláčaním tlačidla **Energy/Jet** vyberte režim **Inteligentná starostlivosť**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Inteligentná starostlivosť** a spustí sa prevádzka chladenia v režime **Inteligentná starostlivosť**.
- Pri každom stlačení tlačidla **Energy/Jet** sa režim zmení v poradí **Úspora energie** →


POZNÁMKA

- Teplota sa automaticky ustáli na 22 °C, ak je cieľová teplota pod 22 °C. Ak je nad 22 °C, teplota zostane nezmenená.
- Po uplynutí určitého času od spustenia funkcie Úspora energie sa teplota alebo rýchlosť ventilátora automaticky nastaví podľa okolitého prostredia, takže teplota alebo rýchlosť ventilátora zobrazené na displeji vnútornej jednotky alebo na displeji diaľkového ovládania sa môžu od skutočných hodnôt odlišovať.

Inteligentná starostlivosť → Rýchle chladenie → Chladenie.

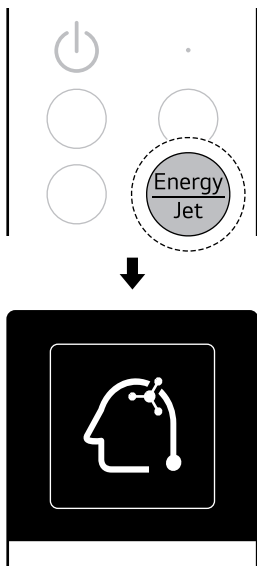


- Môžete nastaviť režim Inteligentná starostlivosť alebo skontrolovať stav nastavenia na displeji vnútornej jednotky.

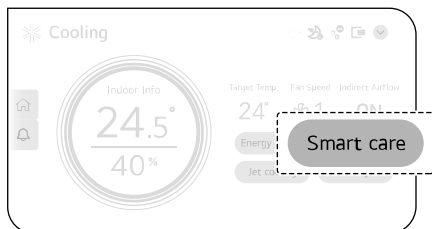

Rýchle chladenie

Vyfukuje chladnejší vzduch ako bežná klimatizácia a rýchlo vás ochladí.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**.

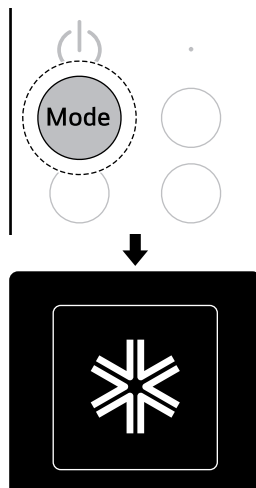


- 3 Keď sa spustí prevádzka chladenia opakovaným stláčaním tlačidla **Energy/Jet** vyberte režim **Rýchle chladenie**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Rýchle chladenie** a spustí sa prevádzka chladenia v režime **Rýchle chladenie**.

- Pri každom stlačení tlačidla **Energy/Jet** sa režim zmení v poradí **Úspora energie** →


POZNÁMKA

- Pretože teplota sa upravuje tak, aby vyhovovala používateľovi a prostrediu používania, cieľová teplota zobrazená na displeji vnútornej jednotky môže byť odlišná.
- Ak sa zariadenie premiestni alebo sa zmení používateľ, zresetujte predtým zadané informácie. → Pozrite si časť **Používanie tlačidla napájania (Resetovanie naučených informácií)**.

Inteligentná starostlivosť → Rýchle chladenie → Chladenie.

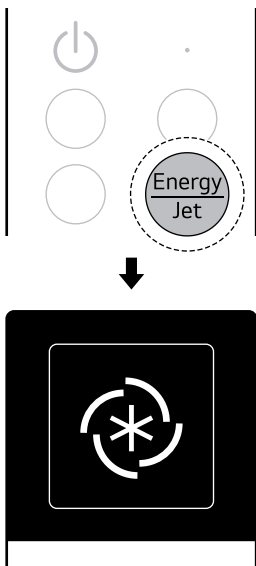


- Môžete nastaviť režim Rýchle chladenie alebo skontrolovať stav nastavenia na displeji vnútornej jednotky.

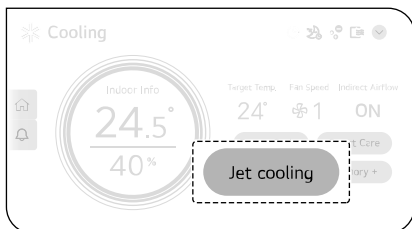

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**.

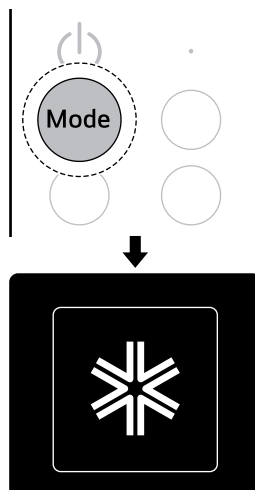

- 3** Keď sa spustí prevádzka chladenia na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**. Zobrazí sa **Indirect On** a z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádza žiadny vzduch.
- Vždy, keď 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**, sa nepriame prúdenie


POZNÁMKA

- Keď sa spustí prevádzka chladenia v režime Rýchle Chladenie, rýchlosť ventilátora sa zmení na vysokú rýchlosť ventilátora a automaticky sa nastaví cieľová teplota.


Comfort Air

Môžete nastaviť, aby z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádzal žiadny vzduch, aby naň vzduch priamo nenarážal.


vzduchu zmení v poradí **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

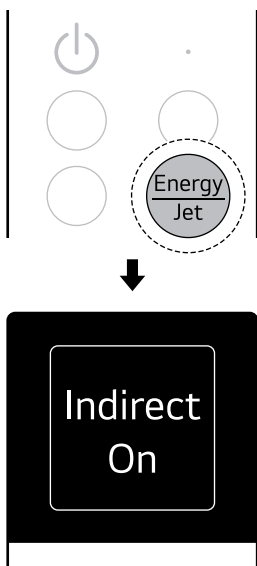


- Stav nastavenia Comfort Air môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

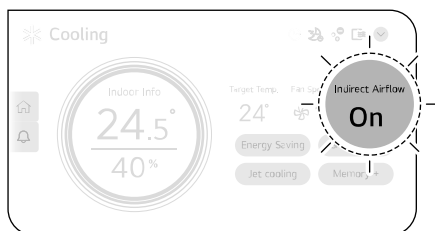

predstavujúca režim **Automaticky** a spustí sa režim **Automaticky**.

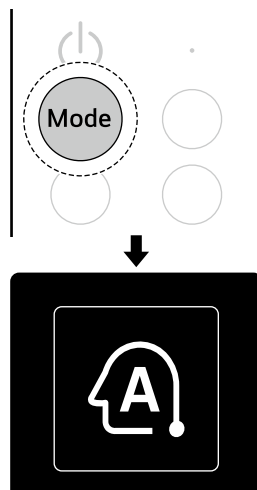

- Prevádzkový režim môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

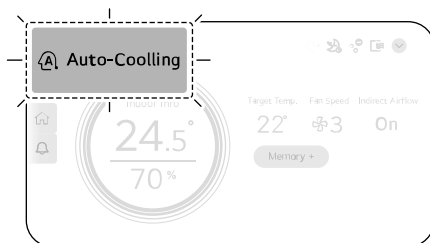


- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.


Automatický režim

Zariadenie automaticky v závislosti od teploty miestnosti nastaví prevádzkový režim na **Chladenie** alebo **Vykurovanie**. Máte možnosť nastaviť si cieľovú teplotu a rýchlosť ventilátora.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Automaticky**. Zobrazí sa ikona


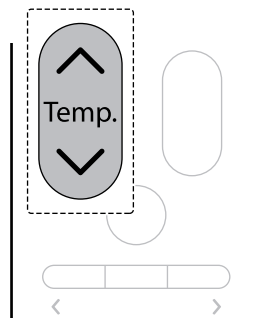


- Cieľovú teplotu môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

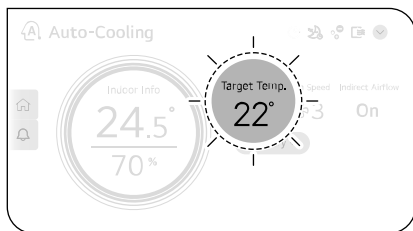


4 Stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavte želanú rýchlosť ventilátora.

- Rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť na úrovne 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
- Pri nastavení na **Auto** sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje.

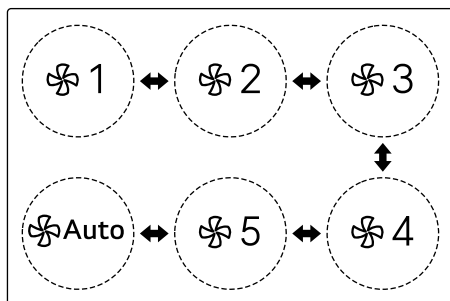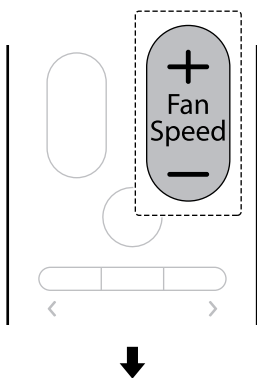

- Rýchlosť ventilátora môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

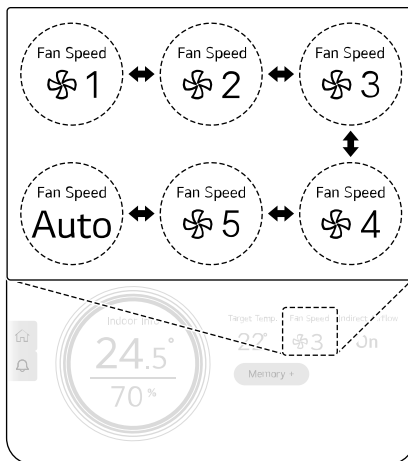

Používanie doplnkových funkcií režimu Automaticky


Môžete nastaviť možnosť Comfort Air.

Comfort Air

Môžete nastaviť, aby z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádzal žiadny vzduch, aby naň vzduch priamo nenarážal.

- 1 Zapnite zariadenie.


- 2** Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Automaticky**.

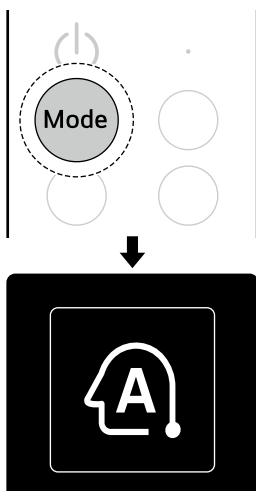


- 3** Keď sa spustí prevádzka Automaticky, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**. Zobrazí sa **Indirect On** a z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádza žiadny vzduch.

- Vždy, keď 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**, sa nepriame prúdenie

vzduchu zmení v poradí **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

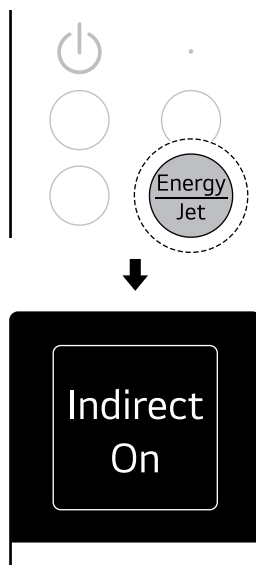

- Stav nastavenia Comfort Air môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

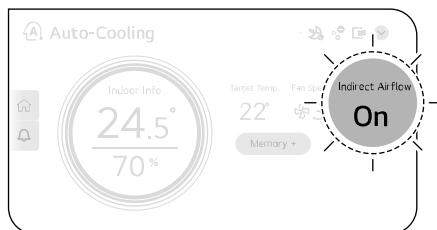


Režim Odvlhčovanie


Počas dní s vysokou vlhkosťou znižuje vlhkosť v interiéri, aby ste si mohli užívať príjemné prostredie.

- 1** Zapnite zariadenie.
- 2** Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Odvlhčovanie**. Zobrazí sa ikona


predstavujúca režim **Odvlhčovanie** a spustí sa prevádzka v režime **Odvlhčovanie**.

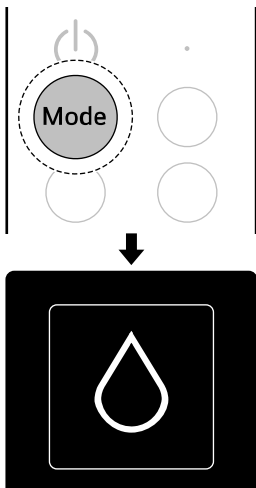

- Prevádzkový režim môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

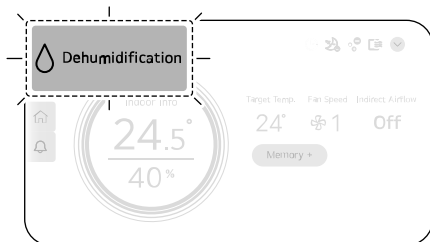

- Cieľovú teplotu môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

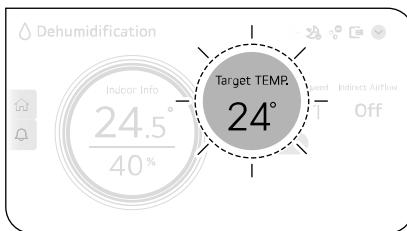

POZNÁMKA

- Po uplynutí určitého času od spustenia prevádzky v režime Odvlhčovanie sa rýchlosť ventilátora automaticky nastaví podľa okolitého prostredia.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemôžete upraviť teplotu.


Používanie doplnkových funkcií odvlhčovania

Môžete nastaviť možnosť Comfort Air.

Comfort Air


Môžete nastaviť, aby z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádzal žiadny vzduch, aby naň vzduch priamo nenarážal.

- 3** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.

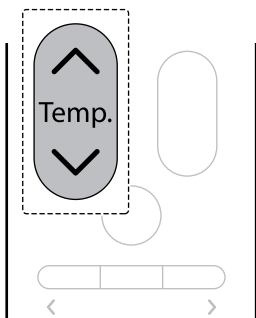


- 1** Zapnite zariadenie.

- 2** Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Odvlhčovanie**.

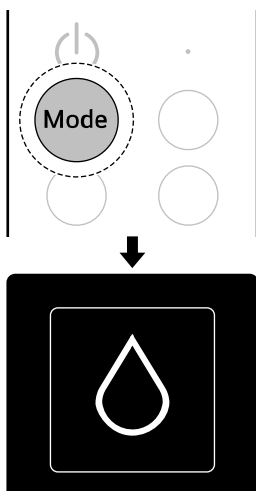


- 3** Keď sa spustí prevádzka Odvlhčovanie, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**. Zobrazí sa **Indirect On** a z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádza žiadny vzduch.
- Vždy, keď 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**, sa nepriame prúdenie

vzduchu zmení v poradí **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

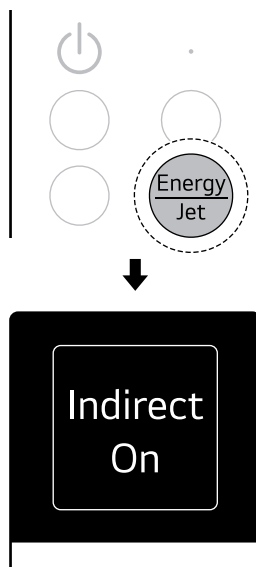

- Stav nastavenia Comfort Air môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

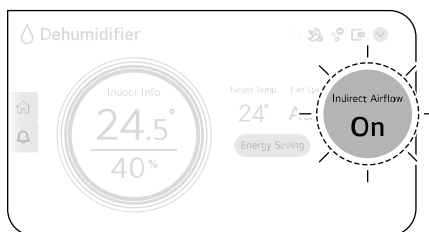


Režim Vykurovanie


Keď je spustený režim Vykurovanie, z výstupu vzduchu vychádza teplý vzduch.

- Zapnite zariadenie.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Vykurovanie**. Zobrazí sa ikona


predstavujúca režim **Vykurovanie** a spustí sa prevádzka vykurovania.

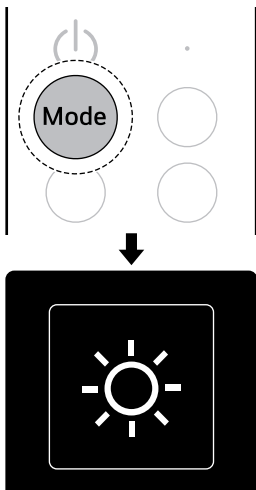


- Prevádzkový režim môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

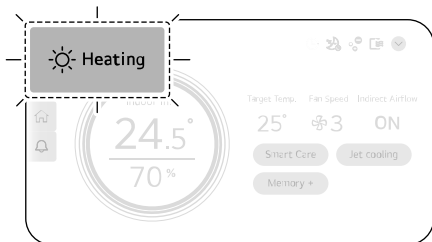

- 3** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.


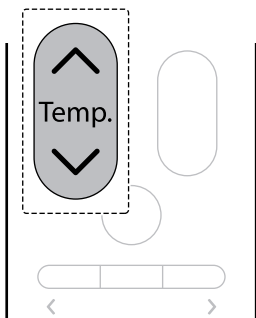


- Cieľovú teplotu môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

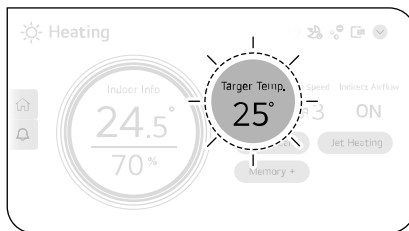


- 4** Stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavte želanú rýchlosť ventilátora.

- Rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť na úrovne 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
- Pri nastavení na **Auto** sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje.

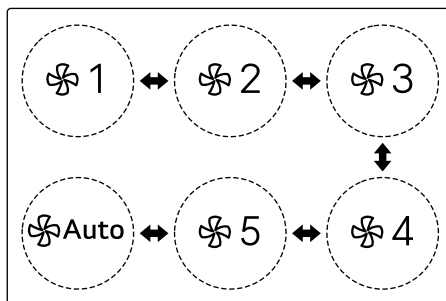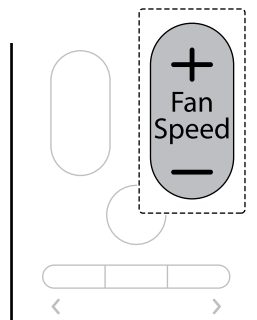

- Rýchlosť ventilátora môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

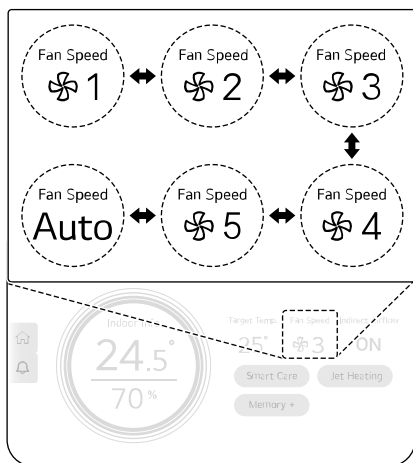

POZNÁMKA

- Pri predhrievaní a rozmrazovaní vonkajšej jednotky v prevádzke vykurovania neprúdi von žiadny vzduch.

Používanie doplnkových funkcií vykurovania


Môžete pohodlne nastaviť režimy Inteligentná starostlivosť, Rýchle vykurovanie a Comfort Air.

Inteligentná starostlivosť

Zariadenie funguje najefektívnejšie vďaka analyzovaniu okolitého prostredia a charakteristík používateľa. Po dosiahnutí cieľovej teploty sa rýchlosť ventilátora automaticky upraví, aby ste si mohli užívať príjemné prostredie.


1 Zapnite zariadenie.

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Vykurovanie**.

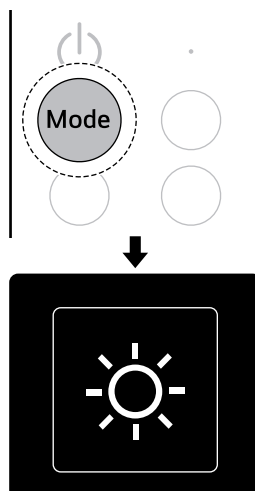


- 3 Keď sa spustí prevádzka vykurovania opakovaným stláčaním tlačidla **Energy/Jet** vyberte režim **Inteligentná starostlivosť**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Inteligentná starostlivosť** a spustí sa prevádzka chladenia v režime **Inteligentná starostlivosť**.
- Pri každom stlačení tlačidla **Energy/Jet** sa režim zmení v poradí **Inteligentná**

starostlivosť → Rýchle vykurovanie → Vykurovanie.

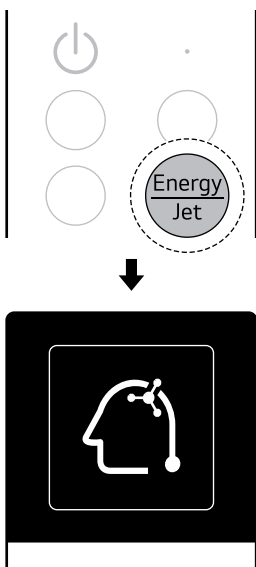


- Môžete nastaviť režim Inteligentná starostlivosť alebo skontrolovať stav nastavenia na displeji vnútornej jednotky.

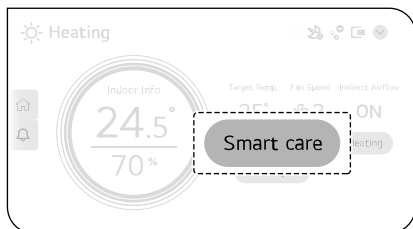

Rýchle vykurovanie

Umožňuje rýchlejšie vyhriatie miestnosti ako bežný horúci vzduch.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Vykurovanie**.

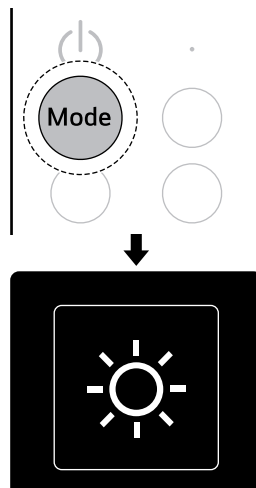


- 3 Keď sa spustí prevádzka vykurovania opakovaným stláčaním tlačidla **Energy/Jet** vyberte režim **Rýchle vykurovanie**. Zobrazí sa ikona predstavujúca režim **Rýchle vykurovanie** a spustí sa prevádzka chladenia v režime **Rýchle vykurovanie**.

- Pri každom stlačení tlačidla **Energy/Jet** sa režim zmení v poradí **Inteligentná**


POZNÁMKA

- Pretože teplota sa upravuje tak, aby vyhovovala používateľovi a prostrediu používania, cieľová teplota zobrazená na displeji vnútornej jednotky môže byť odlišná.
- Ak sa zariadenie premiestni alebo sa zmení používateľ, zresetujte predtým zadané informácie. → Pozrite si časť **Používanie tlačidla napájania (Resetovanie naučených informácií)**.

starostlivosť → Rýchle vykurovanie → Vykurovanie.

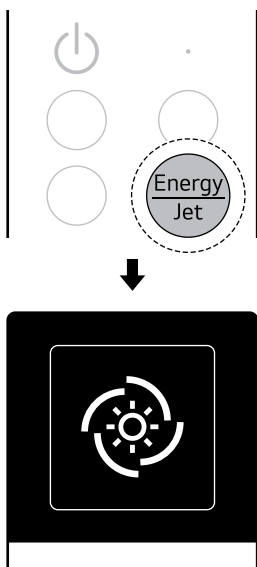


- Môžete nastaviť režim Rýchle Vykurovanie alebo skontrolovať stav nastavenia na displeji vnútornej jednotky.

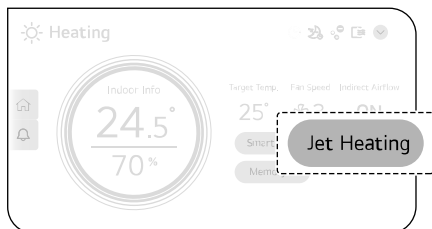

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Vykurovanie**.

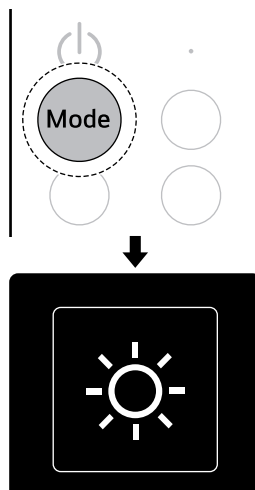

- 3 Keď sa spustí prevádzka vykurovania na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Energy/ Jet**. Zobrazí sa **Indirect On** a z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádza žiadny vzduch.
- Vždy, keď 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**, sa nepriame prúdenie


POZNÁMKA

- Keď sa spustí prevádzka v režime Rýchle vykurovanie, rýchlosť ventilátora sa zmení na vysokú rýchlosť ventilátora a automaticky sa nastaví cieľová teplota.


Comfort Air

Môžete nastaviť, aby z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádzal žiadny vzduch, aby naň vzduch priamo nenarážal.


vzduchu zmení v poradí **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

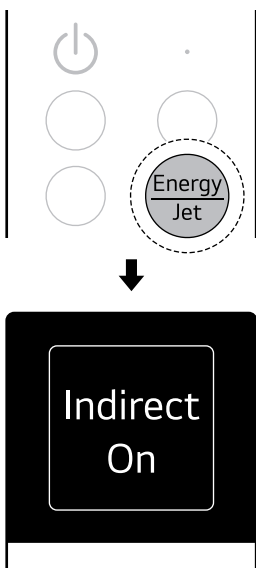


- Stav nastavenia Comfort Air môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

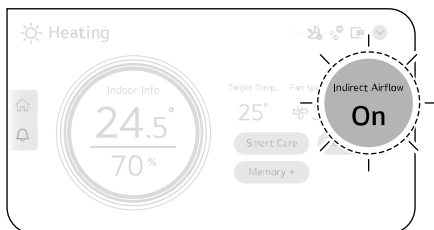

predstavujúca režim **Ventilátor** a spustí sa režim **Ventilátor**.

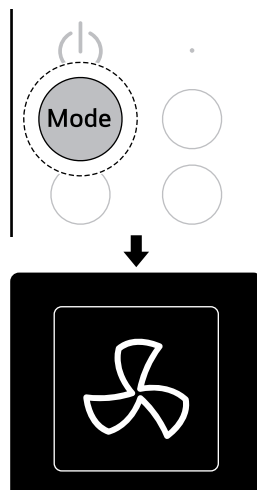

- Prevádzkový režim môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

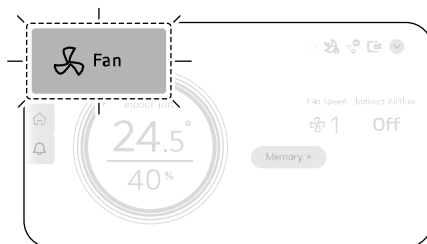

3 Stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavte želanú rýchlosť ventilátora.



- Rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť na úrovne 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

Režim Ventilátor


Máte možnosť nastaviť cirkuláciu vzduchu miestnosti bez zmeny teploty.

- 1** Zapnite zariadenie.
- 2** Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Ventilátor**. Zobrazí sa ikona

- Pri nastavení na **Auto** sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje.

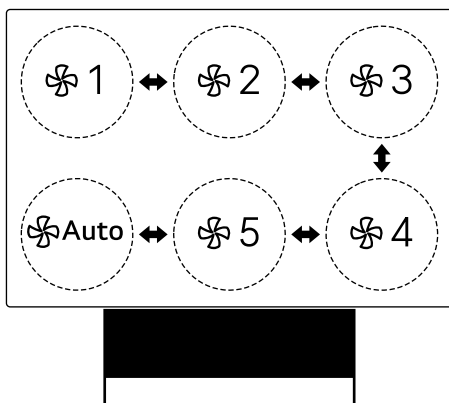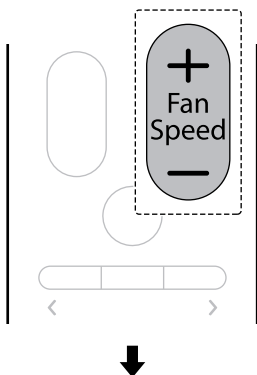

- Rýchlosť ventilátora môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

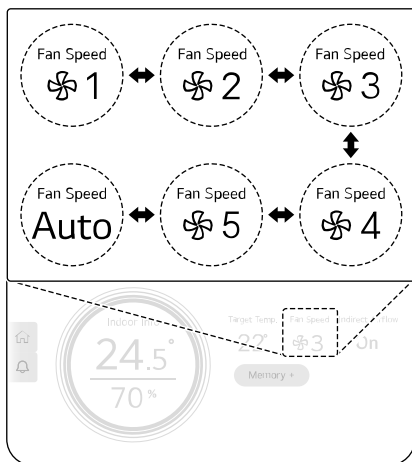

POZNÁMKA

- Počas režimu Ventilátor sa nedá ovládať teplota.


Používanie doplnkových funkcií ventilátora

Môžete nastaviť možnosť Comfort Air.

Comfort Air


Môžete nastaviť, aby z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádzal žiadny vzduch, aby naň vzduch priamo nenarážal.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Ventilátor**.

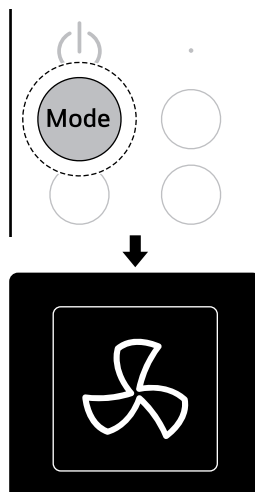


- 3 Keď sa spustí prevádzka Ventilátor, podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo **Energy/Jet**. Zobrazí sa **Indirect On** a z výstupu vzduchu v spodnej časti zariadenia nevychádza žiadny vzduch.
- Vždy, keď 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo **Energy/Jet**, sa nepriame prúdenie

vzduchu zmení v poradí **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

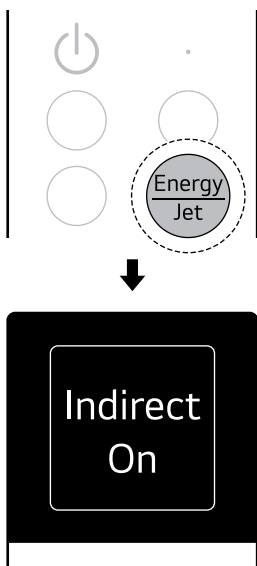


- Stav nastavenia Comfort Air môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

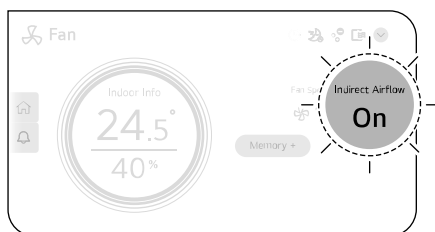


Použitie funkcie Ionizátor so želaným prevádzkovým režimom

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný prevádzkový režim.

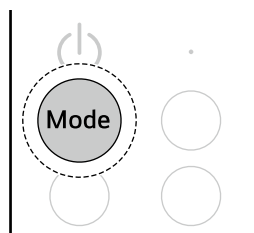

- 3 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

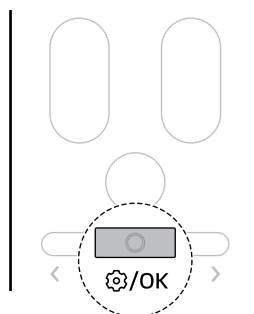


Doplnkové funkcie a nastavenia


Funkcia Ionizátor

Tieto funkcie privádzajú čistý a čerstvý vzduch pomocou iónových častíc a filtra. Iónové častice z ionizátora redukovávajú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.

- 4 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Plasmaster Ionizer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

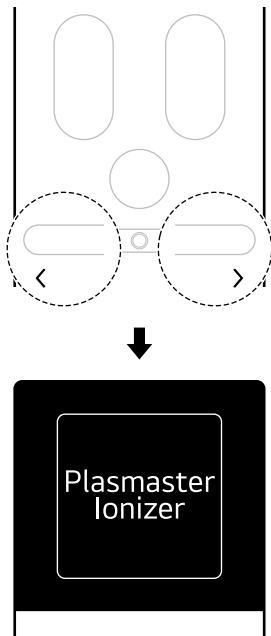


- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa zmení v poradí **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

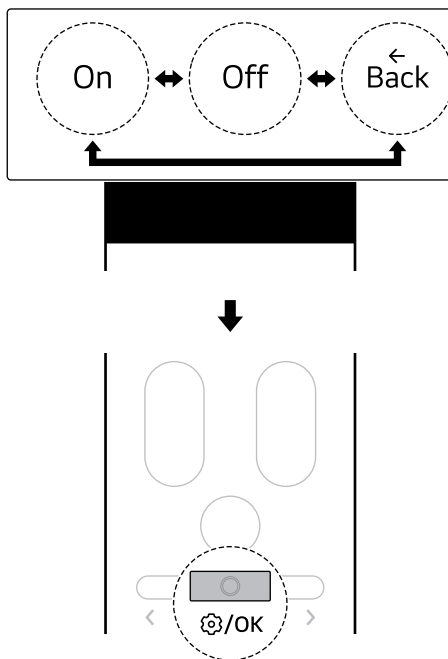

- 5 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte požadované nastavenia a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Nastavenie je dokončené.


- Stav nastavenia funkcie Ionizátor môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

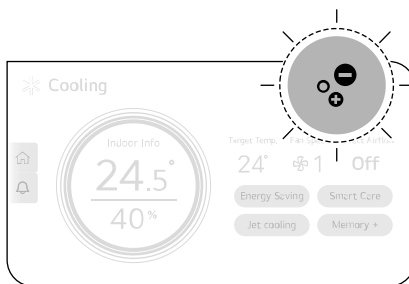


Použitie funkcie Ionizátor nezávisle

- 1 Vypnite spotrebič.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


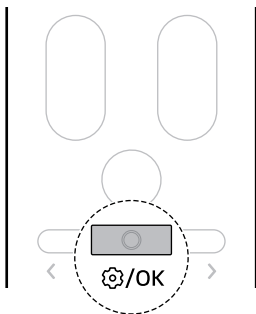


3 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Plasmaster Ionizer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

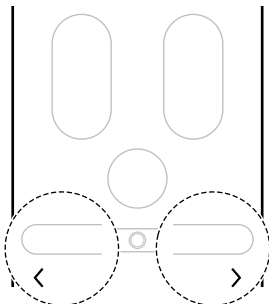

4 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte požadované nastavenia a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Nastavenie je dokončené.

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa zmení v poradí **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

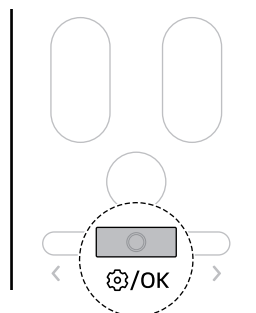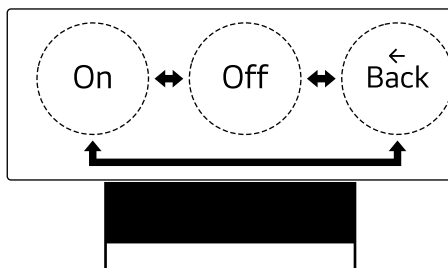

- Stav nastavenia funkcie Ionizátor  môžete skontrolovať na displeji diaľkového ovládania.



Funkcia Časovač spánku

Zariadenie funguje tak, aby vám pomohlo pohodlne spať v závislosti od fázy spánku.


Používanie časovača spánku

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte tlačidlo **Sleep**. Na dokončenie rezervácie opakovaným stláčaním tlačidla **Sleep** vyberte želaný čas. Vaša rezervácia je dokončená.
 - Časovač spánku je možné od 30 minút nastaviť v hodinových prírastkoch až do

12 hodín. Režim sa po prevádzke trvajúcej nastavený čas automaticky zruší.

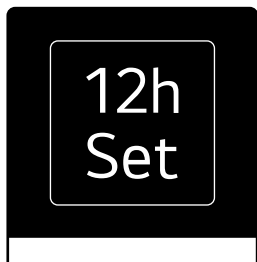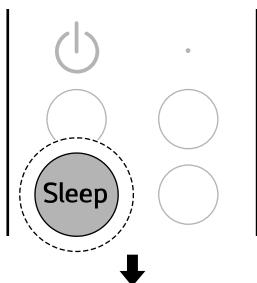


- Stav nastavenia funkcie Spánok môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky.

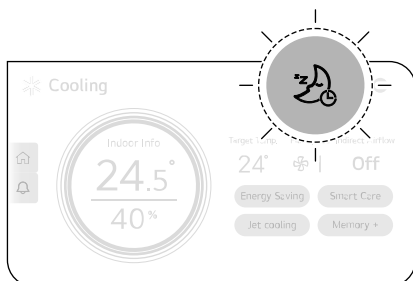


Používanie časovača spánku vo funkcii

- 1 Zapnite zariadenie.


- 2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

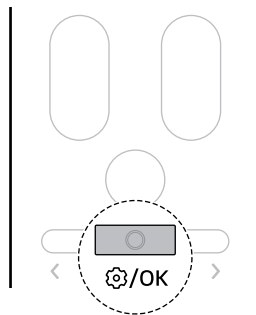

- 3 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Sleep Timer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

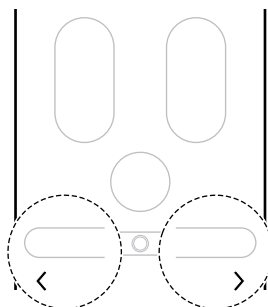

- 4 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte želaný čas a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.
Rezervácia je dokončená.

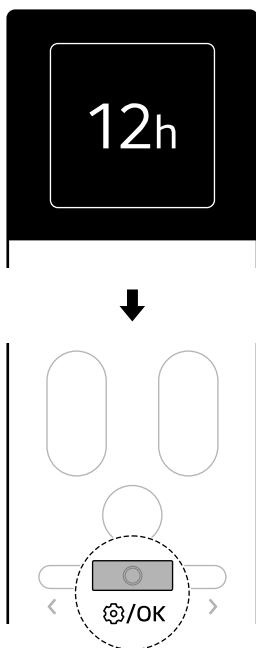


Časovač zapnutia a vypnutia



Používanie časovača zapnutia

Zariadenie sa automaticky zapne v čase, ktorý ste nastavili.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

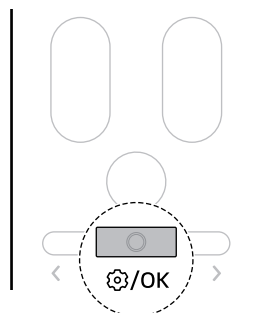

- 2 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **On Timer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

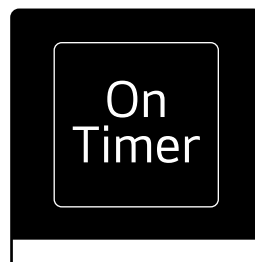
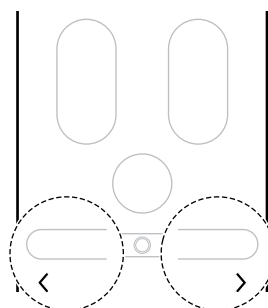


POZNÁMKA

- Keď je nastavený časovač spánku a vyberiete **Sleep Timer**, môžete skontrolovať zostávajúci čas, zrušiť rezerváciu alebo zresetovať čas rezervácie.
- Rýchlosť ventilátora sa nastaví na najnižšiu.
- Ak počas prevádzky zariadenie vypnete, časovač spánku sa deaktivuje.
- Časovač spánku sa nedá nastaviť, keď zariadenie nie je v prevádzke.
- Aj keď je kontrolka LED zapnutá, ak nastavíte časovač spánku, kontrolka LED sa automaticky vypne.

- 3 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte želaný čas a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Rezervácia je dokončená.

- Želaný čas môžete nastaviť v 1-hodinových prírastkoch od 1 hodiny do 24 hodín.

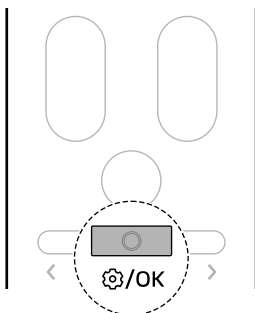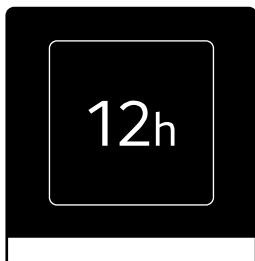


POZNÁMKA

- Keď je nastavený časovač zapnutia a vyberiete **On Timer**, môžete skontrolovať zostávajúci čas, zrušiť rezerváciu alebo zresetovať čas rezervácie.



Používanie časovača vypnutia

Zariadenie sa automaticky vypne v prednastavenom čase.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


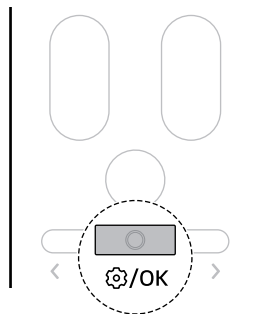


- 2 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Off Timer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

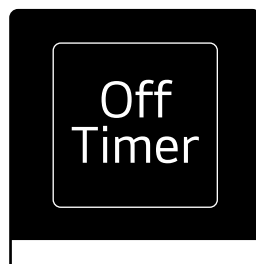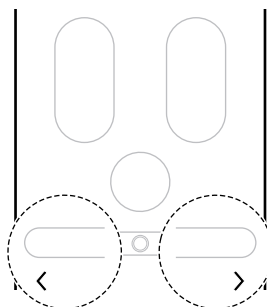


- 3 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte želaný čas a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Rezervácia je dokončená.


- Želaný čas môžete nastaviť v 1-hodinových prírastkoch od 1 hodiny do 24 hodín.

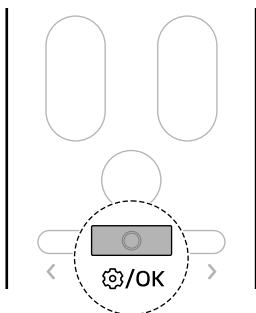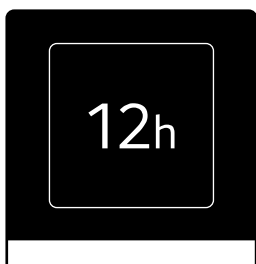

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

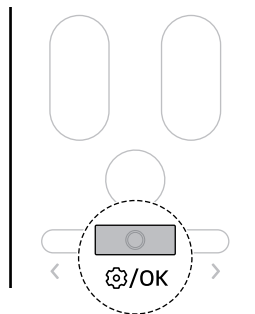

- 2 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Cancel all Timer** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

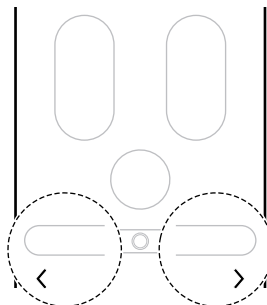


POZNÁMKA

- Keď je nastavený časovač vypnutia a vyberiete **Off Timer**, môžete skontrolovať zostávajúci čas, zrušiť rezerváciu alebo zresetovať čas rezervácie.
- Môžete spolu nastaviť časovač zapnutia a časovač vypnutia.
- Časovač zapnutia a časovač vypnutia môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.

Zrušenie všetkých časovačov

Môžete zrušiť všetky nastavenia časovačov.


- 3 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte **Cancel** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Všetky nastavenia časovačov sa zrušia.

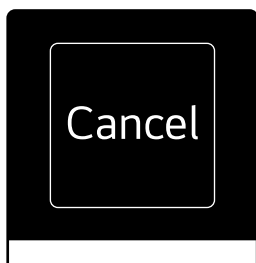



Smart Diagnosis

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


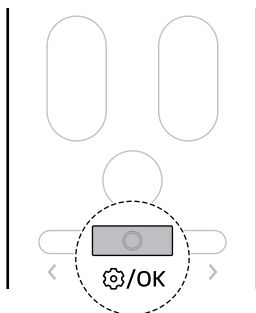


- 3 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Smart Diagnosis** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

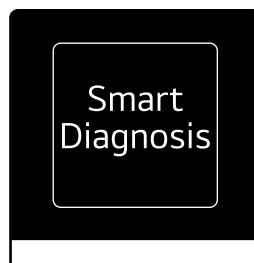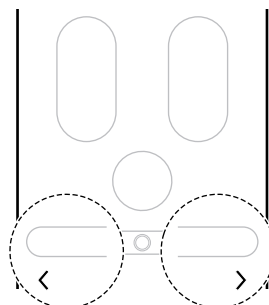

- 4 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte **Štart** a potom stlačením tlačidla **Funkcia** spustíte Smart Diagnosis.

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa zmení v poradí **Start** ↔ **Back**.

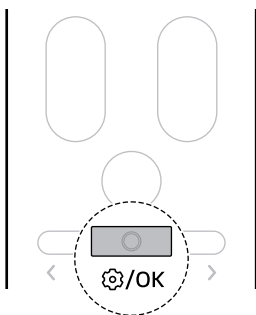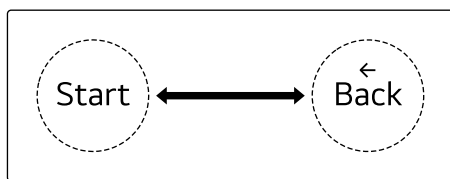


POZNÁMKA

- Funkciu Smart Diagnosis môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.
- Funkciu Smart Diagnosis môžete použiť pri diagnostikovaní zariadenia so zvukom pípania.
→ Pozrite si časť **INTELIGENTNÉ FUNKCIE (Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov)**.



Nastavenie kontrolky LED

Môžete zapnúť a vypnúť kontrolku LED na prijímači diaľkového ovládania.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


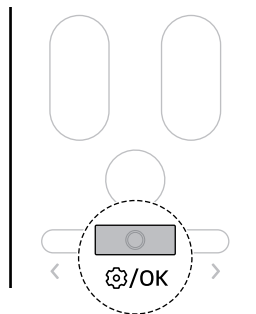


- 2 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **LED Light** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

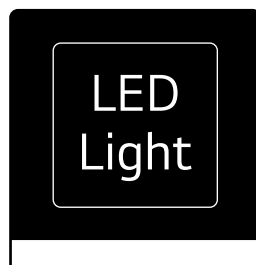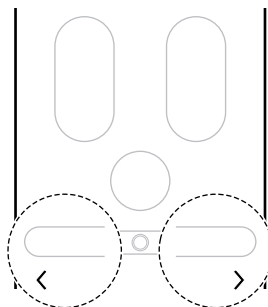

- 3 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte **On**, potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Kontrolka LED sa zapne.


- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa zmení v poradí **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

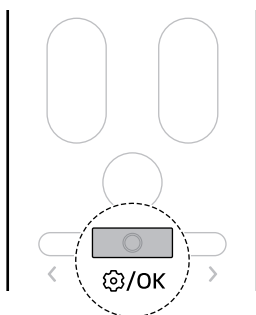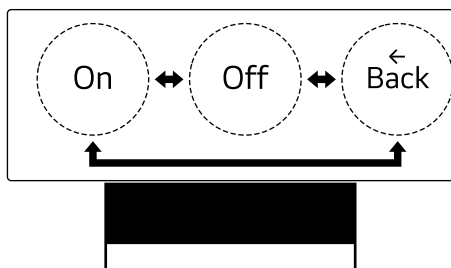

Upravenie hlasitosti zvuku


Môžete upraviť hlasitosť zvuku upozornenia, ktorý vás informuje o stave pri nastavovaní alebo zmene funkcií zariadenia.

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **Hlasitosť zvuku** + -.

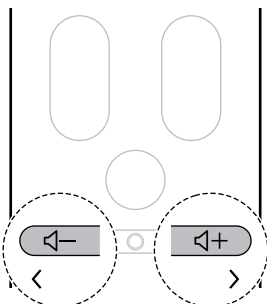

- Hlasitosť zvuku môžete skontrolovať na displeji vnútornej jednotky, a stlačte tlačidlo na

displeji vnútornej jednotky s ukazovateľom diaľkového ovládania.

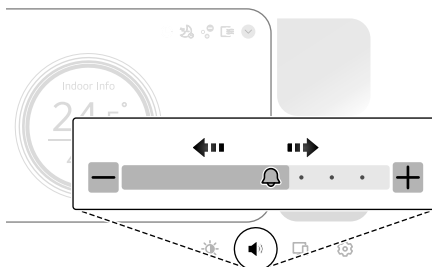


POZNÁMKA

- Hlasitosť zvuku môžete upraviť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

Nastavenie jasú displeja

Môžete upraviť jas displeja vnútornej jednotky.

- Jas displeja môžete nastaviť stlačením tlačidla na displeji vnútornej jednotky s ukazovateľom diaľkového ovládania.

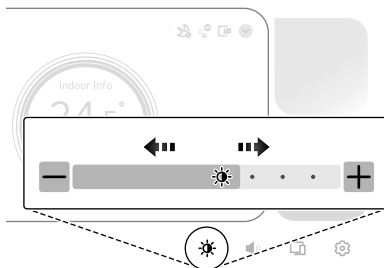


POZNÁMKA

- Jas displeja môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.
- Aj keď upravíte jas displeja na tmavý, displej sa nevypne. Jas displeja môžete vypnúť podržaním stlačeného tlačidla na 3 sekundy.

Prehľad zobrazenia

Displej vnútornej jednotky

Na displeji vnútornej jednotky môžete skontrolovať cieľovú teplotu a prevádzkový stav doplnkových funkcií.

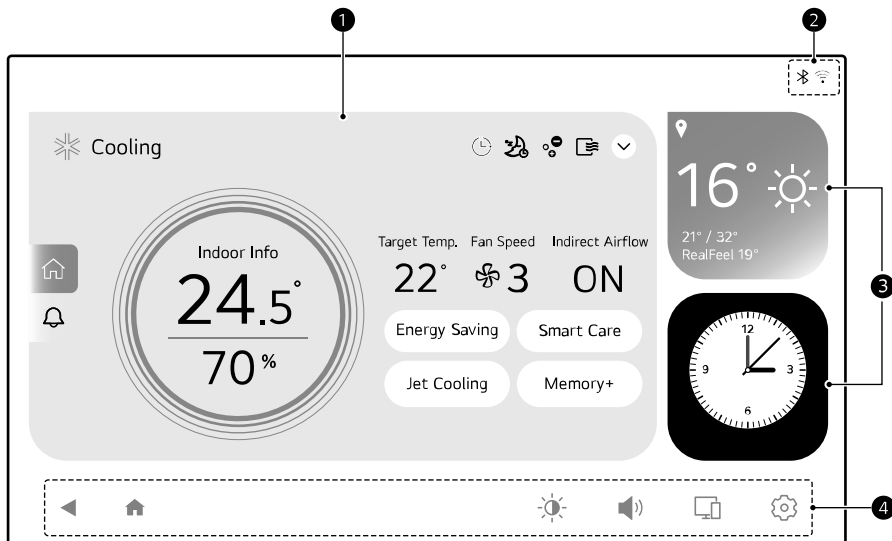


1 Miniaplikácia pre konkrétnu klimatizáciu

Môžete skontrolovať prevádzkový stav zariadenia, stav nastavenia a informácie o interiéri a nastaviť doplnkové funkcie podľa prevádzkového režimu zariadenia.


• Prevádzkový režim

- Môžete skontrolovať aktuálny prevádzkový režim.



• Informácie o interiéri

- Môžete skontrolovať aktuálnu teplotu a vlhkosť v interiéri.

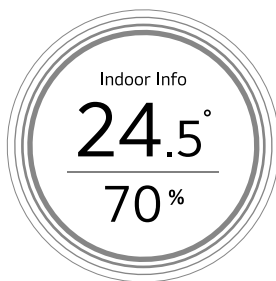


- **Miniaplikácia stavu doplnkových funkcií**

- Môžete skontrolovať stav doplnkov, ktoré ste nastavili.

On and Off Timer	Sleep Timer	Ionizer	Auto Clean+
Target Temp.	Fan Speed	Indirect Airflow	
24°	2	Off	

- **Miniaplikácia na ovládanie doplnkových funkcií**

- Doplnkové funkcie sa môžu používať v závislosti od prevádzkového režimu.

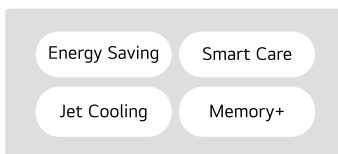

TIP

- Uložte často používané prevádzkové nastavenia pomocou funkcie pamäte. Vyberte Pamäť+ v miniaplikácii na ovládanie doplnkových funkcií pomocou ukazovateľa diaľkového ovládania a stlačením tlačidla Uložiť uložte aktuálne prevádzkové nastavenia.

- Môže sa uložiť počas prevádzky v režimoch ako Chladenie, Automaticky, Odvlhčovanie, Vykurovanie, Ventilátor, Úspora energie, Rýchle chladenie a Inteligentná starostlivosť.

Mermory

Save to memory?

* Cooling

Target Temp.	Fan Speed	Indirect Airflow
18°	5	Off
Cancel	Save	

- Po uložení prevádzkových nastavení si môžete pomocou ukazovateľa diaľkového ovládania vybrať pamäť v miniaplikácii na ovládanie doplnkových funkcií a skontrolovať, vykonať alebo odstrániť uložené prevádzkové nastavenia.

Mermory

Apply memory mode?

* Cooling

Target Temp.	Fan Speed	Indirect Airflow
18°	5	Off
Cancel	Delete	Apply

• Obrazovka upozornení

- Môžete kontrolovať monitorovanie energie, monitorovanie údržby a nové upozornenia.

Energy Monitoring

November 23, 2023

Today	Yesterday
0	0
kWh	kWh
D	W M Y

Actual usage may vary slightly

Maintenance Monitiring


Trun on Maintenance Monitoring to better manage the product.

Auto Clean+	ON
Plasmaster Ionizer	Off
Freeze Cleaning	N/A

Connect to the LG ThinQ app to experience new features.

2 Miniaplikácia stavu pripojenia

➤ Môžete kontrolovať stav Wi-Fi a Bluetooth.



➤ **3 Miniaplikácia počasia/hodín**

Môžete kontrolovať aktuálny čas a počasie v oblasti nastavenej používateľom. Vyberte miniaplikáciu a skontrolujte podrobné informácie alebo ich nastavte.

➤ **4 Tlačidlo**

Tlačidlo	Opis
 Predchádzajúca obrazovka	Môžete sa vrátiť na obrazovku z predchádzajúceho kroku.
 Domovská obrazovka	Môžete sa vrátiť na domovskú obrazovku.
 Jas obrazovky	Môžete upraviť jas obrazovky displeja vnútornej jednotky.
 Hlasitosť zvuku	Môžete upraviť zvuk upozornenia, ktorý vás upozorní pri nastavovaní alebo zmene funkcií zariadenia.
 Zrkadlenie obrazovky	Obrazovku svojho inteligentného zariadenia alebo notebooku môžete zobraziť rovnako na obrazovke zariadenia. • Zariadenia so systémom iOS alebo inteligentné zariadenia, ktoré nepodporujú funkciu zdieľania obrazovky, nemôžu používať túto funkciu. • Pre platený obsah chránený autorskými právami môže byť funkcia zrkadlenia obrazovky obmedzená. • V závislosti od modelu vášho inteligentného zariadenia môže byť názov funkcie odlišný.
 Nastavenia	Môžete nastaviť alebo kontrolovať rôzne funkcie, napríklad vrchnú obrazovku a štýl.

POZNÁMKA


- Funkcie sa nedajú vybrať dotykom displeja vnútornej jednotky. Musíte použiť diaľkové ovládanie.

Používanie tlačidla napájania

Manuálna prevádzka

Ak bezdrôtové diaľkové ovládanie nemáte k dispozícii, zariadenie môžete zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla **Napájanie** na vnútornej jednotke.

- Otvorte predný panel a stlačte tlačidlo **Napájanie**.

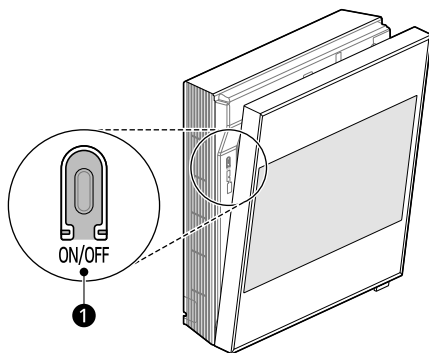

1 Tlačidlo napájania


Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Po opätovnom zapnutí klimatizácie po výpadku napájania funkcia **Automatický reštart** obnoví predchádzajúce nastavenia.

Pri prvom použití zariadenia je nastavená funkcia **Automatický reštart**. Túto funkciu môžete zrušiť a nastaviť stlačením tlačidla **Napájanie** na vnútornej jednotke.

Zrušenie automatického reštartu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** približne 6 sekúnd.

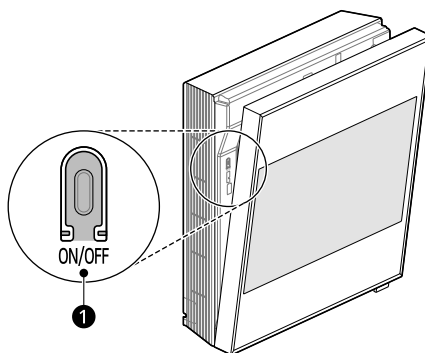


1 Tlačidlo napájania

- 2 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie**. Kontrolka dvakrát zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Nastavenie automatického reštartu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** približne 6 sekúnd.

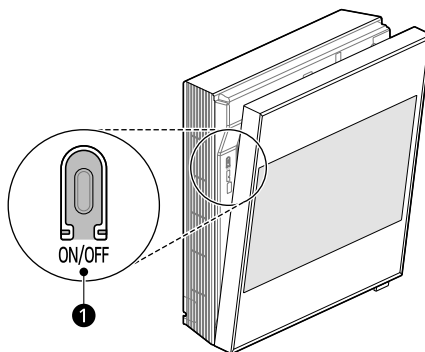


1 Tlačidlo napájania

- 2** Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie**. Kontrolka zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Resetovanie naučených informácií

Môžete resetovať informácie zhromaždené z existujúcich prostredí, aby ste umožnili učenie sa nových priestorov a informácií špecifických pre používateľa.

- 1** Otvorte predný panel.
- 2** Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** dlhšie ako 13 sekúnd.
- 3** Keď zariadenie štyrikrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie**. Predtým zadané informácie o obytnom priestore sa odstraňujú.

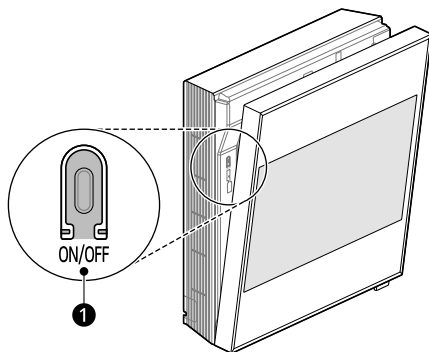

- 1** Tlačidlo napájania

POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste tlačidlo uvoľnili, až keď začujete štyri pípnutia. Ak tlačidlo uvoľníte skôr ako začujete štyri pípnutia, iné nastavené funkcie sa môžu deaktivovať.
-

INTELENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi. Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplňkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

• Nastavenia

- Umožňujú nastaviť rôzne možnosti na zariadení a v aplikácii.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia sa môže zmeniť na účely zlepšenia zariadenia bez upozornenia používateľov.
- Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód prilepený k výrobku.

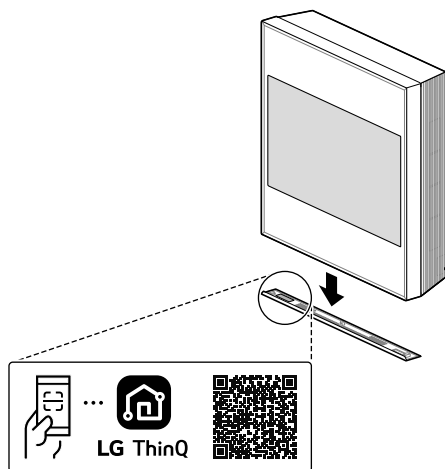

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.

POZNÁMKA

- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Okolité bezdrôtové prostredie môže spôsobiť, že služba bezdrôtovej siete bude fungovať pomaly.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Sieťové pripojenie nemusí fungovať správne v závislosti od poskytovateľa internetových služieb.
- Pripojenie Wi-Fi sa nemusí pripojiť alebo môže byť prerušené z dôvodu prostredia domácej siete.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsíte znova.
- Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači povolená brána firewall, vypnite ju alebo do nej pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a zariadenie znova pripojte.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov

Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.
- 2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.
- 3 Pomocou diaľkového ovládania vyberte **Smart Diagnosis**. → Pozrite si časť **Doplňkové funkcie a nastavenia (Smart Diagnosis)**.
 - Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Uistite sa, že okolitý hluk je minimálny, inak telefón nemusí správne prijímať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA


Funkcie čistenia

Používanie funkcie Automatické sušenie


V režimoch Chladenie a Odvlhčovanie sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


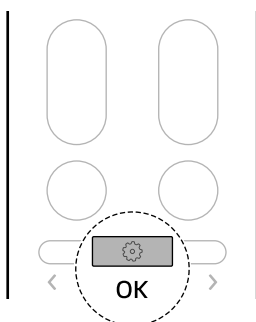


3 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Auto Clean+** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

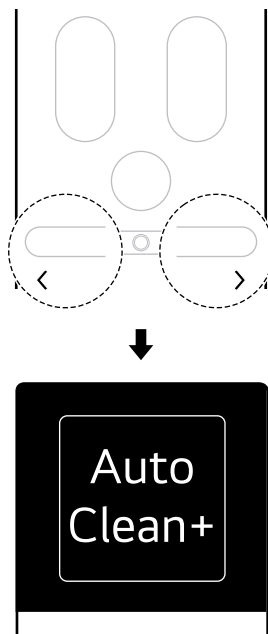


4 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte požadované nastavenia a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Nastavenie je dokončené.

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa zmení v poradí **Stop ↔ On ↔ Off ↔ Back**.

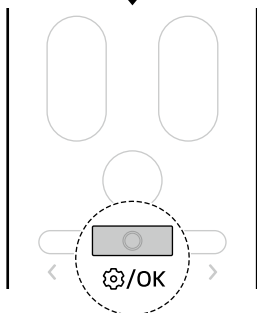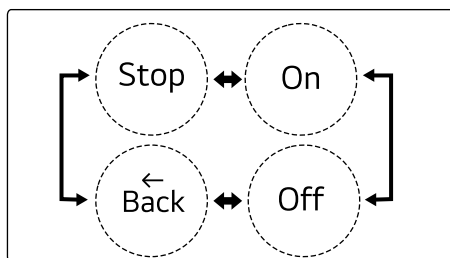

- Na displeji vnútornej jednotky môžete skontrolovať stav nastavenia funkcie Automatické čistenie+.

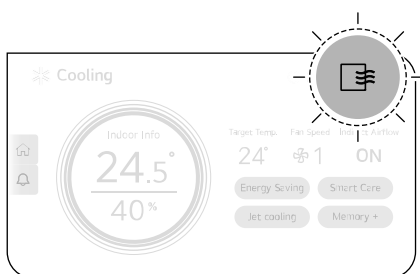

POZNÁMKA

- Pri prvom použití zariadenia je funkcia Automatické čistenie+ nastavená. Ak funkciu Automatické čistenie+ nechcete používať, vypnite ju.
- Čas Automatického čistenia+ sa automaticky nastaví podľa podmienok používania zariadenia. Zostávajúci čas sa zobrazí na vnútornej jednotke.

- Čas funkcie Automatické čistenie+ je až 25 minút.
- Po nastavení funkcie Automatické čistenie+ sa pri opätovnom používaní zariadenia zachová predchádzajúce nastavenie funkcie Automatické čistenie+.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, spustíte režim Ventilátor na viac ako 1 hodinu, aby sa vnútro zariadenia pred uskladnením úplne vysušilo.
- Funkciu Automatické čistenie+ môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.


Používanie funkcie Čistenie zmrazením

Nečistoty, napríklad prach, sa zredukujú opakovaním procesu zmrazovania a rozmrazovania výmenníka tepla vo vnútri zariadenia.


Ak je nastavený časovač zapnutia a vypnutia, vypnite funkciu plánu a potom použite funkciu Čistenie zmrazením. → Pozrite si časť **Doplňkové funkcie a nastavenia (Zrušenie všetkých časovačov)**.

1 Zapnite zariadenie.


2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

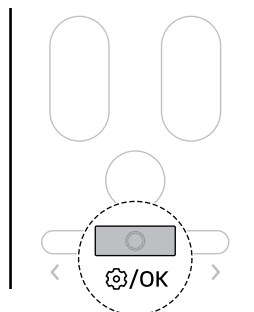

- 3 Pomocou tlačidla < alebo > vyberte možnosť **Freeze Cleaning** a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

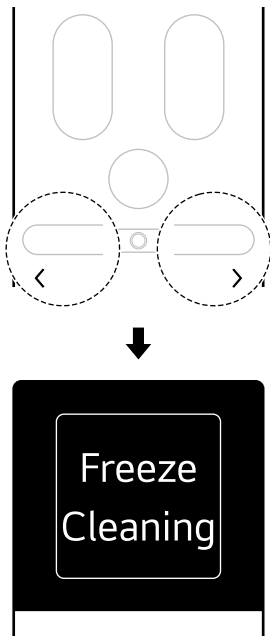

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo < alebo >, sa nastavenia zmenia v poradí **Start ↔ Stop ↔ Back**.

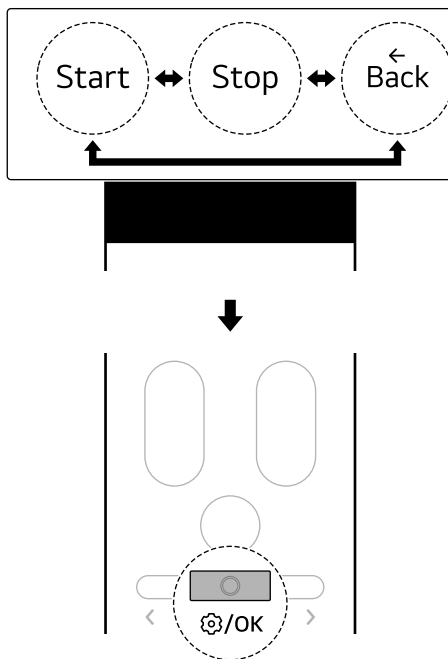

- 4 Stlačením tlačidla < alebo > vyberte požadované nastavenia a potom stlačte tlačidlo **Funkcia**. Nastavenie je dokončené.

POZNÁMKA

- Keď sa spustí funkcia Čistenie zmrazením, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí stav priebehu od 0 % do 100 %.
- Funkcia Čistenie zmrazením sa skončí po úplnom vysušení výmenníka tepla.
- Funkcia Čistenie zmrazením sa môže používať, aj keď je zariadenie v prevádzke.
- Keď je spustená funkcia Čistenie zmrazením, z výstupu vzduchu vychádza studený vzduch.
- Ak je vlhkosť v interiéri vysoká, keď je aktivovaná funkcia Čistenie zmrazením, oblasť okolo vnútornej jednotky sa môže zdať zahmlená, ako keby tam bol dym alebo hmľa.
- Ak počas čistenia zmrazením stlačíte tlačidlo napájania na zariadení alebo diaľkovom ovládaní, funkcia Čistenie zmrazením sa vypne.

- Počas čistenia zmrazením sa môže zariadenie zmršťovať alebo roztáhovať a vydávať zvuk tikania alebo cvakania.
- Po čistení výmenníka tepla sa zariadenie automaticky vypne a po opätovnom zapnutí funguje v režime Chladenie.
- Ak je nastavená funkcia rezervácie, funkcia Čistenie zmrazením nemusí fungovať správne.
- Funkcia Čistenie zmrazením sa môže používať v interiéri pri teplote 21 °C ~ 32 °C a v exteriéri pri teplote 21 °C ~ 37 °C. Keďže funkcia čistenia výmenníka tepla je hygienická funkcia, nie funkcia chladenia, podmienky používania sa môžu líšiť od teploty chladenia garantovanej pre zariadenie.
- Ak funkciu Čistenie zmrazením používate pri teplote mimo 21 °C ~ 32 °C v interiéri alebo 21 °C ~ 37 °C v exteriéri, zariadenie 5-krát pípne a funkcia nebude fungovať.
- Funkcia Čistenie zmrazením sa môže nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.

Čistenie

VAROVANIE


- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Zariadenie nechajte schnúť v režime Ventilátor 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime Ventilátor schnúť jeho vnútorné komponenty po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.

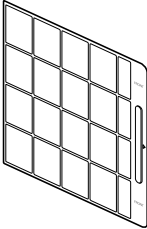Typ	Obrázok	Interval
Vzduchový filter		• Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne. • 2 týždne

UPOZORNENIE

- Pred vybratím filtra zo zariadenia vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite hlavný vypínač.
- Filter nasilu neoddeľujte ani nezostavujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu filtra.
- Po vyčistení filter správne nainštalujte, až potom uveďte zariadenie do prevádzky.
 - Ak sa filter nenainštaluje, prach alebo cudzie látky sa môžu dostať do vnútornej jednotky a spôsobiť poruchu zariadenia.

POZNÁMKA


- Ak budete filter naďalej používať bez toho, aby ste ho dôkladne vyčistili podľa čistiaceho cyklu, zo zariadenia môže vychádzať zápach. Pri používaní zariadenia v prašnom prostredí čistite filter častejšie ako v pravidelných intervaloch.
- Ak je na filtri veľa nečistôt, napríklad prachu, alebo je poškodený, vymeňte ho za nový.
- Keď je potrebná výmena filtra, obráťte sa na servisné centrum spoločnosti LG Electronics. Náklady na výmenu alebo čistenie filtra prostredníctvom servisného centra spoločnosti LG Electronics znáša spotrebiteľ bez ohľadu na záručnú dobu.
- Komponenty alebo tvary filtra sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

Vyberanie vzduchového filtra

- 1 Vypnite spotrebič.
- 2 Potiahnite hornú časť predného panela dopredu, aby ste ho otvorili, potom uchopte rukoväť filtra a potiahnite ju do strany, aby ste filter úplne vybrali.

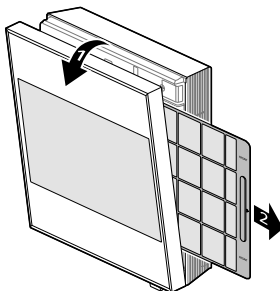


! UPOZORNENIE


- Pri vyberaní filtra dávajte pozor, aby ste nepoškriabali zariadenie alebo neohli filter.

Čistenie vzduchového filtra

- 1 Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.
- 2 Ak je vo vzduchovom filtri málo nečistôt, umyte filter pod tečúcou vodou. Ak je vo vzduchovom filtri veľa nečistôt, napríklad prachu, namočte filter do vody s neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom ho umyte.

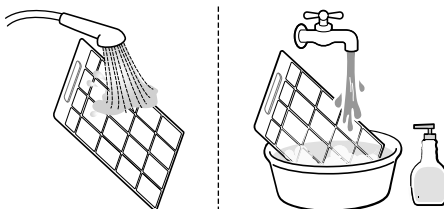


3 Vysušte vzduchový filter v tieni.

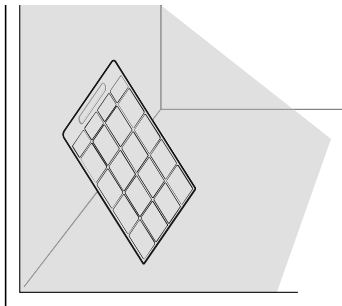

Montáž vzduchového filtra

- Vzduchový filter vložte do závesu filtra, potom zatlačením rukou zatvorte predný panel.

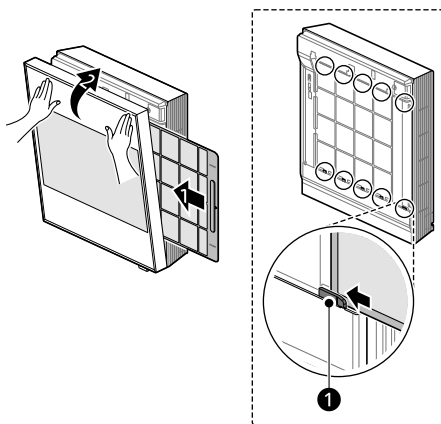

1 Záves filtra

POZNÁMKA

- Ak sa predný panel úplne nezatvorí, stlačením tlačidla **Napájanie** na diaľkovom ovládaní zapnite zariadenie a potom ho znova vypnite, aby ste predný panel úplne zatvorili.


Čistenie ventilátora

Vyčistite ventilátor vo vnútri zariadenia.


Rozoberte spotrebič

1 Vypnite spotrebič.

- 2** Odstráňte dolný rám pripevnený k spodnej časti predného panela.

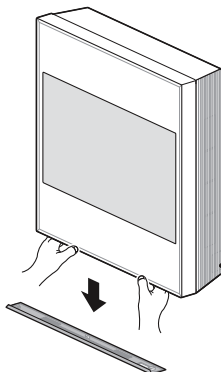


- 3** Potiahnite predný panel mierne dopredu a zdvihnite ho, potom zaveste háčik predného panela na záves spodného panela (horný).
- Skontrolujte, či sú tri háčiky na prednom paneli správne umiestnené na troch miestach na hornej časti spodného panela.

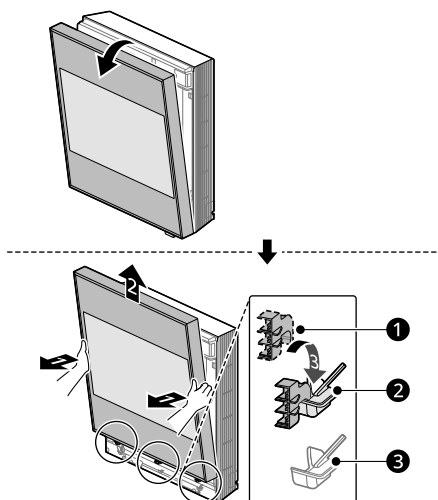

- 1** Háčik predného panela
- 2** Záves spodného panela (horný)
- 3** Záves spodného panela (spodný)


- 4 Uvoľníte dve skrutky, ktoré zaistujú dolnú mriežku, potom držte hornú časť dolnej mriežky a potiahnite ju dopredu, aby ste ju vybrali.

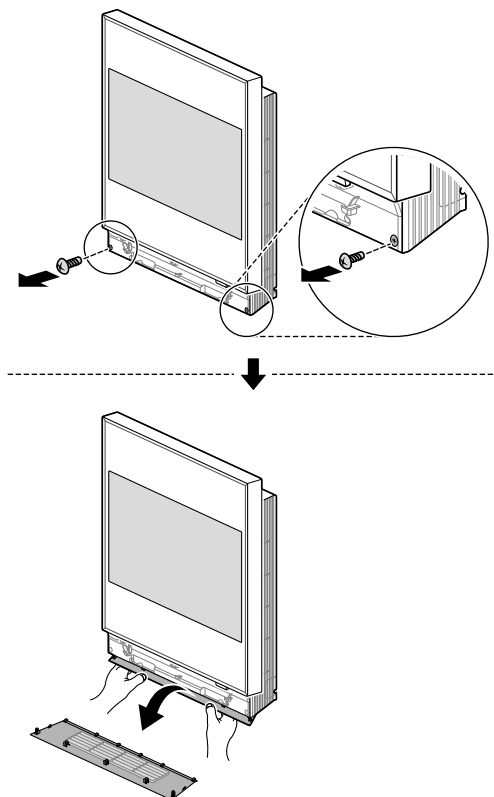

Čistenie ventilátora

- Pomocou čistiaceho nástroja, napríklad prachovky, očistite ventilátor alebo jeho okolie.

1

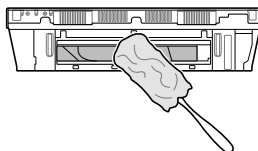

1 Spodná časť zariadenia

! UPOZORNENIE

- Pri čistení ventilátora nepoužívajte horľavé látky (alkohol, riedidlo, benzén atď.), zubnú pastu, abrazíva a pod., čistite ho mäkkou handričkou.

- Pri čistení ventilátora používajte rukavice a dávajte pozor, aby ste sa nezanarili ostrými časťami (výmenník tepla atď.).


POZNÁMKA

- Z bezpečnostných dôvodov zariadenie nemusí fungovať, ak nie je úplne zostavené. Zariadenie úplne zostavte.
- Ak sa predný panel úplne nezatvorí, stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní zapnite zariadenie a potom ho znova vypnite, aby ste predný panel úplne zatvorili.

Zostavte zariadenie


1 Vypnite spotrebič.

2 Vložte závesy a háčiky spodnej mriežky do drážok na spodnej časti tela vnútornej jednotky, potom rukou tlačte na háčiky dolnej mriežky, kým nezacvaknú, čím sa dolná mriežka úplne zatvorí.

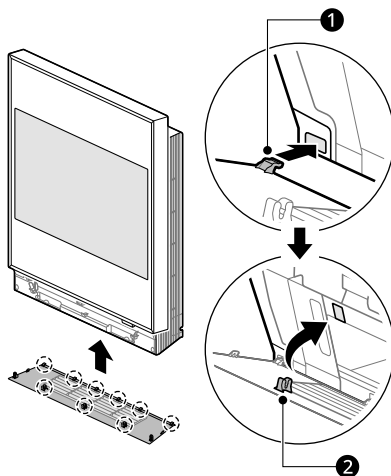


1 Závesy spodnej mriežky (6 ks)

2 Háčiky spodnej mriežky (3 ks)

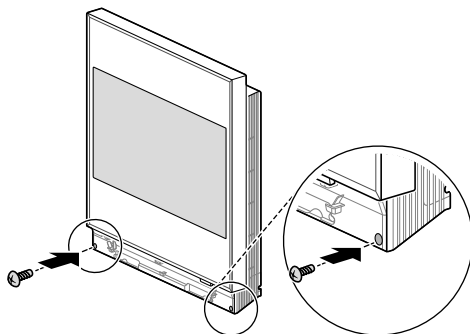
3 Dolnú mriežku zaistite dvoma skrutkami.**4** Potiahnite predný panel mierne dopredu a zdvihnite ho, potom zaveste háčik predného panela na záves spodného panela (spodný).

- Skontrolujte, či sú tri háčiky predného panela správne umiestnené na troch miestach na dolnej časti spodného panela.

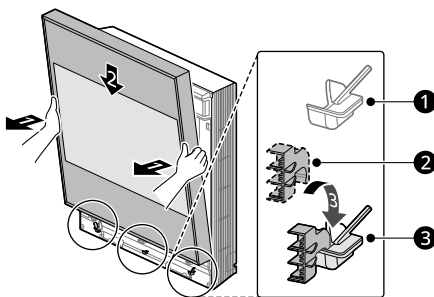


- 1** Záves spodného panela (horný)
- 2** Háčik predného panela
- 3** Záves spodného panela (spodný)

- 5 Zatlačením rukou zatvorte predný panel.

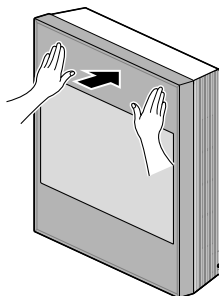

- 6 Pripevnite dolný rám k spodnej časti predného panela a potom tlačte na oba konce dolného rámu rukami, kým nezacvaknú na miesto.

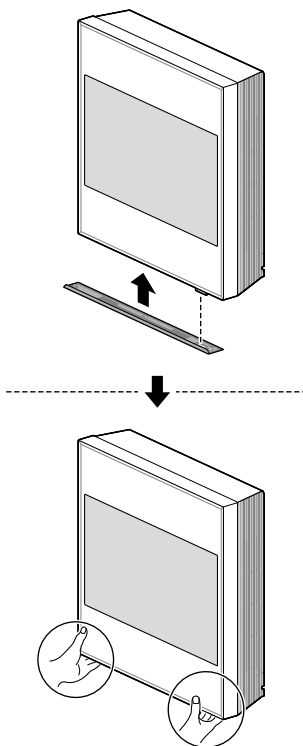


⚠ UPOZORNENIE

- Zariadenie násilu neoddeľujte ani nezostavujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.

⚠ UPOZORNENIE

- Netlačte nasilu na oba konce dolného rámu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu otvorov v dolnom ráme.

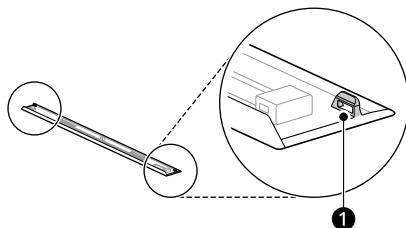

❶ Otvory v dolnom ráme

POZNÁMKA

- Z bezpečnostných dôvodov zariadenie nemusí fungovať, ak nie je úplne zostavené. Zariadenie úplne zostavte.
- Ak sa predný panel úplne nezatvorí, stlačením tlačidla **Napájanie** na diaľkovom ovládaní zapnite zariadenie a potom ho znova vypnite, aby ste predný panel úplne zatvorili.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	Je vybratý režim Prúd. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúdenie vzduchu. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	Zariadenie sa náhle vypne. Funkcia Časovač vypnutia mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu Automatický reštart, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený. Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Došlo k výpadku napájania. - Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. - Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. - Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. - Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. Uistite sa, že prednú časť zariadenia neblokujú žiadne závesy, žalúzie ani kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. - Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. - Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota miestnosti je príliš vysoká. V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvolte režim Prúdenie vzduchu na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri.
	Z miestnosti uniká studený vzduch. Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Cieľová teplota je vyššia ako aktuálna teplota. Nastavte cieľovú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania. Vyhnite sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. - Počas režimu Ventilátor prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. - Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Obrazovka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zapol som napájanie, ale na obrazovke zariadenia sa nič nezobrazilo.	Nastavili ste vypnutie obrazovky? Podržaním stlačeného tlačidla  na diaľkovom ovládaní na 3 sekundy zapnete obrazovku výrobku.
Rýchlosť ukazovateľa diaľkového ovládania je príliš nízka alebo vysoká.	Upravili ste rýchlosť ukazovateľa na diaľkovom ovládaní? Stlačte tlačidlo  v dolnej časti domovskej obrazovky a upravte v položke Systém > Jazyk a vstup > Rýchlosť ukazovateľa.
Na obrazovke vidím body.	Má výrobok ako obrazovku LCD panel? Počas používania zariadenia sa na obrazovke môže zobrazit' niekoľko pixelových bodov (červené, zelené, modré, biele, čierne). Tento jav je možné pozorovať vďaka vlastnostiam LCD panela a nijako nesúvisí s výkonom monitora. Nejde o poruchu, preto ju môžete s dôverou používať.
Aj keď zmeníte obrazovku, pretrvávajú stopy po obraze z predchádzajúcej obrazovky.	Mali ste dlho otvorenú rovnakú obrazovku? Ak ponecháte dlho zapnutú rovnakú obrazovku, tak aj po zmene obrazovky môžu pretrvávať stopy po obraze z predchádzajúcej obrazovky. Podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládaní stlačeného 3 sekundy vypnete a potom zapnete obrazovku zariadenia. Stopy po obraze z predchádzajúcej obrazovky zmiznú.
Obrazovka je príliš jasná alebo tmavá, tak na ňu dobre nevidím.	Upravili ste jas obrazovky? Pomocou diaľkového ovládania nastavte jas obrazovky stlačením tlačidla Jas obrazovky v dolnej časti domovskej obrazovky.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vrchná obrazovka sa zmení na obrazovku hodín.	Zapli ste režim nočného videnia? Keď nastavíte režim nočných hodín, vrchná obrazovka sa na nastavený čas zmení na obrazovku hodín. Ak nechcete používať režim nočného videnia, stlačte tlačidlo  v dolnej časti domovskej obrazovky a vypnite režim nočného videnia v položke vrchnej obrazovky.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútrotná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	Prebieha funkcia Automatické čistenie+. Nechajte, nech funkcia Automatické čistenie+ pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútrotnú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu. Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla. Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie. Vrzgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vrzgajú, keď sa zmršťujú alebo roztahujú v dôsledku náhlych zmien teploty. Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie. Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútrotná jednotka vydáva zápach.	Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu. Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke. Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútrotnú jednotku.
	Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie. V režime Vykurovanie sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim Rozmrazovanie redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. Účinok vykurovania nemusí byť dostatočný.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie LG ThinQ.
	Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté. Vypnite mobilné dáta svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

