


שליטה במוצרים מרובים

- השתמש בשיטה זו כדי לחבר כמה מוצרים למחשב יחיד. באפשרותך לשלוט במספר מוצרים בבת אחת על-ידי חיבורם לאותו מחשב.
- בתפריט Option (אפשרות), Set ID (מזהה מכשיר) חייב להיות בין 1 ל-255 (או בין 1 ל-1,000) ללא כפילויות.

חיבור הכבל

- חבר את כבל RS-232C כמו באיור.
- פרוטוקול RS-232C משמש לתקשורת בין המחשב למוצר. באפשרותך להפעיל/לכבות את המוצר, לבחור מקור קלט או להתאים את התפריט שבמסך דרך המחשב.

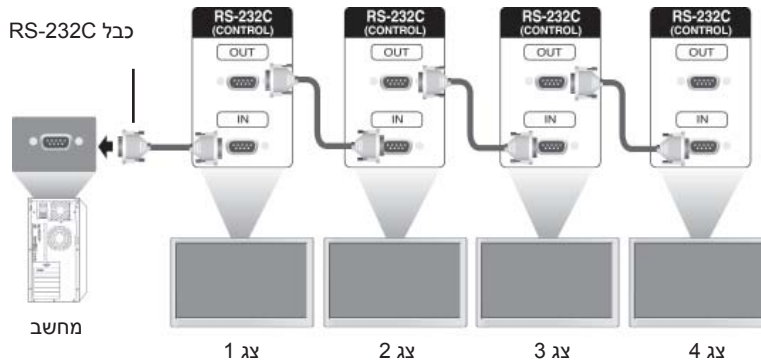


RS-232C תצורות

! הערה


- בעת שימוש בחיבורים תלת-גידיים (לא סטנדרטיים), לא ניתן להשתמש בשרשרת צגים של אינפרא-אדום.

תצורות 8 חוטים (כבל RS-232C קרוס-אובר)

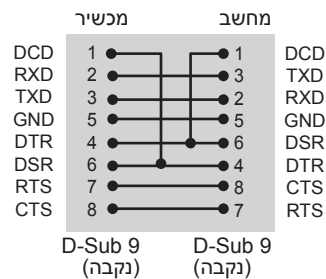

Easy Brightness Control (בקרת בהירות פשוטה)


תכונה זו מיועדת ליצירת קישור אל SuperSign Manager.

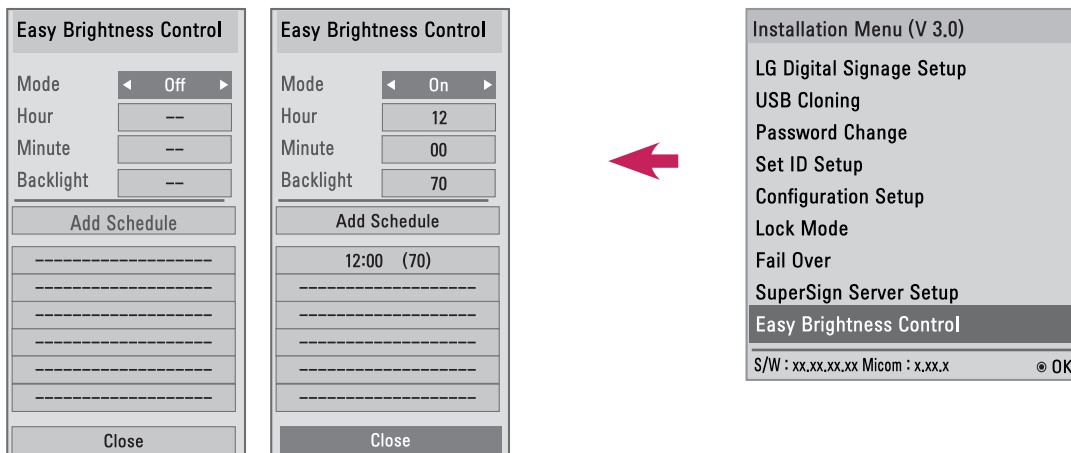

- מכוון את התאורה האחורית בהתאם ללוח הזמנים שהגדרת.
- הגדר כ- On (Work) (מופעל, פועל) או Off (Do Not Work) (כבוי, לא פועל).
- הפונקציה Easy Brightness Control (בקרת בהירות פשוטה) מושבתת אם השעה הנוכחית לא מוגדרת.
- אם האפשרות Energy Saving (חיסכון באנרגיה) מוגדרת כ-Maximum (מקסימום), האפשרות Easy Brightness Control מושבתת.
- באפשרותך להגדיר עד שישה לוחות זמנים והם ימוינו לפי סדר זמן יורד.
- אם נוספו יותר מששה לוחות זמנים, לוח הזמנים האחרון יימחק באופן אוטומטי.
- תוכל למחוק לוח זמנים על-ידי לחיצה על לחצן OK.
- לוחות זמנים כפולים אינם נוספים, אך ערך התאורה האחורית משתנה.
- (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)
- חזור אל הגדרות ברירת המחדל על-ידי לחיצה על כללי -> איפוס להגדרות התחלתיות.

SuperSign Server Setup (הגדרת שרת SuperSign)

תכונה זו מיועדת ליצירת קישור אל SuperSign Manager.

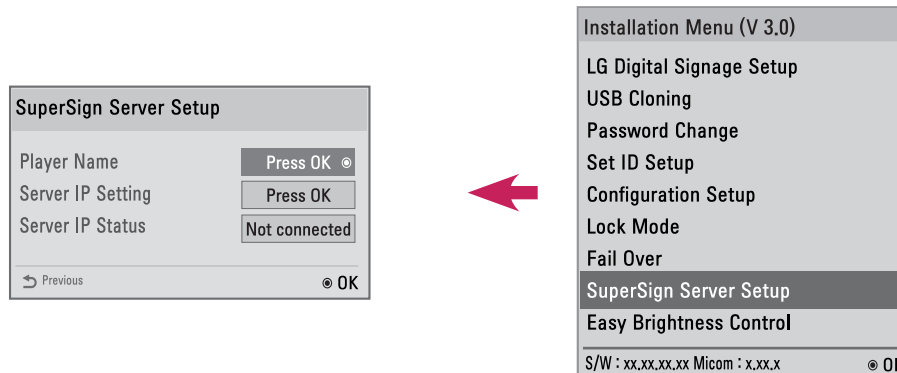

Player Name (שם שחקן)

- באפשרותך להגדיר את שם השחקן שבו ברצונך לשלוט ב-SuperSign Manager. (ניתן להזין עד 20 תווים).

Server IP Setting (הגדרת IP של שרת)

- תוכל להגדיר את כתובת ה-IP של המחשב (השרת) שבו מותקן SuperSign Manager.

Server IP Status (סטטוס IP של שרת)


- תפריט זה מציג את מצב החיבור עם השרת.
- Not connected (לא מחובר): מציין שהמחשב לא מחובר לשרת SuperSign.
- Waiting for Approval (ממתין לאישור): מציין שהמחשב מחובר לשרת SuperSign אך עדיין לא אושר.
- Rejected (נדחה): מציין שהמחשב מחובר לשרת SuperSign אך נדחה.
- Connected (מחובר): מציין שהמחשב מחובר לשרת SuperSign ואושר.

! הערה

- מספר העדיפויות עשוי להשתנות בהתאם לדגם.
- כאשר המצב מוגדר כ-Off (כבוי), כל תפריטי המשנה מושבתים.
- כאשר המצב מוגדר כ-Auto (אוטומטי), תפריטי המשנה של Priority1, Priority2 ו-Priority3 מושבתים.
- אם תבחר Movie (סרט) או Photo (תמונה) בתפריט ה-USB, האפשרות USB Auto Playback (הפעלה אוטומטית של USB) במסך Configuration Setup (הגדרת תצורה) תושבת והפונקציה לא תפעל.
- אם תבחר Movie (סרט) או Photo (תמונה) בתפריט USB Auto Playback (הפעלה אוטומטית של USB), אפשרות ה-USB בתפריט Fail Over (מעבר לגיבוי) תושבת והפונקציה לא תפעל.
- אם תפריט ה-USB בתפריט Lock Mode (מצב נעילה) יושבת, האפשרות USB Auto Playback (הפעלה אוטומטית של USB) ותפריט Fail Over USB (מעבר לגיבוי USB) יושבתו והפונקציות לא יפעלו.
- כדי להפעיל את הפונקציה Fail Over USB, חייבת להיות תיקייה בשם "FAIL_OVER" או "fail_over" ב-USB יחד עם תוכן חוקי כלשהו (סרטוני וידאו או תמונות).
- אם לא קיימת תיקייה בשם "FAIL_OVER" או "fail_over" או שלא קיימים תוכן חוקי כלשהו ב-USB, התפריט המוקפץ כברירת מחדל של USB מוצג כאשר הפונקציה Fail Over USB מופעלת.
- הקפד לכבות את הפונקציה USB Fail Over לאחר הפצת התוכן. עם זאת אם מתרחש אירוע מעבר לגיבוי (לדוגמה, חיבור אות קלט, אפשרות התפריט Fail Over USB משתנה או שנוצר חיבור מחדש ל-USB), הפונקציה Fail Over USB תפעל.
- הפונקציה USB Fail Over לא פועלת כאשר מתבצע עדכון תוכנה (כולל EZ Download).
- ייתכן ש'מעבר לגיבוי' עבור הדגם LS33A/LS35A לא יפעל כראוי בתנאים הבאים:
 - RGB - עדיין יזוהה כמחובר גם כאשר כבל ה-RGB מחובר לציד וללא אות. (לדוגמה, אם קלט ה-HDMI איבד את האות שלו וכבל ה-RGB היה מחובר, הקלט יתחלף ל-RGB גם אם לא היה אות.)
 - HDMI- עדיין יזוהה כמחובר גם כאשר אין לציד אות אך הוא מופעל.
 (לדוגמה, אם מחשב מחברת מופעל היה מחובר לצג ורק מחשב המחברת היה מוגדר לתצוגה, HDMI עדיין יזוהה כמחובר על אף שלא הגיע אות מהצג.)

Fail Over (מעבר לגיבוי)

תכונה זו מאפשרת לעבור קלט אחר כאשר אין אות מהקלט הנוכחי של המוצר.

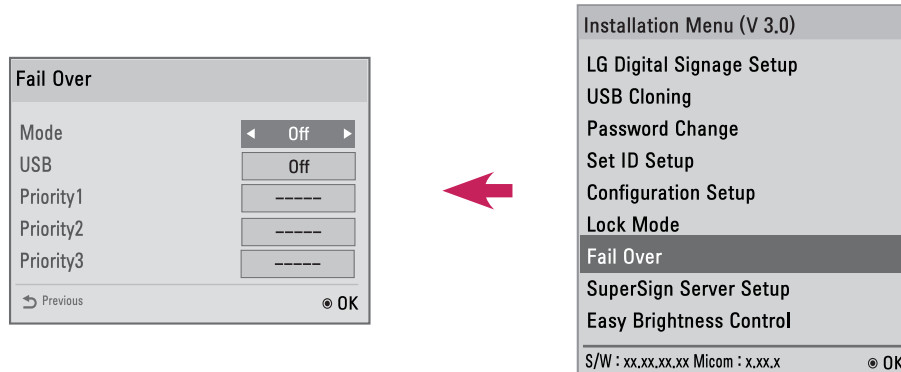

המצב של תכונה זו יכול להיות מוגדר כ-Off (כבוי), Auto (אוטומטי) או Manual (ידני).

- Off: הפונקציה Fail Over (מעבר לגיבוי) מושבתת.
- Auto: כאשר אין אות וידאו בקלט הנוכחי, הקלט מוחלף לקלט אחר עם אות וידאו, בהתאם לרצף הקלט המוגדר (עיין בטבלה).
- Manual: כאשר אין אות וידאו, תוכל להגדיר את העדיפות שלפיה יתבצע המעבר למקור הקלט הבא. כאשר קיימים אותות וידאו מרובים, הקלט מועבר לקלט בעדיפות הגבוהה ביותר.

USB יכול להיות מוגדר כ-Off (כבוי), Movie (סרט) או Photo (תמונה).


- Off: הפונקציה Fail Over USB (מעבר לגיבוי USB) מושבתת.
- Movie: וידאו מוצג כאשר לכל קלט אין אות וידאו במצב Auto, או כאשר אין אות וידאו בין ההזנות העדיפות במצב Manual (ידני).
- Photo: הצגת שקופיות של התמונות פועלת כאשר לכל קלט אין אות וידאו במצב Auto, או כאשר אין אות וידאו בין ההזנות העדיפות במצב Manual (ידני).

עדיפות 'מעבר לגיבוי' בעת הגדרה ל'אוט'

מוצא זרם	שינוי ראשון	שינוי שני	שינוי שלישי	שינוי רביעי
RGB	HDMI	DVI-D	USB Auto play	RGB NO SIGNAL
DVI-D	HDMI	RGB	USB Auto play	DVI NO SIGNAL
HDMI	DVI-D	RGB	USB Auto play	HDMI NO SIGNAL

Lock Mode (מצב נעילה)

התכונה Lock Mode מאפשרת למשתמש להגדיר אם קיימות מגבלות על קלט חיצוני, שמגבילות באופן אוטומטי כל קלט חיצוני.

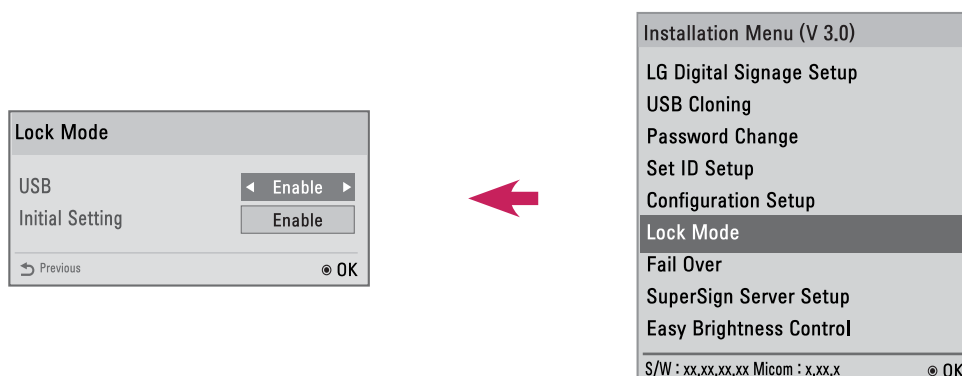

USB


- באפשרותך להפעיל/להשבית קלט USB. כאשר קלט USB מושבת, יתרחשו המצבים הבאים:
- החלון הצץ שמופיע כאשר דיסק USB המחובר לצג שלך חסום.
- לא ניתן להיכנס אל My Media (המדיה שלי) בתפריט.
- לא ניתן להזין קלט USB ב-Input List (רשימת הקלט).
- הערך המוגדר עבור הפונקציה USB Auto Playback (הפעלה אוטומטית של USB) משתנה ל-No ולא מוזן כל קלט. (* באופן חריג, תוכל להוריד עדכוני תוכנה ומסכי ברוכים הבאים.)

Initial Setting (הגדרה ראשונית)

- באפשרותך להפעיל/להשבית את Initial Setting (הגדרה ראשונית).
- אם אפשרות זו מושבת, הפונקציה Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן) תחת OPTION (אפשרות) מושבתת. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Configuration Setup (הגדרת תצורה)

תכונה זו מאפשרת לקבוע תצורה מפורטת של המוצר.

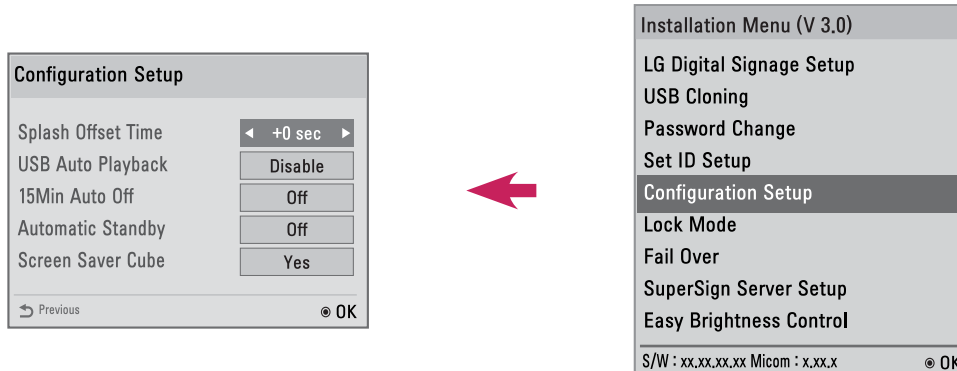

Splash Offset Time (זמן היסט Splash)

- תכונה זו מציגה את משך הזמן שבו תמונת Splash מוצגת.
- ניתן לבחור 0 עד 10 שניות עבור משך הזמן.

USB Auto Playback (הפעלה אוטומטית של USB)

- תכונה זו מפעילה באופן אוטומטי קובצי וידאו מהתקן אחסון USB.
- תכונה זו תופעל כאשר תחבר את התקן ה-USB לצג שלך או כאשר תפעיל את הצג עם התקן ה-USB המחובר אליו.
- קובצי וידאו חייבים להיות ממוקמים תחת תיקיית הבסיס, במחיצה הראשונה של התקן אחסון ה-USB.
- כל קובצי הווידאו שנמצאים כאן יופעלו שוב ושוב.

15Min Auto Off (כיבוי לאחר 15 דקות)

- קובע אם להשתמש באפשרות 15 Min Force Off.
- ניתן להגדיר אפשרות זו כ-On או Off ('מופעל' או 'כבוי').
- On (מופעל): אם אין אות במשך 15 דקות, המוצר נכבה.
- Off (כבוי): האפשרות 15 Min Force Off מושבתת.
- הגדר אפשרות זו כ-Off (כבוי) כאשר אתה משתמש במוצר לפרק זמן ממושך.

Automatic Standby (מעבר אוטומטי למצב המתנה)


- קובע אם להשתמש באפשרות 4 Hours Off (כיבוי לאחר 4 שעות).
- ניתן להגדיר אפשרות זו כ-On או Off ('מופעל' או 'כבוי').
- On (מופעל): אם לא תלחץ על לחצן כלשהו בשלט רחוק במשך 4 שעות, המוצר יכבה.
- Off (כבוי): האפשרות 4 Hours Off מושבתת.
- הגדר אפשרות זו כ-Off (כבוי) כאשר אתה משתמש במוצר לפרק זמן ממושך.

Screen Saver Cube (קוביית שומר מסך)

- תכונה זו הקשורה לשומר מסך מאפשרת לך להפעיל/להשבית את ההופעה של קוביית LG המסתובבת 360 מעלות על המסך במקרה שאין אות.

Set ID Setup (הגדרת מזהה מכשיר)

תכונה זו מאפשרת להגדיר מזהה עבור המוצר.

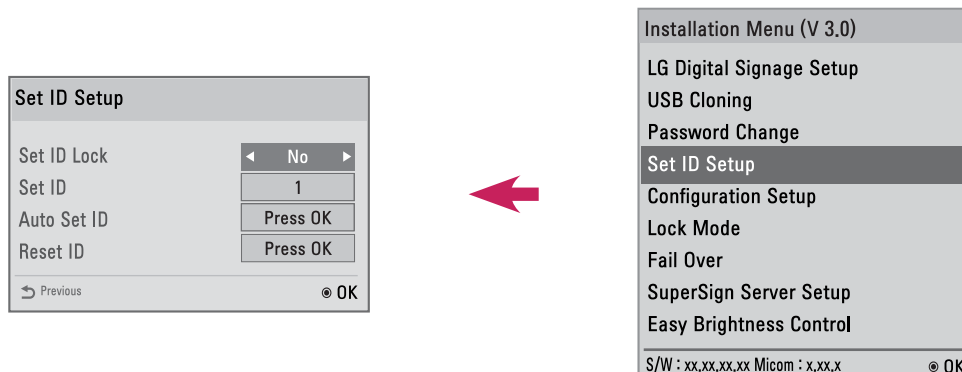

Set ID Lock (נעילת מזהה מכשיר)


- תוכל להפעיל את האפשרות Set ID Lock (נעילת מזהה מכשיר) על-ידי בחירה באפשרות Yes (כן), או לבטל את האפשרות Set ID Lock על-ידי בחירה באפשרות No (לא).

Set ID (מזהה מכשיר)

- הזן מספר בין 1 ל-255 (או 1 ו-1000) עבור Set ID (מזהה מכשיר).

Auto Set ID (מזהה מכשיר אוטומטי)

- מזהה המכשיר של המוצר מוגדר באופן אוטומטי.

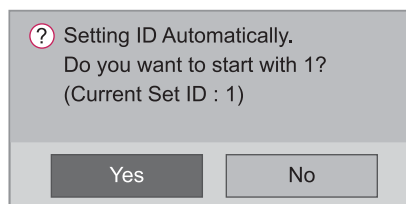

- אם האפשרות מוגדרת כ-Yes, מזהה המכשיר של כל מכשיר בשרשרת צגי RS232C מוגדר למספר, החל מ-1.
- אם לא, המכשיר הראשון בשרשרת הצגים מוגדר ראשון ושאר המכשירים מוגדרים ברצף אחריו.
- מאחר שמזהה המכשיר לא יכול להיות קטן מהערך הנוכחי, מומלץ לבצע איפוס מזהה לפני השימוש בפונקציה זו.
- משך הביצוע עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההתקנה.
- אם הגדרה אוטומטית של מזהה המכשיר לא הושלמה באופן אוטומטי, כבה והפעל מחדש את המוצר ולאחר מכן נסה שוב.
- בחירה באפשרויות Yes/No (כן/לא) פועלת רק בצגים הראשוניים בשרשרת הצגים. (ייתכן שהיא לא פועלת, בהתאם לדגם.)

Reset ID (איפוס מזהה)

- מאתחל את מזהה המכשיר של מוצר.
- לאחר מכן, מזהה המכשיר של כל המכשירים בשרשרת צגי RS232C מתאפס ל-1. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

שינוי סיסמה

באפשרותך לשנות את סיסמת האבטחה.
הזן מספר חדש בן 4 ספרות בשדה Change Password (שנה סיסמה).
הזן שוב את אותו מספר בשדה Confirm Password (אשר סיסמה) כדי לאשר את הסיסמה.

Password Change

Change Password

*

*

*

*

Confirm Password

*

*

*

*

Previous

OK



Installation Menu (V 3.0)

LG Digital Signage Setup

USB Cloning

Password Change

Set ID Setup

Configuration Setup

Lock Mode

Fail Over

SuperSign Server Setup

Easy Brightness Control

S/W : xx.xx.xx.xx Micom : x.xx,x


OK

Send to daisy chain (שלח לשרשרת צגים)

פונקציה זו מסופקת כדי להעתיק את הגדרות המוצר לצגים אחרים באמצעות RS232C.

- 1 באפשרותך לשלוח את ההגדרות עבור המכשיר הנוכחי למכשירים אחרים באמצעות פלט RS232C.
- 2 ההגדרות של המכשיר הראשון, המחובר לשרשרת צגי RS232C, מועתקות.
- 3 לאחר בחירה באפשרות 'Send to Daisy Chain' (שלח לשרשרת צגים), בחר 'Yes' (כן) כדי לשלוח נתונים, או בחר 'No' (לא) כדי לחזור לתפריט.


הפונקציה מנסה להעתיק את ההגדרות עד שמכשירים המחוברים ליציאה RS232C של המכשיר הנוכחי יכבו. לאחר מכן הצגים מופעלים שוב והפונקציה בודקת שההגדרות הועתקו. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

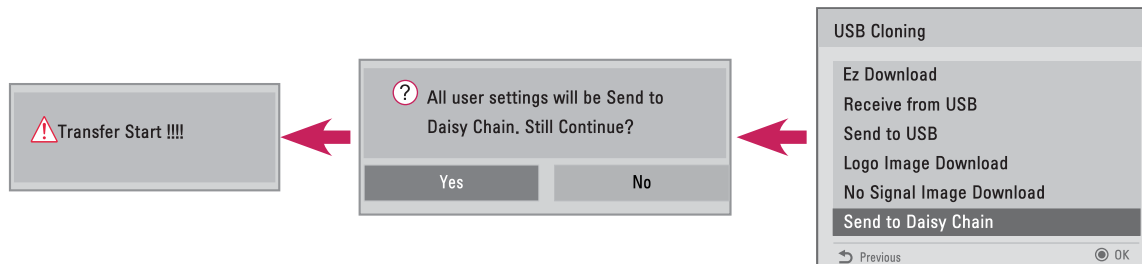

Logo Image Download (הורדת תמונת לוגו)

באפשרותך להוריד קובץ תמונת Splash לצג שלך.
צור תיקייה בשם 'LG_DTV' בכונן הבזק ה-USB ולאחר מכן העתק את קובץ התמונה לתיקייה זו.

- 1 השתמש בלחצן $\vee$ כדי לבחור בשם הקובץ הרצוי ולחץ על הלחצן **OK**.

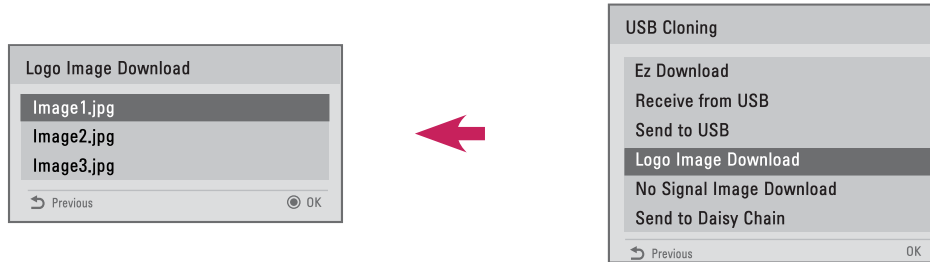

- 2 המתן עד שתהליך ההורדה יושלם. לאחר שההורדה תושלם, הצג יופעל מחדש באופן אוטומטי.

- 3 באפשרותך לראות בצג תמונת Splash חדשה שהורדת בעת הפעלת הצג.


! הערה

- פונקציית השדרוג של Splash Image תומכת בקובץ JPEG שגודלו קטן מ-1MB.
- הרזולוציה של תמונת Splash צריכה להיות 1920 x 1080 עבור מסך Full HD, 1360 x 768 עבור מסך HD. הרזולוציה הנמוכה ביותר היא 64 x 64.
- תמונת Splash תישאר על הצג עד שתשנה לתמונת Splash חדשה.
- למעט תמונות JPEG עם קידוד פרוגרסיבי.

No signal Image Download (הורדת תמונת אין אות)

באפשרותך להוריד קובץ תמונה מסוג No Signal (אין אות) לצג שלך.
צור תיקייה בשם 'LG_DTV' בכונן הבזק ה-USB ולאחר מכן העתק את קובץ התמונה No Signal לתיקייה זו.

- 1 השתמש בלחצן $\vee$ כדי לבחור בשם הקובץ הרצוי ולחץ על הלחצן **OK**.

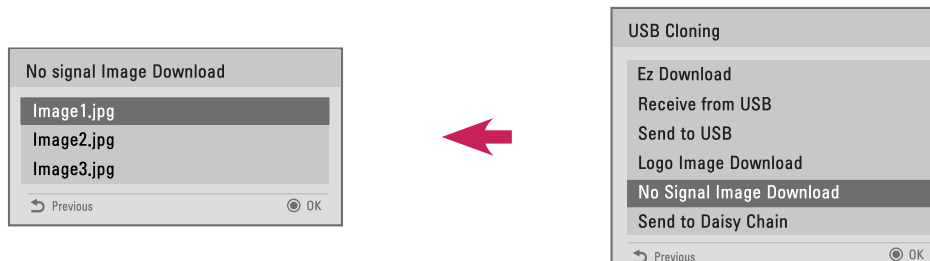


- 2 המתן עד שתהליך ההורדה יושלם. לאחר שההורדה תושלם, הצג יופעל מחדש באופן אוטומטי.

- 3 באפשרותך לראות בצג תמונת No Signal חדשה שהורדת בעת הפעלת הצג.

! הערה

- פונקציית השדרוג של No Signal Image (התמונה 'ללא אות') תומכת בקובץ JPEG שגודלו קטן מ-1MB.
- למעט תמונות JPEG עם קידוד פרוגרסיבי.
- הרזולוציה של No Signal Image (התמונה 'ללא אות') צריכה להיות 1920 x 1080 עבור מסך Full HD, 1360 x 768 עבור מסך HD. הרזולוציה הנמוכה ביותר היא 64 x 64.
- כאשר הרזולוציה עבור No Signal Image מוגדרת כ-1920 x 1080 > Full HD, צריבת תמונה עלולה להתרחש.
- שם הקובץ עבור No Signal Image Download (הורדת התמונה 'ללא אות') מוצג כראוי באנגלית בלבד.


(קבלה מ-USB) Receive from USB

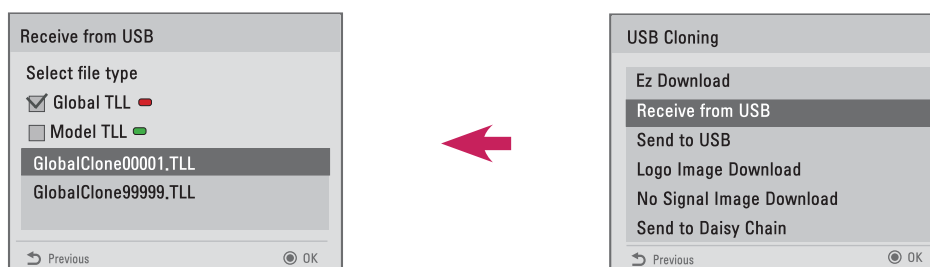

1 השתמש בלחצן > כדי לבחור בשמות קובצי *.TLL. הרצויים ולחץ על הלחצן OK.

2 הצג משתנה למצב המתנה לאחר שההורדה בוצעה בהצלחה.
אם ההורדה נשלחה, הצג ישתנה למסך ההתקנה ההתחלתי.

(שלח ל-USB) Send to USB

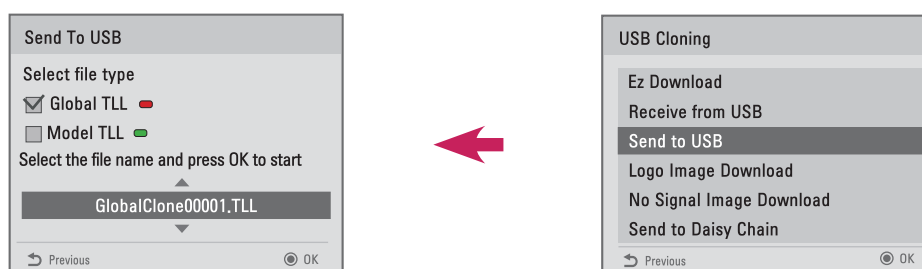

1 השתמש בלחצן > כדי לבחור בשם הקובץ הרצוי ולחץ על הלחצן OK.

2 הצג משתנה למסך ההתקנה ההתחלתי לאחר שההורדה בוצעה בהצלחה.

! הערה

- **Model TLL (דגם TLL):** התיקיה ברמה העליונה של xx USB (דגם) .xxxxx. כדי לקבל קובץ מסוג Model TLL, קובץ זה חייב להיות בתיקיה ברמה העליונה ב-USB, והשם בטופס הוא .xxAAAAxxxxx.TLL (כאשר AAAAA יוחלף בשם הדגם ו-xxxxx יוחלף במספרים).
- **Global TLL (גלובלי):** תוכל לבחור את הקובץ Global TLL כאשר אין קובץ Model TLL ששם הדגם בתבנית הקובץ תואם לשם הדגם של צג כלשהו בפועל.
- הקובץ Global TLL ממוקם בתיקיה ברמה העליונה של ה-USB ושמו הוא בתבנית GlobalClonexxxxx.TLL (כאשר xxxxx יוחלף במספרים).
- (*כדי לשבט את הקובץ Global TLL, יש למחוק את הקובץ Model TLL באותו מיקום, או להעביר אותו למיקום אחר).
- כאשר הקבצים Global TLL ו-Model TLL קיימים בתיקיה ברמה העליונה, לחץ על הלחצן האדום כדי להציג את הקובץ Global TLL או לחץ על הלחצן הירוק כדי להציג את הקובץ Model TLL.

USB Cloning (שכפול USB)

מנהל המערכת יכול להגדיר צג במהירות רבה יותר באמצעות USB ולהגדיר צגים מרובים בו-זמנית. כל הצגים המוגדרים בדרך זו פועלים בהתאם להגדרות של הצג הראשי. הליך חדש זה מקצר באופן משמעותי את זמן ההתקנה הדרוש בהשוואה לשיטת RS-232C הסטנדרטית.


⚠️ זהירות

- כדי להשתמש בפונקציה **USB Cloning (שכפול USB)**, הקפד להשתמש בהתקן אחסון USB שאותחל באמצעות מערכת הקבצים FAT32. אם התקן ה-USB אותחל באמצעות מערכת קבצים אחרת, ייתכן שלא יפעל כראוי.

Ez Download (הורדת Ez)

Ez Download היא פונקציה המאפשרת למשתמשים להוריד את הפריטים הרצויים בבת אחת, כמו EPK (קובץ עדכון תוכנה), TLL (ראה תיאורים בסעיף Send to USB (שלח ל-USB) לקבלת מידע נוסף בנוגע לסוגי קבצים), Splash Image, Microm ומי.

- 1 השתמש בלחצן ^ כדי לבחור באפשרות Ez Download (הורדת Ez) ולחץ על הלחצן OK.

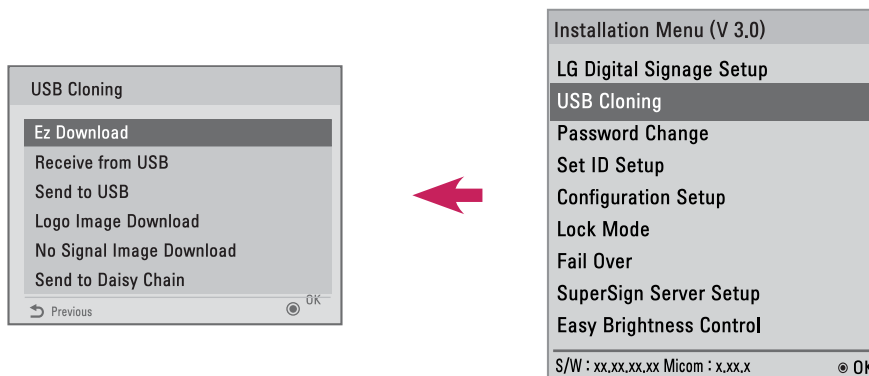


- 2 בחר רשימה להורדה ולחץ על לחצן Apply (החל).

-כאשר פריטי EPK מסומנים, פריטי גרסת EPK מוצגים ופריטי SPI Boot (אתחול SPI) ו-LG Boot Log (יומן האתחול של LG) מופיעים.
-כאשר EPK ו-JPG מסומנים, האפשרות LG Boot Log מושבתת. כאשר האפשרות JPG אינה מסומנת, האפשרות LG Boot Log מופעלת.
-כאשר הקבצים Global TLL ו-Model TLL קיימים, רק הקובץ Global TLL מוצג.

- 3 המתן לסיום ההתקנה. לאחר שההתקנה תושלם, הצג יכבה.

⚠️ הערה

- ממשק המשתמש עבור No Signal Image Download (הורדת התמונה 'ללא אות') יכול להופיע כראוי באנגלית בלבד.
- שם הקובץ שניתן להורדה יכול להופיע כראוי באנגלית בלבד.

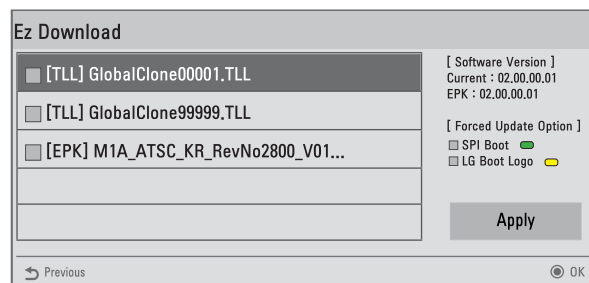

Signage Mode Operation (תפעול מצב שילוט)		הגדרה ראשונית/ איפוס להגדרות היצרן	LG Digital Signage Setup (הגדרת שילוט דיגיטלי של LG)	
No (לא)	Yes (כן)	No (לא)	Yes/No (כן/לא)	Signage Mode Operation (תפעול מצב שילוט)
STD (הפעולות בפועל מתבצעות במצב LST)	משתמש	STD (הפעולות בפועל מתבצעות במצב LST)	STD/PWR/LST	Power On Status (מצב הפעלה)
No (לא)	משתמש	No (לא)	Yes/No (כן/לא)	Key Operation (הפעלה באמצעות מקשים)
Normal	משתמש	Normal	Normal/Use PWR Only/Block All	IR Operation (פעולות אינפרא-אדום)
Normal	משתמש	Normal	Normal/Use PWR Only/Block All	Local key Operation (פעולת מקש מקומי)
No (לא)	משתמש	No (לא)	Yes/No (כן/לא)	Limited Mode (מצב מוגבל)
Yes (כן)	משתמש	Yes (כן)	Yes/No (כן/לא)	Input Source Change (שינוי מקור הקלט)
Yes (כן)	משתמש	Yes (כן)	Yes/No (כן/לא)	Menu Display (תצוגת התפריט)
Yes (כן)	משתמש	Yes (כן)	Yes/No (כן/לא)	OSD Display (תצוגה על המסך)
No (לא)	משתמש	No (לא)	Yes/No (כן/לא)	Power On Default (ברירת מחדל להפעלה)
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	Off/RGB/HDMI	Input Source (מקור קלט)
No (לא)	משתמש	No (לא)	Yes/No (כן/לא)	A/V Setting (הגדרת A/V (הגדרות וידאו)
נטרל	משתמש	נטרל	Disable/Set By Program 4:3/16:9/	Picture Size (גודל תמונה)
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	מופעל/כבוי	Wake On Lan (באמצעות רשת Lan)
5sec. (5 שניות)	משתמש	10min. (10 דקות)	Off/5sec./10sec./15sec./1min./3min./5min./10min.	DPM
RGB : Analog HDMI : Digital	משתמש	RGB : Analog HDMI : Digital	Digital/Analog	Digital Audio Input (קלט שמע דיגיטלי)
On	משתמש	On	מופעל/כבוי	רמקול
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	Off/Master/Slave	Sync Mode (מצב סנכרון)
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	Off, 1sec ~ 250sec	Power On Delay (מושהית)
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	Off / Master / Slave	Pivot Mode (מצב ציר)
Off (כבוי)	משתמש	Off (כבוי)	מופעל/כבוי	OSD Portrait Mode (מצב דיוקן OSD)
On	משתמש	On	מופעל/כבוי	Intelligent Auto (אוטומטי חכם)
			אשר	איפוס להגדרות היצרן

** משתמש: הערך מוגדר על-ידי המשתמש

איפוס להגדרות היצרן לעומת הגדרה ראשונית

פריט	איפוס להגדרות היצרן	Initial Setting (הגדרה ראשונית)
Set ID (מזהה מכשיר)	משתמש	1
IP	משתמש	איפוס לערך ברירת המחדל "0"

** הערכים עבור פריטים אחרים זהים זה לזה

Pivot Mode (מצב ציר)

- הופך את תצוגת המסך ב-180 מעלות.
- הופך את אות קלט הווידאו ואת ה-OSD.
- האפשרויות הזמינות הן Off (כבוי), On (מופעל).
- אם פונקציה זו מוגדרת כ-Off, היא תושבת.
- אם היא מוגדרת כ-On (מופעל), תצוגת המסך מתהפכת ב-180 מעלות.
- Pivot Mode (מצב ציר) מוחל לאחר אתחול מחדש.
- (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

OSD Portrait Mode (מצב דיוקן OSD) (Off, 90, 270)


- סובב את התצוגה על המסך בכיוון השעון.
- האפשרויות הזמינות הן Off, 90° או 270°.
- אם פונקציה זו מוגדרת כ-Off, היא מושבתת.
- אם היא מוגדרת כ-90°, התצוגה על המסך מסתובבת בכיוון השעון ב-90 מעלות.
- אם היא מוגדרת כ-270°, התצוגה על המסך מסתובבת ב-270 מעלות.
- (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Intelligent Auto (אוטומטי חכם)

- הגדר כ-On (Work) (מופעל, פועל) או Off (Do Not Work) (כבוי, לא פועל).
- אם ההגדרה היא On, התצוגה מאורגנת באופן אוטומטי באמצעות גודל הרזולוציה כאשר תשנה את הרזולוציה בפעם הראשונה.
- (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן)

- תכונה זו מאפשרת לשחזר את כל ערכי ברירת המחדל של היצרן.
- אם תגדיר תכונה זו כ-Yes, כל הגדרות השילוט למעט הערך של UTT (שעות התפעול של מסך השילוט) ישוחזרו להגדרת ברירת המחדל של היצרן.
- (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

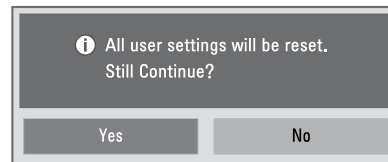


רמקול

- תוכל לחסום את הגדרות השמע על-ידי קביעה אם ייעשה שימוש ברמקולים.
- אם תגדיר תכונה זו כ-Off (כבוי), לא יופק כל שמע ולא תוכל להיכנס לתפריט Audio (שמע).
- אם תגדיר תכונה זו כ-On (מופעל), יופק כל שמע ותוכל להיכנס לתפריט Audio (שמע). (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Sync Mode (מצב סנכרון)

- כאשר Sync Mode מופעל, צגים המחוברים אל RS232C יכולים להתחיל להפעיל תוכן שהופץ על-ידי Supersign Elite-w, כמו וידאו או תמונה בו-זמנית.
- אם Sync Mode מוגדר כ-Off, הפונקציה תושבת.
- אם Sync Mode מוגדר כ-Master (ראשי) עבור צג, הוא מוגדר כראשי.
- אם Sync Mode מוגדר כ-Slave (משני) עבור צג, הוא מפעיל קובץ תוכן יחד עם הצג הראשי. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

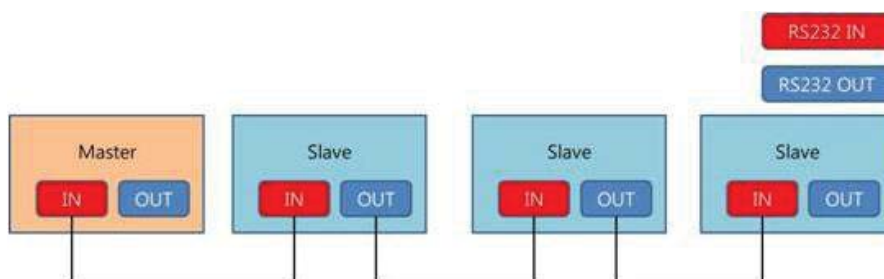

Power On Delay (הפעלה מושהית)

- פונקציה זו משהה את הפעלת הצג כדי למנוע עומס יתר כאשר צגים מרובים מחוברים מופעלים בו-זמנית. ניתן להגדיר אפשרות זו כ-Off או לבחור כל ערך בין 1 ל-250 שניות. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Power On Default (ברירת מחדל להפעלה) (Input Source, A/V Setting, Aspect Ratio) (מקור קלט, הגדרת A/V, יחס גובה-רוחב)

- כאשר המתח מופעל, תוכל להגדיר את האפשרויות Input Source (מקור קלט), A/V Setting (הגדרת A/V) ו-Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב).
- הגדר כ-Yes (Work) (כן, פועל) או No (Do Not Work) (לא, לא פועל).
- אם האפשרות Power On Default (ברירת מחדל להפעלה) מוגדרת כ-No, האפשרויות Input Source (מקור קלט) ו-Volume (עוצמת קול) מושבתות.
- כאשר האפשרות Power On Default מוגדרת כ-Yes, ניתן להגדירה על-ידי כניסה לתפריט המשנה. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Input Source (מקור קלט)

- קבע אם המכשיר מופעל באמצעות מקור הקלט המוגדר או באמצעות מקור הקלט האחרון שנשמר.
- כאשר האפשרות Input source כבויה, הצג מופעל באמצעות Last Memory Input (קלט זיכרון אחרון).
- ניתן להגדיר כמקור קלט את כל המקורות הנתמכים על-ידי הדגם הרלוונטי.
- אם גם Input source וגם ON TIME (בזמן) מוגדרים, ל-Input source ניתנת עדיפות. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

A/V Setting (Video Setting) (הגדרת וידאו)

- כאשר הצג מופעל, תוכל להגדיר אפשרויות מסוימות עבור A/V.
- אם תגדיר תכונה זו כ-Yes, ערכי A/V שתגדיר לפני הכניסה לתפריט התקנה יישמרו, וגם אם שינית את ערכי A/V לפני הכיבוי, הערכים שנשמרו ישוחזרו כאשר תפעיל שוב את הצג.
- שמירת ערכי וידאו: Picture Mode (מצב תמונה), DPM Select (בחירת DPM), Smart Energy Saving (חיסכון חכם באנרגיה), Backlight (תאורה אחורית), Contrast (ניגודיות), Brightness (עסקי), Sharpness (חדות), Color (צבע), Tint (גוון) ו-Color Temp (טמפרטורת צבע).
- שמירת ערכי שמע: Sound Mode (מצב צליל) ו-Balance (איזון). (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה)

- תכונה זו מאפשרת להגדיר את גודל המסך שיוחל על הצג שלך בעת הפעלתו.
- בחירה באפשרות Disable (השבת) קובעת את גודל המסך כ-Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה) בעת הפעלת הצג.
- בחירה באפשרות Set By Program (מוגדר לפי תוכנית) קובעת את גודל המסך כ-Set By Program בעת הפעלת הצג.
- בחירה באפשרות 4:3 קובעת את גודל המסך כ-4:3 בעת הפעלת הצג.
- בחירה באפשרות 16:9 קובעת את גודל המסך כ-16:9 בעת הפעלת הצג. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Wake On LAN (יקיצה באמצעות רשת LAN)

- קבע אם להשתמש בפונקציה Wake On LAN.
- ניתן להגדיר אפשרות זו כ-On או Off ('מופעל' או 'כבוי').
- On: הפונקציה Wake On LAN מופעלת, וניתן להפעיל מרחוק את המוצר דרך LAN.
- Off: הפונקציה Wake On LAN מושבתת. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

DPM

- קבע אם להשתמש ב-DPM (ניהול צריכת החשמל של הצג).
- ניתן להגדיר אפשרות זו ל-Off (כבוי), 5 sec (5 שניות), 10 sec (10 שניות) וכו'.
- Others (אחר): אם אין אות קלט, המוצר נכנס למצב המתנה.
- Off: הפונקציה DPM מושבתת. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Digital Audio Input (קלט שמע דיגיטלי)

- תוכל להגדיר את השמע עבור כל פלט כ-Analog (אנלוגי) או Digital (דיגיטלי).
- במקרה של קלט RGB, השמע נקבע כ-Analog.
- במקרה של קלט דיגיטלי, תוכל להגדיר את השמע כ-Analog או כ-Digital. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Key Operation (הפעלה באמצעות מקשים)

- תכונה זו מנהלת את יכולת השימוש במקשים המקומיים/הקדמיים ובשלט הרחוק ואת הפעולות שהם מבצעים. תכונה זו פועלת בהתאם להגדרות IR Operation (פעולת אינפרא-אדום) ו-Local Key Operation (פעולת מקש מקומי). (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

IR Operation (פעולת אינפרא-אדום)

- הגדר את LG IR Operation (פעולת אינפרא-אדום של LG) כ-On (Work) (מופעל, פועל) או כ-Off (Do Not Work) (כבוי, לא פועל) כדי להפעיל או להשבית את השלט רחוק.
- Normal - 0 (רגיל), 1 - Use PWR Only (מקש הפעלה בלבד), 2 - Block All (סיום הכל) בחירה באפשרות Block All מגדירה את הצג לחסום את כל אותות המקשים שמגיעים מהשלט הרחוק הכללי של LG.
- Use PWR Only בחירה באפשרות Use PWR Only מגדירה את הצג לחסום את כל אותות המקשים שמגיעים מהשלט הרחוק הכללי של LG.
- Normal בחירה באפשרות Normal (רגיל) מגדירה את הצג לקבל את כל אותות המקשים שמגיעים כרגיל ממכשירי שלט רחוק של LG.
- ישנם מקשים שצריכים לפעול במצב Service (שירות) כאשר האפשרויות Use PWR Only או Block All נבחרות. (S-check, P-Check, Installation Menu, ADJ, Power-Only, In-Stop, In-Start) (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

! הערה

- כאשר כל האותות של מקשי האינפרא-אדום או של המקשים המקומיים חסומים, הערך Power On Status (מצב הפעלה) משתנה ל-PWR. לא ניתן לשנות ערך זה כדי להבטיח שניתן יהיה לבצע הפעלה (למניעת טעויות של המשתמש).

Limited Mode (מצב מוגבל)

- תכונה זו מאפשרת למנוע פעולות מסוימות של פונקציות השילוט.
- תכונה זו פועלת בהתאם להגדרות Input Source Change (שינוי מקור קלט), Menu Display (תצוגת תפריט) או OSD Display (תצוגה על המסך). (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Input Source Change (שינוי מקור קלט)

- קבע אם ברצונך לשנות את מקור הקלט על-ידי הגדרת האפשרות Input Source Change כ-On (Change possible) (מופעל, שינוי אפשרי) או כ-Off (Change impossible) (כבוי, שינוי אינו אפשרי).
- כאשר האפשרות Input Source Change מוגדרת כ-Off (Change impossible), מקש INPUT אינו פועל.
- כאשר האפשרות Input Source Change מוגדרת כ-On (Change possible), שינוי מקור הקלט אינו זמין. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Menu Display (תצוגת התפריט)

- הגדר כ-On (פועל) או כ-Off (כבוי).
- גם כאשר אפשרות זו מוגדרת כ-Off, לחץ על לחצן התפריט במשך חמש שניות או יותר כדי לחזור לתפריט ההתקנה. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

OSD Display (תצוגה על המסך)

- קבע אם להציג את התצוגה על המסך על-ידי הגדרת OSD Display כ-On (Mark) (מופעל, סימון) או כ-Off (Off Mark) (כבוי, סימון כבוי).
- כאשר האפשרות OSD Display מוגדרת כ-Off (Off Mark), התצוגה על המסך לא מופיעה פריט לתפריט התקנה. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Installation Menu (תפריט התקנה)




הערה !

- ערכי ברירת המחדל עשויים להשתנות בהתאם לאזור.

תפריט LG Digital Signage Setup (הגדרת שילוט דיגיטלי של LG)

תפריט זה משמש לאחר ההתקנה להגדרת השילוט הדיגיטלי.

עברית

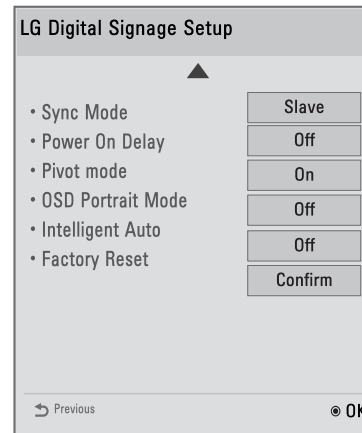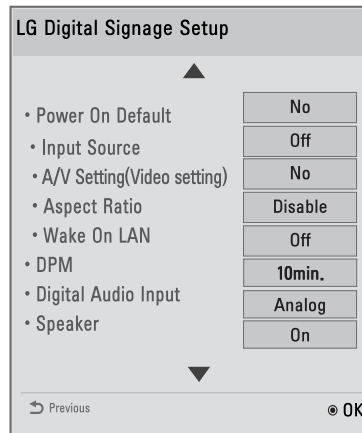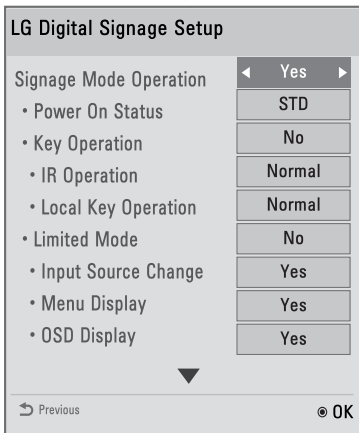

Signage Mode Operation (תפעול מצב שילוט)


- החלט אם להפעיל את כל הפונקציות של Signage Mode Operation או לא על-ידי הגדרת האפשרות Signage Mode Operation כ-Yes (Work) (כן) (פועל) או כ-No (Do Not Work) (לא) (לא פועל).
- כאשר האפשרות Signage Mode Operation מוגדרת כ-Yes (Work), כל הפונקציות של מצב שילוט חלות.
- כאשר האפשרות Signage Mode Operation מוגדרת כ-No (Do Not Work), כל הפונקציות של מצב שילוט אינן חלות והערך ההתחלתי נמצא בשימוש. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

Power On Status (מצב הפעלה)

- החלט לבחור את מצב הפעולה של הצג בעת הפעלת הצג.
- תוכל לבחור בין LST, STD, PWR.
- PWR מגדיר תמיד את הצג למצב מופעל בעת הפעלת הצג.
- STD מגדיר תמיד את הצג למצב המתנה בעת הפעלת הצג.
- LST מגדיר את הצג לפעול בהתאם למצב ההפעלה האחרון. באופן דומה למצב Power Backup (גיבוי הפעלה); אם המתח הראשי נכבה במצב Power On, הצג יפעל במצב On (מופעל). אם המתח הראשי נכבה במצב המתנה, הצג יפעל במצב המתנה. (תכונה זו פועלת בחלק מהדגמים בלבד.)

גישה לתפריט Installation (התקנה)

1 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **SETTINGS** למשך יותר מ-5 שניות.

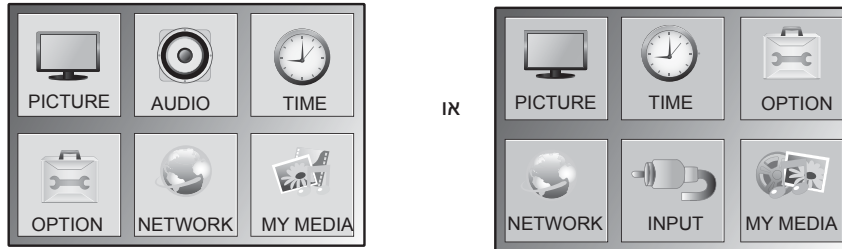

2 לחץ על הלחצן "0" ארבע פעמים. לחץ על הלחצן **OK**.



3 כאשר **Installation Menu** (תפריט התקנה) מוצג, בחר את הפריט הרצוי.

