Informasi Tambahan

Spesifikasi


Kebutuhan daya listrik	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
	Siaga jaringan : 0.5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 360 mm x 60.5 mm x 299 mm tanpa kaki
Berat Bersih	Kira-kira 2.69 kg
Catu Daya Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total daya output RMS)	1,000 W

Rancangan dan spesifikasi dapat diubah tanpa pemberitahuan.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

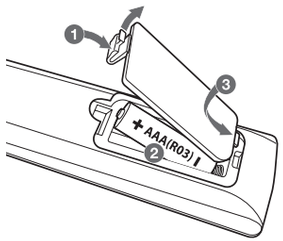

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN RINGKAS

Sistem DVD Home Theater

Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi http://www.lg.com dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin Berbeda dari unit Anda.


MODEL
LHD636H

MFL69450701

Reg. No. P.1.LG3.01202.0316
www.lg.com




Panel Depan




MIC 1/2 ····· Sambungkan mikrofon
PORT. IN ····· Sambungkan ke perangkat Portabel.
USB Port ····· Hubungkan perangkat USB.
⏏ ····· Nampan Disc Buka/Tutup
>II ····· Memulai / Menjeda pemutaran.
□ ····· Menghentikan pemutaran.
F ····· Mengubah sumber input atau fungsi.
- / + ····· Menyesuaikan volume.
⏻ / I ····· Daya On / Off

Panel Belakang




SPEAKERS ····· Menghubungkan ke Speaker.
HDMI OUT TO TV ····· Menghubungkan ke TV.
AUX (L/R) INPUT ·· Menghubungkan ke perangkat analog.
VIDEO OUT ····· Menghubungkan ke TV.
OPTICAL IN ·· Menghubungkan ke perangkat digital.
ANTENNA FM ··· Menghubungkan ke antena radio.

1 Cara Merakit Speaker

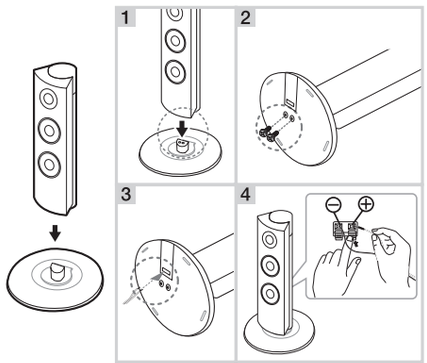

2 Koneksi Speaker


! Desain speaker dan metode koneksi mungkin saja berbeda tergantung modelnya.

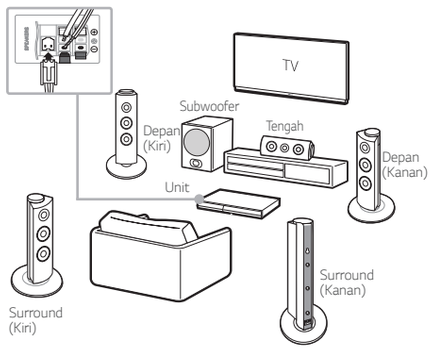

3 Koneksi TV

Koneksi HDMI & Optical

1. Hubungkan Pemutar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI & Optical.
2. Atur pemilih input ke HDMI di TV.
3. Siapkan [External Speaker (Optical)] pada menu pengaturan TV Anda.
4. Ikuti petunjuk pada layar TV dengan menggunakan remote control.

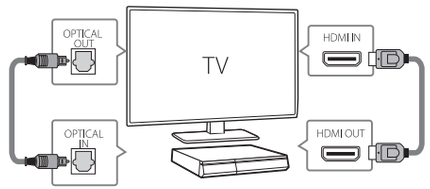

4 Menu Awal

Menu depan akan muncul di layar TV. Nikmati berbagai fungsi di pemutar.



LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi lebih lanjut, unduh panduan pemilik online. **http://www.lg.com**