SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ENKEL HANDBOK

MINI-HI-FI-LJUDANLÄGGNING

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan http://www.lg.com och ladda sedan ner Användarhandboken.
En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.


MODELL
OM4560

MFL69304408

www.lg.com



Frontpanel

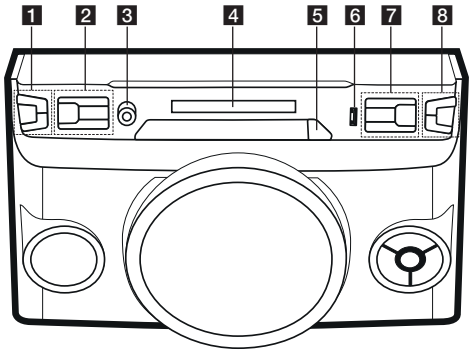

1 ⏻/I (Ström) : Sätter PÅ / stänger AV enheten.

MIC +/- : Justerar mikrofonvolym.

2 F / WIRELESS BOOM : Väljer funktion och ingångskälla. / Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja läget Wireless X-Boom Plus.

REGION EQ / BASS BLAST : Väljer region-equalizer. / Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja effekten BASS (BASS BLAST) direkt.

AUTO DJ / RDS : Väljer läge AUTO DJ. / RDS (Radio Data System)

USB REC / DEMO : Spelar in på USB. / Visar demoläge.

3 MIC : Anslut en mikrofon.

4 Skärmfönster

5 ⏏ : Öppnar och stänger skivfacket.

6 USB-port : Du kan spela upp eller spela in ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

7 I<< / >>I : Snabbspolar framåt eller bakåt. / Söker efter ett avsnitt inom spår/fil.


□ : Stoppar uppspelning eller avbryter funktionen DELETE.

>/II : Startar eller pausar playback.

8 VOL +/- : Justerar högtalarvolym.

LIGHTING / X-BOOM PLUS : Sätter på/stänger av belysningseffekterna. / Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja läget X-BOOM PLUS.

Bakpanel

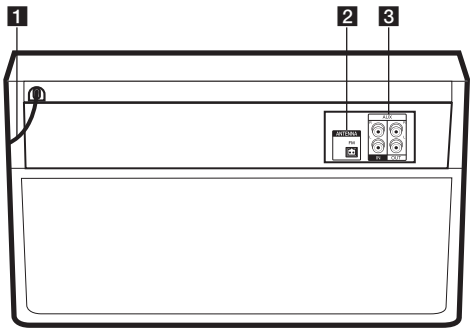

1 Strömsladd

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Styrapplikation

Ladda ner appen **Music Flow Bluetooth** till enheten.

LG Sound Sync (trådlöst)



För mer information, ladda ner instruktionsboken online. **http://www.lg.com**

Ytterligare information

Specifikationer


Strömkrav	Se huvudetikett.
Strömförbrukning	Se huvudetikett.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Nettovikt	Ca. 7,5 kg
Busströmförsörjning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Förstärkare (Total RMS outputeffekt)	220 W x 1 (3 Ω vid 1 kHz, 20 % THD)

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

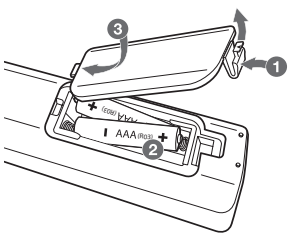

Konformitetsförklaring

CE 0197

Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center B.V. att detta MINI HI-FI AUDIO efterlever grundläggande krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**8088 57 58**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**800 187 40**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

OM4560-DB.DSWELLK SIMPLE_NEW_SWE_MFL69304408.indd 4 2015-09-22 11:11:20