LG
Life's Good

ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Цифрові інформаційні панелі LG

(МОНІТОР ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ)

Перед тим як вмикати пристрій, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.

webOS 1.0

www.lg.com

Зміст


ВХІД У МЕНЮ ПОЧАТКОВОГО НАЛАШТУВАННЯ 3

МЕНЮ ПОЧАТКОВОГО НАЛАШТУВАННЯ 4

- Signage Setup (Налаштування рекламно-інформаційного монітора) 4
- USB Cloning (Клонування через USB) 8
- Password Change (Зміна пароля) 8
- Tile Mode (Складене зображення) 9
- Fail Over (Аварійне переключення) 11
- ISM Method (Режим ISM) 12
- Server (Сервер) 14
- Lock Mode (Режим блокування) 14

Вхід у меню початкового налаштування

1 Натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку **SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ)**.

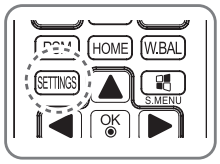

2 Коли з'явиться повідомлення(Верхній правий куток , введіть пароль. (Значення за замовчуванням: 0, 0, 0, 0 → OK))

3 Коли відкриється **Installation Menu (Меню початкового налаштування)**, виберіть потрібний параметр.

- Signage Setup (Налаштування рекламно-інформаційного монітора)
- USB Cloning (USB-клонування)
- Password Change (Зміна пароля)
- Tile Mode (Режим складеного зображення)
- Fail Over (Аварійне переключення)
- ISM Method (Режим ISM)
- Server (Сервер)
- Lock Mode (Режим блокування)

ПРИМІТКА

- Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.

Меню початкового налаштування

ПРИМІТКА

- Окремі функції, описані у посібнику зі встановлення, можуть не підтримуватися деякими моделями.

Signage Setup (Налаштування рекламно-інформаційного монітора)

Це меню допоможе налаштувати цифрову рекламно-інформаційну мережу після встановлення.

Power On Status (Увімкнений стан)

- Робочий стан монітора можна обирати, коли ввімкнено основне живлення.
- Доступні такі варіанти: PWR (Увімкнене живлення), STD (Режим очікування) та LST (Останній стан).
- Функція PWR (Увімкнене живлення) визначає стан монітора як On (Увімкнено) у випадку ввімкнення основного живлення.
- За допомогою функції STD (Режим очікування) можна ввімкнути режим очікування монітора, коли ввімкнено основне живлення.
- Функція LST (Останній стан) дає змогу повернути монітор у його попередній стан.

IR Operation (ІЧ функція)

- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Normal (Звичайна), ви зможете користуватися пультом дистанційного керування.
- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Power Key Only (Лише кнопка живлення), ви зможете користуватися лише кнопкою живлення.
- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Block All (Загальне блокування), пультом дистанційного керування буде неможливо користуватися.

Local Key Operation (Робота локальних кнопок)

- Якщо для функції Local Key Operation (Робота локальних кнопок) вибрати налаштування Normal (Звичайна), ви зможете користуватися локальними кнопками.
- Якщо для функції Local Key Operation (Робота локальних кнопок) вибрати налаштування Power Key Only (Лише кнопка живлення), ви зможете користуватися лише кнопкою живлення.
- Якщо для функції Local Key Operation (Робота локальних кнопок) вибрати налаштування Block All (Загальне блокування), локальними кнопками буде неможливо користуватися.

Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу)

- За допомогою цього пункту можна визначити необхідність використання функції Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу).
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування On (Увімк.), функцію Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу) буде ввімкнено, що дасть вам змогу вмикати пристрій дистанційно через локальну мережу.
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), функцію Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу) буде вимкнено.

No Signal Power Off(Автоматичне вимкнення у разі відсутності сигналу) (15 хв.)

- Тут можна вибрати, чи потрібно використовувати функцію 15 Min Force Off.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування On (Увімк.), пристрій вимикатиметься через 15 хвилин перебування у стані відсутності сигналу.
- Якщо вибрати налаштування Off, функцію 15 Min Force Off (Примусове вимкнення за 15 хв.) буде вимкнено.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметра значення Off (Вимк.).

Auto Power Off (Автоматичне вимкнення живлення)

- Тут можна вибрати, чи потрібно використовувати функцію 4 Hours Off (Вимкнення за 4 год.).
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти 4 Hours (4 год.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування 4 Hours (4 год.), пристрій буде вимикатися, якщо на пульті протягом 4 годин не буде натиснуто жодної кнопки.
- Якщо вибрати налаштування Off, функцію 4 Hours Off (Вимкнення за 4 год.) буде вимкнено.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметра значення Off (Вимк.).

DPM (Display Power Management) (КЖД)

- Тут можна налаштувати функцію DPM(КЖД (керування живленням дисплея)).
- Off (Вимк.): для цієї функції можна вибрати такі налаштування, як Off (Вимк.), 5 sec. (5 секунд), 10 sec. (10 секунд), 15 sec. (15 секунд), 1 min. (1 хвилина), 3 min. (3 хвилини), 5 min. (5 хвилин) або 10 min. (10 хвилин).
- Якщо для цієї функції не було вибрано налаштування Off (Вимк.), монітор переходитиме в режим DPM (КЖД) у разі відсутності вхідного сигналу.
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), функцію DPM (КЖД) буде вимкнено.
- У таких випадках можна встановити для DPM лише значення "Вимк." або "10 хв.". Якщо для DPM було встановлено значення "5 сек.", "10 сек.", "15 сек.", "1 хв." або "5 хв.", його буде змінено на "10 хв.".
  - Коли для параметра "USB Auto Playback" (Автоматичне відтворення USB) встановлено значення "Photo" (Фото) або "Movie" (Фільм)
  - Коли для параметра "Fail Over" (Аварійне переключення) встановлено значення "Auto" (Автоматично) або "Manual" (Вручну)

Baud rate (9600/115200) (Швидкість передачі даних (9600/115200))

- Тут можна змінити швидкість передачі даних RS-232 для керування роботою монітора.
- Доступні варіанти: 9600 або 115200.
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування 9600, буде встановлено швидкість передачі даних RS-232 9600 біт/с.
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування 115200, буде встановлено швидкість передачі даних RS-232 115200 біт/с.

OSD Portrait Mode (Портретний режим екранного меню) (Off (Вимк.), On (Увімк.))

- Повертає екранні меню проти годинникової стрілки.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), цю функцію буде вимкнено.
- Якщо встановлено значення Увімк. екранні меню повертаються на 90 градусів проти годинникової стрілки. У цьому випадку ви не зможете користуватися мишею.

Check Screen (Перевірка екрана)

- Функція Check Screen (Перевірка екрана) перевіряє стан екрана по краях. Екранні меню R, G та B формуються на екрані з секундним інтервалом, а датчик RGB перевіряє відповідні ділянки.
- Якщо вибрати налаштування On (Увімк.), функцію Check Screen (Перевірка екрана) буде ввімкнено.
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), функцію Check Screen (Перевірка екрана) буде вимкнено.
- Якщо для увімкненого режиму вибрано значення On (Увімк.), функція Check Screen (Перевірка екрана) буде вимкнена.

Power On Delay (Затримка ввімкнення) (0 – 250)

- Ця функція дає змогу вмикати пристрій із затримкою, щоб попередити перевантаження у випадку одночасного ввімкнення кількох моніторів.
- Інтервал затримки можна налаштувати у діапазоні від 0 до 250 секунд.

Digital Audio Input (Цифровий вхідний аудіосигнал)

- HDMI/DISPLAYPORT: через гучномовці монітора відтворюються звуки цифрових сигналів із роз'ємів HDMI або DISPLAYPORT.
- Audio In (Аудіовхід): виведення звуку через гучномовець монітора шляхом з'єднання роз'ємів HDMI або DISPLAYPORT із вхідним аудіороз'ємом.

Speaker (Гучномовець)

- Якщо вибрати для цієї функції налаштування On (Увімк.), звуки відтворюватимуться через гучномовець монітора. (* Гучномовець для монітора можна придбати окремо).
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування Off (Вимк.), звуки через гучномовець монітора не відтворюватимуться.

USB Auto Playback (Автовідтворення USB)

- Ця функція дозволяє автоматично відтворювати фотографії та відеофайли у випадку підключення USB-пристрою. Фотографії та відео можна переглядати, не вибираючи вручну меню View Photos/Movies (Перегляд фотографій/відео)
- Якщо ви виберете для фільмів параметр USB Auto Playback ("Автоматичне відтворення з пристрою USB"), відеофайли в його кореневій папці автоматично відтворюватимуться один за одним. Після ввімкнення рекламно-інформаційний монітор автоматично здійснює пошук і відтворення відеофайлів із USB-пристрою.
- Якщо ви виберете для фото параметр USB Auto Playback ("Автоматичне відтворення з пристрою USB"), зображення в його кореневій папці автоматично відображатимуться один за одним. Після ввімкнення рекламно-інформаційний монітор автоматично здійснює пошук і відтворення фотографій із USB-пристрою. Однак ця функція не працює під час відтворення вмісту SuperSign.

Set ID (1~1000) (Ідентифікатор пристрою)

- У разі підключення кількох пристроїв до дисплея кожному пристрою можна присвоїти унікальний ідентифікаційний номер. Присвойте номери від 1 до 1000 та закрийте параметр. За допомогою ідентифікатора пристрою, присвоєного кожному з виробів, можна управляти кожним виробом окремо.

Reset Set ID (Скинути ідентифікатор пристрою)

- Ідентифікатор пристрою можна скинути до 1.

Standby PWR Control (Управління енергоспоживанням у режимі очікування)

- Встановлює мождивість зберігання значення EDID, коли монітор вимкнено.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути.
- Якщо функцію увімкнено, значення EDID зберігається після вимкнення монітора.
- Якщо функцію вимкнено, значення EDID не зберігається після вимкнення монітора.
- Якщо встановлено значення "Off" (Вимк.), значення EDID можна зберегти відповідно до налаштування вхідного сигналу та моделі.

BLU Maintenance Mode (Режим підтримки BLU)

- Увімкнення чи вимкнення функції підсвітки.
- Якщо встановлено значення On (Увімк.), функцію підсвітки увімкнено. (XF2B, XF3C: яскравість – 2500 ніт)
- Якщо встановлено значення Off (Вимк.), функцію підсвітки вимкнено. (XF2B: яскравість – 2500 ніт, XF3C: яскравість – 3000 ніт)

Power Indicator (Індикатор живлення)

- Ця функція дозволяє налаштувати параметри індикатора живлення.
- Якщо встановлено значення On (Увімк.), індикатор живлення увімкнено.
- Якщо встановлено значення Off (Вимк.), індикатор живлення вимкнено.
- Незалежно від значення налаштування індикатора On (Увімк.) чи Off (Вимк.), індикатор живлення вмикається на 15 секунд, коли вмикається монітор.

Wi-Fi Zone (Зона Wi-Fi) (1~17)

- Ця функція дає змогу налаштувати зону бездротового зв'язку, дозволену в певній країні.
- Діапазон становить від 1 до 17. Перед користуванням введіть відповідну зону для вашої країни.
- У разі зміни зони перезавантаження буде виконано через п'ять секунд.
- Далі подано перелік зон Wi-Fi Zone (Зона Wi-Fi) відповідно до країни::

Wi-Fi Zone	Країна
1	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
2	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
3	South Africa, Kenya, Algeria, Israel, Tunisia, Uganda
4	Pakistan, Qatar, Nigeria, China
5	Saudi Arabia
6	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
7	Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Australia, New Zealand, Singapore, Iran, Jordan, Sri Lanka, Lebanon, HongKong, Kazakhstan
8	Brazil, Ecuador, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Philippines, Mexico, Columbia, Panama
9	Canada, USA
10	Taiwan, Honduras, El Salvador, Guatemala
11	Korea
12	Japan
13	Інші європейські країни
14	Morocco
15	Indonesia
16	Egypt
17	Ukraine, Russia

Factory Reset (Заводські установки)

- Тут можна відновити заводські налаштування.

USB Cloning (Клонування через USB)

Можна скопіювати налаштування пристрою на інші пристрої.

Send to USB (Надіслати на USB)

- Поточні налаштування можна зберегти на USB-пристрої у вигляді файлу.
- Виберіть назву файлу і натисніть OK, щоб завершити.
- Параметри, які неможливо зберегти: Advanced Control (Додаткові налаштування) у меню PICTURE (Зображення), Sleep Time (Час вимкнення), Power on Delay (Затримка ввімкнення), Set ID (Ідентифікатор пристрою), Tile ID (Ідентифікатор елемента) та налаштування у меню NETWORK (Мережа).

Receive from USB (Отримати з USB)

- Ця функція дозволяє імпортувати файли конфігурації із USB-пристрою та змінити налаштування поточного пристрою.
- Файл із налаштуваннями від іншої моделі може не працювати належним чином на цьому виробі.
- Через п'ять секунд після завершення імпортування вимкнеться живлення.

Logo Image Download (Завантаження логотипу)

- Передбачено можливість завантаження та застосування зображень завантаження.
- Потрібне завантаження слід зберегти у папці LG_MONITOR вищого рівня на USB-пристрої.
- Після завершення завантаження пристрій буде перезавантажено і буде застосовано нове зображення завантаження.

УВАГА

- У разі використання функції клонування конфігурації накопичувач USB має бути відформатовано за допомогою файлової системи FAT32. Якщо накопичувач USB відформатовано за допомогою іншої файлової системи, він може не працювати належним чином.

Password Change (Зміна пароля)

Пароль можна змінити за допомогою меню початкового налаштування.
Пароль можна змінювати з міркувань безпеки. Введіть новий 4-значний пароль. Для підтвердження введіть той самий пароль ще раз у полі Confirm Password (Підтвердити пароль).

Tile Mode (Складене зображення)

Інтегрований екран можна налаштувати так само, як і кожен екран.
Для використання цієї функції:
- відтворення має здійснюватися на кількох моніторах;
- має бути можливість під'єднання до розподілювача сигналу через з'єднання DP.
- Tile mode (Складене зображення): ряд x стовпчик (p = 1 – 15 c = 1 – 15).
- Можливість розташування до 15 x 15.

Row (Рядки) (1-15)

- Визначте кількість рядків.

Column (Стовпчики) (1-15)

- Визначте кількість стовпчиків.

Tile ID (Ідентифікатор елемента) (1-225)

- Встановіть ідентифікаційний номер для елемента.
- Цей ідентифікатор буде відображатися на екрані.

Natural (Природний)

- Для більшої природності зображення частково обмежується з урахуванням відстані між екранами.

Reset (Скинути)

- Скидає налаштування параметра Tile Mode (Режим мозаїки).
- Якщо натиснути Tile Reset (Скидання мозаїки), усі налаштування режиму мозаїки буде скинуто, а екран повернеться в режим Full Screen Mode (Повноекранний режим).

ПРИМІТКА

- Якщо увімкнено Tile Mode (режим складеного зображення), Smart Energy Saving (режим інтелектуального енергозбереження) буде вимкнено задля забезпечення тої самої якості зображення, що й для інших дисплеїв.

Складене зображення

Цей монітор можна об'єднати з іншими моніторами для створення великого складеного зображення.

• Вимк.:
режим складеного зображення вимкнено

• 1X2:
використовується 2 монітори



Ідентифікатор елемента

• 2X2:
використовується 4 монітори



• 3X3:
використовується 9 моніторів



• 4X4:
використовується 16 моніторів



• 5X5:
використовується 25 моніторів



Складене зображення – Природний режим

Частини зображення, які припадають на рамки моніторів, будуть вирізані.

До



Після



Fail Over (Аварійне переключення)

Буде обрано джерело вхідного сигналу із найвищим пріоритетом.

Off (Вимк.)

- Функцію Fail Over (Аварійне переключення) вимкнено.

Auto (Автоматично)

- Джерело вхідного сигналу змінюється у вказаному порядку. Якщо знайдено кілька джерел вхідного сигналу, буде вибрано джерело з найвищим пріоритетом.
- Порядок пріоритетності: 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. DISPLAYPORT, 4. DVI-D та 5.Internal Memory

Manual (Вручну)

- Джерело вхідного сигналу змінюється у вказаному порядку. Якщо знайдено кілька джерел вхідного сигналу, буде вибрано джерело з найвищим пріоритетом.
- Можна вибрати Рівень пріоритету від 1 до 4. Рівень 5 закріплено за внутрішньою пам'яттю.

ПРИМІТКА

- Вміст, скопійований за допомогою програми File Manager (Диспетчер файлів), зберігається в кореневій папці.
- За вибору параметра Fail Over ("Аварійне переключення") з використанням Internal Memory (внутрішнього запам'ятовувального пристрою) відтворюються відеофайли чи зображення в кореневій папці Internal Memory (внутрішнього запам'ятовувального пристрою).
- Якщо в одній папці зберігаються відео та зображення, то відтворюватимуться лише відеофайли.
- Вміст SuperSign буде збережено в папці normal на Internal Memory (внутрішньому запам'ятовувальному пристрої). Таким чином, він не відтворюватиметься автоматично під час вибору параметра Fail Over ("Аварійне переключення").

ISM Method (Режим ISM)

Якщо протягом тривалого часу відображати на екрані нерухоме зображення, може виникнути ефект залишкового зображення. "ISM method" (Метод ISM) – це функція, яка запобігає появі залишкових зображень.

Mode (Режим)

- Вибір потрібного режиму методу ISM.
- "Normal" (Звичайний): вимкнення функції методу ISM.
- Inversion (Інверсія): інвертування кольорів на екрані для усунення залишкового зображення. (Ця функція вимкнена, якщо відсутній вхідний сигнал).
- Orbiter (Орбітер): зсування зображення на екрана щонайбільше на три пікселі за раз у певному порядку з метою запобігти появі залишкового зображення. (Ця функція вимкнена, якщо відсутній вхідний сигнал).
- "White Wash" (Вибілювання): відображення білого шаблону для усунення залишкового зображення.
- "Color Wash" (Стирання кольору): почергове відображення білого та кольорового шаблонів для усунення залишкового зображення.
- Washing Bar (Смуга стирання): відображення смуги на екрані, що плавно пересуває зображення. Ви можете завантажити будь-яке зображення для відображення на смузі.
- "User Image" (Зображення користувача): відображення потрібних зображень за допомогою накопичувача USB.

Repeat (Повтор)

- Off, just 1 time (Вимк., лише 1 раз): якщо обрати потрібний режим і натиснути "ВИКОНАНО", функція ISM працює відразу.
- On (Увімк.): якщо на екрані певний час залишається нерухоме зображення, функція ISM працюватиме впродовж вказаного періоду часу.

Wait (Очікування)

- Можна налаштувати тривалість очікування в діапазоні від 1 до 24 годин.
- Ця функція доступна лише за умови вибору значення "On" (Увімк.) для функції "Repeat" (Повтор).
- Функція ISM запускається, коли зображення залишається нерухомим протягом певного періоду часу.

Duration (Тривалість)

- Можна обрати один із таких варіантів: 1–10 хвилин / 20 хвилин / 30 хвилин / 60 хвилин / 90 хвилин / 120 хвилин / 180 хвилин / 240 хвилин.
- Ця функція доступна лише за умови вибору значення "On" (Увімк.) для функції "Repeat" (Повтор).
- Функція ISM працюватиме впродовж визначеного періоду часу.

Action Cycle (Робочий цикл)

- Можна обрати один із таких варіантів: 1–10 хвилин / 20 хвилин / 30 хвилин / 60 хвилин / 90 хвилин / 120 хвилин / 180 хвилин / 240 хвилин.
- Ця функція доступна лише за умови вибору функції "Inversion" (Інверсія) або "Orbiter" (Орбітер).
- Orbiter (Орбітер): зсування зображення на екрані з указаними інтервалами.
- Inversion (Інверсія): перетворення кольорів на екрані з указаними інтервалами.

Bar Image (Зображення на смузі)

- Off (Вимк.): відображення смуги фіксованого розміру 300 x 1080 і її подальше пересування.
- On (Увімк.): відображення та пересування зображення, завантаженого користувачем. Зображення відображається із фіксованою висотою 1080 та шириною завантаженого зображення. Однак, якщо зображення вужче 300 пікселів, значення ширини буде зафіксовано на рівні 300.
- Цей параметр доступний лише за умови вибору функції "Washing Bar" (Смуга стирання).
- Якщо завантажено лише одне зображення, смуга пересуватиметься з одним зображенням.
- Якщо завантажено кілька зображень, послідовно протягом одного циклу можуть відображатися до чотирьох зображень.

Bar Color (Колір смуги)

- Можна вибрати один із шести кольорів: червоний, зелений, синій, білий, чорний та сірий.
- Цей параметр доступний лише тоді, коли для параметра "Bar Image" (Зображення на смузі) вибрано значення "Off" (Вимк.).
- Цей параметр доступний лише за умови вибору функції "Washing Bar" (Смуга стирання).

Transparency (Прозорість)

- "Off" (Вимк.): відображувана смуга непрозора.
- "On" (Увімк.): відображувана смуга прозора. (Прозорість: 50%)
- Цей параметр доступний лише за умови вибору функції "Washing Bar" (Смуга стирання).

Direction (Напрямок)

- Left To Right (Зліва направо): смуга пересувається зліва направо.
- Right To Left (Справа наліво): смуга пересувається справа наліво.
- Цей параметр доступний лише за умови вибору функції "Washing Bar" (Смуга стирання).

Bar Image Download (Завантаження зображення для смуги)

- Щоб завантажити зображення, файл із зображенням слід розмістити в папці "ISM" на USB-накопичувачі.
- Перш ніж завантажувати новий файл із зображенням, обов'язково видаліть старі зображення, збережені у внутрішній пам'яті.
- Підтримувані типи файлів зображень: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG", "GIF"
- Можна завантажити не більше чотирьох зображень. (Розмір: 1920 x 1080 або менше)
- Якщо зображень немає або наявні зображення видалено, використовується стандартне зображення. (Стандартне зображення – біла смуга).
- Цей параметр доступний лише за умови, що в пункті "Bar Image" (Зображення на смузі) вибрано значення "On" (Увімк.).

User Image Download (Завантажені користувачем зображення)

- Щоб завантажити зображення, файл із зображенням слід розмістити в папці "ISM" на USB-накопичувачі.
- Перш ніж завантажувати новий файл із зображенням, обов'язково видаліть старі зображення, збережені у внутрішній пам'яті.
- Підтримувані типи файлів зображень: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG", "GIF"
- Можна завантажити не більше чотирьох зображень. (Розмір: 1920 x 1080 або менше)
- Якщо зображень немає або наявні зображення видалено, використовується стандартне зображення. (Стандартне зображення – білий фон).
- Цей параметр доступний лише за умови, що вибрано пункт "User Image" (Завантажені користувачем зображення).

*** Як скинути або видалити завантажені зображення для смуги, завантажені користувачем зображення**

- Щоб виконати скидання, відкрийте пункт "Installation" (Встановлення) > "Signage Setup" (Налаштування табло) > "Factory Reset" (Відновлення заводських налаштувань).
- Відкривши диспетчер файлів, перейдіть до внутрішньої пам'яті й видаліть завантажений вміст.

Server (Сервер)

Set Automatically (Встановити автоматично)

- Монітор буде встановлено автоматично, що дозволить серверу SuperSign знайти його.

Server IP (IP-адреса сервера)

- У цьому меню можна налаштувати IP-адресу сервера SuperSign.

Server Status (Стан сервера)

- Функція Server Status (Стан сервера) відображає стан з'єднання між монітором та сервером SuperSign.
- Not connected (Не підключено): монітор не підключено до сервера SuperSign.
- Waiting for approval (Очікування дозволу): монітор підключено до сервера SuperSign, проте дозволу щодо нього ще немає.
- Rejected (Не дозволено): монітор підключено до сервера SuperSign, проте дозвіл на нього відхилено.
- Connected (Підключено): монітор підключено до сервера SuperSign, дозвіл отримано.

Lock Mode (Режим блокування)

USB

- Дозволяє попередити використання USB-пристроїв.

Reset to Initial Settings (Відновити початкові налаштування)

- Дозволяє попередити використання початкових налаштувань.


LG
Life's Good