

LG Stylo 2V

verizon^v

User guide.

MFL70203701 (1:1) ME

User guide.

LG Stylo 2V

Guía del usuario.
verizon^v

LG Stylo 2V

 This booklet is made from 98% post-consumer recycled paper. Printed in Mexico.  This booklet is printed with soy ink.

*Copyright©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Corp.
Stylo is a trademark of LG Electronics, Inc.
All other trademarks are the property of their respective
owners.*

Antes de comenzar a usar el nuevo teléfono

Incluido en la caja del teléfono hay folletos con distinta información. Estos folletos proporcionan información importante respecto al nuevo dispositivo. Por favor lea toda la información proporcionada. Esta información ayudará a sacar el máximo del teléfono, reducir el riesgo de lesión, evitar dañar el dispositivo, y conocer las regulaciones legales respecto al uso de este dispositivo.

Es importante revisar la guía de información sobre la garantía y la seguridad del producto antes de empezar a usar el nuevo teléfono. Por favor siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto y reténgalas para futuras referencias. Observe todas las advertencias para reducir el riesgo de lesión, daño y responsabilidades legales.

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad.....	1
Contenido.....	2
Aspectos básicos.....	5
Descripción general del teléfono.....	5
Ayuda	8
Configuración del teléfono.....	9
Insertar y extraer una tarjeta de memoria	13
Cargar el teléfono.....	15
Optimizar la duración de la batería.....	17
Apagar y encender el teléfono.....	19
Guía antirrobo.....	21
Pantalla táctil.....	22
Características de la pantalla principal	24
Aplicaciones: Ver, abrir y cambiar.....	34
Ingreso de un texto	36
Capturas de pantalla.....	43
Íconos de estado del teléfono.....	44
Administrar notificaciones	46
Ajustes de bloqueo de pantalla	49
Huellas digitales y Seguridad.....	52
Multitarea.....	55
Conectarse a redes y dispositivos.....	56
Wi-Fi.....	56
Wi-Fi Direct	57
Bluetooth.....	57
Compartir contenidos	59
Llamadas.....	61
Realizar y finalizar llamadas.....	61
Responder o rechazar llamadas	64
Trabajar con la pestaña Reciente	66
Llamar a los contactos.....	68
Opciones durante una llamada.....	69
Escuchar los mensajes del buzón de voz.....	71

Comunicación	72
Contactos.....	72
Mensajería.....	77
E-mail	81
Buzón de voz	84
Entretención	85
Cámara.....	85
Galería	92
Música	96
Herramientas	100
Bolígrafo.....	100
QuickMemo+	101
QSlide.....	104
Reloj.....	106
Calculadora.....	108
Agenda	108
Grabador de voz	110
Administrador de archivos	113
Aplicaciones de Google.....	114
Ajustes.....	116
REDES INALÁMBRICAS.....	116
DISPOSITIVO	123
PERSONAL	129
SISTEMA.....	135
Accesibilidad.....	135
Seguridad	140
Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia.....	142
Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica	147
Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos	149
Precaución: evite una posible pérdida de la audición	151
Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones.....	153
Información de seguridad	156
Actualización de la FDA para los consumidores.....	161

Especificaciones	176
Preguntas frecuentes.....	177
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA.....	184
Índice	193

Descripción general del teléfono

Vista frontal



- NOTAS**
- Todas las capturas de pantalla en esta guía son a modo de ejemplo. Las pantallas reales pueden variar.
 - Las instrucciones de esta guía para realizar tareas están basadas en los ajustes predeterminados y pueden cambiar según el modo y la versión de software de su teléfono.

1. **Luz LED de notificación** La luz LED de notificación se ilumina para indicar que hay una llamada entrante, un mensaje entrante, un bloqueo de pantalla, etc.
2. **Cámara frontal** Úsela para tomarse fotos o grabar videos de usted mismo. También podrá utilizarlo para mantener conversaciones por video. Manténgala limpia para conseguir un rendimiento óptimo.
3. **Botón Volver** Regresa a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como menús, diálogos y el teclado en pantalla.
4. **Auricular** Permite escuchar a las personas que llaman y las indicaciones automatizadas.

5. **Sensor de luz ambiental/proximidad** Reconocen la proximidad con otros objetos (como su cabeza) de modo que los comandos de contacto no se activan accidentalmente durante una llamada o cuando el dispositivo se encuentra dentro de un bolsillo. También emplea un sensor de luz ambiental que mide la luz de su entorno y ajusta el brillo de la LCD para que la pantalla tenga colores vivos.

NOTA No bloquee el sensor ni la zona cercana al sensor para evitar problemas con la pantalla táctil.

6. **Botón Aplicaciones Recientes** Muestra las aplicaciones que se usaron recientemente y las pestañas abiertas de sitios web. Mientras utiliza una aplicación, mantenga presionado este botón y luego seleccione una aplicación desde la lista de aplicaciones usadas recientemente. Puede utilizar dos aplicaciones a la vez mostradas en la pantalla principal. Para salir del modo de Ventanas múltiples, mantenga presionado este botón una vez más.
7. **Botón Inicio** Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Si mantiene presionado este botón, se abrirá la aplicación de **Google**.

Vista posterior



8. **Lápiz óptico** Utilizar para ingresar comandos y navegar por su teléfono. También funciona bien con aplicaciones populares de escritura y dibujo. Para extraer el lápiz, deslícelo hacia fuera desde la parte superior del teléfono.
9. **Cámara trasera** Se usa para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para conseguir un rendimiento óptimo.
10. **Botón Encender/Bloquear, Sensor de huella digital** Permite apagar la luz de fondo de la pantalla y bloquear la pantalla, o encender de nuevo la luz de fondo de la pantalla. Manténgala presionada para encender o apagar el teléfono, reiniciarlo y activar o desactivar el Modo avión. También le permite grabar y utilizar huellas dactilares para asegurar tu teléfono.
11. **Altavoz** Se utiliza para escuchar audio (por ejemplo, música, videos, clips de sonido, altavoz, etc.) desde el altavoz posterior en lugar del auricular.
12. **Flash** Aumenta el brillo de la imagen capturada o el video grabado cuando se enciende el flash. Cuando se active la opción en Accesibilidad, también parpadeará para alertarlo (p. ej. para avisarle sobre llamadas entrantes, mensajes, alarmas, etc.).

13. **Botón(es) de Volumen** Presione para ajustar el volumen del timbre, el volumen de los archivos multimedia o el volumen durante una llamada. Con ellas también se accede a atajos cuando se activan en el menú Ajustes.

- **CONSEJOS** - Con la luz de fondo de la pantalla apagada (inactiva), puede presionar dos veces el **Botón Bajar volumen** para activar la aplicación de la **Cámara** si se activó esta función en Ajustes.
- Con la luz de fondo de la pantalla apagada (inactiva), puede presionar dos veces el **Botón Subir volumen** para acceder a la aplicación **Capture+**.

Vistas superior e inferior



14. **Micrófono** Transmite su voz al otro interlocutor. También se utiliza para las funciones activadas por voz.
15. **Conector del auricular** Le permite conectar auriculares opcionales para mantener conversaciones cómodas con manos libres. También puede conectar unos auriculares para escuchar música.
16. **Puerto de USB/Cargador** Le permite conectar el teléfono y el cable USB para usarlos con el adaptador cargador u otros accesorios compatibles.
17. **Micrófono** Transmite su voz al otro interlocutor. También se utiliza para las funciones activadas por voz.

Ayuda

La aplicación de **Ayuda** le permite ver información sobre su teléfono en forma rápida y conveniente, incluidos, glosario de íconos, etc.

Para acceder a la Ayuda, toque el **Botón Inicio** > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ayuda**.

Configuración del teléfono

Inserte la batería que vino con su dispositivo correctamente y cárguela para empezar a usar su dispositivo.


Paso 1. Retirar la tapa posterior

Con el teléfono boca abajo, inserte la uña en la ranura ubicada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levante la tapa con cuidado.



Paso 2. Insertar la batería

Inserte la batería y asegúrese de que los contactos dorados estén alineados. Presione suavemente para que la batería quede firme.

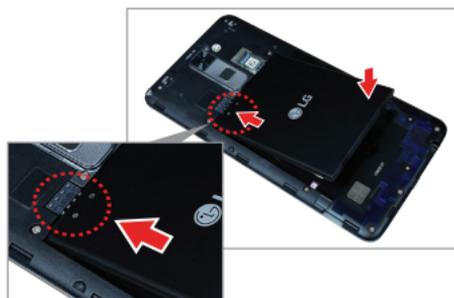

Paso 3. Volver a colocar la tapa posterior

Alinee la tapa sobre la parte posterior del teléfono y presione a lo largo de los bordes para asegurarla.



Paso 4. Cargar el teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto para USB/carga del teléfono. Conecte el otro extremo en el cargador y enchufe el cargador en un tomacorriente.



¡ADVERTENCIA! Usa solamente cargadores aprobados con tu aparato. El uso de un cargador que no sea compatible o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

Retirar la batería y la tarjeta SIM

Extraer la batería

1. Con el teléfono orientado hacia abajo, introduzca la uña en la ranura situada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levante la tapa con cuidado.




2. Use el espacio para el dedo que se encuentra en la parte inferior del compartimento de la batería para sacarla.



Extraer la tarjeta SIM

La tarjeta SIM está preinstalada en su teléfono inteligente. Si necesita reemplazar la tarjeta SIM, consulte las siguientes instrucciones.

1. Apague el teléfono, quite la tapa posterior y la batería (como se indicó en las instrucciones anteriores).
2. Localice la ranura de la tarjeta SIM (la ranura inferior de las dos ranuras situadas sobre la esquina superior derecha del compartimiento de la batería) y suavemente deslice la barra de metal en el lado izquierdo de la ranura para sacar la tarjeta SIM.

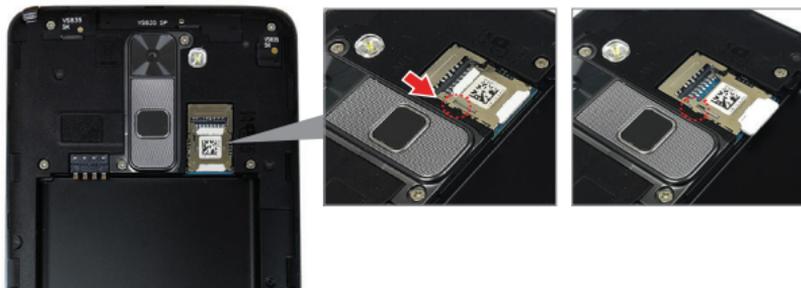

Insertar y extraer una tarjeta de memoria

Insertar una tarjeta microSD

1. Retire la tapa posterior (como se indicó en las instrucciones anteriores) y ubique las dos ranuras que se encuentran justo encima de la esquina superior derecha del compartimiento de la batería. (Cerca de la ranura podrá leer "microSD").
2. Coloque la tarjeta microSD (se vende por separado) con la etiqueta hacia arriba y los contactos dorados hacia la ranura, y luego deslícela con cuidado hacia el interior de la ranura superior hasta que quede bien asegurada.

**NOTA**

Si se utiliza de manera inadecuada, la tarjeta microSD puede dañarse con facilidad. Inserte, quite o manipule con cuidado.

Para extraer la tarjeta microSD

1. Desactive la tarjeta microSD.
 - ▶ Toque el Botón Inicio  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Almacenamiento** > ícono **Expulsar** .
2. Retire la tapa posterior y ubique la ranura de la tarjeta microSD (como se indicó en las instrucciones anteriores).
3. Tire de la tarjeta microSD con cuidado para sacarla.




Cargar el teléfono

El teléfono viene con un cable USB y un adaptador de carga. Puede conectarlos juntos y cargar desde una toma de corriente, o puede utilizar el cable USB solo para cargar desde la computadora. Oriente de manera correcta los conectores antes de la inserción para evitar dañar el cable, el adaptador o los puertos.

NOTA Use solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del Puerto para USB/Carga y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.

1. Oriente de manera correcta el cable USB con el adaptador de carga y conéctelos. Consulte la imagen a continuación para conectar el cable USB y el adaptador correctamente.

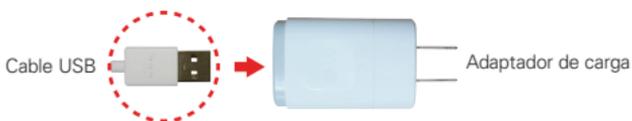

2. El Puerto para USB/Carga está ubicado en la parte inferior del teléfono. Oriente de manera correcta el conector del cable con el puerto antes de enchufarlo. Consulte la imagen en la siguiente página para conectar el cargador al teléfono correctamente.
3. Enchufe el adaptador de carga a un tomacorriente para comenzar a cargar.

Cargar con el cable USB



NOTA Asegúrese de orientar de manera correcta el conector del cable con el puerto antes de enchufarlo. Consulte la imagen arriba para conectar el cargador correctamente.

Puede usar su computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo del cable USB al Puerto para USB/Carga del teléfono (como se muestra más arriba) y el otro extremo al puerto USB de la PC. Cuando se conecta con una PC de escritorio, lo mejor es usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

NOTA La tasa de carga puede ser menor cuando realiza la carga desde la computadora.

Optimizar la duración de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas si desactiva las funciones que se ejecutan en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Sugerencias para prolongar la vida útil de la batería

- ▶ Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- ▶ Desactive las comunicaciones de radio (como Wi-Fi, Bluetooth®, GPS, etc.) que no esté usando de forma activa. (Tenga en cuenta que el receptor de GPS solo se activa cuando utiliza aplicaciones que lo deban usar).
- ▶ Desactive la sincronización automática para Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones si no la necesita.

NOTA

Si permite que otros dispositivos usen la conexión de punto de acceso de su dispositivo, la batería se agotará mucho más rápido.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Batería**.

- ▶ El nivel de batería (como un porcentaje de la carga completa) se muestra en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Active el **Porcentaje de la batería en la barra de estado** para mostrar el porcentaje restante de carga de batería en la Barra de estado que está junto al icono de la batería.
- ▶ Toque **Ahorro de energía** para ver o modificar los ajustes del Ahorro de energía.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

La pantalla Uso de la batería le permite ver qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de energía de la batería. La información que se proporciona en esta pantalla permite identificar las aplicaciones que ha descargado y que podría desactivar cuando no se usen; de este modo, puede aprovechar al máximo la energía de la batería.

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Batería** > **Uso de la batería**.

O

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

La parte superior de la pantalla de uso de la batería muestra una gráfica del uso y debajo, el tiempo que se usó la batería. Hay una lista de todas las aplicaciones o servicios que están usando energía de la batería desde la mayor cantidad hasta la menor.

- ▶ Toque una aplicación o servicio en la pantalla de uso de la batería para ver detalles acerca del consumo de energía. Las aplicaciones o servicios ofrecen distintos tipos de información, e incluso es posible que incluyan opciones para modificar los ajustes y reducir el consumo de energía de dicha aplicación (o detener la ejecución de la aplicación).

Ahorro de energía

El Ahorro de energía cambia determinados ajustes para ahorrar carga de la batería hasta que pueda recargar el teléfono. Si cambia el modo Ahorro de energía a **Activado**, se activará automáticamente cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al nivel que ha definido. Si el Ahorro de energía está desactivado, se le pedirá que lo active cuando la batería llegue a niveles bajos.

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Batería** > **Ahorro de energía**.
- ▶ Desde la pantalla de ahorro de energía, toque **Activar ahorro de energía**, luego seleccione para activar el ahorro de energía inmediatamente, o cuando la batería esté por debajo del 5% o 15%. Si desactiva Ahorro de

energía, cuando la carga de la batería esté baja, recibirá una notificación para que lo active.

- ▶ Después de modificar los ajustes de Ahorro de energía según sus preferencias, toque el **Ahorro de energía**  para activarlo (verde) o desactivarlo (gris).

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

- ▶ Mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear**  durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada el **Botón Encender/Bloquear**  hasta que aparezca el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar**.
3. Toque **APAGAR** para confirmar que desea apagar el teléfono.

Encender la pantalla usando la función KnockON

La función KnockON (Código de toques) le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla de forma rápida.

- ▶ De forma rápida, toque dos veces el centro de la pantalla para activar la luz de fondo y ver la pantalla de bloqueo.
- ▶ Toque dos veces rápidamente la barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla.

NOTA

La luz posterior no se encenderá si el sensor de proximidad está cubierto.

Encender la pantalla usando la función KnockON

Puede desbloquear la pantalla creando su propio Knock Code (Código de toques). Cuando la pantalla está bloqueada, puede acceder directamente a la pantalla principal tocando la pantalla en una secuencia especificada.

- ▶ Desbloquee la pantalla ingresando el Código de toques que creó. También puede ingresar su Knock Code (de 6 a 10 toques) en la pantalla táctil cuando la pantalla está apagada.

Configuración de la función Knock Code


1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
3. Toque los cuadrados en forma de patrón (de 6 a 10 toques) para establecer el Código de toques, toque **LISTO**, ingréselo nuevamente y luego toque **CONFIRMAR**.

Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la batería. Para desbloquear la pantalla de bloqueo predeterminada del teléfono:

NOTA La pantalla de bloqueo predeterminada simplemente bloquea la pantalla para evitar toques accidentales. Para más seguridad contra el uso no autorizado, puede establecer un requisito de desbloqueo (por ejemplo, un Código de toques, un patrón, un PIN, o una contraseña) que se deberá ingresar para desbloquear.

1. Encienda la pantalla.
 - ▶ Presione el **Botón Encender/Bloquear** .
- O**
- ▶ De forma rápida, toque dos veces el centro de la pantalla (KnockON).

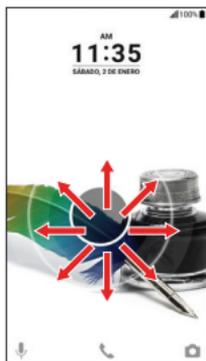

2. Desde el centro de la pantalla, deslízcala en cualquier dirección para desbloquearla.

- ▶ Para usar un acceso directo, deslice hacia arriba a lo largo del icono de acceso directo (en la parte inferior de la pantalla). La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.

NOTA Puede configurar las aplicaciones con los accesos directos que desee en la configuración de la pantalla de bloqueo.

Guía antirrobo

Puede configurar su dispositivo para evitar que otras personas lo usen en caso de restablecerlo sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo, o, si es robado o borrado, solo una persona con la información de su cuenta Google o bloqueo de pantalla puede utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que el dispositivo está protegido es:

- ▶ **Configurar un bloqueo de pantalla:** Si su dispositivo se pierde o se lo roban, pero usted ha configurado un bloqueo de pantalla, el dispositivo no se podrá borrar mediante el menú Ajustes a menos que la pantalla esté desbloqueada.
- ▶ **Agregar su cuenta de Google al dispositivo:** Si borran la información de su dispositivo, pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se hayan vuelto a ingresar los datos de la cuenta de Google.

Después de proteger el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google en caso de que necesite realizar un restablecimiento de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de confianza está realizando el restablecimiento.

NOTA No se olvide la contraseña y la cuenta de Google que había agregado a su dispositivo antes de realizar la restauración a los valores predeterminados de fábrica. Si no puede proporcionar la información de cuenta durante el proceso de configuración, entonces no podrá usar el dispositivo después de realizar el restablecimiento de fábrica.

Pantalla táctil

La pantalla táctil es una forma excelente de interactuar con su teléfono Android™ y usarlo. Con solo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Tocar Un toque único con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un ícono (puede ser una aplicación, widget o carpeta), toque palabras (por ejemplo, para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla), o toque letras y números para escribir.

NOTA No ejerza demasiada presión en la pantalla. Es suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

Tocar y mantener Toque un elemento en la pantalla y no levante el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú contextual para un contacto, toque y mantenga la entrada del contacto hasta que aparezca el menú.

Arrastrar Toque y mantenga un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Por ejemplo, puede arrastrar elementos a la Pantalla principal para reubicarlos.

Deslizar o desplazar Mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Puede, por ejemplo, navegar por las pantallas de inicio deslizando hacia la izquierda y la derecha, deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para recorrer una lista, o quitar una aplicación de la pantalla Aplicaciones recientes deslizando su gráfico fuera de la pantalla.

Doble toque Toque la pantalla dos veces, rápidamente, para acercar la imagen, resaltar texto o encender/apagar la pantalla. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección al ancho de la pantalla y controlar el zoom en mapas y otras aplicaciones. Toque dos veces una palabra para resaltarla. Cuando toca dos veces puede activar la función KnockON para encender o apagar la pantalla.

NOTA Ciertas características de Accesibilidad (como el zoom táctil) usan un triple toque para hacer zoom en las funciones o activarlas.

Toques múltiples Junte los dedos índice y pulgar para alejar la imagen o sepárelos para acercarla al usar Chrome, mapas, fotos, la cámara trasera y en las listas (p. ej. Contactos, Grupos, y la lista de Mensajería). Sepárelos para hacer que la información de pantalla se vea más grande (más fácil de ver y leer) o ciérrelos para ver más área e información. El gesto de juntar los dedos índice y pulgar también afecta la pantalla principal. Separe los dedos en la pantalla principal para ocultar todos los elementos en esta y luego cierre los dedos para volver a mostrarlos.

Girar la pantalla En muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono mediante la rotación de la pantalla. Puede desactivar esta función en el menú de ajustes de pantalla.

Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para acceder a todas las funciones del teléfono mediante movimientos simples en pantalla. Está compuesta de varios paneles (deslice horizontalmente para cambiar). Puede personalizar todos los paneles de la pantalla principal con accesos directos, iconos, widgets, carpetas y otras características.

Barra de estado


Muestra información sobre el estado del dispositivo, incluida la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los iconos de notificación.

Íconos de aplicaciones

Toque un ícono (aplicación, widget, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

Barra de acceso rápido

Iconos que brindan acceso fácil con un solo toque a las funciones que más utiliza.

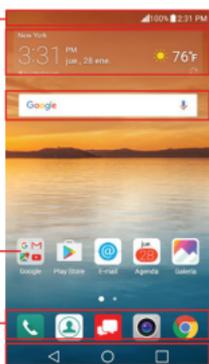

Widget del clima

Permite ver la información del clima y la hora de un área específica.

Widget de búsqueda de Google

Toque para abrir la aplicación de Google.

Botones táctiles de inicio

Estos botones se visualizan en todas las pantallas y le permiten navegar fácilmente por el software del dispositivo.

Íconos de la barra de acceso rápido

La barra de acceso rápido se encuentra en todos los paneles de la pantalla principal para permitir un acceso simple y rápido a las aplicaciones que usa con más frecuencia.

Modificar los íconos de la barra de acceso rápido

- ▶ **Reorganizar:** Mantenga presionado un icono para moverlo, luego arrástrelo hasta otra posición en la Barra de acceso rápido o en un panel de la pantalla principal.
- ▶ **Agregar:** Mantenga presionado el iconos en la pantalla principal, luego arrástrelo sobre la Barra de acceso rápido. En la Barra de acceso rápido puede haber hasta 7 iconos. Arrastre un icono sobre otro icono en la Barra de acceso rápido para crear una carpeta que contenga varias aplicaciones.
- ▶ **Quitar:** Mantenga presionado el icono mientras utiliza una aplicación para acceder a la función Ventanas múltiples.

Botones táctiles de inicio

Los botones táctiles de inicio aparecen en una barra en la parte inferior de todas las pantallas para una navegación fácil por el software del dispositivo.


- ◀ **Botón Volver:** Tóquelo para retroceder un paso a la vez y cerrar los elementos en pantalla, como mensajes emergentes, el teclado en pantalla, etc.
- **Botón Inicio:** Tóquelo para regresar de inmediato a la pantalla principal. Manténgalo presionado para acceder al acceso directo de Google.
- **Botón Aplicaciones Recientes:** Tóquelo para ver las aplicaciones que utilizó recientemente (también pueden aparecer los sitios web que están abiertos). Toque y mantenga presionado para acceder a las opciones disponibles para la pantalla o aplicación actual.

SUGERENCIA Deslícese horizontalmente entre los botones para cambiar a la pantalla reducida (para la operación con una sola mano).

Modificar las teclas de inicio

Puede cambiar los botones que se muestran en la barra de teclas de inicio y también la manera en que se visualizan.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Pantalla** > **Teclas de inicio**.
2. Seleccione la modificación que desea cambiar.
 - ▶ Toque **Combinación de teclas** para seleccionar qué botones táctiles de inicio desea tener en la barra y su ubicación dentro de ella. Elija entre el **Botón Volver**, el **Botón Inicio**, el **Botón Aplicaciones Recientes**, el **Botón Notificación**, el **Botón Capture+** y el **Botón QSlide**.
 - ▶ Toque **Color** para ajustar el color del botón a blanco o negro.

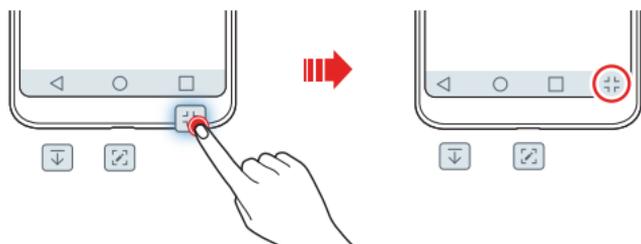


Para regresar a la pantalla principal

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  en cualquier momento y en cualquier aplicación.

Para ver otros paneles de pantalla principal

- Deslice su dedo (o dé un toquecito con él) hacia la izquierda o derecha por los paneles deslizantes de la pantalla principal. Puede agregar paneles adicionales para permitir más espacio para íconos, widgets, atajos y otros elementos.

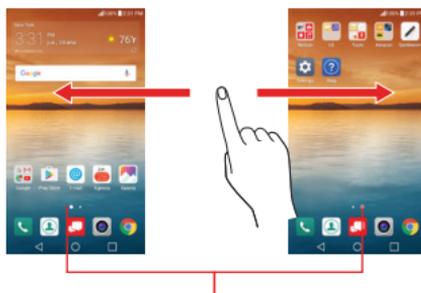

Indicador del panel de la pantalla principal

El punto blanco (sobre la Barra de acceso rápido) indica el panel actual de la pantalla principal.

- Toque cualquiera de los puntos que indican los paneles de la pantalla principal (arriba de la barra de acceso rápido) para ir inmediatamente a dicho panel.

Ocultar elementos en la pantalla principal

Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para ocultar los elementos de la pantalla principal, de esta manera solo se mostrarán el fondo de pantalla, la barra de estado, los puntos indicadores de la pantalla principal y la barra de botones táctiles de inicio. Para volver a su pantalla principal con todas las aplicaciones y widgets, pellizque la pantalla o toque el **Botón Volver** ◀.


NOTA El dispositivo vuelve automáticamente a la vista de pantalla completa después del límite de tiempo de pantalla.

Mover aplicaciones a otros paneles de la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de la aplicación, luego arrástrelo hasta el borde izquierdo o derecho de la pantalla para avanzar a los otros paneles antes de levantar el dedo.

SUGERENCIA Para crear un nuevo panel, arrastre el ícono al borde derecho del último panel de la derecha.

Usar la vista doble

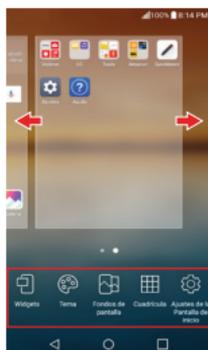

Deslice la pantalla hacia la derecha o izquierda para ver diferentes paneles de la pantalla principal.

Iconos de la vista doble

La vista doble le permite personalizar fácilmente la pantalla principal. Toque y mantenga presionado un punto vacío de un panel de la pantalla principal para ver la pantalla principal en la parte superior y los iconos de la vista doble (**Widgets**, **Tema**, **Fondos de pantalla**, **Cuadrícula** y **Ajustes de la Pantalla de inicio**) en la parte inferior. Deslice hacia los lados para desplazarse por los paneles de la pantalla principal y ver el que desea. Toque el ícono de vista doble que desea usar. En la configuración de la **Cuadrícula** o **Ajustes de la Pantalla de inicio**, toque los cambios que desea hacer. Desde **Fondos de pantalla**, seleccione una de las opciones disponibles y complete su selección según sea necesario. En **Widgets**, desplácese horizontalmente a través de las opciones. Mantenga presionado el que desee, luego arrástrelo sobre el panel de la pantalla principal que desee y complete su selección según sea necesario.

SUGERENCIA Si arrastra el widget hasta el borde derecho de la pantalla, creará un nuevo panel de la pantalla principal.

NOTA Los iconos de la barra de acceso rápido se desactivan mientras está utilizando la vista doble.

Para regresar a la vista de pantalla completa, toque el **Botón Volver** ◀ o uno de los paneles de la pantalla principal.

NOTA El dispositivo vuelve automáticamente a la vista de pantalla completa después del límite de tiempo de pantalla.

Pantalla reducida



La función de Pantalla reducida le permite reducir el tamaño de la pantalla principal y verla en una ventana pequeña para poder usar su dispositivo más fácilmente con una sola mano.

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Pantalla** > **Pantalla reducida** > Habilite el botón para activarlo.

- ▶ Deslice sobre los botones táctiles principal para activar la ventana de Pantalla reducida.
- ▶ Arrastre la barra de títulos para moverla sobre la pantalla.
- ▶ Arrastre la esquina superior derecha de la ventana para ajustar su tamaño de manera proporcional.
- ▶ Toque el ícono **Cerrar**  para cerrar la ventana de Pantalla reducida.

Versión EasyHome de la pantalla

EasyHome es una versión más simplificada de la pantalla principal que puede elegir para utilizar en su teléfono.

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Pantalla de inicio** > **Seleccionar Inicio** > **EasyHome**.

La pantalla principal de EasyHome tiene tres paneles.

Panel principal

El panel principal tiene 12 iconos de aplicaciones. Muestra la fecha y la hora y también la información del clima.



- ▶ Toque el icono de una aplicación para usarla. Mantenga presionado un icono para quitarlo o reemplazarlo.
- ▶ En la parte superior derecha de la pantalla se verá la fecha y la hora. Toque para acceder a la aplicación del **Reloj**.
- ▶ En la parte superior izquierda de la pantalla se verá un widget del **Clima**. Tóquelo para acceder a la aplicación del **Clima**.

Panel de comunicaciones

Deslice hacia la derecha en el panel principal para acceder a un panel con los accesos directos de sus Contactos y también a las pestañas **Marcar**, **Registro de llamadas** y **Contactos** de la aplicación del teléfono.

- ▶ Toque uno de los 9 accesos directos y luego toque el contacto que desea establecer. Toque el icono de **Marcar**  de un acceso directo para llamar a ese número. Toque la imagen de un acceso directo para seleccionar **Realizar llamada**, **Realizar videollamada**, **Enviar mensaje** o **Borrar atajo**.
- ▶ Toque **Marcar**, **Registro de llamadas** o **Contactos** para abrir la aplicación del Teléfono con la pestaña correspondiente exhibida (Marcar muestra el teclado de marcación, Registro de llamadas muestra todas las llamadas recientes y **Contactos** muestra su lista completa de contactos). Puede cambiar las pestañas para acceder a otra información de la aplicación Teléfono.

Panel de accesos directos adicionales

Deslice hacia la izquierda en el panel principal para acceder a un panel que podrá personalizar con accesos directos adicionales de aplicaciones y desde donde podrá abrir la pantalla de Aplicaciones.

- ▶ Toque el icono **Aplicaciones**  para abrir la pantalla Aplicaciones para ver todas las aplicaciones instaladas.
- ▶ Toque una aplicación para usarla. Mantenga presionado un icono para quitarlo o reemplazarlo.
- ▶ Toque el icono **Agregar** **+**, luego toque la aplicación que desea agregar al panel de accesos directos.
- ▶ Toque el cuadro de búsqueda de Google para abrir la aplicación de **Google** (o toque el icono de micrófono  para iniciar la búsqueda por voz).

Para volver a cambiar a la pantalla principal de Android

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Pantalla de inicio** > **Seleccionar Inicio** > **Inicio**.

Inicio con lista de aplicaciones separada

El Inicio con cajón de aplicaciones es otra versión de la pantalla principal que puede elegir para utilizar en su teléfono. Esta versión coloca todas las aplicaciones descargadas e instaladas en una pantalla de aplicaciones en lugar de colocarlas en los paneles de la pantalla de inicio. El ícono **Aplicaciones**  en la Barra de acceso rápido le brinda acceso a la pantalla de aplicaciones, lo que le permite configurar los accesos directos y widgets de las aplicaciones que desea colocar en su pantalla de inicio.

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Pantalla de inicio** > **Seleccionar Inicio** > **LG UI 4.0**.

Usar LG UI 4.0

Agregar y eliminar atajos

- ▶ Para agregar un atajo de una aplicación, toque el ícono **Aplicaciones** , mantenga presionada la aplicación que desea, luego arrástrela al panel que desea. O bien, mantenga presionado un espacio vacío en el panel de la pantalla principal, toque el atajo que desea, luego toque el **Botón Volver** .
- ▶ Para quitar el atajo de una aplicación, mantenga presionado el ícono de la aplicación, arrástrelo a la barra **Remove**, luego suelte el dedo.


Administrar los paneles de la pantalla de inicio

- ▶ Para agregar más paneles, pellizque la pantalla principal y luego toque el ícono de **Agregar panel** .
- ▶ Para reorganizar los paneles, mantenga presionado el panel, luego arrástrelo a donde desee.
- ▶ Para borrar un panel, mantenga presionado el panel, luego arrástrelo a la barra **Remove** en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Para establecer el panel predeterminado de la pantalla principal, toque el ícono **Panel predeterminado**  en el panel que desee.




Aplicaciones: Ver, abrir y cambiar

Todas las aplicaciones del teléfono, incluidas las que haya descargado e instalado desde Play Store u otras fuentes, se agrupan en la pantalla principal.

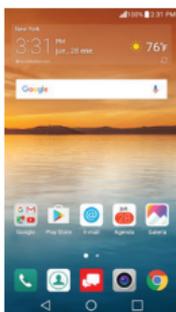

Pantalla de inicio

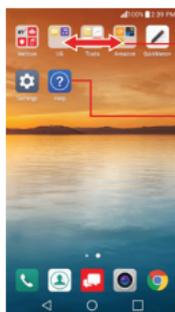

Pantalla principal

Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver más iconos.

Toque el ícono de una aplicación para abrirla.

Abrir una aplicación

- Para abrir una aplicación, solo toque su icono en la pantalla.


Abrir varias aplicaciones

1. Toque el ícono de una aplicación para abrirla.
2. Toque el **Botón Inicio** .
3. Toque el ícono correspondiente a la otra aplicación que desea abrir.

Cambiar entre varias aplicaciones

1. Toque el **Botón Aplicaciones Recientes**  para ver todas las aplicaciones que están abiertas actualmente.
2. Toque la aplicación que desea utilizar, toque el ícono **Cerrar**  en la aplicación para cerrarla o toque el **Botón Volver**  para volver a la pantalla actual.

Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver la lista completa de aplicaciones abiertas.

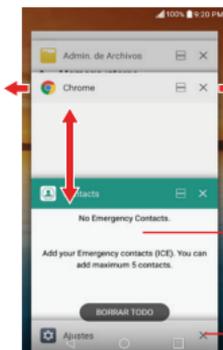

Deslice el ícono de una aplicación hacia la derecha o la izquierda para cerrarla y eliminarla de la lista.

Toque una aplicación para usarla.

Toque aquí para cerrar esta aplicación.

Ingreso de un texto

Métodos de ingreso de texto

El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en pantalla en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Cuadro de selección

Toque para introducir texto en un mensaje.

Toque para introducir texto mediante la voz. Mantenga presionado para acceder a Clip Tray, introducir texto manualmente o acceder a los ajustes del teclado.

Alterna entre el modo 123/SYM y el modo ABC.



Cómo utilizar el teclado inteligente


Puede utilizar el teclado inteligente para ingresar y editar un texto.

Con el teclado inteligente puede ver el texto mientras escribe sin tomarse el trabajo de alternar entre la pantalla y un teclado convencional. Esto le permite encontrar y corregir errores fácilmente mientras escribe.



Cómo mover el cursor

Con el teclado inteligente, puede mover el cursor a la posición exacta que desea. Mientras escribe, toque y mantenga presionada la barra de espacio y luego arrástrela hacia la izquierda o la derecha.

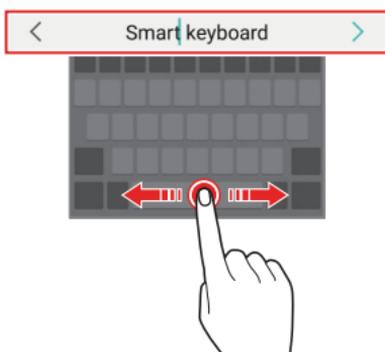


NOTA Esta opción está disponible solo en el teclado QWERTY.

Sugerencia de palabras

El teclado inteligente analiza automáticamente los patrones de uso para sugerir palabras utilizadas frecuentemente mientras escribe. Mientras más utilice el dispositivo, más precisas serán las sugerencias.

Ingrese un texto y, a continuación, toque en una palabra sugerida.

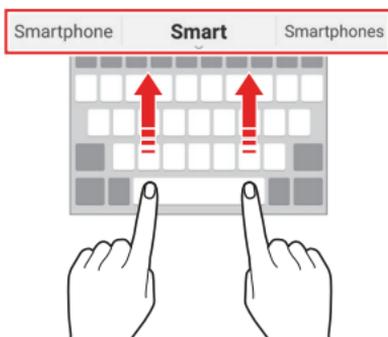

- ▶ La palabra seleccionada se ingresará automáticamente. No necesita escribir manualmente cada letra de la palabra.


Cómo modificar el diseño del teclado QWERTY

Puede agregar, borrar o reorganizar las teclas en la fila inferior del teclado.

1. Toque el **Botón Inicio**  > toque **Ajustes**  > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Diseño QWERTY**.

También puede mantener presionado el icono **Voz**  en el teclado y tocar el icono **Ajustes**  > **Diseño y altura del teclado** > **Diseño QWERTY**.

2. Toque una tecla de la fila inferior, luego arrástrela hacia otra ubicación.

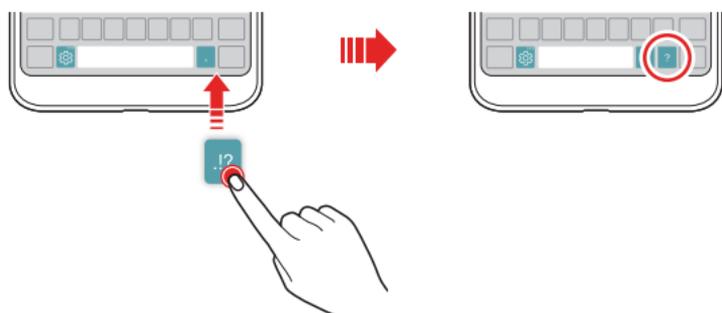

NOTAS

- Esta opción está disponible en los teclados QWERTY, QWERTZ y AZERTY.
- Es posible que esta función no admita algunos idiomas.

Cómo personalizar la altura del teclado

Puede personalizar la altura del teclado para lograr mayor comodidad al escribir.

1. Toque el **Botón Inicio** ○ > toque **Ajustes** ⚙️ > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Altura del teclado**.
También puede mantener presionado el icono **Voz** 🗣️ en el teclado y tocar el icono **Ajustes** ⚙️ > **Diseño y altura del teclado** > **Altura del teclado**.
2. Ajuste la altura del teclado.



Cómo seleccionar el modo de teclado horizontal

Tiene diferentes opciones para seleccionar el modo de teclado horizontal.

1. Toque el **Botón Inicio** ○ > toque **Ajustes** ⚙️ > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Tipo de teclado en modo paisaje**.
También puede mantener presionado el icono **Voz** 🗣️ en el teclado y tocar el icono **Ajustes** ⚙️ > **Diseño y altura del teclado** > **Tipo de teclado en modo paisaje**.
2. Seleccione un modo de teclado.


Cómo dividir el teclado

Puede dividir el teclado en dos y colocar cada una de las partes a los costados de la pantalla cuando la pantalla esté en modo horizontal.

- ▶ Toque el Botón Inicio  > toque Ajustes  > Idioma y teclado > Teclado LG > Diseño y altura del teclado > Teclado dividido.
- ▶ También puede mantener presionado el icono Voz  en el teclado y tocar el icono Ajustes  > Diseño y altura del teclado > Teclado dividido.

NOTA

Gire el dispositivo a modo horizontal para dividir el teclado en ambos lados. Para dividir o unir el teclado, junte o separe sus dedos en el teclado.

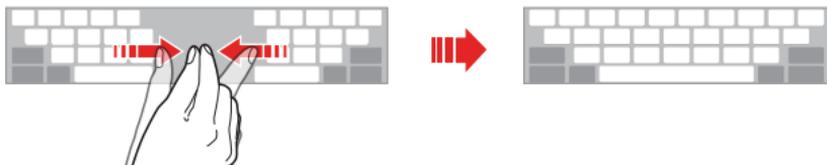

Modo de operación con una mano

Puede mover el teclado hacia un costado de la pantalla para poder usarlo con una mano.

1. Toque el Botón Inicio  > toque Ajustes  > Idioma y teclado > Teclado LG > Diseño y altura del teclado > Operación de una mano. También puede mantener presionado el icono Voz  en el teclado y tocar el icono Ajustes  > Diseño y altura del teclado > Operación de una mano.
2. Presione la flecha que aparece junto al teclado para desplazarlo en la dirección que desee.



Cómo ingresar un texto por voz

En el teclado, toque el icono **Voz** .

NOTAS

- Para mejorar el reconocimiento de comando de voz, hable claramente.
- Para ingresar un texto con su voz, asegúrese de que su equipo esté conectado a una red.
- Para seleccionar el idioma para el reconocimiento de voz, toque el icono **Ajustes**  > **Idiomas** en la pantalla de reconocimiento de voz.
- Esta función posiblemente no sea compatible o los idiomas admitidos pueden variar según el área de servicio.

Copiar y pegar

Puede cortar o copiar un texto de una aplicación y luego pegarlo en la misma aplicación. O bien, puede ejecutar otras aplicaciones y pegar el texto en ellas.

1. Toque y mantenga presionada el área alrededor del texto que desea copiar o cortar.
2. Arrastre  /  para especificar el área que desea copiar o pegar.
3. Seleccione **CORTAR** o **COPIAR**.
 - ▶ El texto cortado o copiado se agrega automáticamente al portapapeles.
4. Toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **PEGAR**.

NOTA

Si no hay elementos copiados o cortados, la opción **PEGAR** no aparecerá.

Portapapeles

Si copia o corta una imagen o texto, estos se guardan automáticamente en la bandeja de recortes y se pueden pegar en cualquier lugar y en cualquier momento.

1. En el teclado, toque y mantenga presionado el icono **Entrada de voz**  y toque el icono **ÚLTIMAS COPIAS** . O toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **ÚLTIMAS COPIAS**.
2. Seleccione y pegue un elemento desde la bandeja de recortes.
 - ▶ En la bandeja de recortes se puede guardar un máximo de 20 elementos.
 - ▶ Toque  para bloquear los elementos guardados y evitar que sean borrados, incluso cuando se haya superado la cantidad máxima. Se puede bloquear un máximo de diez elementos. Para borrar los elementos bloqueados, primero debe desbloquearlos.
 - ▶ Toque  para borrar los elementos guardados en la bandeja de recortes.

NOTA Es posible que algunas aplicaciones descargadas no admitan la función de portapapeles.

Idiomas

Puede establecer solamente un idioma principal para el software operativo del teléfono, pero puede establecer múltiples idiomas secundarios y alternarlos según se necesite. Además, puede establecer múltiples idiomas para el teclado en pantalla.

Para cambiar el idioma predeterminado

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **AGREGAR UN IDIOMA**. Toque el idioma que desee. Mantenga presionado el idioma, luego arrástrelo a la parte superior de la lista de idiomas para hacer que ese idioma sea el principal en todo el teléfono.

NOTA Después de agregar los idiomas secundarios, arrastre cualquier idioma a la parte superior de la lista para establecerlo como el idioma principal.

Para agregar idiomas adicionales en su teclado

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Seleccione los idiomas**, luego seleccione los idiomas que desea usar en el teclado.

Capturas de pantalla

Mantenga presionados al mismo tiempo el **Botón Bajar volumen**  y el **Botón Encender/Bloquear**  durante 2 segundos para hacer una captura de la pantalla actual.

Para ver la imagen capturada, toque el **Botón Inicio**  > **Galería**  > el álbum **Screenshots**.

Usar Capture+ para hacer una captura de pantalla

En la pantalla que desea capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque el icono **Capture+**  (en la barra de ajustes rápidos). La imagen se captura, pero no se guarda hasta que toque el icono **Listo**  y seleccione una ubicación segura.

Acceda a la aplicación (**QuickMemo+** o **Galería**) donde guardó la captura para ver la imagen capturada.

NOTA

Las capturas de pantalla guardadas en la **Galería** se encuentran en el álbum de **Capture+**.

Íconos de estado del teléfono

La barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.



En la barra de estado podrían aparecer los siguientes íconos.

Íconos de llamada

	Llamada entrante		Llamada perdida
	Altavoz activado		Micrófono silenciado
	Videollamada		

Íconos de sonido

	No molestar: Solo prioridad		No molestar: Silencio total
	Modo vibración		Modo silencio
	Reproduciendo música		Música en pausa

Íconos de red

	3G conectado		3G en uso
	4G LTE conectado		4G LTE en uso
	Wi-Fi conectado		Wi-Fi sin Internet
	Intensidad de la señal		Sin señal
	Roaming		Extensor de red
	Sin tarjeta SIM		Tarjeta SIM desconocida
	El modo avión está activado		GPS activado
	Actualización de aplicaciones disponible		Actualización de aplicaciones exitosa
	Descargando		Cargando

	Se descargó con éxito		Alerta de Emergencia
---	-----------------------	---	----------------------

Íconos de conectividad

	El punto de acceso móvil está activado		USB conectado
	Modo depuración de USB		Dispositivo Bluetooth conectado
	Bluetooth está activado		Batería llena del auricular Bluetooth
	Batería baja del auricular Bluetooth		Función NFC activada
	El auricular está conectado		Los auriculares con micrófono están conectados
	Error al realizar la copia de respaldo de los datos		

Íconos de correo electrónico y mensajería

	Nuevo correo electrónico		Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje		Nuevo mensaje de Verizon
	Nuevo mensaje de voz		Correo electrónico no enviado
	Mensaje no enviado		

Íconos de calendario y alarma

	Alarma activada		Próximos eventos
--	-----------------	--	------------------

Íconos de la batería

	Batería llena		Cargando rápidamente
	Cargan la batería		Carga inalámbrica
	Batería baja		Batería vacía
	No se está cargando		

Otros íconos

	Más notificaciones disponibles		Captura de pantalla guardada
	Teclado		

Administrar notificaciones

Los iconos de notificaciones informa de la recepción de mensajes nuevos, eventos de calendario, alarmas y eventos en curso, como cuando hay una llamada en curso.

Al recibir una notificación, el icono de notificación se muestra en la barra de estado. Puede abrir el panel de notificaciones para ver una lista con todas sus notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación y/o que el teléfono vibre o se encienda una luz de notificación.

Abrir el panel de notificaciones

Toque y arrastre la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

El panel muestra una lista de las notificaciones actuales, organizadas en notificaciones en curso y basadas en eventos. La barra de ajustes rápidos (en la parte superior del panel) le permite cambiar de manera rápida y sencilla los ajustes que se usan comúnmente.

NOTA

Toque el ícono **Ajustes**  para acceder a la aplicación completa de Ajustes desde este panel.



Responder una notificación

1. Abra el panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.

Se cerrará el panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a su selección. Por ejemplo, las notificaciones de Gmail abren la aplicación **Gmail** para que usted pueda leer los mensajes nuevos.

Ajustes rápidos del panel de notificaciones

Puede personalizar su panel de notificaciones para poder acceder rápidamente a los cambios de los ajustes más frecuentes. Los primeros 5 íconos de Ajustes rápidos se muestran en la parte superior del panel de notificaciones. Toque el ícono **Expandir** ▼ para acceder a todas las opciones de Ajustes rápidos y deslice a la izquierda para ver más íconos de Ajustes rápidos, si es necesario. Puede ajustar que íconos se muestran (y su ubicación), incluidas las barras de deslizamiento para Brillo y Volumen, y también agregar íconos de la función Compartir.

SUGERENCIA Puede arrastrar hacia abajo la sección de Ajustes rápidos para expandir y arrastrar hacia arriba para contraer.

Personalizar los ajustes rápidos

Con la barra de Ajustes rápidos puede establecer el orden en que se muestran los iconos y también cuáles son los iconos que se van a mostrar y activar/desactivar los ajustes individuales.

1. Abra el panel de notificaciones, toque el ícono **Expandir** ▼, luego toque **EDITAR**. La sección blanca superior indica sus íconos de Ajustes rápidos.
 - ▶ **Para agregar un ícono:** Mantenga presionado el ícono, luego arrástrelo hacia la sección superior de la pantalla.
 - ▶ **Para eliminar un ícono:** Mantenga presionado el ícono, luego arrástrelo hacia la sección inferior de la pantalla.
 - ▶ **Para mover un ícono:** Mantenga presionado el ícono, luego arrástrelo hacia otra ubicación en la sección superior.
 - ▶ **Activar/desactivar los ajustes de la barra lateral y los íconos para compartir:** Toque el ícono **Menú** ⋮, luego seleccione las opciones que desee que aparezca en el panel de notificaciones.
2. Toque el ícono **Listo** ✓ para regresar al panel de notificaciones.

Ajustes de bloqueo de pantalla

Hay varios tipos de pantalla de bloqueo que le permiten bloquear su teléfono de modo que solo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones y evitar un uso no autorizado.

Establecer un bloqueo de pantalla por primera vez

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Toque **Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN, Contraseña, o Huellas digitales**.

Deslizar: Un movimiento de deslizamiento en cualquier dirección de la pantalla desbloquea la pantalla. Esta es la pantalla de bloqueo predeterminada que solo evita acciones no intencionales.

Knock Code: Desbloquea la pantalla mediante el toque de una secuencia en la cuadrícula de 2x2 de la pantalla. (Cuando la pantalla está inactiva, la cuadrícula de 2x2 es invisible, pero se ve en la pantalla de bloqueo con código de toques). La primera vez que configure un código de toques, verá un tutorial con instrucciones sobre cómo crearlo. Toque una secuencia en la cuadrícula de 2x2 (de 6 a 10 toques), luego toque **LISTO**. Vuelva a tocar su secuencia y toque **CONFIRMAR**.

Patrón: Desbloquea la pantalla con un patrón que se dibuja con el dedo. Dibuje el patrón (conecte al menos 4 puntos) y luego toque **SIG**. A continuación, vuelva a dibujar el patrón y toque **CONFIRMAR**.

PIN: Desbloquea la pantalla con una secuencia numérica. Ingrese el PIN (como mínimo 4 dígitos) y toque **SIG**. Vuelva a introducir el PIN y toque **ACEPTAR** para confirmarlo.

Contraseña: Desbloquea la pantalla con una secuencia alfanumérica. Ingrese una contraseña (como mínimo 4 caracteres) y toque **SIG**. Vuelva a introducir la contraseña y toque **ACEPTAR** para confirmarla.

Huellas digitales: Desbloquee la pantalla utilizando su huella dactilar.

A partir de entonces, en cualquier momento que desee desbloquear la pantalla deberá realizar la acción de desbloqueo que estableció (deslizar, código de toques, patrón, PIN o contraseña) para poder acceder a ella.

Cambiar el bloqueo de pantalla

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Confirme su información de desbloqueo (si es necesario).
4. Toque la opción de bloqueo de pantalla deseada y complete lo que sea necesario.

NOTA

Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange, es posible que solo pueda utilizar una contraseña.

Temporizador de bloqueo

Si se activa un bloqueo de seguridad, puede establecer el tiempo de retraso después de que la pantalla se oscurece debido a la inactividad antes de que la pantalla se bloquee de forma automática y requiera que ingrese su secuencia de desbloqueo.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Temporizador de bloqueo**, luego toque el ajuste que desea usar.

Bloqueo instantáneo con el Botón Encender/Bloquear

Si hay un bloqueo de seguridad, seleccione **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente** para reemplazar la opción Temporizador de bloqueo y bloquear la pantalla con tan solo presionar el **Botón Encender/Bloquear** .

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Active la opción **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente**.

Fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

Puede configurar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo de modo que sea distinto al del fondo de pantalla de la pantalla principal.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Fondo de pantalla**.
 - ▶ Toque **Fondos de pantalla** para seleccionar una de las imágenes disponibles para fondos de pantalla.
 - ▶ Toque **Galería** para seleccionar una imagen de su Galería.

Huellas digitales y Seguridad

La opción Huellas digitales y Seguridad le ofrece otra forma segura de desbloquear el teléfono. Configúrela para poder colocar un dedo en el **Botón Encender/Bloquear**  para desbloquear la pantalla, acceder al contenido de la Galería y QuickMemo+, y pagar mediante el teléfono. Una vez que haya configurado un bloqueo de pantalla segura, puede registrar una huella dactilar (o varias).

Registrar su huella dactilar

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Huellas digitales y Seguridad** > **Huellas digitales**.
2. Lea la información de la huella dactilar y luego toque **SIGUIENTE**.
3. Ingrese su secuencia de desbloqueo o establezca un bloqueo de pantalla (lo que sea necesario).
4. Coloque el dedo en el **Botón Encender/Bloquear**  y siga las indicaciones en pantalla hasta que quede registrada la huella dactilar.

NOTAS

- Asegúrese de que sus dedos y el **Botón Encender/Bloquear**  estén limpios y secos.
- La humedad, las lociones, el sudor, los aceites, cortes o la piel seca pueden afectar el reconocimiento de la huella digital. Ciertas actividades también pueden afectar temporalmente el reconocimiento de la huella digital, incluida la actividad física, la ducha, nadar, cocinar u otras condiciones que cambien las características de sus huellas dactilares.
- Cubra el **Botón Encender/Bloquear**  completamente. No presione con demasiada fuerza o demasiado rápido (trate de no mover el dedo mientras se esté realizando el escaneo).
- A medida que use la función de Huella dactilar, esta seguirá aprendiendo y mejorando el reconocimiento de la huella.



- ▶ Repita el escaneado de la huella digital moviendo su dedo de a poco hasta que se registre la huella.
5. Una vez que esté terminado el proceso de registro de la huella digital, toque **ACEPTAR**.
- ▶ Toque **AGREGAR MÁS** para agregar otra huella. Si registra una sola huella, y el dedo al que pertenece no está en buenas condiciones, es probable que el sistema de reconocimiento no funcione adecuadamente. Como medida preventiva, registre varias huellas.

Cómo administrar huellas digitales

Puede editar o eliminar huellas digitales registradas.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Huellas digitales y Seguridad** > **Huellas digitales**.
2. Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo especificado.
3. Desde la lista de huellas digitales, toque una huella para cambiarle el nombre. Para eliminarla, toque .

Cómo desbloquear contenido con una huella digital

Puede desbloquear la pantalla o ver el contenido bloqueado usando su huella digital.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Huellas digitales y Seguridad** > **Huellas digitales**.
2. Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo especificado.
3. En la pantalla de configuración de huellas digitales, active la función que desee:
 - ▶ **Bloqueo de pantalla:** Desbloquee la pantalla con una huella digital.
 - ▶ **Bloqueo de contenido:** Con una huella dactilar.

NOTA Para activar el botón Bloqueo de contenido, debe configurar el ajuste de bloqueo de contenido (en la pantalla de huellas digitales) con un patrón o una contraseña.

Ajustes de Huellas digitales y Seguridad

La configuración de Huellas digitales y Seguridad incluye la administración de huellas digitales (registrar, nombrar, eliminar, etc.), configurar el bloqueo de contenido, cifrado, tarjeta SIM, visibilidad de la contraseña, administración del teléfono, almacenamiento de credenciales, agentes de confianza, PIN de pantalla y acceso al uso de aplicaciones.

- ▶ Toque **Huellas digitales**, luego ingrese su secuencia de desbloqueo para administrar las huellas dactilares almacenadas, active el desbloqueo de pantalla con su huella dactilar, active el acceso al contenido con su huella dactilar y active los métodos de pago disponibles.

NOTA Si tu teléfono no tiene una aplicación de pago predeterminada, vaya a Play Store y busque las aplicaciones de pago disponibles.

Multitarea

Múltiples ventanas

La función Múltiples ventanas divide la pantalla para activar dos ventanas de aplicaciones y que funcionen al mismo tiempo (multitarea). Esto le permite usar las funciones de arrastrar y soltar entre las aplicaciones utilizadas recientemente.

Activar la función Múltiples ventanas


La función Múltiples ventanas se activa dentro de las aplicaciones abiertas.

1. Toque el Botón Inicio  > Botón Aplicaciones Recientes  > el ícono Múltiples ventanas  (que se muestra en una de las aplicaciones abiertas compatibles), luego toque la otra aplicación que desea usar.

O

Mientras utiliza una aplicación, mantenga presionado el Botón Aplicaciones Recientes , luego toque una aplicación de la lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

- Para desactivar la función de ventanas múltiples, toque y mantenga presionado el ícono Múltiples ventanas .

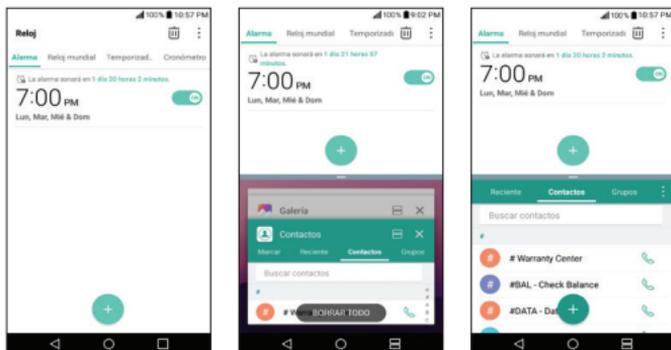

NOTA

El ícono de Múltiples ventanas  solo se mostrará en las aplicaciones que son compatibles con la función de Múltiples ventanas.

Pantalla de resumen

La pantalla de resumen se muestra en las aplicaciones recientes. Para ver la lista de aplicaciones recientes, toque .

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conexión a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan características de seguridad. Debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos. Desactive el Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Wi-Fi**  para activar el Wi-Fi y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
3. Toque **BUSCAR** para ver la lista de redes Wi-Fi activas dentro del radio de alcance.
 - ▶ Las redes protegidas se muestran con un ícono de candado.
4. Toque una red para conectarse a ella.
 - ▶ Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
5. La Barra de estado muestra íconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ofrece una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Activar Wi-Fi Direct

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toque el icono **Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA Cuando está en este menú, su dispositivo es visible para otros dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

- NOTAS**
- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
 - Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
 - Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular su teléfono con un dispositivo Bluetooth antes de conectarlo.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Toque el botón de **Bluetooth**  para activarlo y buscar los dispositivos dentro del alcance de su teléfono.
3. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, el teléfono se conectará al dispositivo.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Abra el elemento que desea enviar y luego toque el ícono **Compartir** .

O

Toque y mantenga el elemento que desea enviar y luego seleccione **Compartir**.

O

Abra el elemento que desea enviar y luego toque el ícono **Menú**  **>** **Compartir**.

2. Toque **Bluetooth** para compartir mediante Bluetooth.

NOTA

El método para seleccionar una opción dependerá del tipo de dato.

3. Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Compartir contenidos

Ver contenido

Compartir contenido multimedia en el dispositivo con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > **Ajustes**  > **Compartir y conectar** > **Servidor multimedia**.
2. Toque  para activar **Compartir contenido**.
 - ▶ Si aprueba una solicitud para compartir con un dispositivo cercano, ese dispositivo podrá acceder al contenido de su dispositivo.
 - ▶ Para cambiar el tipo de contenido al que pueden acceder dispositivos cercanos, toque **Contenido para compartir**.

Enviar archivos a otro dispositivos

1. Seleccione un archivo y toque el ícono **Compartir**  > **SmartShare Beam**. Como alternativa, toque el ícono **Compartir**  la lista de archivos y seleccione los archivos, luego toque **COMPARTIR** > **SmartShare Beam**.
 - ▶ Cuando aparezca la ventana de confirmación de permiso de búsqueda, toque **OK**.
2. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos cercanos compatibles con SmartShare Beam.
 - ▶ El archivo se envía al dispositivo.

Enviar o recibir archivos

Puede enviar o recibir archivos guardados en su dispositivo a otra tableta o dispositivo LG.

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > **Ajustes**  > **Compartir y conectar** > **Compartir archivo** > **SmartShare Beam** y arrastre  para activarlo.

NOTAS

- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red inalámbrica que el dispositivo al que se van a transferir los archivos.
- Asegúrese de que la opción **Compartir archivo** esté encendida en el panel de notificaciones de ambos dispositivos.

Usar dispositivos cercanos

Puede reproducir música, juegos y otras funciones guardadas en un dispositivo conectado desde su dispositivo.

1. En la aplicación **Galería** o **Música**, toque el ícono **Menú**  > **Dispositivos cercanos** .
2. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos.
 - ▶ Si el dispositivo cercano no se ven en la lista, verifique que la función DLNA esté activada, luego toque **Buscar dispositivos cercanos**.
3. Reproduzca el contenido guardado en el dispositivo seleccionado.

Realizar y finalizar llamadas

La aplicación **Teléfono** le permite marcar manualmente un número o realizar llamadas desde la memoria del teléfono. En la pestaña **Marcar** puede hacer llamadas ingresando el número manualmente. Marque un número desde la memoria del teléfono en las pestañas **Reciente**, **Contactos** o **Grupos**.

Para abrir la aplicación Teléfono


- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > el ícono **Teléfono** .

Cómo moverse entre las pestañas de la aplicación Teléfono

Toque cualquier de las pestañas de la aplicación Teléfono (Marcar, Recientes, Contactos y Grupos) en la parte superior de la pantalla para ver esa pestaña. También puede deslizar la pantalla de forma horizontal para desplazarse a las otras pestañas. La pestaña actual se muestra en blanco.

Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. Toque el **Botón Inicio**  > el ícono **Teléfono**  > la pestaña **Marcar**.

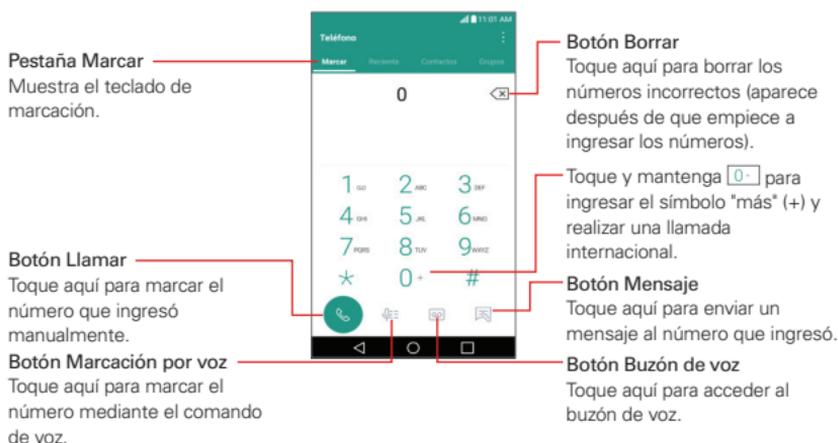

2. Toque el teclado e ingrese el número al que desea llamar.

- ▶ Toque el botón **Borrar**  para borrar dígitos uno por uno (o manténgalo presionado para borrar el número completo).

- ▶ Para marcar un número internacional, mantenga presionado  para ingresar el signo más (+). Luego, ingrese el prefijo internacional del país, seguido del número de teléfono completo.
3. Toque el botón **Llamar**  (en el teclado de marcación) para marcar el número que ingresó.
- ▶ Presione los botones de **Volumen** para ajustar el volumen de la llamada.
 - ▶ Use los botones en pantalla para ingresar números adicionales, agregar otra llamada, usar el altavoz, finalizar la llamada y otras opciones.
 - ▶ Puede usar otras funciones del teléfono mientras hay una llamada en curso (sin embargo, no puede usar los datos móviles durante una llamada). Si abre otra aplicación, aparecerá en la pantalla el portal de la llamada actual mientras dure la llamada; así podrá navegar fácilmente a la pantalla Llamadas.

NOTA Si abrió otras aplicaciones mientras estaba en una llamada, necesitará regresar a la pantalla de la llamada para terminarla. Para regresar a la pantalla de Llamadas, simplemente toque la notificación de **Llamada en curso**. También puede tocar el **Botón Inicio** , luego toque el icono **Teléfono**  o arrastre la barra de estado hacia abajo y toque la notificación de Llamada actual en el panel de notificaciones.

Puede hacer llamadas de video y de voz de alta definición y también llamadas por Wi-Fi si agrega la opción de Llamadas avanzadas a su línea.

Visite verizonwireless.com/AdvancedCalling para obtener información.

Para finalizar una llamada

- ▶ Simplemente toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas para finalizar la llamada.

Si accedió a otras funciones del dispositivo durante la llamada, hay varias formas de regresar a la pantalla de llamadas al finalizar una llamada.

- ▶ Toque el portal **Llamada actual**.
- ▶ Toque el **Botón Inicio** , luego toque el icono de **Teléfono** .
- ▶ Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego toque la notificación de llamada actual en el panel (o simplemente toque **TERMINAR** en la notificación actual de la llamada).

NOTA También puede presionar el **Botón Encender/Bloquear**  para finalizar la llamada si activó esta función en la configuración de Llamadas (toque el icono de **Menú**  > **Ajustes de Llamada > Contestar y finalizar llamadas > active la opción Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear.**

Llamar a números de la memoria del teléfono

Puede realizar llamadas con la información almacenada en el teléfono. En donde vea un icono **Llamar**  junto a un número, tóquelo para marcar el número automáticamente.

Marcación rápida

Si establece la marcación rápida en la aplicación **Contactos**, puede marcar un número simplemente tocando y manteniendo el número de marcación rápida en el teclado.

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > el icono de **Teléfono**  > pestaña **Marcar**, luego mantenga presionado el número de marcado rápido (toque primero el número y luego mantenga presionado el segundo número para el marcado rápido con 2 dígitos).

Marcación directa

Un widget de atajo para llamada es como un botón de marcación rápida en su pantalla principal. Tóquelo para llamar de forma automática al número que estableció (por ejemplo, el número de teléfono de su casa).

Para colocar un widget de atajo para llamada en su pantalla principal

1. Toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla principal.
2. Toque la pestaña **Widgets**  y luego toque **Contactos**.
3. Mantenga presionado **Atajo para llamada** y arrástrelo a la ubicación deseada en la pantalla principal.
4. Toque el contacto en su lista de Contactos.

Responder o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada entrante se abre y muestra el ID de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la entrada de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en la pestaña **Reciente**.

Para responder una llamada


- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque el botón **Responder** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Responder**  en cualquier dirección para responder la llamada.
- ▶ Si ya estaba respondiendo una llamada, toque el botón **Responder**  para poner la primera llamada en espera y conectar la nueva llamada.

NOTA Para silenciar la llamada entrante, presione cualquiera de los botones de **Volumen**.



Para ignorar una y desviarla al buzón de voz

- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque el botón **Rechazar** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Rechazar**  en cualquier dirección para ignorar la llamada.
- ▶ Se derivará a la persona que llama directamente al buzón de voz para que deje un mensaje.

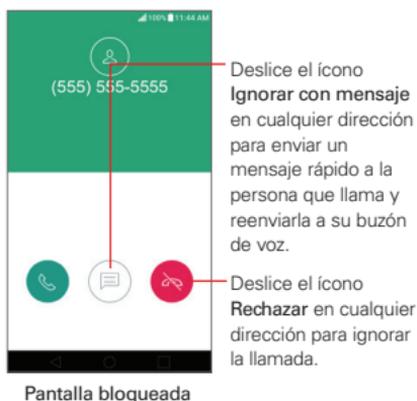

NOTA Para silenciar la llamada entrante, presione cualquiera de los botones de **Volumen**.

Para ignorar una llamada y enviar un mensaje de texto

Para mostrar la opción Ignorar con mensaje en la pantalla de la llamada entrante, actívela en el menú de configuración de llamadas del teléfono.

1. Toque el **Botón Inicio**  > el icono **Teléfono**  > el icono **Menú**  > **Ajustes de Llamada**.
2. Toque el botón **Bloquear llamadas y Rechazar con mensaje** > **Permitir ignorar con mensaje** para activar la opción (verde).

SUGERENCIA Toque **Permitir ignorar con mensaje** para administrar sus opciones de mensaje de texto.

NOTA Esta característica solo puede utilizarse para enviar un mensaje a otro teléfono móvil. Esto no aplica a las llamadas recibidas por línea fija.


Trabajar con la pestaña Reciente

La pestaña **Reciente** registra todas las llamadas marcadas, recibidas, perdidas o ignoradas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

Abrir la pestaña Reciente

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > el icono **Teléfono**  > la pestaña **Reciente**, si es necesario.

La pestaña Reciente contiene una lista de sus llamadas en orden cronológico por número de teléfono y tipo de llamada. El número entre paréntesis indica la cantidad de llamadas registradas para ese número de teléfono y tipo de llamada.

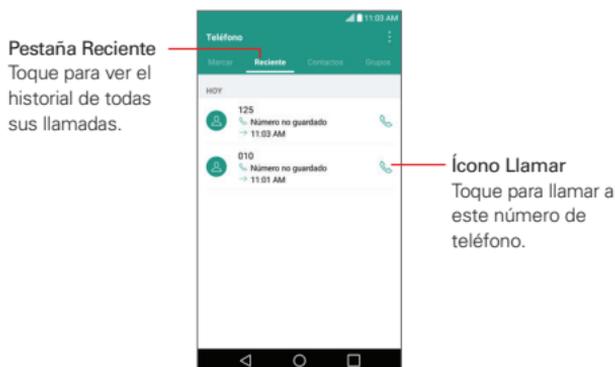

Ver los detalles de las entradas de llamadas

Abra la pestaña **Reciente**, luego toque una entrada para ver todas las entradas de ese número de teléfono y tipo de llamada. Cada una incluye el tipo de llamada (recibida , marcada , perdida , e ignorada ) , la fecha y la hora de la llamada.

Cómo filtrar la lista de llamadas

Para ver una lista de llamadas específica, en la pestaña Reciente toque el icono de **Menú** , luego toque **Filtrar**. Toque el tipo de llamada que desea ver.

Toque el **Botón Volver**  para volver a la pantalla de la pestaña **Reciente**.

Para marcar un número en la pestaña Reciente

- ▶ En la pestaña **Reciente**, toque el icono **Llamar**  a la derecha de la entrada de la llamada.
- ▶ En la pestaña **Reciente**, toque la imagen a la izquierda de la entrada de la llamada para ver todos los números del contacto guardados en la memoria del teléfono. Toque el icono **Llamar**  para realizar la llamada.

SUGERENCIA Para insertar un código de área cuando está viajando, mantenga presionada una entrada, luego toque **Copiar número de llamada** en el menú contextual. Cambie a la pestaña **Marcar**, mantenga presionado el campo de número de teléfono, toque **PEGAR**, luego edite el número según sea necesario antes de tocar el botón **Llamar** .

Cómo borrar las llamadas recientes

Puede borrar la lista completa de llamadas recientes de una sola vez o borrar entradas de forma selectiva.

1. Abra la pestaña **Reciente**.
2. Toque el icono de **Menú** .
- ▶ Toque **Borrar** para seleccionar las entradas que desea eliminar de la lista. Seleccione para entradas que desea eliminar, toque **BORRAR**, luego **BORRAR**.
- ▶ Toque **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de la lista. Toque **BORRAR** para confirmar.

Llamar a los contactos

En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápida y fácilmente.

Si tiene contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono cuando se sincronice por primera vez con su cuenta Google™.

Para llamar a un contacto

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque el icono de **Contactos** .
2. Toque el contacto al que desea llamar, luego toque el número de teléfono del contacto al que quiere llamar.

SUGERENCIA Si la entrada solo tiene un número de teléfono guardado, simplemente toque el icono de **Llamar**  junto a la entrada para marcar el número.

Lista instantánea

La lista instantánea se muestra en la pestaña **Marcar** para ayudarle a usar la información almacenada en el teléfono sin necesidad de buscarla primero. Una vez que comienza a ingresar números, la lista instantánea muestra las entradas de su Lista de contactos o de las Llamadas recientes que coincidan con la secuencia que ingresó.


Coincidencias de secuencia

El teléfono buscará la secuencia ingresada dentro de sus números de teléfono almacenados. La secuencia de coincidencia de los números se muestra en color azul. El nombre y el tipo de número (es decir, móvil, trabajo, etc.) asociado con el número que introdujo se muestra sobre el teclado de marcación. Cuando hay varias coincidencias, la Lista instantánea muestra la cantidad de coincidencias en la memoria de su teléfono. Toque el icono de **Lista instantánea**  a la derecha de la pantalla para ver la lista completa de entradas coincidentes.

Cómo seleccionar una entrada de la Lista instantánea

Toque una entrada en la Lista instantánea para insertarla en el campo de número de teléfono, luego toque el botón **Llamar**  para marcar.

Opciones durante una llamada

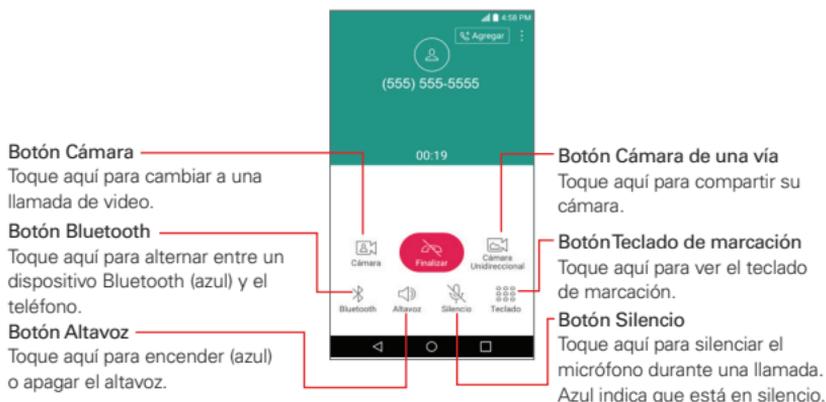


NOTA Toque el icono de **Menú**  en la pantalla de llamadas para acceder a **Contactos**.

Administrar varias llamadas

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para averiguar qué servicios de llamada son compatibles.

Para alternar entre llamadas en curso

La llamada en curso queda en espera y se conectara con la otra llamada.

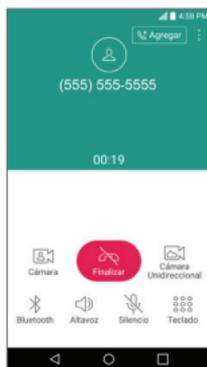

Para establecer una llamada en conferencia

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para averiguar si admite conferencias y cuántos participantes puede incluir.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando esté conectado, toque **Agregar**  en la pantalla de llamadas.
3. Introduzca un número telefónico.
 - ▶ Use las pestañas de la aplicación del **Teléfono** para seleccionar un número guardado, luego toque el icono **Llamar** .
 - ▶ Use los botones en el teclado de marcación para ingresar manualmente un número, luego toque el botón **Llamar** .
4. Cuando esté conectado, toque el botón **Fusión**  en la pantalla de llamadas. El participante se agrega a la llamada en conferencia y la pantalla de llamadas indica que hay una llamada en conferencia activa.



Boton Fusión

Toque aquí para unir las llamadas individuales en una llamada en conferencia.

Escuchar los mensajes del buzón de voz

Cuanto haya un nuevo mensaje en el buzón de voz, en la barra de estado aparecerá el icono de **Notificación de buzón de voz** . Si no configuró su número de buzón de voz, o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en **Ajustes de Llamada**. Toque el icono de **Menú**  en la aplicación **Teléfono** (en la pestaña **Marcar** o la pestaña **Reciente**).

Escuchar mensajes del buzón de voz

- ▶ Abra el panel de notificaciones y toque el icono **Nuevo mensaje de voz** .

○

- ▶ Toquee el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Verizon**  > **Voicemail** .

○

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > el icono **Teléfono**  > la pestaña **Marcar** > el botón **Buzón de voz** .

Configurar el buzón de voz

Por lo general, el sistema de buzón de su proveedor voz lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar los mensajes del buzón. La primera vez que llame al buzón de voz, también lo guiará a través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

1. Toque el **Botón Inicio**  > el icono **Teléfono**  > la pestaña **Marcar**.
2. Marque *86 en el teclado de marcación para llamar al buzón de voz.
3. Siga el tutorial de configuración.
 - ▶ Ingresar una contraseña.
 - ▶ Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su buzón de voz.

Contactos

La aplicación **Contactos** le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono. Las entradas se indican de forma alfabética. Puede desplazarse por la lista o seleccionar la pestaña Grupos.

Use la aplicación **Contactos** para agregar, ver y comunicarse con sus amigos, conocidos y socios.

Abrir la aplicación Contactos

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque el icono **Contactos** .

NOTA También puede tocar la pestaña Contactos en la aplicación **Teléfono**.

Si no tiene contactos en su cuenta de Google o en la tarjea SIM, verá sugerencias que le ayudarán a agregar contactos al teléfono.

Lista de contactos

Cuando abre la aplicación **Contactos**, estos aparecen en forma de lista. A la derecha de la pantalla, de forma vertical, verá el abecedario y una barra azul que le indicará en qué letra del abecedario está.

Los Contactos ICE se muestran sobre la lista de contactos. Puede agregar hasta 5 contactos de emergencia de su lista de contactos. Estas son entradas de contactos a los que cualquiera puede contactar en su nombre en caso de emergencia, esté o no bloqueado el teléfono.

Para agregar entradas de contactos de emergencia

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque el icono de **Contactos** .
2. Toque **Contactos ICE** (en la parte superior de la lista).
3. Toque el ícono **Agregar entrada** .
4. Seleccione la entrada (o las entradas) para agregarlas a su lista de En caso de emergencia, luego toque **AGREGAR**.

Información en caso de emergencia

Además de contactos de emergencia, puede ingresar información personal sobre usted (como por ejemplo su número de registro médico, alergias, medicamentos, instrucciones especiales, etc.) a la que se puede acceder en caso de una emergencia. Para agregar su información de personal:

1. En la pantalla de contactos de emergencia, toque el ícono **Información** .
2. Toque el ícono **Agregar** , ingrese su información y luego toque **GUARDAR**.

Para buscar un contacto

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque el ícono de **Contactos** .
2. Toque el cuadro **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto. Las coincidencias se muestran mientras comienza a escribir.

Cómo buscar sus contactos en línea en forma simultánea

Puede buscar sus contactos en forma simultánea entre todas sus cuentas en línea.

Para que el teléfono realice búsquedas simultáneas, abra la aplicación Contactos, toque el ícono **Menú**  > **Ajustes de contactos** > activar el botón **Búsqueda en línea**.

Abrir la lista de grupos

- Abra la aplicación **Contactos** y toque la pestaña **Grupos**.


Grupos muestra sus contactos por categoría (en la parte superior de la pantalla) y sus cuentas (en la parte inferior de la pantalla).

NOTA

Toque el ícono de **Menú**  de la pestaña Grupos para acceder a los ajustes **Compartir, Cambiar orden y Ajustes de contactos**.

Ver los detalles de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto cuyos detalles desea ver.

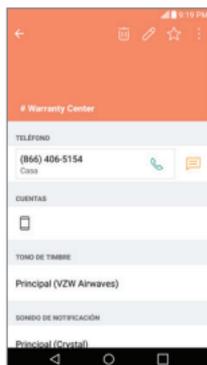

3. Aparece la información que ingresó para el contacto. Las siguientes opciones están disponibles (dependiendo de los tipos de información guardada).
 - ▶ Con el icono **Marcar** 📞 se puede llamar al número de teléfono.
 - ▶ El icono **Mensaje** 💬 abre un mensaje.
 - ▶ El icono **Correo electrónico** @ abre un correo electrónico.
 - ▶ El icono **Menú** ☰ permite acceder a las siguientes opciones del menú: **Compartir**, **Redireccionar**, **Unificar**, **Actualizar**, **Dividir**, **Realizar copia**, **Agregar a la pantalla de inicio**, y **Todas las llamadas para el buzón de voz**.

Agregar contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta Google™, cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Dado que los contactos pueden provenir de varias fuentes, la aplicación **Contactos** intenta unir información nueva con entradas de contacto similares existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso manualmente al unir o separar entradas.

Agregar un nuevo contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el ícono **Nuevo contacto** .
3. Toque el campo de Cuentas para seleccionar el lugar desde el cual desea guardar el contacto, si es necesario.

NOTA

Para cambiar la cuenta más tarde, edite la entrada, toque la cuenta y luego toque la cuenta a la que desea asignarla.

4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto, como números de teléfono y direcciones de e-mail, para ingresar ese tipo de información acerca del contacto.
 - ▶ Toque el ícono **Agregar**  de una categoría para agregar más de una entrada para esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, ingrese un número de trabajo y uno de su casa. Toque el botón de etiquetas que aparece a la derecha de la información ingresada para abrir un menú desplegable con etiquetas predeterminadas. Por ejemplo, **Casa** o **Trabajo**, para un número de teléfono.
 - ▶ Toque **Agregar otro campo**  para agregar campos adicionales, incluidos **Transcripción fonética del nombre**, **Organización**, **Mensaje Instantáneo**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio Web**, y **Eventos**.
6. Personalice la entrada del contacto.
 - ▶ Especifique el grupo al que pertenece este contacto.
 - ▶ Especifique un timbre para identificar las llamadas de este contacto.
 - ▶ Especifique un sonido de alerta de mensaje para identificar las notificaciones de este contacto.
 - ▶ Toque el ícono **Imagen**  para seleccionar una fotografía para identificar el nombre en su lista de contactos y en otras aplicaciones.
7. Cuando haya terminado, toque **GUARDAR**.

Cómo editar una entrada de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos** y toque la entrada del contacto que desea editar.
2. Toque el ícono **Editar** .
3. Edite la entrada según sea necesario y luego toque **GUARDAR**.

Unir y separar contactos

Cuando tiene dos o más entradas para el mismo contacto, puede unir las en una sola entrada. También puede separar contactos que se unieron.

1. Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la entrada de contacto que desea unificar con otra.
2. Toque el ícono de **Menú**  y luego toque **Unificar**.
3. Seleccione la entrada que desea unir.

Una vez que se hayan unido las entradas, se incluirá la opción **Dividir** en el menú Opciones para poder separar las entradas unidas.

1. Abra la aplicación de **Contactos** y toque la entrada de contacto que desea separar.
2. Toque el ícono de **Menú**  y luego toque **Dividir**.
3. Toque **DIVIDIR** para confirmar.

Configurar el marcado rápido

1. Abra la aplicación **Contactos**, luego toque el ícono **Menú** .
2. Toque **Marcación Rápida**.
3. Toque el número de marcado rápido que desea asignar y luego la entrada del contacto correspondiente.
4. Repita seleccionando un número de marcado rápido y la entrada del contacto deseada, según sea necesario.

Tipo de transferencia

Cuando quiere enviar entradas de sus contactos, puede combinarlas todas en un archivo, o puede enviarlas por separado como archivos vCard.

Para establecer el tipo de transferencia, en la aplicación **Contactos** toque el icono de **Menú**  > **Ajustes de contactos** > **Modo de compartición de contactos**.

- ▶ **Enviar como archivo único:** Esta configuración combina todos sus contactos en un archivo. Esto simplifica la transferencia, pero algunos dispositivos no pueden recibir la información de contacto enviada de esa manera.
- ▶ **Enviar de manera separada:** Esta configuración envía cada contacto como un archivo vCard separado. Esto permite que todos los dispositivos puedan recibir sus archivos.

Mensajería

Hay tres aplicaciones precargadas en su teléfono que le permiten enviar mensajes. La aplicación **Mensajes** , y la aplicación **Message+** . Solo se puede establecer una como su aplicación de mensajes predeterminada.

Abrir la aplicación de mensajería

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **LG**  > **Mensajes** .

Uso de la aplicación Mensajes

Para usar las características de Mensajes, debe establecerla como la aplicación de mensajes predeterminada.

NOTA Puede ver sus mensajes en la aplicación **Mensajes** sin establecerla como su aplicación predeterminada, pero no podrá crear un mensaje.

- ▶ Toque el icono **Nuevo mensaje**  para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Toque aquí para crear un nuevo mensaje.

- ▶ Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.
- ▶ Toque el icono **Borrar**  para borrar conversaciones.
- ▶ Toque el icono de **Menú**  para acceder a **Buscar y Ajustes**.

NOTA

Una los dedos (o sepárelos) en su lista de mensajes para cambiarle el tamaño y así ver o navegar con mayor facilidad.


Para borrar una conversación de mensajes desde la ventana de mensajes

1. Toque y mantenga presionada la conversación de mensajes.
2. Toque **Borrar** en el menú contextual que se abre.
3. Toque **BORRAR** para confirmar que desea borrar el hilo de mensajes.

Para enviar un mensaje de texto

1. Abra la aplicación **Mensajes** (establézcala como aplicación de mensajes predeterminada, si es necesario), luego toque el icono **Nuevo mensaje** .
2. Ingrese el o los destinatarios en el campo **Para**.
 - ▶ Toque el icono de **Contactos** , seleccione una o más entradas en su lista de Contactos y luego toque **LISTO**.
 - ▶ Ingrese un nombre (o un número parcial), luego toque una sugerencia visualizada en su lista de contactos.
 - ▶ Introduzca manualmente un número si no está en su lista de contactos.

3. Toque el cuadro de mensajes e ingrese su mensaje.

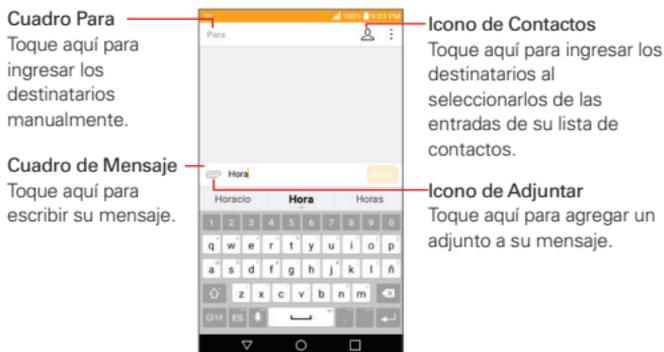

Si toca el **Botón Volver** ◀ mientras redacta un mensaje, se guarda automáticamente como un borrador. El ícono **Borrador** 🗑 a la derecha del hilo del mensaje indica un mensaje borrador pendiente para el destinatario. Toque el mensaje para reanudar la redacción.

4. Toque el botón **Enviar** para enviar el mensaje.

Su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana, lo que crea una cadena de mensajes con ese contacto.

Crear y enviar un mensaje multimedia

- Abra la aplicación **Mensajes** (configure esta opción como predeterminada, si es necesario), luego toque el ícono **Nuevo mensaje** +.
- Ingrese el o los destinatarios en el campo **Para**.
 - ▶ Toque el ícono **Contactos** 👤, seleccione una o más entradas en su lista de Contactos y luego toque **LISTO**.
 - ▶ Ingrese un nombre (o un número parcial o dirección de correo electrónico), luego toque una sugerencia visualizada en su lista de contactos.
 - ▶ Ingrese manualmente un número o una dirección de correo electrónico.
- Toque el cuadro de mensajes e ingrese su mensaje.

4. Toque el icono **Menú**  > **Agregar asunto** para agregar un asunto al mensaje.

El texto del asunto aparece sobre el cuerpo del texto en negrita.

5. Toque el icono **Adjuntar**  para abrir un cuadro de diálogo en el que puede elegir el tipo de archivo multimedia que quiere adjuntar al mensaje.

NOTA Para eliminar un adjunto, simplemente toque el icono **Eliminar**  en el archivo adjunto.

6. Toque el botón **Enviar MMS**.

Recibir y ver mensajes

Si está trabajando en la ventana de un mensaje, aparecerán los mensajes que recibe de ese contacto. De otro modo, recibirá una notificación de mensaje nuevo con base en la configuración **Notificaciones**.

- ▶ Si el ajuste **Mostrar como mensaje de alerta** está **ACTIVADO**, recibirá una notificación emergente en la pantalla actual, la cual podrá usar para responder directamente.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toque el botón **Reproducir** para verlo o escucharlo. Mantenga presionado el archivo multimedia para abrir un menú contextual con opciones adicionales.

SUGERENCIA Mientras visualiza el hilo del mensaje, puede tocar el icono **Llamada**  para llamar en lugar de enviar un mensaje.

Responder un mensaje que recibió

Mientras ve el mensaje recibido, toque el cuadro de mensajes en la parte inferior de la pantalla, introduzca su respuesta según sea necesario y luego toque el botón **Enviar**.

Cambiar la configuración de mensajería

- ▶ Para cambiar la configuración de Mensajería, abra la aplicación **Mensajes** (establézcala como predeterminada, si es necesario), toque el icono de **Menú**  > **Ajustes**. La configuración de mensajes incluye la configuración de notificaciones, texto de respuesta rápida, almacenamiento, enviar enlaces y más.

E-mail

La aplicación **E-mail** permite leer los correos electrónicos de otras cuentas diferentes a Gmail™. Los siguientes son los tipos de cuenta compatibles: Microsoft Exchange, Outlook, Yahoo! Mail, AOL Mail, Verizon y otros.

Abrir la aplicación de correo electrónico

- ▶ Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **E-mail** .

La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, un asistente de configuración lo guiará para agregar una cuenta de correo electrónico. Luego de la configuración inicial, la aplicación **E-mail** muestra el contenido de su buzón de entrada.

NOTA También puede agregar sus cuentas de e-mail mediante el menú **Cuentas** en la aplicación **Ajustes**.

Lista de cuentas

El menú muestra todas sus cuentas de correo.

Abra la aplicación **E-mail**. Toque el icono de **Menú** de correo electrónico  para ver una lista de todas sus cuentas y carpetas de correo electrónico. También puede deslizar horizontalmente desde la izquierda de la pantalla para abrir el menú de correo electrónico para ver la lista de cuentas.

- ▶ Cada cuenta se muestra con un color diferente. Toque una cuenta para alternar entre mostrar u ocultar sus carpetas. El número de correos no leídos aparece junto a cada Buzón de entrada de las cuentas.

Usar la aplicación E-mail

- ▶ Toque el icono **Redactar**  para redactar un nuevo mensaje.
- ▶ Toque el icono de **Menú** de correo electrónico  para cambiar de cuenta y carpeta de correo electrónico.
- ▶ Mantenga presionado un mensaje, luego puede tocar **LEÍDO(S)/ NO LEÍDO(S)**, **MOVER A** o **BORRAR**. También puede tocar el icono **Selec. todo**  para seleccionar todos sus mensajes de una vez y luego tocar la acción que desea aplicar a todos ellos.

- ▶ Deslice un mensaje hacia afuera de la pantalla, hacia la izquierda o la derecha, para eliminarlo.
- ▶ Toque el icono de **Menú**  para abrir el menú de Opciones para acceder a **Clasificar por**, **QSlide** y **Ajustes**.
- ▶ Arrastre hacia abajo desde la parte superior de la lista del buzón de entrada para actualizar la lista.

Búsqueda de mensajes

Toque el icono de **Búsqueda** , ingrese el texto que está buscando y luego toque uno de los resultados que se muestran.

Leer el correo electrónico

Puede leer su correo electrónico en el Buzón de entrada o en otras carpetas de las cuentas individuales. Toque un mensaje para abrirlo.

NOTA Si activa la opción Vista dividida, la aplicación E-mail se verá en una pantalla dividida cuando el teléfono se encuentre en posición horizontal. El Buzón de entrada (o cualquier otra carpeta seleccionada) se muestra a la izquierda de la pantalla. Toque un correo electrónico para abrir y mostrar su contenido a la derecha de la pantalla.

Leer un correo electrónico

Al ver la vista combinada de sus Buzones de entrada, el color que se muestra a la izquierda de cada mensaje corresponde a cada color de identificación de cuenta.

1. Abra la aplicación **E-mail**, luego toque el icono de **Menú** de correo electrónico .
2. Toque **Buzón de entrada** en **Vista combinada** para mostrar todos los mensajes de todas las cuentas juntos o toque **Buzón de entrada** en la cuenta que desea ver.

Agregar una cuenta

- ▶ En la aplicación **E-mail**, toque el icono de **Menú**  : > **Ajustes** > **Agregar cuenta**. A continuación, configure los ajustes de cuenta del nuevo e-mail según sea necesario.

Cambiar la configuración de correo electrónico

- ▶ Para cambiar la configuración del correo electrónico, abra la aplicación E-mail, luego toque el icono **Menú** : > **Ajustes**.

Otros Ajustes

El menú **Otros ajustes** incluye las siguientes opciones: **Vista previa**, **Vista dividida**, **Guardar en**, **Preguntar antes de borrar**, **Avance automático** y **Cargar imágenes**.

Cuentas

Toque una cuenta de la lista para modificar los ajustes que aplican solo a esa cuenta, incluidos **Nombre de cuenta**, **Firma**, **Editar firma**, **Notificaciones**, **Sonido de notificación**, **Vibrar**, **Sincronizar e-mail automáticamente**, **Horario de sincronización**, **Límite de tamaño de mensaje**, **Siempre con copia para mí**, **Ajustes del servidor de entrada** y **Ajustes del servidor de salida**.

Buzón de voz

La aplicación **Voicemail** le permite administrar el buzón de voz directamente desde el teléfono en lugar de acceder al buzón de voz por los métodos tradicionales.

El buzón de voz muestra una lista de mensajes y permite seleccionar cuáles desea escuchar o borrar, sin tener que llamar al buzón de correo y escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.

Usar el buzón de voz

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Verizon**  > **Voicemail** .

NOTA

La forma de escuchar los mensajes del buzón de voz y de configurarlo depende de la suscripción al servicio Visual Voicemail (Buzón de voz visual). Cuando toca el botón Buzón de voz  en el teclado de marcación y está suscrito al servicio Visual Voice Mail, se abrirá la aplicación Visual Voice Mail.

2. La primera vez que acceda a la aplicación **Voicemail** deberá suscribirse al servicio Visual Voice Mail para poder usarlo.
3. Después de la suscripción al servicio de Visual Voice Mail, se le pedirá que introduzca una contraseña. Para cambiar la contraseña llame al buzón de voz (marque *86).
4. Después de introducir la contraseña, sus entradas del buzón de voz se mostrarán en su buzón de entrada.

Mientras mira la lista de mensajes del buzón de voz, puede seleccionar una entrada (consulte el paso 5). Para opciones adicionales, toque el icono de **Menú** . Están disponibles las siguientes opciones: **Buscar**, **Guardar**, **Definir como Escuchado**, **Clasificar por**, **Mensajes de voz guardados**, **Actualizar** y **Ajustes**.

5. Toque una entrada del buzón de voz para escucharla.

Cámara

Puede usar la aplicación **Cámara** para tomar y compartir fotos y videos. La característica de video está integrada en el visor de la cámara para tomar fotos y grabar video con un solo toque. Cuenta con muchas características novedosas, como toma por gestos, disparo por intervalos, disparo múltiple, captura de fotos mientras graba videos y mucho más. Estas características le permiten capturar el mundo de manera fácil y creativa.

NOTA Asegúrese de limpiar la tapa protectora del lente con un paño de microfibra antes de capturar las imágenes. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de "halo".

Para abrir la aplicación Cámara

► Toque el Botón Inicio  > Cámara .



► Desde cualquier pantalla de bloqueo, arrastre el icono de **Cámara**  en la esquina inferior derecha hacia la izquierda.

SUGERENCIA Con la luz de fondo apagada, presione el Botón Bajar volumen  dos veces para activar de inmediato la aplicación **Cámara**.

NOTAS

- Si el porcentaje de batería es inferior a 5%, cargue la batería antes de usar la cámara.
- Antes de tomar una foto, limpie el lente de la cámara con un paño de microfibra. Si toca el lente de la cámara con los dedos, es posible que las fotografías salgan borrosas.
- Las imágenes incluidas en esta guía del usuario pueden ser diferentes del dispositivo real.
- Las fotografías y los videos se pueden ver o editar desde **Galería**.


Cómo cambiar de cámara

Se puede cambiar entre la cámara frontal y posterior.

En la pantalla de la cámara, toque el ícono **Cambiar cámara**  o deslice la pantalla para alternar entre la cámara trasera y delantera.

Visor

Puede tomar fotos o grabar videos seleccionando una variedad de modos de cámara y opciones que puede configurar directamente en el visor de la cámara.

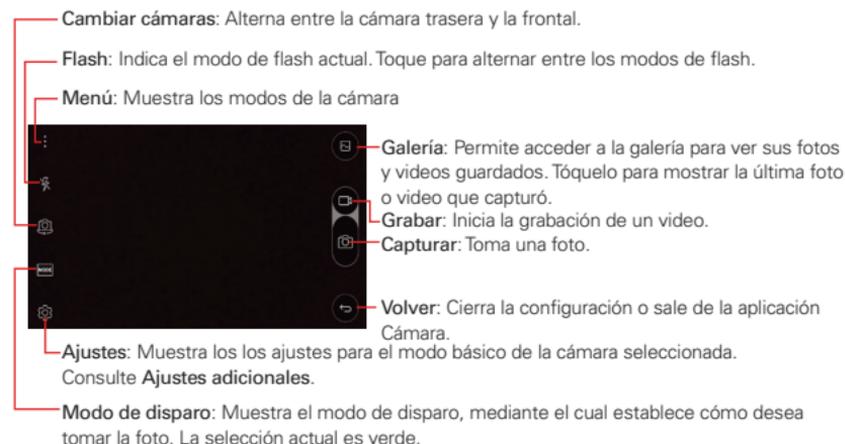

NOTA

Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede encender la cámara presionando el **Botón Bajar volumen**  dos veces. Para activar esta función, toque **Botón Inicio**  > **Ajustes** > **Tecla de acceso directo**.

Cómo grabar un video

1. Seleccione un modo de cámara y toque el sujeto para enfocar la cámara.
2. Toque el botón **Grabar** .
 - ▶ Para tomar una foto mientras graba un video, toque el botón **Capturar** .
 - ▶ Para pausar la grabación, toque el botón **Pausa** . Para reanudar la grabación, toque el botón **Reanudar** .
3. Toque el botón **Detener**  para finalizar la grabación.

Cómo configurar las opciones de la cámara

Puede personalizar una variedad de opciones de la cámara para adaptarla a sus preferencias.

Inicie la aplicación de la **Cámara** y toque el ícono **Ajustes** .

NOTA Las opciones disponibles varían según la cámara que haya seleccionado.

	Seleccione una relación de aspecto para las fotos o una calidad para los videos.
	Aplique efectos de película a las fotos.
	Configure el temporizador para tomar fotos automáticamente después de un período de tiempo específico.
	Tome fotos con comandos de voz. (Opciones disponibles: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotos o grabar videos según las líneas de referencia horizontales y verticales.
	Configure las ubicaciones donde desea guardar fotos y videos. Estas opciones aparecen cuando se inserta una tarjeta SD externa.  : Guardar en el almacenamiento interno.  : Guarde en la tarjeta de memoria externa.

	<p>Voltear imágenes. Estas opciones aparecen cuando utiliza la cámara frontal.</p> <p>: No voltear la imagen.</p> <p>: Voltear la imagen horizontalmente.</p>
	<p>Personalice los ajustes para sacar selfies. Estas opciones aparecen cuando utiliza la cámara frontal.</p> <p>: Utilice Disparo por gesto para tomar una foto.</p> <p>: Cuando la cámara detecte su cara, se tomará la foto automáticamente.</p>

Tomar fotografías

Tomar fotografías con la cámara integrada del teléfono puede ser tan simple como elegir un objeto, apuntar la lente y tocar un botón. Al tomar una fotografía, la función de enfoque automático se activa automáticamente para que pueda capturar imágenes nítidas, pero tiene la opción de configurar ajustes precisos para lograr la foto que desea.

Tomar una foto:

1. Toque el **Botón Inicio**  > **Cámara** .
2. Encadre la imagen en la pantalla.
 - ▶ Los cuadrados verdes indican que la cámara se ha enfocado.
 - ▶ Coloque dos dedos en la pantalla y ábralos para acercar el zoom (el nivel del zoom se indica en la barra del zoom) y ciérrelos para alejar el zoom.
3. Toque el botón **Capturar** , si está disponible. También puede presionar cualquier de los **Botones de volumen**. O toque el objetivo para tomar la fotografía. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

NOTA

La imagen capturada conserva la orientación en la que se tomó. Si sostiene el teléfono de forma vertical y horizontal para tomar imágenes, tendrá que girar el teléfono para ver las imágenes a pantalla completa en la aplicación Galería.

SUGERENCIA

Mientras ve una foto, puede tocar el icono de **Menú** , toque **Girar**, luego **Girar a la izquierda** (o **Girar a la derecha**) para cambiar manualmente la orientación.

Ráfaga

Puede tomar fotos en ráfaga usando la cámara trasera. Mantenga presionado el botón **Capturar**  para tomar una serie de fotos seguidas hasta soltar el botón **Capturar** . El icono Galería muestra el número de fotos tomadas. Mientras visualiza las fotos tomadas con la función Ráfaga en la Galería, toque el icono Reproducir ráfaga  para ver las fotos secuenciadas (como si viera un folioscopio).

Cómo tomar selfies

Puede utilizar la cámara frontal para ver su rostro en la pantalla y tomar selfies. Toque el botón **Capturar**  para tomar selfies manualmente o con la opción de detección de rostros o gestos.

NOTA Al usar la cámara frontal, puede modificar la forma de tomar selfies en las opciones de cámara.

Disparo por intervalos

Puede tomar fotos por intervalos con la cámara frontal. Mantenga presionado el botón **Capturar**  por unos segundos para tomar cuatro selfies seguidas automáticamente.




Disparo por gestos

Puede tomar selfies usando gestos cuando el icono **Capturar con gesto**  es seleccionado en los ajustes de la cámara. Para usar esta función, asegúrese que el icono **Capturar con gesto**  está seleccionado bajo las opciones de la cámara.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y luego cierre el puño.

- En tres segundos, se toma una fotografía.

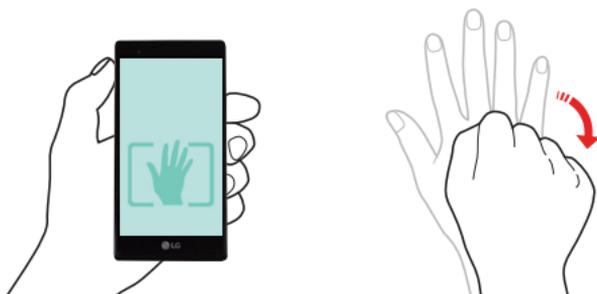**NOTA**

- Una manera alternativa de tomar fotografías con el control gestual es apretar su puño y luego abrirlo hacia el frente de la cámara.
- Asegúrese de que su palma y puño estén dentro de la línea de referencia para que la cámara pueda detectarlos.


Disparo automático

Puede usar la función de reconocimiento de rostro para tomar selfies cómodamente y fácilmente. Es posible configurar el dispositivo para que, cuando mire a la pantalla, la cámara frontal lo reconozca y tome automáticamente una selfie.

- ▶ Cuando la cámara frontal reconoce su rostro, el cuadro se pone blanco. Si se queda quieto, el cuadro se pone azul y la cámara frontal toma la fotografía.

NOTA

Para activar la función de selfies automáticas, toque el icono **Ajustes** [⚙️], luego toque el icono **Capturar con gesto** [👏] hasta que aparezca el icono **Disparo automático** [👏].

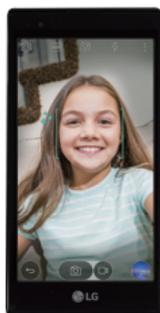


Quick Share

Puede tomar una imagen o grabar un video y luego compartirlo a través de una aplicación.

1. Toque el **Botón Inicio**  > **Cámara**  y luego tome una foto o grabe un video.
2. Toque el ícono **Quick Share** que aparece en la pantalla para abrir la aplicación de inmediato y usarla para compartir su foto o video. También puede deslizar el ícono hacia el centro de la pantalla para ver las opciones de Quick Share para seleccionar otras aplicaciones que se utilizan con frecuencia para compartir. También puede tocar el ícono **Menú** : (en la lista de opciones de Quick Share) para ver todas las aplicaciones disponibles para compartir.

NOTA

La aplicación que muestra Quick Share puede variar según el tipo y la frecuencia de acceso de las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Por ejemplo, si usa con frecuencia la aplicación **Mensajes**, esta aparecerá como la primera opción de selección de Quick Share.

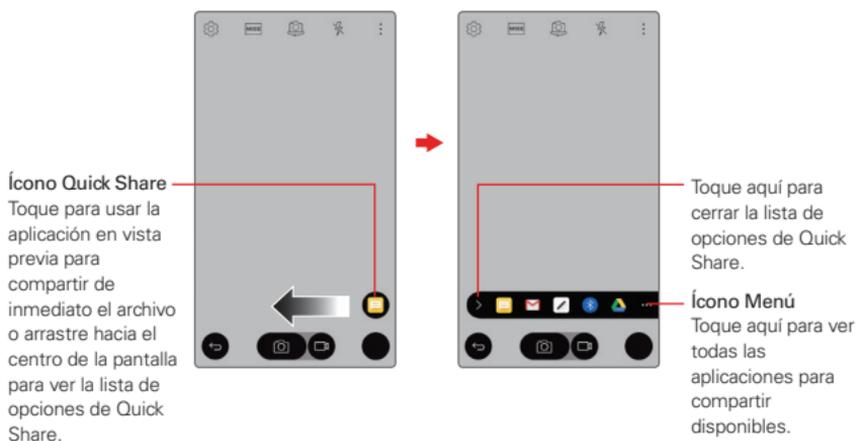

Galería

Abra la aplicación Galería para ver los álbumes de fotos y videos.

Abrir la aplicación Galería

- ▶ Toque el Botón Inicio  > Galería .

Ver sus álbumes

La aplicación **Galería** presenta las fotos y los videos almacenados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara**, los que descargó de la Web u otras ubicaciones y los de su tarjeta microSD (si hay una insertada y montada). Cuando otra aplicación guarda una imagen, automáticamente se crea un álbum que contiene la imagen (por ejemplo, una captura de pantalla crea el álbum **Screenshots**).

- ▶ Arrastre hacia arriba o hacia abajo para ver más álbumes.
- ▶ Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido (en orden cronológico).
- ▶ Toque una foto o un video en un álbum para verlo.
- ▶ Toque el icono de **Menú**  : para acceder a **Borrar álbum, Nuevo álbum, Establecer álbum preferido, Cloud, Ajustes y Ayuda**.
- ▶ Toque el icono de **Cámara**  para ir a la aplicación de la Cámara.
- ▶ Toque el icono **Menú de la Galería**  para abrir el menú de la Galería para acceder a **Álbumes, Videos, Favoritos y Dispositivos cercanos**.

Cómo compartir archivos

Puede compartir archivos usando una de las siguientes opciones:

- ▶ Mientras mira una foto o un video, toque ícono **Compartir**  para compartir el archivo con el método que desee.
- ▶ Toque ícono **Compartir**  desde la lista de archivos para seleccionar uno y compartirlo con el método que desee.

Cómo ver fotografías

Icono de la aplicación

Cámara

Toque aquí para cambiar a la aplicación Cámara.

Icono Volver


Toque aquí para regresar a la Galería.

Icono Favoritos

Toque aquí para agregar la foto a su álbum de Favoritos.

Icono Editar

Toque aquí para editar su imagen.

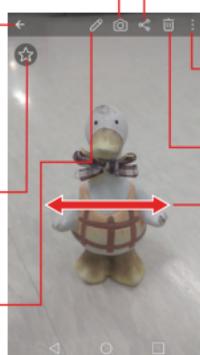

Icono Compartir

Toque aquí para compartir la foto usando el método que seleccionó.

Icono Menú

Toque aquí para acceder al menú de Opciones.

Icono Borrar

Toque aquí para eliminar la foto.


Deslice horizontalmente para desplazarse por las fotos del álbum actual.

Cómo editar fotografías

1. Mientras mira una foto, toque el ícono **Editar** .
2. Utilice una variedad de efectos y herramientas para editar la foto.
3. Toque **GUARDAR** para guardar los cambios.
 - ▶ La fotografía editada reemplaza al archivo original.
 - ▶ Para guardar la fotografía editada como otro archivo, toque ícono **Menú**  > **Guardar una copia**.

Cómo reproducir un video

Seleccione un video de un álbum de la Galería. Reprodúzcalo con la aplicación **Video** que ofrece las siguientes opciones.

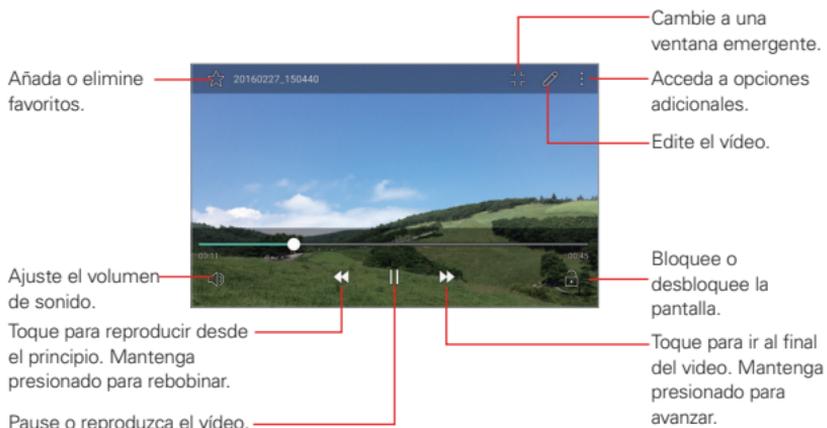

NOTAS

- Para ajustar el volumen del sonido, arrastre el lado derecho de la pantalla de video hacia arriba o hacia abajo.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastre el lado izquierdo de la pantalla de video hacia arriba o hacia abajo.

Cómo borrar archivos

Puede eliminar archivos usando una de las siguientes opciones:

- ▶ Mantenga presionado un archivo de un álbum, luego toque **Borrar**, luego toque **BORRAR** para confirmar.
- ▶ Toque el ícono **Borrar**  en un álbum, seleccione un archivo (o archivos), toque **BORRAR**, luego toque **BORRAR** para confirmar.

Asignar imágenes

Después de tomar una foto, asígnela como identificación para una entrada de Contactos o como imagen de segundo plano (el fondo de pantalla) para su pantalla principal o de bloqueo.

1. Toque el **Botón Inicio**  > **Galería** .
2. Toque un álbum y toque una imagen para verla.
3. Al ver la imagen, toque la pantalla > el icono **Menú**  > **Fijar imagen como**.
4. Seleccione una opción.
 - ▶ **Pantalla de bloqueo** asigna la foto como imagen de fondo de la pantalla de bloqueo. Recorte la imagen, luego toque **ACEPTAR** y luego toque **FIJAR** para asignar la imagen.
 - ▶ **Foto de contacto** asigna la foto a un contacto como imagen de identificación. Toque una entrada de Contactos, recorte la imagen y luego toque **ACEPTAR** para asignar la imagen.
 - ▶ **Fondo de la pantalla principal** asigna la imagen como imagen de fondo. Recorte la imagen, toque **ACEPTAR** y luego toque **FIJAR** para asignar la imagen.
 - ▶ **Fondo de pantalla** asigna la foto como imagen de fondo del teléfono. Toque **ESTABLECER FONDO DE PANTALLA** para asignar la imagen.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus pistas favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque el Botón Inicio > toque la carpeta LG > Música .



Reproducir una canción

1. Toque el Botón Inicio > toque la carpeta LG > Música .
2. Seleccione una categoría.
3. Toque la canción que desea reproducir.

SUGERENCIA Para buscar una canción, puede tocar el icono de **Búsqueda** en la parte superior de la pantalla o tocar la letra con la que empieza el nombre de la canción usando el abecedario que se encuentra a lo largo del lado derecho de la pantalla.

NOTA Toque el icono del **Menú de música** para seleccionar el acceso del archivo de música. Seleccionar de **Biblioteca de música**, **Favoritas**, **Listas de reproducción**, **Carpetas**, y **Dispositivos cercanos**.

Otras opciones del reproductor de música

- ▶ Mantenga presionada cualquier canción de la biblioteca de música para acceder al menú contextual, el cual puede incluir las siguientes opciones: **Borrar**, **Fijar como tono de timbre** y **Detalles**.
- ▶ Toque el icono de **Menú**  en la biblioteca de música para acceder al menú de Opciones, el cual puede incluir las siguientes opciones: **Cloud**, **Seleccionar para reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Ajustes** y **Ayuda**.

Desactivar el reproductor de música

Para detener el reproductor de música, deslice la barra de estado hacia abajo, luego toque el icono **Cerrar**  en la esquina superior derecha de la notificación de música.

NOTAS

- Algunos formatos de archivo no son compatibles según el software del dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar una canción como tono de timbre

Puede usar una canción como tono de timbre del teléfono, en lugar de uno de los tonos de timbre que viene con el teléfono.

- ▶ Mantenga presionada una canción en la lista de la biblioteca de música. En el menú contextual que se abre, toque **Fijar como tono de timbre**, luego toque **Tono de llamada** o **Tonos de timbre de los contactos**.

NOTA

Si elige **Tonos de timbre de los contactos**, toque el contacto para configurarlo.

Trabajar con las listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones. Puede reproducirlas en el orden que establezca o en orden aleatorio.

Crear una lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, toque el icono de **Menú de música**  y luego toque **Listas de reproducción**.
2. Toque el icono **Nuevo** .
3. Ingrese un nombre para la lista de reproducción y toque **OK**.
4. Seleccione las canciones que desea agregar a una lista de reproducción y luego toque **AGREGAR**. La nueva lista de reproducción se agrega a sus listas de reproducción.

Agregar una canción a una lista de reproducción

1. En la Biblioteca de música, toque el icono **Menú**  y luego toque **Agregar a la lista de reproducción**.
2. Seleccione las canciones que desee agregar, toque **AGREGAR**, luego toque el nombre de la lista de reproducción a la que desea agregarla.

Eliminar una canción de la lista de reproducción

1. Abra sus listas de reproducción con el icono de **Menú de música** , luego toque la lista de reproducción que desee.
2. Toque el icono **Menú**  > **Borrar de la lista de reproducción**.
3. Seleccione las canciones que desea eliminar de la lista de reproducción y toque **BORRAR**.

Eliminar una lista de reproducción

1. Abra sus listas de reproducción con el icono de **Menú de música** .
2. Toque y mantenga la lista de reproducción, luego toque **Borrar** en el menú contextual que aparece.
3. Toque **BORRAR** para confirmar.

Cambiar el nombre de una lista de reproducción

1. Abra sus listas de reproducción con el icono de **Menú de música** .
2. Toque y mantenga la lista de reproducción, luego toque **Renombrar** en el menú contextual que aparece.
3. Escriba un nombre y luego toque **OK**.

Bolígrafo

La función Bolígrafo le permite acceder de manera rápida y sencilla a las opciones para crear una nota. Retire el bolígrafo y la aplicación Bolígrafo se abrirá.

Configuración del Bolígrafo

Toque el Botón Inicio  > Ajustes > Bolígrafo .

Opciones del Bolígrafo

- ▶  : Ocultar/mostrar las opciones del Bolígrafo.
- ▶  : Abra Pop Memo para escribir una nota.
- ▶  : Abra Capture+ y use la imagen en pantalla actual en una nota.
- ▶  : Abra Pop Scanner para capturar una foto con la cámara y usarla en una nota.
- ▶  : Abra QuickMemo+ para ver las notas actuales.
- ▶  : Agregue un acceso directo a la aplicación que desee.

NOTA

Para cambiar el acceso directo personalizado, mantenga presionado un ícono en las opciones de Bolígrafo.

QuickMemo+

QuickMemo+ le brinda la posibilidad de hacer notas creativas usando una variedad de opciones. Esta función de cuaderno de notas avanzada, a diferencia de otras aplicaciones convencionales de cuaderno de notas, es compatible con la administración de imágenes y capturas de pantallas.

Cómo crear una nota

1. Toque el **Botón Inicio**  > eslice a la izquierda, si es necesario > **QuickMemo+** .
2. Toque el ícono **Agregar**  para crear una nota, luego utilice las herramientas y opciones según sea necesario.
 - ▶  : Guardar una nota.
 - ▶  : Deshacer la última acción.
 - ▶  : Rehacer la última acción que deshizo.
 - ▶ **T** : Ingresar una nota utilizando el teclado.
 - ▶  : Escribir notas a mano. Toque de nuevo para seleccionar el tipo de pluma, tamaño, color y transparencia.
 - ▶  : Borrar las notas escritas a mano.
 - ▶  : Toque para seleccionar una sección de la nota que desea modificar (borrar, girar, ampliar, reducir, etc).
 - ▶  : Acceda a opciones adicionales.
3. Toque el ícono **Listo**  para guardar la nota.

Cómo escribir notas en una foto

1. Toque el **Botón Inicio**  > eslice a la izquierda, si es necesario > **QuickMemo+** .
2. Toque el icono de **Capturar**  para tomar una foto, seleccione la área de la foto que desea usar y toque **LISTO**. Luego seleccione **ESCANEAR NUEVO** o **AGREGAR**.
 - ▶ La fotografía se adjunta automáticamente en el cuaderno de nota si seleccionar **AGREGAR**.
3. Escriba notas en la foto.
 - ▶ Toque el icono **Bolígrafo**  para escribir notas a mano en la foto.
 - ▶ Toque el icono **Escribir**  para ingresar texto debajo de la foto.
4. Luego toque el icono **Listo**  para guardar la nota.

Cómo escribir notas en una captura de pantalla

1. Mientras observa la pantalla que desea capturar, arrastre la Barra de estado hacia abajo y luego toque el icono **Capture+**  en Ajustes rápidos.
 - ▶ La captura de pantalla aparece como tema de fondo del cuaderno de notas. Las herramientas de notas aparecen en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione el tamaño y tome las notas que desee.
 - ▶ Escriba notas a mano en la foto gráfica.
3. Toque el icono **Listo**  y guarde las notas en la ubicación que desee.
 - ▶ Las notas guardadas pueden verse en **QuickMemo+** o **Galería**.
 - ▶ Para guardar notas siempre en la misma ubicación, seleccione la casilla de verificación **Utilizar de forma predeterminada** para esta acción y seleccione una aplicación.

NOTA

Si agrega texto a la nota, se cambiará automáticamente a un archivo QuickMemo+.

Cómo administrar carpetas

Puede ver notas agrupadas por el tipo de notas.

1. Toque el **Botón Inicio**  > eslice a la izquierda, si es necesario > **QuickMemo+** .
2. Toque el icono **Menú**  y seleccione un elemento del menú:
 - ▶ **Todas las notas:** Vea todas las notas guardadas en QuickMemo+.
 - ▶ **Mis notas:** Vea notas creadas por QuickMemo+.
 - ▶ **Capture+:** Vea notas creadas por Capture+ desde la barra de estado.
 - ▶ **Pop Scanner:** Vea notas creadas por .
 - ▶ **Screen-off memo:** Vea las notas creadas en la pantalla apagada cuando retira el bolígrafo.
 - ▶ **Papelera:** Vea las notas borradas.
 - ▶ **Nueva categoría:** Agregar categorías.
 - ▶ : Reordene, agregue o elimine categorías. Para cambiar el nombre de una categoría, toque la categoría.

NOTA

Algunas carpetas no aparecen al ejecutar QuickMemo+ por primera vez. Se habilitan las carpetas deshabilitadas y aparecen cuando contienen al menos una nota relacionada.

QSlide


La función QSlide permite superponer a la pantalla que está usando en su teléfono una ventana translúcida, lo que le permite realizar varias tareas a la vez fácilmente. La ventana translúcida puede moverse, puede cambiarse su tamaño o hacer que sea transparente. La ventana de QSlide puede abrirse directamente desde las aplicaciones que son compatibles con la función QSlide.

Para abrir una nueva ventana de QSlide

- ▶ Mientras usa una aplicación compatible con **QSlide**, toque el icono de **Menú**  y luego toque QSlide.
 - ▶ Puede configurar QSlide en el menú **Teclas de inicio** para poder usar fácilmente esta función.
1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Teclas de inicio** > **Combinación de teclas**.
 2. Arrastre el icono de **QSlide**  para reorganizar los Botones táctiles de inicio.

Cómo usar QSlide

La función QSlide abre la aplicación asociada en una ventana en el primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo. Aparece continuamente en la pantalla hasta que la cierra.

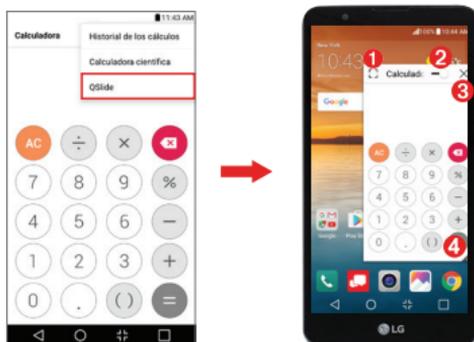

1		Toque esta opción para volver a la vista de pantalla completa.
2		Deslice esta opción para ajustar el nivel de transparencia.
3		Toque para salir de la función QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño de la ventana de QSlide.

NOTA

La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo. QSlide solamente soporta las siguientes aplicaciones: Video, Teléfono, Contactos, Mensajes, Agenda, Calculadora, E-mail y Administrador de archivos.

Reloj

Puede utilizar la aplicación **Reloj** para acceder a las funciones Alarmas, Reloj mundial, Temporizador y Cronómetro. Acceda a estas funciones al tocar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizarse horizontalmente por la pantalla.

Configurar una alarma

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Herramientas**  > toque **Reloj**  > la pestaña **Alarma** > el icono **Agregar** .
2. Configure la hora de alarma deseada. Toque la hora (o minutos), luego toque la hora que desee en el gráfico de reloj. Toque el ícono **Teclado**  para establecer la hora usando un teclado en lugar del gráfico de reloj. Toque **AM** o **PM** según sea necesario.
3. Configure **Repetir**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Vibrar cuando suene la alarma**, **Duración del posponer**, **Recordatorio de alarma**, **Ejecución automática de la aplicación** y **Bloqueo de rompecabezas**.

SUGERENCIA Toque el icono de **Agenda**  para fijar un día específico en el futuro para su alarma.

4. Toque **GUARDAR**.

NOTA Para acceder (y cambiar) la configuración de la alarma de la pantalla de lista de alarmas, toque el icono de **Menú**  y luego toque **Ajustes**.

Activación de las alarmas

1. Abra la aplicación **Reloj** y toque la pestaña **Alarma** (si es necesario).
2. Active el botón a la derecha de la alarma que desea activar.

NOTA Toque la hora de la alarma para modificarla. Al tocar **GUARDAR** se activará automáticamente la alarma.

Configurar el Reloj mundial

La pestaña **Reloj mundial** le permite configurar una serie de ciudades para consultar fácilmente la hora actual en otras zonas horarias de un solo vistazo.

1. Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Reloj mundial**.
2. Toque el icono de **Nueva ciudad** , busque entre las ciudades disponibles y luego toque la que desee.

NOTA

Para buscar ciudades es necesaria una conexión de red.

Temporizador

La pestaña **Temporizador** puede avisarle con una señal audible cuando ha pasado una cantidad de tiempo determinado.

1. Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Temporizador**.
2. Ajuste en el temporizador el tiempo deseado.
3. Toque el botón **Iniciar** para iniciar el temporizador.
4. Toque el botón **Pausar** para detener el temporizador.

Cronómetro

La pestaña **Cronómetro** le permite usar su dispositivo como cronómetro.

1. Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Cronómetro**.
2. Toque el botón **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - ▶ Toque el botón **Vuelta** para registrar los tiempos de vuelta.
3. Toque el botón **Pausar** para detener la medición de tiempo.

Calculadora

Usar la calculadora

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Herramientas**  > **Calculadora** .
2. Toque los botones numéricos para introducir los números.
3. Para cálculos simples, toque los números y la función (+, -, × o ÷), luego toque el botón **Resultado** .

NOTAS

- Para realizar cálculos más complejos puede cambiar a la calculadora científica. Simplemente gire el teléfono de lado o toque el icono de **Menú**  y luego toque **Calculadora científica**.
- Para ver el historial de cálculos, toque el icono **Menú**  y luego toque **Historial de cálculos**.
- Para usar la calculadora en la función **QSlide**, toque el icono de **Menú**  y luego toque **QSlide**.
- Puede mantener presionado el campo de cálculo para copiar esta información a Clip Tray.

Agenda

Ver el calendario y eventos

La aplicación **Agenda** le permite seguir su horario de eventos (que creó o al que le han invitado), organizado por día, semana, mes o agenda. Toque el icono de Menú de la **Agenda**  para cambiar las vistas del calendario o acceder a su lista de tareas.

Cuando configuró el teléfono por primera vez, lo hizo de modo tal que utilizara una cuenta de Google existente, o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación **Agenda** en el teléfono, aparecerán todos los eventos de calendario existentes de su cuenta Google en la Web.

Agregar un evento al calendario

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque **Agenda** .

2. Toque el icono de **Menú de la Agenda**  para cambiar la vista del calendario (por día, por semana, por mes, por año o agenda), si es necesario.
3. Toque la fecha (o la hora en la vista del calendario por día) que desea agregar a un evento y luego toque el icono **Nuevo evento** .
4. Introduzca el nombre del evento.
5. Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
6. Active el botón **Todo el día**, si corresponde.
7. Toque **Más** para agregar opciones adicionales como **Recordatorios**, **Repetir**, **Repetir hasta**, **Descripción**, **Mostrarme como** y **Privacidad**, según sea necesario.
8. Toque **GUARDAR** para guardar el evento en el calendario.

QSlide para la aplicación Agenda

Puede ver el calendario mensual en una ventana QSlide que permite revisar fácilmente fechas, obligaciones, etc. a la hora de utilizar otras aplicaciones al mismo tiempo.

1. Abra la aplicación **Agenda**.
2. Toque el icono **Menú** , luego toque **QSlide** para mostrar el calendario mensual en una ventana QSlide.
 - ▶ Deslice hacia la izquierda y la derecha para desplazarse por los meses.
 - ▶ Toque una fecha para ver los eventos de ese día en su calendario.


Grabador de voz

La aplicación **Grabador de voz** graba archivos audibles. Úselos simplemente para recordar algo que no quiere olvidar (como la lista de las compras) o grabe efectos de sonido para adjuntar a un mensaje.

Grabar una anotación de voz

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Herramientas**  > **Grabador de voz** .
2. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación y luego hable en el micrófono.
3. Cuando haya terminado, toque el botón **Parar** . La grabación se guardará automáticamente en su lista de grabaciones.



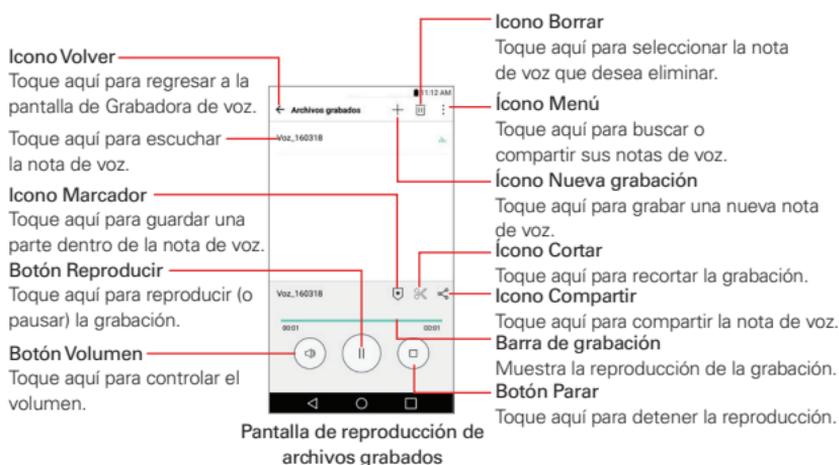

Reproducir una nota de voz

1. Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Herramientas**  > **Grabador de voz** .
2. Toque el botón **Lista** .
3. Toque la anotación de voz que desea reproducir.
4. Utilice las siguientes opciones mientras escucha una nota de voz.
 - ▶ Toque el botón **Pausar**  para pausar la grabación.
 - ▶ Toque el botón **Parar**  para terminar la reproducción y regresar a la pantalla de la lista.
 - ▶ Toque el botón de **Volumen**  para subir o bajar el volumen. Esto le permite modificar todos los volúmenes del teléfono.
 - ▶ Toque la barra de grabación para escuchar una parte específica de la grabación.
 - ▶ Toque el ícono **Marcador**  para marcar un lugar dentro de la grabación y poder ir directamente a ese punto cuando la reproduzca.
 - ▶ Toque el ícono **Cortar**  para cortar segmentos al principio o al final de la grabación.

- ▶ Toque el icono **Compartir**  para compartir la nota de voz usando las opciones disponibles.

NOTA Las anotaciones de voz con favoritos no se pueden compartir.

Administrar sus anotaciones de voz

En la pantalla Lista de archivos grabados:

- ▶ Toque el icono **Menú** . Toque **Compartir**, seleccione los archivos, toque **COMPARTIR**, luego complete el método para compartir según se necesite.
- ▶ Mantenga presionado una nota de voz para abrir un menú contextual para seleccionar **Borrar**, **Renombrar** o **Detalles**.

Administrador de archivos

Utilice la aplicación Administrador de archivos para ver y administrar fácilmente las carpetas y archivos guardados en el teléfono. Cuando abre el Administrador de archivos, se muestran las carpetas de almacenamiento interno del teléfono. Para acceder al archivo que desea, busque manualmente tocando cualquier ícono de carpeta (y los iconos de carpeta siguientes dentro de una carpeta), o ingrese su texto de búsqueda tocando el ícono **Buscar** .

Para abrir la aplicación del Administrador de archivos

Toque el **Botón Inicio**  > deslice a la izquierda, si es necesario > toque la carpeta **Herramientas**  > **Admin. de Archivos** .

Usar el Administrador de archivos

- ▶  : Permite seleccionar que carpetas se van a mostrar. Seleccione entre **Memoria interna**, **MicroSD** y **Cloud**.
- ▶  : Permite buscar los archivos que desea con solo ingresar un texto.
- ▶  : Permite seleccionar carpetas o archivos para eliminar.
- ▶  : Permite acceder a **Nueva carpeta**, **Mover**, **Copiar**, **Compartir**, **Comprimir**, **Ver como**, **Clasificar por**, **Exhibir archivos ocultos**, **Ajustes de la tarjeta SD** y **QSlide**.

Búsqueda en el Administrador de archivos

Abra la aplicación **Administrador de archivos**, seleccione donde desea buscar (Almacenamiento interno, MicroSD o Cloud) si es necesario, luego toque el ícono **Buscar**  para buscar los archivos o información.

Aplicaciones de Google

Para usar las aplicaciones de Google, primero configure una cuenta de Google la cual primero debe de estar registrada en el dispositivo. La ventana de registro de la cuenta de Google aparece automáticamente cuando una por primera vez la aplicación Google (si no ha registrado la cuenta cuando inicialmente configuró el dispositivo). Si no tiene una cuenta de Google, cree una desde el dispositivo. Para más detalles sobre como usar una aplicación, consulte el texto de Ayuda en la aplicación.

Google Drive

Permite subir, guardar, abrir, compartir y organizar archivos desde el dispositivo. Se puede acceder a los archivos accesibles desde aplicaciones desde cualquier lado, incluyendo los ambientes en línea y desconectado.

Maps

Busque en un mapa su ubicación o la ubicación de un lugar en específico. Vea información geográfica, de tráfico o de tránsito. Obtenga indicaciones para llegar a los destinos.

Fotos

Ver o compartir fotos o álbumes guardados en el dispositivo. Editar o mejorar las fotos.

Hangouts

Intercambie mensajes en tiempo real con sus conocidos. Haga una videollamada con una persona o un grupo.

Chrome

Regístrese en Chrome e importe pestañas abiertas, marcadores e información de la barra de direcciones de una computadora al dispositivo.

Gmail

Registre su cuenta de correo de Google en el dispositivo para revisar o enviar el correo.

Play Películas

Utilice su cuenta de Google para rentar o comprar películas. Compre contenido y reproduzca en cualquier lado.

YouTube

Busque y reproduzca videos Suba video en YouTube para compartirlos con personas de todo el mundo.

Play Música

Utilice la cuenta de Google para comprar archivos de música desde la PlayStore. Reproduzca archivos de música guardados en el dispositivo.

Ajustes

La aplicación **Ajustes** permite personalizar su teléfono ajustando cómo se ve la pantalla, cómo entrega notificaciones, cómo reacciona y mucho más.

NOTA Para acceder a ajustes que son específicos de una aplicación, hágalo a través del propio menú Ajustes de la aplicación. Por ejemplo, la aplicación **Chrome** tiene ajustes específicos para su acceso a Internet.

Para abrir la aplicación Ajustes

Toque el **Botón Inicio**  > deslice hacia la izquierda, si es necesario > **Ajustes** .

SUGERENCIA La esquina superior derecha del panel de notificaciones también tiene un ícono de **Ajustes**  el cual puede tocar para abrir la aplicación Ajustes.

Ajustes de visualización

Toque el ícono **Menú**  en la parte superior derecha de la aplicación **Ajustes** y luego toque **Ver pestaña** (o **Ver en lista**).

- ▶ **Ver en lista** Desplácese hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- ▶ **Ver pestaña** Desplácese hacia la derecha o la izquierda, o toque la pestaña que desea.

NOTA Las instrucciones para realizar las tareas en esta guía se basan en el ajuste predeterminado **Ver en lista**.

REDES INALÁMBRICAS

La categoría Redes inalámbricas le permite configurar y administrar las comunicaciones inalámbricas de radio de su dispositivo.

Modo avión

Toque el botón  para activarlo o desactivarlo. La opción **Activado** deshabilita todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi

Toque el botón  para activarlo o desactivarlo. La opción **Activado** permite conectarse a una red Wi-Fi (de su lista de redes disponibles detectadas). Toque **Wi-Fi** para acceder a los siguientes ajustes para administrar sus conexiones Wi-Fi.

REDES WI-FI

Muestra todas las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango de acceso.

Toque una de ellas para conectarse. Toque y mantenga una para abrir su menú contextual.

BUSCAR Busca redes Wi-Fi cercanas.

Icono **Menú** : Accede al menú de opciones Wi-Fi.

Agregar red Wi-Fi Le permite agregar manualmente una red de Wi-Fi ingresando su nombre (SSID), seguridad y contraseña.

Wi-Fi guardado Muestra sus redes Wi-Fi guardadas para que pueda administrarlas.

Wi-Fi avanzado Proporciona otros ajustes de conexión Wi-Fi específicos.

NOTIFICACIONES

Notificación Wi-Fi Habilite esta opción para recibir una notificación si hay redes Wi-Fi disponibles cerca.

Mostrar la ventana de Wi-Fi emergente Habilite esta opción para recibir una notificación cuando esté disponible una red Wi-Fi al iniciar una aplicación.

CONFIGURACIONES ÚTILES

Administrador de redes Permite especificar el orden en como se van a detectar las redes Wi-Fi. Toque una red para conectarse, verla, olvidarla o modificarla.

Deje el Wi-Fi activado mientras duerme Le permite establecer el estado del Wi-Fi cuando la pantalla está apagada.

Evitar malas conexiones Wi-Fi Active esta opción para utilizar la red móvil cuando la red Wi-Fi a la que está conectado no dispone de una conexión a Internet. (Puede aplicarse uso de datos).

CONEXIÓN

Wi-Fi Direct Le permite conectarse con dispositivos Wi-Fi sin ningún punto de acceso.

Conectar por el botón WPS Proporciona información para conectarse a una red Wi-Fi protegida mediante el botón WPS.

Conectar por el PIN WPS Proporciona el PIN WPS para conectar a una red Wi-Fi segura.

PERSONAL

Instalar certificados Le permite instalar certificados desde el almacenamiento.

INFORMACIÓN

Dirección MAC Muestra la dirección MAC de su teléfono (la que puede ser necesario ingresar en el router para conectarse a algunas redes inalámbricas con filtros MAC).

Dirección IP Muestra la dirección IP de su teléfono.

Ayuda Muestra información sobre las redes Wi-Fi.

⌘ **Bluetooth**

Toque el botón  para activarlo o desactivarlo. La opción Activado le permite emparejarse y conectarse a otros dispositivos Bluetooth. Toque **Bluetooth** (con Bluetooth activado) para usar y administrar sus dispositivos Bluetooth.

Stylo 2V Muestra el nombre del teléfono y el estado de visibilidad.

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

Muestra todos los dispositivos Bluetooth que se encuentran dentro del alcance del teléfono. Toque uno para vincularse y conectarse.

BUSCAR Busca dispositivos Bluetooth cercanos.

Icono **Menú** : Accede al menú de opciones Bluetooth.

Editar el nombre del teléfono Le permite cambiar el nombre del teléfono para facilitar su identificación al vincularse y conectarse.

Archivos recibidos Muestra una lista de los archivos recibidos a través de un dispositivo Bluetooth.

Ayuda Muestra información sobre las funciones del Bluetooth.

Punto de acceso móvil

Toque el botón  para activar o desactivar esta opción. "Activado" le permite usar el dispositivo como punto de acceso móvil para que otros dispositivos usen su conexión de red móvil. Toque **Punto de acceso móvil** para administrar sus ajustes.

Ajuste del Punto de Acceso Le permite ingresar el SSID e información de seguridad para su punto de acceso móvil.

Administrar conexiones Le permite designar los dispositivos autorizados para utilizar su conexión de punto de acceso.

Tiempo de espera Le permite establecer cuándo se apaga su punto de acceso.

DISPOSITIVOS CONECTADOS

Muestra todos los dispositivos conectados al punto de acceso.

NOTA Toque el ícono **Menú**  para ver consejos y ayuda para usar el punto de acceso móvil.

Uso de datos

Datos móviles Active esta opción para permitir conexión a la red móvil. Este botón permite administrar el uso de datos móviles (por ej., desconectarse de una red móvil para detener el uso de datos móviles y en su lugar, usar una conexión de red Wi-Fi).

Limitar el uso de datos móviles Active esta opción para poder establecer la cantidad de datos que pueden utilizarse durante su fecha de ciclo. Cuando se alcanza esa cantidad, la conexión de red de datos móviles se desactivará.

Alertarme sobre el uso de datos Active esta opción para poder establecer qué cantidad de uso de datos es la que va a disparar una alerta.

Fecha del ciclo La fecha que se muestra es el ciclo de uso de datos actual. Tóquelo para cambiarlo.

Gráfico Permite visualizar el uso de datos. Se muestran las líneas que marcan el límite si los botones de uso de datos están activados.

Lista de aplicaciones Se muestran todas las aplicaciones que usan datos.

Ícono **Menú** : Accede al menú de opciones del uso de datos.

Exhibir en MB/GB Cambia las unidades de uso de datos.

Ahorro de datos Permite activar la opción **Usar ahorro de datos** la cual restringe los datos que funcionan en segundo plano. Puede establecer de manera individual que ciertas aplicaciones tengan acceso de datos sin restricciones cuando el ahorro de datos esté activado.

Exhibir uso de Wi-Fi Seleccione esta opción para mostrar la pestaña Wi-Fi (además de la pestaña móvil) para ver el uso de datos Wi-Fi.

Restringir las redes Permite seleccionar las redes de Wi-Fi para restringir aplicaciones que funcionan en segundo plano y ser notificado cuando se descargan archivos pesados.

Redes móviles Permite configurar ajustes específicos de las redes de trabajo móviles las cuales incluye activar los datos móviles, el acceso de roaming de datos, seleccionar sistema, tipo y potencia de la red, APN y estado de roaming.

Advanced Calling

Al agregar Llamadas avanzadas a su línea, podrá hacer llamadas de voz y video de alta definición y navegar por la Web mientras habla por teléfono. Visite verizonwireless.com/AdvancedCalling para obtener más información.

Compartir y conectar

COMPARTIR DATOS

Compartir archivo Puede enviar y recibir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos o tablets de LG.

Stylo 2 V Permite modificar el nombre de su teléfono para identificar fácilmente cuando se ajustan los dispositivos para realizar la transferencia.

Guardar en Permite ajustar donde se van a guardar los archivos compartidos.

Compartir archivo Active esta opción para que el dispositivo esté visible a los dispositivos BLE y así permitir que se envíen archivos.

SmartShare Beam Active esta opción para permitir recibir contenido multimedia a través de SmartShare Beam desde otro teléfono o tablet LG.

Ayuda Muestra información respecto a como usar la función de compartir archivos.

Servidor multimedia Le permite compartir el contenido multimedia de su teléfono con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.

Compartir contenido Active esta opción para permitir que los dispositivos cercanos puedan acceder a su contenido.

SU TELÉFONO

Stylo 2V Permite cambiar el nombre del teléfono para identificarlo fácilmente.

Contenido para compartir Permite ajustar el tipo de contenido que desea compartir entre los dispositivos.

DISPOSITIVOS CERCANOS

Dispositivos autorizados Muestra los dispositivos cercanos que pueden acceder al teléfono.

Dispositivos no autorizados Muestra los dispositivos cercanos que no pueden acceder al teléfono.

CONEXIÓN

Impresión Le permite configurar una o varias impresoras inalámbricas.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Google Cloud Print Le permite ver una lista de impresoras disponibles. Toque el icono **Menú**  para buscar impresoras, agregar impresoras y acceder a los ajustes para administrar sus cuentas, trabajos de impresión e impresoras.

Icono **Menú** : Para acceder al menú de opciones de impresión para agregar aplicaciones de impresión adicionales.

Más**CONEXIONES**

Anclaje de USB Active esta opción para permitir la conexión a través de USB. Esta opción es gris cuando no está conectada a través de USB.

Conexión Bluetooth Active esta opción para compartir la conexión de Internet de teléfono con otros dispositivos Bluetooth.

Ayuda Muestra información de ayuda con respecto a cómo conectar otros dispositivos a la conexión a Internet del teléfono.

RED

Redes móviles Permite configurar ciertos ajustes de las redes móviles.

Datos móviles Active esta opción para permitir el acceso de datos a través de la red móvil.

Acceso a datos de roaming Permite configurar cuando permitir el roaming de datos.

Selección de sistema Permite configurar el modo de red, así como los submodos y operadores de la red.

Tipo y fuerza de la red Muestra el tipo de red actual y la potencia de la señal.

Nombres de puntos de acceso Permite configurar APN para el servicio de datos.

Estado de roaming Muestra el estado de roaming actual.

VPN Le permite configurar VPN (redes privadas virtuales). Elija **VPN básico** o **LG VPN**.

Alertas de emergencia Le permite ver alertas de emergencia y personalizar sus ajustes de alertas de emergencia.

DISPOSITIVO

La categoría Dispositivo permiten configurar y administrar las funciones generales del dispositivo, como las opciones de sonido y de pantalla.

Sonido

GENERAL

Perfil de sonido Permite ajustar cuando el dispositivo emite sonidos, solo vibrar o estar en silencio.

SONIDO

Volumen Le permite establecer niveles de volumen individuales para tono de timbre, notificaciones, respuesta táctil y otros medios.

Tono de timbre Le permite fijar el tono de timbre para las llamadas. También puede agregar y eliminar tonos de llamada.

Componer tonos Active esta opción para permitir el ajuste de llamadas para reproducir un timbre de llamada especial. Toque **Componer tonos** para establecer las llamadas.

VIBRACIÓN

Sonido con vibración Active esta opción para emitir sonido y vibración.

Tipo de Vibración Le permite establecer el patrón de vibración.

AJUSTES AVANZADOS

Sonido de notificación Le permite establecer el sonido de las nuevas notificaciones. También puede agregar y eliminar sonido de notificación.

Vibrar al tocar Permite sentir una vibración cuando toca los botones táctiles de Inicio o los iconos de aplicaciones.

Efectos de sonido Le permite establecer cuándo se emite un sonido para notificar la existencia de un evento. Active **Sonido del teclado de marcación, Sonido del teclado, Sonido táctil, Bloqueo y desbloqueo con sonido, Sonar cuando en roaming**, y ajustar la conducta del **Tono de emergencia**.

Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas Permite leer automáticamente las llamadas entrantes y/o los mensajes en voz alta.

Toque **Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas** para modificar los ajustes de notificaciones para Llamadas, Mensajes, Leer mensajes e Idioma.

Notificaciones

No molestar Permite ajustar y programar cuando prevenir interrupciones desde notificaciones. Puede establecer parámetros específicos que reemplazará los ajustes prioritarios.

Aplicaciones Permite ajustar notificaciones para aplicaciones individuales incluyendo la restricción de mostrar notificaciones, y ajustes prioritarios, esconder contenido sensitivo, permitir realizar una mirada, y más.

Pantalla de bloqueo Le permite establecer el nivel de privacidad de las notificaciones que se muestran en su pantalla de bloqueo.

Luz de notificación Active esta opción para activar la luz LED para las notificaciones que haya seleccionado. Toque **Luz de notificación** para establecer que notificaciones.

Pantalla

FUENTE

Tipo de fuente Le permite establecer el tipo utilizado para el software del teléfono.

Tamaño de fuente Le permite establecer el tamaño del tipo utilizado para el software del teléfono.

Texto en negrita Pone el texto de la pantalla en negrita.

BÁSICO

Brillo Le permite ajustar el brillo de la pantalla, o puede marcar su ajuste automático.

Vista confortable Permite configurar el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul en la pantalla y, de esta forma, reducir la tensión ocular.

Pantalla giratoria Permite rotar automáticamente la pantalla basado en su orientación.

Límite de tiempo de pantalla Le permite fijar la cantidad de tiempo antes de que se apague la pantalla debido a inactividad para ahorrar energía.

Teclas de inicio Permite ajustar los botones que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Puede agregar otros botones, mover las posiciones y cambiar el color.

AJUSTES AVANZADOS

Tamaño de pantalla Permite ajustar el tamaño de los elementos y el texto que se ve en las pantallas sin la capacidad de zoom dinámico.

Protector de pantalla Active esta opción para ver un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a un cargador o soporte. Toque el Protector de pantalla para seleccionar el tipo de protector de pantalla que se mostrará.

Pantalla reducida Toque el botón para alternar entre Encendido y Apagado. Encendido reduce el tamaño de la pantalla cuando desliza hacia la izquierda o derecha entre los botones **Volver** ◀, **Inicio** ○, y **Aplicaciones Recientes** □. Reduciendo la pantalla puede hacer más sencillo el uso del dispositivo con solo una mano.

🏠 Pantalla de inicio

GENERAL

Seleccionar Inicio Le permite configurar el diseño de la pantalla principal. Puede elegir el diseño estándar de Android que muestra todas las aplicaciones en la pantalla principal, un diseño simplificado de pantalla principal o un diseño que almacena todas las aplicaciones instaladas de forma separada, lo que le permite seleccionar accesos directos de aplicaciones para colocar en su pantalla principal.

ESTILO

Fondo de pantalla Le permite establecer el fondo de pantalla para la pantalla principal. Selecciónelo desde la Fondos de pantalla, Galería, Fondos animados y Photos.

Efectos de la pantalla Le permite establecer el efecto cuando desliza para cambiar pantallas.

Tema Permite seleccionar una tema de pantalla para su teléfono.

DISEÑO

Ordenar aplicaciones por Permite ajustar como se muestran las aplicaciones en la pantalla principal (ya sea de alfabéticamente o por fecha de descarga).

Ocultar aplicaciones Permite ocultar aplicaciones desde la pantalla principal.

CONSEJOS

Ayuda Muestra información sobre los elementos y las funciones de la pantalla principal.

Bloqueo de pantalla

SEGURIDAD DE LA PANTALLA

Seleccionar bloqueo de pantalla Le permite establecer cómo proteger el teléfono contra uso no intencional o no autorizado.

Smart Lock Permite ajustar dispositivos de confianza, lugares, caras, voces, y/o detección del cuerpo que permitirán al teléfono mantenerse desbloqueado.

PERSONALIZAR

Fondo de pantalla Le permite establecer el fondo para la pantalla de bloqueo.

Reloj Permite ajustar dónde ubicar el reloj en la pantalla de bloqueo.

Atajos Permite elegir las aplicaciones que desea mostrar en la pantalla de bloqueo. Solo aparece cuando elige Delizar como el método de bloqueo.

Contacto p/ teléfono perdido Le permite establecer texto que se mostrará en la pantalla de bloqueo para identificar con facilidad al propietario del teléfono.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporizador de bloqueo Permite ajustar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente después de que la luz de fondo se apaga (debido a la inactividad).

La tecla **Encender/Apagar/Bloquear** bloquea inmediatamente. Permite bloquear instantáneamente la pantalla cuando se presiona el **Botón Encender/Bloquear**. Este ajuste anula el ajuste del temporizador de bloqueo de seguridad.

Bolígrafo

Use los ajustes de Bolígrafo para configurar la opción cuando se extrae el bolígrafo.

Bolígrafo

Abrir al remover Seleccione una función que se iniciará automáticamente cuando retire el bolígrafo del dispositivo. Elija entre **Ninguna**, **Pen Pop** y **Pop Memo**.

Atajo para aplicación Permite designar una aplicación que puede acceder como acceso directo desde las opciones del Bolígrafo.

Screen-off memo Cree notas en la pantalla apagada cuando retire el bolígrafo.

ALERTA

Detección de bolígrafo Reciba una notificación, con sonido o vibración, cuando se retire o inserte el bolígrafo.

Pen keeper Reciba una notificación, son sonido o visual, cuando el dispositivo se mueva sin tener colocado el bolígrafo.

Administrador de aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones del dispositivo. Toque una entrada para ver más información, toque **Forzar detención** (o **Desactivar**) y luego **Aceptar** para que la aplicación deje de ejecutarse.

Almacenamiento

ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Muestra la cantidad total de espacio usado y el espacio disponible en la memoria interna del teléfono en texto y como un gráfico de barras (el espacio sin utilizar está en gris). Toque **Memoria interna** para ver las aplicaciones y la cantidad de espacio que usan.

TARJETA SD

Espacio total Muestra la cantidad total de espacio y el espacio restante disponible en la tarjeta de memoria. Toque **MicroSD** para ver los datos almacenados en ella.

 Permite retirar (desmontar) la tarjeta microSD.

Para formatear la tarjeta de memoria, toque **MicroSD > Menú ⋮ > Configuración > Formatear**.

Batería

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La carga de batería restante actual se muestra como gráfico y porcentaje.

Uso de la batería Muestra la información de uso de la batería, incluido un gráfico y los detalles de uso de la aplicación.

Porcentaje de la batería en la barra de estado Habilite esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de energía Toque el botón para encenderlo o apagarlo. Toque **Ahorro de energía** para acceder a sus ajustes.

PERSONAL

La categoría Personal le permite configurar, administrar y proteger su información personal.

Ubicación

Toque el botón en la parte superior de la pantalla para activarla o desactivarla. Encendiendo permite compartir la ubicación cuando buscar información y utiliza las aplicaciones basadas en la ubicación, tales como Mapas.

Toque el ícono **Menú**  > **Verificación** redes para activar la búsqueda de redes Wi-Fi y/o dispositivos Bluetooth.

Modo Permite ajustar como se establece la ubicación. Este ajuste es de color gris si el botón de ubicación está apagado.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE

Muestra todas las aplicaciones que han solicitado acceso a su ubicación. Toque una para ver detalles.

SERVICIOS DE UBICACIÓN

Cámara Habilite esta opción para etiquetar automáticamente fotos y videos con su ubicación según lo identifique el teléfono.

Func. Compartir ubicación de Google Le permite compartir su ubicación de Google en tiempo real (utilizando el historial de ubicación) con las personas y dispositivos seleccionados.

Historial de ubicaciones de Google Permite activar o desactivar el **Historial de ubicación**. Cuando está activado, Google almacena periódicamente y utiliza los datos de ubicación más recientes del teléfono en conexión con su cuenta de Google.

Desde la pantalla Historial de ubicaciones, toque el ícono **Menú**  para ver o administrar su ubicación.

Huellas digitales y Seguridad

GENERAL

Huellas digitales Permite ajustar las impresiones de la huella digitales que desbloquee el teléfono, permite acceder al contenido, y/o pagar usando el dispositivo.

NOTA Si tu teléfono no tiene una aplicación de pago predeterminada, vaya a Play Store y busque las aplicaciones de pago disponibles.

Bloqueo de contenido Permite ajustar el tipo de bloqueo (contraseña o patrón) para los archivos de la QuickMemo+.

ENCRIPCIÓN

Encriptar la tarjeta MicroSD Le permite cifrar y descifrar los datos de la tarjeta MicroSD externa. No se puede acceder a datos cifrados en otros dispositivos.

Inicio seguro Al encender el dispositivo, la pantalla está bloqueada por razones de seguridad. Desbloquee la pantalla ingresando el método de desbloqueo actual, como Knock Code, patrón, contraseña o PIN. Hasta que la pantalla quede desbloqueada, no podrá recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto, notificaciones, activar alarmas y mucho más.

NOTAS

- Si la contraseña se ingresa incorrectamente más de un número determinado de veces, el dispositivo se restablecerá a los ajustes de fábrica automáticamente. Asegúrese de recordar la contraseña.
- Si se olvida la contraseña de decodificación, debe restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica para usarlo de nuevo. Al restablecer el dispositivo, se eliminarán todos los datos guardados.

BLOQUEO DE TARJETA SIM

Fijar bloqueo de tarjeta SIM Permite bloquear la tarjeta SIM con un PIN. Después de que esté configurado, puede cambiarlo desde aquí.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña Habilite esta opción para mostrar brevemente cada carácter de la contraseña a medida que lo ingresa, de modo que pueda visualizar lo que está escribiendo.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos Le permite visualizar o desactivar de forma selectiva los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos Habilite esta opción para permitir la instalación de aplicaciones que no procedan de Play Store.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Protección de credenciales Muestra el tipo de almacenamiento actual.

Administración de certificados Le permite administrar sus certificados de seguridad.

Credenciales de confianza Muestra los certificados CA de la raíz del sistema y los certificados CA añadidos.

Credenciales de usuario Permite ver y modificar los certificados de seguridad guardados.

Instalar desde el almacenamiento Le permite instalar un certificado seguro desde el almacenamiento.

Borrar credenciales Elimina los certificados seguros añadidos y las credenciales relacionadas.

AJUSTES AVANZADOS

Trust agents Le permite ver o desactivar los agentes de confianza de forma selectiva.

Fijar pantalla Toque el botón en la parte superior de la pantalla para activarlo o desactivarlo. Encendido solo permite usar la aplicación actual. Esto es útil cuando se permite que los niños usen el teléfono.

Acceso a info de uso Permite activar o desactivar las aplicaciones que pueden ver la aplicación de uso del teléfono.

El ícono **Menú**  le brinda acceso a **Memoria**, **Mostrar el sistema**, **Reiniciar las preferencias** y **Restaurar aplicaciones predeterminadas**.

 **Cuentas**

Sincronización automática de datos Habilite esta opción para sincronizar automáticamente todas las cuentas que agregó al teléfono.

CUENTAS

Muestra todas las cuentas agregadas. Toque una para verla o administrarla (por ejemplo, cambiar detalles, acceso, ajustes de sincronización, etc.).

AGREGAR CUENTA Le permite agregar cuentas a su teléfono.

 **Idioma y teclado**

Idioma Le permite ajustar el idioma para el software del teléfono.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Predeterminado Muestra el nombre del teclado actual.

Teclado LG Le permite cambiar los ajustes para el teclado LG.

Seleccione los idiomas Permite ajustar múltiples idiomas al teclado para ingresar texto.

GENERAL

Diseño y altura del teclado Permite ajustar varias opciones de altura y diseño para que sea más fácil utilizar su teclado. Estas incluye el **Diseño QWERTY**, **Teclado extendido**, **Altura del teclado**, **Tipo de teclado en modo paisaje**, **Teclado dividido**, y **Operación de una mano**.

Sugerencias de palabras Permite mostrar las predicciones de palabras en la casilla de selección a medida de que escribe. Toque **Sugerencias de palabras** para opciones adicionales que incluyen **Emoticonos**, **Palabra siguiente**, **Sugerencias bilingües**, **Diccionario personal**, **Actualizar sugerencia de palabras**, y **Borrar el historial de sugerencias de palabras**.

AVANZADO

Camino en el teclado Habilite esta opción para ingresar una palabra dibujando una ruta entre todas las letras.

Corrección automática Le permite fijar el nivel de corrección automática de palabras para cada uno de los idiomas del teclado.

Más Le permite ajustar otras opciones del teclado para mejorar su entrada de texto. Las opciones incluyen **Vibrar al tocar la tecla**, **Sonido al tocar la tecla**, **Exhibir ventana al presionar la tecla**, **Mayúsculas automáticas**, **Puntuación automática**, y **Tiempo para expandir el carácter**.

CONSEJOS

Ayuda Muestra información sobre la entrada de texto.

Dictado por voz de Google Permite cambiar los ajustes del ingreso de voz.

Idiomas Permite seleccionar los idiomas compatibles con la escritura por voz de Google.

Detección de "Ok Google" Le permite establecer cuándo al decir "OK Google" se inicia una búsqueda por voz de Google. También puede personalizar el modelo de voz de Google.

Salida de voz Le permite ajustar cuándo usar la salida de voz.

Reconocimiento de voz sin conexión Permite administrar los idiomas descargados.

Bloquear palabras ofensivas Active esta opción para ocultar las palabras que se reconozcan como ofensivas.

Auriculares Bluetooth Active esta opción para grabar sonido por medio de un auricular Bluetooth conectado.

HABLA

Salida de síntesis de voz Le permite ajustar el motor preferido de habla, la velocidad de voz y el cambio de tono. Puede escuchar un ejemplo y ver el estado del idioma predeterminado.

MOUSE/PANTALLA TÁCTIL

Velocidad del puntero Le permite establecer la velocidad del cursor en una barra de deslizamiento.

Invertir botones Active esta opción para invertir los botones del mouse y usar como principal el botón de la derecha.

 **Copia de respaldo y restauración****LG BACKUP**

LG Backup Le permite copiar datos desde un dispositivo anterior a uno nuevo. También puede realizar respaldo o restauración de datos a partir de una copia de respaldo anterior.

COPIA DE RESPALDO GOOGLE

Copia de respaldo de datos Habilite esta opción para hacer automáticamente una copia de respaldo de sus datos en servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo Le permite identificar a qué cuentas se puede realizar copias de respaldo. También puede agregar nuevas cuentas.

Restauración automática Habilite esta opción para restaurar el dispositivo automáticamente a su estado anterior cuando reinstale una aplicación.

RESTAURAR

Restaurar ajustes de red Permite restaurar todos los ajustes de la red.

Restaurar datos de fábrica Le permite borrar todos los datos del teléfono. Lea la advertencia y toque **RESTAURAR TELÉFONO**. Toque **Borrar todo** para confirmar y restablecer el teléfono.

Restaurar ajustes Le permite restaurar los ajustes del sistema predeterminados.

 **Servicios de Google**

Le permite administrar sus aplicaciones de Google y los ajustes de la cuenta.

SISTEMA

Tecla de acceso directo

Toque el botón en la parte superior de la pantalla para activarla o desactivarla. Encendido permite activar los accesos directos presionando los Botones de Volumen . Cuando este ajuste está activado y el teléfono está bloqueado o en reposo.

- ▶ Presione dos veces el **Botón Subir volumen** para abrir la aplicación **Capture+**.
- ▶ Presione dos veces el **Botón Bajar volumen** para iniciar la aplicación **Cámara**.

Fecha y hora

BÁSICO

Habilite la opción **Fecha y hora automáticas** o toque **Fijar fecha** o **Fijar hora** para usar una fecha u hora diferente a la que proporciona la red.

Habilite la opción **Zona horaria automática** o toque **Seleccionar zona horaria** para usar una zona horaria diferente a la que proporciona la red.

FORMATO DE HORA

Usar formato de 24 horas Habilite esta opción para mostrar la hora con el formato de 24 horas (p. ej., 13:00 en lugar de 1:00 p.m.).

Accesibilidad

TIPO DE DISCAPACIDAD

Visual Ajusta las opciones para las personas con discapacidad visual.

TalkBack Active esta opción para escuchar información de manera verbal cuando toca la pantalla. Para seleccionar un elemento, tóquelo y luego tóquelo dos veces. Para desplazarse, utilice tres dedos para deslizarse por la pantalla. Toque **TalkBack** para acceder y establecer los ajustes de TalkBack.

Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas Permite leer automáticamente las llamadas entrantes y/o los mensajes en voz alta. Toque **Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas** para modificar

los ajustes de notificaciones para Llamadas, Mensajes, Leer mensajes e idioma de las notificaciones de voz de mensajes/llamadas.

Tamaño de fuente Le permite ajustar el tamaño del texto.

Texto en negrita Pone el texto de la pantalla en negrita.

Tamaño de pantalla Le permite establecer el tamaño de los elementos mostrados en la pantalla (por ejemplo, iconos, texto, etc.). Cambiando el tamaño puede afectar la posición de los elementos en la pantalla.

Zoom táctil Permite tocar tres veces la pantalla para acercar o alejar.

Lento de aumento Active esta opción para activar una ventana ampliada. Utilice dos dedos para arrastrarla a otras posiciones en la pantalla. Cuando está activada, puede acerca o alejar dentro de la ventana y establecer la inversión de color de la ventana. Toque **Tamaño de ventana** para ver más información y ajustar su configuración.

Aumentar cursor Active esta opción para aumentar el tamaño del puntero del cursor.

Pantalla de alto contraste Active esta opción para cambiar el color negro del fondo por una pantalla de alto contraste.

Inversión de color Habilite esta opción para invertir los colores de la pantalla y lograr un mayor contraste.

Ajuste del color de la pantalla Active esta opción para ajustar la tonalidad y contraste de la pantalla. Toque **Ajuste del color de la pantalla** para ajustarlo.

Escala de grises Permite alternar la pantalla al modo de escala de grises.

Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear Permite presionar el **Botón Encender/Bloquear** para finalizar una llamada.

Auditiva Ajusta las opciones para las personas con discapacidad auditiva.

Subtítulos Permite al teléfono mostrar **subtítulos**. Toque **Subtítulos** para acceder a los ajustes y establecerlos.

Luz de notificación Active esta opción para activar la luz LED para las notificaciones que haya seleccionado. Toque **Luz de notificación** para configurar las notificaciones que desea.

Alertas de Flash Active esta opción para que el flash de la cámara parpadee para notificarlo acerca de llamadas entrantes, mensajes y alarmas.

Desactivar todos los sonidos Permite silenciar todos los sonidos del teléfono y bajar el volumen del auricular.

Tipo de sonido Le permite establecer el tipo de audio.

Balance de sonido Mueva la barra deslizante para establecer el balance de sonido entre el canal de sonido izquierdo y el derecho.

Motora y cognitiva Ajusta opciones para personas con problemas de motor y cognición.

MOTORA

Touch assistant Permite mostrar un icono de asistente táctil  que permite usar los iconos táctiles en lugar de las teclas del teléfono.

Entrada tàctil Permite establecer cómo el dispositivo interpreta la acción de tocar.

Ajustar tiempo para presionar y ver menù Permite establecer cuánto tiempo debe tocar un elemento antes de que el dispositivo reaccione.

Toques repetidos Permite establecer cómo el dispositivo interpreta la acción de tocar.

Teclado físico Permite personalizar ajustes de teclas específicas.

Repetición de tecla Active esta opción para establecer la reacción del dispositivo al mantener presionada una tecla. Toque **Repetición de tecla** para establecer el retardo antes de que se repita la entrada de la tecla y el intervalo de repetición de la tecla.

Teclas especiales Active esta opción para permitir que se pueda presionar teclas modificadoras sin tener que mantener presionado.

Acceso directo a teclas especiales Active esta opción para permitir presionar teclas especiales sin tener que mantener presionadas.

Teclas lentas Active esta opción para establecer el tiempo de retraso antes de que se visualice la entrada.

Clic automático del mouse Active esta opción para activar automáticamente el curso en el lugar donde se detiene el puntero. Toque **Clic automático del mouse** para establecer el tiempo de retardo.

Toque y mantenga para las llamadas Permite mantener presionado para contestar o ignorar el icono en la pantalla de llamada entrante (en lugar de deslizar).

Límite de tiempo de pantalla Le permite establecer el tiempo que pasará antes de que se apague automáticamente la luz de fondo.

COGNITIVA

Áreas de control táctil Permite restringir el acceso a una porción de la pantalla.

GENERAL

Acceso directo de funciones de accesibilidad Permite tener un acceso rápido y fácil a las funciones seleccionadas cuando toca tres veces el **Botón Inicio** . Toque **Acceso directo de funciones de accesibilidad** para configurar las funciones que desea.

Pantalla giratoria Habilite esta opción para que la pantalla gire automáticamente según la orientación del teléfono.

SERVICIOS

Support & Protection Toque el botón en la parte superior de la pantalla para activarlo o desactivarlo. Encendido permite activar el Soporte y protección para observar las aplicaciones que el dispositivo utiliza para proteger las amenazas cibernéticas.

Accesibilidad mejorada Toque el botón en la parte superior de la pantalla para activarlo o desactivarlo. Encendido permite alternar el acceso a las funciones seleccionadas. Toque **OK** y luego **AJUSTES** para configurarlo.

Acerca del teléfono

Ver información acerca del teléfono tales como **Nombre del dispositivo**, **Red**, **Estado**, **Batería**, **Información del hardware**, **Información de Software**, e **Información legal**.

Actualizaciones del sistema

Buscar actualización del sistema Le permite verificar si hay actualizaciones disponibles para su teléfono.

Mostrar historial de actualizaciones del sistema Le permite ver su historial de actualización del sistema.

Utilizar el Asistente de actualización de software Muestra la información acerca del uso de actualizaciones de sistema.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Muestra la información de la última actualización.

HAC

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con dispositivos de ayuda auditiva para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono aún no hayan sido probadas para su uso con dispositivos de ayuda auditiva. Es importante probar detenidamente las características de este teléfono, y en diferentes ambientes, al usarlo con un dispositivo de ayuda auditiva o implante coclear, para determinar si escucha alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva. Si tiene alguna pregunta con respecto a la política de cambios o devoluciones, consulte a su proveedor de servicios o compañía de teléfonos.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, con su acción en el Reporte y Orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normalización tanto de los EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 1 cm (0,39 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a la RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de 0,39 pulgadas (1 cm) entre el cuerpo del

usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo tal vez no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Enunciado de la sección 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Enunciado de la sección 15.21

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Enunciado de la sección 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El teléfono de LG funciona en la red de 4G de Verizon, basada en la tecnología de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) y en las redes 4G de banda ancha móvil de los Estados Unidos*. Ahora, cuando está fuera de la oficina, puede conectarse fácilmente y a gran velocidad a Internet, a la Intranet de su empresa y a su correo electrónico.

* El servicio no está disponible en todas las áreas. Visite el sitio web (verizonwireless.com/4G) para ver la lista completa de las áreas disponibles.

* Información sujeta a cambios.

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico, que contiene un transmisor y receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia al usarlo. La siguiente información para el consumidor responde las preguntas más frecuentes acerca de los efectos que los teléfonos inalámbricos pueden tener en la salud.

¿Son seguros los teléfonos inalámbricos?

Hace ya varios años que se realizan investigaciones científicas acerca de los teléfonos inalámbricos y la energía de radiofrecuencia (RF) en todo el mundo. En los Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) establecen políticas y procedimientos para los teléfonos inalámbricos. La FDA emitió una publicación en su sitio web acerca de las cuestiones de la salud relacionadas con el uso de teléfonos celulares, donde declara que “la comunidad científica en general... cree que las evidencias científicas no indican una relación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos celulares y resultados adversos para la salud. De todos modos, la comunidad científica recomienda realizar más investigaciones para poder dar respuesta a aquellas cuestiones que aún se desconocen. Esas

investigaciones se realizan en todo el mundo y la FDA supervisa los avances en este campo. Puede obtener acceso al sitio web en común de la FDA y la FCC en <http://www.fda.gov> (en la letra "C" del índice de temas, seleccione Cell Phones > Research). También puede comunicarse gratuitamente con la FDA llamando al (888) 463-6332 o al (888) INFOFDA.

En junio de 2000, la FDA decidió celebrar un acuerdo de desarrollo e investigación cooperativos mediante el cual se llevan a cabo investigaciones científicas adicionales. La FCC emitió su propia publicación en su sitio web, donde declaró que "no existen evidencias científicas que demuestren que el uso de teléfonos inalámbricos pueda provocar cáncer u otra variedad de problemas, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de memoria". Esta publicación está disponible en <http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html> o a través de la FCC llamando al (888) 225-5322 o al (888) CALLFCC.

¿Qué significa "SAR"?

en 1996, la FCC, junto con la FDA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y otras agencias, establecieron las pautas de seguridad para la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos en los Estados Unidos. Antes de que un modelo de teléfono inalámbrico comience a venderse al público, el fabricante debe probar el dispositivo y la FCC debe certificar que no supere los límites establecidos. Uno de estos límites se expresa como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es la medición de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo. Las pruebas para evaluar la SAR se realizan con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia en todas las bandas de frecuencia evaluadas. Desde 1996, la FCC exige que la SAR de los teléfonos inalámbricos de mano no superen los 1,6 watts por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido.

Si bien la SAR se determina al máximo nivel de potencia, el valor real de la SAR de un teléfono inalámbrico durante su funcionamiento puede ser menor que el valor de la SAR informado. Esto se debe a que el valor de la SAR puede variar entre una llamada y otra, en función de factores como la proximidad a un sitio de transmisión celular, la proximidad del teléfono al cuerpo durante su uso y el uso de dispositivos de manos libres. Para obtener más información sobre la SAR, visite el sitio web de la FCC en

<https://www.fcc.gov/consumers/guides/specific-absorption-rate-sar-cell-phones-what-it-means-you>. También puede comunicarse con el fabricante del teléfono.

¿Puedo minimizar mi exposición a la RF?

Si le preocupa la RF, existen varios pasos simples que puede seguir para minimizar su exposición a la RF. Por supuesto, puede reducir el tiempo que habla por teléfono. Puede dejar más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que el nivel de exposición disminuye drásticamente con la distancia. La FDA y FCC establecen en su sitio web que “los kit de manos libres pueden usarse con teléfonos inalámbricos para mayor conveniencia y comodidad. Estos sistemas reducen la absorción de energía de RF en la cabeza, dado que el teléfono, que es la fuente de emisiones de radiofrecuencia, no se apoyará en la cabeza. Por otra parte, si el teléfono se coloca en la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, esa parte del cuerpo absorberá más energía de RF. Los teléfonos inalámbricos comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de seguridad, independientemente de que se los use en la cabeza o el cuerpo. El límite de seguridad debe respetarse en ambas configuraciones”. Además, si utiliza el teléfono inalámbrico mientras está en un automóvil, puede usarlo con una antena en la parte exterior del vehículo. Además, debe leer y seguir las instrucciones del fabricante del teléfono inalámbrico para el uso seguro del teléfono.

¿Los teléfonos inalámbricos representan un riesgo especial para los niños?

La FDA y FCC establecen en su sitio web que “la evidencia científica no muestra la existencia de peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación inalámbrica, incluidos los niños”. La FDA y FCC, además, establecen en su sitio web que “algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se debe desalentar por completo el uso de los teléfonos inalámbricos por parte de los niños. Por ejemplo, el Reporte Stewart del Reino Unido realizó esta recomendación en diciembre de 2000. En este informe, un grupo de expertos independientes declararon que no existen evidencias de que usar un teléfono celular provoque tumores cerebrales u otras enfermedades. La recomendación [del Reino

Unido] de limitar el uso de teléfonos celulares en los niños era estrictamente preventiva; no se basaba en evidencias científicas de que exista un peligro para la salud". Puede acceder a una copia del folleto del Reino Unido en <http://www.dh.gov.uk> (busque la sección "mobile") o puede escribir a la siguiente dirección: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, Reino Unido. También puede acceder en línea a copias de los informes anuales del Reino Unido acerca de teléfonos móviles y RF en <http://www.hpa.org.uk/radiation/> (busque la sección "mobile"). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso que sus hijos realizan de los teléfonos inalámbricos.

¿Dónde puedo obtener más información sobre las emisiones de radiofrecuencia?

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos adicionales (sitios web vigentes desde abril de 2005):

Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU.

Revista del Consumidor de la FDA, edición noviembre-diciembre de 2000.

Teléfono: (888) INFO-FDA

<http://www.fda.gov> (en la letra "c" del índice de temas, seleccione Cell Phones > Research.)

Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.

445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554

Teléfono: (888) 225-5322

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Paneles de expertos en riesgos potenciales para la salud de los campos de radiofrecuencia de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos de la Real Sociedad de Canadá

283 Sparks Street Ottawa, Ontario K1R 7X9, Canadá

Teléfono: (613) 991-6990

http://www.rsc.ca/index.php?page=Expert_Panels_RF&Lang_id=120

Organización Mundial de la Salud

Avenue Appia 20 1211 Geneva 27, Suiza

Teléfono: 011 41 22 791 21 11

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante

c/o Bundesamt für Strahlenschutz Ingolstaedter Landstr. 1 85764

Oberschleissheim, Alemania

Teléfono: 011 49 1888 333 2156

<http://www.icnirp.de>

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares

1819 L Street, N.W., 6th Floor Washington, D.C. 20036

Teléfono: (202) 293-8020

<http://www.ansi.org>

Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación

7910 Woodmont Avenue, Suite 800 Bethesda, MD 20814-3095

Teléfono: (301) 657-2652

<http://www.ncrponline.org>

Sociedad de ingeniería en medicina y biología, Comisión del hombre y la radiación (COMAR, por su sigla en inglés) del Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos

<http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/>

Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica

(SAR, por sus siglas en inglés)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Estos límites son parte de extensos lineamientos y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

Los valores SAR máximos son:

- Cabeza: 0.76 W/kg
- Puesto en cuerpo/Punto de acceso: 1.03 W/kg

(las mediciones de uso en el cuerpo varían según el modelo de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección "Display Grant" del sitio <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID ZNFVS835. Puede encontrar información adicional sobre las tasas de absorción específicas (SAR, por sus siglas en inglés) en el sitio web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) en <http://www.ctia.org/>.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos móviles usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) en un promedio de más de un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para justificar cualquier variación en las mediciones.

Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Reporte y la Orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) en el expediente sobre telecomunicaciones inalámbricas 01-309, modificó la excepción de teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Dispositivos de Ayuda Auditiva (Hearing Aid Compatibility Act, HAC) de 1988 para que se exija que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o rechinido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.


La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantía. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos de ayuda auditiva que los teléfonos no etiquetados.

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generan menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera aceptable para un uso óptimo.

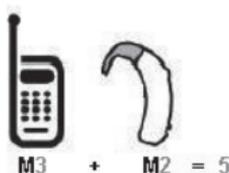

En el ejemplo de arriba, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debe proporcionar al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con el teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por sus siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las normas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacionales de los EE. UU. (ANSI, por sus siglas en inglés).

Para asegurarse de que se mantenga la clasificación de Compatibilidad con aparatos para la audición, durante las llamadas deben deshabilitarse los transmisores secundarios como los componentes Bluetooth y WLAN.

Para información acerca de los aparatos para audición y teléfono digitales inalámbricos:

Accesibilidad de teléfonos inalámbricos y audífonos

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

Compatibilidad con audífonos y control del volumen de la FCC

<https://www.fcc.gov/general/hearing-aid-compatibility-and-volume-control>

Norma de la FCC sobre la compatibilidad con audífonos

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Asociación Americana de Pérdida de la Audición (Hearing Loss Association of America [HLAA])

<http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices>

Precaución: evite una posible pérdida de la audición

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida de audición evitable. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como reproductores de música portátiles y teléfonos celulares, a altos volúmenes durante períodos prolongados puede provocar la pérdida de audición permanente inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluidos los auriculares estándares, los intraauriculares y los dispositivos Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). En algunos estudios, la exposición a ruidos muy fuertes también ha estado asociada con la presencia de zumbido de oídos, hipersensibilidad al sonido y distorsión de la audición. La susceptibilidad de las personas a la pérdida de audición inducida por el ruido y otros posibles problemas de audición varía.

La cantidad de ruido emitida por un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza del sonido, el dispositivo, la configuración del dispositivo y los auriculares. Al usar cualquier dispositivo de audio portátil, debe seguir las siguientes recomendaciones de sentido común:

- Establezca el volumen en un entorno tranquilo y seleccione el volumen más bajo en el que pueda oír adecuadamente.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para tapar los sonidos de un entorno ruidoso. Si opta por escuchar el dispositivo portátil en un entorno ruidoso, use auriculares que anulen los ruidos para tapar el ruido del entorno que lo rodea.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha el dispositivo. A medida que el volumen aumente, se necesitará menos tiempo para que su audición se vea afectada.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, como conciertos, que puedan provocar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede hacer que volúmenes inseguros parezcan normales.
- No escuche a un volumen que le provoque molestias. Si experimenta zumbido en los oídos, oye conversaciones apagadas o experimenta alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar un dispositivo de audio portátil, deje de usarlo y consulte a su médico.

Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones

A continuación se incluye información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, por sus siglas en inglés) para teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC, por sus siglas en inglés) adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los organismos de estándares internacionales y de los EE. UU.:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficaz

Para que su teléfono funcione con la máxima eficacia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia.

Dispositivos de ayuda auditiva

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos dispositivos de ayuda auditiva. En caso de interferencia, se recomienda consultar al proveedor de servicios (o llamar a la línea de servicio al cliente para analizar las alternativas).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. APAGUE el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, APAGUE el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías." Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las

chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

¡Aviso!

No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Sólo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema de conformidad con los requisitos de certificación de la CTIA

para el cumplimiento de los sistemas de baterías del estándar IEEE1725. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo. Sólo los proveedores de servicio autorizados deben reemplazar la batería (si la batería no puede ser reemplazada por el usuario).
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo horizontal en el tomacorriente de la pared.
- Use solo el cargador de batería aprobado por LG. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.
- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del toma corriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Si necesita reemplazar la batería, llévela al punto de servicio autorizado o distribuidor de LG Electronics más cercano para asistencia.
- Por favor, lea el manual del cargador especificado para aprender a cargarlo.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo o calentarlo. No use el conector si está flojo ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de alimentación quede prensado ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia. Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio. Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Cubra siempre el receptáculo cuando no se esté usando.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma. La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- Use solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono
- LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.

- El rango de temperatura de carga está regulado entre 32 °F (0 °C) y 104 °F (40 °C). No cargue la batería fuera del rango de temperatura recomendado. Cargar la batería fuera de este rango puede causar la generación de calor excesivo, graves daños en la batería y el deterioro de las características y de la vida útil de la batería.
- No utilice ni deje el teléfono bajo la luz solar directa o en un coche calentado por el sol. La batería puede generar calor excesivo, humo o llama. Además, podría deteriorar las características y el ciclo de vida útil de la batería.
- Si el líquido de la batería le salpica la piel o la ropa, lávese con agua limpia. Puede causar inflamación de la piel.
- Si esto sucede lleve el teléfono inmediatamente a un centro de servicios autorizado.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo horizontal en el tomacorriente de la pared.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, thinner, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono ya que esto podría ocasionar un incendio.

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono y este puede explotar. Cubra siempre el receptáculo cuando no se esté usando.

Aviso general

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No sumerja el teléfono en agua, líquidos ni lo exponga a mucha humedad. Si esto ocurre, apáguelo inmediatamente y llévelo a un centro de servicios autorizado de LG.

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Haga una copia de seguridad de los números de teléfono importantes. (Los tonos de llamada, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos también pueden borrarse). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague ni encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios, como audífonos y auriculares, con precaución. Asegúrese de que los cables estén bien resguardados.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para el consumidor acerca de los teléfonos móviles del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a bajos niveles de RF no produce efectos de calentamiento y no causa efectos adversos conocidos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han

tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos.
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental)

- Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información)

El Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Todos los teléfonos que se venden en los EE. UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” hace referencia a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas integradas que a menudo se denominan teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.

Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Generalmente, los

llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un mayor desarrollo de tumores usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas que causan cáncer para que fueran propensos a desarrollar cáncer aun sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres estudios epidemiológicos importantes desde diciembre de 2000. En estos tres estudios se investigó cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, neuroma acústico, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de diez años o más para obtener respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que el intervalo entre el momento de exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, pueden ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad en animales para resolver importantes preguntas acerca de los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF.

La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) tienen un acuerdo formal de desarrollo e investigación cooperativa (CRADA, por sus siglas en inglés) para investigar

la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es congruente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. En el sitio web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) se dan indicaciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono, de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un estándar técnico para medir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar "Práctica recomendada para determinar la tasa de absorción específica pico espacial (SAR, por sus siglas en inglés) del cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: Técnicas experimentales," establece el primer método de prueba congruente para medir la tasa a la cual la RF se deposita en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué medidas puedo tomar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, algo que en este momento no sabemos que ocurra, probablemente es muy pequeño. Sin embargo, si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede seguir unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Sin embargo, si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a la energía de RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con los dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA colaboró con el desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (AAMI, por sus siglas en inglés). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se

finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado audífonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los audífonos y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono "compatible" y un audífono "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

El Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Comisión Internacional de la Protección contra la Radiación no Ionizante (<http://www.icnirp.de>)

El Proyecto Internacional EMF de la Organización Mundial de la Salud (<http://www.who.int/emf>)

La Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos correspondientes al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y obedézcalos siempre. Además, si usa el teléfono mientras maneja, tenga en cuenta lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la función de manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

10 consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la marcación automática. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la marcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.

3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el correo de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Pare, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Pero si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado,

sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

Los consejos anteriores se proporcionan a modo de lineamientos generales. Antes de decidir si va a usar su dispositivo móvil mientras maneja un vehículo, se recomienda que consulte las leyes u otras reglamentaciones locales de la jurisdicción aplicables respecto de dicho uso. Es posible que dichas leyes u otras reglamentaciones restrinjan la manera en que un conductor puede usar su teléfono mientras maneja un vehículo.

Precauciones

- ▶ La interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Búsqueda de Google, Mapas de Google, Navigation, etc.) pueden variar dependiendo de la versión del software.
- ▶ Las ubicaciones no son precisas cuando no se han configurado los sistemas de GPS y Wi-Fi.
- ▶ Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles de Play Store sólo funcionan correctamente con teléfonos que tienen una resolución específica de pantalla. Tenga presente que algunas de las aplicaciones de Play Store no estarán disponibles en su teléfono debido a los requerimientos de resolución de LCD que no cumple su teléfono. Además, tenga en cuenta que las aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden provocar problemas en su teléfono, incluidos bloqueos y reinicializaciones.
- ▶ Todos los contenidos, incluyendo los contenidos que ha tomado o descargado, se borrarán después del restablecimiento a valores de fábrica.

CE0168!

- ▶ Utilice el teléfono a temperaturas entre 0°C y 40°C, si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.
- ▶ Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.
- ▶ Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todo el continente europeo. La banda de 5150-5350 MHz está restringida para uso interior únicamente.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche niveles altos de volumen durante largos períodos.

- ▶ La presión acústica excesiva de los auriculares puede causar pérdida de la audición.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por el presente, **LG Electronics** declara que este producto **LGVS835** cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar una copia de la Declaración de Conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información referente a la exposición a ondas de radio y a la tasa de absorción específica (SAR).

Este modelo de teléfono celular LGVS835 fue diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas radiales. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad concebidos para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- ▶ Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- ▶ Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- ▶ El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.

- ▶ El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono probado por DASY4 para su uso en el oído es de 0,582 W/kg (10 gramos), y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 1,060 W/kg (10 gramos).
- ▶ Este teléfono cumple con los lineamientos de exposición RF si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Marcas registradas

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Bluetooth	Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Auriculares estereo/mono y kits de vehículo están disponibles. Cuando su teléfono está conectado con otro teléfono mediante Bluetooth, puede recibir datos de contactos. Puede compartir datos con otros dispositivos Bluetooth cuando está funcionando la aplicación correspondiente.
Datos	Copia de respaldo de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos	Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos	Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	Todas sus carpetas de correo electrónico se sincronizan. Desde la aplicación E-mail , toque el icono Menú  y luego toque la carpeta deseada o Mostrar todas las carpetas para ver todas las carpetas disponibles.
Servicio de Google™	Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google	Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (en lugar de la aplicación Chrome).
Función del teléfono	Correo electrónico	¿Qué sucede si accedo a otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	El correo se guarda automáticamente como un borrador cuando se accede a otra aplicación. Todavía se muestra cuando se regresa al correo, hasta que cierra la aplicación E-mail. Cuando abre nuevamente la aplicación E-mail, desde la bandeja de entrada, toque el icono Menú  > Borradores para acceder.
Función del teléfono	Timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono	Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y usar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono	Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	Esperar y Pausar	¿Por qué no funcionan mis números de teléfono con Esperar y Pausar?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, necesitará volver a guardar cada número para usar estas funciones.</p> <p>Para guardar números con Esperar y Pausar</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque el icono Teléfono  y seleccione la pestaña Marcar. Marque el número, luego toque el icono Opciones :. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera, ingrese los números restantes, luego toque Actualizar contacto para guardar el número del contacto.
Función del teléfono	Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	<p>Puede configurar el teléfono de modo que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo (Knock Code, patrón, PIN o contraseña) para poder acceder al dispositivo o utilizarlo.</p> <p>Como una medida de antirrobo adicional, agregue la cuenta de Google del teléfono la cual ingresará en el proceso de instalación. Si se realiza una restauración de fábrica, el teléfono no terminará el proceso de instalación hasta que ingrese la cuenta de Google y la contraseña. No se olvide de la información de cuenta de Google porque si no la puede proporcionar después de realizar la restauración, no podrá usar el teléfono.</p>

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque Ajustes . Toque Bloqueo de pantalla. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla. Toque Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. Ajustar con solo dibujar una vez el patrón, toque SIG., dibújelo otra vez, luego toque CONFIRMAR.
Función del teléfono	Marcado rápido	¿Se admite el marcado rápido?	<p>Sí. Se pueden fijar números de marcado rápido así como guardar contactos directamente en la pantalla principal.</p> <p>Para establecer una marcación rápida:</p> <ol style="list-style-type: none"> Abra la aplicación Contactos. Toque el ícono Opciones  > Marcación Rápida. Toque la ubicación de marcado rápido y seleccione el contacto deseado. <p>NOTA También puede tocar el ícono Marcación Rápida  al lado del número en la entrada del contacto, luego seleccionar el marcado rápido que desea configurar.</p> <p>Para agregar un acceso directo de marcación rápida en la pantalla principal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenga presionado un área vacía en la pantalla principal, luego toque el ícono Widgets . Mantenga presionado Atajo para llamada y luego arrástrelo a donde desee ubicarlo. Toque el contacto en la lista de contactos.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí, recibirá una notificación.
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	<p>El teléfono incluye recursos multilingües.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque Ajustes . Toque Idioma y teclado > Idioma. Toque el idioma deseado. <p>NOTA Para establecer múltiples idiomas para el teclado en pantalla desde la pantalla de idioma y teclado, toque el Teclado LG, toque Seleccione los idiomas, luego seleccione los idiomas que desea tener disponibles.</p>
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Cuáles son los idiomas admitidos si uso Play Store?	La aplicación Play Store es compatible con el Inglés y Español. Es posible que las aplicaciones de terceros no admitan todos los idiomas.
Función del teléfono	VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono	Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 30 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque Ajustes . Toque Pantalla > Límite de tiempo de pantalla. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	Wi-Fi y 4G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 4G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono 4G  o Wi-Fi  en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.</p>
Función del teléfono	Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>No. Las aplicaciones no pueden eliminarse desde la pantalla principal, pero pueden desinstalar aplicaciones que haya descargado en el teléfono para removerlas. Basta con mantener presionado el icono de la aplicación hasta que la barra de desinstalar aparezca en la parte superior de la pantalla.</p> <p>A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la barra de Eliminar, luego levante el dedo.</p>
Función del teléfono	Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque Ajustes . Toque Administrador de aplicaciones. Toque la aplicación > Desinstalar. <p>NOTA También puede mantener presionado la aplicación, luego arrastrarlo a la barra de Desinstalar en la parte superior de la pantalla.</p>

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTA	RESPUESTA
Función del teléfono	Timbres	¿Puedo usar archivos de música como timbre?	<p>Si. Después de guardar un archivo de música como timbre, también puede utilizarlo en cualquier lado, también puede establecerlo los timbres como alertas.</p> <p>Para guardar archivo de música como tono de timbre:</p> <p>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú contextual que se abre, toque Fijar como tono de timbre, luego toque Tono de llamada. El timbre añadido se convierte en el tono de timbre por defecto.</p> <p>NOTA Si en cambio toca Tonos de timbre de los contactos, puede establecer la canción seleccionada para un contacto específico.</p>
Función del teléfono	Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No, no es compatible con esa funcionalidad.
Función del teléfono	Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar , ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Solución de recuperación	Reinicio de energía	El teléfono está bloqueado y no funciona. ¿Cómo puedo reiniciarlo?	En el caso de un defecto o error de desbloqueo, mantenga presionado al mismo tiempo el Botón Bajar volumen y Botón Encender/Bloquear por alrededor de 11 segundos hasta que se reinicie el dispositivo.

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

Legislación sobre la garantía

Las leyes siguientes rigen las garantías que surgen en virtud de las ventas minorista de productos para el consumidor:

- Ley Song-Beverly de Garantía del Consumidor de California [CC, Sección 1790 y siguientes]
- El Código Uniforme de Comercio de California, División Dos [Cód. de Comercio, Sección 2101 y siguientes], y
- La Ley Federal Magnuson-Moss de Mejoramiento de las Garantías de la Comisión Federal de Comercio [Título 15 del Cód. de los Estados Unidos (USC), Sección 2301 y siguientes; Título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), partes 701 a 703]. Una garantía típica de la Ley Magnuson-Moss es una promesa escrita de que el producto no presenta defectos o una promesa escrita de devolver el dinero, reparar o reemplazar los productos defectuosos. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2301(6)]. Entre los resarcimientos se incluyen los daños y perjuicios por incumplir con una garantía escrita o un contrato de servicios o por violar las disposiciones sobre divulgación. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2310(d)]. Con excepción de determinados requisitos respecto de divulgación y difamación, la ley federal no prevalece sobre la ley estatal. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2311].

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

- (1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de compra del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido cederla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.
- (3) Esta garantía sólo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., incluidos Alaska, Hawaii, los Territorios de los EE. UU. y Canadá.
- (4) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
- (6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de Servicio al Cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- (1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.
- (2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente,

alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.

- (3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.
- (4) Que el Departamento de Servicio al Cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.
- (5) Productos a los que les hayan quitado el número de serie o que haya quedado ilegible.
- (6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.
- (7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos publicados.
- (10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.
- (11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTATAL:

A este producto no le es aplicable ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones al tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que estas limitaciones o exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Si tuvo cualquier problema con el auricular Bluetooth o con el teléfono móvil, en cada caso según lo que cubre esta garantía limitada, sólo deberá devolver el dispositivo afectado. Por ejemplo, si tiene un problema con el auricular Bluetooth, NO devuelva el teléfono móvil junto con el auricular. De la misma manera, si tiene un problema con el teléfono móvil, NO devuelva el auricular Bluetooth junto con el teléfono.

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://www.lg.com/us/support>. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener la atención de reclamos por la garantía.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTIA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERAN EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCION GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el proposito de esta seccion, las referencias a "LG" significan: LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interes, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamacion" incluiran cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulacion, ordenanza, fraude, falsa representacion o cualquier teoria legal o equitativa) que surja de o este relacionada con cualquier forma de venta, condicion o desempeno del producto o de esta Garantia Limitada.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a traves de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuacion. Cualquier conflicto entre usted y LG no estaran combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Mas especificamente y sin perjuicio de lo anterior, no procedera bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una accion colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podra iniciar una accion individual en la corte de reclamos menores no podran ser realizadas en una accion colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje sera administrado por la Asociacion Americana de Arbitraje (AAA) y se llevara a cabo ante un arbitro unico bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento principal del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta seccion. Las Normas de la AAA estan disponibles en linea en www.adr.org/consumer. Envie una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, asi como una copia de esta disposicion, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. Tambien debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atencion: Legal Department-Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta seccion, prevaleceran dichas reglas de esta seccion. Esta disposicion de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdiccion competente. Todos son temas para que el arbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la clausula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El arbitro se regira por los terminos de esta disposicion.

Legislacion vigente: La legislacion del estado de su residencia regira esta Garantia Limitada, asi como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagara todos los gastos administrativos rapidamente a la AAA, a menos que usted solicite mas de \$25,000.00 por danos, en cuyo caso el pago de estos gastos se regira por las Normas de la AAA. Salvo disposicion contraria prevista en el presente documento, LG pagara a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposicion de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagara

honorarios y gastos razonables de sus abogados en la medida requerida por las leyes vigentes. Si el arbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparacion solicitada en la demanda es frivola o se utiliza para un proposito inadecuado (calificado segun las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regira por las Normas de la AAA. En tal situacion usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligacion, segun las Normas de la AAA. Salvo disposicion contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicacion. Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado unicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al arbitro, (2) a traves de una audiencia telefonica o (3) por una audiencia en persona, segun lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estara determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizara en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicacion o estemos de acuerdo con el arbitraje telefonico.

Exclusion. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolucion de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificacion a LG, en un lapso de hasta 30 dias continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envio de un correo electronico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusion del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electronico de exclusion o suministrar por telefono: (a) su nombre y direccion; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el numero del modelo del producto; y (d) el IMEI o MEID o numero del serial, segun aplique (el IMEI o MEID o numero del serial puede ser hallado (i) en la caja del producto; (ii) en una etiqueta en la parte

posterior del producto, debajo de la batería, si esta es extraíble; o (iii) en el menú de configuración a través de la siguiente ruta: Ajustes > Acerca del teléfono > Estado). Solo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.

Números

10 consejos de seguridad para conductores 170

A

Actualización de la FDA para los consumidores 161

Administrador de archivos 113

Administrar notificaciones 46

Administrar varias llamadas 69

Agenda 108

Ajustes 116

Ajustes de bloqueo de pantalla 49

Apagar y encender el teléfono 19

Aplicaciones de Google 114

Aplicaciones: Ver, abrir y cambiar 34

Ayuda 8

B

Bluetooth 57

Bolígrafo 100

Buzón de voz 84

C

Calculadora 108

Cámara 85

Cambiar la configuración de mensajería 80

Capturas de pantalla 43

Características de la pantalla principal 24

Cargar el teléfono 10, 15

Cómo cambiar de cámara 86

Cómo configurar las opciones de la cámara 87

Cómo tomar selfies 89

Compartir contenidos 59

Conexiones de PC con un cable USB 60

Configuración del teléfono 9

Contactos 72

D

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 174

Descripción general del teléfono 5

DISPOSITIVO 123

E

E-mail 81

Escuchar los mensajes del buzón de voz 71

evite una posible pérdida de la audición 151

G

Galería 92

Grabador de voz 110

Guía antirrobo 21

H

Huellas digitales y Seguridad 52

I

Íconos de estado del teléfono 44

Idiomas 42

Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica 147

Información de seguridad 156

Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones 153

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia 142

Ingreso de un texto 36

Insertar la batería 9

Insertar y extraer una tarjeta de memoria 13

L

Llamar a los contactos 68

M

Manejo 170

Marcas registradas 176

Mensajería 77

Música 96

O

Opciones durante una llamada 69

Optimizar la duración de la batería 17

P

Pantalla táctil 22

PERSONAL 129

Precauciones 173

Q

QSlide 104

QuickMemo+ 101

Quick Share 91

R

Ráfaga 89

Realizar y finalizar llamadas 61

REDES INALÁMBRICAS 116

Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos 149

Reloj 106

Responder o rechazar llamadas 64

Retirar la batería y la tarjeta SIM 11

Retirar la tapa posterior 9

S

SISTEMA 135

Software de código abierto 176

T

Tomar fotografías 88

Trabajar con la pestaña Reciente 66

Trabajar con las listas de reproducción 98

V

Ventana Doble 55

Visor 86

Volver a colocar la tapa posterior 10

W

Wi-Fi 56

Wi-Fi Direct 57