

عربي

FRANÇAIS



USER GUIDE

LG-X240

حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- هذا الجهاز غير مناسب لمن يعاني من إعاقة بصرية حيث إن لوحة مفاتيحه ذات شاشة تعمل باللمس.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفًا للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



01

الميزات المصممة لغرض خاص

12 ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

13 التقاط إيماءة اليد

02

الوظائف الأساسية

- 15 مكونات المنتج وملحقاته
- 16 نظرة عامة على الأجزاء
- 18 التشغيل أو إيقاف التشغيل
- 19 تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 22 شحن البطارية
- 23 تحسين عمر البطارية
- 23 إدخال بطاقة الذاكرة
- 24 إخراج بطاقة الذاكرة
- 25 شاشة اللمس
- 28 الشاشة الرئيسية
- 32 قفل الشاشة
- 33 تشفير الجهاز
- 33 أخذ لقطات شاشة
- 34 إدخال نص

التطبيقات المفيدة

تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها	37
الهاتف	38
الرسائل	40
الكاميرا	41
المعرض	44
مدير الملف	45
الساعة	46
الحاسبة	47
مسجل الصوت	47
راديو FM	48
التنزيلات	48
البريد الإلكتروني	48
الاسماء	50
التقويم	51
تطبيقات Google	52

إعدادات الهاتف

الإعدادات	55
الاتصال اللاسلكي والشبكات	55
الهاتف	60
شخصي	63
نظام	65

الملحق

إعدادات لغة LG	68
تحديث برامج الهاتف	68
الأسئلة المتداولة	69
دليل مكافحة السرقة	71
المزيد من المعلومات	72

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

معلومات هامة حول الجهاز

- إن تطبيقات الجهاز وخدماته عرضة للتغيير أو الإلغاء بدون إشعار، وذلك بحسب حالة موفر الخدمة وإصدار البرنامج.
- عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم إجراء عملية التكوين الأولى. قد تستغرق عملية التمهيد وقتاً أطول من العادة.

اقرأ قبل الاستخدام

- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز الاستعلامات من LG لمعرفة البائعين المتوفرين.
- إن شكل الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير بدون إشعار.
- لا تستخدم منتجات LG لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الأصل. قد يلحق استخدام تطبيقات أو برامج غير معتمدة ضرراً بالجهاز وذلك غير مشمول بالضمان.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
صُمم هذا الجهاز بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والتي تتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الجهاز عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد المستخدمة.
- ونظراً إلى إمكانية وجود فروقات في مستويات SAR بين مختلف طرازات الجهاز من LG، إلا أنها كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
- تبلغ أعلى قيمة لـ SAR لهذا الطراز عند اختياره للاستخدام على الأذن 0.710 واط/كجم (10 جرعات) وعند الاستخدام على الجسم 1.500 واط/كجم (10 جرعات).

- يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً البطاريات والشواحن والملحقات الأصلية من LG والمعتمدة للاستخدام مع طراز الجهاز هذا فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى إلى إبطال أي موافقة أو ضمان ينطبق على الجهاز، كما أنه قد يشكل خطراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تَقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تتطلب منك قوانين خاصة القيام بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الجهاز في المستشفيات إذ قد يؤثر ذلك في المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الجهاز عندما تكون يداك رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ به.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الجهاز عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب شحن الجهاز في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الجهاز بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك في المعلومات الموجودة على الأشرطة المغناطيسية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة غرض حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز.

- لا تعرّض الجهاز للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الجهاز عبارة عن جهاز إلكتروني يؤلّد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد تؤدي ملامسة الجهاز للبيئة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الجهاز بعناية أثناء التشغيل أو بعده على الفور.
- إذا تبلّل الجهاز، فافصله فوراً عن الطاقة ليُجفّ بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر حرارة خارجي مثل فرن أو ميكروويف أو مجفف شعر.
- يغيّر السائل في الجهاز المبلل لون ملصق المنتج داخل الجهاز. لا تغطي الكفالة الضرر الناتج من تعرّض الجهاز للسوائل.

التشغيل الفعال للجهاز

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الأجهزة للتشويش، مما قد يؤثر في أداؤها.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب إذن للقيام بذلك. يرجى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان تشغيل جهازك يؤدي إلى حدوث تشويش على الجهاز الطبي.
 - توصي الشركات المصنّعة لجهاز ضبط النبض بإبقاء مسافة 15 سم كحد أدنى بين أجهزة أخرى وجهاز ضبط النبض لتجنب أي تشويش محتمل مع هذا الأخير.
 - قد يصدر هذا الجهاز نوراً ساطعاً أو وامضاً.
 - قد تتسبب بعض الأجهزة بإعاقة عمل الأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الجهاز في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. فقد يؤدي تعريض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الأجهزة في المنطقة عند قيادة مركبة.
- لا تستخدم جهازاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطئ ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.



القطع الزجاجية

بعض أجزاء جهازك مصنوعة من الزجاج. وهذا الزجاج قد ينكسر إذا سقط الجهاز على سطح صلب أو تعرض لاصطدام شديد. توقف عن استخدام الجهاز حتى يتم استبدال الزجاج بواسطة مزود خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الجهاز في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الجهاز في محطة لإعادة التزوّد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تنقل غازاً أو سائلاً قابلاً للاشتعال أو مواد متفجرة أو تخزنها في الحجرة نفسها في المركبة حيث تضع الجهاز أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الجهاز في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على كل شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد أبداً على جهازك فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك الجهاز في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس على الحائط بعد شحن الجهاز بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.

- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

احتياطات أثناء استخدام بطاقات SIM

- لا تدخل بطاقة SIM في الجهاز عندما يكون المصق أو الغلاف مرفقاً. قد يلحق هذا الأمر ضرراً بالجهاز.
- لا تزل بطاقة SIM أثناء استخدام الجهاز. قد يلحق هذا الأمر ضرراً ببطاقة SIM أو النظام.
- تَوخَّ الحذر الشديد للتأكد من أن بطاقة SIM غير مخدوشة أو مثنية أو متضررة بفضل المغناطيس. قد يؤدي ذلك إلى حذف الملفات المحفوظة أو التسبب بعطل في الجهاز.

احتياطات أثناء استخدام بطاقات الذاكرة

- تأكد من أن التوجيه صحيح أثناء إدخال بطاقة الذاكرة. فقد يلحق إدخال البطاقة بالتوجيه غير الصحيح ضرراً بالبطاقة.

تأمين المعلومات الشخصية

- تأكد من حماية معلوماتك الشخصية لمنع تسريب البيانات أو إساءة استخدام معلومات حساسة.
- احرص على نسخ البيانات المهمة احتياطياً دوماً عند استخدام الجهاز. فـشركة LG غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات.
- تأكد من نسخ كل البيانات احتياطياً ومن إعادة ضبط الجهاز عند التخلص منه لمنع أي إساءة استخدام للمعلومات الحساسة.
- اقرأ شاشة الأذونات بعناية أثناء تنزيل التطبيقات.
- احذر من استخدام التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى وظائف متعددة أو إلى معلوماتك الشخصية.
- تحقق من حساباتك الشخصية بانتظام. إذا وجدت أي إشارة إلى إساءة استخدام معلوماتك الشخصية، فاطلب من موفر الخدمة لديك حذف معلومات حسابك أو تغييرها.
- إذا فقدت جهازك أو تعرض للسرقة، فقم بتغيير كلمة مرور حسابك لتأمين معلوماتك الشخصية.
- لا تستخدم تطبيقات من مصادر غير معروفة.

01

الميزات المصممة
لغرض خاص

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر جهاز استشعار القرب والضوء المحيط بملصق أو بأية مادة غريبة أخرى.



تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.


- قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

إيقاف تشغيل الشاشة

اضغط مرتين على شريط الحالة، منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

التقاط إيماءة اليد

- يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماءات.
- ما عليك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك.
- سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

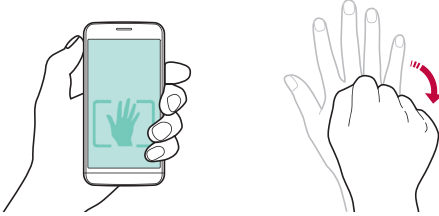

- هناك طريقة بديلة للتقاط بالإيماءة وهي إطباق قبضتك ثم بسطها مقابل الكاميرا الأمامية.
- تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.



02

الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته

تأكد من عدم غياب أي من العناصر التالية:

- الجهاز
- البطارية
- سماعة الرأس استيريو
- كبل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع





- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة وفقًا للمنطقة ومزود الخدمة.
- استخدم دائمًا ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسببًا خللاً وظيفيًا. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريت منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.

نظرة عامة على الأجزاء

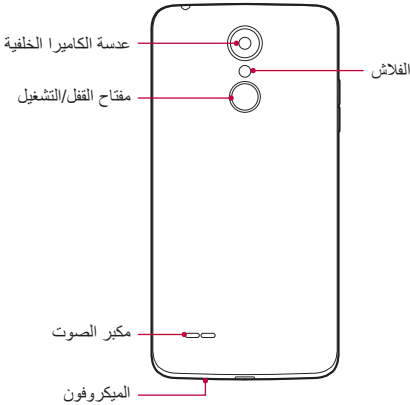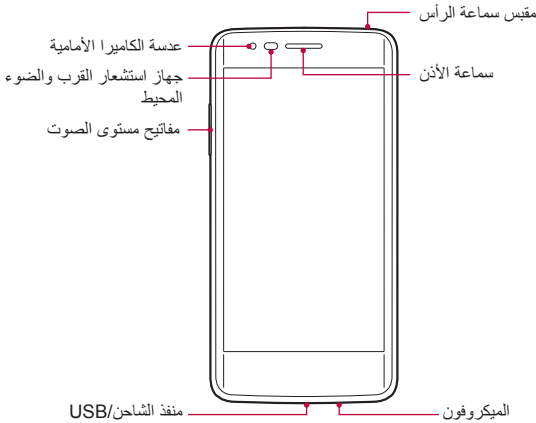

- جهاز استشعار القرب والضوء المحيط
- جهاز استشعار القرب: يوقف جهاز استشعار الأشياء القريبة تشغيل الشاشة ويعطل وظيفة اللمس عندما يكون الجهاز على مقربة من الجسم البشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- جهاز استشعار الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوع التلقائي.
- مفاتيح مستوى الصوت
- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة.
- مفتاح القفل/التشغيل
- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.

- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتمادًا على مواصفات الجهاز.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالشاشة.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع جهاز استشعار القرب.
- إذا ابتل جهازك أو استخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل الأزرار أو أداة استشعار اللمس بشكل مناسب.



التشغيل أو إيقاف التشغيل

التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل.

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلا بد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.



إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد إيقاف التشغيل.

خيارات التحكم في الطاقة

- المس مفتاح القفل/التشغيل مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.
- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز.
- إعادة التشغيل: لإعادة تشغيل الجهاز.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM التي يزودك بها موفر خدمة الجهاز والبطارية المضمنة.


- لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.




- تعمل بطاقات Nano SIM فقط مع الجهاز.




- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الجهاز بيد واحدة بقوة. وباليدي الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة.

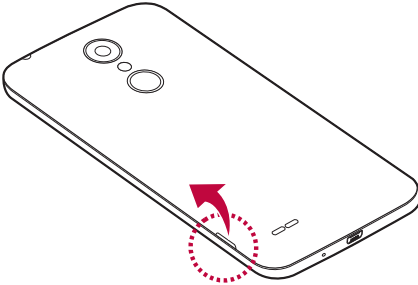


2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

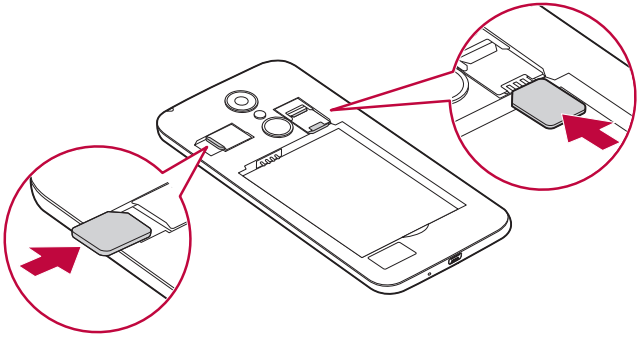


• لإزالة بطاقة SIM من الفتحة 1، ادفع الزر في الجهة اليسرى نحو الأسفل.

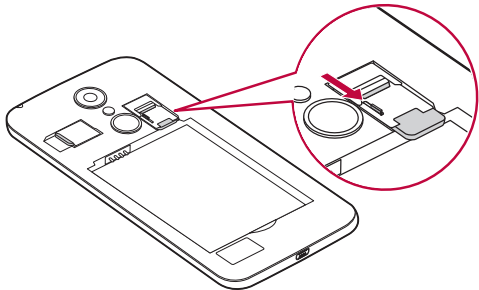

3 أدخل البطارية.

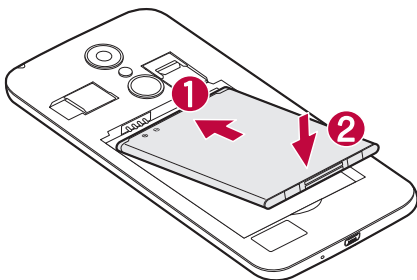

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز ، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه للأسفل حتى يستقرَ في مكانه.

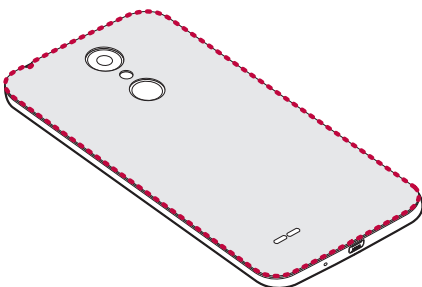


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

- استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.



يقع موصل الشاحن في أسفل الجهاز. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي

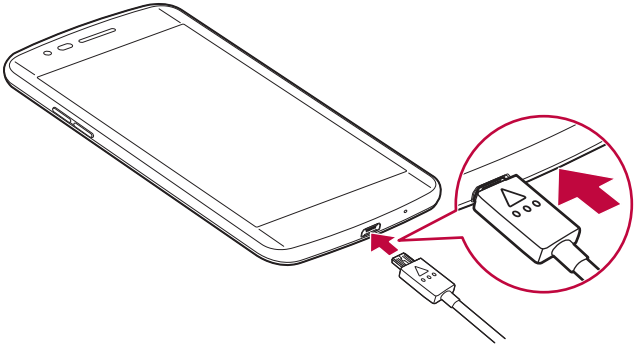

تحسين عمر البطارية

مدد فترة استخدام طاقة البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الجهاز

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.



- تؤدي كتابة بيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



- 1 انزع الغطاء الخلفي.
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجّه الموصّلات الذهبية نحو الأسفل.

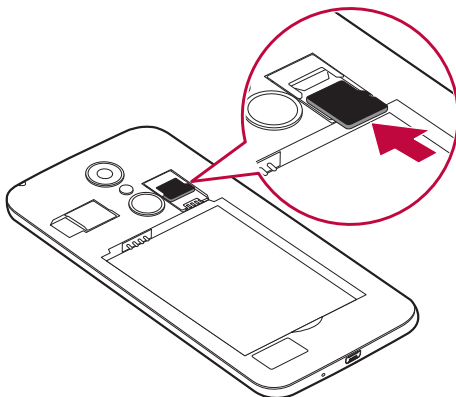

3 أَعِدِ الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

1 المس < ○ > < ⋮ > < الإعدادات > < التخزين > ▲.

2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

- لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الأمر إلى فقد البيانات أو تلفها، أو إلى الإضرار ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. LG غير مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح لبطاقات الذاكرة، والتي تتضمن فقد البيانات.




شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.


اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

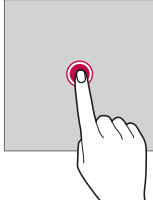


اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار لبضع ثوانٍ لتشغيل وظيفة مخفية.

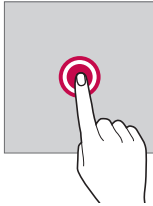


الضغط المزدوج

اضغط مرتين وبسرعة لتكبير صورة أو خريطة أو تصغيرها.

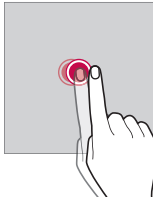


السحب

المس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة استخدام، مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موقع آخر. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

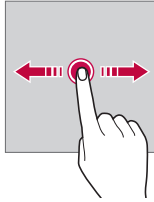



التحريك

المس الشاشة برفق مع الاستمرار، ثم انقر بجهة اليسار أو اليمين للانتقال إلى لوحة أخرى بسرعة.

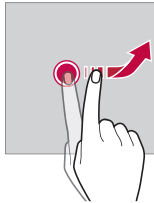

ضم الإصبعين وفردهما

ضم إصبعيك لتصغير صورة أو خريطة. وللتكبير، قم بفردهما.

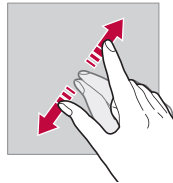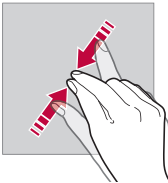



- لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.



- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. استخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جداً أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بشكل صحيح إذا تم إرفاق طبقة واقية لحماية الشاشة أو ملحق بالجهاز.

الشاشة الرئيسية

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس ○ على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.



• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعاً لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عناصر واجهة الاستخدام: لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية للوصول سريعاً إلى المعلومات الضرورية دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات واحداً تلو الآخر.
- مجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقاً لتفضيلاتك.

- رمز الصفحة: لعرض إجمالي عدد صفحات الشاشة الرئيسية والصفحات المميزة المعروضة حاليًا.
- مساحة المفتاح السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
- ▷ : للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
- ○ : المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. والمسه مع الاستمرار لتشغيل Google.
- □ : لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو لتشغيل تطبيق من القائمة. وفي بعض التطبيقات، يؤدي لمس الزر مع الاستمرار إلى الوصول إلى خيارات إضافية.

رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. ويمكنك التحقق من حالة الجهاز عن طريق عرض رموز الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.


-  : لا توجد إشارة
-  : جاري إرسال البيانات عبر الشبكة
-  : تم ضبط التنبيه
-  : وضع الاهتزاز قيد التشغيل
-  : Bluetooth قيد التشغيل
-  : الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB
-  : مستوى البطارية
-  : وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل
-  : المكالمات الفائتة
-  : Wi-Fi قيد التشغيل
-  : نقطة الاتصال الفعالة قيد التشغيل
-  : لا توجد بطاقة SIM

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعًا لحالة الجهاز. راجع الرموز وفقًا للبيئة الفعلية التي تستخدم بها الجهاز.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعًا للمنطقة أو مزودي الخدمات.



لوحة الإشعارات

يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل. استخدم رموز الوصول السريع الموجودة بلوحة الإشعارات لتشغيل إحدى الوظائف أو إيقاف تشغيلها بسرعة وسهولة.

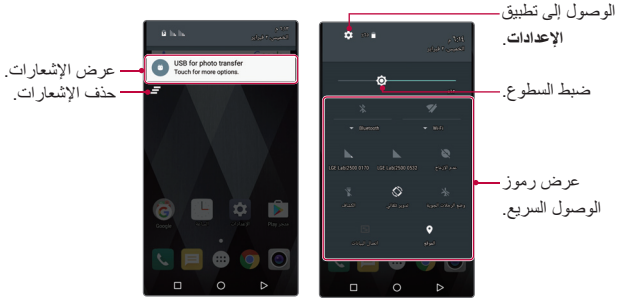

تبديل اتجاه الشاشة

يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ليتغير تلقائيًا وفقًا لاتجاه الجهاز. من لوحة الإشعارات، المس عمودي من قائمة رموز الوصول السريع. أو اضغط على  < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أوقات تدوير الجهاز وحدد تدوير محتويات الشاشة.



تحرير الشاشة الرئيسية

- في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم ابدأ تشغيل الوظيفة المطلوبة.
- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس أحد صفحات الشاشة الرئيسية مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لتغيير سمة خلفية الشاشة الرئيسية، اضغط على الخلفيات. حدّد صورة خلفية لعرضها واضغط على ضبط خلفية.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس عناصر واجهة الاستخدام ثم اسحب إحداها إلى الشاشة الرئيسية.
- لتغيير إعدادات الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات ثم خصص الخيارات.

تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.
- للاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا أسفل الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى قسم منطقة الوصول السريع الموجودة بالأسفل.
- لإزالة رمز من منطقة الوصول السريع، اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

إنشاء مجلدات

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.
- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

تحرير المجلدات

- في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بتشغيل الوظيفة المطلوبة.
- لتحرير اسم المجلد، اضغط عليه.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا تبقى تطبيق واحد فقط في المجلد، فسيختفي هذا الأخير تلقائيًا.

قفل الشاشة

نظرة عامة على قفل الشاشة

تتوقف شاشة الجهاز عن التشغيل وتغلق نفسها إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل. ويحدث هذا أيضاً بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية مباشرة. لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية وتقليل استهلاك البطارية بفعل لمس شاشة الجهاز؛ نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.



تكوين إعدادات قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

- 1 اضغط فوق  <  < الإعدادات < الحماية < قفل الشاشة، ثم حدد الطريقة التي تفضلها.
- 2 خصص إعدادات القفل:
 - بلا: لإلغاء تنشيط وظيفة قفل الشاشة.
 - مسح: اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
 - النقش: ارسم نقشاً لفتح قفل الشاشة.
 - PIN: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
 - كلمة المرور: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.

- إذا حاولت إلغاء قفل الجهاز بشكل غير صحيح 5 مرات، فسيتم حظر الشاشة لمدة 30 ثانية.



تشفير الجهاز

تشفير جهازك

يتم افتراضياً تشفير البيانات قبل حفظها على الجهاز لحمايتها. ويمكن قراءة البيانات وكتابتها ونسخها عند ضبط تشفير الجهاز. من الممكن أيضاً ظهور مطالبة بتأكيد المستخدم عند تشغيل الطاقة عبر استخدام إعدادات القفل في وضع شاشة القفل.

أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صوراً للشاشة الحالية التي تستعرضها.

عبر اختصار

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.

• يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **لقطة الشاشة** الموجود في المعرض.

إدخال نص

استخدام Smart keyboard

يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره.


يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص كتبتّه دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.



اقترح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة.

- يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

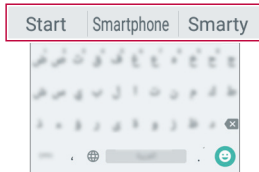

تغيير لوحة المفاتيح

كما يمكنك تغيير لغة الإدخال ونوع لوحة المفاتيح لكل لغة.

1 اضغط على < ○ > < ⋮ > الإعدادات < اللغة والإدخال.

2 حدد لغة وخصص نوع لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلصقه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.

1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.

2 اسحب / لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.

3 حدد إما قص أو نسخ.

4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد لصق.

• في حالة عدم وجود عنصر لقصه أو نسخه، لن يظهر خيار لصق.



03

التطبيقات المفيدة

تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

تثبيت التطبيقات

يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.

- يمكنك استخدام متجر **Play** أو متجر التطبيقات المتوفر لدى مزود الخدمة.

- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.



إزالة تثبيت التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

- على الشاشة الرئيسية، المس التطبيق مع الاستمرار لإزالة تثبيته، ثم اسحبه فوق **إلغاء التثبيت** أعلى الشاشة.

إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات

المس  < الإعدادات < التطبيقات وحدد تطبيقاً، ثم المس **إلغاء التثبيت**.

إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

لإزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

الهاتف

المكالمة الصوتية

قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال أرقام الهاتف يدويًا أو إجراء مكالمة من قائمة الاسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

إجراء مكالمة من لوحة الاتصال

- 1 المس <  <  .
- 2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:
 - أدخل رقم هاتف ثم المس  .
 - ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأول من الاسم الموجود في قائمة الاسماء.

- لإدخال “+” عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- ستستمر سماعات الرأس بتشغيل الصوت حتى في وضع مكبر الصوت.



إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس <  <  .
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس  .

الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة، مرّر  إلى اليمين للرد على مكالمة واردة.
- عندما تكون سماعة الرأس استيريو متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.

رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، مرّر  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة.
- لإرسال رسالة رفض، مرّر  إلى الأعلى.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، اضغط على  <  > : الإعدادات < الردود السريعة.
- عند تلقي مكالمة، يمكنك الضغط على مفتاح التشغيل/القفّل أو على مفتاح مستوى الصوت للانتقال إلى وضع كتم الصوت.

عرض المكالمات الفائتة

- إذا فائتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .
- لعرض تفاصيل مكالمة فائتة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس  <  < .

عرض سجلات المكالمات

- لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس  <  < . وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:
- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم للاتصال بالاسم المحدد، المس .
- لحذف سجلات المكالمات، اضغط على **تفاصيل المكالمات** < .

• قد تختلف مدة المكالمات المعروضة عن رسوم المكالمات. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تكوين خيارات الاتصال

يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.

- 1 المس  < .
- 2 المس < : الإعدادات > ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.

الرسائل

إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الأسماء المحددة أو جميع الأسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

- قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



- 1 المس < .
- 2 المس .
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
 - لإرفاق ملفات، المس .
 - للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس > لإرسال الرسالة.

قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

- 1 المس < .
- 2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

- 1 المس < .
- 2 المس > : الإعدادات من قائمة الرسائل.

الكاميرا

بدء تشغيل الكاميرا

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو للاحتفاظ باللحظات الثمينة.

المس < 

- قبل التقاط صورة، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ذات ألياف دقيقة. وإذا لامس إصبعك عدسة الكاميرا، فقد تحصل على صور ضبابية.
- إذا كان مستوى البطارية أقل من 5%، فاشحنها قبل استخدام الكاميرا.
- قد تكون الصور المضمنة في دليل المستخدم هذا مختلفة عن تلك الموجودة في الجهاز الفعلي.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. انظر **نظرة عامة على المعرض** لمعرفة التفاصيل.



التبديل بين الكاميرتين

يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئة التصوير لديك. على شاشة الكاميرا، اضغط على  للتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.

- استخدم الكاميرا الأمامية للنقاط صور ذاتية. وانظر **النقاط صور ذاتية** لمعرفة التفاصيل.



التكبير أو التصغير

يمكنك استخدام التكبير أو التصغير في شاشة الكاميرا أثناء النقاط صورة أو تسجيل فيديو. على شاشة الكاميرا، قم بضم أو فرد إصبعيك على شاشة الكاميرا للتكبير أو التصغير.

النقاط صورة

1 حدد وضع النقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.

2 المس  للنقاط صورة.

بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

- عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة، ابدأ بتشغيل الكاميرا عبر الضغط باستمرار على مستوى الصوت.



تسجيل فيديو

- 1 حدد وضع التقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
- 2 المس  المس .
- لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
- لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا، المس . لاستئناف تسجيل الفيديو، المس .
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.

بانوراما

- يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.
- 1 في الوضع العادي، اضغط على .
 - 2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
 - حرّك الجهاز باتباع اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.
 - 3 المس  لإنهاء الالتقاط.



صور متلاحقة

- يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.
- في الوضع العادي، اضغط باستمرار على .
- يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على .

• يمكن التقاط لغاية عشر (10) صور متواصلة.



التقاط صور ذاتية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تغيير خيارات الكاميرا وكيفية التقاط الصور الذاتية.



المعرض

نظرة عامة على المعرض


يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

- 1 المس < ⋮ > .
 - يتم عرض الصور والفيديوهات في المجلدات الخاصة بها.
- 2 المس أحد المجلدات واختر ملفاً.
 - اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة.
 - اسحب لليسار أو اليمين على شاشة الصور أو مقاطع الفيديو المعروضة لإظهار الملف السابق أو التالي.

- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتماداً على البرامج المثبتة.
- قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.




عرض الصور

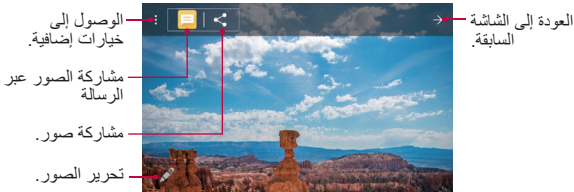

تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
 - 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
 - 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
- يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.

تشغيل فيديو

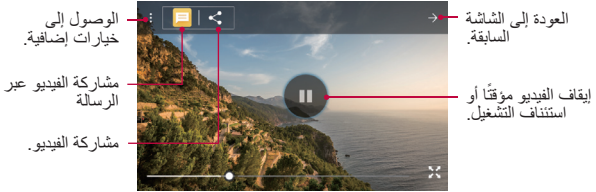

حذف الملفات

- يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:
- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **< حذف**.

مشاركة الملفات

- يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:
- أثناء عرض صورة أو فيديو، المس  لمشاركة الملف باستخدام الطريقة التي تريدها.
 - المس  من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.

مدير الملف

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على جهازك أو على Cloud.

- 1 المس  <  **مدير الملف**.
- 2 حدد موقع التخزين المرغوب فيه.

الساعة

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس  <  < الساعة < .
- 2 المس  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس موافق.

- إذا حددت تنبيهًا تم ضبطه مسبقًا، فيمكنك تحريره.
- لحذف منبه، اضغط على  < .

الساعة

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

- 1 المس  <  < الساعة < .
- 2 المس  لإضافة مدينة.

المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

- 1 المس  <  < الساعة < .
- 2 اضبط الوقت ثم المس .
- لإيقاف المؤقت، المس ، ولاستئنافه، المس .
- لإعادة ضبط إعدادات المؤقت، المس .
- 3 المس  لإيقاف تنبيه المؤقت.

ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت الدورة.

- 1 المس  <  < الساعة < .
- 2 المس  لبدء ساعة الإيقاف.
- لتسجيل وقت الدورة، المس .
- 3 المس  لتعليق ساعة الإيقاف.
- لاستئناف ساعة الإيقاف، المس .
- لحذف جميع سجلات ساعة الإيقاف، المس .

الحاسبة

يمكنك استخدام نوعين من أنواع الحاسبات: الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية.

- 1 المس  <  < الحاسبة.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.
- لاستخدام الحاسبة العلمية، اسحب شريط التمرير في الجهة اليمنى من الشاشة إلى اليسار.
- لإعادة البدء بعملية حسابية، اضغط باستمرار على الزر DEL.

مسجل الصوت

يمكنك تسجيل وحفظ صوتك أو أصوات الآخرين من أحداث مهمة. ويمكن تشغيل الملفات الصوتية المسجلة أو مشاركتها.

- 1 المس  <  < مسجل الصوت.
- 2 المس .
- لإيقاف التسجيل مؤقتًا، المس .
- 3 المس  لإنهاء التسجيل.
- يتم حفظ الملف تلقائيًا وتظهر شاشة ما قبل الاستماع.
- 4 المس  لتشغيل الصوت المسجل.

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

المس ○ < ⋮ < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قُم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذٍ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعاً للمنطقة.
- ستستمر سماعات الرأس بتشغيل الصوت حتى في وضع مكبر الصوت.



التنزيلات

يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات .
المس ○ < ⋮ < التنزيلات.

البريد الإلكتروني

نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

1 المس ○ < ⋮ < البريد الإلكتروني.

2 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك

- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدوياً أو لتسجيل حسابات بريد إلكتروني غير موجودة في القائمة، المس الإعداد اليدوي.

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

لعرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس  > إعدادات.

- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.

فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس  ثم حدد حسابًا آخر من قائمة الحسابات.

تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس  ثم حدد صندوق بريد.
- 2 حدد بريدًا إلكترونيًا من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

- 1 المس .
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأحد المستلمين.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس  لإرسال البريد الإلكتروني.

الاسماء

نظرة عامة على الاسماء

يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.

المس < (⋮) < الاسماء.

إضافة اسماء

إضافة اسماء جديدة

1 في شاشة قائمة الاسماء، المس (⊕).

2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس ✓.

استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

1 على شاشة قائمة الاسماء، اضغط على ⋮ < استيراد/تصدير.

2 حدد الموقعين المصدر والهدف للاسم التي تريد استيراده، ثم المس التالي.

3 حدد الاسماء والمس موافق.

البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- على شاشة قائمة الاسماء، أدخل اسم في مربع البحث.

- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.

- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

قائمة الاسماء

تحرير الاسماء

1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.

2 على شاشة تفاصيل الاسم المس ✎ لتحرير التفاصيل.

3 المس ✓ لحفظ التغييرات.

حذف الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس اسم مع الاستمرار.
- 2 المس : < حذف.

إضافة مفضلة

- يمكنك تسجيل اسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.
- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
 - 2 على شاشة تفاصيل الاسم المس ☆.

إنشاء مجموعات

- 1 على شاشة قائمة الاسماء، اضغط على : < المجموعات < .
- 2 أدخل اسمًا جديدًا للمجموعة.
- 3 اضغط على ، وحدد الاسماء، ثم اضغط على موافق.
- 4 المس ✓ لحفظ المجموعة الجديدة.

التقويم

نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

إضافة أحداث

- 1 المس ○ < ☸ < التقويم.
 - 2 حدد تاريخًا ثم المس + .
 - 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.
- إذا لمست تاريخًا من التقويم وكان التاريخ يحتوي على أحداث، فستظهر نافذة منبثقة تعرض قائمة بالأحداث. والمس حدثًا من النافذة المنبثقة لعرض التفاصيل الخاصة به.

تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأنشئ حسابًا من جهازك. وللاطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

• قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



Google

استخدم ميزة البحث التي توفرها Google للبحث في مواقع الويب والملفات المخزنة على جهازك عن طريق إدخال كلمات أساسية أو من خلال الصوت.

Gmail

سجل حساب بريدك الإلكتروني على Google بجهازك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها.

خرائط

اكتشف موقعك أو موقع أحد الأماكن على الخريطة، واعرض المعلومات الجغرافية الخاصة به.

YouTube

ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتشغيلها. ويمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube لمشاركتها مع أشخاص من أنحاء العالم.

Drive

يمكنك تحميل الملفات وحفظها ومشاركتها وتنظيمها من جهازك. ويمكن الوصول إلى الملفات التي يمكن الوصول إليها من التطبيقات من أي مكان آخر سواء عند الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

موسيقى Play

اشتر ملفات موسيقى من متجر Play. ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك.

أفلام Play Google

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

Duo

أجر مكالمة فيديو مع عائلتك وأصدقائك وأي شخص آخر يستخدم التطبيق.

الصور

اعرض الصور أو الألبومات المحفوظة على جهازك وشاركها.

04

إعدادات الهاتف

الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقًا لتفضيلاتك.

المس ○ < ⋮ < الإعدادات.

• المس Q وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على شاشة الإعدادات، المس **Wi-Fi**.

2 اسحب  لتنشيطه.

• تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائيًا.

3 حدد شبكة.

• قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور للشبكة Wi-Fi.

• ويتخطى الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وإذا لم تكن تريد الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائيًا، فالمسها مع الاستمرار ثم المس **نسيان الشبكة**.

إعدادات شبكة Wi-Fi

على شاشة الإعدادات، المس **Wi-Fi**.

• ⋮ : لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

اتصال Wi-Fi مباشر

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم اتصال Wi-Fi المباشر لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **Wi-Fi** > > متقدم > اتصال Wi-Fi مباشر.
 - تظهر الأجهزة القريبة التي تدعم اتصال Wi-Fi المباشر تلقائيًا.
- 2 حدد جهازًا.
 - يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.

• قد تُستنزف البطارية بصورة أسرع عند استخدام اتصال Wi-Fi المباشر.



Bluetooth

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **Bluetooth**.
- 2 اسحب  لتنشيطه.
 - تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
 - لتحديث قائمة الأجهزة، اضغط على > تحديث.

• لا يتم عرض إلا الأجهزة الممكنة بخيار بحث على القائمة.



- 3 حدد جهازًا من القائمة.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

• يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها.



إرسال البيانات عبر Bluetooth

1 حدد ملفًا.

- يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.

•  < Bluetooth.

2 حدد جهاز هدف للملف.

- يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.

• قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف.



بطاقات SIM

- **منفذ ١ SIM** : يمكنك تغيير اسم بطاقة SIM وتحديد الألوان المطلوبة لبطاقة SIM 1. اضغط على  لتنشيط فتحة بطاقة SIM 1 أو إلغاء تنشيطها.
- **منفذ ٢ SIM** : يمكنك تغيير اسم بطاقة SIM وتحديد الألوان المطلوبة لبطاقة SIM 2. اضغط على  لتنشيط فتحة بطاقة SIM 2 أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف المحمول** : يمكنك تحديد بطاقة SIM للبيانات.
- **المكالمات** : يمكنك تحديد بطاقة SIM للمكالمات.
- **الرسائل القصيرة SMS** : يمكنك تحديد بطاقة SIM للرسائل.

استخدام البيانات

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على استخدام البيانات.

- اضغط على  للتبديل بين تشغيل اتصال بيانات الجهاز أو إيقاف تشغيله. يتيح لك ذلك إدارة استخدام بيانات الجهاز. يمكنك استخدام اتصال شبكة Wi-Fi للبيانات بدلاً من ذلك.

وضع الرحلات الجوية

يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة. على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد > وضع الرحلات الجوية.

نقطة وصول Wi-Fi

يمكنك ضبط جهازك ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت عبر استخدام بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس المزيد > الاتصال والنقطة الفعالة المحمولة > نقطة وصول Wi-Fi ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 اضغط على إعداد نقطة اتصال Wi-Fi، وأدخل اسم Wi-Fi وكلمة المرور.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi على الهاتف الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
<http://www.android.com/tether#wifi>



اتصال USB

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

- 1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.
- 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد > الاتصال والنقطة الفعالة المحمولة > اتصال USB، ثم اسحب  لتنشيطه.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من الموقع www.lg.com وتنصيبه على جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل اتصال USB. لذا يتعين عليك إيقاف اتصال USB لإرسال أو استلام الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Windows XP أو أعلى أو Linux.



ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عن طريق Bluetooth أن يقوم بالاتصال بالإنترنت عبر استخدام اتصال بيانات هاتفك المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد < الاتصال والنقطة الفعالة المحمولة > ربط Bluetooth، ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 قم بتنشغيل Bluetooth على الجهازين لإقرانهما.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل Intranet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

إضافة VPN

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد < VPN.
- 2 اضغط على +.
- إذا كانت الشاشة غير مقفلة، فستظهر شاشة إشعار. اضغط على موافق من شاشة الإشعار وقم بإقفال الشاشة.
- 3 أدخل تفاصيل VPN واضغط على حفظ.

تكوين إعدادات VPN

- 1 اضغط على VPN من قائمة VPNs.
- 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN، واضغط على اتصال.

شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد < شبكات الهاتف.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **بيانات التجوال:** الاتصال بخدمات البيانات أثناء التجوال.
- **نوع الشبكة المفضل:** لتحديد نوع شبكة.
- **أسماء نقاط الوصول:** لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
- **مشغلو الشبكة:** للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

الهاتف

إعدادات الشاشة

يمكنك تخصيص إعدادات مفصلة لكل نوع شاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إعدادات الشاشة وخصص الإعدادات التالية:

- **مستوى السطوع:** استخدم شريط التمرير لتغيير سطوع شاشة الجهاز.
- **السطوع المتكيف:** اضبط الجهاز لكي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بالتوافق مع كثافة الضوء المحيط.
- **خلفية الشاشة:** تغيير سمة خلفية الشاشة الرئيسية.
- **خلفية شاشة الإقفال:** ضبط خلفية شاشة الإقفال.
- **وضع السكون:** إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند ترك الجهاز في وضع الخمول لفترة محددة من الوقت.
- **حلم اليقظة:** عرض شاشة توقف عند توصيل الجهاز بحامل أو عندما يكون قيد الشحن.
- **حدد نوع شاشة توقف لعرضها.**
- **حجم الخط:** تغيير حجم الخط.
- **أوقات تدوير الجهاز:** تدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الجهاز.
- **تشغيل الشاشة:** يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

الصوت والإشعار

يمكنك تخصيص إعدادات الإشعارات والاهتزاز والصوت.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الصوت والإشعار** وخصص الإعدادات التالية:

- **الصوت:** ضبط مستوى الصوت لعناصر مختلفة.
- **الاهتزاز أيضًا مع المكالمات:** ضبط الجهاز ليهتز مع تشغيل نغمة رنين في الوقت نفسه.
- **عدم الإزعاج:** ضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لتلقي رسائل إشعارات. تلقي رسائل إشعارات في أيام محددة من الأسبوع فقط.
- **نغمة رنين الهاتف:** تحديد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإشعارات الافتراضية:** تحديد نغمة رنين الإشعار.
- **أصوات أخرى:** تحديد تأثير الصوت لتشغيله عند الضغط على لوحة الطلب وتحديد خيار ما أو قفل الشاشة أو إلغاء قفلها.
- **عند قفل الجهاز:** عرض رسالة إشعار أو إخفاؤها عن شاشة التأمين.
- **إشعارات التطبيق:** تحديد التطبيقات التي يمكنها عرض رسائل إشعاراتها على الشاشة، وضبط أولويات تلك التطبيقات في ما يتعلق برسائل الإشعارات.
- **الوصول إلى الإشعار:** لا تستطيع التطبيقات قراءة الإشعارات.
- **الوصول إلى إعداد الرجاء عدم الإزعاج:** ضع حدًا للمقاطع باستخدام وضع عدم الإزعاج.

التطبيقات

يمكنك عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة. ما عليك سوى إيقاف تشغيل التطبيقات أو حذفها إذا لزم الأمر.

1 على شاشة الإعدادات، المس **التطبيقات**.

2 حدد تطبيقاً وقم بتنفيذ الإجراءات.

التخزين

يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.

1 على شاشة الإعدادات، المس **التخزين**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **تخزين الجهاز:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
- **وحدة تخزين نقالة:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. ولإخراج بطاقة الذاكرة، المس **▲**.

البطارية

يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل ميزة توفير استهلاك البطارية.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **تفاصيل الاستخدام:** لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
- **توفير الطاقة:** لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز. يعرض شريط الحالة **+** عندما تكون ميزة توفير استهلاك البطارية قيد التشغيل.

الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

1 على شاشة الإعدادات، المس **الذاكرة**.

2 المس **▼** لضبط فترة الوقت لاسترداد البيانات.

شخصي

الموقع

يمكنك تخصيص كيفية استخدام المعلومات الخاصة بموقعك من خلال تطبيقات معينة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الموقع.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- الوضع: لتحديد طريقة لتقديم معلومات الموقع.
 - طلبات الموقع الأخيرة: لعرض التطبيقات التي طلبت معلومات الموقع مؤخرًا.
 - سجل المواقع في Google: لتكوين إعدادات محفوظات موقع Google.

الحماية

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الحماية.
 - 2 تخصيص الإعدادات التالية:
- قفل الشاشة: تخصيص إعدادات شاشة التأمين.
 - رسالة شاشة التأمين: عرض الرسالة على شاشة التأمين.
 - Smart Lock: تحديد العناصر الموثوق بها لكي يتم إلغاء قفل الجهاز تلقائيًا عند حدوث أحدها.
 - تشفير الهاتف: ضبط كلمة مرور الجهاز للخصوصية. إنشاء PIN أو كلمة مرور لإدخالها كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.
 - إعداد قفل بطاقة SIM: قفل بطاقة SIM أو إلغاء قفلها أو تغيير كلمة المرور (PIN).
 - جعل كلمات المرور مرئية: عرض كلمة المرور أثناء إدخالها.
 - مشرفو الجهاز: السماح للامتيازات بتقييد تحكم الجهاز بتطبيقات محددة أو استخدامه تطبيقات محددة.
 - مصادر غير معروفة: السماح بتنصيب التطبيقات من تطبيقات ليست من متجر Play.
 - نوع التخزين: عرض نوع التخزين الحالي.
 - الاعتمادات الموثوق بها: عرض شهادات CA الموثوق بها.
 - تثبيت من المساحة التخزينية الداخلية: اضغط على هذا الخيار لتنصيب شهادة آمنة.
 - مسح التخزين: حذف جميع الشهادات.

- **Trust agents**: عرض ميزة trust agents المثبتة على الجهاز واستخدامها.
- **تثبيت الشاشة**: تثبيت شاشة التطبيق بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط الحالي فقط.
- **تطبيقات تتسم بالوصول إلى الاستخدام**: عرض التفاصيل حول استخدام التطبيقات على الجهاز.

الحسابات

يمكنك إضافة الحسابات أو إدارتها بما في ذلك حساب Google. كما يمكنك مزامنة تطبيقات معينة أو معلومات المستخدم تلقائيًا.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **مزامنة البيانات تلقائيًا**: لمزامنة جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا.
 - **إضافة حساب**: لإضافة حسابات

Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة إعدادات تطبيقات وحساب Google الخاصة بك.

على شاشة الإعدادات، المس Google.

اللغة والإدخال

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على اللغة والإدخال.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **اللغة**: حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
 - **التدقيق الإملائي**: تصحيح الأخطاء الإملائية باستخدام التدقيق الإملائي من Google.
 - **قاموس شخصي**: إدارة بعض الكلمات في القاموس الشخصي.
 - **لوحة المفاتيح الحالية**: عرض نوع لوحة المفاتيح المستخدمة حاليًا. حدد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
 - **لوحة مفاتيح (AOSP) Android**: تخصيص إعدادات لوحة مفاتيح Android.

- الكتابة بالصوت من Google: تكوين الخيارات لإملاء النص من Google.
- تحويل النص إلى الكلام: تكوين الإعدادات لتحويل النص إلى الكلام.
- سرعة المؤشر: ضبط سرعة المؤشر لماوس أو لوحة لمس.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطياً؛ فأعد ضبط الجهاز إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **نسخ احتياطي وإعادة الضبط**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **نسخ احتياطي لبياناتي**: لنسخ بيانات التطبيق وكلمة مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى إلى خادم Google احتياطياً.
 - **الحساب الاحتياطي**: لعرض الحساب الاحتياطي الحالي قيد الاستخدام.
 - **استعادة تلقائية**: لاستعادة الإعدادات والبيانات الاحتياطية تلقائياً عند إعادة تثبيت التطبيق.
 - **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**: لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth وإعدادات الشبكة الأخرى.
 - **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة**: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

- ستؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف جميع البيانات الموجودة به. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب Google والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



نظام

التاريخ والوقت

يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت لجهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **التاريخ والوقت**.
- 2 تخصيص الإعدادات.

إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس إمكانية الوصول.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **TalkBack**: لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
- **الوصول عبر مفاتيح التحويل**: إنشاء تركيبات مفاتيح للتحكم بالجهاز.
- **الشرح**: تشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو للأشخاص الضعيفي السمع.
- **إيماءات التكبير**: تكبير أو تصغير عبر الضغط على الشاشة ثلاث مرات.
- **نص كبير**: تغيير حجم الخط.
- **نص فائق التباين**: ضبط النص على تباين أعمق.
- **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة**: إنهاء مكالمة عبر الضغط على مفتاح التشغيل/القفيل.
- **تدوير الشاشة تلقائياً**: تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للوضعية الفعلية للجهاز.
- **انطق كلمات المرور**: تمكين هذا الخيار للسماح بتأكيد الأحرف عبر قولها عند إدخال كلمات المرور.
- **اختصار إمكانية الوصول**: الوصول السريع إلى وظيفة يتم استخدامها بشكل متكرر.
- **تحويل النص إلى الكلام**: ضبط محرك الكلام المفضل ومعدل الكلام المفضلين.
- **فترة التمس مع الاستمرار**: ضبط فترة إدخال التمس.
- **عكس الألوان**: زيادة تباين الألوان على الشاشة للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في النظر.
- **تصحيح الألوان**: ضبط لون الشاشة.

طباعة

يمكنك طباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في Chrome) بواسطة طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس **حول الهاتف** لعرض المعلومات.

05

الملحق

إعدادات لغة LG

حدد اللغة التي ترغب في استخدامها على جهازك.
• المس ○ < الإعدادات < اللغة والإدخال < اللغة، وحدد إحدى اللغات.

تحديث برامج الهاتف

تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى التوصيل باستخدام كابل USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

يتعين عليك أولاً فحص إصدار البرنامج على هاتفك المحمول:

الإعدادات < حول الهاتف < تحديثات النظام.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطيًا قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تواجهها عند استخدام هاتفك. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
يوجد خطأ في بطاقة SIM	بطاقة SIM غير موجودة في الهاتف أو تم إدخالها بطريقة غير صحيحة.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.
لا يتوفر اتصال بالشبكة/فقد الاتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنت خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات.	تحرك تجاه النافذة أو إلى منطقة مفتوحة. وتحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كان عمر بطاقة SIM أكبر من 6~12 شهراً. وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM أو USIM من أقرب فرع تابع لمزود خدمات الشبكة. اتصل بمزود الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، تأكد من الرمز الجديد عن طريق إعادة إدخاله. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين	إذا نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.
لا يمكن ضبط أية تطبيقات	غير مدعومة بواسطة مزود الخدمة أو تتطلب التسجيل.	اتصل بمزود الخدمة.
التطبيق الذي تم تنزيله يسبب الكثير من الأخطاء.	أزل التطبيق.	1. المس  < الإعدادات. 2. المس التطبيقات. 3. المس التطبيق < إلغاء التثبيت.
خطأ في الطلب	خطأ في الطلب	الشبكة الجديدة غير معتمدة.
المعاملات غير متاحة	تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ الحد الأقصى للرسوم المدفوعة مسبقاً.	تحقق من القيود الجديدة. اتصل بمزود الخدمة أو أعد ضبط الحد باستخدام PIN2.
لا يمكن تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لفترة وجيزة.	اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية. تأكد من مؤشر الشحن على الشاشة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
خطأ في الشحن	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة في الخارج مرتفعة أو منخفضة للغاية.	تأكد من شحن هاتفك في درجة حرارة طبيعية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن وتوصيله بالهاتف.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمنفذ مختلف.
	عييب في الشاحن	استبدل الشاحن
	شاحن غير مناسب	استخدم ملحقات أصلية من إنتاج LG فقط
لا يمكن تلقي/ إرسال رسائل نصية قصيرة وصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل، من هاتفك لتوفير مساحة أكبر بالذاكرة.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير مدعوم	تحقق من تنسيقات الملفات المدعومة.
لا يمكن تشغيل الشاشة أثناء تلقي مكالمة.	توجد مشكلة في جهاز استشعار القرب	إذا استخدمت شريطاً أو غلبة للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي المنطقة التي تحيط بجهاز استشعار القرب. وتأكد من أن المنطقة التي تحيط بمستشعر القرب نظيفة.
لا يوجد صوت	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف على وضع الاهتزاز أو عدم الإزعاج.

دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك فتح قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنسَ حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقًا بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.



المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

العلامات التجارية

- حقوق النشر © 2017 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و سوق Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG، Inc. عبر العالم.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-X240** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **2014/53/EU**.
يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي
<http://www.lg.com/global/declaration>

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 14 KnockON
- 15 Cliché pris avec un geste de la main

02

Fonctions de base

- 17 Composants du produit et accessoires
- 18 Présentation des pièces
- 20 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 21 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 24 Chargement de la batterie
- 25 Utilisation optimale de la batterie
- 26 Insertion de la carte mémoire
- 27 Extraction de la carte mémoire
- 27 Écran tactile
- 30 Écran d'accueil
- 36 Verrouillage de l'écran
- 37 Cryptage de l'appareil
- 37 Captures d'écran
- 38 Saisie de texte

03

Applications utiles

- 41 Installation et désinstallation d'applications
- 42 Appeler
- 44 Messagerie
- 45 Photo
- 48 Galerie
- 50 Gestionnaire de fichiers
- 50 Horloge
- 51 Calculatrice
- 52 Magnétophone
- 52 Radio FM
- 52 Téléchargements
- 53 Email
- 54 Répertoire
- 56 Agenda
- 56 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 59 Paramètres
- 59 Sans fil et réseaux
- 65 Téléphone
- 68 Personnel
- 71 Système

05

Annexe

- 75 Paramètres de langue LG
- 75 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 76 FAQ
- 79 Guide contre le vol
- 80 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée à 0,710 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,500 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et tout autre appareil afin de prévenir toute interférence.
- Cet appareil peut produire une lumière forte ou clignotante.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en roulant.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.

- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au début conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avec l'étiquette jointe. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Cela risquerait d'endommager la carte SIM ou le système.
- Assurez-vous bien que la carte SIM n'est ni rayée, ni pliée, ni endommagée par un aimant. Cela risquerait d'effacer des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou de provoquer des dysfonctionnements.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Lorsque vous insérez la carte mémoire, assurez-vous que son orientation est correcte. Une mauvaise insertion risquerait d'endommager la carte.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



01

Fonctionnalités personnalisées

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran


Appuyez deux fois sur la barre d'état, sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.

Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

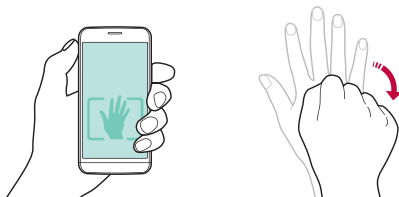

- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

Présentation des pièces

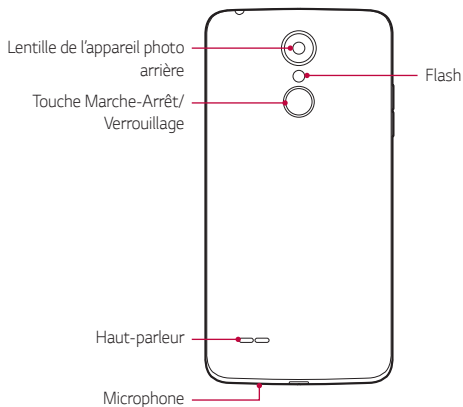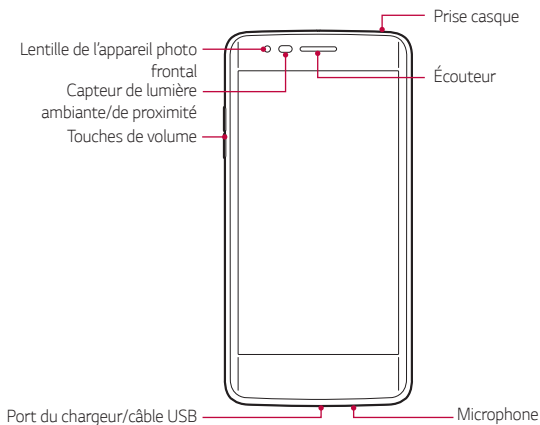

- Capteur de lumière ambiante/de proximité :
 - Capteur de proximité : Le capteur de proximité éteint l'écran et désactive la fonctionnalité tactile lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus, cela pourrait endommager l'écran.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.




- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.




- Seules les cartes SIM Nano fonctionnent avec cet appareil.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

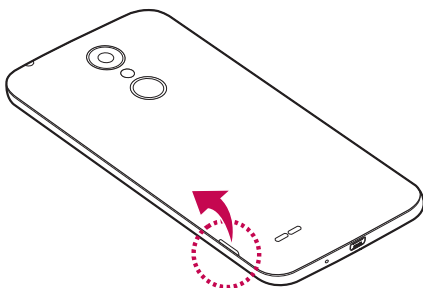


- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

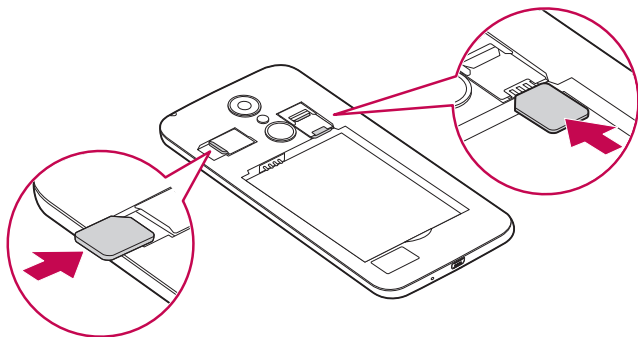


- Pour retirer la carte SIM du logement 1, appuyez sur la broche située à gauche et faites-la glisser vers le bas.

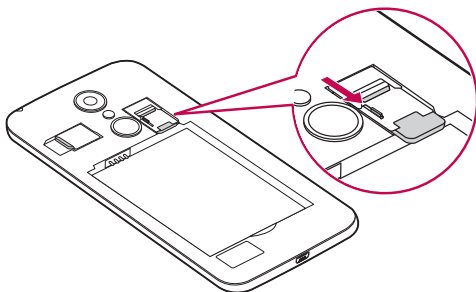

3 Insérez la batterie.

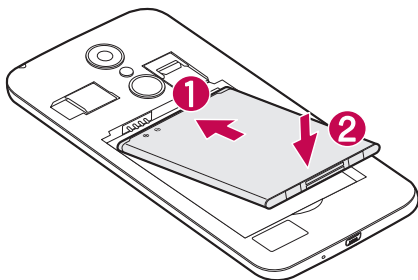

- 4 Pour remplacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

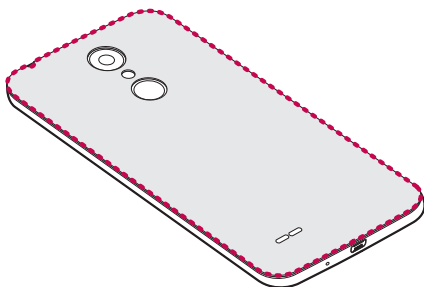


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.



- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure de l'appareil. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

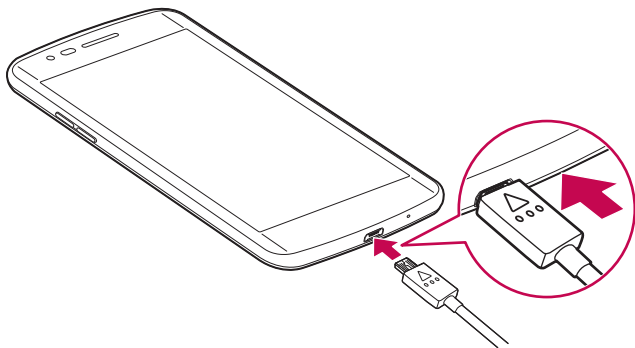

Utilisation optimale de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctionnalités dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. Si vous utilisez une carte incompatible, cela peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données enregistrées sur la carte.



- Si vous écrivez et effacez des données trop fréquemment, cela raccourcira la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

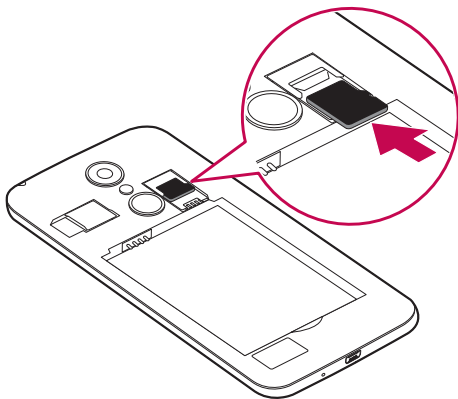

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Extraction de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Stockage** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

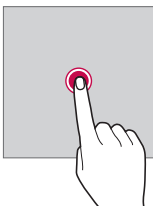


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.

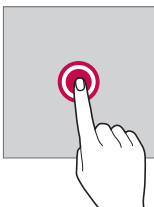


Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une carte.

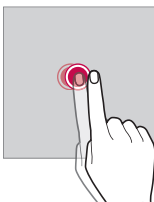


Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

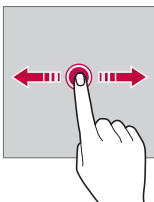



Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

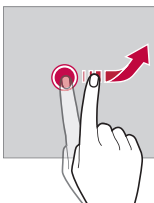

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

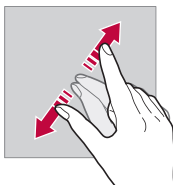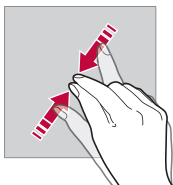

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un film protecteur ou si un accessoire est connecté à l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

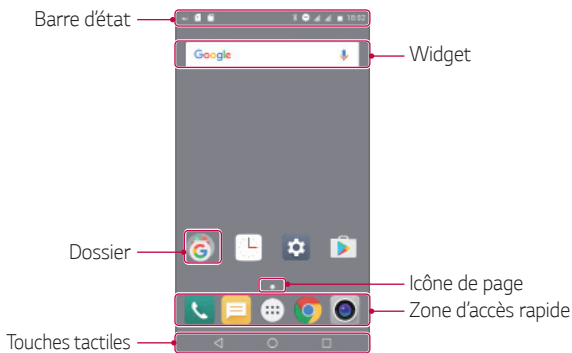

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

- Touches tactiles
 -  : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 -  : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 -  : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Aucun signal
-  : Transmission de données en cours sur le réseau
-  : Alarme activée
-  : Mode Vibreur activé
-  : Bluetooth activé
-  : Connecté à un PC via un câble USB
-  : Niveau de la batterie
-  : Mode Avion activé
-  : Appels manqués
-  : Wi-Fi activé
-  : Point d'accès Wi-Fi activé
-  : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

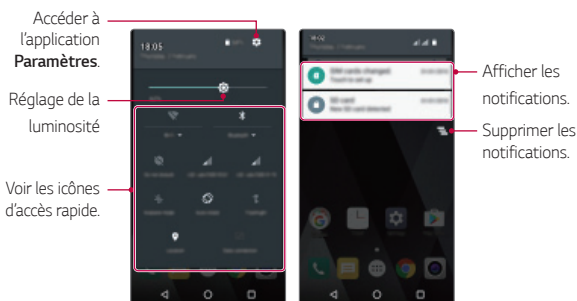

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Portrait** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur  >  > **Paramètres** > **Affichage** > **Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil** et sélectionner **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran**.



Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil, appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**. Sélectionnez une image de fond d'écran à afficher et appuyez sur **Définir un fond d'écran**.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **PARAMÈTRES** et personnalisez les options.

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si vous ne laissez qu'une seule application dans le dossier, ce dernier disparaîtra automatiquement.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  > **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **PIN**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Si vous essayez de déverrouiller l'appareil de manière incorrecte à 5 reprises, l'écran se bloque pendant 30 secondes.

Cryptage de l'appareil

Cryptage de votre appareil

Par mesure de protection des données, celles-ci sont cryptées par défaut avant d'être enregistrées sur l'appareil. Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Il est également possible d'afficher une invitation de confirmation de l'utilisateur lorsque vous allumez l'appareil en utilisant les paramètres de verrouillage en mode écran de verrouillage.

Précautions concernant le cryptage de l'appareil

Vous pouvez utiliser le Démarrage sécurisé pour augmenter le niveau de protection de votre appareil.



- Si le Démarrage sécurisé est activé et qu'un mot de passe non valide est saisi plus d'un nombre de fois spécifié, l'appareil se réinitialise automatiquement.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil pour le réutiliser. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.


- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Capture d'écran** sous **Galerie**.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.


Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

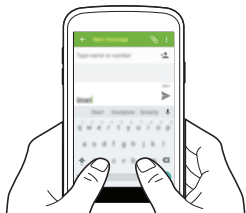

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

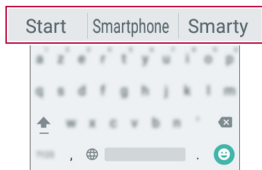

Changement de clavier

Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Langue et saisie**.
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

- Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur **O** > **⋮** > **Paramètres** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Appeler

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts.



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Les écouteurs continueront à diffuser le son même en mode haut-parleur.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  vers la droite.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  vers la gauche.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser  vers le haut.
- Pour ajouter ou modifier un message de rejet, appuyez sur  >  >  > **Paramètres** > **Réponses rapides**.
- Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou la touche Volume pour passer en mode muet.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > .

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  > .

Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer des enregistrements d'appels, appuyez sur **Détails sur l'appel** > .



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés ou appeler tous vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo


Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver des instants mémorables.

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt touche l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

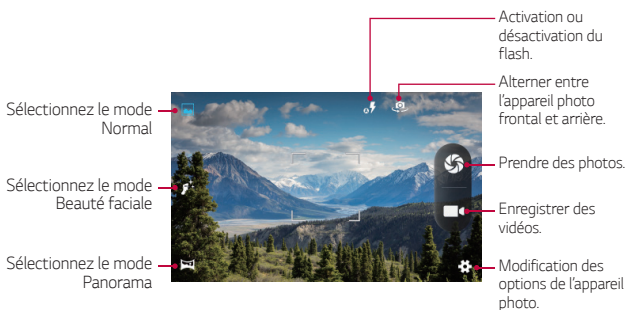

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement de prise de vue.

Sur l'écran de l'appareil photo, appuyez sur  pour basculer entre la caméra avant et arrière.



- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section [Selfies](#) pour plus de détails.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
Autrement appuyez sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, appuyez sur la touche Volume et maintenez-la enfoncée pour lancer l'appareil photo.

Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 En mode Normal, appuyez sur 
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.



Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode Normal, appuyez de manière prolongée sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à dix (10) photos d'affilée.

Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.



- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier dans les options de l'appareil photo, la manière de prendre les selfies.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  >  > .

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.


2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.

- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la photo affichée ou l'écran vidéo pour afficher le fichier précédent ou suivant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.


Affichage des photos

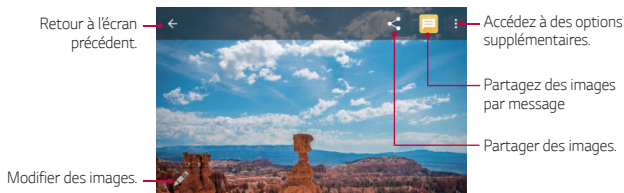

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.

Lecture d'une vidéo

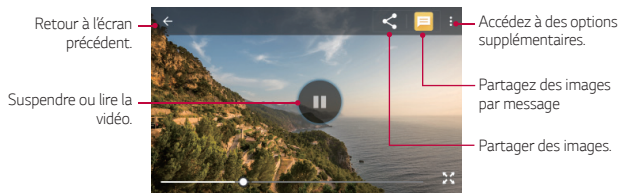

Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **> Supprimer**.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  >  > **Gestionnaire de fichiers**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Appuyez sur  >  > **Horloge** > .
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **OK**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  > .

Horloge

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  >  > **Horloge** > .
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  >  > **Horloge** > .
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur .
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur . Pour relancer le minuteur, appuyez sur .
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  >  > **Horloge** > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur .
 - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur .

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > **Calculatrice**.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre de réglage située à droite de l'écran vers la gauche.
 - Pour recommencer un calcul, appuyez de manière prolongée sur la touche **DEL**.

Magnétophone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  >  > **Magnétophone**.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur  >  > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.
- Les écouteurs continueront à diffuser le son même en mode haut-parleur.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  >  > **Téléchargements**.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

- 1 Appuyez sur  >  > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.

Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  >  > **Répertoire**.

Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur .

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Importer/Exporter**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **SUIVANT**.

- 3 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur  > **Supprimer**.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Groupes** > .
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le nouveau groupe.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  >  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Google

Utilisez la fonction de recherche de Google pour rechercher des sites Web et des fichiers enregistrés sur votre appareil en saisissant des mots-clés ou au moyen du système vocal.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Google Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.



04

Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  >  > **Paramètres**.



- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.

Sans fil et réseaux

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** > **⋮** > **Avancé** > **Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste de périphériques, appuyez sur **⋮** > **Actualiser**.



- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
 - Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Cartes SIM

- **Emplacement pour carte SIM 1** : vous pouvez modifier le nom de la carte SIM et sélectionner les couleurs souhaitées pour la carte SIM 1. Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
- **Emplacement pour carte SIM 2** : vous pouvez modifier le nom de la carte SIM et sélectionner les couleurs souhaitées pour la carte SIM 2. Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.
- **Données mobiles** : vous pouvez sélectionner une carte SIM pour les données.
- **Appels** : vous pouvez sélectionner une carte SIM pour les appels.
- **SMS** : vous pouvez sélectionner une carte SIM pour les messages.

Utilisation des données

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données par l'appareil. Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données. Cela vous permet de gérer l'utilisation des données de votre appareil. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Autres > Mode Avion**.

Hotspot Wi-fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Autres > Partage connexion/ point accès mobile > Hotspot Wi-fi**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** et saisissez le nom Wi-Fi et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Autres > Partage connexion/ point accès mobile > Partager connexion USB**, puis faites glisser  pour activer l'option.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Autres > Partage connexion/ point accès mobile > Partage de connexion Bluetooth**, puis faites glisser  pour activer l'option.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Autres > VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.
 - Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Sur l'écran de notification, appuyez sur **OK** et verrouillez l'écran.
- 3 Saisissez les détails relatifs au VPN et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres VPN

- 1 Dans la liste **VPNS**, appuyez sur un VPN.
- 2 Saisissez les détails du compte utilisateur VPN, puis appuyez sur **ACCÉDER**.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Autres > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Itinérance de données** : Se connecter aux services de données lors de l'itinérance.
 - **Type de réseau préféré** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

Téléphone

Affichage

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Affichage** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Niveau de luminosité** : utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran de l'appareil.
- **Adaptation de la luminosité** : paramétrez l'appareil de façon à ce que la luminosité de l'écran se règle automatiquement selon l'intensité de la lumière environnante.
- **Fond d'écran** : permet de modifier le thème de l'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Fond d'écran de verrouillage** : permet de définir votre fond d'écran de verrouillage.
- **Sommeil** : permet d'éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une durée spécifiée.
- **Écran de veille interactif** : permet d'afficher un économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté au support ou s'il est en cours de chargement. Sélectionnez un type d'économiseur d'écran à afficher.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.
- **Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil** : permet de faire pivoter automatiquement l'écran selon l'orientation du périphérique.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de son, de vibration et de notification.

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Son et Notification**, puis personnalisez les paramètres suivants :

- **Son** : permet de régler le volume pour différents éléments.
- **Vibreux aussi pour les appels** : permet de régler l'appareil pour qu'il vibre et sonne simultanément.

- **Ne pas déranger** : permet de définir l'heure, la plage et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevez des messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Sonnerie du téléphone** : permet de sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification par défaut** : permet de sélectionner une sonnerie de notification.
- **Autres sons** : permet de sélectionner un effet sonore à utiliser lorsque vous appuyez sur le pavé numérique, sélectionnez une option ou verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Si l'appareil est verrouillé** : permet d'afficher ou de masquer un message de notification sur l'écran de verrouillage.
- **Notifications d'apps** : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher les messages de notification à l'écran, puis de définir les priorités de ces applications concernant les messages de notification.
- **Accès aux notifications** : Les applications ne peuvent pas lire les notifications.
- **Accès e pas déranger** : Limitez les interruptions avec le mode Ne pas déranger.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Espace de stockage de l'appareil**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Stockage portable**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur ▲.

Batterie

Vous pouvez afficher les informations actuelles sur la batterie ou activer l'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Informations sur l'utilisation**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Économie d'énergie**: Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche 🔋 lorsque l'économie d'énergie est activée.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Personnel

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode**: Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **Demandes localisation récentes**: Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Historique des positions Google**: Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

Sécurité

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Sécurité**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Verrouillage de l'écran** : permet de personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage.
 - **Message sur écran verrouillé** : permet d'afficher un message sur l'écran de verrouillage.
 - **Smart Lock** : permet de sélectionner des éléments de confiance, de façon à ce que si l'un d'entre eux se produit, l'appareil se déverrouille automatiquement.
 - **Crypter le téléphone** : permet de définir le mot de passe de l'appareil pour plus de sécurité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir à chaque fois que l'appareil s'allume.
 - **Configurer verrouillage SIM** : permet de verrouiller ou de déverrouiller la carte SIM, ou de modifier le mot de passe (code PIN).
 - **Rendre les mots de passe visibles** : permet d'afficher le mot de passe à mesure que vous le saisissez.

- **Administrateurs de l'appareil** : permet de donner des privilèges pour restreindre le contrôle ou l'utilisation de l'appareil à des applications spécifiques.
- **Sources inconnues** : permet d'autoriser l'installation d'applications non issues du Play Store.
- **Type de stockage** : permet d'afficher le type de stockage actuel.
- **Certificats de confiance** : permet d'afficher les certificats d'autorité de confiance.
- **Installer depuis le stockage interne** : appuyez sur cette option pour installer un certificat sécurisé.
- **Effacer les certificats** : permet d'effacer tous les certificats.
- **Trust agents** : permet d'afficher et d'utiliser les trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : permet de fixer l'écran de l'application de façon à ce que seule l'application actuellement active puisse être utilisée.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les détails des données d'utilisation des applications sur l'appareil.

Comptes

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 3 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Comptes**. Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique**: Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **Ajouter un compte**: Ajout de comptes.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Langue et saisie

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Vérificateur d'orthographe** : permet de corriger l'orthographe à l'aide du vérificateur d'orthographe de Google.
 - **Dictionnaire personnel** : permet de gérer des mots dans le dictionnaire personnel.
 - **Clavier actuel** : permet d'afficher le type de clavier actuellement utilisé. Sélectionnez un clavier à utiliser lors de la saisie de texte.
 - **Clavier Android (AOSP)** : permet de personnaliser les paramètres du clavier Android.
 - **Saisie vocale Google** : permet de configurer les options pour la saisie vocale de Google.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de configurer les paramètres de la synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
 - **Réinitialiser les paramètres réseaux**: Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
 - **Réinitialiser valeurs d'usine**: Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

Système

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Switch Access** : permet de créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.
 - **Légende** : permet d'activer le service des sous-titres lors de la lecture de vidéos pour les personnes malentendantes.
 - **Agrandissement des gestes** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur l'écran à trois reprises.
 - **Grands caractères** : permet de modifier la taille de la police.
 - **Texte fortement contrasté** : permet de définir un contraste plus sombre pour le texte.
 - **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à des appels en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
 - **Rotation automatique de l'écran** : permet de modifier automatiquement l'orientation de l'écran selon la position physique de l'appareil.
 - **Mots de passes vocaux** : activez cette option pour permettre les confirmations vocales de caractères lors de la saisie de mots de passe.
 - **Raccourci d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à une fonction fréquemment utilisée.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole.
 - **Durée de l'appui prolongé** : permet de régler la durée de l'appui prolongé.
 - **Inversion des couleurs** : permet d'augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes à visibilité réduite.
 - **Correction des couleurs** : permet de régler la couleur de l'affichage.

Impression

Vous pouvez imprimer le contenu de certains écrans (comme les pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone** et visualisez les informations.



05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue** et sélectionnez une langue.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

 >  > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mises à jour du système**.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	1. Appuyez sur  > Paramètres . 2. Appuyez sur Applications . 3. Appuyez sur l'application > DÉSINSTALLER .
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibration ou Ne pas déranger.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-X240** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur

<http://www.lg.com/global/declaration>



LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.

