

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caixa de Som Bluetooth Portátil

Leia este manual com bastante cuidado antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde esse manual para consultas futuras.

MODELOS

PK3

PK3L

Informações de Segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVER A TAMPÃO (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de voltagem perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou umidade.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto à água (gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.

AVISO: Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel semelhante.

CUIDADO: Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto. (ex. Mata-mosca elétrico) Este produto pode causar defeito devido ao choque elétrico.

CUIDADO: Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

CUIDADO: Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. Fendas e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir um funcionamento confiável do produto como também para protegê-lo contra qualquer possível superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.

ADVERTÊNCIA com relação ao Cabo de Alimentação

O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações deste manual do proprietário para estar seguro sobre os requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. As tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de parede frouxas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de cabos danificados ou rachados são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se a sua aparência indicar danos ou deterioração, desligue-o, pare imediatamente a utilização do dispositivo e substitua o cabo com uma peça de substituição exata fornecida por um centro de assistência autorizado. Proteja o cabo de alimentação de abusos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, comprimido, fechado numa porta ou pisado. Preste atenção particular aos conectores, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

OBSERVAÇÕES: Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, favor consultar a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.

CUIDADO ao utilizar este produto em ambientes com um baixo índice de umidade.

- Pode produzir eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se utilizar este produto depois de tocar em qualquer objeto de metal condutor de eletricidade.

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

Como remover as pilhas ou a bateria do

equipamento com segurança: Para remover as pilhas ou baterias antigas, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do ambiente e ocorrer uma possível ameaça para a saúde humana e/ou animal, a bateria ou as pilhas velhas devem ser colocadas em um recipiente adequado em pontos de coleta designados. Não jogue fora as pilhas ou bateria ou descarte-as junto com outros resíduos. É recomendado que você use as pilhas ou baterias dos sistemas de reembolso de pessoal local, (pode não estar disponível na sua área). As pilhas ou baterias não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou condição similar.

Símbolos

~	Refere-se a corrente alternada (AC).
≡	Refere-se à corrente contínua (DC).
⊞	Refere-se a equipamentos de classe II.
⏻	Refere-se ao modo de espera.
I	Refere-se a "ON" (Energia).
⚡	Refere-se a tensão perigosa.

Índice

1 Guia rápido

- 2 Informações de Segurança
- 6 Características únicas
- 6 Introdução
- 7 Painel Frontal
- 8 Painel Traseiro

2 Funcionamento

- 9 Carregando a Caixa Acústica
 - 9 – Carregando com o adaptador AC
 - 9 – Verificando o status do carregamento
- 10 – Verificar o status da bateria
- 11 Funcionamento básico
 - 11 – Usando o botão de energia
 - 11 – Conexão Bluetooth
 - 11 – Status do indicador (AZUL) Bluetooth
 - 12 – Guia Simplificado de Operações
- 13 Função Mãos livres
- 14 Comando de voz
- 15 Efeito sonoro
 - 15 – Definir efeito de som
- 16 Ouvindo música a partir do Dispositivo Externo
- 17 Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio
 - 17 – Ouvindo música armazenada no dispositivo BLUETOOTH
- 19 Pareamento múltiplo
- 21 Outras Operações
 - 21 – Reiniciando
 - 21 – Sobre o Desligamento Automático

3 Resolução de problemas

- 22 Resolução de problemas

4 Anexo

- 23 Marcas Registradas e Licenças
- 23 Manuseio da Unidade
- 24 Especificações

1

2

3

4

Características únicas

Desligamento automático

Esta unidade tem suporte ao desligamento automático para economia no consumo de energia. (Página 21)

Entrada Portátil

Reproduza músicas em seu dispositivo portátil. (Smartphone, Notebook, etc.).

BLUETOOTH®

Reproduza músicas armazenadas no seu dispositivo Bluetooth.

Introdução

Símbolos usados neste manual

! Nota

Indica observações especiais e características de funcionamento.

! Cuidado

Indica cuidados na prevenção de possíveis danos por uso indevido.


! Cuidado

À prova de água (IPX7)

Este alto-falante é à prova de água de acordo com a norma IPX7. IPX7 é à prova de água até 1 metro de profundidade durante 30 minutos. O alto-falante é um alto-falante sem fios à prova de água, mas pode ser danificado.

Evite os casos em baixo.


- Não utilize a unidade debaixo de d'água ou outro líquido.
- Quando você usa a unidade, feche a tampa da porta com segurança.
- Caso o painel e a tampa traseira sejam expostas à água, antes de usar o aparelho, limpe-as e seque-as usando um pano macio e seco.
- Estes itens não são à prova d'água. Certifique-se de fechar bem a tampa conforme imagem abaixo.

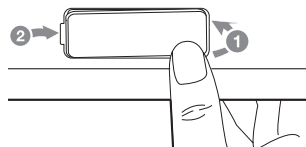

- Posicione a tampa da porta **1** e prima firmemente **2**.

O desempenho de resistência à água do sistema é baseado em nossas medições sob as condições aqui descritas. Note que o mau funcionamento em função da imersão da água causada pelo uso indevido pelo cliente não são cobertos pela garantia.

Painel Frontal

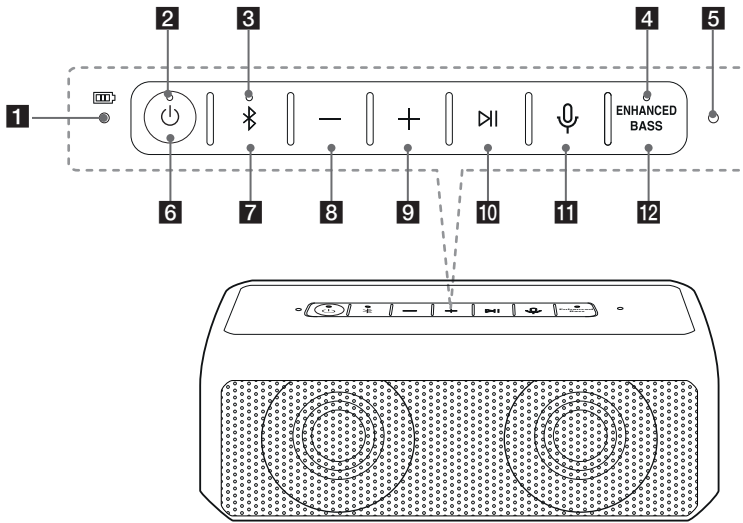

1 Indicador da bateria

2 Indicador de alimentação

3 Indicador **Bluetooth**

4 Indicador **ENHANCED BASS**

5 Microfone

6 Pressione para ligar/desligar.

7 - Adiciona um dispositivo **Bluetooth** para pareamento múltiplo. (Mantenha pressionado por 2 segundos) Se premir o botão , o dispositivo **Bluetooth** ligado anteriormente será desligado. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos na definição **Bluetooth** do dispositivo desligado para a ligação de vários telefones.

- Pressione para acessar o modo portátil (PORT. IN).

* Ao conectar um dispositivo portátil, automaticamente a entrada PORT. IN será selecionada.

8 — Diminui nível sonoro.

9 + Aumenta nível sonoro.

10 - Controle de reprodução (reproduzir, pausar, avançar faixa) no modo **Bluetooth**. (Página 12)
- Receber chamada no dispositivo **Bluetooth**. (Página 13)
- Silencia o som no modo portátil.


11 Use o comando de voz do seu dispositivo inteligente. (Página 14)

12 **ENHANCED BASS** Muda o efeito sonoro. (Página 15)

Painel Traseiro

1

Guia rápido

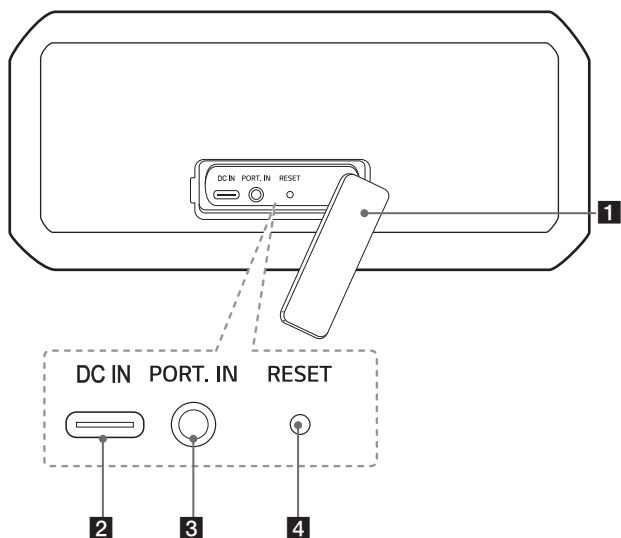

1 Tampa do painel

2 DC IN
Porta USB para carregar a bateria

3 PORT.IN
Reproduza músicas a partir do dispositivo portátil.


4 Botão RESET

Carregando a Caixa Acústica

Carregando com o adaptador AC

Este produto utiliza uma bateria interna. Antes de usá-lo, carregue a bateria conectando o adaptador AC.

1. Ligue o cabo USB fornecido ao adaptador CA.
2. Ligue o cabo USB à porta USB do alto-falante.
3. Plugue o cabo de energia AC na tomada AC.

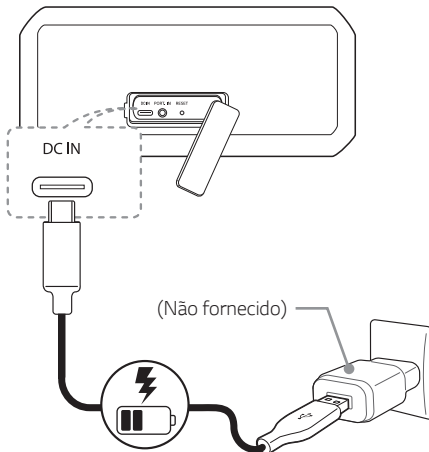

! Nota

Com a bateria totalmente carregada e com base na reprodução contínua com o volume ajustado em 50%, desligando a função luz interna e do equalizador, o tempo de operação será de aproximadamente 18 horas.

! Cuidado

O tempo de funcionamento é de aprox. 12 horas. Ele é baseado na bateria totalmente carregada, a reprodução contínua utilizando nível de volume de 50% e desligando a função do equalizador. O uso de adaptador não recomendado pode causar o não carregamento ou o tempo de carregamento pode ser diferente.

Verificando o status do carregamento


Durante o carregamento será possível visualizar o status através do indicador no aparelho.







Indicador	Descrição
	A bateria está totalmente carregada.
	A bateria está carregando.

! Nota


- Reproduzir músicas durante o processo de carregamento aumenta o tempo de execução do processo.
- Quando houver problema de carregamento (superaquecimento), o indicador da bateria liga em vermelho e âmbar, alternadamente. E o carregamento será interrompido.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador da bateria liga em verde por 15 segundos e, em seguida, desliga.

Verificar o status da bateria

Verifique o status da carga da bateria mantendo o botão  pressionado por 2 segundos. Então o indicador irá piscar conforme tabela a seguir:


Indicador	Descrição	Status
 Verde	O indicador na cor verde.	 $\geq 70\%$
 Âmbar	Indicador na cor âmbar.	 $> 10\%$
 Vermelho	Indicador continuamente em vermelho e com sinal sonoro.	 $\leq 10\%$

! Nota

- O indicador ficará acesso por 3 segundos, após manter o botão  pressionado por 2 segundos.
- Função indisponível quando a caixa acústica estiver carregando.

Funcionamento básico


Usando o botão de energia

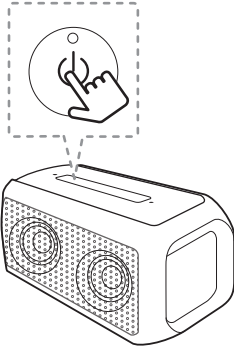

Ligar / Desligar

Pressione o botão .


Conexão Bluetooth

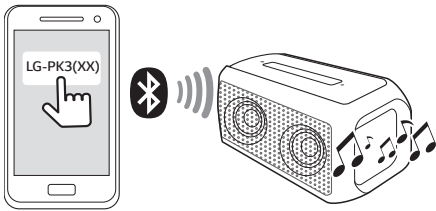





Reproduza a música desejada no dispositivo **Bluetooth**. Após o pareamento, controle a execução usando os botões no painel frontal da unidade. (Página 12, 17-18)

Status do indicador (AZUL) Bluetooth

Verifique se o indicador **Bluetooth** pisca antes de conectar o dispositivo **Bluetooth**.


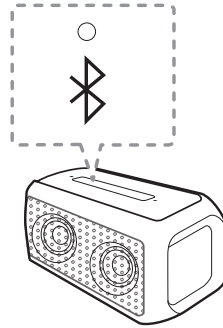








Indicador	Condição	Descrição
	O indicador  pisca emitindo um som.	Pesquisar por um dispositivo Bluetooth .
	O indicador  liga emitindo um som.	O dispositivo Bluetooth está conectado.

! Nota

- No modo portátil, o indicador **Bluetooth** será desligado.
- Uma vez que o pareamento foi efetuado, não é necessário parear novamente mesmo que a unidade seja desligada.

Guia Simplificado de Operações


Função	Como fazer	Estado
Ligar	Pressione o botão  .	O indicador de alimentação liga emitindo um som.
Desligar	Pressione o botão  .	O indicador de alimentação desliga emitindo um som.
Pareamento Bluetooth	Quando o indicador Bluetooth piscar, seleccione LG-PK3 (XX) na lista de dispositivos do aparelho Bluetooth .	O indicador Bluetooth liga emitindo um som.
Pareamento múltiplo	Mantenha o botão  pressionado por 2 segundos para adicionar outro dispositivo Bluetooth . <ul style="list-style-type: none"> Quando procura de outro dispositivo, todos os dispositivos Bluetooth conectados serão desconectados. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos na definição Bluetooth do dispositivo desligado para a ligação de vários telefones. 	Durante a busca por outro dispositivo, o indicador Bluetooth piscará. Após o pareamento, o indicador Bluetooth permanece em branco com o som.
Controle de Volume	Pressione  ou  .	Quando este aparelho atingir o volume máximo, ouvirá um aviso sonoro.
Reproduzir / Pausar	Pressione  .	-
Avançar faixa	Pressione  duas vezes.	-
Voltar faixa	Pressione  três vezes.	-
Mãos livres	Pressione  .	Receber e desligar uma chamada.
Inicialização do Bluetooth	Mantenha pressionado o botão  durante 7 segundos.	O indicador de alimentação e Bluetooth piscam 4 vezes. Em seguida, este aparelho desliga-se automaticamente.

! Nota

- Controle a reprodução ou o volume através do dispositivo **Bluetooth**.
- Após inicializar o **Bluetooth**, será necessário reconectar os dispositivos **Bluetooth**. (Em caso de dispositivos iOS, tente se reconectar com o dispositivo **Bluetooth** após apagar a conexão existente no mesmo.)

Função Mãos livres

É possível receber chamadas no dispositivo **Bluetooth** usando esta unidade. Pareie a caixa a um dispositivo **Bluetooth**.

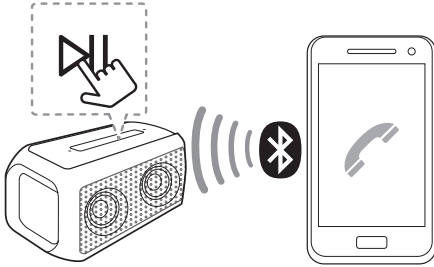

Função	Como fazer
Receber uma chamada.	Pressione ▶
Terminar a chamada.	Pressione ▶ .
Rejeitar uma chamada.	Manter ▶ pressionado durante 2 segundos.
Altere entre o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth durante uma chamada. (Altifalante ↔ dispositivo Bluetooth)	Manter ▶ pressionado durante 2 segundos.

! Nota


- Somente o smartphone está disponível para usar esta função.
- Para ajustar o volume da chamada, pressione os botões — e + da unidade.
- Em alguns dispositivos **Bluetooth**, quando uma chamada é recebida, o toque incorporado pode ser reproduzido. (ex. dispositivos iOS) O toque incorporado não pode ser ajustado.
- No modo pareamento múltiplo, as chamadas serão recebidas somente de um dos dispositivos conectados à caixa acústica.
- Se uma chamada estiver conectada entre vários dispositivos **Bluetooth** pareados, o modo mãos livre não está funcionando corretamente.
- Ao mudar para o modo portátil durante um status de conexão **Bluetooth**, a função ainda estará disponível para uso.
- Para usar este modo, alguns dos dispositivos **Bluetooth** precisam ser alterados para o modo de alto-falante no modo chamada. (Ex.: Dispositivos iOS)
- Ao receber uma chamada usando o botão apropriado no telefone, ele será conectado a uma chamada no seu telefone. (Somente dispositivos iOS)
- Caso não deseje usar esta função, desative-a nas configurações **Bluetooth** do dispositivo. Conecte novamente o dispositivo para usar este modo.

Comando de voz

Controle seu smartphone usando comandos de voz (aplicativo de comando de voz ou o Siri) através do microfone na caixa acústica.

! Nota

Verifique se os comandos de voz estão disponíveis no dispositivo inteligente.

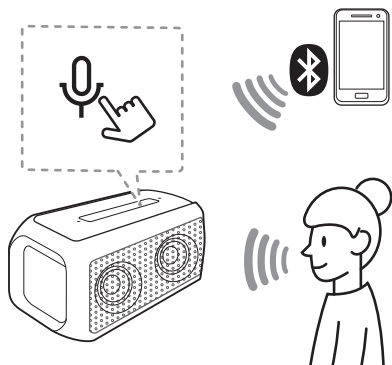

1. Conecte a caixa acústica e o dispositivo smart usando a função **Bluetooth**.
2. Pressione o botão Ψ para ativar os comandos de voz no dispositivo smart.
3. Ative o aplicativo de comando de voz da seguinte maneira.
 - Android O/S: selecione o aplicativo de comando de voz.
 - S/O iOS: A Siri ativa automaticamente.
4. Execute um pedido ao aplicativo de comando de voz ou ao Siri através do microfone da caixa acústica.

! Nota


- Quando o tempo limite do comando de voz for excedido em dispositivos inteligentes, esta função será cancelada automaticamente.
- Para uso da função, em dispositivos Android, recomendamos o uso dos aplicativos Google (Assistance, Now e etc.) para obter melhores resultados, porém alguns locais podem não suportar estes aplicativos.
- Cancele o modo de comando de voz, pressione o botão Ψ novamente quando esta função estiver sendo usada.
- Para obter mais informações, consulte o aplicativo de comando de voz ou o Siri.
- Falar próximo ao microfone irá aumentar a taxa de sucesso.
- Pode não funcionar dependendo do dispositivo **Bluetooth**.

Efeito sonoro

Tenha os melhores efeitos sonoros desenvolvidos pela empresa britânica, especialista em áudio high-end, MERIDIAN.

A tecnologia MERIDIAN proporciona um campo de som mais amplo e graves mais ricos.

Pode selecionar o efeito sonoro pretendido, Graves Melhorados ou Standard utilizando o botão **ENHANCED BASS**.

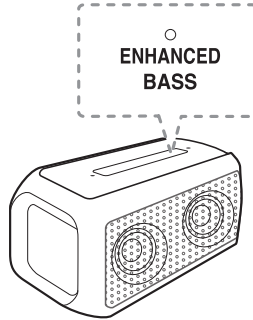

Definir efeito de som

○ Ligado / ● Desligado


Indicador	Função	Descrição
○ Enhanced Bass	Reforço de graves	Desfrute de uma excelente qualidade de som com reforço incrível nos graves. - Esta função terá impacto maior em músicas com valorização dos graves.
● Enhanced Bass	Padrão	Desfrute de sinais sonoros padronizados.


! Nota

- Ao ligar a caixa acústica, a última opção ajustada será selecionada.
- Quando você seleciona o efeito de som "Padrão" ou "Reforço de graves", você pode desfrutar de um som premium com a tecnologia MERIDIAN.
- Devido ao ajuste fino para obter a melhor qualidade sonora, algumas mudanças podem ocorrer ao mudar o modo de efeito de som.


Ouvindo música a partir do Dispositivo Externo

Use a unidade para reproduzir músicas a partir de vários dispositivos externos.

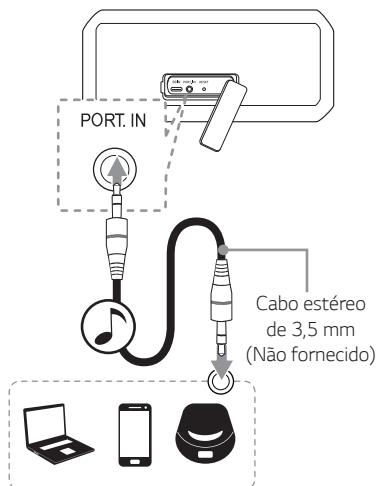

1. Conecte o dispositivo externo ao conector **PORT.IN** (3,5 mm) da unidade.
2. Ligue a unidade mantendo pressionado o botão .
3. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

! Nota

- Ao conectar o cabo portátil, a função muda automaticamente para o modo portátil.
- No modo portátil, o alto-falante limita a conexão **Bluetooth** para evitar conexão **Bluetooth** não desejada.
- Quando  o botão for pressionado durante este modo, ele irá mudar para o modo **Bluetooth**.

Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio

Sobre o BLUETOOTH

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios para conexões de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer interferência de outro dispositivo eletrônico, ou quando o **Bluetooth** for conectado em outro ambiente.

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia sem fios **Bluetooth** não está sujeito a nenhum tipo de encargo. Um telefone celular com tecnologia sem fios **Bluetooth** pode ser usado através de Cascata se a ligação tiver sido efetuada via tecnologia sem fios **Bluetooth**.

- Dispositivos disponíveis: Smartphone, Notebook, etc.
- Versão: 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX

Perfis BLUETOOTH

Para usar a tecnologia sem fios **Bluetooth**, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.


A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
Perfil de mãos livres (HFP)

Ouvindo música armazenada no dispositivo BLUETOOTH


O pareamento desta unidade e um dispositivo BLUETOOTH

Antes de iniciar o pareamento, certifique-se de que o recurso **Bluetooth** está ligado no dispositivo **Bluetooth**. Consulte o manual do usuário do dispositivo **Bluetooth**. Assim que o pareamento for executado, não precisa ser executado novamente.

1. Ligue a unidade, depois o LED **Bluetooth** pisca, emitindo um som.

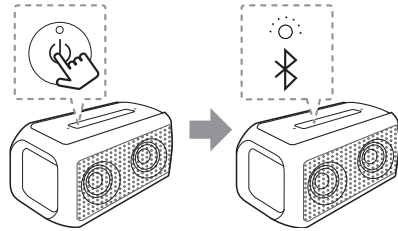

2. Ative o dispositivo **Bluetooth** e configure o pareamento. Ao buscar por esta unidade em seu dispositivo **Bluetooth**, poderão aparecer vários outros dispositivos na tela do dispositivo **Bluetooth** dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. A sua unidade é apresentada como "LG-PK3 (xx)".

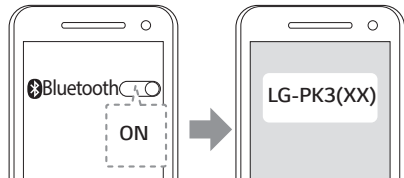


3. Selecione "LG-PK3 (xx)":



! Nota

- XX significa os dois últimos números do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se sua unidade tiver um endereço de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, você irá ver "LG-PK3 (08)" em seu dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do seu tipo de dispositivo **Bluetooth**, alguns dispositivos possuem uma forma de pareamento diferente. Entre com o código PIN (0000) quando necessário.

4. Quando esta unidade é conectada de forma bem-sucedida a seu dispositivo Bluetooth, o indicador **Bluetooth** irá ligar emitindo um som.

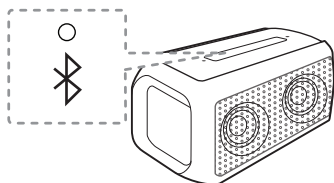

5. Reproduza as músicas.
Para reproduzir a música armazenada no dispositivo **Bluetooth**, consulte o manual de instruções do seu dispositivo **Bluetooth**.


! Nota


- Ao usar a tecnologia **Bluetooth**, é necessário parear a unidade e o dispositivo **Bluetooth** e mantê-los o mais próximo possível. Contudo a conexão pode não funcionar nos casos abaixo:
 - Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
 - Existe um dispositivo usando a mesma frequência da tecnologia **Bluetooth** como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo de Rede sem fios.
- Se a conexão **Bluetooth** não estiver funcionando corretamente, acesse a seção O pareamento desta unidade e um dispositivo BLUETOOTH e tente novamente.
- O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de outros dispositivos eletrônicos.
- Dependendo do tipo de dispositivo, talvez não seja possível utilizar a função **Bluetooth**.
- Você pode desfrutar da função **Bluetooth** usando o smartphone, notebook, etc.
- Quanto maior for a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor será a qualidade sonora.
- A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade é desligada ou o dispositivo **Bluetooth** ficar muito distante da unidade.
- Quando a ligação **Bluetooth** é desligada, ligue o dispositivo **Bluetooth** a outra unidade novamente.
- A conexão **Bluetooth** será mantida mesmo que seja selecionada outra forma de conexão.
- Ao ligar um dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) nesta unidade ou operar o dispositivo, o nível do volume pode ser sincronizado entre eles.
- Quando a unidade não estiver conectada, o indicador **Bluetooth** irá piscar.
- Ao usar a função **Bluetooth**, ajuste no dispositivo **Bluetooth** o volume para um nível adequado.

Pareamento múltiplo

A unidade pode ser conectada a 2 dispositivos **Bluetooth** ao mesmo tempo.

Pareamento com Dois Dispositivos

1. Conecte a unidade a um dispositivo **Bluetooth**.
(Página 17-18)
2. Para ligar outro dispositivo **Bluetooth**, prima e mantenha premido o botão  durante 2 segundos.

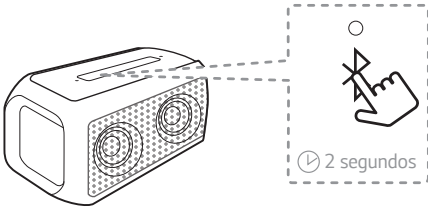

- Em seguida, o indicador **Bluetooth** pisca com um som. A unidade é alterada para o modo de emparelhamento do telefone.
 - E os dispositivos ligados anteriormente serão desligados quando ouvir um som.

! Nota


O passo 2 só é necessário para a primeira ligação. Não tem de o fazer na ligação seguinte.

3. Selecione "LG-PK3 (XX)" na lista de dispositivos a partir de outro dispositivo **Bluetooth**.



- Em seguida, o altifalante fica ligado a outro dispositivo **Bluetooth**.
- E o LED do **Bluetooth** fica ligado no aparelho.

4. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos do dispositivo **Bluetooth** anterior.

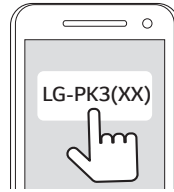

- Então, o alto-falante é conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**.
5. Quando a ligação de 2 dispositivos **Bluetooth** é bem sucedida, pode verificá-la em cada dispositivo **Bluetooth**.



! Nota

- Conecte essa unidade com até 2 dispositivos **Bluetooth** simultaneamente usando o mesmo método descrito na seção anterior.
- A conexão do pareamento múltiplo é suportada somente em dispositivos Android. (A conexão do pareamento múltiplo pode não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo conectado).
- O dispositivo **Bluetooth** removível/destacável (Ex.: Dongle etc.) não suporta pareamento múltiplo.
- O dispositivo **Bluetooth** amovível/destacável (por exemplo, Dongle etc.) não suporta o emparelhamento de vários telefones.
- Após a conexão do pareamento múltiplo, é necessário aguardar para que a música seja reproduzida dependendo do dispositivo **Bluetooth**.
- No caso do pareamento múltiplo, a conexão automática estará disponível para apenas um dispositivo **Bluetooth**. Neste caso, o segundo dispositivo deverá ser conectado manualmente.
- Sair do alcance de um dispositivo **Bluetooth** sem desligar a função **Bluetooth**, pode comprometer o tempo para conexão de outros dispositivos **Bluetooth**. Mas depois de desligar e ligar, a conexão será mais rápida para conectar outros dispositivos **Bluetooth**.
- Se você tentar emparelhar um novo dispositivo **Bluetooth** quando estiver conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**, esse alto-falante desliga-se automaticamente para todos os dispositivos **Bluetooth**.
- No caso de vários emparelhamentos, o comando de voz não é suportado.

Resolução de problemas

Problema	Causa e Correção
Sem energia.	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. • Conecte a unidade à fonte de energia com o adaptador AC fornecido.
Nenhum som ou distorção de som.	<ul style="list-style-type: none"> • O volume da unidade ou do dispositivo inteligente está definido para o mínimo. Verifique e ajuste o volume da unidade ou do dispositivo Bluetooth. • Ao usar um dispositivo externo em um volume muito alto, a qualidade do som pode se deteriorar. Baixe o volume dos dispositivos. • Ao usar a unidade com a finalidade diferente de ouvir música, então a qualidade do som pode ser inferior ou a unidade pode não funcionar corretamente.
O pareamento do Bluetooth não está funcionando adequadamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue e volte a ligar a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth e tente novamente o pareamento. • Se certifique que seu dispositivo Bluetooth está ligado. • Retire o obstáculo no caminho do dispositivo Bluetooth e da unidade. • Dependendo do tipo do dispositivo Bluetooth ou do ambiente, o dispositivo pode não ser pareado com a unidade.
A unidade não funciona normalmente.	<ul style="list-style-type: none"> • Se a bateria foi totalmente carregada, as informações armazenadas do Bluetooth podem ser apagadas. As configurações anteriores podem não ser salvas quando é desligada a energia da unidade. • Em caso de mal funcionamento, use a unidade em um local apropriado onde a temperatura ou umidade não seja muito alta ou muito baixa. • Em caso de sobrecarga, os indicadores de energia e Bluetooth piscam em branco. Desligue a unidade e em seguida a ligue outra vez.
As soluções anteriores não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão RESET no alto-falante com um objeto como um pino fino. (Página 21)

Marcas Registradas e Licenças



A marca e logo da palavra **Bluetooth**® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outros nomes de marcas e marcas registradas são aqueles dos seus respectivos proprietários.

Manuseio da Unidade

Quando transportar a unidade

Guarde a embalagem original e os materiais da embalagem. Quando precisar transportar a unidade, para a máxima proteção, embale novamente a unidade, como ela foi originalmente embalada na fábrica.


Mantendo as superfícies exteriores limpas

- Nunca use líquidos voláteis, como um spray de inseticida, perto da unidade.
- Limpar com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato por muito tempo com o aparelho.

Limpeza da unidade

Para a limpeza da unidade, use apenas um pano seco e macio. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.

Especificações

Geral	
Fornecimento de Energia	5 V  1,8 A (Adaptador AC) Bateria interna recarregável.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Temperatura de funcionamento	De 5 °C a 35 °C
Umidade de funcionamento	De 5 % a 60 %
À prova d'água	IPX7

Entradas	
PORT. IN	0,5 Vrms (Conector estéreo 3,5 mm)

Bateria	
Capacidade da Bateria	3,7 Vdc, 5200 mAh (Tipo) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Tempo de funcionamento	Aprox. 12 horas. Pode variar dependendo do estado da bateria e das condições operacionais.
Tempo de carregamento	Menor que 4 horas. O tempo de funcionamento pode variar dependendo das condições da bateria ou de operacionalidade.

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

