



## SIMPLE MANUAL

# Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
CK43N




MFL72041303  
2307\_Rev01


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



### Front Panel

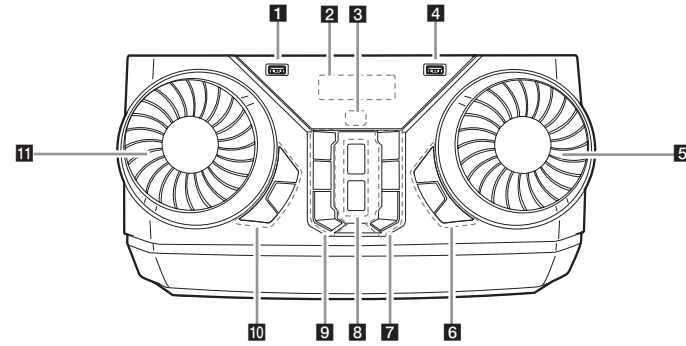

- 1** USB 1 Port  
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** Display window
- 3** (Remote sensor)
- 4** USB 2 Port  
You can play sound files by connecting the USB device.

- 5** **MASTER VOL.** (Volume)  
Adjust speaker volume.

- 6** **BASS BLAST** (or **BASS BLAST+**)  
Press to select BASS (or BASS+) effect directly.

#### USB REC / DEMO

- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

#### WIRELESS LINK

- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

- 7** (Function)  
Selects the function and input source.

- SKIP/SEARCH** (Skip/Search)
  - Skips forward.
  - Searches for a section within a file.
  - Selects the radio stations.

#### Information

- Sees information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Sees **Bluetooth** device name of the unit in BT READY.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.

- When these units are successfully connected each other in WIRELESS PARTY LINK mode, each of connected device names appears in the each unit.

#### AUTO DJ

- Selects the AUTO DJ mode.

#### PLAY/PAUSE

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

#### STANDBY

- Turns the power on or off.

#### SKIP/SEARCH

- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

#### STOP

- Stops playback or cancels DELETE function.

#### SPECIAL EQ

- Chooses special equalizer.

#### SEARCH

- Moves to folder or file in selection mode.


#### OK

- Selects a folder when searching a file.

#### EQUALIZER / SEARCH


- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.

### Rear Panel

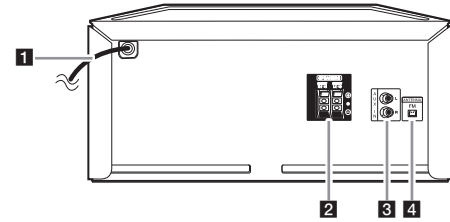

- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** terminals
- 3** **AUX IN** (L/R)  
Connect an auxiliary device.
- 4** **ANTENNA** (FM)

### Speaker Connection

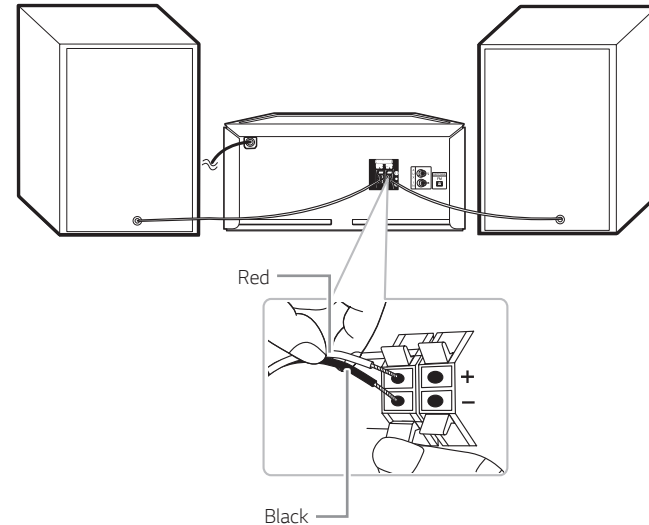

### Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.  
(Android only)

### LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


### Additional Information

#### Specifications

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Power Requirements                 | Refer to the main label on the unit. |
| Power Consumption                  | Refer to the main label on the unit. |
| Dimensions (W x H x D)             | Approx. 300 mm x 163 mm x 241 mm     |
| Bus Power Supply (USB)             | 5 V  500 mA                          |
| Amplifier (Total RMS output power) | 300 W RMS                            |

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Replacement of battery

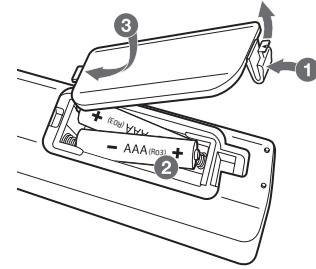

# MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CK43N




MFL72041303  
2307\_Rev01


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



## Panel frontal

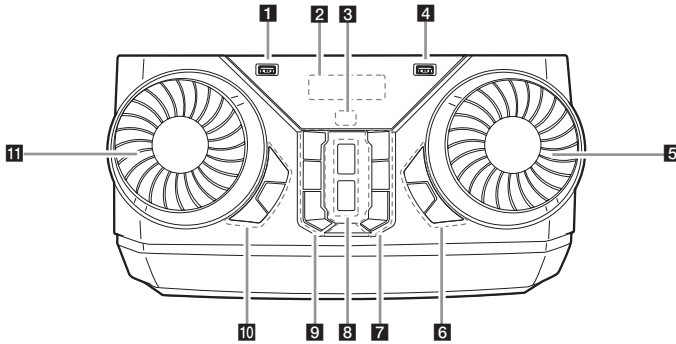

- 1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** Ventana de visualización
- 3** (Sensor remoto)
- 4** Puerto USB 2  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 5** **MASTER VOL.** (Volumen)  
Ajusta el volumen de la bocina.
- 6** **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)  
Pulse para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

### USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

### WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN u OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

- 7** (Función)  
Selecciona la función y fuente de entrada.

### SKIP (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

### INFO (Información)

- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.

- Cuando las unidades están conectadas correctamente entre sí en el modo WIRELESS PARTY LINK, aparece cada uno de los nombre del dispositivo en cada unidad.

### AUTO DJ

Selección del modo AUTO DJ.

### PLAY (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

### POWER (Modo espera)

Enciende o apaga.

### SKIP (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

### STOP (Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

### SPECIAL EQ

Escoge un ecualizador especial.

### SEARCH

Pasa a una carpeta o archivo en modo selección.


### OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

### EQUALIZER / SEARCH


- Selección de los efectos de sonido.
- Busca una carpeta o archivo.

## Panel Trasero

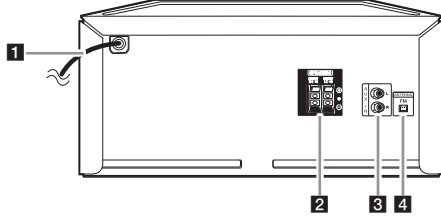

- 1** Cable de alimentación
- 2** Terminales **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN** (L/R)  
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 4** **ANTENNA** (FM)

## Conexión de las bocinas

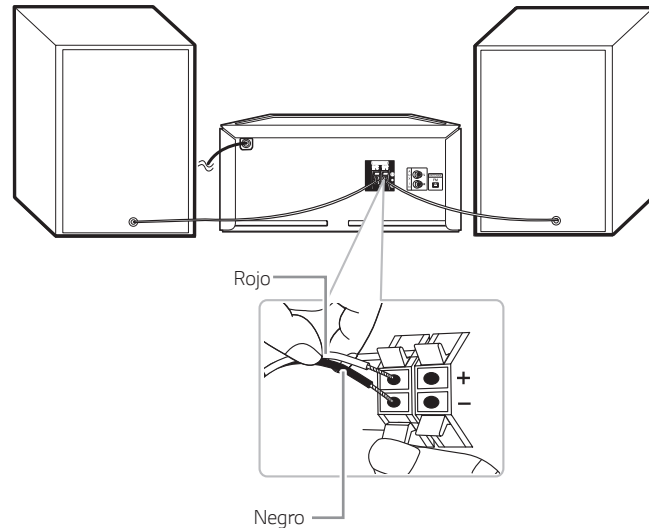

## Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo.  
(Sólo Android)

## LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

## Información adicional

### Especificaciones

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Requisitos de alimentación eléctrica                           | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| Consumo de energía                                             | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| Dimensiones (An x Al x F)                                      | Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm             |
| USB (Bus Power Supply)                                         | 5 V  500 mA                                 |
| Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total) | 300 W Eficaz                                |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Sustitución de la batería

