



គ្លីម៉ីអូងាយ

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

ឧទិន្នោទ វាល្កុះតូច ១០ក្រា

XL7S



MFL71944318

2211_Rev01



www.lg.com

ឥតឥត © 2023 LG Electronics Inc. សុំរំលឹកឥត

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จ
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จ

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 310 มม. x 700 มม. x 316 มม.

สายปัดสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก):250 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

อุณหภูมิในการทำงาน: 5 °C ถึง 35 °C

ความชื้นในการทำงาน: 5 % - 80 % RH

มาตรฐาน IP: IPX4

- ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 20 ชั่วโมง

- ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการ

ใช้งาน

- ชุดอุปกรณ์มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (เช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้น
- ผู้ใช้ไม่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมภายในตัวเครื่องเอง เนื่องจากอุปกรณ์อาจจะเปิด
- ได้ถ้าหากเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ประเภทเดียวกันเท่านั้น
- อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้ไว้ในจุดที่ไม่มั่นคงเช่นชั้นวางที่อยู่สูง เครื่องอาจหล่นลงมาเนื่องจาก

ข้อควรระวัง ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

- อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากการสัมผัสวัตถุที่ผสมโลหะซึ่งนำไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันน้ำ

ในขณะที่ชาร์จ พึงกัซันการกันน้ำจะมีความจำกัด ดังนั้นจึงควรใช้งานในสถานที่ที่ไม่โดนน้ำ

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
- အကြိမ်ကြိမ်အားပြန်သွင်းနိုင်သော Built-in ဘက်ထရီ

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။

၃၁၀ မီလီမီတာ x ၇၀၀ မီလီမီတာ x ၃၁၆ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံး: ၅ ခု 500 မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်):

၂၅၀ ၀၀ RMS

စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်နေစဉ် အပူချိန် : ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ -၃၅

ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ

စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်နေစဉ် စိုထိုင်းစ : ၅% မှ ၈၀% အထိ

အိုင်ပီကာကွယ်မှု အကြမ်းခံနိုင်စွမ်း အဆင့် : IPX4

- အရည် : ရေစင်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိ

ဘက်ထရီခံအား : အနီးစပ်ဆုံး ၂၀ နာရီ

- သုံးစွဲနိုင်ချိန်သည် ဘက်ထရီ နှင့် အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်သည်

ဤစပီကာတွင်သံလိုက်များပါသဖြင့် နှလုံးခုန်စက်

သံလိုက်ပါသော ကတ်ပြားစသည်တို့ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်

• စပီကာအတွင်းရှိ လစ်သီယံ ဘက်ထရီ

အားမိမိကိုယ်တိုင်မလဲလှယ်ဘဲ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြင့်သာလဲလှ

ယ်ပါ။ လဲလှယ်ပုံမှန်ကန်ပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သည်

• စပီကာအား အလွန်မြင့်သောနေရာများတွင်တင်ထားပါက

အသံတုန်ခါမှုကြောင့် ပြုတ်ကျနိုင်သည်

ဤစပီကာအား စိုထိုင်းမှုနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားပါက

သတိထားရန်

- ဤစပီကာအား စိုထိုင်းမှုနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထား

ပါက လျှပ်ငြိမ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်



- လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုထိတွေ့ပြီးမှသာ

ဤစပီကာအားအသုံးပြုပါ

ရေစိုခံသည့်ထုတ်ကုန်ဖော်အပ်များအတွက်

အားသွင်းနေစဉ် ရေစိုခံဖန်ရှင်တွင် အကန့်အသတ်ရှိသည်

ထို့ကြောင့်ရေမရှိသောနေရာတွင် အသုံးပြုပါ

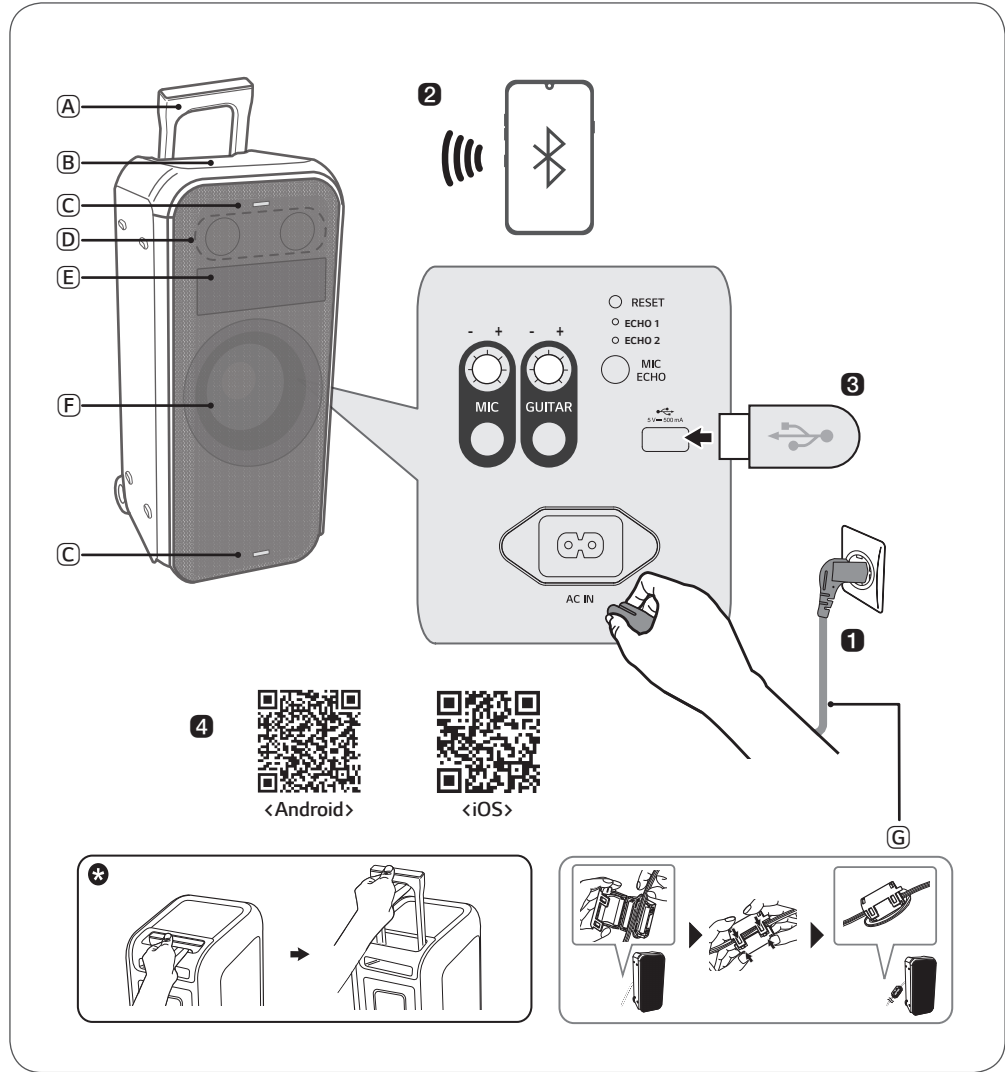

ไทย

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้ขั้นสูงได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| (A) หูหิ้ว | (E) ด็อกแทมเมชัน |
| (B) ครอบบน | (F) ลำโพง (วูฟเฟอร์) / แสงไฟวูฟเฟอร์ |
| (C) แสงไฟกะพริบ | (G) การติดตั้งเพอร์โฟม (ตัวเลือก) |
| (D) ลำโพง (ทวีตเตอร์) | - พันสายไฟรอบๆ แกนเพอร์โฟมสองรอบ |

1 เชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับผลิตภัณฑ์โดยการเปิดฝาครอบด้านหลัง และให้ขารงผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

2 การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ตโฟนด้วย Bluetooth

- กดปุ่ม **พลังงาน** () เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน BT ไฟ LED ของ BT จะกะพริบ
- แตะปุ่ม **ตั้งค่า** () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)
- ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ตโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ "LG-XL7S(XX)"
- เมื่อ สมาร์ตโฟนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** แล้ว ไฟ LED BT จะสว่างขึ้น เล่นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ตโฟนของท่าน

3 การเปิดเพลงจาก USB

- เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB
- กดปุ่ม **พลังงาน** () เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเลือก USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น
- กดปุ่ม **เล่น/หยุด** () เพื่อเปิดเพลงไปกับเสียงเพลง

4 การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

- ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ตโฟนของท่าน
- เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป (EQ, Wireless Party Link, ด็อกแทมเมชัน แสงไฟ การตั้งค่า ฯลฯ)

5 ประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

- ! ผลิตภัณฑ์ที่มีลิธียมและที่จับ ดังนั้นคุณสามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
กดปุ่มเลือกบนที่จับ จากนั้นให้ตั้งที่จับขึ้น ปลดปุ่มล็อกเพื่อล็อกที่จับให้อยู่กับที่

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

မြန်မာဘာသာ

ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်

ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- | | |
|----------------------------|--|
| (A) ကိုင်တွယ်ရာ | (E) အစက်အပြောက် အနံနီမေးရှင်း |
| (B) ထိန်းချုပ်ရန်ခလုတ်များ | (F) စပီကာ(ဂူဗာ)/ဂူဗာမီးအလင်း |
| (C) ဖလက်ရှိမီးအလင်း | (G) ဗာရိုက်Core ချိတ်ဆက်ခြင်း (အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်) |
| (D) စပီကာ(ကွီတာ) | - ဗာရိုက်Core တစ်ပိုက်တွင် ပါဝါကြိုးကို ဂုတ်ခန့်ရစ်ပတ်ပါ |

1 အသုံးပြုမီ အနောက်ဘက်ဘာ အားဖွင့်ကာ ပါဝါကြိုး ဖြင့် ချိတ်ဆက်အားသွင်းပါ

2 စပီကာနှင့် စမတ်ဖုန်းအား Bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ

- ပါဝါ () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
- ထုတ်ကုန်ပေါ်ရှိ **ဖန်ရှင်ခလုတ်** () အား ထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ကာ BT ဖန်ရှင်ရွေးပါ။ BT LED မီး ဖိုတ်တုတ် ဖိုတ်တုတ် လင်းလာမည်
- စမတ်ဖုန်းမှ **Settings** () ကိုနှိပ်ကာ **Bluetooth** ကိုရွေးပါ **Bluetooth** ဖန်ရှင်အားဖွင့်ပါ () **ပိတ်** > **ဖွင့်**
- ကျလာသော ဘလူးတုစ်စက်များမှ "LG-XL7S(XX)" အားရွေးပါ
- စပီကာနှင့်စမတ်ဖုန်းအား **ဘလူးတုစ်** ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက စပီကာတွင် BT LED မီးလင်းလာမည်။ စမတ်ဖုန်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းဖွင့်နိုင်ပါပြီ

3 USB မှသီချင်းဖွင့်ခြင်း

- ထုတ်ကုန်အောက်ဘက် ဘာဗာရီ USB ပေါက်တွင် USB ထိုးနိုင်သည်
- ပါဝါ () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
- စပီကာရှိ **ဖန်ရှင်ခလုတ်** () အား ထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ကာ USB လုပ်ဆောင်ချက်ရွေးပါ။ USB LED မီးလင်းလာမည်
- ဖွင့်/ခက်ရပ်** () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ သီချင်းနားဆင်နိုင်သည်

4 LG XBOOM အပလီကေးရှင်းအား ချိတ်ဆက်ပုံ

- LG XBOOM အပလီကေးရှင်းအား** Google Play သို့မဟုတ် App Store တွင်ရှာကာ သင့်စမတ်ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
- LG XBOOM အပလီကေးရှင်းထဲရှိ** ဖန်ရှင်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ (အီကွေ့လိုက်ဇာ, ကြိုးမဲ့Party Link, အစက်အပြောက် အနံနီမေးရှင်း, လိုက်တင်, စက်တင် etc.)

5 စွမ်းအင်ချွေတာရန်

သီချင်းမဖွင့်ပဲသို့မဟုတ်ခလုတ်မနှိပ်ပဲ ၁၅ မိနစ်ကြာထားပါက စပီကာ အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည်။
LG XBOOM အပလီကေးရှင်းထဲရှိ [Auto Power Management] ဖန်ရှင်အား ဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားနိုင်သည်

- ! ဤထုတ်ကုန်တွင် ဘီးနှင့် လက်ကိုင်ပါသဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူနိုင်သည်
လက်ကိုင်ရှိ lock ခလုတ်အားဖိကာ လက်ကိုင်အားဆွဲမပါ။ lock ခလုတ်အားပြန်ဖိကာ လက်ကိုင်အားပြန်သွင်းပါ

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်