LG
Life's Good

EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli hangprojektor

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A speciális funkciókra vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyissa meg a http://www.lg.com weboldalt és töltse le a Használati útmutatót. Fennáll a lehetősége annak, hogy a Használati útmutató csak részben vonatkozik egységére.


MAGYAR

MODELL
SJ2

MFL71850806


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2107_Rev01



Előlap

A gombok a készülék hátulján találhatók.




⏻ ..... Készenlét

F ..... Funkció kiválasztása.

−/+ ..... Hangerő beállítása.

Hátlap

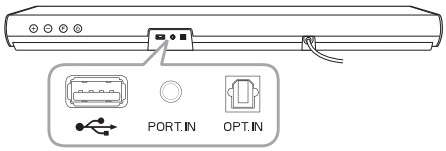

(USB) · · Használja USB egység csatlakoztatásához.

PORT.IN (Hordozható) ····· Használja szállítható egység csatlakoztatásához.

OPT. IN (Optikai) ····· Használja optikai egység csatlakoztatásához.

1 Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.


1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat.
3. A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.


1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog. (Ha a zöld LED nem villog, akkor nyomja meg hosszan a **Pairing** gombot.)
2. Kapcsolja be a hangfalat.
3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

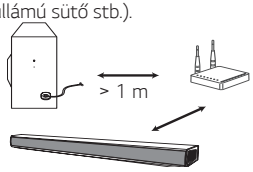


2 TV csatlakoztatás

1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon optikai kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [Külső hangszóró (optikai)] paramétert.

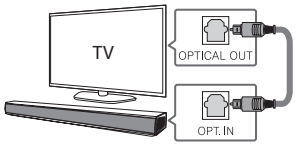


További eszközök csatlakoztatása

1. Az alábbiak szerint csatlakoztassa a külső eszközöket.

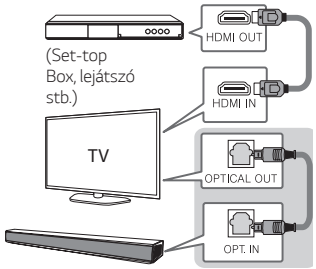

2. A bemeneti jelforrást a távirányító **OPTICAL** gombjával, vagy az **F** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.

Távvezérlő

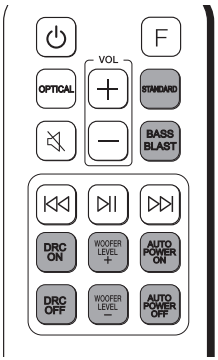


STANDARD/BASS BLAST: A hangeffektus kiválasztása.

DRC ON/OFF: A dinamikus tartományvezérlés (DRC) optimalizálja a kompatibilis Dolby Digital tartalmak hangerejét.

WOOFER LEVEL +/-: A mélysugárzó hangerejének beállítása.

AUTO POWER ON/OFF: Automatikus be-/kikapcsolás bemeneti jel esetén.

Az akkumulátor cseréje

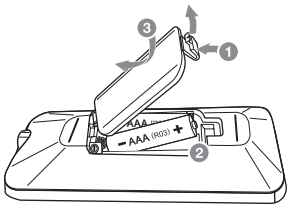

További adatok

Műszaki adatok

Tápellátás	Lásd a típustáblán.
Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózat készenléti állapotban : 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van.)
Méretek (SZ x M x Á)	Kb. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Lábbal
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS kimeneti teljesítmény)	160 W RMS

Az egység kivitelezése és tulajdonságai bármikor módosíthatók, bármilyen előző értesítés nélkül.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE


Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Vezetéknélküli Hangsáv típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

Tudnivalók a vasmagról (Választható)



Tekerje a hálózati kábelt kétszer a vasmagra.