


Jednostavan priručnik

Komplet bežičnih stražnjih zvučnika

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske stranice <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite korisnički priručnik. Neki dijelovi ovog priručnika mogu se razlikovati od vašeg uređaja.


MODEL
SPK8-S



1 Veza stražnjih zvučnika



Dizajn zvučnika i način povezivanja mogu se razlikovati ovisno o modelu.

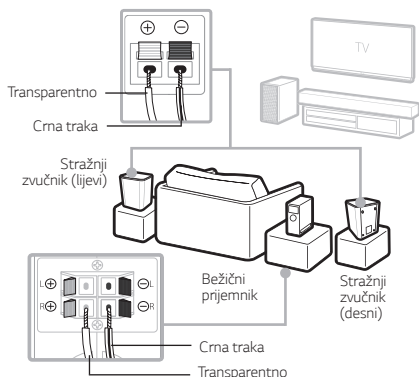

- 1 Propisno spojite kabele zvučnika na stražnje zvučnike.
- 2 Povežite bežični prijemnik i stražnje zvučnike (siva: desni, plava: lijevi) pomoću kabela za zvučnike.
- 3 Uključite funkciju okružujućeg ozvučenja da biste uživali u okružujućem zvuku.

2 Veza za bežični prijemnik

- 1 Povežite kabel napajanja bežičnog prijemnika na električnu utičnicu.
- 2 Uključite uređaj: Uređaj i bežični prijemnik automatski će se povezati. Žuto - zeleni LED indikator uređaja će se uključiti.


Ručno povezivanje bežičnog prijemnika

Ako stražnji zvučnici ne proizvode zvuk, pokušajte ručno povezivanje.

- 1 Pritisnite gumb **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog prijemnika.
 - LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će treptati brzo.
- 2 Uključite glavni uređaj
- 3 Uparivanje je dovršeno.
 - LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će se uključiti.



Postavite udaljenost između soundbar zvučnika i bežičnog prijemnika tako da bude što manja, a udaljenost od uređaja (npr. bežični usmjerivač, mikrovalna pećnica, itd.) veća od 1 m da bi se spriječile bežične smetnje.

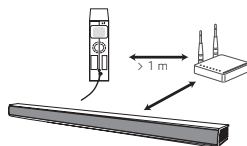

Okružujući zvuk Uključeno/Isključeno

Kad uključite funkciju prostornog zvuka, možete uživati u veličanstvenom prostornom zvuku za sve ulazne izvore, pomoću stražnjih zvučnika.



Početna postavka funkcije okružujućeg ozvučenja je ISKLJUČENO, prebacite funkciju okružujućeg ozvučenja na UKLJUČENO da biste ju mogli koristiti.

SK5Y

Uključivanje prostornog zvuka: Pritisnite i 2 sekunde držite pritisnutim gumb **REAR +** na daljinskom upravljaču.

Isključivanje prostornog zvuka: Pritisnite i 2 sekunde držite pritisnutim gumb **REAR -** na daljinskom upravljaču.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Uključivanje prostornog zvuka: Pritisnite i približno 2 sekunde držite gumb **AUTO VOL** na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite gumb **AUTO VOL** uzastopno da biste odabrali ON - SURROUND na prozoru zaslona.

Isključivanje prostornog zvuka: Pritisnite i približno 2 sekunde držite gumb **AUTO VOL** na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite gumb **AUTO VOL** uzastopno da biste odabrali OFF - SURROUND na prozoru zaslona.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/ SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/ SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/ DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Uključivanje prostornog zvuka: pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku **↕** na daljinskom upravljaču i zatim više puta pritisnite tipku **↕** da odaberete ON - SURROUND u prozoru koji se prikaže.

Isključivanje prostornog zvuka: pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku **↕** na daljinskom upravljaču i zatim više puta pritisnite tipku **↕** da odaberete OFF - SURROUND u prozoru koji se prikaže.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y

Pritisnite gumb Postavke  Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „OFF-AUTO POWER“ ili „ON-AUTO POWER“.

Dok se opcije „OFF-AUTO POWER“ ili „ON-AUTO POWER“ pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb Lijevo/Desno da biste odabrali postavku okružujućeg zvuka. Možete vidjeti status okružujućeg zvuka, „OFF-SURROUND“ ili „ON-SURROUND“.

Dok se opcije „OFF-SURROUND“ ili „ON-SURROUND“ pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb Gore/Dolje da biste uključili ili isključili okružujući zvuk.

Dodatne informacije

Tehnički podaci bežičnog prijemnika

Zahtjevi za napajanjem	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Potrošnja snage	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

O feritnoj jezgri (Dodatno)

