

USER GUIDE

LG V10

LG-H960TR
LG-H960ATR

LG'yi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazı doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun.

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanın. Cihazınızla birlikte verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı bu cihazı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Açıklamalar, cihaz varsayılan ayarlarına dayanmaktadır.
- Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve bu uygulamalara sunulan destek önceden bildirimde bulunmadan geri çekilebilir. Cihazla birlikte verilen bir uygulama hakkındaki sorularınız için lütfen LG Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar için lütfen ilgili servis sağlayıcı ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sisteminin değiştirilmesi veya resmi olmayan kaynaklardan edinilen yazılımların yüklenmesi cihaza hasar verebilir ve verilerin bozulmasına ya da kaybolmasına yol açabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi ihlal eder ve bunlar sonucunda garantiniz geçersiz kalır.
- Bazı içerik ve görseller; bölge, servis sağlayıcısı, yazılım versiyonu ya da işletim sistemi versiyonuna bağlı olarak cihazınız için farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme, indirme, otomatik senkronizasyon ve konum hizmetleri gibi veri servisleri için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin.

Önemli uyarılar

 UYARI	Başkalarının ve sizin yaralanmanıza ya da telefonun veya başka ürünlerin zarar görmesine neden olabilecek durumlar.
 NOT	Bildirimler veya ek bilgiler.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları..... 5

Seveceğiniz özellikler..... 11

Çift Pencere 12

Çift pencereyi etkinleştirme..... 12

Çift pencereyi kullanma..... 12

Parmak izleri..... 13

Parmak izinizi kaydetme..... 13

LG Health 14

Mini görünüm 14

İkinci ekran 15

İkinci ekran özelliği 15

İkinci ekran özelliğini açma ve kapatma 16

Smart Notice..... 16

Şipşak video 17

QSlide 18

QSlide kullanımı..... 18

Çek+ 19

Kaydedilen notu görüntüleme..... 20

QuickRemote..... 20

QuickRemote özelliğinin kurulumu..... 20

Çok amaçlı uzaktan kumanda..... 20

QuickRemote Kullanımı 20

Hızlı Paylaşım 21

Temel Bilgiler..... 22

Aksesuarlar 23

Telefon düzeni 24

Telefonunuzu Açma ve Kapama 26

Nano SIM kartı ve pili takma 26

Pilin şarj edilmesi 28

Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi 28

Hafıza kartını takma..... 29

Bellek kartının çıkarılması 30

Dokunmatik ekran ipuçları 30

Dokunun 30

Dokunma ve basılı tutma 31

Sürüklemeye 31

Kaydırma 31

Çift dokunma..... 32

Parmak açıp kapayarak yakınlığı

uzaklaştırma 32

Google hesabı oluşturma 33

Google hesabınızın oluşturulması..... 33

Google hesabınızla oturum açma..... 33

Cihazı kilitleme ve kilidi açma 34

Parmak izleri..... 34

Ekranı aç..... 34

Knock Code 34

Ekran kilidi yöntemini değiştirme..... 35

Smart Lock..... 35

Ana ekran 36

Ana Ekranı Tanıma..... 36

En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi.. 37

Ana ekranın kişiselleştirilmesi..... 38

Bildirimler paneli 39

Ekran resmi yakalama 41

Ekran klavyesi..... 42

Tuş takımını kullanma ve metin girme..... 42

Özel karakterler girme..... 42

Klavyeyi bölmek veya birleştirmek için..... 43

PC ile cihaz arasında veri aktarımı 43

USB bağlantısı kullanarak verileri aktarma..	43
Kablosuz bağlantı kullanarak verileri aktarma.....	44
LG Bridge.....	44
LG Bridge'in Özellikleri	44
LG Bridge yazılımını indirmek için.....	45
SmartShare	45
SmartShare'i kullanma.....	45
Yakın cihazların içeriğinin keyfine telefonunuzda varın.....	45
Uygulamalar	46
Uygulamaları yükleme veya kaldırma.....	47
Play Store uygulamasını açmak için.....	47
Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekranı açmak için.....	47
Uygulamaları kaldırmak için.....	47
Çağrılar	48
Arama yapma	48
Kişilerinize çağrı yapma	48
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi	48
İkinci çağrının yapılması	49
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....	49
Çağrı ayarlarınızı değiştirme.....	49
Rehber	50
Bir kişi arama.....	50
Yeni bir kişi ekleme.....	50
Favori kişiler.....	51
Grup oluşturma.....	51
Mesaj	52
Bir mesaj gönderme	52
Sohbet görünümü	52
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi.....	52
Kamera	53
Fotoğraf çekme	53
Vizörde Otomatik Mod	54
Vizörde Manuel Kamera Modu	56
Vizörde Manuel Video Modu.....	57
Vizörde Şipşak Video Modu.....	57
Aralıklı çekim.....	58
Çoklu çekim	58
Çekim hareketleri.....	58
İşaret görünümü.....	59
Çok Noktalı Otomatik Odak.....	59
8X Yakınlaştırma/Uzaklaştırma.....	59
Fotoğraf çektikten sonra.....	60
Video kaydetmek	60
Video kaydettikten sonra.....	61
Galeri	61
Resimleri görüntüleme	62
Fotoğrafları düzenleme	62
Duvar kağıdı ayarlama.....	62
Yakınlaştırma ve uzaklaştırma.....	62
Video oynatmak.....	63
Videoları düzenleme.....	64
Fotoğrafları/videoları silme	64
E-posta	65
Hesap ekleme.....	65
Hesap klasörleriyle çalışma.....	65
E-posta oluşturma ve gönderme	65
E-posta genel ayarlarını değiştirme.....	66
Bir e-posta hesabını silme	66
Müzik	66
Şarkı çalınması.....	66
Müzik çalar seçenekleri	67
Saat	68
Alarmlar	68
Zamanlayıcı.....	68
Dünya Saati	69
Kronometre	69
Hesap makinesi	69
Takvim.....	70

Ses kaydedici	70
Sesin kaydedilmesi.....	70
İndirilenler	70
LG Backup	71
Cihaz verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında	71
Cihaz verilerinizi yedeklemek için	72
Google uygulamaları	72
Ayarlar	74
Ayarlar menüsüne erişim	75
Ağlar ayarlar	75
Wi-Fi.....	75
Wi-Fi Direct.....	76
Bluetooth.....	76
Mobil veri.....	77
Çağrı ayarları.....	78
NFC	79
Android Beam	80
SmartShare Beam	80
Medya sunucusu.....	81
Miracast.....	81
LG AirDrive.....	81
Yazıcılar.....	82
USB internet paylaşımı.....	82
Wi-Fi hotspot.....	82
Bluetooth internet paylaşımı	82
Uçak modu.....	83
Mobil şebekeler	83
VPN.....	83
Ses & Bildirim ayarlar	84
Ekrana ayarlar	85
İkinci ekran.....	85
Ana ekran.....	85
Kilit Ekranı	86
Ana ekran dokunmatik tuşları.....	86

Daha fazla ekran ayarlar	87
Genel ayarlar	87
Dil ve klavye.....	87
Konum.....	88
Hesaplar ve senkronizasyon.....	88
Bulut.....	89
Kullanıcılar	89
Erişilebilirlik.....	89
Mini görünüm.....	91
Kısa yol tuşu.....	91
Google	91
Parmak izleri & güvenlik.....	91
Smart settings.....	92
Quick Cover durum	93
Çift Pencere.....	93
Tarih & Saat	93
Depolama aygıtı ve USB.....	93
Pil ve güç tasarrufu.....	94
Bellek.....	94
Smart cleaning.....	94
Uygulamalar	95
Varsayılan mesaj uygulaması	95
Yedekle & sıfırla.....	95
Telefon hakkında.....	96
Ek	97
Telefon yazılımı güncelleme	98
SSS	99
Hırsızlığa Karşı Koruma Kılavuzu	102
Daha fazla bilgi	103
Açık kaynaklı yazılım bildirimi bilgileri.....	103
Ticari Markalar.....	103
DivX HD	104
Dolby Digital Plus.....	104
UYGUNLUK BİLDİRİMİ.....	105
Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:..	105
Wi-Fi (WLAN).....	105

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radio dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-H960TR/LG-H960ATR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radio dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,590 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,297 W/kg'dır (10 g).

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

- Sadece bu telefon modelinde kullanılması için onaylanmış orijinal LG pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
- Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.

- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

- Telefonunuzu mümkünse 0 °C ila 40 °C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.



NOT

- Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
- Güç Tüketimi (Ağa Bağlı Bekleme Modu): 0,35 W



Seveceğiniz özellikler

Çift Pencere

Çift pencere fonksiyonu; çoklu görev, sürükle ve bırak etkileşimi, otomatik bağlama ve yakın zamanda kullanılan uygulamaları etkinleştirmek için ekranı bölmenizi sağlar.

Çift pencereyi etkinleştirme

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.
- 2 Fonksiyonu Açık durumuna getirmek için  öğesine tıklayın.
 - Tam ekranda bir bağlantıya veya bir e-posta görüntü ekine tıkladığınızda otomatik olarak Çift pencere fonksiyonunun açılması için **Otomatik açma** onay kutusunu işaretleyin.

Çift pencereyi kullanma

- 1  >  > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.

NOT


- Bir uygulamayı görüntülerken otomatik olarak üst pencerede görüntülenecek şekilde ayarlamak için  > **Çift Pencere** öğesine tıklayıp ardından ikinci uygulamayı seçebilirsiniz.
- 2 Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesine tıklayın. Tıkladığınız ilk uygulama ekranın üst bölümündeki bir pencerede açılır. İkinci uygulama, alt pencerede açılır.
 - 3 Bir pencereyi seçmek ve kullanmak için o pencereye tıklayın.
 - Seçili pencere çevresinde mavi bir kutu, pencereler arasında yarım daire şeklinde bir tutamaç ile belirir.
 - Pencere boyutlarını (biri büyük, biri küçük) değiştirmek için mavi tutamacı sürükleyin.
 - 4 Çift pencere seçeneklerine erişmek için  öğesine tıklayın.

Parmak izleri

Parmak izi özelliđi, bir parmađınızı **Güç/Kilit Tuşuna** yerleřtirerek ekranın kilidini açmanıza veya kilitli içeriđi görmenize olanak tanır.

Parmak izinizi kaydetme

- 1 ○ > ⋮ > ⚙ > **Genel** sekmesi > **Parmak izleri & güvenlik** > **Parmak izleri** öđesine tıklayın.
- 2 Parmak izini kaydetmeden önce güvenli ekran kilidini ayarlamanız gerekir. Kilit, parmak izleri için alternatif bir yöntem olarak kullanılır.
- 3 Parmađınızı **Güç/Kilit Tuşunun** üzerine yerleřtirin.

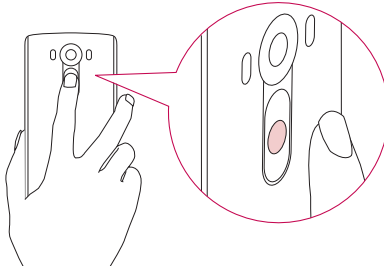

- 4 Cihaz titrediđinde parmađınızı kaldırın, daha sonra tekrar **Güç/Kilit Tuşunun** üzerine yerleřtirin. Parmak izi kaydedilinceye kadar aynı parmađınızı kullanarak bu işlemi tekrar edin.

NOT

- Parmaklarınızın ve Güç/Kilit Tuşunun temiz ve kuru olduđundan emin olun.
- Nem, losyonlar, ter, yağ, kesik veya kuru cilt, parmak izi tanımayı olumsuz etkileyebilir. Egzersiz yapma, duř alma, yüzme, yemek piřirme gibi etkinlikler ve parmak izinizi etkileyen diđer kořullar ya da deđiřiklikler de parmak izi tanımayı geçici olarak etkileyebilir.
- Güç/Kilit Tuşunun üzerini tam olarak kapatın. tuřa çok hızlı basmayın ve parmak taraması yapılırken parmađınızı hareket ettirmeyin.
- Siz parmak izi özelliđini kullandıkça özellik parmak izinizi öđrenmeye devam eder ve tanımayı iyileřtirir.

LG Health

LG Health, g nl kleri takip ederek ve ba kaları ile yarı arak saėlıėınızı kontrol etmenize ve iyi egzersiz alışkanlıkları edinmenize yardım eder.

- 1 ○ > ⋮ > 👤 öėesine tıklayın.
- 2 Şartlar ve ko ulları okuyup kabul edin.
- 3 Profil ve hedef sayfasında, profil bilgilerinizi girip **KAYDET**'e tıklayın.
- 4 İzleme etkinliėini başlatmak için a aėıdaki se enekleri kullanın.





NOT

- Bu  zellik kullanıcıya kolaylık için saėlanmaktadır. L tfen, yalnızca başvuru amaėlı kullanın.

Mini g r n m

Tek el ile kullanmak amacıyla ekranı daraltmak i in Ana ekran dokunmatik tu ları boyunca sola veya saėa kaydırın.

Mini g r n m  kapatmak i in ✕  ėesine tıklayın.

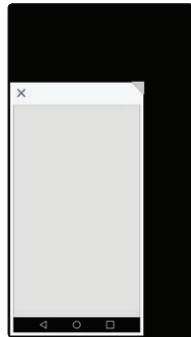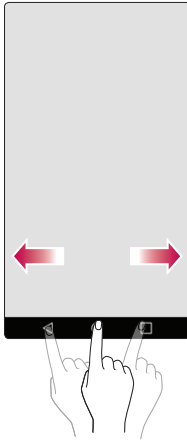

İkinci ekran

Ana ekran kapalıyken hava durumu, tarih, saat, pil durumu ve bildirimler gibi yararlı bilgileri görebilirsiniz.

İkinci ekran özelliği

- Ana ekran açıkken İkinci ekran fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz. (Son uygulamalar, Uygulama kısayolları, Müzik Çalar, Hızlı rehber, Yaklaşan planlar ve İmza)
- Ekran uygulamalarının tamamını kullanırken İkinci ekran aracılığıyla bildirimleri görebilir ve fonksiyonu kullanabilirsiniz.
- Bir resim çekerken veya kayıt yaparken kontrol panelini kullanabilirsiniz.
- İkinci ekran'ı açmak/kapatmak için ayarlardan değiştirin.



İkinci ekran özelliğini açma ve kapatma

İkinci ekran özelliğini açıp kapatabilir ve nelerin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

-  >  >  > **Ekr**an sekmesi > **İkinci ekran** öğesine tıklayın.

Ana ekran AÇIK	Çoklu görev için yararlı olan fonksiyonu sağlayın.
Ana ekran KAPALI	Her zaman yararlı bilgileri gösterin ve sık kullanılan fonksiyonların hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayın.

Smart Notice

Akıllı Bildirim kartlarıyla yaşam tarzınızı iyileştirin.

Bu kartlar, günün saatine, bulunduğunuz konuma ve telefonunuzu kullanma şeklinize dayalı olarak özelleştirilmiş öneriler sağlar.

- Ana ekranın boş kısmına dokununuz ve basılı tutunuz > **Widget'lar** > **Smart Notice** öğesini seçin.

Şipşak video

Bir hikaye anlatmak için kısa videolardan oluşan bir film yapabilirsiniz.

1  >  >  > öğesine tıklayın 

2 Üç saniyelik bir sahne kaydetmek için  öğesine tıklayın.

VEYA

İstediğiniz süreyle kayıt yapmak için  öğesine dokunun ve basılı tutun.

3 Bu işlemi tekrarlayın.

 **NOT**

- En fazla bir dakikalık filmler kaydedilebilir.

4 Sahneyle işiniz bittikten sonra **KAYDET** öğesine tıklayın.

 **NOT**

- Galeri'de çeşitli video efektleriyle düzenleme yapabilir ve arka plan müziği ekleyebilirsiniz.

QSlide

QSlide ile herhangi bir ekrandan Bildirim panelini kullanarak Not Defteri, Takvim, Hesap Makinesi ve diğer uygulamaları kolayca erişim kullanabilirsiniz.

QSlide kullanımı

1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > **QSlide** öğesine tıklayın.

NOT

- QSlide özelliğini destekleyen uygulamaları kullanırken  > QSlide öğesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda küçük bir pencere olarak görüntülenir.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın.

1		Pencereyi tam pencere boyutuna genişletmek için tıklayın.
2		Pencerenin saydamlığını ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide penceresini kapatmak için tıklayın.
4		QSlide penceresinin boyutunu ayarlamak için sürükleyin.

3 Saydamlık çubuğu tam  değilken **QSlide** pencereleri altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

NOT

- QSlide, aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

Çek+

Çağrı sırasında cihazınızda kayıtlı bir resimle veya mevcut telefon ekranında kolay ve verimli bir şekilde not oluşturmak için Çek+ fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  öğesine tıklayın.
- 2 Aşağıdaki seçeneklerini kullanarak bir not oluşturun:

	Oluşturduğunuz notu kaydetmek için tıklayın.
	Kalem tipini ve rengini seçmek için tıklayın.
	Not üzerindeki kalem işaretlerini silmek üzere silgiyi kullanmak için tıklayın.
	Notun görüntüsünü kırpma için tıklayın.
	Notun paylaşmak için dokununuz.
	Paylaşmak veya kağıt stilini seçmek için tıklayın.



NOT

- QuickMemo+ özelliğini kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

- 3 Geçerli notu **QuickMemo+** veya **Galeri**'ye kaydetmek için  öğesine tıklayın.

Kaydedilen notu görüntüleme

 >  >  öğesine tıklayın ve **Capture+** albümünü seçin.

QuickRemote

QuickRemote, telefonunuzu evdeki televizyonunuz, set üstü kutunuz, ses sisteminiz ve diğer cihazlarınız için bir Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

QuickRemote özelliğinin kurulumu

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** öğesine tıklayın.  öğesini göremezseniz  öğesine tıklayın > **QuickRemote** seçeneğini işaretleyerek özelliği etkinleştirin.

VEYA

 >  >  >  öğesine tıklayın.

- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazı yapılandırın.

Çok amaçlı uzaktan kumanda

Kendi kişiselleştirilmiş çok amaçlı uzaktan kumandanızı oluşturabilir ve tüm düğmelerin yerleştirileceği yerleri seçebilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **Evrensel uzaktan kumanda** öğesine tıklayın.
- 2 Uzaktan kumandanın adını girin.
- 3 Düğmeleri, uzaktan kumandada istediğiniz yerlere yerleştirin.
- 4 Sonraki adımı izleyin ve talimatları öğrenin.

QuickRemote Kullanımı

İlk kurulumu gerçekleştirdikten sonra, QuickRemote uygulamasına Bildirim panelinden kolayca erişebilirsiniz. Bildirim panelini açın ve QuickRemote fonksiyonlarını kullanın.



NOT


- QuickRemote, sıradan bir uzaktan kumanda kızılotesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılotesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hızlı Paylaşım

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra bu fotoğrafları ve videoları paylaşabilirsiniz.

Görüntülenen simgelere tıklayın ya da dokununuz ve uygulama simgesini sola kaydırın. Ardından istediğiniz uygulamaları seçin.

- > ☰ > 📷 > **Otomatik mod** öğesine tıklayın

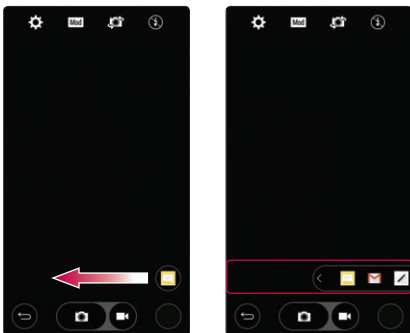

NOT

- Uygulama, tipine ve kullanım sıklığına bağlı olarak bir hızlı paylaşım şeklinde kullanıcıya gösterilir.

Temel Bilgiler

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir.



- Seyahat Adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Stereo Kulaklık
- USB Kablosu
- Pil



NOT

- Aşağıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir.
- Daima orijinal LG aksesuarları kullanın. Cihazınızla birlikte verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Cihazla birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar, bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Telefon düzeni

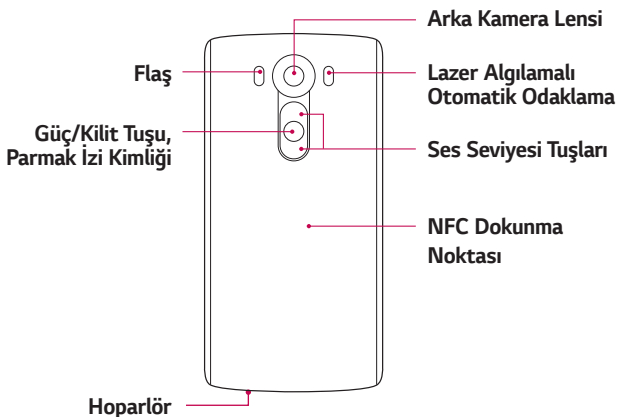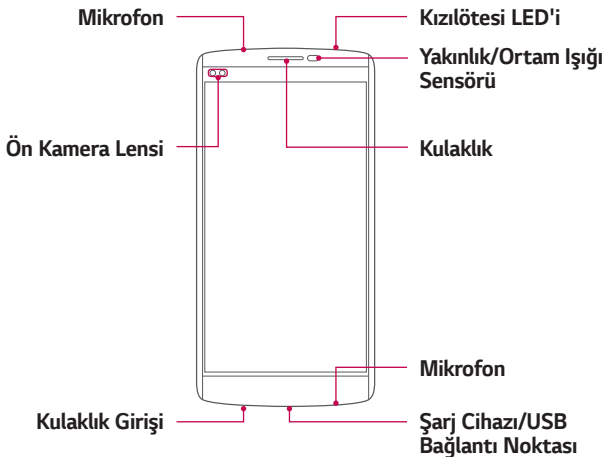

Güç/Kilit Tuşu	• Bu tuşa basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın. • Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.
Ses Seviyesi Tuşları	Ekran kapalıyken: • Çek+ uygulamasını başlatmak için Ses Artırma Tuşuna iki kez basın. • Kamera uygulamasını başlatmak ve bir resim çekmek için Sesi Azaltma Tuşuna iki kez basın. Ana ekranda: • Zil sesi seviyesini kontrol edin. Çağrı sırasında: • Kulaklık ses seviyesini kontrol edin. Ses çalarken/video oynatırken. • Ses seviyesini sürekli olarak kontrol edin.



NOT: Yakınlık Sensörü

- Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınsa bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.



UYARI

- Bu model için NFC anteni arka kapaktır. NFC anteninin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.



UYARI

- Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya oturmak ekrana ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. Yakınlık sensörünü, ekran koruyucular veya diğer koruyucu film türleriyle kapatmayın. Bu, sensörde bir anızaya neden olabilir.

Telefonunuzu Açma ve Kapama

Telefonunuzu açma

Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit Tuşuna** basın ve ekran açılıncaya kadar birkaç saniyeliğine basılı tutun.

Telefonunuzu kapatma


- 1 Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit Tuşuna** basın ve Telefon seçenekleri menüsü görününceye kadar basılı tutun.
- 2 Telefon seçenekleri menüsünde **Kapat** öğesine tıklayın.
- 3 Telefonu kapatmak istediğinizi onaylamak için **TAMAM** öğesine tıklayın.

Nano SIM kartı ve pili takma


Cep telefonu hizmet sağlayıcısı tarafından verilen Nano SIM kart ve cihaza dahil olan pili takın.

⚠ UYARI


- Nano SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Nano SIM kart yuvasında hafıza kartı takılı kalırsa hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir LG Servis Merkezi'ne götürün.
- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

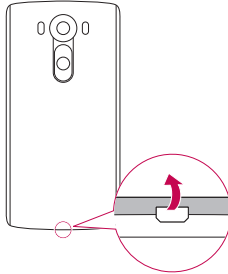


- 2 Nano SIM kartı şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

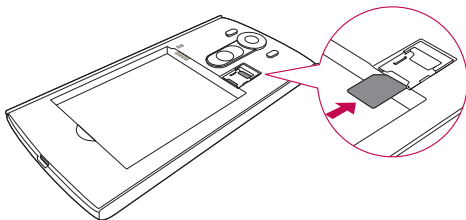

- 3 Pili yerleştirin.

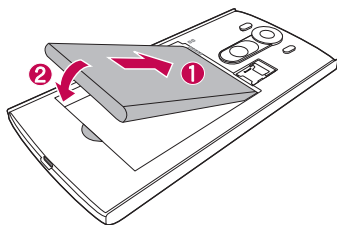

- 4 Kapağı cihaza geri takmak için pil bölmesini arka kapak ile hizalayın ve yerine oturana kadar bastırın.

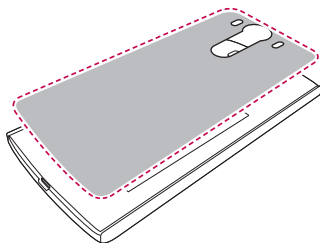


Pilin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Telefon, USB kablosu ile bir bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

UYARI

- Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarının, pillerin veya kabloların kullanılması pilin yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bu, pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

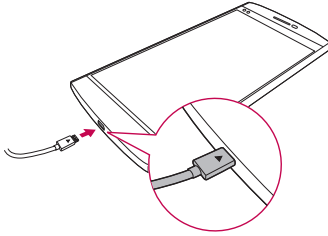

NOT

- Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pil gücünüzün ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünü uzatma:

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth® ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.

- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü tüketebilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

Hafıza kartını takma

Cihazınız en fazla 2 TB kapasiteli microSD kartları destekler. Bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.


UYARI

- Bazı bellek kartları, cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumlu olmayan bir kartın kullanılması, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya karta kayıtlı verileri bozabilir.

NOT

- Verilerin sık sık yazılıp silinmesi bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- 1 Arka kapağı telefondan çıkarın.
- 2 Bellek kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

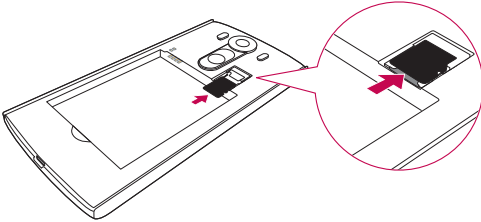

- 3 Arka kapağı tekrar takın.

Bellek kartının çıkarılması

Bellek kartını çıkarmadan önce, ilk olarak güvenli çıkarmak için kartı devreden çıkarın.

1  >  >  > **Genel sekmesi > Depolama aygıtı ve USB > .**

2 Arka kapağı çıkarın ve bellek kartını dışarı çekin.

UYARI

- Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayın. Bunun yapılması verilerin kaybolmasına veya bozulmasına ya da bellek kartının veya cihazın zarar görmesine neden olabilir. Veri kaybı dahil, zarar görmüş bellek kartlarının yanlış kullanımından kaynaklanacak kayıplarda sorumluluk alınmaz.

Dokunmatik ekran ipuçları


Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

NOT

- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer düğmelere tıklamamaya özen gösterin.


Dokunun

Parmağınızla bir kez dokunarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları seçebilir ve ekran klavyesinde yazı yazabilirsiniz.

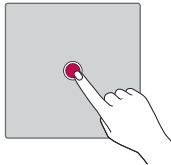


Dokunma ve basılı tutma

Tıklayarak ve bir eylem gerçekleşene dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki bir öğeye dokunun ve basılı tutun.

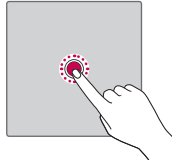


Sürükleme

Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

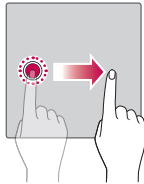


Kaydırma

Kaydırma için ekrana ilk tıkladığınızda parmağınızı duraklatmadan (aksi takdirde öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin.

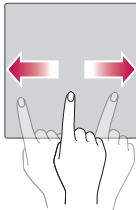


Çift dokunma

Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift dokunun.

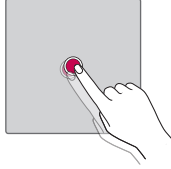

Parmak açıp kapayarak yakınlaştırp uzaklaştırma

Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimleri görüntülerken yakınlaştırma ya da uzaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için baş parmağınızı ve işaret parmağınızı birbirine yaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırın.

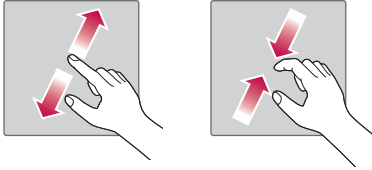

Google hesabı oluřturma

Bir Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluřturmanız istenecektir.

Google hesabınızın oluřturulması

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** öğesine tıklayın.
- 2 **HESAP EKLE** > **Google** > **Veya yeni bir hesap oluřturun** öğesine tıklayın.
- 3 Adınızı ve soyadınızı girin, ardından **İLERİ** öğesine tıklayın.
- 4 Talimatları izleyin ve hesapla ilgili gerekli ve isteğē bağılı bilgileri girin. Sunucu hesabınızı oluřtururken bekleyin.

Google hesabınızla oturum açma

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** öğesine tıklayın.
- 2 **HESAP EKLE** > **Google** öğesine tıklayın.
- 3 E-posta adresinizi girin ve **İLERİ** öğesine tıklayın.
- 4 Şifrenizi girin ve **İLERİ** öğesine tıklayın.
- 5 Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
- 6 Google hesabınızı ayarladıktan sonra cihazınız, otomatik olarak web'deki Google hesabınızla senkronize edilir (veri bağlantısı varsa).

Oturum açtıktan sonra, telefonunuz Gmail, Rehber ve Google Takvim gibi Google servisleriyle senkronizasyon gerçekleştirir. Ayrıca, Haritalar'ı kullanabilir, Play Store'dan uygulamaları indirebilir, ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyebilir ve telefonunuzdaki diğē Google servislerinden yararlanabilirsiniz.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç/Kilit Düğmesi'ne basmak ekranı kapatır ve cihazı kilit moduna geçirir. Cihaz, belirlenen bir süre boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kilitlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

Cihazın kilidini açmak için Güç/Kilit Tuşu'na basın ve ekranı herhangi bir yönde kaydırın.

Parmak izleri

Parmak izi özelliği, bir parmağınızı **Güç/Kilit Tuşuna** yerleştirerek ekranın kilidini açmanıza olanak tanır. **Seveceğiniz özellikler** bölümünde **Parmak izleri** kısmına bakın.

Ekranı aç

Ekranı aç özelliği, ekrana çift tıklayarak ekranı kolayca açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Ekranı açma

- 1 Ekranı açmak için Kilit ekranının ortasına çift tıklayın.
- 2 Ekranın kilidini açın veya mevcut kısayollara veya widget'lara erişin.

Ekranı kapatma

- 1 Ana ekran veya durum çubuğunun boş bir alanına çift tıklayın.
- 2 Ekran kapanır.



NOT

- Ekranın ortasına tıklayın. Alt veya üst alana tıklarsanız tanıma hızı azalabilir.

Knock Code

Knock Code özelliği, ekranda bir tıklama kombinasyonu kullanarak kendi kilit açma kodunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Ekran kapalıyken ekrana aynı sırayla tıklayarak Ana ekrana doğrudan erişebilirsiniz.



NOT

- 6 defa yanlış Knock Code girerseniz zorunlu olarak oturum açma/yedekleme PIN girişi için Google hesabınıza yönlendirilirsiniz.
- Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnağınız yerine parmak ucunuzu kullanın.

Knock Code özelliğini ayarlama

- 1 > > > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine tıklayın.
- 2 Knock Code'unuzu ayarlamak için bir desen içinde karelere tıklayın. Knock Code deseniniz 6 ile 8 tıklama arasında olabilir.

Knock Code'u kullanarak ekran kilidini açma

Ekran kapandığında daha önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code şeklini tıklayarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Başka kişilerin kişisel bilgilerinize erişmelerini önlemek için ekranı kilitleme yönteminizi değiştirebilirsiniz.

- 1 > > > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** öğesine tıklayın.
- 2 Yok, Kaydırma, Knock Code, Şekil, PIN ve Şifre seçenekleri arasından istediğiniz bir ekran kilidini seçin.



NOT

- Kilit açma düzeni ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve desen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN numarasını unutmayın.

Smart Lock

Telefonunuzun kilidini açmayı kolaylaştırmak için Smart Lock özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği, güvenilir bir Bluetooth cihazı bağlıyken, eviniz veya iş yeriniz gibi bildiğiniz bir konumdayken veya yüzünüzü tanıdığı anda telefonunuzun kilidini açık tutması için ayarlayabilirsiniz.

Smart Lock özelliğini ayarlama

- 1  >  >  > **Ekrans** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Smart Lock** öğesine tıklayın.
- 2 Güvenilir herhangi bir cihaz, konum ya da yüz eklemeyden önce bir ekran kilidi (Knock Code, Şekil, PIN veya Şifre) ayarlamamız gerekir.

Ana ekran

Ana ekran, birçok uygulama ve fonksiyonun başlangıç noktasıdır. Bilgiye ve uygulamalara anında erişim sağlamak için uygulama kısayolları ve Google widget'ları gibi öğeleri eklemenize olanak tanır. Bu varsayılan tuvaldir ve  öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.

Ana Ekran Tanıma



- 1 **İkinci ekran** - Kullanıcı, ekranın üst kısmındaki ikinci ekranda istediği uygulamayı yapılandırabilir. İkinci ekranı ayarlayarak favori uygulamanızı hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırmayı deneyin.
- 2 **Durum Çubuğu** - Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgeleri dahil olmak üzere telefonun durum bilgilerini gösterir.
- 3 **Widget** - Widget'lar, Uygulamalar aşağı açılır menüsü veya Ana ekran aracılığıyla erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak çalışır.

- 4 **Uygulama Simgeleri** - Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.
- 5 **Konum Göstergesi** - Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran tuvalini belirtir.
- 6 **Hızlı Tuş Alanı** - Herhangi bir Ana ekran tuvalinde tek dokunuşla fonksiyon erişimi sağlar.
- 7 **Ana Ekran Dokunmatik Tuşları**

 Geri Tuşu	Önceki ekrana geri döner. Aynı zamanda menüler, iletişim kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır.
 Ana ekran Tuşu	Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.
 Genel Bakış Tuşu	Son kullanılan uygulamaları görüntüler. Bu tuşa dokunur ve basılı tutarsanız kullanılabilir seçeneklerin yer aldığı bir menü açılır.

Diğer Ana ekran panellerini görüntülemek için

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran yerleşimi sunar.

- Ek yerleşimlere erişmek için parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi

Android ile çoklu görevlendirme özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın.

Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1  öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, arka planda çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için tıkladığınızdan emin olun.
 - Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kapatmak için uygulama önzizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulama ve widget'lar ekleyerek ve duvar kağıdını değiştirerek Ana ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe ekleme

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

NOT

- Uygulamalar ekranından Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma

Ana ekrandayken kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  öğesine sürükleyin.

Hızlı Tuş Alanı'na bir uygulama ekleme

Uygulamalar ekranından ya da Ana Ekran'da bir uygulama simgesini basılı tutun ve simgeyi Hızlı Tuş Alanı'na sürükleyin. Daha sonra istediğiniz konuma bırakın.

Bir uygulamayı Hızlı Tuş Alanı'ndan kaldırmak

İstediğiniz Hızlı Tuş'u basılı tutun,  öğesine sürükleyin.

NOT

- **Uygulamalar Düğmesi**  kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi



- 1 Bir uygulama simgesini, geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun, daha sonra bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi  görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **TAMAM** öğesine dokunun.

Bildirimler paneli

Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bildirimler panelini açma

Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için ekranı yukarı doğru kaydırın veya  öğesine tıklayın.

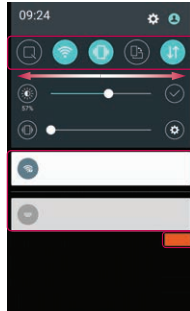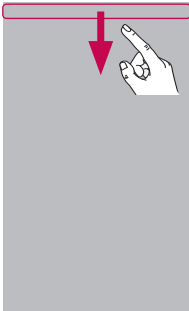

1 Hızlı Ayarlar Alanı

2 Bildirimler

3 TEMİZLE

- 1 Açmak ya da kapatmak için her hızlı ayar tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne doğrudan erişmek için istediğiniz tuşa basılı tutun. Daha fazla geçiş tuşu görmek için sola veya sağa kaydırın. Hızlı ayar tuşlarını kaldırmak, eklemek ya da yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

- 2 Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirime tıklayın.
- 3 Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi ve pil gücü gibi sistem simgeleri sağda gösterilir.

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil
	Şebeke sinyali yok
	Uçak modu açık
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık bağlı
	Arama yürütülüyor
	Cevapsız çağrı

Simge	Açıklama
	Şu anda bir şarkı çalıyor
	Rahatsız etmeyin
	Titreşim modu açık
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Telefon USB kablusuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor

	Bluetooth açık
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli mesaj var
	Yeni metin veya multimedya mesajı var
	NFC açık
	Miracast bağlı

	Veri yükleniyor
	GPS açık
	Veri senkronize ediliyor
	Giriş yöntemini seçin
	Wi-Fi bağlantı noktası etkin
	LG AirDrive bağlı



NOT

- Durum çubuğundaki simgenin konumu, fonksiyona ya da servise göre değişebilir.
- Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölge veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Ekran resmi yakalama

Geçerli ekranın ekran resmini yakalamak için **Sesi Azaltma Tuşuna** ve **Güç/Kilit Tuşuna** aynı anda basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun.

Yakalanan resmi görüntülemek için  >  >  > **Screenshots** klasörüne tıklayın.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Mevcut metin giriři alanına tıkladığınızda ekran klavyesi ekranda belirir.

Tuř takımını kullanma ve metin girme

Simge	Açıklama
	Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.
	Klavye ayarlarına gitmek için tıklayınız. Metin giriş yöntemini değiřtirmek için basılı tutunuz.
	Bořluk girmek için dokununuz.
	Yeni bir satır oluřturmak için dokununuz.
	Önceki karakteri silmek için dokununuz.

Özel karakterler girme

Ekran klavyesi özel karakterler girmenize olanak tanır. Örneğin, "á" yazmak için açılır pencere belirip ilgili özel karakterler görüntüleninceye kadar "a" tuřunu basılı tutunuz. Parmağınızı kaldırmadan istediğiniz özel karaktere sürükleyiniz. Harf vurgulandıktan sonra parmağınızı kaldırmaz.

NOT

- Tuřun sađ üst köřesinde bulunan simge, söz konusu tuř için ek karakterler bulunduğunu gösterir.

Klavyeyi bölmek veya birleştirmek için

Yatay klavyede iki parmağınızı yatay olarak birbirinden ayırarak klavyeyi yarisından ikiye bölebilirsiniz. Bu, baş parmaklarınızı kullanarak yazmanızı kolaylaştırır. Bu özelliği kullanmak için Klavyeyi bölme ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.

- ○ > ⋮ > ⚙ > **Genel** sekmesi > **Dil ve klavye** > **LG Klavye** > **Klavye yüksekliği ve düzeni** > **Klavye ayrıldı** öğesine tıklayın.



PC ile cihaz arasında veri aktarımı

Verileri bir PC ile cihaz arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

USB bağlantısı kullanarak verileri aktarma

- 1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın, geçerli bağlantı tipine tıklayın ve **Ortam cihazı (MTP)** öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda istenen verileri aktarabilmenizi sağlayan bir pencere açılacaktır.



NOT

- Telefonun algılanabilmesi için bilgisayarınızda LG Android Platform Sürücüsünün yüklü olması gerekir.
- **Ortam cihazı (MTP)** kullanmaya ilişkin gereksinimleri kontrol edin.

Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP3, Vista veya üzeri
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

Kablosuz bağlantı kullanarak verileri aktarma

LG AirDrive fonksiyonuyla telefonunuzdaki içeriği Wi-Fi veya mobil veri aracılığıyla bilgisayarınızdan paylaşabilir veya yönetebilirsiniz.



NOT

- LG AirDrive fonksiyonunu kullanmak isterseniz lütfen **Ayarlar** bölümünde **LG AirDrive** kısmına bakın.

LG Bridge

LG Bridge; LG mobil cihazda kayıtlı görüntüleri, müzikleri, videoları, belgeleri vb. bilgisayarınız üzerinden rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca, rehber ve görüntüler gibi dosyalarınızı bilgisayarınıza yedekleyebilir veya bir mobil cihazın yazılımını güncelleyebilirsiniz.



NOT

- Programı yükleyip açtıktan sonra LG Bridge uygulamasının nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları Yardım menüsünde görebilirsiniz.
- Desteklenen özellikler cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- LG tümleşik USB sürücüsü, LG cep telefonunu bilgisayara bağlamak için gereken bir programdır. LG Bridge uygulamasını yüklediğinizde bu da otomatik olarak yüklenir.

LG Bridge'in Özellikleri

- Wi-Fi veya mobil veri aracılığıyla telefonunuzdaki içeriği bilgisayarda yönetebilirsiniz.
- Mobil cihazınızdaki verileri USB üzerinden yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda bir mobil cihaz yazılımını USB üzerinden güncelleyebilirsiniz.

LG Bridge yazılımını indirmek için

- 1 www.lg.com adresine gidin.
- 2 Ara düğmesine tıklayın ve modeli aramak için model adını girin.
- 3 Model bilgilerini seçin ve **Git**'e tıklayın.
- 4 Aşağıya doğru inin ve **PC SENKRONİZASYONU** sekmesine gelin > **Windows** veya **Mac OS** ögesini seçin > **YÜKLE** ögesine tıklayarak LG Bridge uygulamasını indirin.

SmartShare

SmartShare, Galeri ve Müzik Uygulamalarını kullanarak multimedya içeriğini paylaşmanıza olanak tanır.

SmartShare'i kullanma

- 1 Paylaşmak istediğiniz içeriği görüntülerken **:** > **SmartShare** veya  ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki paylaşmak istediğiniz cihaza tıklayın.
 - Cihaz listede görüntülenmiyorsa Wi-Fi, Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Daha sonra **TARA** ögesine tıklayın.

Yakın cihazların içeriğinin keyfine telefonunuzda varın

- 1 Yakınızdaki cihazları cihazınıza bağlamak için **Galeri** ve **Müzik** uygulamasında **Yakın cihazlar** ögesine tıklayın.
 - Cihazınızın ve yakındaki cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından ve yakındaki cihazda DLNA hizmetinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Bağlanmak istediğiniz cihaza tıklayın. Cihaz listede yoksa **Yakındaki cihazları ara** ögesine tıklayın.
- 3 Bir bağlantı kurulduktan sonra cihazınızda içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

A decorative graphic consisting of several sets of horizontal lines in a light blue color, arranged in a staggered, descending pattern from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

Uygulamalar

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Play Store, ücretsiz ve ücretli uygulamalara göz atmanıza ve bu uygulamaları aramanıza olanak tanır.

Play Store uygulamasını açmak için

○ > ☰ > 📦 ögesine tıklayın.

Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekranı açmak için

Play Store'a göz atarken istediğiniz zaman bir uygulamaya tıklayarak ayrıntılar ekranını açabilirsiniz.

Uygulama ayrıntıları ekranı bir tanım, derecelendirmeler, yorumlar ve uygulamayla ilgili bilgiler içerir. Bu ekrandan, uygulamayı indirebilir, yükleyebilir, kaldırabilir, derecelendirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Uygulamaları kaldırmak için

- 1 ○ > ☰ > ⚙️ > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine tıklayın.

Çağrılar

Bölge genelinde net görüşmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Arama yapma

- 1  >  öğesine tıklayın.
- 2 Çeviriciyi kullanarak numarayı girin. Bir basamağı silmek için  öğesine dokunun.
- 3 İstedığınız numarayı girdikten sonra, çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine tıklayın.

NOT

- Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1  >  öğesine tıklayın.
- 2 Rehberde gezinin. Ayrıca, kişinin adını Arama alanına girebilir veya ekranın sağ kenarındaki alfabetik harf listesini kaydırabilirsiniz.
- 3 Görüntülenen listede aramak istediğiniz kişiye dokunun.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

- Gelen çağrıya cevap vermek için  öğesini herhangi bir yönde kaydırın.
- Gelen çağrıyı reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

NOT

- Bir çağrıyı reddetmek ve arayana bir mesaj göndermek isterseniz  öğesini kaydırın.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında  > **Çağrı ekle** öğesine tıklayın ve numarayı girin.
- 2  öğesine tıklayın.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Bir konferans görüşmesi başlatmak için  öğesine de tıklayabilirsiniz.
- 5 Tüm çağrıları sonlandırmak için  öğesine tıklayın.



NOT

- Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

- 1  >  > **Çağrı geçmişi** sekmesine tıklayın.
- 2 Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların bir listesini görüntüleyin.



NOT

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için  > **Tümünü Sil**'e tıklayın.

Çağrı ayarlarınızı değiştirme

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve operatör tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1  >  öğesine tıklayın.
- 2  > **Çağrı ayarları** öğesine tıklayın ve istediğiniz seçenekleri yapılandırın.

Rehber

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.

Bir kişi arama

- 1  >  öğesine tıklayın.
- 2 **Kişi ara** öğesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin. Yazmaya başladığınızda eşleşmeler görüntülenir.

Yeni bir kişi ekleme

- 1  >  öğesine tıklayın.
- 2 Yeni kişinin numarasını girin.
- 3  > **Rehbere ekle** > **Yeni kişi** öğesine tıklayın.
- 4 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim simgesine tıklayın.
Fotoğraf çek veya **Galeriden seç** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kişi için istenen bilgileri girin.
- 6 **KAYDET** öğesine tıklayın.

Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1  >  ögesine tıklayın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Ekranın sağ üst kısmındaki yıldızla tıklayın. Yıldız sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1  >  > **Favoriler** sekmesine tıklayın.
- 2 Ayrıntılarını görüntülemek için listeden bir kişi seçin.
- 3 Ekranın sağ üst kısmındaki sarı yıldızla tıklayın. Yıldız koyu bir renge döner ve söz konusu kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma

- 1  >  > **Gruplar** sekmesine tıklayın.
- 2  > **Yeni grup** ögesine tıklayın.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için ayrı bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Gruba kişi eklemek için **Üye ekle** ögesine tıklayın ve **EKLE** ögesine tıklayın.
- 5 Grubu kaydetmek için **KAYDET** ögesine tıklayın.



NOT

- Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kalır.

Mesaj

Telefonunuz kısa mesajları ve multimedya mesajlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplar.

NOT

- Gönderdiğiniz her mesaj ücrete tabi olabilir. Lütfen hizmet sağlayıcınıza danışın.

Bir mesaj gönderme

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın, ardından Rehber listenizden bir veya daha fazla giriş seçin.
VEYA
Kime alanına bir kayıt adı veya kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya tıklayabilir ve birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 3 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girmeye başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine tıklayın. Mevcut seçeneklerden herhangi birini belirleyin.
- 5 Mesajla paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  öğesine tıklayın.
- 6 Mesajınızı göndermek için **Gönder** öğesine dokununuz.

Sohbet görünümü

Başka bir tarafla birbirinize gönderdiğiniz mesajlar kronolojik sırayla görüntülenir, böylece görüşmelerinizi kolayca görebilir ve bulabilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları, mesajları hemen göndermenize olanak tanıyacak şekilde önceden tanımlanmıştır. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

-  >  >  > **Ayarlar** öğesine tıklayın.

Kamera

Resim ve video çekmek ve paylaşmak için kamerayı veya video kamerayı kullanabilirsiniz.

· ○ > ☹ > 📷 öğesine tıklayın.

Fotoğraf çekme

- 1 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 2 Nesnenin çevresinde görüntülenen bir kare, kameranın odaklandığını gösterir.
- 3 Resim çekmek için 📷 öğesine tıklayın. Resminiz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Kamera modu seçenekleri



1	Şipşak video modu – Bir hikaye videosu yapmanıza olanak tanır.
2	Manuel Video Modu – Video da kaydetmenize olanak tanır. Her ayrıntı seçeneğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
3	Manuel Kamera Modu – Çekimi tam olarak yakalamak için profesyonel türde ayarlar kullanmanıza olanak tanır. Her ayrıntı seçeneğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
4	Otomatik Mod – Fotoğraflarınız ve videolarınız için yaygın şekilde kullanılan ayarları uygulamanıza olanak tanır.
5	Basit Mod – Basit, hızlı fotoğraflar çekmenize olanak tanır. Bu modda başka ek ayar yoktur ve video çekilemez.

Vizörde Otomatik Mod



1		Kameranın flaşını yönetmenize olanak tanır.
2		Arka kamera lensi ve ön kamera lensi arasında geçiş yapmak için tıklayın.
3		Resim için çekim modunu seçmenize olanak tanır.
4		Kamera ayarları menüsünü açmak için bu simgeye tıklayın.
5		Kaydettiğiniz son fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için tıklayın.
6		Kayıt işlemine başlamak için tıklayın.
7		Fotoğraf çekmek için tıklayın.
8		Kameradan çıkmak için tıklayın.



NOT

- Resim çekmeden önce koruyucu lens kapağını bir mikrofiber bezle temizlemeyi unutmayın. Parmaklarınızdan dolayı kirlenmiş bir lens kapağı "hale" efekti olan bulanık resimlere neden olabilir.

Mod ayarlarını kullanma

Kamera vizöründe, mod seçeneklerini göstermek için **Mod** öğesine tıklayın. Aşağıdaki mod ayarlarını kullanmak için her bir simgeye tıklayın.

	Ön ve arka kameralarla farklı görünümde fotoğraflar veya videolar çekme.
	Bir panoramik resim çekmenize olanak tanır.
	Ağır çekimde görüntülemek üzere bir video kaydetme.
	Hızlı çekimde görüntülemek üzere bir video kaydetme.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Kamera vizöründe, gelişmiş seçenekleri göstermek için  öğesine dokununuz. Aşağıdaki kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.

	Uсталık isteyen aydınlatma durumlarında daha iyi fotoğraf çekmek için çoklu pozlamalarda çekilen fotoğrafları tek bir optimal fotoğrafta birleştirir.
	Resminizin oranını ve videonuzun kalitesini ayarlayın.
	Sesli komutlarla resim çekmenize olanak tanır. Açık olduğunda resim çekmek için şu sözcüklerden birini söylemeniz yeterlidir: " Çiiz ", " Smayl ", " Elci " vs.
	Kameranızın zamanlayıcısını ayarlayın. Bu özellik, resme veya videoya dahil olmak istediğiniz durumlar için idealdir.
	Hizalamaya yardımcı olan bir kılavuz çizgi görüntüleyerek daha iyi resimler çekmenize ve daha iyi videolar kaydetmenize olanak tanır.
	Özellikle yürürken veya çok hareket ederken hareket bulanıklığını kaldırmak için tıklayın.


	Resimlerin ve videoların için depolama konumunu ayarlayın. IN (dahili bellek) ve SD (bellek kartı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu menü yalnızca SD kart takılı olduğunda görünür.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenize olanak tanır. Bu simge, size hızlı bir yardım kılavuzu sağlar.

Vizörde Manuel Kamera Modu




1		JPEG ve DNG arasında bir dosya biçimi seçmek için tıklayın.
2		Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirmek için tıklayın.
3		Manuel odaklama modunu kullanmak için tıklayın.
4		Parlaklığı ayarlamak için tıklayın.
5		ISO değerini ayarlamak için tıklayın.
6		Poz süresini ayarlamak için tıklayın.
7		Otomatik pozlandırma kilidini kullanmak için tıklayın.
8		Geçerli Gelişmiş ayarlar değerlerini görüntüler.

Vizörde Manuel Video Modu

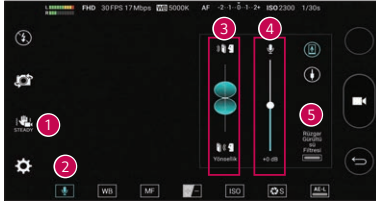

1		Özellikle yürürken veya çok hareket ederken hareket bulanıklığını kaldırmak için tıklayın.
2		Kayıt ayarlarını belirlemek için tıklayın. 3 Ses yönünü ayarlamak için tıklayın. 4 Desibeli ayarlamak için tıklayın. 5 Rüzgar sesini ayarlamak için tıklayın. : Bu fonksiyonu kulaklığı bağladıktan sonra kullanabilirsiniz. ögesine tıkladığınızda kayıt sırasında kayıt sesini duyabilirsiniz.

Vizörde Şipşak Video Modu

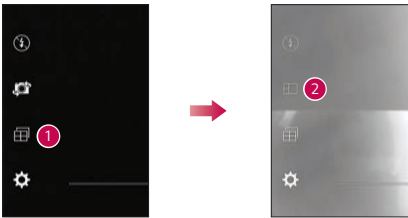

1		Çoklu Görünüm moduna geçmek için buraya tıklayın.
2		Fotoğraflar ve videolar seçtiğiniz görünümde derlenir. Kamera görüntüleri arasında geçiş yapmak için görünümü kaydırın.

Aralıklı çekim

Ön kamera lensini kullanarak Otomatik moddan Aralıklı çekimler yapabilirsiniz. Otomatik olarak arka arkaya 4 selfie çekmek için  öğesini basılı tutun.

Çoklu çekim

Arka kamera lensini kullanarak Otomatik kamera modundan Çoklu çekimler yapabilirsiniz. Çek düğmesini bırakana kadar arka arkaya çok sayıda fotoğraf çekmek için  öğesini basılı tutun. Vizörde, yapılan çekimlerin sayısı görüntülenir. Galeri'de Çoklu çekimleri görüntülerken her bir çekimi sırayla görüntülemek için (çevirmeli deftere benzer)  öğesine tıklayın.

Çekim hareketleri

Çekim hareketleri özelliği, ön kamerayı kullanarak el hareketiyle resim çekmenizi sağlar.


Hareketle fotoğraf çekme

Çekim hareketleri özelliğini kullanabilmek için iki yöntem vardır.

- Bir avucunuz açık olacak şekilde elinizi kaldırın ve ön kamera avucunuzu algılayana ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre veren zamanlayıcıyı başlatmak için elinizi yumruk yapacak şekilde kapatın.

VEYA

- Elinizi sıkıca yumruk yaparak kaldırın ve ön kamera algılayana ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre veren zamanlayıcıyı başlatmak için yumruğunuzu açın.

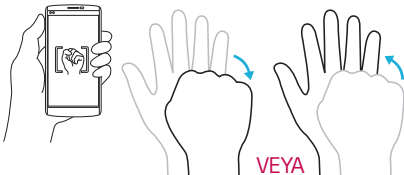

-  Selfie Kamera
-  Geniş Açılı Kamera



NOT

- Bu fonksiyon, Çoklu Görünüm Kaydı modunda desteklenemez.

İşaret görünümü

Ön kamera lensiyle fotoğraf çektikten sonra, çektiğiniz fotoğrafı bu hareketle otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Ön kamerayla resim çekin.
- 3 Resmi çektikten sonra telefonu yüzünüze yaklaştırın. Çektiğiniz fotoğraf görüntülenir.



NOT

- Hareketin hızına ve açısına bağlı olarak bu özellik düzgün çalışmayabilir.
- Hızlı önizlemeden sonra açı değiştiğinde tekrar kamera moduna gidilir. Resmi tekrar görüntülemek için Galerî'ye gitmeniz gerekir.

Çok Noktalı Otomatik Odak

Bir resim çektiğinizde Çok Noktalı Otomatik Odak (AF) işlevi otomatik olarak çalışır ve net bir resim görmenizi sağlar.

8X Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Arka kamera lensini kullanırken 8 kat yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.



NOT

- Elinizi titretmeyin. Bu özellik bazı fonksiyonlarla birlikte çalışmaz. Hızlı hareket eden öznelere resmi çekerken nesneler üst üste gelebilir.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için ekrandaki resim küçük resmine tıklayın.

	Fotoğrafı düzenlemek için tıklayın.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokununuz.
	Mevcut paylaşım seçeneklerini açmak için tıklayın.
	Fotoğrafı silmek için dokununuz.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Fotoğrafı favorilerinize eklemek için tıklayın.

Video kaydetmek

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 3 Videoyu kaydetmeye başlamak için  öğesine tıklayın.
- 4 Kaydın uzunluğu ekranın üst kısmında görüntülenir.

NOT

- Video kaydederken resim çekmek için  öğesine tıklayın.
- 5 Video kaydetmeyi duraklatmak için  öğesine tıklayın. Kayıt işlemine devam etmek için  öğesine tekrar tıklayın.

VEYA

Kaydı durdurmak için  öğesine dokununuz. Videonuz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Video kaydettikten sonra

Çektiğiniz son videoyu görüntülemek için ekrandaki video küçük resmine tıklayın.

	Videoyu düzenlemek için tıklayın.
	Hemen bir video daha kaydetmek için dokununuz.
	Paylaşmak için mevcut paylaşım seçeneklerine (Mesaj veya Bluetooth gibi) tıklayın.
	Video silmek için dokununuz.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Videoyu favorilerinize eklemek için tıklayın

Galeri

Galeri uygulaması, depolama alanınızdaki resimleri ve videoları sunar. Bunlara, Kamera uygulamasıyla çektiğiniz ve İnternet'ten veya başka konumlardan indirdiğiniz resimler ve videolar dahildir.

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme tıklayın. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Bir albümdeki bir resmi görüntülemek için resme tıklayın.

NOT

- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri, resimlerinizi klasörler içinde görüntüler. Bir uygulama (örn. E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar.

Resimler, oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken  ögesine tıklayın.

Duvar kağıdı ayarlama

Fotoğraf görüntülerken görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için  > **Ayarla** ögesine tıklayın.

NOT

- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma


Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift dokunun.
- Yakınlaştırmak için resmin herhangi bir yerinde iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırmak veya çift tıklayın.

Video oynatmak

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 İzlemek istediğiniz videoyu seçin.

Video seçenekleri

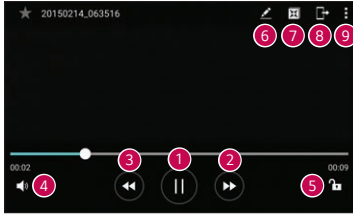

1		Video oynatmayı duraklatmak/sürdürmek için tıklayın.
2		Hızlanarak ileri sarmak için basılı tutun. 10 saniye ileri sarmak için tıklayın.
3		Hızlanarak geri sarmak için basılı tutun. 10 saniye geri sarmak için tıklayın.
4		Video ses seviyesini ayarlamak için tıklayın.
5		Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için tıklayın.
6		Çeşitli efektleri ayarlamak için tıklayın.
7		Video uygulaması için QSlide kullanmak üzere tıklayın.
8		Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
9		Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.




NOT

- Video oynatılırken sesi ayarlamak için ekranın sağ tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken parlaklığı ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken hızlı ileri almak ve geri sarmak için parmağınızı soldan sağa veya sağdan sola doğru kaydırın.

Videoları düzenleme

Çeşitli efektleri düzenlemek için  öğesine tıklayın.

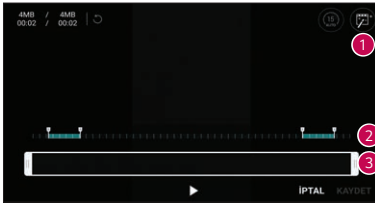

- | | |
|---|--|
| 1 | Arka plan müziği, başlık veya yazar bilgisini ayarlamak için tıklayın. |
| 2 | Video hızını ayarlamak için tıklayın. |
| 3 | Çerçeveyi düzenlemek için tıklayın. |

Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  öğesine tıklayın, fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **SİL** öğesine tıklayın.
- Fotoğraf görüntülerken  öğesine tıklayın.

E-posta

Gmail dışındaki sağlayıcılardan gelen e-postayı okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (Kurumsal kullanıcılar için) ve diğer hesaplar.

-  >  >  öğesine tıklayın.

Hesap ekleme

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı açmanıza yardımcı olur. E-posta hesabınızı, **Ayarlar** uygulamasını kullanarak da ekleyebilirsiniz.

-  > **Ayarlar** >  öğesine tıklayın.

Hesap klasörleriyle çalışma

-  > **Tüm klasörleri göster** öğesine tıklayın.

Her hesap için Gelen kutusu, VIP, Gönderilen, Taslaklar ve Tüm klasörleri göster seçenekleri sunulur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

- 1  öğesine tıklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Siz metni girerken kişilerinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa onları noktalı virgülle ayırın.
- 3 Diğer kişileri/e-posta adreslerini kopya veya gizli kopya olarak eklemek için **Cc/Bcc** alanına tıklayın.
- 4 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girin.
- 5 Metin alanına uzun basarak seçilen sözcükleri düzenleyin (Kalın/İtalik/Altı çizili/Renk).
- 6 Mesajınızla birlikte göndermek istediğiniz dosyayı eklemek için  öğesine tıklayın.
- 7 Mesajı göndermek için  öğesine tıklayın.

E-posta genel ayarlarını deęiřtirme

-  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öęesine tıklayın.

Bir e-posta hesabını silme

-  > **Ayarlar** >  > **Hesabı kaldır** > Silmek istedięiniz hesabı seęin > **KALDIR** > **EVET** öęesine tıklayın.

Müzik

Telefonunuz, sevdięiniz tüm müzikleri çalabileceęiniz bir müzik çalara sahiptir.




NOT

- Yüklü yazılıma baęlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleęi aşarsa dosyaları açtıęınızda bir hata ortaya çıkabilir.
- Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoęaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ölkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandıęı ölkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

řarkı çalınması

- 1  >  >  öęesine tıklayın.
- 2 **řarkılar** sekmesine dokunun.
- 3 Çalmak istedięiniz řarkıyı seęin.
- 4 Ařaęıdaki seęenekler mevcuttur.

Müzik çalar seçenekleri

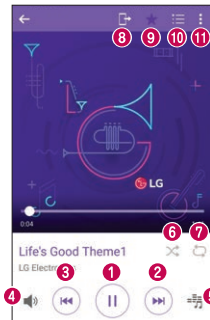

1		Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.
		Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.
2		Albümde, parça listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. İleri sarmak için basılı tutun.
3		Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, parça listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
4		Sesi ayarlamak için tıklayın.
5		Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
6		Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
7		Tüm şarkıları tekrar etme, çalan şarkıyı tekrar etme veya tekrar kapatma seçenekleri arasında geçiş yapmak için tıklayın.
8		Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
9		Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.

10	☰	Geçerli çalışma listesini açmak için tıklayın.
11	⋮	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.

Saat

Saat uygulaması; Alarmlar, Zamanlayıcı, Dünya saati ve Kronometre fonksiyonlarına erişmenizi sağlar. Bu fonksiyonlara, ekranın üst kısmındaki sekmelere tıklayarak veya parmağınızı ekranda yatay olarak kaydırarak erişin.

-  >  >  öğesine tıklayın.

Alarmlar

Alarmlar sekmesi, alarmları ayarlamanıza olanak tanır.

- 1 **Alarmlar** sekmesine tıklayın.
- 2 Yeni alarm eklemek için  öğesine tıklayın.
- 3 Ayarları gereken şekilde düzenleyin ve **KAYDET** öğesine tıklayın.

NOT

- Düzenlemek için mevcut bir alarma da tıklayabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sekmesi, belirli bir süre geçtiğinde sesli bir uyarıyla sizi uyandırabilir.

- 1 **Zamanlayıcı** sekmesine tıklayın.
- 2 Zamanlayıcıda istediğiniz saati ayarlayın.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat** öğesine tıklayın.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Durdur** öğesine tıklayın.

Dünya Saati

Dünya saati sekmesi, dünya üzerindeki diğer şehirlerde geçerli saati kolayca kontrol etmenize olanak tanır.

- 1 **Dünya Saati** sekmesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın ve istediğiniz şehri seçin.

Kronometre

Kronometre sekmesi, telefonunuzu bir kronometre olarak kullanmanıza olanak tanır.

- 1 **Kronometre** sekmesine tıklayın.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** öğesine tıklayın.
 - Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** öğesine tıklayın.
- 3 Kronometreyi durdurmak için **Durdur** öğesine tıklayın.

Hesap makinesi

Hesap makinesi uygulaması, standart veya bilimsel bir hesap makinesi kullanarak matematiksel hesaplamalar gerçekleştirmenize olanak tanır.

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına tıklayın.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = öğesine tıklayın.

NOT

- Daha karmaşık hesaplamalar için  öğesine tıklayın.

Takvim

Takvim uygulaması, etkinlik programınızı izlemenize olanak tanır.

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın. Daha sonra,  öğesine tıklayın.

Ses kaydedici

Ses Kaydedicisi uygulaması, çeşitli şekillerde kullanmanız için sesli dosyalar kaydeder.

Sesin kaydedilmesi

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Kaydı başlatmak için  öğesine tıklayın.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  öğesine tıklayın.
- 4 Kaydı dinlemek için  öğesine tıklayın.



NOT

- Kayıtlarınıza erişmek için  öğesine tıklayın. Kaydettiğiniz kayıtları dinleyebilirsiniz.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

-  >  >  öğesine tıklayın.

LG Backup

Cihaz verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında

Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı güncellemenin önce dahili depolama birimine bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, cihazınızın kaybolması, çalınması veya öngörülemez bir sorun nedeniyle bozulması durumunda cihaz verilerinizi kurtarabilmenizi sağlar.

Bu LG Backup uygulaması LG akıllı telefonlar ve tabletler, diğer yazılım veya işletim sistemi sürümleri arasında desteklenir. Sonuç olarak, yeni bir LG akıllı telefon ve tablet aldığınızda mevcut cihaz verilerinizi yeni cihazınıza yedekleyebilirsiniz.

LG Backup uygulaması akıllı telefon ve tabletlerinize önceden yüklenmişse indirilen ve önceden yüklenen uygulamalar, sık kullanılanlar, takvim girdileri, kişiler, ana ekran ayarları ve sistem ayarları gibi verilerinizin büyük kısmını yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.

UYARI

- Yedekleme veya eski haline getirme işlemleri sırasında yetersiz pil gücü nedeniyle cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına karşı koruma sağlamak için pilinizi her zaman tam şarj seviyesinde tutun.

NOT

- Yedekleme dosyası geri yüklenmeden önce cihazınızda depolanan tüm dosyalar silinir. Yedekleme dosyasını farklı bir konuma taşıdığınızdan emin olun.
- Yedeklediğiniz içeriğin cihaz verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen unutmayın.

Cihaz verilerinizi yedeklemek için

1  >  >  öğesine tıklayın.

2 İstedığınız seçenekleri belirleyin.

- **Cihazlar arasında veri kopyalayın** – Verileri, eski cihazdan yeni cihaza kopyalayın.
- **Yedekle ve geri yükle** – Verileri yedekleyin veya yedekleme üzerinden geri yükleyin.

Google uygulamaları

Google, eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlar. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabınızın olması gerekebilir.

Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için her bir uygulamanın yardım menüsüne erişin.



NOT

- Bazı uygulamalar, bölgeye ya da hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google

Öğeleri İnternet'te veya cihazınızda hızlı bir şekilde arayın.

Gmail

Google Mail servisi aracılığıyla e-posta gönderin veya alın.

Haritalar

Konumunuzu haritada bulun, konumları arayın ve çeşitli yerlere ilişkin konum bilgilerini görüntüleyin.

YouTube

Video izleyin veya oluşturun ve bu videoları başkalarıyla paylaşın.

Drive

İçeriğinizi bulutta depolayın, her yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

Play Müzik

Müzikleri keşfedin, dinleyin ve cihazınızdaki müziği paylaşın.

Hangouts

Arkadaşlarınızla bireysel olarak veya gruplar halinde sohbet edin ve sohbet ederken görüntüler, ifadeler kullanıp görüntülü aramalar yapın.

Fotoğraflar

Cihazınıza kaydettiğiniz ve Google+'ya yüklediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları yönetin.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya cümle söyleyerek öğeleri hızlı bir şekilde arayın.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişim

Ayarlar uygulaması, telefonunuzu özelleştirmenize ve kişiselleştirmenize olanak tanır.

Ayarlar uygulamasını açma

-  öğesine tıklayın >  > **Sistem ayarları** öğesini basılı tutun.

VEYA

-  >  >  öğesine tıklayın.

Görüntüleme ayarları

Görüntüleme modunu değiştirmek için  öğesine tıklayın.

- **Liste görünümü** – Listede yukarı ve aşağı kaydırın.
- **Görüntüle öğesine dokunun** – Sola ve sağa kaydırın veya istediğiniz sekmeye tıklayın.



NOT

- Bu kılavuzdaki görevleri gerçekleştirmeye ilişkin talimatlar, varsayılan görüntüleme ayarına dayanır.

Ağlar ayarlar

Wi-Fi

Kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** öğesine tıklayın.

- 1 Wi-Fi özelliğini açmak ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını taramaya başlamak için  öğesine dokunun.
- 2 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
 - Ağ güvenliği kilit simgesiyle korunuyorsa bir güvenlik anahtarı veya parola girmeniz gerekir.
- 3 Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.



NOT

- Wi-Fi kapsamı dışındaysanız ya da Wi-Fi Kapalı olarak ayarlanmışsa cihaz, mobil veri kullanarak Web'e otomatik olarak bağlanabilir, bu, veri ücreti uygulanmasına neden olabilir.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, erişim noktası gerektirmeden Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bir bağlantı sağlar.

- **☰ > Gelişmiş Wi-Fi > Wi-Fi Direct** öğesine tıklayın.



NOT

- Bu menüdeyken cihazınız, yakındaki diğer görünür Wi-Fi Direct cihazları tarafından görülebilir.

Bluetooth

Bluetooth; kulaklıklar ve ahizesiz araç kitleri gibi çeşitli Bluetooth cihazlarına ve Bluetooth özellikli el tipi cihazlara, bilgisayarlara, yazıcılara ve kablosuz cihazlara kablosuz olarak bağlanmanıza olanak tanıyan, kısa menzilli bir iletişim teknolojisidir.



NOT

- LG, Bluetooth özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından, müdahalelerden veya yanlış kullanımından sorumlu değildir.
- Her zaman güvenilir ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun.
- Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleştirme

- 1 **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** öğesine tıklayın.
- 2 Bluetooth özelliğini açmak ve mevcut Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için  öğesine tıklayın.
 - Ayrıca kapsama alanındaki görülebilir cihazları saptamak için **ARAMA** öğesine tıklayın.

- 3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin. Eşleştirme başarılı olduğunda telefonunuz diğer cihaza bağlanır.

 NOT

- İki Bluetooth cihazı arasında eşleştirme, bir defalık bir işlemdir. Bir eşleştirme oluşturulduktan sonra, cihazlar ortaklıklarını tanımaya ve bilgi alışverişi yapmaya devam eder.
- Eşleştirme modu ve parola (normalde 0 0 0 0 - dört sıfırdır) hakkında bilgi almak için Bluetooth cihazı ile birlikte verilen belgelere başvurun.

Bluetooth aracılığıyla veri gönderme

- 1 Bir dosya veya kişi ya da medya dosyası gibi bir öge seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

 NOT

- Diğer Bluetooth uyumlu cihazların spesifikasyonlarının ve özelliklerinin farklı olması nedeniyle, ekran ve işlemler farklı olabilir ve aktarım veya değiş tokuş gibi fonksiyonlar Bluetooth uyumlu tüm cihazlarla mümkün olamaz.

Bluetooth aracılığıyla veri alma

- 1 **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** ögesine tıklayın.
- 2 Bluetooth özelliğini açmak için  ögesine tıklayın.
- 3 Gönderen cihazdan gelen bir eşleştirme talebini kabul etmeniz için bir istek alırsınız. **KABUL ET** ögesini seçtiğinizden emin olun.

Mobil veri

Veri kullanımı ve mobil veri kullanım sınırını görüntüler.

- Mobil veri bağlantınızı Açık veya Kapalı duruma getirmek için  ögesine tıklayın. Bu, mobil veri kullanımınızı yönetmenize olanak tanır. Veri için bunun yerine bir Wi-Fi ağ bağlantısı kullanabilirsiniz.

Çağrı ayarları

Çeşitli çağrı ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Çağrı ayarları** öğesine tıklayın.

- **Telesekreter** – Taşıyıcınızın telesekreter hizmetini seçmenize olanak tanır.
- **Bir uygulamadayken sesli aramaları göster** – Bir uygulama kullanılırken gelen çağrı için bir açılır pencere görüntüler.
- **Sabit Arama Numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirilirse telefonunuzdan yalnızca sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.
- **Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanıza olanak tanır.
- **Mesaj ile reddet** – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde bu fonksiyonu kullanarak hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Toplantı sırasında çağrı reddetmeniz gerektiğinde bu işlev çok kullanışlıdır.
- **Çağrı yönlendirme** – Çağrılarının ne zaman yönlendirileceğini seçmenize olanak tanır.
- **Otomatik yanıtla** – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermesinden önce geçecek süreyi ayarlar.
- **Bağlantı titreşimi** – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.
- **Gürültü bastırma** – Çağrı sırasında sizin tarafınızdaki arka plan gürültüsünü bastırın.
- **Ses netliği** – Daha net duymak için ses netliğini geliştirin.
- **Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenize olanak tanır.
- **Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Çağrıları sonlandırmak için Güç tuşunu kullanmanıza olanak tanır.
- **Gelen aramaya cevap verin** – Gelen çağrıya cevap vermek için telefonu kulağınıza götürün.
- **Gelen aramayı sessize alma** – Cihazı ters çevirdiğinizde gelen çağrıları sessize almanızı sağlar.

- **Çağrı engelleme** – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitler.
- **Arama süresi** – Çeşitli çağrı tipleri sırasında çağrı süresini görüntülemenize olanak tanır.
- **Ek ayarlar** – **Numara gönderimi** veya **Çağrı Bekletme** gibi ayarları değiştirmenize olanak tanır.

NFC

Cihazınız, NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablolu bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **NFC**

- 1 NFC özelliğini açmak için  öğesine tıklayın.
 - 2 Telefonunuzu ve bir başka veri uyumlu cihazı NFC temas noktalarından birbirine yaklaştırarak (genellikle birbirine 20 mm uzaklıkta) dosyaları gönderip almanıza olanak tanır.
- **Tıkla ve öde** – NFC açıkken Tıkla ve öde özelliğini kullanarak kasada yalnızca telefonunuzu okuyucuya dokundurarak aldığınız ürünler için ödeme yapabilirsiniz. Telefonunuzun varsayılan bir uygulaması yoksa diğer ödeme uygulamaları için Google Play'e göz atabilirsiniz.

Android Beam

Bu özellik açıldığında NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınıza yaklaştırarak uygulama içeriğini diğer cihaza aktarabilirsiniz. Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **Android Beam**

- 1 Android Beam özelliğini açmak için  öğesine tıklayın (Android Beam özelliğini her iki cihazda da açın).
- 2 Paylaşılacak ekranı veya dosyaları (örn. Galerî'deki görüntüler) seçin.
- 3 Cihazları birbirine yaklaştırın.
- 4 Ekran küçüldükten sonra göndermek istediğiniz ekrana tıklayın (Gönderilen veya alınan verileri her uygulama kendi belirler).

SmartShare Beam

SmartShare Beam, LG telefonlar veya tabletler arasında dosyaları hızlı bir şekilde gönderip alabilmenizi sağlar.

SmartShare Beam aracılığıyla veri alma

- 1 **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **SmartShare Beam** öğesine tıklayın.
- 2 SmartShare Beam özelliğini açmak için  öğesine tıklayın. Telefonunuzda Wi-Fi özelliği otomatik olarak açılır ve telefonunuz dosyaları almak için hazır hale gelir.

SmartShare Beam aracılığıyla veri gönderme

- 1 Bir dosya veya medya dosyası gibi bir öge seçin.
- 2 SmartShare Beam ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Medya sunucusu

Yakındaki DLNA uyumlu cihazlarla telefonun multimedya içeriğini paylaşmanıza olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **Medya sunucusu**

- Yakın cihazların içeriğinize erişmesine izin vermek için **İçerik paylaşımı** seçeneğini etkinleştirin.

Miracast

Telefon ekranını ve sesini kablosuz olarak bir Miracast dongle'ına veya TV'ye yansıtmanızı sağlar.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **Miracast**

- Miracast özelliğini açmak ve mevcut Miracast cihazlarını aramaya başlamak için  ögesine tıklayın. Telefonunuz, Miracast aracılığıyla içeriğinizi yansıtabilecek tüm cihazları görüntüler.

LG AirDrive

Telefonunuzu yönetmek için bir bilgisayara bağlanmanıza olanak tanır. Özelliği kullanmadan önce bir bilgisayardan LG Electronics web sitesine erişip LG Bridge uygulamasını kurun. Telefonunuzda ve bilgisayarda aynı LG Hesabı'nda oturum açtığınızda LG AirDrive fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

1 Bir mobil cihazdan ve bir bilgisayardan aynı LG hesabında oturum açın.

2 **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **LG AirDrive** ögesine tıklayın.

3 Bilgisayarınızda LG Bridge uygulamasını çalıştırın ve **LG AirDrive**'i seçin.



NOT

- **LG Bridge** uygulamasını kurmanız gerekiyorsa lütfen **Temel Bilgiler** bölümünde **LG Bridge** kısmına bakın.

Yazıcılar

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Paylaş ve Bağlan** > **Yazıcılar** öğesine tıklayın.

USB internet paylaşımı

İnternet bağlantısını bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınızla paylaşmanıza olanak tanır.

- 1 Telefonunuzu bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşım oluşturma** öğesine tıklayın.
- 3 USB İnternet paylaşımını açmak için  öğesine tıklayın.

Wi-Fi hotspot

Telefonunuzu, mobil geniş bant bağlantısı sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşım oluşturma** öğesine tıklayın.

- 1 Wi-Fi bağlantı noktasını açmak için  öğesine tıklayın.
- 2 SSID, güvenlik tipi, şifre ve diğer bağlantı noktası seçeneklerini değiştirmek için Wi-Fi Bağlantı Noktasını Ayarla'ya tıklayın.

Bluetooth internet paylaşımı

Bluetooth yoluyla diğer cihazlara bağlanmanıza olanak tanır.

- **Ayarlar** ekranında, **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşım oluşturma** öğesine tıklayın.
- Bağlantınızı Bluetooth İnternet paylaşımı aracılığıyla paylaşmak üzere Bluetooth internet paylaşımını açmak için  öğesine tıklayın.

Uçak modu

Çağrı yapmanın veya almanın ya da veri kullanımının yasak olduğu bir alandayken telefonunuzun oyunlar ve müzik gibi birçok özelliğini kullanmanıza olanak tanır. Telefonunuzu Uçak Modu'na ayarladığınızda, çağrı gönderemez veya alamaz ya da çevrimiçi verilere erişemez.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Daha fazla** > **Uçak modu** ögesine tıklayın.

Mobil şebekeler

Bu menü, **Mobil veri**, **Dolaşımda veri** gibi çeşitli mobil ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Daha fazla** > **Mobil şebekeler** ögesine tıklayın.

VPN

Telefonunuzdan, şirket ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmanıza ve erişmenize olanak tanıyan sanal özel ağları (VPN) ekleyebilir, ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ağlar** sekmesi > **Daha fazla** > **VPN** ögesine tıklayın.

Ses & Bildirim ayarlar

Cihazdaki çeşitli seslere ilişkin ayarları değiştirmenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ses & Bildirim** sekmesine tıklayın.

- **Ses profilleri** – Telefonunuzun ses profilini ayarlamanıza olanak tanır.
- **Ses** – Telefonun ses ayarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlayın.
- **Zil** – Çağrılar için zil tonları ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, zil tonlarını ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- **Kişi zil sesi** – Gelen çağrının telefon numarasına bağlı olarak zil tonları oluşturmanıza olanak tanır.
- **Titreşim gücü** – Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirimi için titreşim gücünü ayarlamanıza olanak tanır.
- **Titreşimle birlikte çal** – Çağrı aldığınızda zil tonunun yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.
- **Titreşim türü** – Titreşim türünü seçmenize olanak tanır.
- **Rahatsız etmeyin** – Bildirimlerden kaynaklanan kesintileri önlemek için bir program ayarlamanıza olanak tanır. Yalnızca öncelik ayarlandığında, belirli özelliklerin kesintiye neden olmasına izin vermeyi seçebilirsiniz.
- **Kilit Ekranı** – Kilit ekranında bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini seçmenize olanak tanır.
- **Uygulamalar** – Uygulamaların bildirimleri görüntülemesini engelleme ve öncelik ayarlama da dahil olmak üzere ayrı ayrı uygulamalar için bildirimler ayarlamanıza olanak tanır.
- **32 bit HiFi DAC** – Desteklenen kulaklıkla ses kalitesini artırmak için bu özelliği etkinleştirin.
- **Bildirim Sesi** – Bildirim sesini ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bildirim sesleri ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- **Tıklamada titreşim** – Ana ekran dokunmatik tuşlarına tıklandığında ve diğer kullanıcı arayüzü etkileşimlerinde titreşim için etkinleştirin.
- **Ses efektleri** – Bu menü, tuş takımında numaralara dokunurken, ekrandaki seçenekleri belirlerken ve belli diğer işlemlerde ses duyup duymayacağınızı seçebilmenizi sağlar.

- **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** – Cihazınızın gelen aramalar veya mesaj etkinliklerini otomatik olarak sesli okumasına olanak tanır.

Ekran ayarlar

İkinci ekran

Ayarlar ekranında, **Ekran** sekmesi > **İkinci ekran** öğesine tıklayın.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Seveceğiniz özellikler** bölümünde **İkinci ekran** kısmına bakın.

Ana ekran

Ana ekran ayarlarınızı belirlemenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ekran** sekmesi > **Ana ekran** öğesine tıklayın.

- **Anaekranı seç** – İsteddiğiniz Ana ekran temasını seçin.
- **Smart Bulletin** – Özelleştirilmiş bilgileri gösteren bir ek Ana ekranın kullanımını etkinleştirin.
- **Tema** – Cihazınız için ekran temasını ayarlar. Yeni temaları LG SmartWorld'den indirebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı** – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar.
- **Ekran efekti** – Bir Ana ekran yerleşiminden diğerine geçerken görüntülenmesini istediğiniz kaydırma efekti türünü seçin.
- **Ana ekran döngüsüne izin ver** – Sürekli Ana ekran kaydırmaya (son ekrandan sonra ilk ekrana geri dönmeye) izin vermek için etkinleştirin.
- **Yardım** – Ana ekrana yönelik yardım bilgilerini görüntüler.

Kilit Ekranı

Kilit ekranı ayarlarınızı belirlemenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** ögesine tıklayın.

- **Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzu güvenlik altına almak için bir ekran kilidi türü ayarlamanıza olanak tanır.
- **Smart Lock** – Telefonunuzun, güvenilir cihazla ya da güvenilir bir yerdeyken kilidinin açık tutulmasını ayarlar. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Temel Bilgiler** bölümünde **Smart Lock** kısmına bakın.
- **Ekran efekti** – Kilit ekranını kaydırırken kullanılan efekti ayarlar.
- **Duvar kağıdı** – Kilit ekranınızda görüntülenecek duvar kağıdını seçin.
- **Saat** – Kilit ekranınız için görüntülenecek saat görünüm modunu seçin.
- **Kısayollar** – Kilit ekranındaki kısayolları seçmenize olanak tanır.
- **Hava animasyonları** – Mevcut konum için kilit ekranında hava animasyonunu göstermek için etkinleştirin.
- **Kayıp telefon için irtibat bilgileri** – Telefonun kaybolması durumunda kilit ekranında cihaz sahibinin bilgilerinin görüntülenmesine olanak tanır.
- **Kilit zamanlayıcı** – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlenmeden önceki süreyi ayarlamanızı sağlar.
- **Açma tuşu aniden kilitler** - Güç/Kilit tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar, kilit zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

Ana ekran dokunmatik tuşları

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana ekran dokunmatik tuşlarını ayarlayın. Hangi tuşların görüntüleneceğini, çubuktaki konumlarını ve neye benzeceklerini ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Ekran** sekmesi > **Ana ekran dokunmatik tuşları** ögesine tıklayın.

Daha fazla ekran ayarlar

Diğer ekran ayarlarını belirlemenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Ekran** sekmesine tıklayın.

- **Yazı Tipi türü** – İstediğiniz yazı tipi türünü seçin.
- **Yazı Tipi Boyutu** – İstediğiniz yazı tipi boyutunu seçin.
- **Parlaklık** – Kaydırma çubuğunu kullanarak ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı** – Ekran otomatik kapanmadan önceki gecikmeyi ayarlayın.
- **Hafif uyku** – Telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında görüntülenecek ekran koruyucuyu seçin.
- **Hareket sensörü ayarı** – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

Genel ayarlar

Dil ve klavye

Metin girişi ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.

Telefonunuzdaki metin için dili seçin ve sözlüğüne eklemiş olduğunuz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Dil ve klavye** ögesine tıklayın.

- **Dil** – Telefonunuzda kullanılacak dili seçin.
- **Geçerli klavye** – Diğer klavye tipini seçmenize olanak tanır.
- **LG Klavye** – LG Klavye ayarlarını değiştirin.
- **Google sesle yazma** – Google sesle yazma özelliğini kullanarak veri girmek için etkinleştirin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
- **Metin okuma çıkışı** – Metin okuma çıkışı için tercih edilen motoru veya genel ayarları ayarlamak için tıklayın.
- **İmleç hızı** – İmleç hızını ayarlayın.

- **Ters çevirme düğmeleri** – Fare düğmelerini birincil düğme sağda olacak şekilde ters çevirin.

Konum

Konum hizmetini açtığınızda, cihazınız Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu tespit eder. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Konum** öğesine tıklayın.

- **Mod** – Geçerli konum bilgilerinizin nasıl belirleneceğini ayarlar.
- **Yerlerim** – Akıllı ayarlar için evinizin bulunmasını etkinleştirin.
- **Düşük güç tahmini lokasyonu** – Donanım hızlanmasını kullanmak için etkinleştirin.
- **Kamera** – Fotoğrafların veya videoların konumlarını etiketlemek için etkinleştirin.
- **Google Konum Geçmişi** – Google ve ürünlerinin erişeceği konum bilgisi ayarlarınızı seçmenize olanak tanır.

Hesaplar ve senkronizasyon

Bu menüyü, Google ve diğer desteklenen hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için kullanın. Ayrıca, tüm uygulamaların verileri kendi programlarına gönderme, alma ve senkronize etme işlemlerini yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak senkronize edip etmeyeceğini kontrol etmek üzere bu ayarları kullanabilirsiniz.

Gmail™, Takvim ve diğer uygulamalar veri senkronizasyonunu kontrol eden kendi ayarlarına sahip olabilir; ayrıntılar için bu uygulamaların bölümlerine bakın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** öğesine tıklayın.

- **Otomatik senkronizasyon** – Telefonunuza eklediğiniz tüm hesapları otomatik olarak senkronize etmek için bu seçeneği etkinleştirin.

- **HESAPLAR** – Ekllediğiniz tüm hesapları gösterir. Bir hesaba tıklayarak hesabı görüntüleyebilir ve/veya yönetebilirsiniz.
- **HESAP EKLE** – Yeni hesap eklemek için tıklayın.

Bulut

Hızlı ve kolay bir şekilde bir bulut hizmeti kullanmak için bir bulut hesabı eklemenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Bulut** öğesine tıklayın.

Kullanıcılar

Telefonu başka kişilerle paylaşmak için kullanıcı ekleyin. Her kullanıcının kendine ait alanında kendi uygulamaları ve içeriği bulunabilir. Yeni kullanıcıların telefonu kullanmak için başlangıç ayarlarını yapmaları gerekir.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Kullanıcılar** öğesine tıklayın.

- **KULLANICI EKLE** – Cihaz için yeni bir kullanıcı eklemenize ve yapılandırmanıza olanak tanır.

Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Erişilebilirlik** öğesine tıklayın.

- **Görünüm** – Görme bozukluğu olan kişilere ilişkin seçenekleri ayarlar.
 - **TalkBack** – Sözlü geri bildirim yaparak görme bozukluğu olan kişilere yardımcı olan TalkBack fonksiyonunu ayarlamanıza olanak sağlar.
 - **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** – Gelen aramalar ve mesajlar için otomatik sözlü uyarılar duymak üzere etkinleştirin.
 - **Ekrana gölgeleri** – Ekranı daha koyu bir kontrasta ayarlamak için etkinleştirin.
 - **Yazı Tipi Boyutu** – Yazı tipi boyutunu ayarlar.
 - **Dokunarak zoom** – Ekranı üç defa dokunarak yakınlaştırmayı ve uzaklaştırmayı sağlar.
 - **Ekrana rengi dönüşümü** – Ekran ve içeriğin renklerini tersine çevirmek için etkinleştirin.

- **Ekran rengi ayarı** – Ekran ve içeriğin renklerini ayarlamanıza olanak sağlar.
- **Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Sesli aramaları Güç/Kilit Tuşuna basarak sonlandırabilmek için etkinleştirin.
- **Duyma** – İşitme bozukluğu olan kişilere ilişkin seçenekleri ayarlar.
 - **Başlık** – Duyma engelli kişiler için açıklamalı alt yazı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
 - **Uyarılar yanıp sönsün** – Gelen çağrılar ve bildirimler için flaşı yanıp sönecek şekilde ayarlamak üzere etkinleştirin.
 - **Tüm sesleri kapat** – Tüm cihaz seslerini kapatmak için etkinleştirin.
 - **Ses tipi** – Ses tipini ayarlar.
 - **Ses dengesi** – Ses yolunu ayarlar. Ses yolunu ayarlamak için kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.
- **Motor ve kognisyon** – Motor becerilerinde bozukluk olan kişilere ilişkin seçenekleri ayarlar.
 - **Dokunmatik geribildirim süresi** – Dokunma geri bildirim süresini ayarlar.
 - **Touch assistant** – Genel işlemlere kolay erişim sağlayan bir dokunma paneli görüntüler.
 - **Ekran zaman aşımı** – Arka ışığın otomatik olarak kapanmadan önce bekleyeceği süreyi ayarlar.
 - **Dokunmatik kontrol alanları** – Dokunma etkinleştirmesini yalnızca belirli bir alanla sınırlamak için ekranın ilgili alanını seçmenizi sağlar.
- **Erişilebilirlik özellikleri kısayolu** – Ana Ekran tuşuna üç kez tıklayarak seçilen özelliklere hızı erişmenize olanak sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür** – Telefonun, ekranı telefonun fiziksel yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) döndürmesine izin vermek için etkinleştirin.
- **Anahtar Erişimi** – Klavye tuşları gibi çalışan bir veya daha fazla anahtar kullanarak cihazınızla etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. Bu menü, doğrudan cihazınızla etkileşimde bulunmalarını engelleyen hareket sınırlaması olan kullanıcılar için yararlı olabilir.

Mini görünüm

Ana ekran dokunmatik tuşları boyunca sola veya sağa kaydırarak ekranı tek el ile kullanım için daraltmak üzere bu menüyü açın. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Seveceğiniz özellikler** bölümünde **Mini görünüm** kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Mini görünüm** ögesine tıklayın.

Kısa yol tuşu

Ekran kapalı veya kilitliken **Ses Tuşları**'na iki kez basarak uygulamalara hızlı bir şekilde erişin.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Kısa yol tuşu** ögesine tıklayın.

- Çek+ uygulamasını açmak için **Ses Artırma Tuşuna** iki kez basın.
- Kamera uygulamasını başlatmak için **Sesi Azaltma Tuşuna** iki kez basın.
- **Hızlı çekim** – Sesi Azaltma Tuşuna iki kez basıldığında hemen bir fotoğraf çekilmesi için bu seçeneği etkinleştirin.

Google

Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için Google Ayarlarını kullanın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Google** ögesine tıklayın.

Parmak izleri & güvenlik

Telefonunuzun ve içindeki verilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak yapılandırmayı yapmak için bu menüyü kullanın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Parmak izleri & güvenlik** ögesine tıklayın.

- **Parmak izleri** – Parmak izinizle ekran kilidini açın veya kilitli içeriği görün. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Seveceğiniz özellikler** bölümünde **Parmak izleri** kısmına bakın.
- **İçerik kilidi** – QuickMemo+ için not defterlerini kitlemek üzere kilit tiplerini seçin.

- **Telefonu şifrele** – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.
- **SD kart depolamasını şifrele** –SD kart depolamasını şifreleyin ve diğer cihazların bu verileri kullanamamasını sağlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla** – SIM kartınızı kilitlemesi için PIN ayarlar ve PIN'i değiştirmenizi sağlar.
- **Şifre girişi görünür** – Girdiğiniz karakteri görebilmeniz amacıyla şifrelerin her bir karakterinin siz girerken bir süre gösterilmesi için etkinleştirin.
- **Cihaz yöneticileri** – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.
- **Bilinmeyen kaynaklar** - Play Store dışı uygulamaların yüklenmesine izin verin.
- **Uygulamaları doğrula** – Zarara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesini engeller veya önceden uyarır.
- **Bellek tipi** – Geçerli bellek tipini görüntüler.
- **Sertifika Yönetimi** – Güvenlik sertifikalarınızı yönetmenize olanak tanır.
- **Trust agents** – Ekran kilidini açmadan kullanılacak uygulamaları seçin.
- **Ekran pimi** – Ekran sabitle özelliğini kullanarak cihazınızın, yalnızca belirli bir uygulamanın ekranını göstermesini etkinleştirebilirsiniz.
- **Kullanım erişimli uygulamalar** – Telefonunuzdaki uygulamaların kullanım bilgilerini görmenize olanak sağlar.

Smart settings

Nerede olduğunuz ya da ne yaptığınıza göre, Wi-Fi, Müzik, Ses profili gibi öğeleri açıp kapatmanıza ya da açmanıza veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Smart settings** öğesine tıklayın.

Quick Cover durum

Quick Cover kılıfla, kapak kapalıyken gelen çağrıları kontrol edebilir ve alarmı/zamanlayıcıyı durdurabilirsiniz. Kapak kapalıyken kilidi açmak için ekran kilidinin Kaydırma değerine ayarlanmış olması gerekir.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Quick Cover durum** öğesine tıklayın.

Çift Pencere

Çift Pencere özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.

- **Otomatik açma** – Tam ekranda bir bağlantıya veya e-postalardaki eklentilere tıkladığınızda Çift pencerenin açılması için işaretleyin.
- **Yardım** – Çift pencere kullanımı için ipuçlarını görüntüleyin.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Seveceğiniz özellikler** bölümünde **Çift Pencere** kısmına bakın.

Tarih & Saat

Tarih ve saatin görüntülenmesine ilişkin tercihlerinizi ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Tarih & Saat** öğesine tıklayın.

Depolama aygıtı ve USB

Cihazdaki kullanılan ve mevcut dahili belleği izleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Depolama aygıtı ve USB** öğesine tıklayın.

DAHİLİ DEP BİRİMİ

- **Toplam alan** – Telefonunuzun dahili hafızasındaki toplam alanı ve kullanılabilir alanı, metin olarak ve renk kodlamalı bir çubuk grafikte (kullanılmayan alan gri renklidir) gösterir. Her bir cihaz kullanıcısının altında, karşılık gelen uygulamalar ve kullandıkları alan listelenir.

SD KART

- **Toplam alan** – Hafıza kartınızdaki toplam alanı ve kalan kullanılabilir alanı görüntüler.

- **SD kartı ekle/çıkart** – SD kartınızı takmanıza veya çıkarmanıza olanak tanır.
- **SD kartı sil** – SD kartınızdaki tüm verileri silmenize olanak tanır.

Pil ve güç tasarrufu

Kalan şarjın yüzdesini ve şarj durumunu içeren geçerli pil durumunu görüntüler.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Pil ve güç tasarrufu** öğesine tıklayın.

- **Pil kullanımı** – Pil kullanımını ve pil kullanım bilgilerini kontrol eder. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için öğelerden birine tıklayın.
- **Durum çubuğunda batarya oranı** – Durum çubuğunda, Pil simgesinin yanında pil seviyesi yüzdesini görüntülemek için işaretleyin.
- **Güç Tasarrufu** – Açmak veya kapatmak için Güç Tasarrufu anahtarına tıklayın. Güç Tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar.
- **Oyun optimizatörü** – Pilden tasarruf etmek için oyunlardaki video kalitesini ayarlar.

Bellek

Ortalama kullanılan belleği ve cihazdaki uygulamalar tarafından kullanılan belleği izleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Bellek** öğesine tıklayın.

Smart cleaning

Telefonunuzdaki kullanımdaki ve boş alanı görüntüleyip dosyalarınızı seçerek temizlemenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Smart cleaning** öğesine tıklayın.

1 Bir klasör konumuna tıklayın, ardından uygun kutuları ayarlayın.

2 TEMİZLE > **EVET** öğesine tıklayın.

Uygulamalar

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkındaki ayrıntıları görüntülemenizi, uygulama verilerini yönetmenizi ve uygulamaları durmaya zorlamanızı sağlar.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** ögesine tıklayın.

Varsayılan mesaj uygulaması

Bu menü, varsayılan mesaj uygulamanız olarak hangi mesaj uygulamasının kullanılacağını seçmenize olanak tanır.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Varsayılan mesaj uygulaması** ögesine tıklayın.

Yedekle & sıfırla

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Yedekle & sıfırla** ögesine tıklayın.

- **LG Backup** – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı ya da yenileme durumunda bu bilgileri geri yükler. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen **Uygulamalar** bölümünde **LG Backup** kısmına bakın.
- **Verilerimi yedekle** – Uygulama verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyin.
- **Yedekleme hesabı** – Bilgileri yedeklemek için kullanılmakta olan hesabı görüntüler.
- **Otomatik geri yükle** – Bir uygulamayı yeniden yüklerken, yedeklenmiş ayarları ve verileri geri yükleyin.
- **Ağ ayarlarını sıfırlama** – Tüm ağ ayarlarını sıfırlayın.
- **Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

Telefon hakkında

Yasal bilgileri görüntüleyin, telefon durumu ile program versiyonlarını kontrol edin ve bir yazılım güncellemesi gerçekleştirin.

Ayarlar ekranında, **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** ögesine tıklayın.

Ek

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu işlemin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin → ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.



NOT

- LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemelerini yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar**

> **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Güncelleme Merkezi** > **Yazılım güncelleme** > **Güncelleme için şimdi kontrol.**



NOT

- Telefonunuzun yazılımını güncelleştirme işleminde; Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama verileri ve ayarlarınız, indirilmiş uygulamalar ve DRM lisansınız da dahil olmak üzere, dahili telefon belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
- Bu özellik; şebeke hizmet sağlayıcınız, bölgeniz ve ülkenize bağlıdır.

SSS

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM kart hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye SIM veya USIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmek için yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekir.	Kodu unutursanız servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbiriyle eşleşmiyor.	
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
İndirilen uygulama çok fazla hataya neden oluyor.	Uygulamayı kaldırın.	1  >  >  öğesine tıklayın. 2 Genel sekme > Uygulamalar öğesine tıklayın. 3 Uygulama > Kaldır öğesine tıklayın.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni ağ tanınmıyor.
	Yeni SIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir prize takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Numaraya izin verilmiyor.	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak/göndermek imkansız	Bellek dolu	Hafızada daha fazla alan açmak için telefonunuzdan uygulama veya mesaj gibi verilerin bir kısmını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da kesinti yok modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Ekran donuyorsa veya çalıştırmak istediğinizde telefon yanıt vermiyorsa pili çıkarın ve tekrar takın. Daha sonra telefonu tekrar açın. VEYA Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

Hırsızlığa Karşı Koruma Kılavuzu

Cihazınız izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandıysa cihazınızı başka kişilerin kullanmasını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, cihazınız kaybolur, çalınır veya silinirse yalnızca Google hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip bir kişi cihazınızı kullanabilir.

Tüm yapmanız gereken cihazınızın korunduğundan emin olmaktır:

- **Bir ekran kilidi ayarlayın:** Cihazınız kaybolduysa veya çalındıysa ama önceden bir ekran kilidi ayarladıysanız cihazınız, ekranınızın kilidi açılmadan Ayarlar menüsü kullanılarak silinemez.
- **Cihazınıza Google hesabınızı ekleyin:** Cihazınız silinirse ama Google hesabınızı önceden cihazınıza eklediyseniz cihaz, Google hesabı bilgileriniz tekrar girilinceye kadar ayar işlemini bitiremez.

Cihazınız koruma altına alındıktan sonra bir fabrika sıfırlama işlemi yapmanız gerekirse ekranınızın kilidini açmanız veya Google hesabı şifrenizi girmeniz gerekir. Bu, sıfırlama işlemi güvendiğiniz bir kişinin veya sizin yaptığınızdan emin olunmasını sağlar.



NOT

- Fabrika sıfırlama işlemini gerçekleştirmeden önce cihazınıza eklediğiniz Google hesabınızı ve şifrenizi unutmayın. Ayar işlemi sırasında hesap bilgilerinizi sağlayamazsanız fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirdikten sonra cihazınızı hiç kullanamazsınız.

Daha fazla bilgi

Açık kaynaklı yazılım bildirimi bilgileri

Bu üründe bulunan GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynak lisansları kapsamında kaynak kodunu edinmek için lütfen <http://opensource.lge.com/> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, tüm adı geçen lisans koşulları, garanti koşulları ve telif hakkı bildirimleri indirilmeye hazırdır.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine yapılacak e-posta talebi üzerine, bu tür bir dağıtımı (medya, nakliye ve teslim ücretleri gibi) gerçekleştirmenin maliyetine ilişkin giderler size ait olmak üzere, açık kaynak kodunu da CD-ROM'da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Ticari Markalar

- Telif hakkı ©2016 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'nin dünya çapında tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.



DivX HD

Bu DivX Certified® cihaz, DivX® video oynattığından emin olunması için sıkı testlerden geçirilmiştir.

Satın alınan DivX filmleri oynatmak için önce aygıtınızı vod.divx.com sitesinden kaydedin. Kayıt kodunuzu, aygıtınızın ayar menüsünün DivX VOD bölümünde bulabilirsiniz.

Premium içerik dahil HD 720p'ye kadar olan DivX® videolarını oynatmak için DivX Certified® onayına sahiptir.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS


Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Lazer güvenliği beyanı

Dikkat!

Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılması için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.

Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya lazerle doğrudan temas kurmayin.

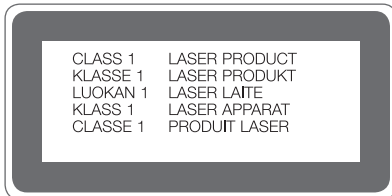

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

C€0168!

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-H960TR/LG-H960ATR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.
5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

NOT

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Sayın kullanıcı, bildiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **“Hücre Yayın”** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114

Teknik özellikler

İşlemci	Qualcomm Snapdragon™ 808 processor with 64-bit Hexa-Core CPU (1.8GHz Dual-Core + 1.4GHz Quad-Core)
Taşıyıcı	· 2.5G(GSM/GPRS/EDGE) · 3G(HSPA+ Downlink 42Mbps / Uplink 5.76Mbps) · 4G(LTE Cat 6 Downlink 300Mbps / Uplink 50Mbps)
Ekran	5.7" Quad HD (2560X1440 / 513 ppi) + Second Screen (160x1040 / 513 ppi)
Kamera	16.0MP with OIS 2.0 with Laser Auto Focus / Front 5MP Dual



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 2 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olur.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices

 WARNING	Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.
 NOTE	Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Charging the battery	29
Features you will love	12	Optimizing battery life.....	29
Dual window.....	13	Inserting the memory card	30
Activating the Dual window.....	13	Removing the memory card	31
Using the Dual window	13	Touch screen tips	31
Fingerprint	14	Tap or touch	31
Registering your fingerprint.....	14	Touch and hold.....	32
LG Health	15	Drag.....	32
Mini view	15	Swipe or slide	32
Second screen	16	Double-tap.....	33
Feature of Second screen.....	16	Pinch-to-Zoom.....	33
Turning on and off Second screen feature..	17	Google account setup	34
Smart Notice.....	17	Creating your Google account.....	34
Snap video	18	Signing into your Google account.....	34
QSlide	19	Locking and unlocking the device.....	35
Using QSlide.....	19	Fingerprint.....	35
Capture+	20	KnockON.....	35
Viewing the saved memo.....	20	Knock Code	35
QuickRemote.....	21	Changing the screen lock method.....	36
Set up QuickRemote.....	21	Smart Lock.....	36
Universal remote.....	21	Home screen	37
Using QuickRemote.....	21	Getting to Know the Home Screen.....	37
Quick Share	22	Returning to recently-used applications	38
Basics	23	Customizing the Home screen	39
Accessories	24	Notifications panel.....	40
Phone layout	25	Capturing a screenshot.....	42
Turning Your Phone On and Off	27	On-screen keyboard	43
Installing the Nano SIM card and battery ..	27	Using the keypad and entering text.....	43
		Entering special characters.....	43
		To split or merge the keyboard.....	44
		Transferring data between a PC and the device	44

Transferring data using USB connection.....	44	Snap Video Mode on the viewfinder	58
Transferring data using wireless connection .	45	Interval shot.....	59
LG Bridge.....	45	Burst shot.....	59
Features of LG Bridge	45	Gesture shot.....	59
To download the LG Bridge software.....	46	Gesture view.....	60
SmartShare	46	Multi-point Auto Focus.....	60
Using SmartShare	46	8X Zooming.....	60
Enjoying content from nearby devices on your phone.....	46	Once you have taken a photo.....	60
Apps	47	Recording a video.....	61
Installing or uninstalling apps.....	48	After recording a video.....	61
To open the Play Store app.....	48	Gallery	62
To open a screen with details about an app..	48	Viewing pictures.....	62
To uninstall applications.....	48	Editing photos	62
Calls.....	49	Setting wallpaper.....	62
Making a call.....	49	Zooming in and out	63
Calling your contacts.....	49	Playing a video.....	63
Answering and rejecting a call	49	Editing videos.....	64
Making a second call.....	50	Deleting photos/videos	64
Viewing your call logs.....	50	E-mail.....	65
Change your call settings	50	Adding an account	65
Contacts.....	51	Working with account folders.....	65
Searching for a contact.....	51	Composing and sending email.....	65
Adding a new contact.....	51	Changing an email general settings	66
Favourites contacts.....	52	Deleting an email account.....	66
Creating a group.....	52	Music	67
Messaging	53	Playing a song.....	67
Sending a message.....	53	Music player options.....	67
Conversation view.....	53	Clock.....	69
Changing your messaging settings.....	53	Alarms	69
Camera	54	Timer.....	69
Taking a photo	54	World clock.....	69
Auto Mode on the viewfinder.....	55	Stopwatch.....	70
Manual Camera Mode on the viewfinder.....	57	Calculator	70
Manual Video Mode on the viewfinder	58	Calendar	70
		Voice Recorder	71
		Recording a sound or voice.....	71

Downloads.....	71	Language & keyboard.....	87
LG Backup.....	72	Location.....	88
About backing up and restoring device		Accounts & sync.....	88
data.....	72	Cloud.....	89
To backup your device data	72	Users.....	89
Google apps.....	73	Accessibility.....	89
Settings.....	75	Mini view.....	90
Access the Settings menu	76	Shortcut key.....	91
Networks Settings.....	76	Google.....	91
Wi-Fi.....	76	Fingerprints & security	91
Wi-Fi Direct.....	77	Smart settings.....	92
Bluetooth.....	77	Quick Cover case.....	92
Mobile data.....	78	Dual window.....	92
Call.....	79	Date & time.....	92
NFC.....	80	Storage & USB.....	93
Android Beam.....	80	Battery & power saving.....	93
SmartShare Beam.....	81	Memory.....	93
Media server.....	81	Smart cleaning	94
Miracast.....	81	Apps.....	94
LG AirDrive.....	82	Default message app	94
Printing.....	82	Backup & reset.....	94
USB tethering.....	82	About phone.....	95
Wi-Fi hotspot.....	82		
Bluetooth tethering.....	83	Appendix.....	96
Airplane mode.....	83	Phone software update	97
Mobile networks.....	83	FAQ.....	98
VPN.....	83	Anti-Theft Guide	101
Sound & notification settings.....	84	More information.....	102
Display settings	85	Open source software notice information..	102
Second screen.....	85	Trademarks.....	102
Home screen.....	85	DivX HD.....	103
Lock screen.....	86	Dolby Digital Plus.....	103
Home touch buttons.....	86	Laser safety statement.....	104
More display settings.....	87	Declaration of conformity.....	105
General settings.....	87	Contact office for compliance of this	
		product.....	105
		Wi-Fi (WLAN).....	105

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H960TR/LG-H960ATR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.590 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.297 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.35 W

Features you will love

Dual window

The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.

Activating the Dual window

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Tap  to toggle it On.
 - Checkmark the **Auto-open** checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email image attachment.

Using the Dual window

- 1 Tap  >  > **Dual window**.

NOTE


- While viewing an app, you can tap the  > **Dual window** to automatically set that app in the top window, then select the second app.
- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
 - 3 Tap a window to select and use it.
 - A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
 - Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
 - 4 Tap  to access the Dual window options.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen or see locked content.

Registering your fingerprint

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 You need to set the secure screen lock before registering fingerprint. The lock will be used as an alternative method for fingerprints.
- 3 Place your finger on the **Power/Lock Key**.

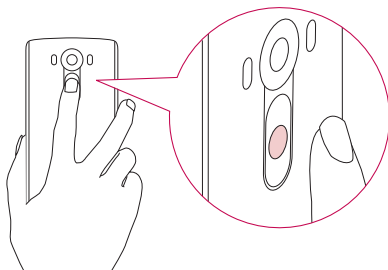

- 4 Lift your finger when the device vibrates and then place it on the **Power/Lock Key** again. Repeat this action using the same finger until the fingerprint is registered.

NOTE

- Make sure that your fingers and the Power/Lock Key are clean and dry.
- Moisture, lotions, sweat, oils, cut or dry skin might affect fingerprint recognition. Certain activities can also temporarily affect fingerprint recognition, including exercising, showering, swimming, cooking or other conditions or changes that affect your fingerprint.
- Cover the Power/lock Key completely. don't press too quickly, hardly move your finger while finger is scanning.
- As you use the fingerprint, it will continue to learn and improve recognition of your fingerprint.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.


NOTE

- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Home touch buttons.

To close the Mini view, tap .

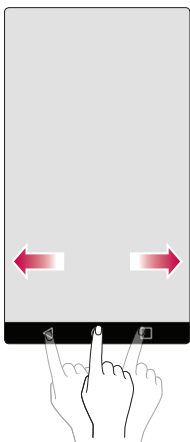


Second screen

When the main screen is turned off, you can see the useful information such as weather, date, time, battery status and notifications.

Feature of Second screen

- You can set the function on the second screen when main screen is turned on. (Recent apps, App shortcuts, Music Player, Quick contacts, Upcoming plans and Signature)
- You can see notifications and use the function via second screen while you are use the entire screen apps.
- You can use the control panel during take a picture or recording.
- To turn on/off the second screen, filp over the device.

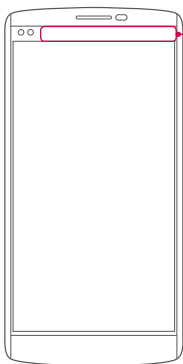

Second screen

Turning on and off Second screen feature

You can turn on and off the Second screen feature and select what to display.

- Tap  >  >  > **Display** tab > **Second screen.**

Main screen is ON	Provide the useful function for multi tasking.
Main screen is OFF	Always show the useful information and provide quick launch of frequently used functions.

Smart Notice

Improve your lifestyle with Smart Notice cards.

These cards provide customized suggestions based on the time of day, your location, and how you use your phone.

- Touch and hold the empty part of the Home screen > **Widgets** > **Smart Notice.**

Snap video

You can make a story movie using short videos.

1 Tap  >  >  > 

2 Tap  to record for three seconds scene.

OR

Touch and hold  to record for desired time.

3 Repeat this action.

NOTE

- Movies can be stored for up to one minute.

4 After you are done scene, tap **SAVE**.

NOTE

- You can edit for various video effects and background music in Gallery.

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

Using QSlide

1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide**.

NOTE

- While using applications that support QSlide, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.

2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.

3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

Capture+

You can use Capture+ function to easily and efficiently create memos, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to share the memo.
	Tap to select the undo, redo, text or paper style.

NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or the **Gallery**.

Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

Set up QuickRemote

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.
If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.

OR

Tap  >  >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Universal remote

You can create your own personalized universal remote and choose where to place all of the buttons.

- 1 Tap  >  >  >  > **Universal remote**.
- 2 Enter the remote name.
- 3 Place the buttons you want on the remote at the desired location.
- 4 Follow the next step and learn the instructions.

Using QuickRemote

Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.


NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Quick Share

After take a photo or recroding a video, you can share photos and videos. Tap the appears icon or touch and slide to left the app. Then select the desired apps.

- Tap  >  >  > **AUTO mode**

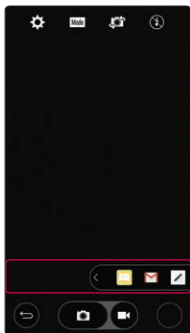

NOTE

- The app appears to the user, arranged as a quick share, depending on the type and frequency.

Basics

Accessories

These accessories are available for use with the your phone.



- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery



NOTE

- Items described below may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Phone layout

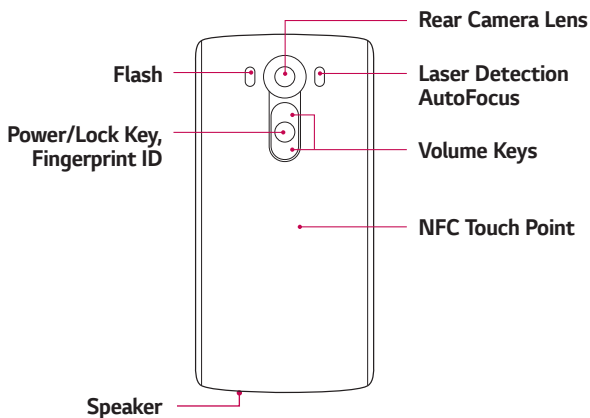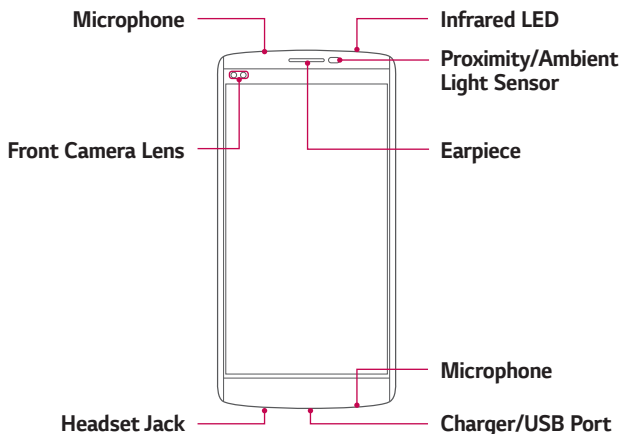

Power/Lock Key	• Turn your phone on/off by pressing and holding this key. • Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	While screen is off: • Press Volume Up Key twice to launch Capture+. • Press Volume Down Key twice to launch Camera and take a picture. On the Home screen: • Control ringer volume. During a call: • Control your earpiece volume when playing audio/video. • Control volume continuously.



NOTE : Proximity Sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover. Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.



WARNING

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Phone On and Off

Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

Installing the Nano SIM card and battery


Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

WARNING


- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

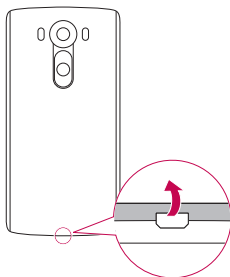


- 2 Slide the Nano SIM card into the Nano SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

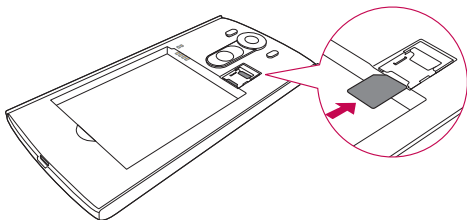

- 3 Insert the battery.

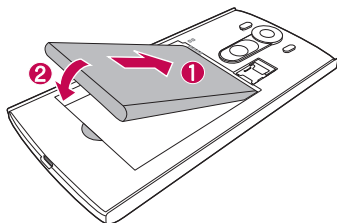

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

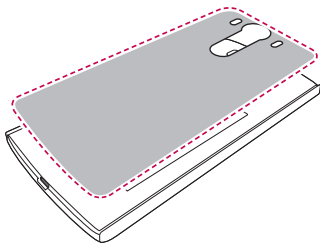


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

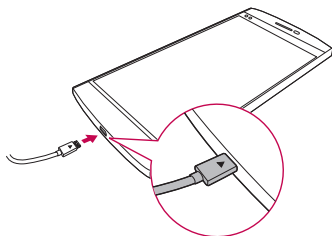

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

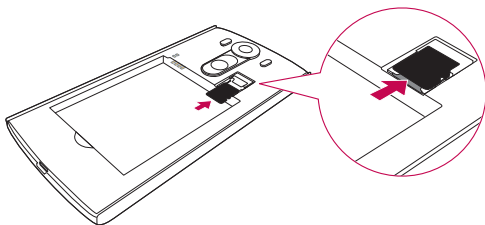

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage & USB** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

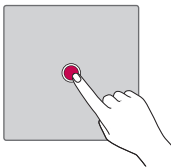


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

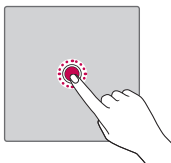


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

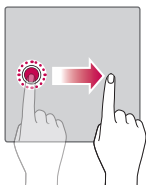


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

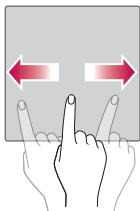



Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

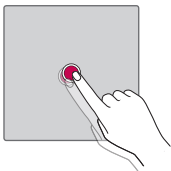

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.

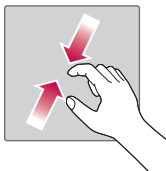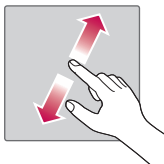

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Enter your password and tap **NEXT**.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen. Refer to **Fingerprint** in **Features you will love**.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

Getting to Know the Home Screen

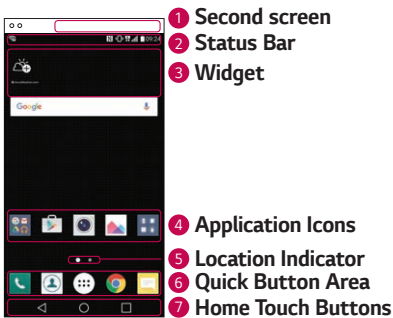

- 1 **Second screen** - Second screen at the top of the screen the user can configure the desired app. Try to quickly and easily run your favorite app by setting the second screen.
- 2 **Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 3 **Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.

- 4 **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 5 **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 6 **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.
- 7 **Home Touch Buttons**

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

To view other Home screen panels

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.


- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

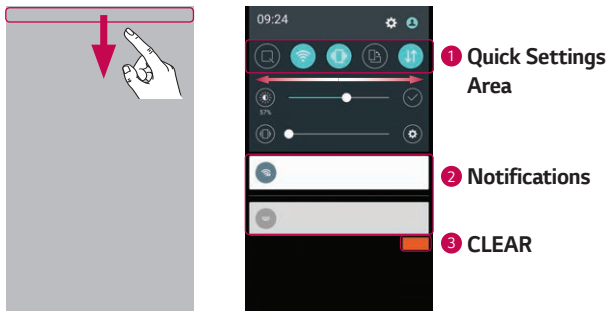

- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	A song is currently playing
	Do not disturb - Total silence
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method

	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		



NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.

Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General** tab > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.



NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.

To download the LG Bridge software

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app

Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.

To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.

Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .

NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.

Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to attach the file that you want to share with message.
- 6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .

Taking a photo


- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Camera mode options



1	Snap Video mode – Allows you to make a story video.
2	Manual Video Mode – Allows you to record video as well. You can control every detail option manually.
3	Manual Camera Mode – Allows you to use professional-type settings to capture exactly the shot. You can control every detail option manually.
4	Auto Mode – Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos.
5	Simple Mode – Allows you to take simple, quick photos. There are no additional settings and video capture is not available in this mode.

Auto Mode on the viewfinder

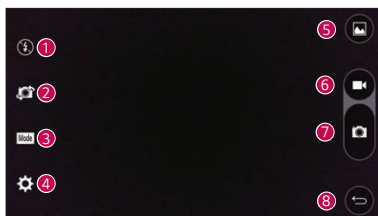

1		Allows you to manage the camera's flash.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3		Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you recorded.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.



NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the mode settings

In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Taking photos or videos in different views with the front and rear cameras.
	Allows you to take a panoramic picture.
	Recording a video for viewing it in slow motion.
	Recording a video for viewing it in fast motion.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.




Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Manual Camera Mode on the viewfinder




1		Tap to select a file format between the JPEG and the DNG.
2		Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
3		Tap to use the manual focus mode.
4		Tap to adjust the brightness.
5		Tap to adjust the ISO.
6		Tap to adjust the shutter speed.
7		Tap to use the auto expose lock.
8		Displays the current Advanced settings values.

Manual Video Mode on the viewfinder

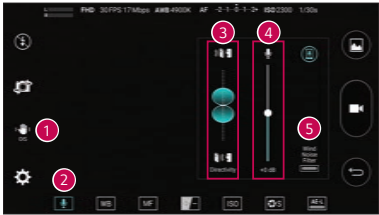

1		Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
2		Tap to set the recording settings. 3 Tap to adjust the sound direction. 4 Tap to adjust the decibel. 5 Tap to adjust the wind sound. : You can use this function after connected the earphone. Tap , you can hear the recording sound during a record.

Snap Video Mode on the viewfinder

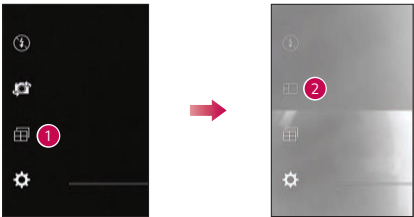

1		Tap to change the Multi-View mode.
2		Photos and videos are assembled into the layout you choose. To switch the each camera view, swipe the view.

Interval shot

You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

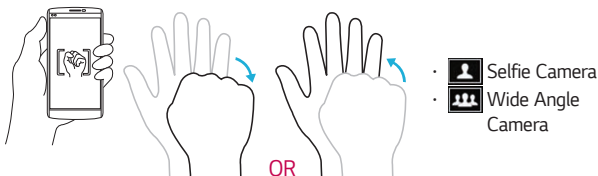

NOTE

- This function may not be supported in Multi-View Recording.

Gesture view

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

1 Tap  >  > .

2 Take a picture with the front camera.

3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE

- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.

	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.
- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to edit the video.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

1 Tap  >  > .

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

Video options

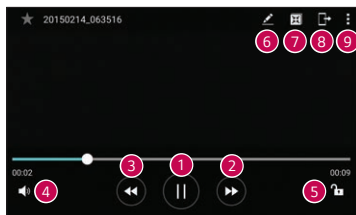


1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to set the various effects.
7		Tap to use QSlide for the Video app.
8		Tap to share your video using the SmartShare function.
9		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing videos

Tap , to edit the various effects.

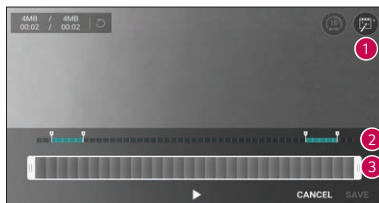

- | | |
|---|---|
| 1 | Tap to set the background music, title or author. |
| 2 | Tap to adjust the video speed. |
| 3 | Tap to edit the frame. |

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.

- Tap  > **Settings** > .

Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words (Bold/Italic/Underline/Color).
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.

Music player options

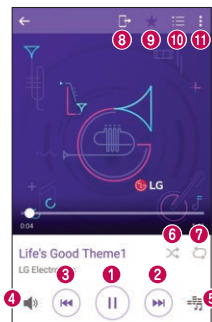

1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.



NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

- **Copy data between devices** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

Settings

Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.

Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.



NOTE

- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.



NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

- **Vicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Show voice calls while in an app** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppress background noise on my end during a call.
- **Voice clarity** – Enhance voice clarity to hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – During an incoming call, bring the phone to your ear to answer the call.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.

- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

NFC

Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **NFC**

- 1 Tap  to turn NFC on.
- 2 Allows you to send or receive files simply by bringing your phone and another data compatible device together (typically within 20mm of each other) at the NFC touchpoint.
 - **Tap & pay** – When NFC is turned on, you can use the Tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your phone doesn't have a default app, you can browse Google Play Store for other payment apps.

Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**

- 1 Tap  to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.

- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**

- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

Miracast

Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Miracast**

- Tap  to turn Miracast on and start scanning for available Miracast devices. Your phone displays all of the devices that can project your content via Miracast.

LG AirDrive

Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

NOTE

- If you need to set up **LG Bridge**, please refer to **LG Bridge** section in **Basics**.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.

- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Vibration strength** – Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Do not disturb** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **32 bit Hi-Fi DAC** – Enable this feature increase audio quality with supported headphone.
- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.

- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Second screen

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Second screen**.

If you need more information, please refer to **Second screen** in **Features you will love**.

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Smart Bulletin** – Enable to use an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Basics**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Clock** – Select the clock view mode to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the other keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Enable to locate your home for smart settings.
- **Low power location estimation** – Enable to use hardware acceleration.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accounts & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

Users

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Users**.

- **ADD USER** – Allows you to add and configure a new user for the device.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.
 - **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
 - **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
 - **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
 - **Audio type** – Sets the audio type.
 - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Mini view

Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by swiping left or right across the Home touch buttons. If you need more information, please refer to **Mini view** section in **Features you will love**.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Mini view**.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the Capture+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.
- **Quick shot** – Enable this option to immediately take a photo when the Volume Down Key is pressed twice.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Google**.

Fingerprints & security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Fingerprints & security**.

- **Fingerprints** – Unlock screen or see locked content with your fingerprint. If you need more information, please refer to **Fingerprints** section in **Features you will love**.
- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart settings**.

Quick Cover case

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, screen lock must be set to Swipe.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Quick Cover case**.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Dual window**.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

If you need more information, please refer to **Dual window** section in **Features you will love**.

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage & USB**.

INTERNEAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your phone's internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.
- **Mount/Unmount SD card** – Allows you to mount or unmount your SD card.
- **Erase SD card** – Allows you to erase all of the data on your SD card.

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Game optimizer** – Adjusts the video quality in games to save battery.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Memory**.

Smart cleaning

Displays the space in use and free space in your phone and allows you to selectively clean up your files.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart cleaning**.

1 Tap a folder location, then set the appropriate boxes.

2 Tap **CLEAN** > **YES**.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1 Tap  >  > . 2 Tap General tab > Apps. 3 Tap the app > Uninstall.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. OR Try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.





This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Laser safety statement


Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference.

Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

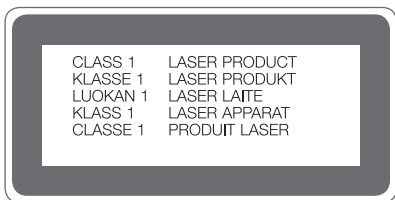

Declaration of conformity

C E 0168 !

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H960TR/LG-H960ATR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMAZ-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurma'nın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

**LG****MONTAJ KARTI****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73
OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ
İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-65-43

Bakım ve Servis

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sıhhiye	FIRAT ELEKTRONİK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sıhhiye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DIYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MIMARSINAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO:17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu- nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	0 262 325 46 67- 0262 321 90 90- 0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paracıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16- 227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A



C€0168ⓘ