

파일제목	로봇청소기 Software	
제품	로봇 청소기	
파일 버전	update_16552	update_16222
적용모델	V-R6260LVM V-R6261LVM V-R6262LVM V-R6270LVM V-R6271LVM V-R6272LVM VR6281LVMC VR6282LVMC VR6340LVM VR6341LVM VR6350LVM VR6351LVM VR6360LVM VR6370LVM VR6371LVM VR6372LVM VR6373LVM VR6374LVM VR6375LVM VR6376LVM VR6377LVM VR6378LVM VR6379LVM VR6380LVMC VR6470LVM VR6471LVM VR6472LVM VR6478LVM VR6479LVM R45** R55**	R75BIM ,R75TIM ,R75PIM ,R75MIM ,VR6570LVM
운영체제	Windows 8 - 32bit , Windows 8 - 64bit , Windows 7 - 32bit , Windows 7 - 64bit , Windows Vista , Windows XP	
드라이버 분류	Software	

■ 모델 확인

제품 밑면에 있는 라벨을 확인하여 모델명을 체크해 주세요.



■ 적용 모델

Update_16552		
V-R6260LVM	V-R6261LVM	V-R6262LVM
V-R6270LVM	V-R6271LVM	V-R6272LVM
VR6281LVMC	VR6282LVMC	VR6340LVM
VR6341LVM	VR6350LVM	VR6351LVM
VR6360LVM	VR6370LVM	VR6371LVM
VR6372LVM	VR6373LVM	VR6374LVM
VR6375LVM	VR6376LVM	VR6377LVM
VR6378LVM	VR6379LVM	VR6380LVMC
VR6470LVM	VR6471LVM	VR6472LVM
VR6478LVM	VR6479LVM	R45**
R55**		

Update_16222		
R75BIM	R75TIM	R75PIM
R75MIM	VR6570LVM	

-적용 모델 이외의 모델에 설치 시 오동작 할 수 있으므로, 해당 모델을 확인하신 뒤 설치하세요.

주의 : 적용 모델에 해당하지 않은 S/W로 Update 시 부팅이 되지 않거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
 정상 동작하지 않을 경우 모델명 재 확인하시고 SW Update를 재 실행 해주세요.
 잘못된 S/W Update에 따른 서비스 기사 방문은 고객과실로 유상서비스 처리 될 수 있습니다.

■ 주의 사항

※ 로봇청소기에서 Update가 진행되는 도중에 임의로 로봇청소기의 전원을 종료하시면 이상 발생의 원인이 될 수 있습니다.

'소프트웨어 업데이트가 완료되었습니다.' 라는 음성 안내 이후에 제품을 동작해 주세요.

- 적용 모델 이외의 모델에 설치 시 오동작 할 수 있으므로, 해당 모델을 확인하신 뒤 설치하세요.
- 설치 방법은 사용환경에 따라서 약간 상이할 수 있습니다.
- 반드시 USB 메모리를 FAT32로 Format 후 Update 해주세요.

■ Update 방법

- ① PC에 USB 메모리를 삽입하고, 다운 받은 파일을 삽입된 USB 메모리의 최상위 폴더에 저장합니다.
(별도의 폴더를 만들지 마세요.)




- ② 저장한 파일을 최상위 폴더에 압축 해제하세요. 압축 해제한 후 3개 파일(update.axf / update.dat / update.sh)이 생성되는 지 확인해주세요.
(별도의 폴더를 만들지 마세요.)



위 파일이 생성되는 지 확인해 주세요.

- ③ 압축 해제가 완료되면 PC에서 USB 메모리를 분리하세요.
윈도우 바탕화면 하단 아이콘을 통해 USB 메모리를 안전하게 분리할 수 있습니다.

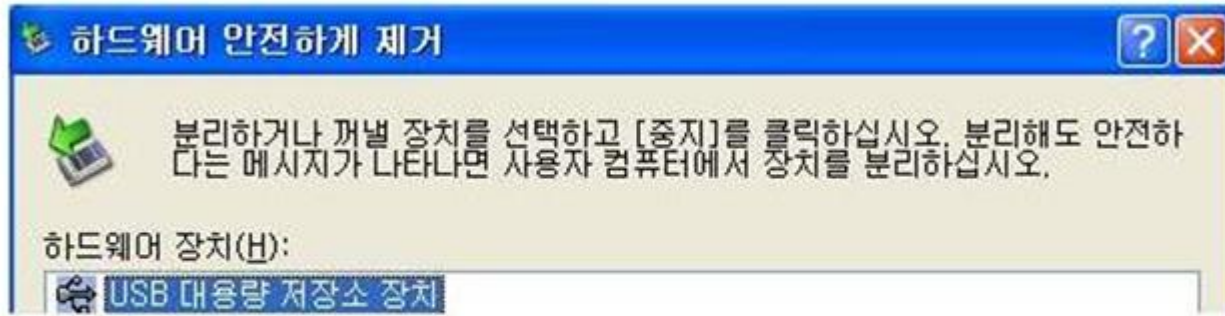

- ④ 로봇청소기의 주전원 스위치를 꺼주세요. (OFF)



⑤ 로봇청소기의 주전원을 끈 후 USB 메모리를 USB 포트에 연결해 주세요.



⑥ 로봇청소기의 주전원 스위치를 켜신 후 (ON) "시작/정지" 버튼을 눌러 전원을 켜시면 "소프트웨어 업데이트를 시작합니다." 음성과 함께 자동으로 업데이트가 진행됩니다.

(전원 Off시 하부 카메라 불빛이 꺼지는 것을 확인해주세요.)



※ 주의 사항 - '소프트웨어 업데이트가 완료되었습니다.' 라는 음성 안내 전에는 업데이트 중인 로봇청소기의 전원을 끄지 마십시오.

⑦ 전원이 꺼진 후 USB를 분리하고 전원을 켜서 사용하시면 됩니다.