

GUÍA DEL USUARIO

LG-H650AR

Gracias por elegir LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar la seguridad y el uso apropiado.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones y es posible que se les cancele el soporte sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de alguna aplicación ofrecida con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Servicio LG. En el caso de aplicaciones instaladas por usted, comuníquese con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y causar la pérdida o el daño de datos. Tales acciones contravendrán al contrato de licencia de LG y anularán la garantía.
- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como los mensajes, la carga y descarga de archivos, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener información adicional.

Avisos instructivos



ADVERTENCIA

Situaciones que podrían causar lesiones a usted o a otras personas.



NOTA

Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

Indicaciones de seguridad y uso eficiente ..	5	Iniciar sesión en la cuenta de Google.....	36
Instrucciones de seguridad	12	Bloquear y desbloquear el dispositivo.....	37
Temperatura ambiente	18	KnockON.....	37
Funciones que le encantarán	20	Knock Code.....	38
QSlide	21	Cómo cambiar el método de bloqueo de pantalla.....	38
Cómo usar QSlide.....	21	Smart Lock.....	39
QuickMemo+	22	Pantalla principal.....	40
Ver la nota guardada	23	Características de la pantalla de inicio	40
Disparo por gestos	23	Personalizar la pantalla de inicio.....	41
Básico	24	Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	42
Accesorios	25	Panel de notificaciones.....	43
Diseño del teléfono.....	26	Capturas de pantalla.....	45
Encender y apagar el teléfono.....	28	Teclado en pantalla	46
Instalar la tarjeta nano-SIM	28	Uso del teclado para escribir.....	46
Cargar la batería	30	Caracteres especiales	46
Optimizar la vida útil de la batería.....	31	Dividir o unir el teclado	46
Colocar la tarjeta de memoria	32	Transferir datos entre una PC y su dispositivo	47
Extraer la tarjeta de memoria.....	33	Transferir datos mediante USB.....	47
Cómo usar la pantalla táctil.....	33	Transferir datos mediante conexión inalámbrica.....	48
Presionar o tocar	34	LG Bridge.....	48
Tocar y mantener presionado	34	Opciones	48
Arrastrar.....	34	Cómo descargar el software LG Bridge	49
Deslizar o desplazar.....	35	LG AirDrive.....	49
Tocar dos veces.....	35	SmartShare	50
Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen	35	Cómo usar	50
Configurar la cuenta de Google.....	36	Disfrute en su teléfono del contenido de dispositivos cercanos.....	50
Crear una cuenta de Google.....	36	Aplicaciones.....	51

Instalar o desinstalar aplicaciones	52	Cómo borrar fotos/videos	65
Cómo ver los detalles de una aplicación.....	52	E-mail.....	66
Cómo desinstalar aplicaciones.....	52	Agregar una cuenta	66
Llamadas.....	53	Trabajar con las carpetas de una cuenta	66
Realizar una llamada.....	53	Redactar y enviar e-mails	66
Llamar a los contactos	53	Cambiar la configuración de la cuenta.....	67
Responder y rechazar una llamada.....	53	Borrar una cuenta.....	67
Hacer una segunda llamada.....	54	Música	67
Ver los registros de llamadas.....	54	Cómo reproducir una canción.....	67
Cambiar la configuración de las llamadas	54	Opciones del reproductor de música.....	68
Contactos.....	55	Reloj.....	69
Buscar un contacto	55	Alarmas.....	69
Agregar un nuevo contacto	55	Temporizador	69
Contactos favoritos	56	Reloj mundial	70
Crear un grupo.....	56	Cronómetro	70
Mensajes	57	Calculadora	70
Enviar un mensaje.....	57	Calendario	71
Vista de las conversaciones.....	57	Grabador de voz.....	71
Cambio de los ajustes de mensajes.....	58	Cómo grabar un sonido o una voz	71
Cámara	58	Descargas.....	71
Cómo tomar una foto.....	58	Radio FM	72
Opciones de la cámara en el visor.....	58	Aplicaciones de Google.....	72
Disparos en intervalos	60	Ajustes	74
Disparo múltiple.....	60	Acceso al menú de Ajustes	75
Visualización por gesto.....	61	Redes.....	75
Enfoque automático multipunto.....	61	Wi-Fi.....	75
Zoom de hasta 4x.....	61	Bluetooth.....	76
Mientras visualiza una foto.....	61	Datos móviles.....	77
Cómo grabar un video	62	Llamadas.....	78
Luego de grabar un video	62	SmartShare Beam.....	79
Galería	63	Servidor multimedia.....	79
Ver las fotografías.....	63	LG Bridge	80
Editar fotos.....	63	Impresión	80
Ajustar el fondo de pantalla.....	63		
Acercar y alejar la imagen.....	64		
Reproducir un video	64		

Anclaje de USB	80	DivX HD	101
Punto de acceso Wi-Fi	80	CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO	101
Conexión Bluetooth.....	81		
Modo avión.....	81		
Redes móviles.....	81		
VPN.....	81		
Sonido y Notificación.....	82		
Pantalla	83		
Pantalla principal	83		
Bloqueo de pantalla.....	83		
Teclas de inicio	84		
Más ajustes de pantalla.....	84		
General	85		
Idioma y teclado.....	85		
Ubicación.....	86		
Cuentas y sincronización.....	86		
Nube.....	87		
Accesibilidad.....	87		
Tecla de acceso directo.....	89		
Seguridad.....	89		
Fecha y hora.....	90		
Almacenamiento.....	90		
Batería y ahorro de energía	91		
Aplicaciones.....	91		
Aplicación SMS predeterminada	91		
Copia de respaldo y restauración	91		
Acerca del teléfono	92		
Información legal.....	92		
Apéndice	93		
Actualización del software del teléfono ..	94		
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	95		
Guía para prevenir robos.....	99		
Más información	100		
Software de código abierto.....	100		
Marcas registradas	100		

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono.

Cualquier cambio o modificación o cualquier alteración no expresamente aprobada en esta guía del usuario puede ocasionar daños al equipo y anular la garantía. Puede también resultar en daños a su salud o a la de terceros. Sea cuidadoso y siga todas las instrucciones e informaciones de esta guía.

Antes de comenzar

- Mantenga el teléfono lejos del calor.
- Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes.
- Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.
- Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras.
- Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

ADVERTENCIA

- Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones, no seguir las puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada, puede dañar el teléfono o puede que la batería estalle.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Mantenga el aparato y los accesorios en lugares seguros y fuera del alcance de los niños. El aparato y los accesorios tienen piezas pequeñas que pueden causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superiores a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del

teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

ADVERTENCIA

- Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y

la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería por otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un Centro de Servicio Autorizado LG para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada. Siga todas las regulaciones locales.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones). Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no Ionizante.

Cuidado de la antena

Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos está blindada contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.

- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el avión. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

- Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto, cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos móviles afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, apague el teléfono y, en el caso de que su dispositivo lo permita, vuelva a encenderlo. Si su dispositivo no le permite extraer la batería, entre contacto con un Centro de Servicio Autorizado LG.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada

toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de Servicio Autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 35 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

ADVERTENCIA

Aviso de cambio de batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o puesto de Servicio Autorizado LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.







Funciones que le encantarán


QSlide

Desde cualquier pantalla, use el panel de notificaciones para activar la función QSlide. Este recurso le permite acceder fácilmente a algunas aplicaciones como el Calendario, la Calculadora, Mensajes y otras.


Cómo usar QSlide

- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque **QSlide**.
- 2 Toque cualquier aplicación compatible con QSlide y use las siguientes opciones:

1		Toque para expandir la ventana.
2		Toque para ajustar la transparencia de la ventana.
3		Toque para cerrar la ventana QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño de la ventana QSlide.

- 3 Puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas de **QSlide** cuando la barra de transparencia no esté llena .

NOTA




- Cuando usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque  > **QSlide**, la aplicación que está utilizando se visualizará en una pantalla menor.
- QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

QuickMemo+

La aplicación QuickMemo+ permite crear, guardar y compartir notas.

Cómo usar QuickMemo+









Puede usar la función QuickMemo+ para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de la llamada actual.

1 Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque . Si no puede ver , toque  > marque la opción **QuickMemo+** para habilitarla.

O

Toque  >  >  > 

2 Cree una nota con las siguientes opciones:

	Toque esta opción para guardar la nota creada.
	Toque para deshacer la acción más reciente.
	Toque para rehacer la acción más recientemente borrada.
	Toque para ingresar texto en su nota.
	Toque para seleccionar la herramienta de escritura, la espesura, la transparencia y el color.
	Toque para usar el borrador.
	Toque para seleccionar el estilo del papel.
	Toque para ocultar o mostrar la barra de herramientas.

NOTA

- Utilice la punta del dedo al usar QuickMemo+. No use las uñas.

3 Toque  para guardar la nota actual en QuickMemo+ o en Galería.

Ver la nota guardada

Toque  >  >  y seleccione el álbum **QuickMemo+**

Disparo por gestos

La función **Disparo por gestos** le permite tomar una foto con un gesto de mano, utilizando la cámara frontal.


Tomar fotos con gestos

Existen dos métodos para utilizar esta función:

- Levante la mano con la palma abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla alrededor de su mano abierta. Luego, cierre su mano en un puño para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.

O BIEN

- Levante la mano en un puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla alrededor de su mano cerrada. Luego, abra la mano para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.

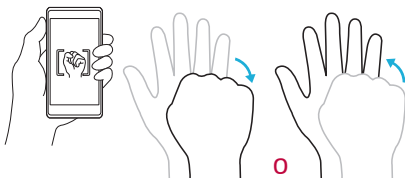



Básico

Accesorios


Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono.

- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Auricular estereofónico
- Cable USB
- Eyector de bandeja

NOTA

- Los productos descritos anteriormente pueden ser opcionales.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos proporcionados con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar dependiendo de la región o servicio del proveedor.

Diseño del teléfono

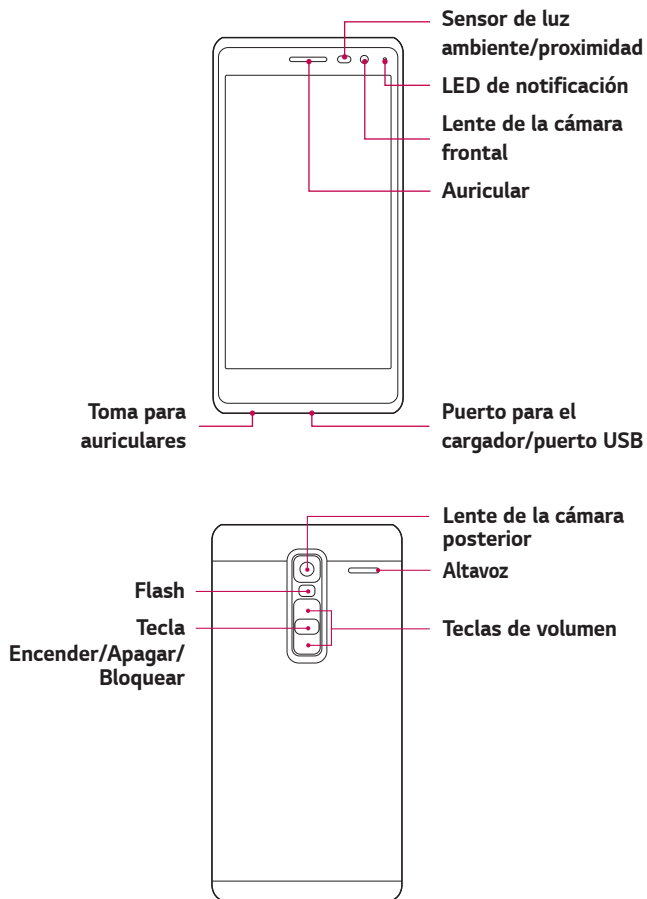

Tecla Encender/ Apagar/ Bloquear	<ul style="list-style-type: none"> · Enciende o apaga su teléfono al mantenerla presionada. · Presiónela brevemente para encender/apagar la pantalla.
Teclas de volumen	<p>Mientras la pantalla está apagada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Presione la Tecla Subir Volumen dos veces para abrir QuickMemo+. · Presione la Tecla Bajar Volumen dos veces para abrir la Cámara y tomar una foto. <p>En la pantalla de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Controlan el volumen del timbre. <p>Durante una llamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Controlan el volumen del auricular. <p>Durante la reproducción de un archivo multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Controlan el volumen continuamente cuando se reproduce un audio o un video.

 **NOTA: Sensor de proximidad**

- Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar que el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

 **ADVERTENCIA**

- Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni con ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

Encender y apagar el teléfono

Cómo encender el teléfono

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte posterior del teléfono durante un par de segundos hasta que la pantalla se encienda.

Cómo apagar el teléfono


- 1 Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte posterior del teléfono hasta que aparezca el menú de opciones del teléfono.
- 2 Toque **Apagar** en el menú de opciones del teléfono.
- 3 Toque **OK** para confirmar que desea apagar el teléfono.

Instalar la tarjeta nano-SIM

Inserte la tarjeta nano-SIM proporcionada por el proveedor de servicios telefónicos.

ADVERTENCIA


- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas nano-SIM. Si hay una tarjeta de memoria alojada en la ranura para tarjetas nano-SIM, lleve el dispositivo a un Centro de Servicio de LG para que extraigan la tarjeta de memoria.
- 1 Inserte la herramienta de extracción de la bandeja de la tarjeta nano-SIM incluida con el teléfono (o un alfiler delgado) en la apertura del botón de eyección y empuje firmemente, pero con suavidad, hasta que la bandeja salga.

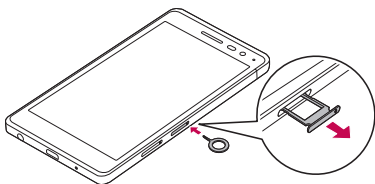

NOTA:

- El botón de eyección es una apertura pequeña y redonda que se encuentra justo sobre la puerta de la bandeja.

2 Retire la bandeja de la tarjeta nano-SIM.

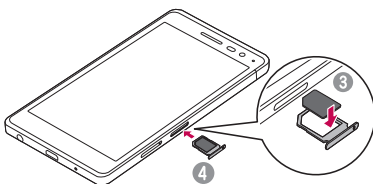

3 Coloque la tarjeta nano-SIM en la bandeja (como se muestra en la imagen anterior).

4 Vuelva a insertar la bandeja de la tarjeta nano-SIM.

NOTA:

- Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta nano-SIM.

¡ADVERTENCIA!:

- Siempre debe tener cuidado al sacar la bandeja de la tarjeta nano-SIM. La herramienta de expulsión es muy filosa.


Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usarse una computadora para cargar la batería al conectar el teléfono a esta usando el cable USB.

ADVERTENCIA

- Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si usa cargadores, baterías o cables no aprobados, podría causar demoras en la carga de la batería. Igualmente pueden provocar una explosión de la batería o dañar el dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector para el cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

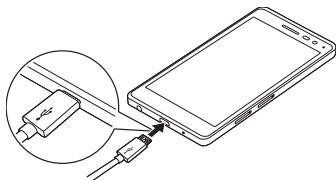

Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Cómo prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Reduzca el brillo de la pantalla y el tiempo para su desactivación.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

Colocar la tarjeta de memoria

Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.


ADVERTENCIA

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

NOTA

- Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.

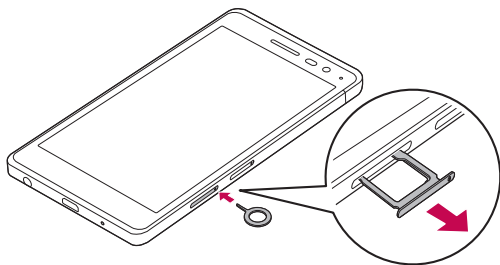


- 1 Retire la bandeja para tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con el área de contacto dorada hacia abajo.



- 3 Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja (como se muestra en la imagen anterior).
- 4 Vuelva a insertar la bandeja de la tarjeta de memoria.

Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD.**
- 2 Retire la bandeja para tarjeta de memoria y saque la tarjeta de memoria.

ADVERTENCIA

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a alguna información. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria/dispositivo. LG no se responsabiliza de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

Cómo usar la pantalla táctil


A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar en su teléfono.

NOTA

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.


Presionar o tocar

Un único toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

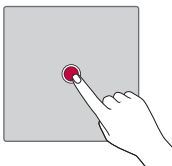


Tocar y mantener presionado

Mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.

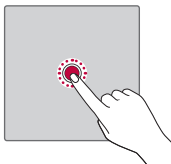


Arrastrar

Para arrastrar un elemento, manténgalo presionado por un momento, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la Pantalla de inicio para reubicarlos.

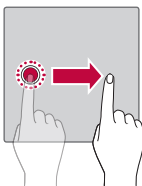


Deslizar o desplazar

Para deslizar o desplazar, pase rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla, sin detenerse sobre un elemento para no arrastrarlo.

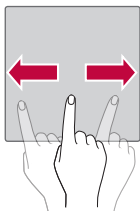


Tocar dos veces

Toque dos veces para ampliar una página web o un mapa.

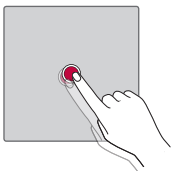

Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen

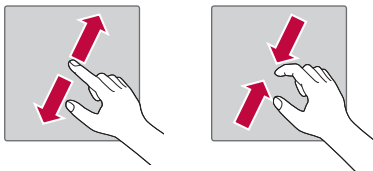


Use el dedo índice y el pulgar en un movimiento de pinza, uniéndolos o separándolos, para alejar o acercar cuando usa el navegador, un mapa o cuando mira fotografías.






Configurar la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google** > **O crear una cuenta nueva**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido y luego toque **SIGUIENTE**.
- 4 Ingrese su número de teléfono por seguridad y toque **SIGUIENTE**.
- 5 Siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google**.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **SIGUIENTE**.
- 4 Ingrese su contraseña y toque **SIGUIENTE**.
- 5 Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 6 Una vez configurada su cuenta de Google, el teléfono se sincronizará automáticamente con la cuenta de Google en la web (si está disponible una conexión de datos).

Luego de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Google Now. También puede usar Mapas, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Al presionar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** la pantalla se apaga y el dispositivo se bloquea. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se usa durante un período especificado. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Para desbloquear el dispositivo, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** y deslice la pantalla en cualquier dirección.

KnockON

La función de KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para apagarla o encenderla fácilmente.

Cómo encender la pantalla

- 1 Toque dos veces el centro de la pantalla de Bloqueo para encender la pantalla.
- 2 Desbloquee la pantalla o el acceso a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

Cómo apagar la pantalla

- 1 Toque dos veces en un área vacía de la pantalla principal o en la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

NOTA

- Toque en el área central de la pantalla. Si toca sobre el área inferior o superior, la tasa de reconocimiento podría disminuir.




Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo mediante una combinación de toques en la pantalla. Puede acceder a la pantalla principal directamente cuando la pantalla está apagada tocando la misma secuencia en la pantalla.

NOTA

- Si ingresa un Knock Code incorrecto 6 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Utilice la punta del dedo, no la uña, para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.




Cómo configurar el Knock Code

- 1 Toque  >  >  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Toque los cuadros formando un patrón para establecer el Knock Code. El patrón del Knock Code puede ser de 3 a 8 toques.

Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla si toca el patrón de Knock Code que ya estableció.

Cómo cambiar el método de bloqueo de pantalla

Puede cambiar la forma en que bloquea la pantalla para evitar que otras personas obtengan acceso a su información personal.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.




NOTA

- Cree una cuenta de Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que creó cuando estableció el patrón de bloqueo.


Smart Lock

Puede usar Smart Lock para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconoce su rostro.


Cómo configurar Smart Lock

- 1 Toque  >  >  > **Pantalla** > **Bloqueo de Pantalla** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de agregar dispositivos, sitios u otras opciones que le ofrece Smart Lock, tiene que configurar un bloqueo de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

Pantalla principal




La pantalla principal es el punto de partida de muchas aplicaciones y funciones. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y Widgets de Google para tener acceso instantáneo a información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

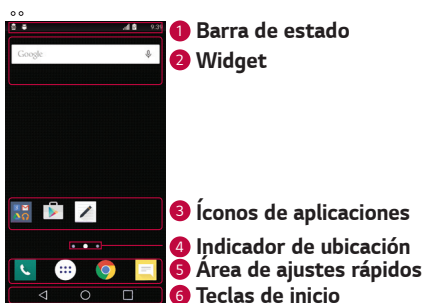Características de la pantalla de inicio



- 1 **Barra de estado** - Muestra la información del estado del teléfono, incluyendo la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 2 **Widget** - Los widgets son aplicaciones a las que se puede obtener acceso a través de la tecla **Aplicaciones** > pestaña **Widgets**, o en la pantalla principal. A diferencia de un acceso directo, un widget le permite ver en la pantalla, información de la aplicación.
- 3 **Íconos de aplicaciones** - Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.
- 4 **Indicador de ubicación** - Indica qué pantalla está viendo.
- 5 **Área de ajustes rápidos** - Proporciona acceso con un toque a la función en cualquier página de la pantalla de inicio.

6 Teclas de inicio

 Tecla Volver	Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla.
 Tecla de inicio	Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.
 Tecla Aplicaciones recientes	Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si toca y mantiene presionada esta tecla, se abre un menú de opciones disponibles.

Cómo ver otras pantallas de inicio

El sistema operativo ofrece varias pantallas de inicio con el fin de ofrecer más espacio para agregar íconos, Widgets y más.

- Deslice su dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla principal para obtener acceso a pantallas adicionales.

Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar aplicaciones y widgets y cambiar los fondos de pantalla.


Cómo agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, aparecerán varios menús, seleccione el de su preferencia y elija el elemento que desea agregar. El elemento aparecerá agregado en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

NOTA

- Para agregar el ícono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Cómo eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono que desea remover, luego arrástrelo hacia .

Cómo agregar una aplicación al área de teclas rápidas

En el menú Aplicaciones o en la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al área de teclas rápidas. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.


Cómo eliminar una aplicación del área de teclas rápidas

Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .

NOTA

- La tecla **Aplicaciones**  no se puede eliminar.


Cómo personalizar los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparece en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar el cambio.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

Es fácil realizar tareas simultáneas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas.

Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la


ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de salir de una aplicación luego de usarla.



- Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como cuando se encuentra en una llamada.

Cómo abrir el panel de notificaciones


Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o toque .

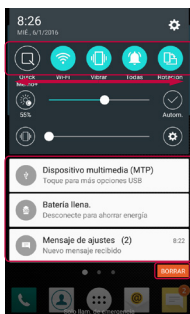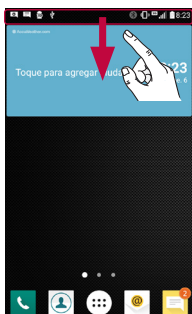

1 Área de ajustes rápidos

2 Notificaciones


3 BORRAR

- 1 Toque cada tecla del Área de ajustes rápidos para activarla o desactivarla. Toque y mantenga presionada la tecla deseada para acceder al menú de ajustes correspondiente. Para ver más teclas de ajustes rápidos, deslice a la izquierda o a la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de ajustes rápidos.

- 2 Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3 Toque para borrar todas las notificaciones.

Íconos indicadores en la Barra de estado



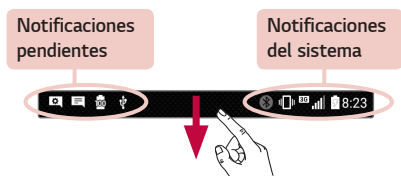












Al llegar una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los íconos del sistema, como de Wi-Fi y nivel de la batería, se muestran a la derecha.



Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM.
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado

Ícono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción en este momento
	Sin interrupciones, incluidas las alarmas
	Modo de vibración activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería




	Llamada en curso		El teléfono está conectado a una PC con un cable USB
	Llamada perdida		Descargando archivo(s)
	Bluetooth activado		Subiendo archivo(s)
	Advertencia del sistema		GPS activado
	Hay una alarma establecida		Los datos se están sincronizando
	Nuevo correo de voz disponible		Elija método de escritura
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		El punto de acceso móvil está activo
	LG AirDrive conectado		

NOTA

- La ubicación de los íconos en la barra de estado pueden diferir de acuerdo con la función o el servicio.
- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Capturas de pantalla






Mantenga presionadas al mismo tiempo la tecla **Bajar Volumen** y la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 2 segundos para hacer una captura de la pantalla actual.

Para ver la imagen capturada, toque  >  >  > carpeta **Screenshots**.

Teclado en pantalla

Puede escribir un texto utilizando el teclado que aparece en la pantalla al tocar un campo disponible para ingresar texto.

Uso del teclado para escribir

Ícono	Descripción
	Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces la tecla para escribir siempre en mayúscula.
	Toque para acceder a la configuración del teclado. Toque y mantenga presionada esta tecla para cambiar el método de entrada de texto.
	Toque esta tecla para introducir un espacio.
	Toque para crear una nueva línea.
	Toque para eliminar el carácter anterior.

Caracteres especiales

Cuando seleccione idiomas de entrada que contengan caracteres especiales, toque y mantenga presionada la tecla hasta que el tamaño se expanda y se muestren los caracteres disponibles. A continuación, sin levantar el dedo, arrástrelo hasta el carácter especial deseado. Una vez que esté resaltado, levante el dedo.

NOTA

- Un símbolo en la esquina superior derecha de cada tecla indica los caracteres adicionales que están disponibles para esa tecla.

Dividir o unir el teclado

Puede dividir el teclado en dos partes separando dos dedos horizontalmente sobre el teclado en la posición horizontal. Esto hace

que escribir con los pulgares sea más fácil. Asegúrese de que la función **Teclado dividido** esté activada.

- Toque  >  >  > pestaña **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Teclado dividido**.



Transferir datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

Transferir datos mediante USB

- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión actual y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en la PC, desde la que puede transferir los datos deseados.

NOTA

- Se requiere un Controlador de la plataforma Android de LG para instalar en su PC y tener la capacidad de detectar el teléfono.
- Revise los requerimientos para usar la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Elementos	Requisitos
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión del reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

Transferir datos mediante conexión inalámbrica

Puede compartir o administrar el contenido de su teléfono en la PC usando Wi-Fi o datos móviles con la función **LG AirDrive**.

NOTA

- Si desea usar la función LG AirDrive, consulte la sección **LG AirDrive** en **Ajustes > Compartir y conectar > LG Bridge**.

LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayudará a administrar de manera conveniente imágenes, canciones, videos, documentos, etc., guardados en un dispositivo móvil LG o en su PC. Además, puede hacer una copia de respaldo de sus archivos, en su PC, como por ejemplo de los contactos y las imágenes, o bien, puede actualizar el software de un dispositivo móvil.

NOTA

- Puede consultar las instrucciones detalladas sobre cómo usar LG Bridge en el menú de Ayuda después de instalar y abrir el programa.
- Las funciones compatibles pueden variar dependiendo del dispositivo.
- Para conectar un dispositivo móvil LG a una PC se necesita el controlador de USB unificado de LG. Este se instala automáticamente al instalar LG Bridge.

Opciones

- Administre contenidos de su teléfono en la PC a través de Wi-Fi o datos móviles.
- Haga copias de respaldo y restaure los datos de su dispositivo móvil mediante USB.
- Actualice el software de un dispositivo móvil en su PC a través de USB.

Cómo descargar el software LG Bridge

- 1 Vaya a www.lg.com.
- 2 Toque en el campo de búsqueda e ingrese el nombre del modelo para buscarlo.
- 3 Vea las descargas disponibles e inicie la descarga de acuerdo con el sistema operativo de su PC.
- 4 Instale el software en su PC.

LG AirDrive



Le permite conectarse a una computadora para administrar su teléfono. Configure LG Bridge en el sitio de LG Electronics en la computadora antes de usarlo. Al iniciar sesión con la misma cuenta LG en su teléfono y su computadora, puede usar la función LG AirDrive.

- 1 Inicie sesión con la misma cuenta LG en un dispositivo móvil y en la computadora.
- 2 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**.
- 3 Ejecute la aplicación LG Bridge en su computadora y seleccione **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare le permite compartir contenido multimedia usando las aplicaciones Galería y Música.

Cómo usar

- 1 Mientras visualiza el contenido que desea compartir, toque  > **SmartShare** o .
- 2 En la lista, toque el dispositivo con el que desea compartir.
 - Si el dispositivo no se encuentra en la lista, asegúrese de que esté activada la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth. A continuación, toque **NUEVA BÚSQUEDA**.

Disfrute en su teléfono del contenido de dispositivos cercanos




- 1 Para conectar dispositivos cercanos a su dispositivo, toque la opción **Dispositivos cercanos** en las aplicaciones **Galería** y **Música**.
 - Asegúrese de que su dispositivo y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi, y de que el servicio DLNA esté activado en el dispositivo cercano.
- 2 Toque el dispositivo al que se desea conectarse.
Si el dispositivo no se visualiza en la lista, toque **Buscar dispositivos cerca**.
- 3 Luego de establecer una conexión podrá disfrutar del contenido en su dispositivo.



Aplicaciones

Instalar o desinstalar aplicaciones

Google Play Store le permite explorar y buscar aplicaciones tanto gratuitas como pagas.




Toque  >  >  **Play Store**.

Cómo ver los detalles de una aplicación

Mientras explora en Google Play Store, toque una aplicación para abrir la pantalla de detalles de la misma.






La pantalla de detalles de la aplicación incluye su descripción, las clasificaciones, los comentarios y la información relacionada. Desde esta pantalla puede descargar, instalar, desinstalar, evaluar la aplicación y realizar muchas otras acciones.

Cómo desinstalar aplicaciones


- 1 Toque  >  >  > **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Una vez que aparecen todas las aplicaciones, deslice el dedo por la lista y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

Llamadas




Realizar una llamada

- 1 Toque  > .
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque .



NOTA

- Para introducir "+" y realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .


Llamar a los contactos

- 1 Toque  >  > .
- 2 Deslice por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo **Buscar contactos** o elegir entre las letras del alfabeto en el borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que se visualiza, toque el ícono de teléfono del contacto al que desea llamar.





Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder una llamada recibida.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

NOTA

- Deslice  si desea rechazar una llamada y enviar un mensaje a la persona que llama desde otro teléfono móvil.



Hacer una segunda llamada

- 1 Durante su primera llamada toque  > **Agregar llamada** y escriba el número.
- 2 Toque .
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque el número del contacto que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para hacer una llamada en conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .


NOTA

- Se le cobrará cada llamada que realice.




Ver los registros de llamadas

- 1 Toque  >  > pestaña **Registros**.
- 2 Vea una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

NOTA

- Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.
- Toque  > **Borrar todo** para eliminar todos los elementos registrados.




Cambiar la configuración de las llamadas

Para cambiar los ajustes de las llamadas, toque  > . Luego, toque  > **Ajustes de Llamada** y configure las opciones deseadas.




Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto usando el teclado. Las coincidencias se muestran a medida que comienza a escribir.



Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  > .
- 2 Ingrese el número del nuevo contacto.
- 3 Toque  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 4 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen.
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.
- 5 Ingrese la información que desee del contacto.
- 6 Toque **GUARDAR**.



Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.




Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque  > .
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá amarilla. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.

Cómo eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  >  > **Favoritos**.
- 2 Seleccione un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá oscura y se eliminará el contacto de sus favoritos. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.

Crear un grupo

- 1 Toque  >  > pestaña **Grupos**.
- 2 Toque  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede seleccionar un tono de timbre específico para el grupo que acaba de crear.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo y toque **AGREGAR**.
- 5 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

NOTA

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.
- Es necesario que los contactos estén almacenados en la memoria del teléfono, para poder realizar los cambios anteriormente descritos.





Mensajes

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

NOTA



- Es posible que se le cobre por cada mensaje que envíe. Consulte su proveedor de servicios.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque , luego seleccione una o más entradas de su lista de contactos.

O BIEN

Ingrese el nombre o el número de un contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

- 3 Toque el campo de texto y comience a escribir el mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija cualquiera de las opciones disponibles.
- 5 Si desea compartir un archivo con el mensaje, toque  para adjuntar el archivo.
- 6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

Vista de las conversaciones

Los mensajes intercambiados con un contacto se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

Cambio de los ajustes de mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente, pero usted puede cambiar las configuraciones de acuerdo con sus preferencias.


- Toque  >  >  > **Ajustes**.

Cámara


Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos.


- Toque  >  > .







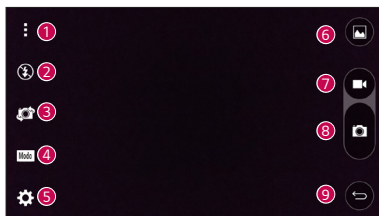

Cómo tomar una foto

- 1 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 2 El cuadrado que aparece alrededor de la persona u objeto indica que la cámara realizó el enfoque.
- 3 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

Opciones de la cámara en el visor



-
- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Ocultar/Visualizar opciones: toque para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-



2		Le permite administrar el flash de la cámara.
3		Toque para alternar entre el lente de cámara posterior y el lente de la cámara frontal.
4		Le permite seleccionar el modo para tomar la foto.
5		Toque este ícono para abrir el menú de ajustes de la cámara.
6		Toque para ver la última foto que tomó o el último video que grabó.
7		Toque para comenzar a grabar.
8		Toque para tomar una foto.
9		Toque para salir de la cámara.

NOTA:


- Asegúrese de limpiar la tapa protectora de el lente con un paño de microfibra antes de tomar fotos. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de “aureola”.








Utilizar los ajustes de modo

En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones de modo. Toque cada ícono para usar los siguientes ajustes de modo.


	Le permite tomar una imagen panorámica.
	Le permite aplicar los ajustes más usados para sus fotos y videos.

Utilizar la configuración avanzada



En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

	Combina fotos tomadas con múltiples exposiciones en una foto óptima para lograr una foto mejor en situaciones de iluminación difíciles.
	Establezca la proporción de la foto y la calidad del video.
	Le permite tomar fotografías mediante comandos de voz. Cuando está activada solo diga " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. para tomar una foto.
	Permite establecer el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video.
	Le permite tomar mejores imágenes y grabar mejores videos al mostrar una línea de cuadrícula para ayudarlo con el alineamiento.
	Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes y videos. Elija entre IN (almacenamiento interno) y SD (tarjeta de memoria). Este menú aparece solamente cuando hay insertada una tarjeta SD.
	Le permite saber cómo funciona una función. Este ícono ofrece una guía de ayuda.

Disparos en intervalos




Puede tomar fotos en intervalos de tiempo usando la cámara frontal en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar automáticamente 4 selfies seguidas.

Disparo múltiple

Puede tomar fotos en Disparo múltiple usando la cámara posterior en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos continuas hasta que se libera el botón de Captura. El visor muestra el número de fotos tomadas. Mientras visualiza las fotos tomadas con la función Disparo múltiple en la galería, toque  para ver las fotos secuenciadas.

Visualización por gesto

Luego de tomar una foto con el lente de la cámara frontal puede verificar automáticamente la fotografía capturada de la siguiente manera:

- 1 Toque  >  > .
- 2 Tome una foto con la cámara frontal.
- 3 Luego de tomar la foto, acerque el teléfono a su rostro. Se visualizará la foto capturada.

NOTA

- Según la velocidad y el ángulo del gesto, es posible que esta función no se pueda realizar adecuadamente.
- Cuando se cambia el ángulo después de la vista rápida, el dispositivo regresa al modo cámara. Deberá entonces acceder a la Galería para ver de nuevo la imagen.

Enfoque automático multipunto

Cuando toma una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

Zoom de hasta 4x

Al usar la cámara posterior puede usar el zoom para acercar o alejar hasta 4x.

NOTA






- Use con mano firme. Esta función no es compatible con algunas otras funciones. Los objetos pueden superponerse al tomar una fotografía de sujetos que se mueven rápidamente.

Mientras visualiza una foto





Toque la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto tomada.



Toque para editar la foto.



	Toque para tomar otra foto.
	Toque para abrir las opciones disponibles para compartir.
	Toque para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque para agregar la foto a sus favoritos.

Cómo grabar un video


- 1 Toque  >  > .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 Toque  para iniciar la grabación del video.
- 4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.

NOTA

- Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.




- 5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .



O BIEN

Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la **Galería**.

Luego de grabar un video




Toque la miniatura del video en la pantalla de la cámara para ver el último video tomado.

	Toque esta opción para grabar otro video.
	Toque para abrir las opciones disponibles para compartir (como Mensajes o Bluetooth).
	Toque para eliminar el video.

	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción mientras visualiza el video para agregarlo a sus favoritos.

Galería

La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico).
- 3 Toque una imagen en un álbum para verla.

NOTA


- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo pueden no ser compatibles.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.

Ver las fotografías

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como E-mail, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download en la que se guardará la fotografía. De la misma manera, al tomar una captura de pantalla se crea automáticamente la carpeta Screenshots.

Las imágenes se visualizan por la fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o la siguiente.

Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

Ajustar el fondo de pantalla

Cuando está viendo una foto, toque **⋮** > **Fijar imagen como** para establecer la foto como un fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Acercar y alejar la imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar/alejar una imagen:


- Toque dos veces en cualquier lugar de la pantalla o separe dos dedos sobre la pantalla (en movimiento de pinza) para acercar o ampliar la imagen.
- Acerque dos dedos sobre la pantalla para reducirla o alejarla o toque nuevamente dos veces la imagen para volverla al tamaño anterior.

Reproducir un video





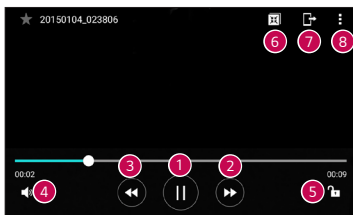


1 Toque **○** > **⋮** > .

2 Seleccione el video que desea visualizar.

Opciones del video



1  Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.



2		Al mantener presionado este ícono, puede adelantar gradualmente el video. Si, en cambio, solo toca el ícono, adelanta 10 segundos.
3		Al mantener presionado este ícono, puede retroceder gradualmente el video. Si, en cambio, solo toca el ícono, retrocede 10 segundos.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
5		Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.
6		Toque para usar QSlide para la aplicación Video.
7		Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
8		Toque para acceder a más opciones.

NOTA

- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de la izquierda a la derecha, o viceversa, para avanzar y retroceder.

Cómo borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- Mientras está dentro de una carpeta, toque  y seleccione las fotos o videos y luego toque **BORRAR** > **SÍ**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

E-mail

Puede usar la aplicación E-mail para leer e-mails de proveedores que no sean Gmail. La aplicación E-mail admite POP3, IMAP, Microsoft Exchange (para usuarios empresariales) y otras cuentas.

- Toque  >  > .

Agregar una cuenta

La primera vez que abra la aplicación E-mail se iniciará un asistente de configuración que le ayudará a agregar una cuenta. También puede agregar su cuenta usando la aplicación **Ajustes**.




- Toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta**.

Trabajar con las carpetas de una cuenta

- Toque  > **Mostrar todas las carpetas**.

Cada cuenta tiene Buzón de entrada, VIP, Enviados, Borradores y Mostrar todas las carpetas. Dependiendo de las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar e-mails

- 1 Toque .
- 2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de sus contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de e-mail.
- 4 Toque el campo de texto y escriba su mensaje.
- 5 Presione un rato el campo de texto para editar las palabras seleccionadas. (Negrita, cursiva, subrayado, color)
- 6 Toque  si desea adjuntar algún archivo al mensaje.
- 7 Toque  para enviar el mensaje.

Cambiar la configuración de la cuenta

- Toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

Borrar una cuenta

- Toque  > **Ajustes** >  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta a eliminar > **BORRAR** > **SÍ**.




Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus canciones.


NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.



Cómo reproducir una canción

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes.

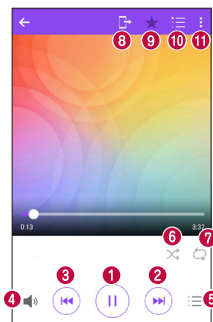Opciones del reproductor de música



1		Toque para pausar la reproducción.
		Toque para reanudar la reproducción.
2		Toque para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente.
3		Toque para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para retroceder.
4		Toque para ajustar el volumen.
5		Toque para acceder a la biblioteca de música.
6		Toque para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque para compartir su música con la función SmartShare.
9		Toque para agregar una canción a sus favoritas.

10		Toque para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.


Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a las Alarmas, el Temporizador, el Reloj Mundial y el Cronómetro. Acceda a estas funciones al pulsar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizar horizontalmente por la pantalla.

- Toque  >  > 

Alarmas

La pestaña Alarmas le permite ajustar las alarmas.

- 1 Toque la pestaña **Alarmas** .
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Ajuste la configuración según sea necesario y toque **GUARDAR**.

NOTA

- También puede tocar una alarma existente para editarla.


Temporizador

La pestaña Temporizador puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Toque la pestaña **Temporizador** .
- 2 Ajuste en el Temporizador el tiempo deseado.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Parar** para detener el temporizador.
- 5 Toque **Reanudar** para retomar el registro de tiempos.
- 6 Toque **Restaurar** para reiniciar el temporizador.

Reloj mundial

La pestaña Reloj Mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Toque la pestaña **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y seleccione la ciudad deseada.




Cronómetro

La pestaña Cronómetro le permite usar su teléfono como un Cronómetro.



- 1 Toque la pestaña **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Toque **Vuelta** para registrar los tiempos de vueltas.
- 3 Toque **Parar** para detener el cronómetro.
- 4 Toque **Reanudar** para retomar el registro de tiempos.
- 5 Toque **Restaurar** para reiniciar el cronómetro.

Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora básica o científica.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque los botones numéricos para ingresar números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

NOTA

- Para cálculos más complejos, toque  > **Calculadora científica**.
- El menú  también le permite acceder a su Historial de cálculos y ver su calculadora en una ventana QSlide.


Calendario

La aplicación **Calendario** le permite realizar un seguimiento de los eventos programados.

1 Toque  >  > .

2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego, toque .

NOTA

- El menú  también le permite ir a una fecha determinada, buscar eventos, sincronizar, mostrar otros calendarios, borrar eventos, acceder a Ajustes y utilizar QSlide para ver su Agenda en una ventana emergente.

Grabador de voz

Esta aplicación le permite grabar y crear archivos de audio.

Cómo grabar un sonido o una voz


1 Toque  >  > .

2 Toque  para comenzar la grabación.

3 Toque  para terminar la grabación.

4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA

- Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > **Descargas**.

Radio FM

Su teléfono tiene una radio FM integrada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

- Toque  >  > .

NOTA

- Deberá conectar los auriculares para poder usarlos como antena.

Aplicaciones de Google

Google le ofrece aplicaciones comerciales, redes sociales y entretenimiento. Es posible que necesite tener una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones.

Para ver más información sobre aplicaciones, consulte el menú Ayuda de cada aplicación.

NOTA

- Algunas aplicaciones tal vez no estén disponibles según la región o el proveedor de servicio.

Google

Busque rápidamente artículos en Internet desde su dispositivo.

Chrome

Use Chrome para buscar información y navegar por páginas web.

Gmail

Envíe o reciba e-mails a través del servicio de e-mails de Google.

Maps

Encuentre su ubicación en el mapa, busque direcciones y vea la información de ubicación de distintos lugares.

YouTube

Vea o cree videos y compártalos con otras personas.

Drive

Almacene su contenido en la nube, acceda a él desde cualquier parte y compártalos con otras personas.

Play Música

Descubra, escuche y comparta música en su dispositivo.

Play Películas

Mire videos almacenados en su dispositivo y descargue distinto contenido para ver desde Play Store.

Hangouts

Converse con sus amigos de manera individual o en grupos y use imágenes, emoticones y videollamadas mientras conversa.

Fotos

Administre fotos, álbumes y videos guardados en el dispositivo y cargados a Google+.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de algunas funciones proporcionadas por Google.

Búsqueda de voz

Busque rápidamente elementos al decir una palabra clave o frase.





Ajustes

Acceso al menú de Ajustes

La aplicación Ajustes le permite personalizar el teléfono.

Cómo abrir la aplicación Ajustes

- Toque  > Mantenga presionado  > **Ajustes del sistema.**

O BIEN

- Toque  >  > .

Cómo ver los ajustes

Toque  para cambiar el modo de vista.

- **Ver en lista:** Deslice hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- **Ver pestaña:** Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha o toque la pestaña que desea.

NOTA


- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en los ajustes predeterminados de **Ver pestaña.**

Redes

Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Wi-Fi**.

- 1 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes disponibles.
- 2 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida con un ícono de bloqueo, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.
- 3 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de la red.

NOTA

- Si está fuera de la zona Wi-Fi o Wi-Fi está Desactivado, es posible que el dispositivo se pueda conectar automáticamente a la Web usando datos móviles, lo que puede generar que se apliquen cargos por datos.

NOTA

- Wi-Fi Direct le permite conectarse a dispositivos que tengan esa función, sin requerir un punto de acceso. Para acceder a esta opción, vaya a **Ajustes**, toque **Redes** > **Wi-Fi** > toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.
- En este punto del menú, su dispositivo estará visible a otros dispositivos cercanos dentro del alcance de Wi-Fi Direct.


Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como auriculares y equipos de manos libres para vehículos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth.

NOTA

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar Bluetooth y empezar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
 - Si desea detectar dispositivos visibles dentro de un rango, toque **BUSCAR**.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Cuando la

vinculación se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.

NOTA

- La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth se realiza una sola vez. Una vez que se completa la vinculación, los dispositivos siguen reconociéndose e intercambiando información.
- Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de asociación y la clave de acceso (generalmente 0 0 0 0, cuatro ceros).


Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo compatible con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

NOTA


- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de vinculación desde el dispositivo que realiza el envío. Toque **ACEPTAR**.

Datos móviles

Muestra el uso de datos y el límite de uso de datos móviles.

- Toque  para activar o desactivar la conexión de datos móviles. Esto le permite administrar el uso de datos móviles. Puede en cambio usar una conexión de red Wi-Fi para los datos.

Llamadas

Permite configurar diferentes ajustes de llamadas.

En **Ajustes**, toque la pestaña **Redes** > **Llamadas**.


- **Buzón de voz** – Le permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su proveedor.
- **Números de marcación fija** – Le permite administrar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operadora. Si esta opción está activada, solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- **Mensaje de alerta de llamada recibida** – Muestra una ventana emergente de llamada recibida cuando se está usando una aplicación.
- **Rechazo de llamada** – Le permite configurar la función de rechazar llamadas.
- **Rechazar con mensaje** – Al rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión, por ejemplo (esta función puede no estar disponible dependiendo de la operadora).
- **Desvío de llamada** – Le permite elegir cuándo desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente** – Establece el tiempo de espera antes de que un dispositivo de manos libres conectado responda automáticamente una llamada recibida.
- **Vibrar al conectarse** – Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Guardar números desconocidos** – Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada** – Le permite usar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para finalizar las llamadas.
- **Silenciar llamada recibida** – Active esta opción para que pueda silenciar las llamadas recibidas con solo voltear el dispositivo.
- **Restricción de llamadas** – Permite bloquear las llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

- **Duración de llamadas** – Le permite ver la duración de una llamada según el tipo de llamada.
- **Ajustes adicionales** – Le permite cambiar los siguientes ajustes:
 - ID del emisor:** Le permite configurar la identificación del número al realizar una llamada.
 - Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si recibe una llamada mientras esté hablando (dependerá del proveedor de red).

SmartShare Beam

SmartShare Beam permite enviar y recibir archivos entre teléfonos o tablets LG.

Recibir datos a través de SmartShare Beam

- 1 En la pantalla **Configuración**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **SmartShare Beam**.
- 2 Toque  para activar SmartShare Beam. La red Wi-Fi será activada automáticamente en su teléfono y el dispositivo estará listo para recibir archivos.

Enviar datos a través de SmartShare Beam

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de SmartShare Beam.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Servidor multimedia

Le permite compartir el contenido multimedia de su teléfono con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Servidor multimedia**.
- 2 Active **Compartir contenido** para permitir que los dispositivos cercanos puedan acceder a su contenido.

LG Bridge

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **LG Bridge**.

Si necesita más información, consulte **LG Bridge** en **Ayuda**.

Impresión

Le permite imprimir el contenido de ciertas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi a la que está conectado su dispositivo Android.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Impresión**.

Imprimir con una impresora inalámbrica


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo compatible con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

NOTA

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Anclaje de USB

Le permite compartir la conexión de Internet con su computadora, mediante una conexión USB.


- 1 Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB.
- 2 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.
- 3 Toque  para activar la función de Anclaje USB.

Punto de acceso Wi-Fi

También puede utilizar el teléfono inteligente para proporcionar una


conexión de datos móviles. Cree una zona Wi-Fi y comparta su conexión.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.

- 1 Toque  para activar el punto de acceso Wi-Fi.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi** para configurar el Punto de acceso Wi-Fi y cambiar la SSID, el tipo de seguridad, la contraseña y otras opciones de punto de acceso.

Conexión Bluetooth

Le permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.
- 2 Toque  para activar la Conexión Bluetooth para compartir su conexión mediante Bluetooth.
- 3 Para más información sobre la función, consulte la opción Ayuda.

Modo avión

Le permite usar muchas de las funciones del teléfono, como juegos y música, cuando se encuentre en un área donde esté prohibido hacer o recibir llamadas, o usar datos. Cuando configura su teléfono en modo Avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **Modo avión**.

Redes móviles

Ese menú le permite configurar distintas redes móviles, como **Datos móviles**, **Datos en roaming**, etc.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **Redes móviles**.

VPN

Desde su teléfono puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **VPN**.

Sonido y Notificación

Le permite cambiar los ajustes de distintos sonidos del dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Sonido y Notificación**.

- **Perfil de sonido** – Le permite ajustar el perfil de sonido del teléfono.
- **Volumen** – Ajusta la configuración del volumen del teléfono para ajustarse a sus necesidades y al entorno.
- **Tono de timbre** – Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar y eliminar los timbres.
- **Timbre de contacto** – Le permite establecer timbres según el número de teléfono de la llamada recibida.
- **Sonido con vibración** – Active esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir un timbre al recibir llamadas.
- **Tipo de vibración** – Le permite seleccionar el tipo de vibración.
- **Interrupciones** – Le permite ajustar un período durante el cual desea evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar para permitir que algunas funciones seleccionadas en **Solo prioridad** interrumpan.
- **Pantalla de bloqueo** – El bloqueo de pantalla le permite elegir si desea mostrar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Aplicaciones** – Le permite configurar las notificaciones de aplicaciones individuales, e incluso puede impedir que las aplicaciones muestren notificaciones y también determinar la prioridad.
- **Luz de notificación** – Al activar esa opción, la luz LED se enciende para las notificaciones que seleccione.
- **Más** – Sonido de notificación, Vibrar al tocar, Efectos de sonido, etc.
- **Sonido de notificación** – Le permite configurar el sonido de notificación. También puede agregar y eliminar los sonidos de las notificaciones.
- **Vibrar al tocar** – Active esta opción para que el teléfono vibre

cuando toca las teclas de inicio y durante otras interacciones con la interfaz del usuario.

- **Efectos de sonido** – Este menú le permite seleccionar si desea escuchar tonos al tocar los números del teclado, seleccionar las opciones en pantalla y más.
- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz** – Activar permite que su dispositivo lea automáticamente las llamadas y mensajes recibidos.

Pantalla

Pantalla principal

Le permite establecer la configuración de la pantalla de inicio.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Pantalla principal**.

- **Seleccionar Inicio** – Seleccione el tema deseado para la pantalla de inicio.
- **Fondo de pantalla** – Establece el fondo de pantalla que se va a usar en la pantalla de inicio.
- **Efectos de la pantalla** – Seleccione el tipo de efecto que desee mostrar cuando se deslice de una página de la pantalla de inicio a la siguiente.
- **Desplazar pantallas circularmente** – Active esta opción para permitir el desplazamiento continuo del panel de la pantalla de inicio (vuelve al primer panel después del último)
- **Ayuda** – Muestra información de ayuda de la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

Le permite establecer la configuración de la pantalla de bloqueo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.

- **Seleccionar bloqueo de pantalla** – Le permite establecer un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono.

- **Smart Lock** – Mantiene su teléfono desbloqueado con un dispositivo de confianza o en un lugar de confianza. Si necesita más información, consulte la sección **Smart Lock** en **Básico** en esta guía.
- **Efecto de pantalla** – Establece el efecto al deslizar la pantalla de bloqueo.
- **Fondo de pantalla** – Seleccione el fondo de pantalla que se muestra al bloquear la pantalla.
- **Atajos** – Le permite seleccionar los atajos que estarán disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Contacto p/ teléfono perdido** – Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo** – Le permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego de agotarse el tiempo de pantalla.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente** – Seleccione esta opción si desea el bloqueo instantáneo de la pantalla al presionar la Tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula la configuración del temporizador de bloqueo.

Teclas de inicio

Permite ajustar las teclas de inicio mostradas en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles teclas se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Teclas de inicio**.

Más ajustes de pantalla

Le permite establecer otros ajustes de pantalla.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla**.

- **Tipo de fuente** – Le permite elegir el tipo de fuente deseado.
- **Tamaño de fuente** – Le permite elegir el tamaño de fuente deseado.
- **Brillo** – Ajuste el brillo de la pantalla con el deslizador.

- **Pantalla giratoria** – Configure para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.
- **Límite de tiempo de pantalla** – Configure el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Más** – Protector de pantalla, Calibración del sensor de movimiento
- **Protector de pantalla** – Seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está cargando.
- **Calibración del sensor de movimiento** – Le permite mejorar la precisión de la inclinación y velocidad del sensor.

General

Idioma y teclado

Le permite cambiar los ajustes del método entrada de texto.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Idioma y teclado**.

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a su diccionario.

- **Idioma** – Seleccione un idioma para usar el teléfono.
- **Predeterminado** – Le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- **Teclado LG** – Cambie la configuración del teclado LG.
- **Dictado por voz de Google**– Active esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.
- **Búsqueda por voz** – Toque para configurar los ajustes de la búsqueda por voz.
- **Salida de síntesis de voz** – Toque para establecer el motor que prefiera o los ajustes generales para la salida de síntesis de voz.
- **Velocidad del puntero** – Ajusta la velocidad del cursor.

- **Invertir botones** – Invertir los botones del mouse para usar como principal el de la derecha.

Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Ubicación**.

- **Modo** – Establece de qué manera se determina la información de su ubicación actual.
- **Cámara** – Active esta opción para etiquetar fotos o videos con sus ubicaciones.
- **Historial de ubicaciones de Google** – Le permite elegir sus ajustes de información de ubicación a los que pueden acceder Google y sus productos.

Cuentas y sincronización

Use este menú para agregar, eliminar y administrar cuentas de Google y otras cuentas admitidas. También puede usar esta opción de configuración para control, si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos de usuario automáticamente.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Cuentas y sincronización**.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información.

- **Sincronización automática de datos** – Active esta opción para sincronizar automáticamente todas las cuentas que agregó en el teléfono.
- **CUENTAS** – Muestra todas la cuentas que agregó. Toque una para verla o administrarla.

- **AGREGAR CUENTA** – Toque para agregar una nueva cuenta.

Nube

Le permite agregar una cuenta para usar un servicio de nube en forma rápida y sencilla.

Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Accesibilidad**.

- **Visión** – Ofrece opciones para gente con impedimentos visuales.
 - **TalkBack** – Permite configurar la función Talkback que sirve de ayuda para las personas con problemas de visión ya que ofrece interacción verbal con el equipo.
 - **Notificaciones de mensaje/llamada de voz** – Al activar esta opción podrá oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
 - **Sombras de pantalla** – Active esta opción para atenuar la luz de fondo de la pantalla y obtener un contraste más oscuro.
 - **Tamaño de fuente** – Configura el tamaño de la fuente.
 - **Zoom táctil**– Acerca o aleja la imagen tocando la pantalla tres veces.
 - **Inversión de color** – Active esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
 - **Ajuste del color de la pantalla** – Le permite ajustar los colores de la pantalla y del contenido.
 - **Filtro de color de la pantalla** - Le permite cambiar los colores de la pantalla y del contenido de acuerdo con la necesidad. Elija entre Protanomalía, Deuteranomalía y Tritanomalía.
 - **La tecla Encender/Apagar termina la llamada** – Active esta opción para finalizar las llamadas de voz, presionando la Tecla Encender/Apagar/Bloquear.
- **Audición** – Ofrece opciones para gente con impedimentos auditivos.
 - **Subtítulos** – Le permite personalizar los ajustes de leyendas para las personas con problemas de audición.

- **Luz de notificación** – Le permite activar la luz LED para llamadas recibidas y notificaciones.
- **Alertas de Flash** – Active esta opción para permitir que un flash parpadee para las llamadas y notificaciones recibidas.
- **Desactivar todos los sonidos** – Active esta opción para silenciar todos los sonidos.
- **Tipo de sonido** – Establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido** – Establece la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizante para establecerla.
- **Motor y cognición** – Ofrece opciones para gente con impedimentos motores.
 - **Tiempo de respuesta táctil** – Establece el tiempo de respuesta al toque.
 - **Touch assistant** – Muestra un tablero táctil con fácil acceso a acciones comunes.
 - **Límite de tiempo de pantalla** – Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que la luz de fondo se apague automáticamente.
 - **Áreas de control táctil** – Le permite seleccionar un área de la pantalla para limitar la activación táctil a esa área de la pantalla solamente.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad** – Le permite acceder rápidamente a funciones seleccionadas al tocar tres veces el botón de inicio.
- **Pantalla giratoria** – Active esta opción para permitir que la pantalla del teléfono rote, dependiendo de la orientación física del dispositivo (vertical u horizontal).
- **Accesibilidad mediante interruptor** – Le permite interactuar con su dispositivo usando uno o más interruptores que funcionan como las teclas del teclado. Este menú puede ser de gran ayuda para usuarios con limitaciones de movilidad que no les permiten interactuar directamente con el dispositivo.

Tecla de acceso directo

Acceda rápidamente a las aplicaciones presionando dos veces las **Teclas de volumen** cuando la pantalla está apagada o bloqueada.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Tecla de acceso directo**.

- Presione dos veces la **Tecla Subir Volumen** para abrir la aplicación QuickMemo+.
- Presione dos veces la **Tecla Bajar Volumen** para abrir la aplicación Cámara.

Seguridad

Utilice este menú para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Seguridad**.

- **Bloqueo de contenido** – Seleccione los tipos de bloqueo de notas de QuickMemo+.
- **Encriptar teléfono** – Le permite codificar datos en el teléfono por seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD** – Le permite cifrar el almacenamiento de la tarjeta MicroSD y mantener la información bloqueada para otros dispositivos.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM** – Establece el PIN para bloquear su tarjeta SIM y le permite modificar el PIN.
- **Hacer visible la contraseña** – Active esta opción para que se muestre brevemente cada carácter de la contraseña que está introduciendo, con el fin de que pueda ver lo que escribe.
- **Administradores de dispositivos** – Vea o desactive los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos** – Permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Play Store.
- **Revisar las aplicaciones** – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.
- **Tipo de almacenamiento** – Muestra el tipo actual de

almacenamiento.

- **Administración de certificados** – Le permite administrar sus certificados de seguridad.
- **Trust agents**– Seleccione aplicaciones para usar sin desbloquear la pantalla.
- **Fijar pantalla** – Esta función le permite fijar la pantalla de la última aplicación utilizada y el dispositivo exhibirá solamente la pantalla de la aplicación seleccionada. Esto resulta útil para usuarios con niños.
- **Acceso al uso de aplicaciones** – Le permite ver la información de uso de las aplicaciones de su teléfono.

Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Fecha y hora**.

Almacenamiento

Puede monitorear la memoria interna utilizada y disponible del dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Almacenamiento**.

ALMACENAMIENTO INTERNO

- **Espacio total** – Muestra la cantidad total de espacio y el espacio disponible en la memoria interna del teléfono en texto y con un gráfico de barras de colores (el espacio sin utilizar está en gris). Las aplicaciones correspondientes y la cantidad de espacio que usan se enumeran debajo de cada usuario.

MICROSD

- **Espacio total** – Muestra la cantidad de espacio total y el espacio disponible en la tarjeta de memoria.
- **Activar/Desactivar la MicroSD** – Permite activar o desactivar la tarjeta SD.
- **Formatear la MicroSD** – Le permite borrar todos los datos de su tarjeta SD.

Batería y ahorro de energía

Se muestra el estado actual de la batería, incluido el porcentaje de carga restante y el estado de la carga.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Batería y ahorro de energía**.

- **Uso de la batería** – Muestra el nivel y detalles de uso de la batería. Toque uno de los elementos para obtener información más detallada.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado** – Seleccione esta opción para mostrar el porcentaje de carga de la batería en la barra de estado al lado del ícono de la batería.
- **Ahorro de energía** – Toque el interruptor del ahorrador de batería para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que encenderá automáticamente la función de ahorro de batería.
- **Ayuda** – Consulte esta opción para más informaciones sobre el Ahorro de energía.

Aplicaciones

Le permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, administrar sus datos y forzarlas a parar.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Aplicaciones**.

Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensajes predeterminada.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Aplicación SMS predeterminada**.

Copia de respaldo y restauración

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Copia de respaldo y restauración**.

- **LG Backup** – Realiza una copia de respaldo de toda la información

del dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos. Si necesita más información, consulte la sección **LG Backup** en **Aplicaciones**.

- **Copia de respaldo de datos** – Hace una copia de respaldo de los datos, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores Google.
- **Cuenta de copia de respaldo** – Muestra la cuenta que se está usando actualmente para hacer la copia de respaldo de la información.
- **Restauración automática**– Al reinstalar una aplicación, se restauran los ajustes e información de la copia de respaldo.
- **Restaurar datos de fábrica** – Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Acerca del teléfono**.

Información legal

Para obtener información reglamentaria, vaya a **Ajustes** > **General** > **Acerca del teléfono**.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from left to right across the upper half of the page. The background is a solid red color.

Apéndice

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y país. Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más nueva del firmware para el dispositivo. Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA

- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectarse con un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más nueva del firmware para el dispositivo.

Primero debe verificar la versión del software de su teléfono celular:

Ajustes > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.




NOTA

- Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.
- Esta función depende de su proveedor de servicios de red, la región o el país.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	No ha ingresado el código correctamente cuando el dispositivo se lo ha solicitado.	Si el teléfono se ha bloqueado y usted no recuerda el código de seguridad, contacte a su proveedor de servicio.
	Al intentar cambiar el código de seguridad, los dos códigos ingresados no coinciden.	Para cambiar un código de seguridad, usted debe ingresar el nuevo código y confirmarlo a continuación.
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
La aplicación descargada ocasiona muchos errores.	Elimine la aplicación.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Toque  >  > . 2 Toque la pestaña General > Aplicaciones. 3 Toque la aplicación > Desinstalar.
Llamadas no disponibles	Error de llamada	Red nueva no autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La Tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy brevemente.	Presione la Tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	Está activada la función Números de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS e imagen.	Memoria llena	Elimine algunos datos, como aplicaciones o mensajes de su teléfono para liberar más memoria.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Perfil de sonido	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo Solamente vibrar o el modo Sin interrupciones.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	<p>Si la pantalla se bloquea o si el teléfono no responde cuando trata de operarlo, intente apagarlo y volver a encenderlo.</p> <p>O BIEN</p> <p>Intente actualizar el software desde el sitio web.</p> <p>Si estos procedimientos no son suficientes, entre en contacto con el Centro de Atención al Cliente.</p>

Guía para prevenir robos

Usted puede configurar su dispositivo para evitar que otras personas lo usen si se lo restablecen a los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si su dispositivo se pierde o se borra, o si alguien se lo roba, solamente podrá usar el dispositivo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que debe hacer para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es:

- **Configurar un bloqueo de pantalla:** Si pierde o le roban su dispositivo, pero tiene configurado un bloqueo de pantalla, el dispositivo no puede borrarse mediante los Ajustes del menú a menos que se desbloquee la pantalla.
- **Agregar su cuenta de Google en el dispositivo:** Si su dispositivo se borra, pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de la cuenta de Google.

Después de que su dispositivo se encuentre protegido, deberá desbloquear la pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si desea hacer un restablecimiento a los valores de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando dicha acción.

NOTA

- Antes de realizar un restablecimiento a los valores de fábrica, recuerde la contraseña y la cuenta de Google que agregó al dispositivo. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante la configuración, no podrá usar el dispositivo de ningún modo después del restablecimiento a los valores de fábrica.

Más información

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Marcas registradas

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.



Este dispositivo que cuenta con la certificación DivX Certified® pasó por un riguroso proceso de pruebas para asegurarse que puede reproducir videos DivX®.

Para reproducir películas DivX que compró, primero registre su dispositivo en vod.divx.com. Encuentre el código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su dispositivo.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, LLC y se usan con licencia.

CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO

Acceda a las versiones de firmware más recientes y a nuevas funciones y características del software.

- **Actualice su smartphone sin una PC. Ir a menú Aplicaciones > Ajustes > pestaña General > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**
- **Actualice su smartphone al conectarlo a la PC.** Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y su país.

