



DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CM4630 (CM4630, CMS4630F)
CM4530 (CM4530, CMS4530F, CMS4530W)
CM4430 (CM4430, CMS4530F)
CM4330 (CM4330, CMS4330F)



MFL69386307

Sicherheitshinweise

1 Erste Schritte



ACHTUNG
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: SCHÜTZEN SIE STROMSCHLAGEGEFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.

Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können. Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät:

Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



- 1 Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- 2 Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- 3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



Pb

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 6 Einzigartige Funktionen
- 6 Zubehör
- 6 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
- 6 – Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien
- 7 – Kompatible USB-Geräte
- 7 – Anforderungen an USB-Geräte
- 8 Fernbedienung
- 9 Bedienungsfeld
- 11 Rückseite(CM4530)
- 12 Rückseite(CM4630)
- 13 Rückseite (CM4430/CM4330)

2 Anschlüsse

- 14 Anschluss der Lautsprecher
- 14 – Anschluss der Lautsprecher am Gerät
- 15 Antennenanschluss
- 15 Anschluss von Zusatzgeräten
- 15 – AUX IN Connection
- 16 – USB-Anschluss

3 Bedienung

- 17 Grundfunktionen
- 17 – CD/ USB Betrieb
- 17 Weitere Funktionen
- 17 – Programmierte Wiedergabe
- 17 – Dateiinformationen anzeigen
- 17 – Suche nach einem Verzeichnis
- 18 – Ton vorübergehend stummschalten
- 18 – MP3-/WMA-Datei wird gelöscht
- 18 – DEMO
- 18 – AUTO DJ-Wiedergabe
- 19 Radiobetrieb
- 19 – Radio hören
- 19 – Speichern von Radiosendern
- 19 – Alle gespeicherten Sender löschen
- 19 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
- 19 – Hinweise über Radiosender anzeigen
- 20 Klangeinstellungen
- 20 – Surround-Modus festlegen
- 20 Uhrzeit einstellen
- 20 – Alarm einstellen
- 21 – Einstellen des Sleep-Timers
- 21 – Dimmer
- 21 Ton vorübergehend stummschalten
- 21 – Musik vom Zusatzgerät hören
- 21 – Automatische Abschaltung
- 22 – USB-Aufnahme
- 22 – Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen
- 22 – Dubbing von USB auf USB

4 Fehlersuche

24 Fehlersuche

5 Anhang

- 25 Allgemeine Spezifikationen
- 26 Lautsprecher Spezifikationen
- 27 Wartung
- 27 – Hinweise zu Discs
- 27 Marken und Lizenzen

1

2

3

4

5

Einzigartige Funktionen

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.¹

AUTO DJ

Das Ende des aktuellen Titels und das Anfang des folgenden Titels werden zur nahtlosen Wiedergabe überblendet.

USB


Wiedergabe von Musik auf Ihrem USB-Gerät.

Radio


Radio hören.

Zubehör


Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

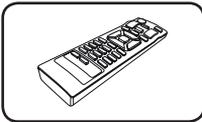

Fernbedienung (1)

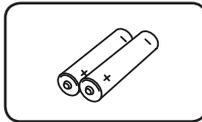

Batterien (2)

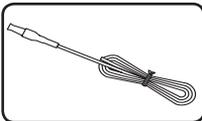

UKW-Antenne (1)

Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien

MP3 / WMA-Datei-Kompatibilität mit diesem Gerät ist wie folgt begrenzt:

- Sampling-Frequenz: zwischen 32 kHz und 48 kHz (MP3), zwischen 32 kHz und 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 kbps und 320 kbps (MP3), zwischen 40 kbps und 192 kbps (WMA)
- Dateianzahl: Maximal 999.
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM-Dateiformat: ISO9660/ JOLIET
- Es wird die Verwendung von Easy-CD Creator empfohlen, mit dem das ISO9660-Dateisystem erstellt wird.
- Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2,0 oder USB 1,1.
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.


Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1 000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.


Fernbedienung

1

Erste Schritte

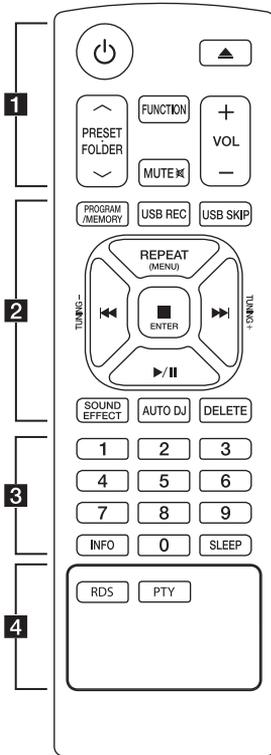

Austauschen der Batterie

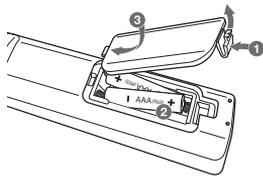

Nehmen Sie die Batteriekappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei R03-Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung **+** und **-** ein.

..... **1**

⏻ (Netzschalter) : Schaltet das Gerät EIN und AUS.

⏮ (Öffnen/schließen) : Disc-Fach öffnen und schließen.

PRESET-FOLDER \wedge / \vee :

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von einem CD-/USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.
- Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen.

FUNCTION : Funktion und Eingangsquelle auswählen.

MUTE \times : Ton stummschalten.

VOL +/- : Einstellen der Lautstärke.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Radiosender speichern.
- Playliste zur späteren Wiedergabe erstellen.

USB REC : USB-Sofortaufnahme.

USB SKIP : Wechsel zwischen USB1 und USB2.

REPEAT(MENU) :

REPEAT : Titel mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören.

⏮/⏭ (Überspringen/ Suchlauf) :

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels/einer Datei.

TUNING-/+ : für den Sendersuchlauf die Taste TUNING gedrückt halten.

■ ENTER :

- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- Bricht die LÖSCHEN-Funktion ab.

▶/|| (Wiedergabe/Pause) :

- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Auswahl Stereo/Mono

SOUND EFFECT : Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.

AUTO DJ : AUTO DJ-Modus auswählen. (Weitere Hinweise finden Sie auf den Seiten 18.)

DELETE : Löschen von MP3-/WMA-Dateien.

..... **3**

0 bis 9 Zahlentasten : Auswahl von nummerierten Titeln/Dateien oder voreingestellten Nummern.

INFO : Anzeige von Informationen über Ihre Musik. Eine MP3-Datei enthält oftmals einen ID3-Tag. Dieser Tag beinhaltet Informationen wie Titel, Künstler, Album oder Zeit.


SLEEP : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. (Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

..... **4**

RDS : RDS (Radio Data System).


PTY : Radiosender nach Typ suchen.

Bedienungsfield

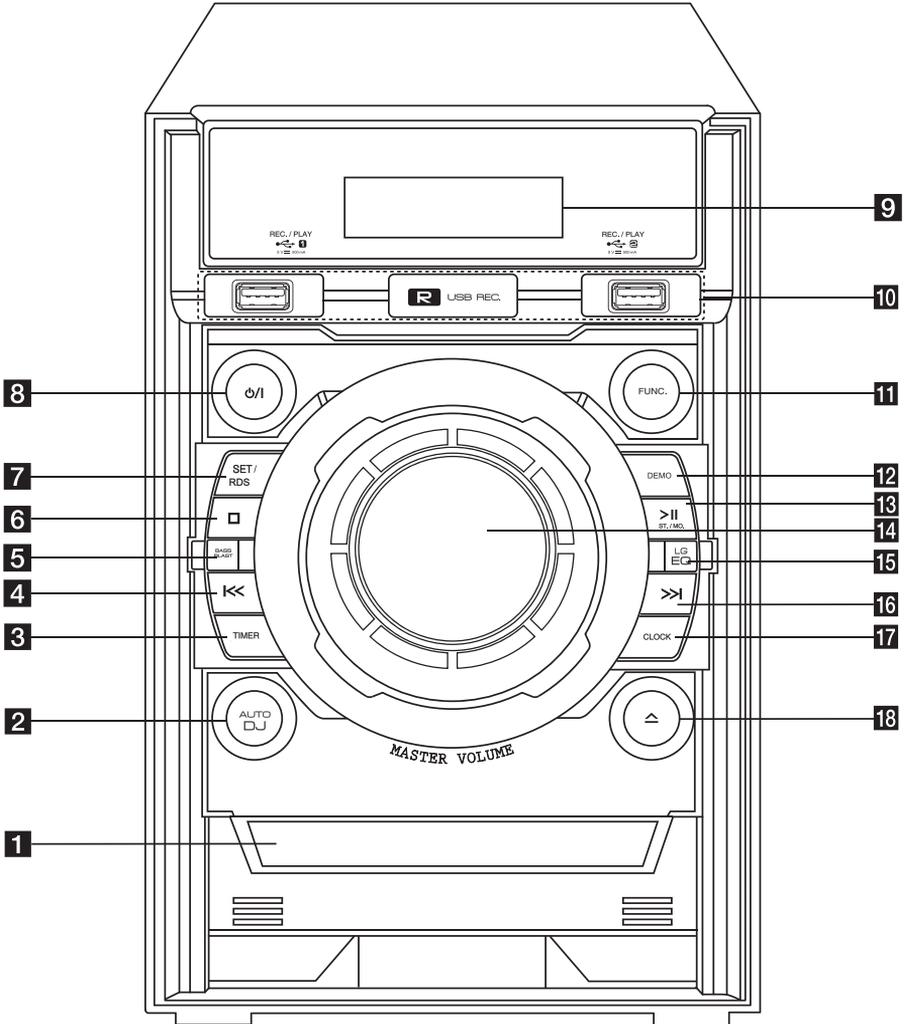

- 1** Disc-Fach
Eine Disc lesen.
- 2** **AUTO DJ**
AUTO DJ-Modus auswählen. (Weitere Hinweise finden Sie auf den Seiten 18.)
- 3** **TIMER**
Das Gerät als Wecker verwenden.
- 4** **⏮** (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf vor.
- Zum vorherigen Track/zur Datei springen.
- 5** **BASS BLAST**
Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.
- 6** **⏸** (Stopp)
Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- 7** **SET/RDS**
-Einstellung übernehmen.
-RDS (Radio Data System)
- 8** **⏻/⏿** (Netzschalter)
Schaltet das Gerät EIN und AUS.
- 9** Anzeigefenster
- 10** USB 1/ USB 2
Wiedergabe von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.
⏻ USB REC.
Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.
- 11** **FUNC.**
Funktion und Eingangsquelle auswählen.
- 12** **DEMO**
Vorführung der einzelnen Funktionen.
- 13** **>||ST./MO.**
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Auswahl Stereo/Mono.
- 14** Lautstärkeregler
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- 15** **LG EQ**
Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.
- 16** **>>|** (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf zurück.
- Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen
- 17** **CLOCK**
Uhrzeit einstellen und überprüfen.
- 18** **△** (Öffnen/schließen)
Disc-Fach öffnen und schließen.

Rückseite(CM4530)

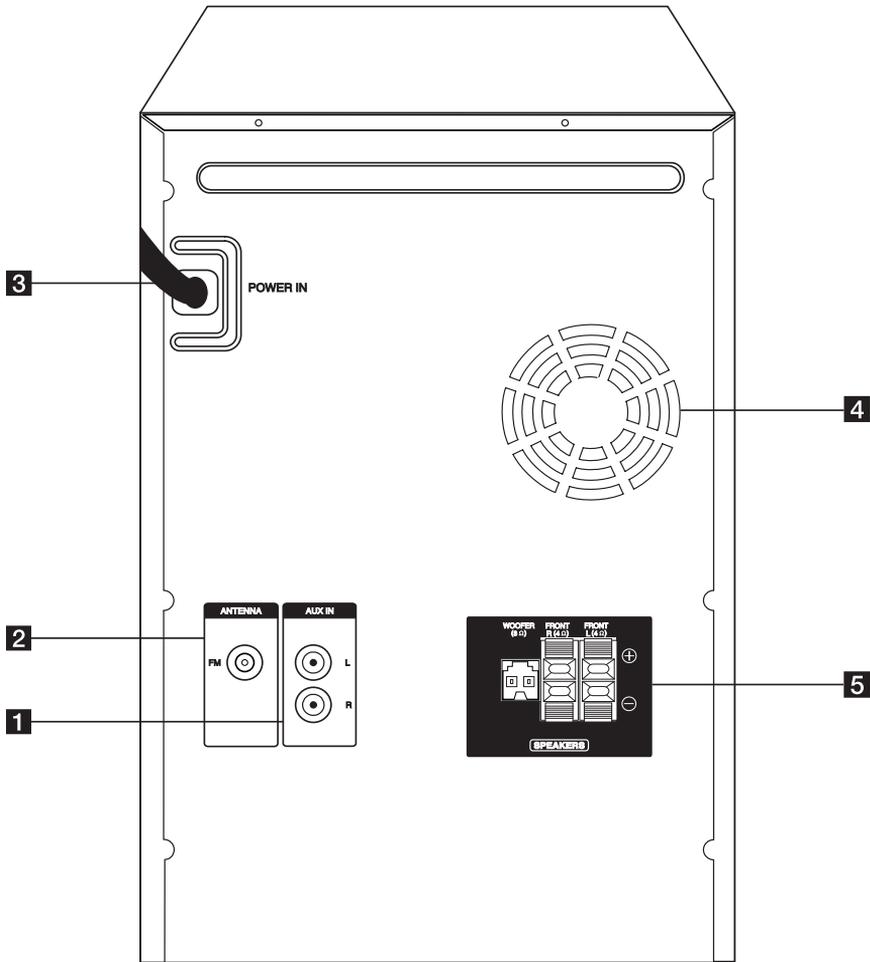

1 AUX IN (L/R) Anschluss

2 ANTENNA (FM)

3 POWER IN

4 Kühlungslüfter

5 SPEAKERS Anschluss/Kabel


1

Erste Schritte

1

Erste Schritte

Rückseite(CM4630)

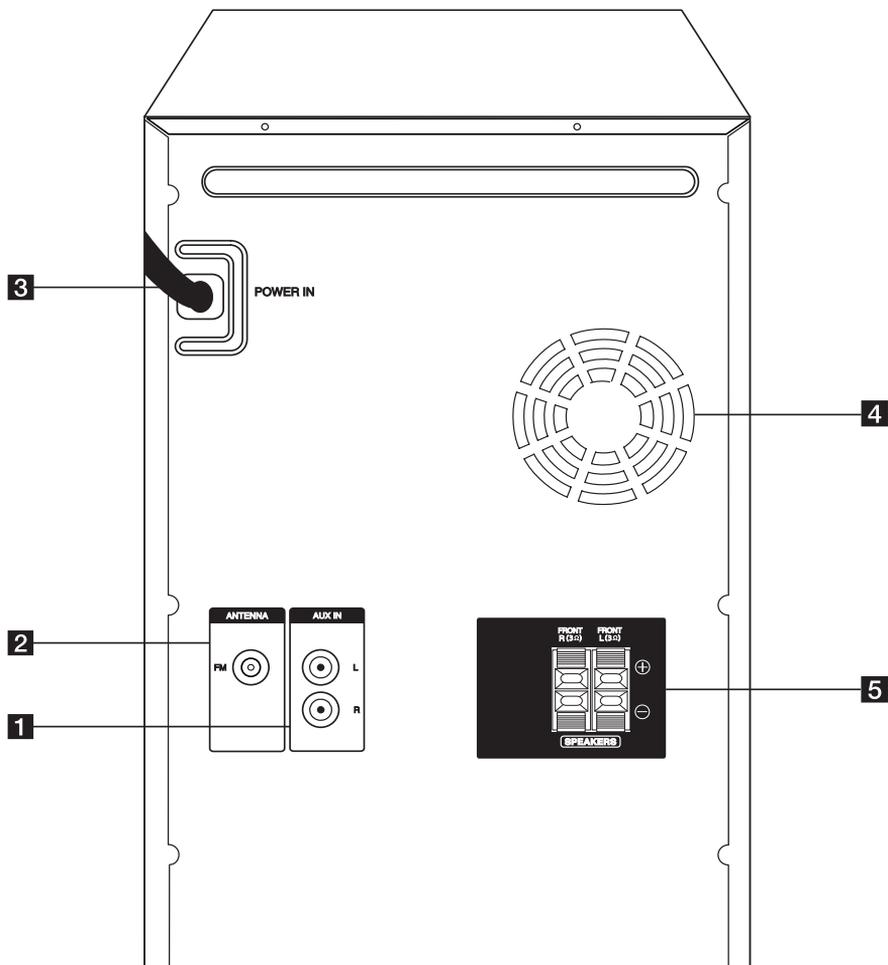

1 AUX IN (L/R) Anschluss


2 ANTENNA (FM)

3 POWER IN

4 Kühlungslüfter

5 SPEAKERS Anschluss

Rückseite (CM4430/CM4330)

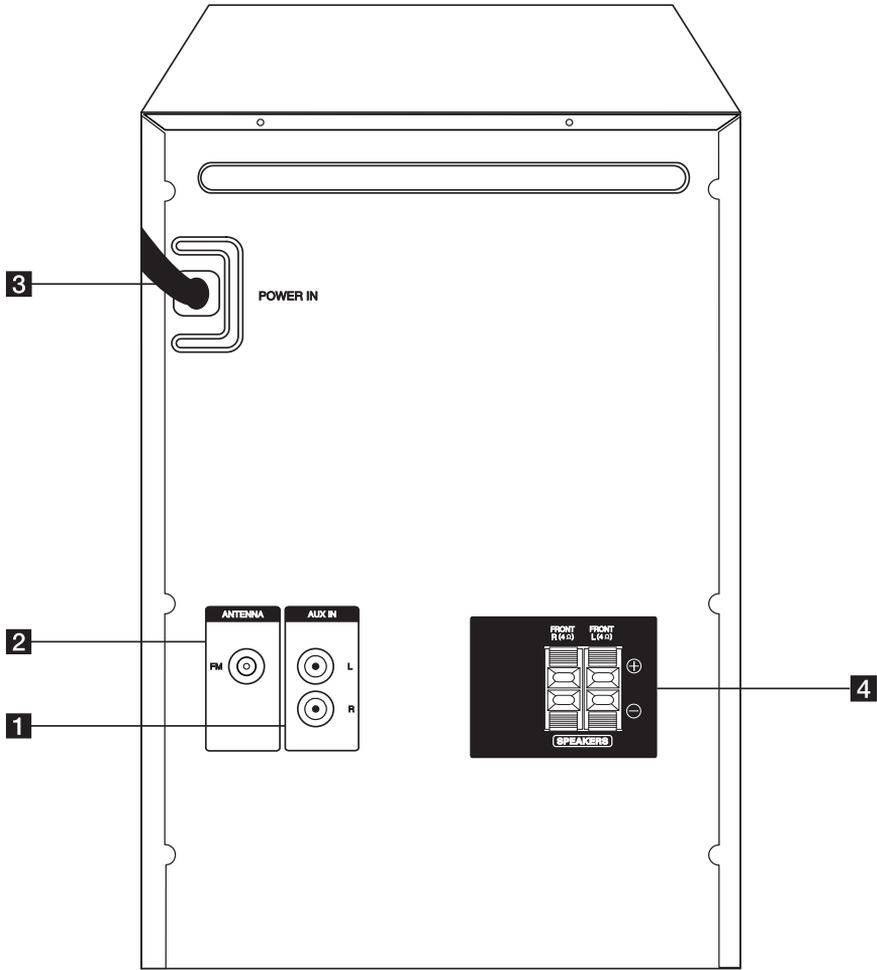

- 1** AUX IN (L/R) Anschluss
- 2** ANTENNA (FM)

- 3** POWER IN
- 4** SPEAKERS Anschluss

Anschluss der Lautsprecher


2

Anschlüsse


Anschluss der Lautsprecher am Gerät

Schließen Sie die Lautsprecherkabel am Gerät an. Um die Lautsprecherkabel am Gerät anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen, um die Anschlüsse zu öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.

Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

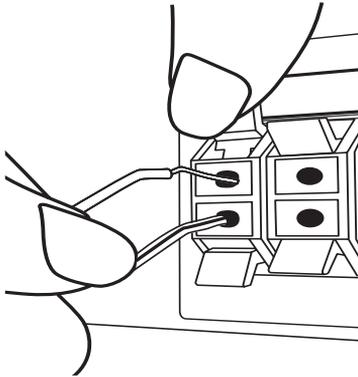

Schließen Sie das Kabel des Subwoofers am Player an. Führen Sie die Anschlüsse zum Anschluss des Subwoofers am Player mit einem Klick ein.

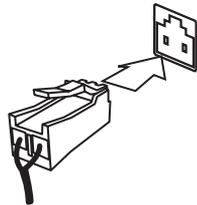

! Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen.
*Lautsprecheröffnung: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.
- Die Lautsprecher enthalten magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.
- Am Subwoofer-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes sollten keine anderen Lautsprecher mit Ausnahme eines Subwoofers angeschlossen werden.

CM4530

Farbe	Lautsprecher
Orange	Subwoofer
Rot	Vorn
Weiß	Vorn


CM4630/CM4430/CM4330

Farbe	Lautsprecher
Rot	Front
Weiß	Front

Antennenanschluss

Schließen Sie zum Radioempfang die enthaltene UKW-Antenne an.

Schließen Sie die UKW-Drahtantenne an den UKW-Antennenanschluss an.

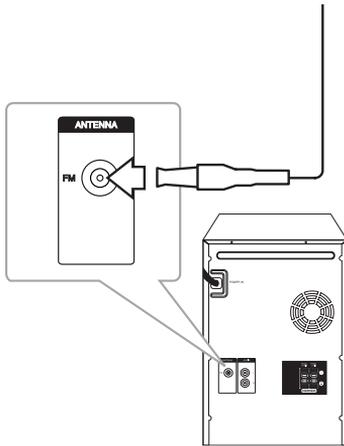

! Hinweis


Die UKW-Drahtantenne muss vollständig entfaltet werden. Die Antenne sollte nach dem Anschluss möglichst waagrecht verlegt werden.

Anschluss von Zusatzgeräten

AUX IN Connection

Anschluss eines Zusatzgerätes (Camcorder, TV, Player usw.) an den **AUX IN** (L/R) Eingangsanschluss

Falls das Gerät nur einen Audio-Ausgang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken (weiß) Audio-Stecker am Gerät an.

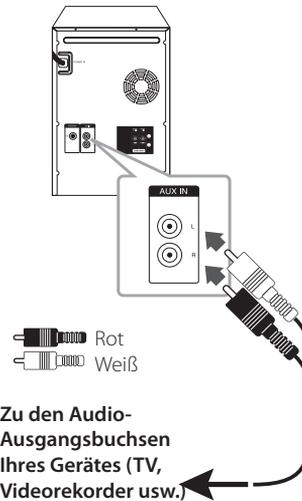

Zu den Audio-Ausgangsbuchsen
Ihres Gerätes (TV,
Videorekorder usw.)

2


Anschlüsse

USB-Anschluss

Verbinden Sie den USB-Anschluss des USB-Speichergerätes (z. B. MP3-Player) mit dem USB-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes.

2

Anschlüsse

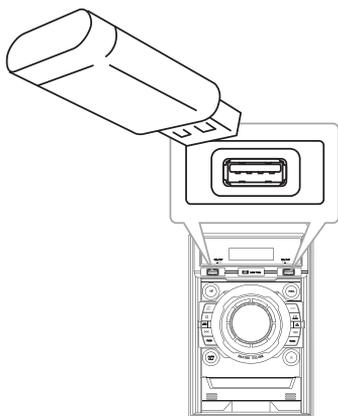

! Hinweis

USB-Gerät vom Gerät trennen.

1. Wählen Sie einen anderen Betriebsmodus aus oder drücken Sie zweimal auf (Stopp).
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

Grundfunktionen

CD/ USB Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **▲** auf der Fernbedienung bzw. **△** am Gerät und legen Sie eine Disc ein. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss 1/2 des Gerätes an.
2. Wählen Sie die CD oder USB-Funktion mit **FUNCTION** auf der fernbedienung oder **FUNC.** auf das gerät.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung bzw. **◀◀/▶▶** am Gerät einen gewünschten Titel/eine Datei zur Wiedergabe aus.

Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie die Taste ■ ENTER oder □ .
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶/ oder > ST./MO.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶/ oder > ST./MO.
Zum vorherigen/nächsten Track/ zur Datei springen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀/▶▶ oder ◀◀/▶▶ , um zum nächsten Titel/zur Datei bzw. zum Beginn des aktuellen Titels/der Datei zu springen. Drücken Sie während der ersten zwei Sekunden der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ▶▶ , um zum vorherigen Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie nach den ersten drei Sekunden der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ▶▶ , um zum Anfang des aktuellen Tracks/der Datei zu springen.
Direktauswahl eines Titels/ einer Datei	Drücken Sie die Nummerntasten 0 bis 9 , um direkt zur gewünschten Datei bzw. zum Track zu springen.
Suchlauf nach einem Titelabschnitt	Halten Sie die Taste ◀◀/▶▶ oder ◀◀/▶▶ während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Titelstelle los.
Wiederhole oder Zufalls-Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste REPEAT(MENU) . Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge. RPT1 -> RPT *DIR (Nur für MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR: Verzeichnis

Weitere Funktionen

Programmierte Wiedergabe

Mit der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel auf einer Disc oder einem USB-Gerät im Receiver speichern.

Ein Programm kann bis zu 20 Titel/Dateien enthalten.

1. Legen Sie eine CD ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an und warten Sie, bis der Datenträger gelesen wurde.
2. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung einen Track/eine Datei aus.
4. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY** um den nächsten Titel/die nächste Datei zu speichern und auszuwählen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um weitere Tracks/Dateien auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste **▶/||**.
7. Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste **■ ENTER**.

! Hinweis

Die Programmierung wird ebenfalls gelöscht, wenn die Disc aus dem Gerät genommen, das USB-Gerät getrennt, das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Funktion aufgerufen wird.

Dateiinformatoren anzeigen

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformatoren können diese durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt werden.

Suche nach einem Verzeichnis

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **PRESET-FOLDER ^/V** auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner im Anzeigefenster erscheint.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste **▶/||**. Die erste Datei im Verzeichnis wird wiedergegeben.

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste **MUTE**  auf der Fernbedienung.

Das Gerät kann stumm geschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin blinkt das Symbol "MUTE" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals auf  **MUTE** oder ändern Sie die Lautstärke.

MP3-/WMA-Datei wird gelöscht

Sie können ein/e Datei, Verzeichnis oder Format löschen, indem Sie die Taste **DELETE** drücken. (Nur für USB)

1. Drücken Sie während der Auswahl einer MP3-/WMA-Datei mehrmals die Taste **DELETE**. Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich. Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:
 - DEL FILE : Löscht Datei.
 - DEL DIR : Löscht Verzeichnisse.
 - FORMAT : Formatiert USB.
2. Um ein/e Datei/Verzeichnis zu löschen oder zu formatieren, drücken Sie auf die Taste  **▶/||** auf der Fernbedienung oder  **ST./MO.** auf dem Gerät.
3. Wenn Sie den aktuellen Modus verlassen möchten, drücken Sie die Taste  **ENTER** auf der Fernbedienung oder  auf dem Gerät.

Achtung

- Trennen Sie Ihr USB-Gerät niemals während des Betriebs (z. B. während der Wiedergabe oder eines Kopiervorgangs).
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Abhängig dem USB-Status wird die Löschen-Funktion u. U. nicht unterstützt.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **DEMO** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **DEMO**.

Hinweis

- Während der DEMO können auch andere Funktionen aufgerufen werden. Die DEMO wird in diesem Fall vorübergehend unterbrochen.
- Falls 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die DEMO automatisch fortgesetzt.

AUTO DJ-Wiedergabe

In der Betriebsart Auto DJ werden das Ende des aktuellen Titels und der Anfang des folgenden Titels zur nahtlosen Wiedergabe überblendet. Zur nahtlosen Wiedergabe wird die Lautstärke für alle Titel angeglichen.

Drücken Sie mehrmals die Taste **AUTO DJ** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät, um die Anzeige in der Reihenfolge RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF) zu wechseln.

Modus	SUR L'ÉCRAN	Description
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel wiederholt wiedergegeben.

Hinweis

- Die Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels und die wiederholte oder zufällige Wiedergabe werden im Modus AUTO DJ nicht unterstützt.
- In der Betriebsart AUTO DJ ist können über die Tasten **PRESET-FOLDER**  **▲/▼** auf der Fernbedienung keine Dateien gesucht werden.
- Bei Auswahl einer anderen Funktion oder beim Anhalten der Musikwiedergabe über die Taste  am Gerät (bzw.  **ENTER** auf der Fernbedienung) im AUTO DJ-Modus wird die Funktion AUTO DJ deaktiviert.
- Die Funktion AUTO ist bei Musikdateien mit einer Länge unter 60 Sekunden nicht möglich.
- Die Funktion AUTO DJ ist während einer Aufnahme nicht möglich.
- Die aktivierte AUTO DJ-Funktion wird bei einem Wechsel der Disc deaktiviert.

Radiobetrieb

Die UKW-Antenne muss angeschlossen sein.
(Siehe Seite 15.)

Radio hören

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** auf dem Gerät, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint. Der zuletzt empfangene Sender wird eingestellt.
2. Automatische Sendereinstellung : Halten Sie die Taste **TUNING +/-** auf der Fernbedienung bzw. **I<</>>I** am Gerät ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste dann los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.

Manuelle Sendereinstellung: Drücken Sie mehrmals die Taste **TUNING +/-** auf der Fernbedienung bzw. **I<</>>I** am Gerät.

3. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie am Gerät den Lautstärkeregler drehen oder auf der Fernbedienung wiederholt die Taste **VOL +/-** drücken.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 Sender für UKW gespeichert werden. Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** o auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** auf dem Gerät, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint.
2. Stellen Sie mit den Tasten **TUNING +/-** auf der Fernbedienung bzw. **I<</>>I** auf dem Gerät die gewünschte Frequenz ein.
3. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY**. Im Anzeigefenster blinkt eine Sendernummer.
4. Wählen Sie mit den Tasten **PRESET-FOLDER** **^/V** die gewünschte Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY**. Der Radiosender wird gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, drücken Sie die Taste **PRESET-FOLDER** **^/V** oder die Nummerntasten **0** bis **9**.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die Meldung "ERASEALL" im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM/MEMORY** um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **>II ST./MO.** auf der Fernbedienung bzw. **▶/II** am Gerät. Daraufhin ändert sich die Tuner-Einstellung von Stereo nach Mono. Auf diese Weise wird die Empfangsqualität verbessert.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS**, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

PS	(Name des Programmdienstes) Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.
PTY	(Programmarerkennung) Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.
RT	(Radiotext) Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.
CT	(Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit) Anzeige des vom Sender ausgestrahlten Datums und der Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie **TUNING +/-**, um den automatischen Suchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Klangeinstellungen

Surround-Modus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Über die Taste **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung bzw. **LG EQ** am Gerät kann der gewünschte Klangmodus gewählt werden.

Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
NATURAL	Behaglicher und natürlicher Klang.
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
MP3 -- OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3-Dateien. Verbesserung der Höhen.
BASS	Höhen, Bässe und Surround-Sound-Effekt während der Wiedergabe verstärken.
LOUDNESS	Bässe und Höhen verbessern.
BYPASS	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Hinweis

- Je nach Klangmodus ist bei bestimmten Lautsprechern möglicherweise kein oder nur ein sehr leiser Ton zu hören.
- Der Surround-Modus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel der Tonspur.
- Drücken Sie die Taste **BASS BLAST** am Gerät, um die Klangart **BYPASS** oder **BASS BLAST** direkt auszuwählen.

Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
3. Wählen Sie entweder **|<</>>|**.
- AM 12:00 (zur Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige)
4. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **SET/RDS**.
5. Wählen Sie mit den Tasten **|<</>>|** die Stunde.
6. Drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
7. Stellen Sie mit den Tasten **|<</>>|** die Minuten ein.
8. Drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
9. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt. Wiederholen Sie dann die Schritte 2 bis 8.

Alarm einstellen

Sie können das Gerät als Wecker benutzen. Dafür müssen Sie jedoch zuerst die Uhrzeit einstellen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER**.
3. Drücken Sie die Taste **SET/RDS** sobald die Betriebsart angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden sollen.
4. Daraufhin erscheint die Meldung "ON TIME". Die gewünschte Uhrzeit, zu der das Gerät eingeschaltet wird. Stellen Sie mit den Tasten **|<</>>|** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
5. Daraufhin erscheint die Meldung "OFF TIME". Dies ist die gewünschte Ausschaltzeit für das Gerät. Wählen Sie mit den Tasten **|<</>>|** die Stunde und Minuten und drücken Sie zum Speichern auf **SET/RDS**.
6. Als nächstes wird die Lautstärke angezeigt, mit der Sie geweckt werden. Stellen Sie mit den Tasten **|<</>>|** die Lautstärke ein und drücken Sie die Taste **SET/RDS**. Das Uhr-Symbol "⌚" zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
7. Drücken Sie die Taste **TIMER**. Daraufhin werden die Einstellungen angezeigt.
8. Um die Weckzeit einzustellen, halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt. Wiederholen Sie dann die Schritte 3 bis 6.

! Hinweis

- Die Uhrzeit kann nach dem Einstellen durch Drücken der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken "⌚" der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit "⌚" und der Alarmzeit durch Drücken der Taste **TIMER** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet. (Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10) Um die Einschlaf-Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

! Hinweis

- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.
- Die Einschlaf-Funktion arbeitet auch nach dem Dimmen.

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

! Hinweis

- Nach der Einstellung der Uhrzeit kann die Weckfunktion eingestellt werden.
- Das Uhrzeit- und Alarm-Symbol "⌚" kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken der Taste **CLOCK** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden.
- Wenn während der Wiedergabe das Alarm-Symbol "⌚" erscheint, drücken Sie zweimal die Taste **TIMER**. Daraufhin werden die Einstellungen angezeigt.
- Bei aktiviertem Wecker erscheint das Alarm-Symbol "⌚" im Anzeigefenster.
- Bei deaktiviertem Wecker wird das Alarm-Symbol "⌚" im Anzeigefenster ausgeblendet.
- Die Weckfunktion wird nur bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert.
- Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Uhrzeit automatisch ein.

3

Bedienung

Ton vorübergehend stummschalten**Musik vom Zusatzgerät hören**

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden. (Siehe Seite 15)

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am **AUX IN(L/R)**-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät über die Taste **⏻/⏻** (Power) ein.
3. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion AUX die Taste **FUNC.** am Gerät.
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Automatische Abschaltung

Dieses Gerät schaltet sich aus Energiespargründen aus, wenn das Hauptgerät nicht mit dem externen Gerät verbunden und länger als 25 Minuten nicht benutzt wird. Dieses Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn seit der Verbindung des Hauptgerätes über einen analogen Eingang mit einem anderen Gerät 6 Stunden vergangen sind.

USB-Aufnahme

Sie können unterschiedliche Sound-Quellen auf USB aufnehmen.

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** am Gerät die gewünschte Funktion aus.

Einen Titel/Datei aufnehmen - Nach der Wiedergabe eines Titels/einer Datei können Sie diese/n auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Alle Titel/Dateien aufnehmen - Nach dem Anhalten können Sie auf ein USB-Gerät aufnehmen.

Programmliste aufnehmen - Titel in der Programmliste auf einem USB-Gerät aufnehmen. (Siehe Seite 17)

3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC.** am Gerät.
-Falls sowohl am Anschluss USB1 als auch am Anschluss USB2 ein Gerät angeschlossen wurde, drücken Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC.** am Gerät, um den gewünschten Anschluss zur Aufnahme auszuwählen und das Symbol USB1 bzw. USB2 in der Anzeige blinkt.
4. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste auf der Fernbedienung bzw. **ENTER** am Gerät.

Aufnahme Pause

Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw.

USB REC. am Gerät. Drücken Sie diese Taste zum erneuten Start der Aufnahme erneut. (Nur Radio/AUX)

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC.** am Gerät mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
2. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** am Gerät bzw. **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung die Bitrate ein.
3. Drücken Sie nochmals die Tasten **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC.** am Gerät, um die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit einzustellen.
4. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung bzw. **◀◀/▶▶** am Gerät die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus: (nur Audio-CD)

X1 SPEED

- Musiktitel können während der Aufnahme wiedergegeben werden.

X2 SPEED

- Musikdateien können lediglich aufgenommen werden.

5. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC.** am Gerät.

Dubbing von USB auf USB

Sie können verschiedene Sound-Quellen im USB1- und USB2-Anschluss mittels der USB-Funktion synchronisieren.

1. Stecken Sie ein USB-Gerät mit den gewünschten Sound-Dateien in den USB1-Anschluss.
2. Verbinden Sie ein weiteres USB-Gerät mit dem USB2-Anschluss.
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC** am Gerät.
4. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät.

Fehlersuche

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Drücken Sie die Taste FUNC., um die gewählte Funktion anzuzeigen. • Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Eine spielbare Disc einlegen. • Es ist keine Disc eingelegt. Eine Disc einlegen. • Die Disc ist verschmutzt. Die Disc reinigen. (Siehe Seite 27.) • Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Antenne fest anschließen. • Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein. • Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden (beim Suchlauf nach voreingestellten Sendern) gelöscht. Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 19.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m entfernt verwendet werden. • Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis. • Die Batterie der Fernbedienung ist schwach. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Allgemeine Spezifikationen

Allgemein				
Modell	CM4630	CM4530	CM4430	CM4330
Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.			
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.			
Abmessungen (B x H x T)	202 x 307 x 315 mm			
Gesamtgewicht (ca.)	3.15 kg			
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)			
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs :	5 % bis 90 %			
Stromversorgung Bus (USB)	DC 5 V  500 mA			

Eingänge	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 75 Ω, RCA jack (L, R) x 1

Tuner	
UKW(FM)-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz bzw 87,50 bis 108,00 MHz

Verstärker					
Modell	CM4630	CM4530	CM4430	CM4330	
Stereo-Modus	250 W + 250 W (3 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	160 W + 160 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	150 W + 150 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	90 W + 90 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	
Surround Modus	Front	250 W + 250 W (3 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	160 W + 160 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	150 W + 150 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	90 W + 90 W (4 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)
	Subwoofer	-	180 W (3 Ω bei 1 KHz, THD 10 %)	-	-

CD	
Frequenzgang	100 bis 20 000 Hz
Störabstand	75 dB
Dynamikbereich	80 dB

Lautsprecher Spezifikationen

Vordere Lautsprecher				
Modell	CMS4630F	CMS4530F (CM4530)	CMS4530F (CM4430)	CMS4330F
Typ	2-Weg 2-Lautsprecher			
Widerstand	3 Ω	4 Ω		
Nenneingangsleistung	250 W	160 W	150 W	90 W
Max. Eingangsleistung	500 W	320 W	300 W	180 W
Abmessungen (B x H x T)	245 x 452 x 275 mm	232 x 352 x 262 mm	232 x 352 x 262 mm	204 x 301 x 235 mm
Gesamtgewicht	5,55 kg	3,32 Kg	3,32 Kg	2,48 Kg

Subwoofer Lautsprecher	
Modell	CMS4530W
Typ	1-Weg 1-Lautsprecher
Widerstand	3 Ω
Nenneingangsleistung	180 W
Max. Eingangsleistung	360 W
Abmessungen (B x H x T)	250 x 352 x 327 mm
Gesamtgewicht	5,58 kg

- Änderungen an Ausführung und Technischen Daten vorbehalten.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Starke Verunreinigungen können mit einem weichen und mit milder Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Marken und Lizenzen



