LG
Life's Good

# MANUAL DEL USUARIO
# Monitor LCD LED (Monitor LED*)

*Los monitores LED de LG son monitores LCD con iluminación posterior LED.

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

## MODELO DE MONITOR LED LCD

Serie 22MK4 (22MK400H,22MK420H,22MK430H)
Serie 24MK4 (24MK400H,24MK430H)
Serie 27MK4 (27MK400H,27MK430H)
Serie 22BK4
Serie 24BK4
Serie 27BK4

www.lg.com

ESPAÑOL

# CONTENIDO


LICENCIA ---------- 3

MONTAJE Y PREPARACIÓN ------ 4

- Componentes del producto ---------- 4
- Software y controladores compatibles -------- 5
- Descripción de botones y componentes ------ 6
  Cómo utilizar el Botón Joystick
  Conector de entrada
- Transporte y elevación del monitor ---------- 8
- Instalación del monitor ---------- 9
  Colocación de la base del soporte
  Montaje en una mesa
  Montaje en una pared

USO DEL MONITOR---------- 14

- Conexión a un PC ---------- 14
  Conexión D-SUB
  Conexión HDMI
- Conexión a dispositivos AV ---------- 15
  Conexión HDMI
- Conexión de periféricos ---------- 15
  Conexión de auriculares

PERSONALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN---------- 16

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---- 21

ESPECIFICACIONES ---------- 22

- Modos predefinidos (resolución) ---------- 28

# LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de la licencia, visite www.lg.com.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.


La siguiente información solo se aplicará a los monitores que hayan sido vendidos en el mercado europeo y que necesiten cumplir con la normativa ErP:

* Este monitor está configurado para que se apague automáticamente a las 4 horas después de haberlo encendido, si no hay ninguna otra configuración.
* Para desactivar esta configuración, cambie la opción a ‘Off’ en el menú OSD del “Automatic Standby (Stand-by automático )”.


# MONTAJE Y PREPARACIÓN

## Componentes del producto


Compruebe que todos los componentes se encuentren incluidos en la caja antes de utilizar el producto. En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto. Tenga en cuenta que el producto y los componentes pueden tener un aspecto distinto a los que se muestran en este manual.

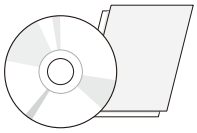

**Tarjeta/CD (manual de usuario)**
(Dependiendo del país)




**Cable HDMI**
(Dependiendo del país)



**Cable D-SUB**
(Dependiendo del país)




**Cable de alimentación**




**Adaptador ca/cc**
( Dependiendo del país)

o

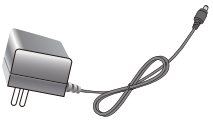


**Adaptador ca/cc**
( Dependiendo del país)

Serie 22MK4 | Serie 24MK4 | Serie 22BK4 | Serie 24BK4

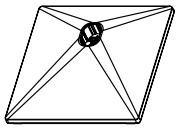

**Base del soporte**




**Cuerpo del soporte**




**2 tornillos**

Serie 27MK4 | Serie 27BK4

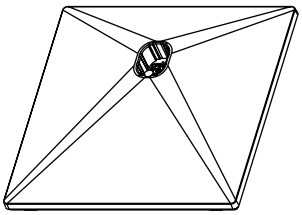

**Base del soporte**

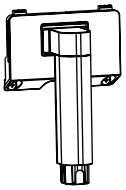

**Cuerpo del soporte**

**PRECAUCIÓN**

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.

**NOTA**


- Tenga en cuenta que los componentes pueden tener un aspecto distinto a los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones de este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el establecimiento donde haya adquirido el producto.

## Software y controladores compatibles

Puedes descargarte e instalar la versión más reciente desde la página web LGE (*www.lg.com*).

| Software y controladores | Prioridad de instalación | Serie 22MK4 Serie 22BK4<br>Serie 24MK4 Serie 24BK4<br>Serie 27MK4 Serie 27BK4 |
|---|---|---|
| **Controlador del monitor** | Recomendado | O |
| **OnScreen Control** | Recomendado | O |




# Descripción de botones y componentes

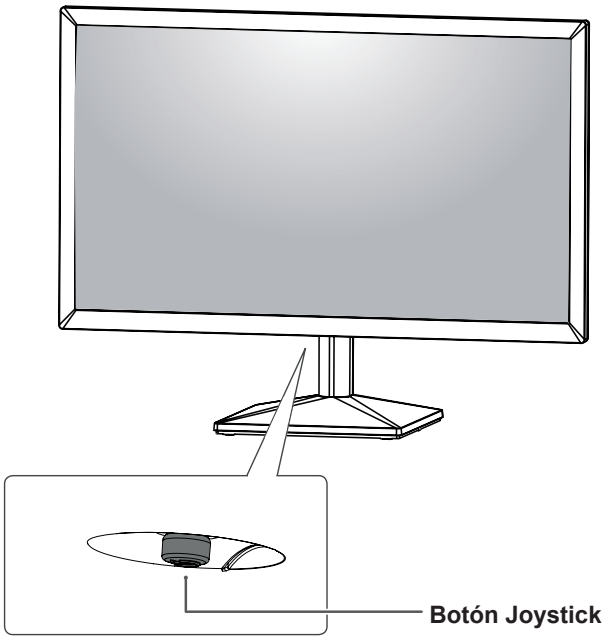


## Cómo utilizar el Botón Joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor pulsando el Botón Joystick moviéndolo a la izquierda o la derecha con el dedo.


**Funciones básicas**
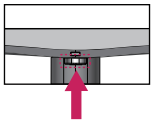
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | ⏻ | **Encender** | Pulse el Botón Joystick una vez con el dedo para encender el monitor. |
|  | | **Apagar** | Mantenga pulsado el Botón Joystick una vez con el dedo para apagar el monitor. |
|  | ◀/▶ | **Control de volumen** | Puede controlar el volumen moviendo el Botón Joystick a la izquierda o la derecha. (solo para HDMI) |

**NOTA**

- El Botón Joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

## Conector de entrada

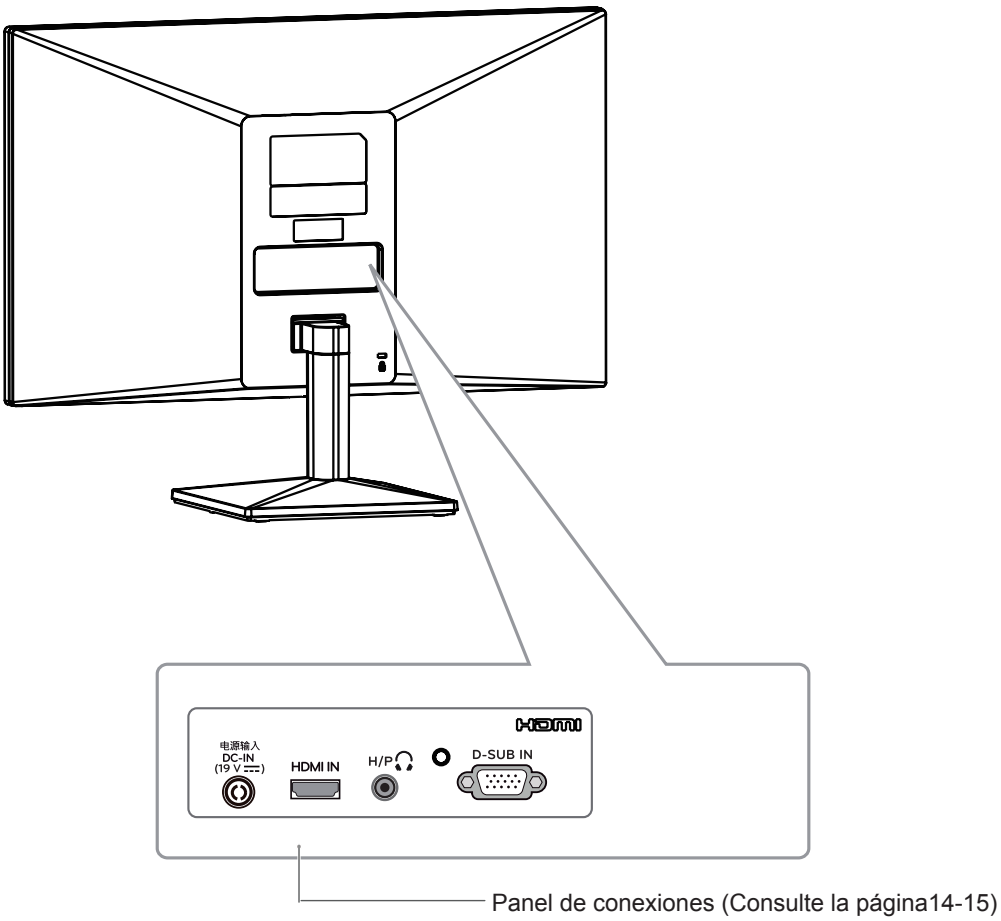



Panel de conexiones (Consulte la página14-15)


# Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte superior e inferior del marco del monitor. No sostenga por el panel.

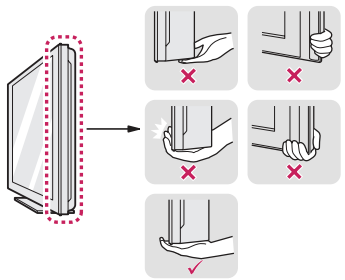


- Al sostener el monitor, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar rayarla.

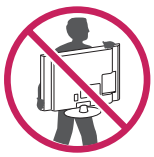


- Cuando mueva el monitor, evite que el producto sufra golpes o vibraciones fuertes.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor. Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.

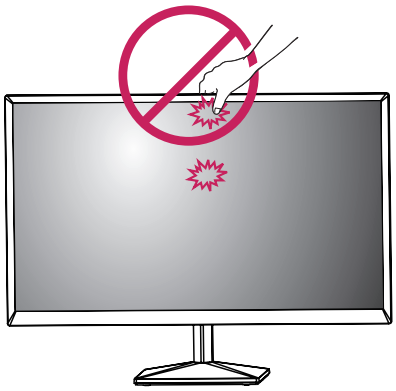

- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.

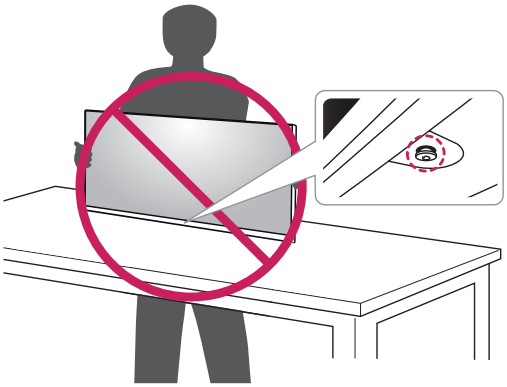


# Instalación del monitor

## Colocación de la base del soporte

Serie 22MK4 | Serie 22BK4
Serie 24MK4 | Serie 24BK4


1

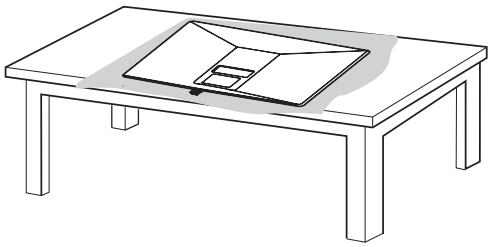


**PRECAUCIÓN**

- Para evitar que la pantalla se raye, cubra su superficie con una tela suave.

2

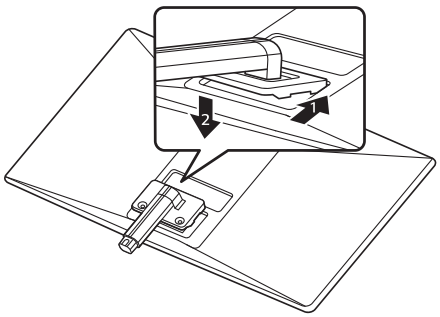



3

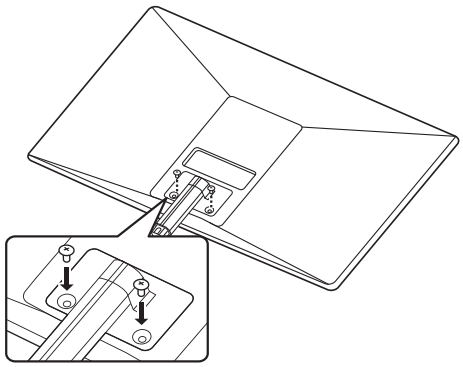


Para que apriete el tornillo: 10 - 12 kgf
(98,06 N - 117,67 N)

4

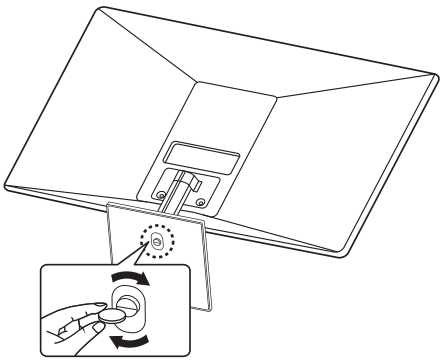

Serie 27MK4 | Serie 27BK4


1

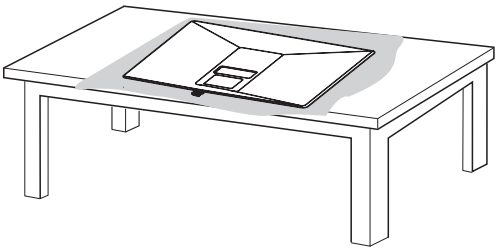


**PRECAUCIÓN**

- Para evitar que la pantalla se raye, cubra su superficie con una tela suave.

2

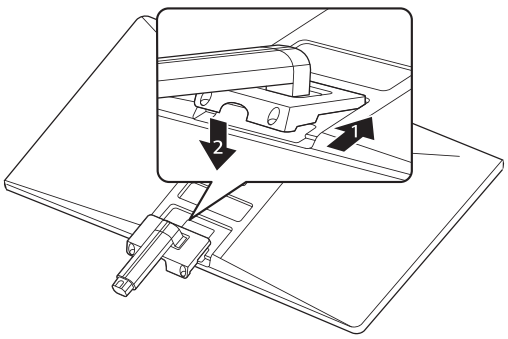


3

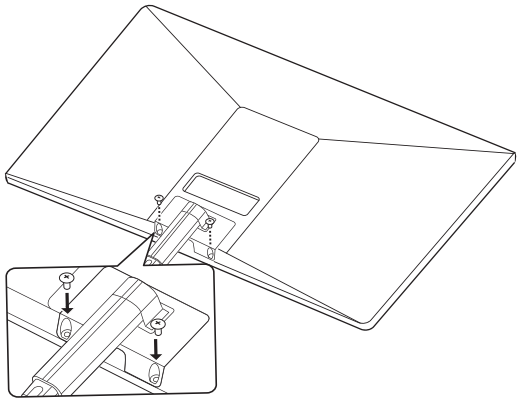

Para que apriete el tornillo: 10 - 12 kgf
(98,06 N - 117,67 N)

4

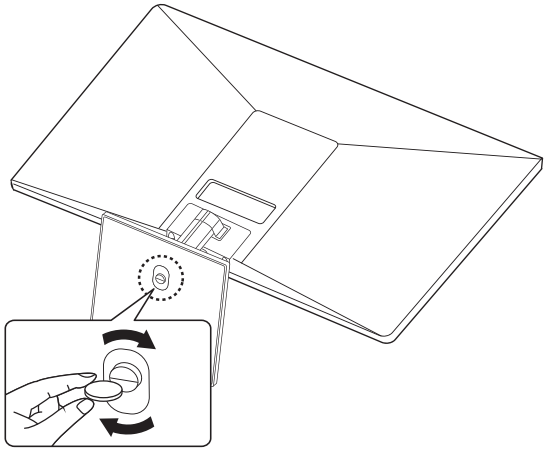

**ADVERTENCIA**

- Para evitar heridas en dedos y pies, cuando junte el cuerpo del aparato con la base, debería sujetar bien la base cuando junte el cuerpo del aparato con la base.

**PRECAUCIÓN**

- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base del soporte. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto).
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.


**NOTA**

- Podrá desmontar el soporte invirtiendo el orden de montaje.


## Montaje en una mesa

1 Levante el monitor e inclínelo hasta la posición vertical sobre una mesa.


Deje un espacio de 100 mm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

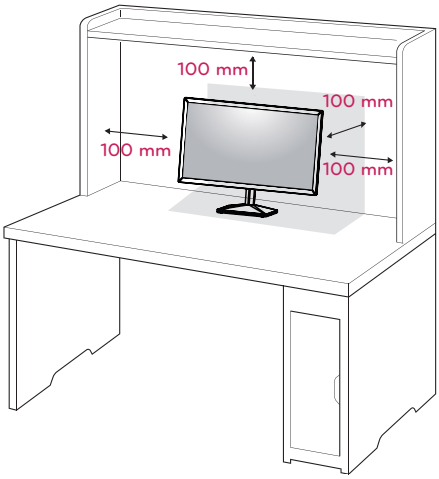


2 Conecte el adaptador ca/cc y el cable de alimentación a una toma de pared.

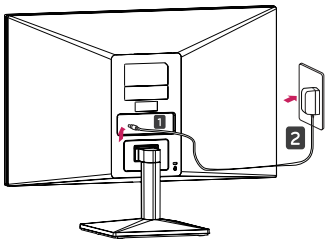


o

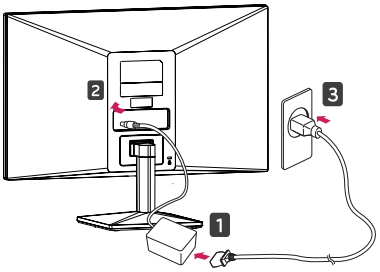



3 Pulse el Botón Joystick de la parte inferior del monitor para encender éste.

### PRECAUCIÓN


- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.

## ADVERTENCIA


Para ajustar el ángulo de la pantalla, no sujete la parte inferior del monitor como se muestra en la ilustración siguiente porque podría hacerse daño en los dedos.

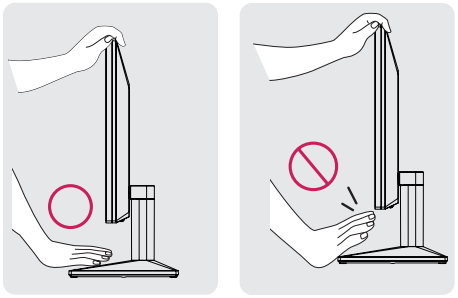

No toque ni presione la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

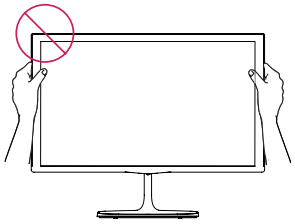


No agarrar el Monitor como se muestra en la imagen inferior. El monitor podría soltarse de la base y provocarle daños.

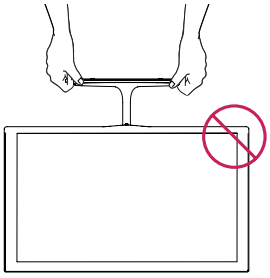

## NOTA


El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre -5° y 20° para que la visualización sea más cómoda.

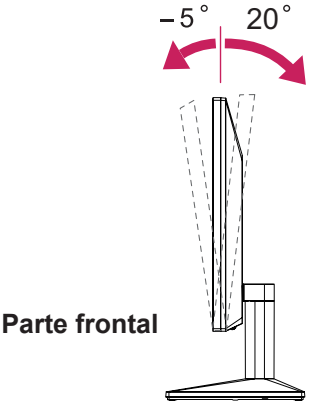


### Uso del sistema de seguridad Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor. Para obtener más información sobre la instalación y el uso, consulte el manual que se suministra con el sistema de seguridad Kensington o visite *http://www.kensington.com*.

Utilice el cable del sistema de seguridad Kensington para fijar el monitor a una mesa.

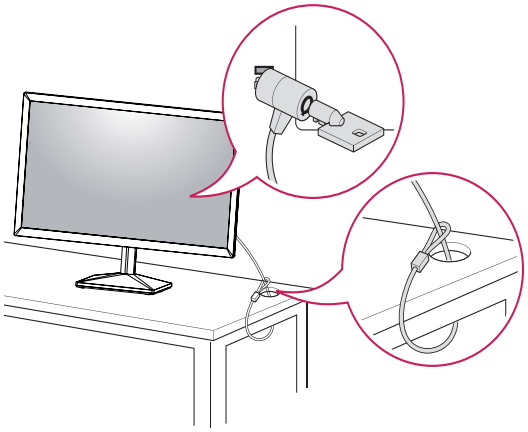


## NOTA

- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede encontrarlo en la mayoría de tiendas de electrónica.

## Montaje en una pared

Para permitir una ventilación adecuada, deje un espacio de 100 mm a cada lado y con respecto a la pared. Su distribuidor puede proporcionarle instrucciones detalladas. Consulte la guía de instalación y configuración del soporte de montaje en pared con inclinación.

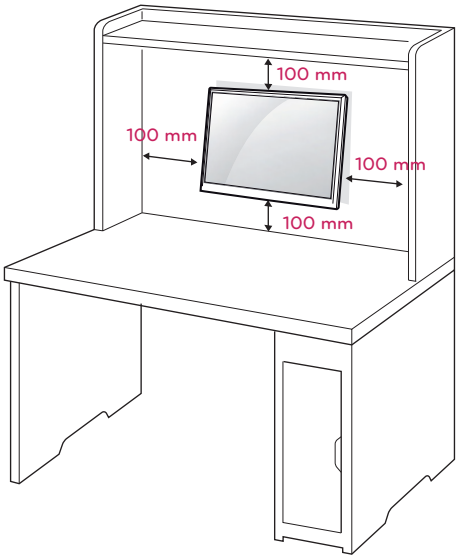



Si usted quiere montar el monitor en la pared, por favor coloque el interfaz del montaje en pared (componentes opcionales) en la parte posterior del monitor.
Si instala el monitor mediante el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga.

1 Si se utilice el tornillo más largo que lo permitido por el estándar, el interior del monitor puede estar dañado.
2 LG no asume la responsabilidad ninguna por el daño y la caída del producto producida por el uso del tornillo inadecuado.

| **Modelo** | Serie 22MK4 Serie 24MK4 Serie 22BK4 Serie 24BK4 |
|---|---|
| **Montaje de pared (A x B)** | 75 x 75 mm |
| **Tornillo estándar** | M4 |
| **Número de tornillos** | 4 |


| **Modelo** | Serie 27MK4 Serie 27BK4 |
|---|---|
| **Montaje de pared (A x B)** | 100 x 100 mm |
| **Tornillo estándar** | M4 |
| **Número de tornillos** | 4 |

- Montaje de pared (A x B)

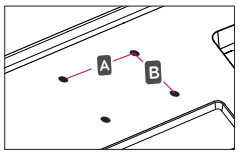


### PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Si instala el monitor en un techo o una pared inclinada, podría caerse y producir lesiones físicas graves.
- Utilice solo un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños al monitor y anular la garantía.
- Utilice solo tornillos y soportes de montaje en pared que cumplan el estándar VESA. Los daños o las lesiones físicas causados por mal uso o por emplear un accesorio inadecuado no están cubiertos por la garantía.
- La longitud de los tornillos de la superficie exterior de la tapa posterior deberían ser de menos de 8 mm

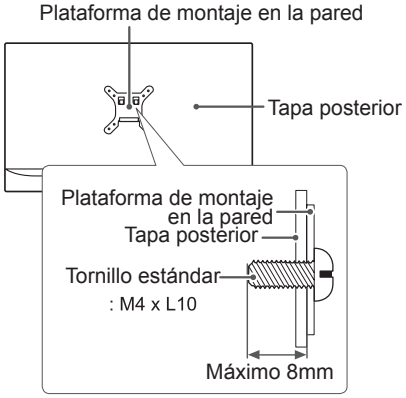


### NOTA

- Utilice los tornillos que se enumeran en las especificaciones del estándar VESA.
- El kit de montaje en pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede diferir según el soporte de montaje en pared. Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el soporte de montaje en pared.


# USO DEL MONITOR

## Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug & Play.*
  * Plug & Play: un usuario puede conectar un dispositivo al PC y, cuando el dispositivo se enciende, el PC lo reconoce sin necesidad de configuración ni intervención por parte del usuario.


### Conexión D-SUB

Transmite la señal de vídeo analógica del PC al monitor. Conecte el PC al monitor con el cable de señales D-sub de 15 patillas proporcionado como se muestra en las ilustraciones siguientes.

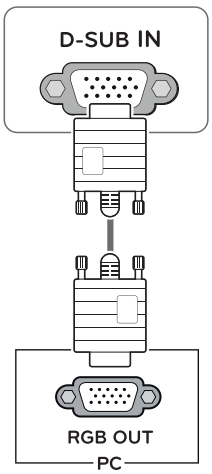


### Conexión HDMI

Transmite las señales de vídeo y audio digitales desde su PC al set del Monitor. Conecte el PC y el set del Monitor con el cable HDMI tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones.

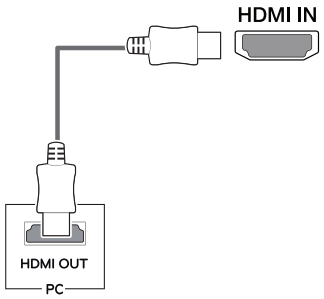



**NOTA**

- Si utiliza un PC con HDMI, se puede producir un problema de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

# Conexión a dispositivos AV

## Conexión HDMI

Transmite las señales de video y audio digitales desde sus dispositivos AV al monitor. Conecte su dispositivo AV al monitor con el cable HDMI como se muestra a continuación.

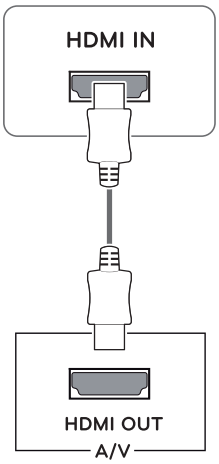



**NOTA**

- Si utiliza un PC con HDMI, se puede producir un problema de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

# Conexión de periféricos

## Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares. Realice la conexión como se muestra a continuación.

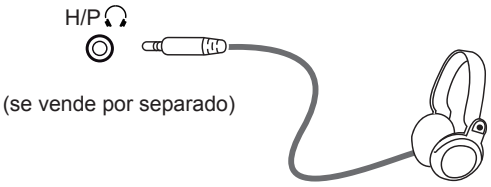


**NOTA**

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Si usted utiliza auriculares angulados, podría haber un problema al conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares rectos.



Tipo en ángulo




Tipo recto

- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.

# PERSONALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

## Activación del menú principal

1 Pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor.
2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo (▲/▼) y a la izquierda o la derecha (◄/►) para establecer las opciones.
3 Pulse el Botón Joystick una vez más Apagar el menú principal.

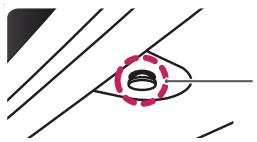

**Botón Joystick**

| Botón | | Estado del menú | Descripción |
|---|---|---|---|
|  | | **Menú principal desactivado** | Permite activar el menú principal. |
| | | **Menú principal activado** | Apagar el menú principal.<br>(Pulse de forma prolongada el botón para apagar el monitor) |
|  | ◄ | **Menú principal desactivado** | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.<br>(solo para HDMI) |
| | | **Menú principal activado** | Introduce la función de entrada. |
| | ► | **Menú principal desactivado** | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.<br>(solo para HDMI) |
| | | **Menú principal activado** | Permite acceder a las opciones del Configuración. |
|  | ▲ | **Menú principal desactivado** | Muestra información sobre la entrada actual. |
| | | **Menú principal activado** | Permite apagar el monitor. |
| | ▼ | **Menú principal desactivado** | Muestra información sobre la entrada actual. |
| | | **Menú principal activado** | Introduce la aplicación de Modo de Imagen. (solo para HDMI) |

## Opciones del menú principal




**(solo para HDMI)**

| Menú principal | Descripción |
|---|---|
| **Configuración** | Permite configurar los ajustes de la pantalla. |
| **Modo de Imagen** | Seleccione el Modo Foto para conseguir el mejor efecto visual. |
| **Entrada** | Ajusta el modo de entrada. |
| **Apagar** | Permite apagar el monitor. |
| **Salir** | Permite salir del menú principal. |

# Personalización de la configuración

| Configuración > Ajustes Rápidos | Descripción |
|---|---|
| **Brillo** | Ajusta el contraste y el brillo de la pantalla. |
| **Contraste** | |
| **Volumen** | Ajusta el volumen. (solo para HDMI) |
| | **NOTA**<br>• Puede ajustar Mute (Silencio) o Unmute (Con sonido) moviendo el botón joystick hacia ▼ en el menú Volume (Volumen). |

| Configuración > Entrada | Descripción | |
|---|---|---|
| **Lista de entradas** | Permite seleccionar el modo de entrada. | |
| **Relación de aspecto** | Ajusta la proporción de la pantalla. | |
| | **ancho completo** | Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo. |
| | **Original** | Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada. |
| | **NOTA**<br>• Las opciones podrían estar inhabilitadas a la resolución recomendada (1 920x 1 080 píxeles). | |

# Personalización de la configuración

| Configuración > Imagen | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| **Modo de Imagen** | **Por Defecto** | Permite al usuario ajustar cada elemento. Se puede ajustar el modo de color del menú principal. | |
| | **Lector** | Optimiza la pantalla para visualizar documentos. Usted puede aumentar el brillo de la pantalla en el menú Visualización en pantalla (OSD). | |
| | **Foto** | Optimiza la pantalla para ver fotografías. | |
| | **Cine** | Permite optimizar la pantalla para mejorar los efectos visuales de un vídeo. | |
| | **Colores Especiales** | Este modo es para usuarios que no pueden distinguir entre el rojo y el verde. Permite a los usuarios con debilidad de color distinguir fácilmente entre estos dos colores. | |
| | **Juego** | Permite optimizar la pantalla para juegos. | |
| **Ajustar Imagen** | **Brillo** | Ajusta el contraste y el brillo de la pantalla. | |
| | **Contraste** | | |
| | **Nitidez** | Sirve para ajustar la definición de la pantalla. | |
| | **SUPER RESOLUTION+** | **Alto** | Una calidad óptima de imagen se muestra cuando un usuario desea imágenes nítidas. Es eficaz para la alta calidad de video o juego. |
| | | **Medio** | La calidad de imagen optimizada se muestra cuando un usuario desea imágenes entre los modos de baja y alta para una cómoda visualización. Es eficaz para la UCC o de vídeo SD. |
| | | **Bajo** | La calidad de imagen optimizada se muestra cuando un usuario desea imágenes suaves y naturales. Es eficaz para las fotos o imágenes fijas de movimiento lento. |
| | | **Off** | Selecciona esta opción para ver todos los días. SUPER RESOLUTION+ está apagado en este modo. |
| | **Niv. de Osc.** | Establece el nivel de compensación (solo para HDMI).<br>• Offset (Compensación): como referencia para la señal de vídeo, es el color más oscuro que el monitor puede mostrar. | |
| | | **Alto** | Mantiene la relación de contraste actual de la pantalla. |
| | | **Bajo** | Disminuye los niveles de negro y aumenta los niveles de blanco de la relación de contraste actual de la pantalla. |
| | **DFC** | **On** | Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente. |
| | | **Off** | Desactiva la función **DFC**. |
| **Ajustar Juego** | **Tiempo de Respuesta** | Ajusta el tiempo de respuesta de las imágenes según la velocidad de la pantalla.<br>Para un entorno normal, se recomienda usar el valor **Rápida**.<br>Para imágenes de rápido movimiento, se recomienda utilizar **Más Rápido**.<br>Si se establece como **Más Rápido**, podría provocar adherencia de imágenes. | |
| | | **Más Rápido** | Establece el tiempo de respuesta en Más Rápido. |
| | | **Rápida** | Establece el tiempo de respuesta en Rápida. |
| | | **Normal** | Establece el tiempo de respuesta en Normal. |
| | | **Off** | No se utiliza la función de mejora de tiempo de respuesta. |

**NOTA**

- Éste es un elemento complementario para el usuario con daltonismo. Si usted no ve bien la pantalla, desactive esta función.
- Esta función no puede distinguir algunos colores en algunas imágenes.

<table>
<tr><td rowspan="5">Ajustar Juego</td><td rowspan="3">FreeSync</td><td colspan="2">Proporciona imágenes nítidas y naturales sincronizando la frecuencia vertical de la señal de entrada con la de la señal de salida.<br>PRECAUCIÓN<br>• Interfaz compatible: HDMI.<br>• Tarjeta gráfica compatible: Una tarjeta gráfica que sea compatible con el AMD's FreeSync si es necesario.<br>• Versión compatible: Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica al último driver.<br>• Para más información y requisitos, consulte la página web de AMD: http://www.amd.com/FreeSync</td></tr>
<tr><td>On</td><td>Función FreeSync activada.</td></tr>
<tr><td>Off</td><td>Función FreeSync desactivada.</td></tr>
<tr><td>Estabilizador de Negro</td><td colspan="2">Black Stabilizer (Estabilizador de Negro)<br>: Puede controlar el contraste negro para obtener una mejor visibilidad en las escenas oscuras.<br>Al aumentar el valor de Black Stabilizer (Estabilizador de Negro), aumenta la luminosidad del área de nivel bajo de gris de la pantalla. Se pueden distinguir con facilidad los objetos en las pantallas de juegos oscuros.<br>Al reducir los valores de Black Stabilizer (Estabilizador de Negro), se oscurecen las zonas de niveles de grises bajos y se aumenta el contraste dinámico de la pantalla.</td></tr>
<tr><td>Cross Hair</td><td colspan="2">El punto de mira proporciona una señal en el centro de la pantalla para videojuegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios pueden seleccionar el cross hair que mejor se adapte a su entorno de juego, de entre cuatro cross hairs diferentes.<br>• Cuando el monitor esté apagado o se ponga en modo ahorro de energía, el Cross Hair se pondrá en Off automáticamente.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ajustar Color</td><td rowspan="2">Gamma</td><td>Modo 1, Modo 2, Modo 3</td><td>Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se verá la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.</td></tr>
<tr><td>Modo 4</td><td>Si usted no necesita ajustar la configuración de gamma, seleccione Modo 4.</td></tr>
<tr><td>Temperat.</td><td colspan="2">Selecciona el color de imagen predeterminado de fábrica.<br>Calido: permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.<br>Medio: permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.<br>Frío: permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.<br>Usuario: El usuario puede ajustarlo a rojo, verde o azul mediante la personalización.</td></tr>
<tr><td>Rojo/Verde/Azul</td><td colspan="2">Puede personalizar el color de la imagen con los colores rojo, verde y azul.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Ajuste de configuración (solo para D-SUB)</td><td>Horizontal</td><td colspan="2">Para mover la imagen a izquierda y derecha.</td></tr>
<tr><td>Vertical</td><td colspan="2">Para mover la imagen hacia arriba y hacia abajo.</td></tr>
<tr><td>Reloj</td><td colspan="2">Para minimizar las barras verticals o rayas visibles en el fondo de pantalla. El tamaño de la pantalla horizontal también cambiará.</td></tr>
<tr><td>Fase</td><td colspan="2">Para ajustar el enfoque de visualización. Este punto le permite eliminar cualquier ruido horizontal y aclarar o acentuar la imagen de los caracteres.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Resolución (solo para D-SUB)</td><td colspan="3">El usuario puede ajustar la resolución deseada.Esta opción solo está activa cuando la resolución de la pantalla en su ordenador esté ajustada de la siguiente manera. (solo para D-SUB)</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOTA<br>La función está disponible solo cuando la resolución de la pantalla en su ordenador está configurada según lo siguiente, excepto si el PC genera una resolución errónea.</td></tr>
<tr><td colspan="3">1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, Off</td></tr>
<tr><td colspan="3">1280 x 960, 1600 x 900, Off<br>1440 x 900, 1600 x 900, Off</td></tr>
<tr><td rowspan="3">reinicio de la imagen</td><td colspan="3">¿Desea reiniciar sus ajustes?</td></tr>
<tr><td>No</td><td colspan="2">Cancelar la selección.</td></tr>
<tr><td>Si</td><td colspan="2">Vuelve a los valores predeterminados.</td></tr>
</table>

# Personalización de la configuración

| Configuración > General | Descripción | |
|---|---|---|
| **Idioma** | Para elegir el idioma de visualización de los nombres de control. | |
| **SMART ENERGY SAVING** | **Alto** | Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de alta eficiencia. |
| | **Bajo** | Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de baja eficiencia. |
| | **Off** | Desactiva la función SMART ENERGY SAVING. |
| **Espera Automática** | El monitor pasará automáticamente a modo de pausa al cabo de un rato. | |
| **Bloquear OSD** | Impide la entrada mediante teclas incorrecta. | |
| | **On** | Entrada mediante teclas desactivada. |
| | **NOTA**<br>• Se desactivan todas las funciones excepto Bloquear OSD Modo,Brillo, Contraste, Entrada, Información, Volumen. | |
| | **Off** | Entrada mediante teclas activada. |
| **Información** | La información que se muestra incluye Modelo, Número de serie, Tiempo Total de Encendido, Resolución. | |
| **Reiniciar** | **¿Desea reiniciar sus ajustes?** | |
| | **No** | Cancelar la selección. |
| | **Si** | Vuelve a los valores predeterminados. |

**NOTA**

- Guardar Información depende del Panel. Por tanto, esos valores deberían ser diferentes entre panel y panel. Si la opción **SMART ENERGY SAVING** es **Alto** o **Bajo**, la luminosidad del monitor se reducirá o se incrementará dependiendo de la fuente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Realice las comprobaciones siguientes antes de llamar al servicio técnico.

| **No aparece ninguna imagen** | |
|---|---|
| ¿El cable de alimentación de la pantalla está conectado? | • Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente. |
| ¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla? | • Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical de la pantalla. Consulte la sección "Especificaciones" de este manual y vuelva a configurar la pantalla. |
| ¿Aparece el mensaje de "Sin Señal" en la pantalla o una pantalla negra? | • Después de que en el monitor aparezca "SIN SEÑAL", el monitor entra en modo DPM.<br>• Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.<br>• Revise el estado del PC. |

| **No puede controlar algunas funciones en OSD (Visualización en pantalla)?** | |
|---|---|
| ¿No puede seleccionar algún menú en OSD? | • Usted puede desbloquear los controles OSD en cualquier momento entrando en el menú de bloqueo de OSD y cambiando el estado a off. |

### PRECAUCIÓN

- Vaya a **Panel de control** ► **Pantalla** ► **Configuración** y compruebe si se ha cambiado la frecuencia o la resolución. Si es así, vuelva a ajustar la tarjeta de vídeo según la resolución recomendada.
- Si no se selecciona la resolución recomendada (resolución óptima), las letras pueden aparecer borrosas y la pantalla atenuada, truncada o sesgada. Asegúrese de seleccionar la resolución recomendada.
- El método de configuración puede variar según el ordenador y el sistema operativo, por lo que es posible que la tarjeta de vídeo no admita la resolución mencionada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de vídeo.
- Mantenga una postura correcta cuando esté usando el monitor, de no ser así, la pantalla podría no estar optimizada.

| **La imagen no se visualiza correctamente** | |
|---|---|
| El color de la pantalla es monocromo o anormal. | • Compruebe que el cable de señal esté bien conectado y utilice un destornillador para apretarlo si es necesario.<br>• Asegúrese de que la tarjeta de vídeo esté bien insertada en la ranura.<br>• Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero) en **Panel de control** ► **Configuración**. |
| La pantalla parpadea. | • Compruebe si la pantalla se encuentra en modo entrelazado y, en caso afirmativo, defina la resolución recomendada. |

| **¿Aparece el mensaje "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor no reconocido; se ha encontrado un monitor Plug&Play [VESA DDC])?** | |
|---|---|
| ¿Ha instalado el controlador de la pantalla? | • Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: *http://www.lg.com*.<br>• Asegúrese de comprobar que la tarjeta de vídeo admite la función Plug&Play. |

| **Parpadeo de la pantalla** | |
|---|---|
| ¿Si usted no ha establecido el modo recomendado? | • Se parpadea la pantalla si se utiliza el modo de HDMI 1 080 píxeles entrelazado 60/50 Hz, Así que por favor determine el modo como 1 080 píxeles progresivo, que es el modo recomendado. |

# ESPECIFICACIONES

Serie 22MK4 | Serie 22BK4

| | | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD | Tipo | TFT (Thin Film Transistor, transistor de película fina) de Pantalla LCD (Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido) |
| | Paso de píxeles | 0,24795 mm x 0,24795 mm |
| Resolución | Resolución máxima | 1 920 x 1 080 píxeles a 75 Hz (HDMI) |
| | | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz (D-sub) |
| | Resolución recomendada | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz |
| Señal de vídeo | Frecuencia horizontal | HDMI : 30 kHz a 85 kHz<br>D-SUB: 30 kHz a 83 kHz |
| | Frecuencia vertical | HDMI<br>-PC: 56 Hz a 75 Hz<br>-AV: 50 Hz a 61 Hz<br>D-SUB: 56 Hz a 75 Hz |
| | Sincronización | Sincronización independiente, digital |
| Conector de entrada | HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT | |
| Entrada de alimentación | 19 V ⎓ 1,3 A o 19 V ⎓ 0,8 A | |
| Consumo de energía | Modo encendido: 19,7 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica) *<br>Modo de inactividad: ≤ 0,3 W **<br>Modo apagado: ≤ 0,3 W | |
| Adaptador ca/cc | Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP51, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo WA-24C19FS, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FU, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FK, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FB, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FN, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo DA-24B19, fabricado por Asian Power Devices Inc. | |
| | Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz<br>Salida: 19 Vcc 1,3 A | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo ADS-18SG-19-3 19016G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPI, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPCU, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPB, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25SFA-19-3 19016E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19016EPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo LCAP42, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP36-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP36-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP36-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP36-U, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo DA-16C19, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-16D19FG, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-16E19FA, fabricado por Asian Power Devices Inc. | |
| | Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz<br>Salida: 19 Vcc 0,84 A | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C<br>Del Menos del 80 % |
| | Temperatura de almacenamiento<br>Humedad de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C<br>Del Menos del 85 % |
| Dimensiones | Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad) | |
| | Soporte incluido | 509,6 mm x 395,8 mm x 181,9 mm |
| | Soporte no incluido | 509,6 mm x 305,7 mm x 38,5 mm |
| Peso<br>(sin embalaje) | Soporte incluido | 2,8 kg |
| | Soporte no incluido | 2,5 kg |

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

* El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

** El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# ESPECIFICACIONES

Serie 24MK4 | Serie 24BK4

| | | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD | Tipo | TFT (Thin Film Transistor, transistor de película fina) de Pantalla LCD (Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido) |
| | Paso de píxeles | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| Resolución | Resolución máxima | 1 920 x 1 080 píxeles a 75 Hz (HDMI) |
| | | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz (D-sub) |
| | Resolución recomendada | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz |
| Señal de vídeo | Frecuencia horizontal | HDMI : 30 kHz a 85 kHz<br>D-SUB: 30 kHz a 83 kHz |
| | Frecuencia vertical | HDMI<br>-PC: 56 Hz a 75 Hz<br>-AV: 50 Hz a 61 Hz<br>D-SUB: 56 Hz a 75 Hz |
| | Sincronización | Sincronización independiente, digital |
| Conector de entrada | HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT | |
| Entrada de alimentación | 19 V ⎓ 1,3 A | |
| Consumo de energía | Modo encendido: 26 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica) *<br>Modo de inactividad: ≤ 0,3 W **<br>Modo apagado: ≤ 0,3 W | |
| Adaptador ca/cc | Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP51, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo WA-24C19FS, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FU, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FK, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FB, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FN, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo DA-24B19, fabricado por Asian Power Devices Inc. | |
| | Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz<br>Salida: 19 Vcc 1,3 A | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C<br>Del Menos del 80 % |
| | Temperatura de almacenamiento<br>Humedad de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C<br>Del Menos del 85 % |

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad) | |
| | Soporte incluido | 555 mm x 421 mm x 181,9 mm |
| | Soporte no incluido | 555 mm x 330,9 mm x 38,4 mm |
| Peso (sin embalaje) | Soporte incluido | 3,1 kg |
| | Soporte no incluido | 2,8 kg |

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

* El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

** El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# ESPECIFICACIONES

Serie 27MK4 | Serie 27BK4

| | | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD | Tipo | TFT (Thin Film Transistor, transistor de película fina) de Pantalla LCD (Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido) |
| | Paso de píxeles | 0,31125 mm x 0,31125 mm |
| Resolución | Resolución máxima | 1 920 x 1 080 píxeles a 75 Hz (HDMI) |
| | | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz (D-sub) |
| | Resolución recomendada | 1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz |
| Señal de vídeo | Frecuencia horizontal | HDMI : 30 kHz a 85 kHz<br>D-SUB: 30 kHz a 83 kHz |
| | Frecuencia vertical | HDMI<br>-PC: 56 Hz a 75 Hz<br>-AV: 50 Hz a 61 Hz<br>D-SUB: 56 Hz a 75 Hz |
| | Sincronización | Sincronización independiente, digital |
| Conector de entrada | HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT | |
| Entrada de alimentación | 19 V ⎓ 1,3 A | |
| Consumo de energía | Modo encendido: 23 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica) *<br>Modo de inactividad: ≤ 0,3 W **<br>Modo apagado: ≤ 0,3 W | |
| Adaptador ca/cc | Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP26-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo LCAP51, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>o Tipo WA-24C19FS, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FU, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FK, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FB, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo WA-24C19FN, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo DA-24B19, fabricado por Asian Power Devices Inc. | |
| | Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz<br>Salida: 19 Vcc 1,3 A | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C<br>Del Menos del 80 % |
| | Temperatura de almacenamiento<br>Humedad de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C<br>Del Menos del 85 % |

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad) | |
| | Soporte incluido | 625,6 mm x 468,7 mm x 204,1 mm |
| | Soporte no incluido | 625,6 mm x 375,2 mm x 44 mm |
| Peso (sin embalaje) | Soporte incluido | 4,6 kg |
| | Soporte no incluido | 4,2 kg |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

** El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# Modos predefinidos (resolución)

## D-SUB PC Coordinación de Tiempo

| Modos de pantalla (resolución) Píxeles | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Polaridad (Horizontal / Vertical) | |
|---|---|---|---|---|
| 720 x 400 | 31,468 | 70,08 | -/+ | |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 | -/- | |
| 640 x 480 | 37,5 | 75 | -/- | |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | +/+ | |
| 800 x 600 | 46,875 | 75 | +/+ | |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60 | -/- | |
| 1 024 x 768 | 60,023 | 75,029 | +/+ | |
| 1 152 x 864 | 67,500 | 75 | +/+ | |
| 1 280 x 1 024 | 63,981 | 60,023 | +/+ | |
| 1 280 x 1 024 | 79,976 | 75,035 | +/+ | |
| 1 680 x 1 050 | 65,290 | 59,954 | -/+ | |
| 1 920 x 1 080 | 67,500 | 60 | +/+ | Modo recomendado |

## HDMI PC Coordinación de Tiempo

| Modos de pantalla (resolución) Píxeles | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Polaridad (Horizontal / Vertical) | |
|---|---|---|---|---|
| 720 x 400 | 31,468 | 70,08 | -/+ | |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 | -/- | |
| 640 x 480 | 37,5 | 75 | -/- | |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | +/+ | |
| 800 x 600 | 46,875 | 75 | +/+ | |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60 | -/- | |
| 1 024 x 768 | 60,023 | 75,029 | +/+ | |
| 1 152 x 864 | 67,500 | 75 | +/+ | |
| 1 280 x 1 024 | 63,981 | 60,023 | +/+ | |
| 1 280 x 1 024 | 79,976 | 75,035 | +/+ | |
| 1 680 x 1 050 | 65,290 | 59,954 | -/+ | |
| 1 920 x 1 080 | 67,500 | 60 | +/+ | Modo recomendado |
| 1 920 x 1 080 | 83,89 | 74,97 | +/+ | |

# HDMI AV Coordinación de Tiempo

| Modo de soporte de fábrica (Modo Predeterminado) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | HDMI |
|---|---|---|---|
| 480 progresivo | 31,50 | 60 | O |
| 576 progresivo | 31,25 | 50 | O |
| 720 progresivo | 37,50 | 50 | O |
| 720 progresivo | 45,00 | 60 | O |
| 1 080 progresivo | 56,25 | 50 | O |
| 1 080 progresivo | 67,50 | 60 | O<br>Modo recomendado |




Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto.
El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto. Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

MODELO _____

N.° DE SERIE _____