



ไทย

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

รุ่น

PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71463148

2101_Rev01

ดาวน์โหลดแอป




Android

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์



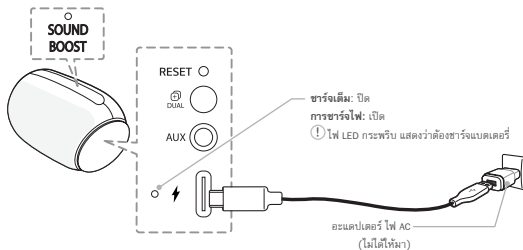

เปิด / ปิดเครื่อง	เปิด / ปิดเครื่อง	กด
Bluetooth	จับคู่อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก LG-PL2(xx) จากรายการของอุปกรณ์ (ไฟแอลอีดีของ Bluetooth : กระพริบ → เปิด)	
	พร้อมที่จะจับคู่อุปกรณ์อื่น	กด ค้างไว้มากกว่าสองวินาที
ควบคุมการเล่น	เล่น / หยุดชั่วคราว	กด
	ข้ามไปข้างหน้า	กด X 2
	ข้ามย้อนกลับ	กด X 3

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี	รับ / ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า กด
ระดับเสียง	ควบคุมระดับเสียง กด - หรือ +
สั่งงานด้วยเสียง	ใช้คำสั่งด้วยเสียงของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ กด ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
ซาวด์เอฟเฟค	○ (ปิด): มาตรฐาน / ● (ปิด): SOUND BOOST กด SOUND BOOST
โหมดดูल	กดปุ่ม DUAL ของลำโพงแต่ละตัว

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง



โหมดดูल



รายละเอียดจำเพาะ

เพาเวอร์ซัพพลาย:

- 5 โวลต์ $\equiv$ 2 แอมป์ (อะแดปเตอร์ไฟ AC)
- ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

การสิ้นเปลืองพลังงาน: ดูที่ฉลากหลัก

ขนาด (ก x ส x ล):

- ประมาณ 126 มม. X 82 มม. X 80 มม.

อุณหภูมิในการใช้งาน: 5 °C ถึง 35 °C

ความชื้นสัมพัทธ์: 5 % ถึง 60 %

กันน้ำ : IPX5

- ระดับป้องกันการพ่นน้ำ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 10 ชั่วโมง

(แตกต่างกันโดยระดับเสียงและเนื้อหาของเสียง)


- การออกแบบและรูปแบบ

อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ

- ชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก
- ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ ไฟ AC 5 โวลต์ (มากกว่า 2 แอมป์) กับเครื่องนี้
- แนะนำให้ใช้สาย USB ที่ให้มา เพื่อเป็นการปกป้องอุปกรณ์
- หากต้องการเฟลชเฟิร์มแวร์ไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอป "LG XBOOM" ไปยังอุปกรณ์ของคุณ (เฉพาะ Android เท่านั้น)
- การตั้งค่าใหม่

หากลำโพงทำงานผิดปกติ ให้กดที่ปุ่ม **RESET**

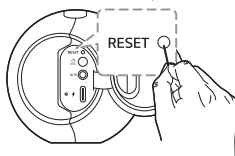

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายใไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความเสี่ยงของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่พ่วงมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือ หรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- ชุดอุปกรณ์นี้มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ)

ข้อควรระวัง:

- ห้ามเปิดกันช่องระบายอากาศ
ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกันช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือรับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำ หรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาพขณะบรรจุของเหลว เช่น แฉก้น ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนเครื่องเล่น

- ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC ขนาด 5 โวลต์ (มากกว่า 2 แอมป์) กับอุปกรณ์นี้ หากคุณไม่ใช้อะแดปเตอร์ตามที่ได้นำมา ก็ไม่สามารถชาร์จได้ หรือเวลาในการชาร์จอาจจะแตกต่างกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดตัวเครื่องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- อย่าวางเครื่องใกล้เครื่องทำความร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง ความชื้น หรือทำให้ใกล้กับสิ่งสกปรก
- เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อ ในการฉีกฉีกเงิน ต้องพร้อมที่จะ เช้าเชิงเพาเวอร์ปลั๊กได้
- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าแห้งและแห้งทำความสะอาด หากพื้นผิวมีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ อย่าใช้สารที่เข้มข้น อย่างเช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของตัวเครื่องได้
- อย่าใช้สารละลาย เช่น สเปรย์ฆ่าแมลงใกล้กับตัวเครื่อง การเช็ดถูแรงๆ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวได้ อย่าปล่อยให้ยางหรือพลาสติกของผลิตภัณฑ์ติดกับตัวเครื่องเป็นระยะเวลานาน

- อย่าวางเครื่องเหนือถุงลมหมวกของรถ เมื่อถุงลมหมวกปรับใช้ ก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ก่อนการใช้งานโปรด ให้อ่านก่อน
- อย่าใช้ฟังก์ชัน handsfree ในระหว่างที่กำลังขับรถอยู่
- อย่าวางเครื่องบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ อย่างเช่น พื้นวางสูง อาจจะทำให้ตกลงมาเพราะการสั่นสะเทือนของเสียง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์ (เช่น ไมตรีสูงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากแกะวัตถุที่เป็นโลหะที่นำไฟฟ้า

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์หรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ "ON" (เพาเวอร์)
	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีแรงดันอากาศต่ำกว่า

11.6 kPa หรืออยู่สูงจากพื้นดินมากกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่มีดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใส่ไฟหรือเตาเรือน หรือใช้เครื่องจักรบดหรือคัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการระเบิดได้

วิธีการถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย:

การถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่เก่าออก ให้ทำตามขั้นตอน

การประกอบย้อนกลับ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและน้ำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และ / หรือสัตว์ แบตเตอรี่เก่าหรือชุดแบตเตอรี่จะต้องใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมที่จุดสะสมที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่รวมกับของเสียอื่นๆ

ขอแนะนำให้ผู้ใช้แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ของท้องถิ่น ระบบ

ชำระเงินคืน (อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่ของคุณ)

แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ไม่ควรสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป

เช่น แสงแดด ไฟหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น
Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลกิจการสื่อสาร
Call Center 1200 (InSWs)

