



# Guia do Utilizador

---

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para futura referência.

# Conteúdos

## Acerca da LG webOS TV

Tutorial inicial	5
Gerir Home	7
Preparação da TV em Directo	9
Definição de rede	10
Acerca do Guia do Utilizador	12

## Como utilizar a TV

Emparelhar o Comando Magic	13
Utilizar o Comando Magic	14
Utilizar funções da TV através de comandos de voz	17
Conversão de voz em texto	19
Para ver mais funcionalidades do controlo remoto	21
Comando universal	23
Iniciar aplicações através do ACESSO RÁPIDO	24
SIMPLINK (HDMI-CEC)	25
Atalhos para Acessibilidade	27
Utilizar um teclado e rato	27
Utilizar um comando para videojogos	28

## Desfrutar da TV em Directo

Live Menu	28
Guia TV	29
Consultar as Informações do canal	30
Utilizar MAGIC LINK	32
Live Playback	33
Gravação	34
Music Catch	36
Agenda	37
Reprodução de programas de TV gravados	39
TELETXTTO	41
HbbTV	43

## Como utilizar diversos conteúdos

LG Content Store	44
Gestão de Contas	45
Procurar conteúdo	46
Utilizar aplicações e conteúdos	47

## Ligar outros dispositivos

Painel Casa	49
Ligação móvel	50
Partilha de ecrã do smartphone	52
Reproduzir som de um dispositivo móvel através das colunas da TV	52
Ligar um dispositivo USB	53
Fotografia e Vídeo	54
Música	60
Utilizar Dispositivos IoT da Casa	64
Partilha de conteúdos do computador	65
Partilha de ecrã do computador	67

## Vantagens da Smart TV

Tirar partido da Internet	68
Live Plus	71
Modo de Aplauso	71
Notificações	72

## Demonstração das Definições

Definições Rápidas	73
Imagem	74
Som	84
Canais	92
Ligação	95
Geral	98
Segurança	107
Acessibilidade	109

## Resolução de problemas

Realize o check-up com a Ajuda Rápida	112
Funcionamento anormal	113
Problemas com o ecrã	114
Problemas com o som	116
Problemas com a ligação a PC	118
Problemas com a reprodução de filmes	119
Problemas de gravação	120
Problemas com a ligação à rede	121
Problemas com a Conta LG	123
Problemas com os conteúdos	123
Problemas com o browser da Internet	124

**Aviso**

Atualização do Software ..... 125

Resolução suportada : HDMI-DTV ..... 126

Resolução suportada : HDMI-PC ..... 129

Resolução suportada : Componente ..... 132

Informações sobre a licença ..... 134

Etc. .... 135

# Acerca da LG webOS TV

## Tutorial inicial

### Utilizar a função Início da LG WebOS TV




Pode abrir o Ecrã inicial ao premir o botão  no controlo remoto.

Role o botão **Roda (OK)** no Comando Magic Remote para percorrer o menu. Pode abrir aplicações e conteúdos ou utilizar várias funcionalidades da Smart TV.

- O controlo remoto predefinido permite-lhe percorrer o menu com os botões  / .




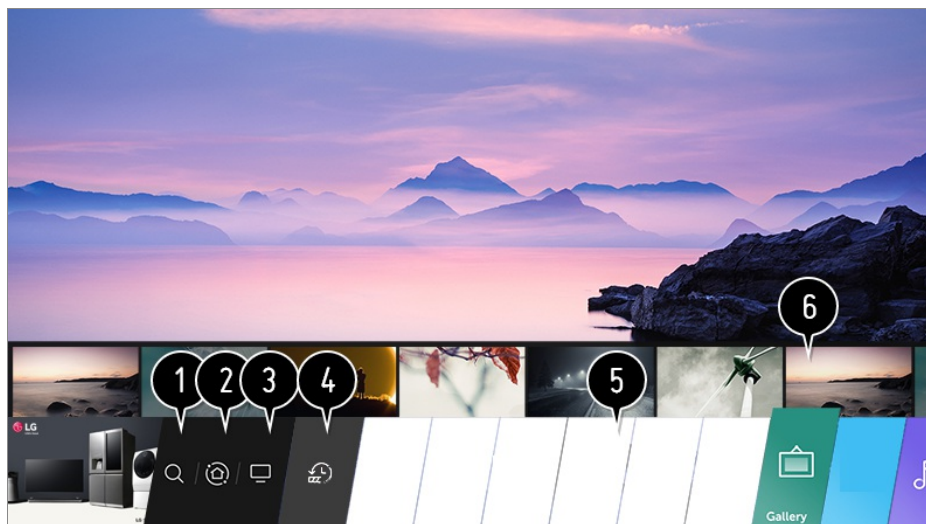
- 1 Inicia a **Procurar**.  
Para consultar os detalhes, **Como utilizar diversos conteúdos** → **Procurar conteúdo** em **Guia do Utilizador**.
- 2 Inicia a **Definições rápidas**.  
Para consultar os detalhes, **Demonstração das Definições** → **Definições Rápidas** em **Guia do Utilizador**.
- 3 Inicia a **Notificações**.  
Para consultar os detalhes, **Demonstração das Definições** → **Acerca deste Televisor** → **Notificações** em **Guia do Utilizador**.
- 4 Regressa à TV ou entrada externa utilizada mais recentemente.
- 5 Pode obter recomendações de vários canais e programas.
  - Deve ligar-se à rede para usar a função de recomendações.
- 6 Pode executar, mover e eliminar as aplicações instaladas na sua TV.


- As secções **Lista de Aplicações** e **Conteúdo Popular de**  são apresentadas automaticamente no ecrã sempre que a TV é ligada. Se não quiser que o ecrã inicial seja apresentado, defina **Início Automático da Página Inicial** em  →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** como **Desligado**.
- A disponibilidade e o acesso a Conteúdos e Serviços no Dispositivo LGE estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
- As funcionalidades disponíveis variam consoante a região ou o serviço.

## Utilizar a **Ecrã Inicial Básico**

Defina  →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** → **Estilo de Ecrã Inicial** para **Ecrã Inicial Básico**.

Prima o botão  no controlo remoto. Pode combinar as aplicações de utilização frequente num único ecrã e utilizar as que pretender, em qualquer altura.



- 1 Inicia a **Procurar**.  
Para consultar os detalhes, **Como utilizar diversos conteúdos** → **Procurar conteúdo** em **Guia do Utilizador**.
- 2 Passe para o **Painel Casa**.  
Pode seleccionar ou controlar um dispositivo (móvel, dispositivo externo, Dispositivos IoT da Casa, etc.) ligado à TV.  
Para obter mais informações, consulte **Ligar outros dispositivos** → **Painel Casa** no **Guia do Utilizador**.
- 3 Passe para a entrada de TV que utilizou recentemente.
- 4 Passe para a aplicação recentemente utilizada.  
Prima sem soltar o botão  no controlo remoto ou concentre-se em **Recentes**.  
Pode executar ou fechar uma aplicação recentemente utilizada na lista fornecida na área Pré-visualização na parte superior.
- 5 Pode executar, mover e eliminar as aplicações instaladas na sua TV.

6 Concentre-se em cada área de aplicações. Fornece a Pré-visualização na parte superior. Pode verificar ou executar funcionalidade úteis de cada aplicação e recomendar conteúdo na Pré-visualização sem entrar na aplicação.

- Algumas aplicações podem não fornecer a Pré-visualização.
- O ecrã inicial será apresentado automaticamente quando se liga o televisor. Se não quiser que o ecrã inicial seja apresentado, defina **Início Automático da Página Inicial** em ⚙️ → ⓘ → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** como **Desligado**.
- A disponibilidade e o acesso a Conteúdos e Serviços no Dispositivo LGE estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.


## Gerir Home

### Gerir o LG WebOS TV Home

#### Editar o Novo Ecrã Inicial

Pode alterar a ordem das aplicações ou listas de conteúdo apresentadas premindo o botão 🏠 no controlo remoto.

Role o botão **Roda (OK)** no Comando Magic Remote para percorrer o menu. Pode aceder ao modo de edição ao seleccionar ✎ localizado na parte inferior do ecrã.

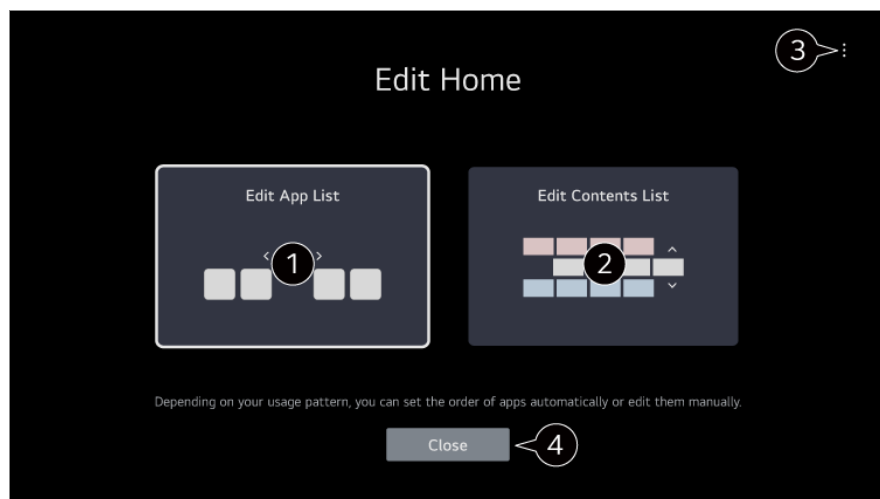

1 Acede ao modo de **Editar Lista de Aplicações**.

- Após seleccionar a aplicação que pretende editar da **Lista de Aplicações** no ecrã Inicial, prima sem soltar o botão **Roda (OK)** no controlo remoto ou selecione o botão **Editar Lista de Aplicações** que se encontra na última área da **Lista de Aplicações** para aceder ao modo **Editar Lista de Aplicações**.



2 Acede ao modo de **Editar Lista de Conteúdos**.  
Pode editar diretamente a ordem da lista de conteúdo apresentada no ecrã Inicial.

3 **Repor Ordem das Aplicações** : Repõe a ordem dos itens na lista de aplicações.  
**Definições de Início** : Ao ligar a alimentação, aceda ao ecrã que configura o comportamento do ecrã Inicial ou a apresentação de publicidade.  
**Guia do Utilizador** : Aceder à **Guia do Utilizador**.

- Os itens que podem ser definidos variam consoante o modo Editar.

4 Sai do modo Editar.

## Editar o **Ecrã Inicial Básico**

01 Defina  →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** → **Estilo de Ecrã Inicial** para **Ecrã Inicial Básico**.

Prima o botão  no controlo remoto.



02 Selecione a aplicação que pretende editar e prima continuamente o botão **Roda (OK)** no controlo remoto.

Isto ativa o modo de edição da aplicação.

Ou pode selecionar o botão do modo Editar no canto mais à direita da lista Home para entrar no modo Editar Aplicação.

03 Para mover a aplicação para a posição pretendida, vá até à posição e prima o botão **Roda (OK)**.


Para eliminar uma aplicação, selecione o ícone  por cima da aplicação.

- Pode mover e eliminar as aplicações que quiser antes de sair do modo de edição.
- Também pode mover aplicações com os botões  /  no controlo remoto.

04 Após concluir a edição, prima  no canto superior direito para sair do modo Editar Aplicação.

- A aplicação de televisão predefinida não pode ser editada.



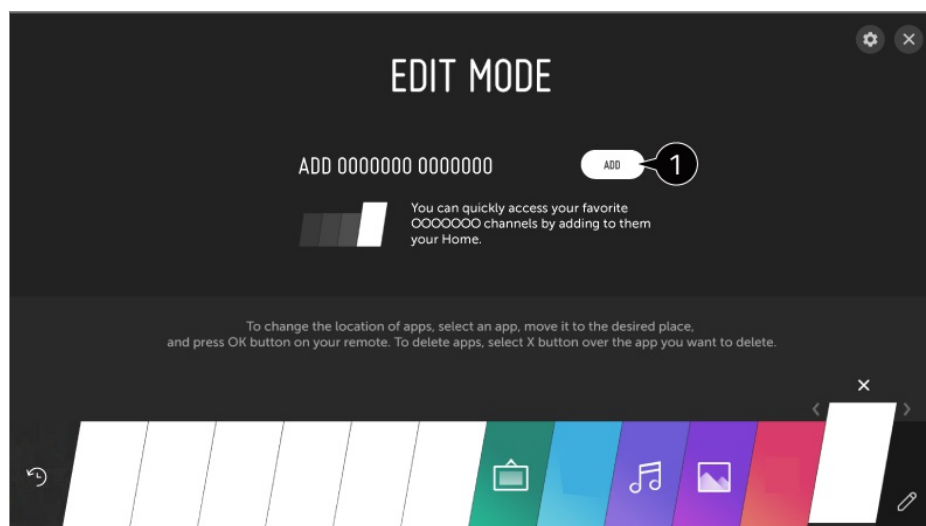

1 Pode adicionar o seu canal de serviço de vídeo favorito à lista.

- Esta funcionalidade só está disponível quando a rede estiver ligada.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.


## Preparação da TV em Directo

### Assistir a transmissões de TV

01 Ligue a antena de transmissão à TV.

Em vez de ligar uma antena, pode ligar um equipamento capaz de receber transmissões, como por exemplo uma box.

Execute → → **Ligação** → **Ligação de Dispositivos** e selecione a **Box** que aparece na lista de dispositivos e consiga vê-lo.

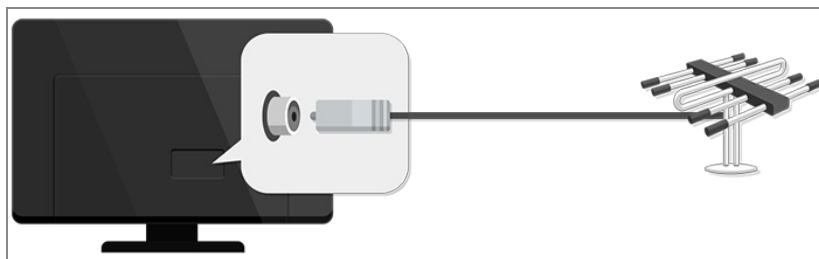

02 Inicie a → → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Automática**.

Encontra e adiciona apenas canais em transmissão.

- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

# Definição de rede

## Definição de rede

Se configurar as definições da rede, pode utilizar vários serviços, como conteúdos online e aplicações.

### Definir uma rede com fios



01 Ligue a porta LAN da TV e o router com um cabo LAN.  
O router tem de estar previamente ligado à Internet.

- Se o router for compatível com DHCP, a TV é automaticamente ligada à rede quando ligar a TV à rede com um cabo LAN.

### Se a rede não se ligar automaticamente



02 Prima o botão  no controlo remoto.

03 Seleccione  → **Ligação** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**.

Para consultar os detalhes, **Demonstração das Definições** → **Ligação** → **Ligação Com Fios (Ethernet)** em **Guia do Utilizador**.

### Definir uma rede sem fios



- 01 Ligue a alimentação do router ligado à Internet.
- 02 Prima o botão  no controlo remoto.
- 03 Seleccione  → **Ligação** → **Ligação Wi-Fi**.
- 04 Quando a pesquisa de rede estiver concluída, é apresentada a lista de redes disponíveis para ligação.
- 05 Selecione uma rede a ligar.  
Se o seu router LAN sem fios estiver protegido por palavra-passe, introduza a palavra-passe configurada para o router.  
Para consultar os detalhes, **Demonstração das Definições** → **Ligação** → **Ligação Wi-Fi** em **Guia do Utilizador**.

## Avisos da Definição de rede

- Utilize um cabo LAN padrão (estabeleça ligação a Cat7 ou superior com o conector RJ45, porta LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
- Reiniciar o modem pode resolver alguns problemas de ligação de rede. Desligue a corrente, retire a ficha da tomada e volte a ligá-la e depois volte a ligar a corrente para resolver o problema.
- A LG Electronics não assume quaisquer responsabilidades pelos problemas de ligação de rede ou quaisquer falhas, avarias ou erros causados por uma ligação de rede.
- A ligação de rede pode não funcionar correctamente devido às definições de rede ou ao fornecedor de serviços de Internet.
- O serviço DSL tem de utilizar o modem DSL; o serviço por cabo tem de utilizar o modem de cabo. Uma vez que pode estar disponível apenas um número limitado de ligações de rede, a definição de rede da TV pode não ser utilizada, consoante o contrato com o fornecedor de serviços de Internet. (Se o contrato não permitir mais de um dispositivo por linha, apenas poderá utilizar o PC já ligado.)
- Podem ocorrer interferências na rede sem fios, provocadas por outros dispositivos que utilizem uma frequência de 2,4 GHz (telefones sem fios, dispositivos Bluetooth ou microondas). Apesar de também poderem ocorrer interferências quando é utilizada a frequência de 5 GHz, há menos probabilidades de tal ocorrer.
- O ambiente sem fios pode fazer com que o serviço de rede funcione com lentidão.
- Se não desligar todas as redes domésticas locais, pode ocorrer excesso de tráfego em


alguns dos dispositivos.

- O dispositivo de ponto de acesso tem de suportar ligações sem fios e a funcionalidade de ligação sem fios tem de estar activada no dispositivo para ter uma ligação ao ponto de acesso. Contacte o fornecedor do serviço quanto à disponibilidade das ligações sem fios no ponto de acesso.
- Verifique o SSID e as definições de segurança do ponto de acesso. Consulte a documentação adequada para obter as definições de segurança e o SSID do ponto de acesso.
- A existência de definições inválidas nos dispositivos de rede (dispositivo de partilha de rede com / sem fios, hub) pode fazer com que a TV funcione com lentidão ou não funcione. Instale os dispositivos correctamente de acordo com a rede e o manual adequados.
- O método de ligação pode ser diferente dependendo do fabricante do ponto de acesso.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

## Acerca do Guia do Utilizador




### Acerca do **Guia do Utilizador**

Para obter mais informações sobre cada uma das funções da LG webOS TV, consulte o **Guia do Utilizador** disponível na TV.

Se premir  no canto superior direito do ecrã, é apresentada uma breve instrução para o manual do utilizador.

Se o ecrã de descrição da função do **Guia do Utilizador** tiver , prima  para aceder directamente à função ou definição correspondente.

O texto a cores neste Manual do utilizador é utilizado para indicar o seguinte:

-  Vermelho : os nomes dos botões do controlo remoto.
-  Amarelo : os botões e o texto a apresentar no ecrã da TV.
-  Verde : Os nomes dos conectores de entrada da TV.
- As imagens e as informações no **Guia do Utilizador** podem variar, dependendo do modelo e do ambiente de funcionamento.
- As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.

# Como utilizar a TV

## Emparelhar o Comando Magic

### O que é o Comando Magic?



Pode seleccionar as funções que pretende, de forma fácil e prática, deslocando e clicando no cursor do ecrã da TV, da mesma forma que utiliza um rato no ecrã de um computador.

- Caso não tenha sido fornecido, pode comprar o Comando Magic em separado.

## Emparelhar o Comando Magic



Deve emparelhar o Comando Magic com a LG webOS TV para utilizá-lo. Emparelhe o Comando Magic antes de o utilizar, da seguinte forma:

- 01 Ligue a TV. Após cerca de 20 segundos, aponte o comando na direcção da TV e prima **Roda (OK)**.
- 02 O comando será registado automaticamente e será apresentada a mensagem de conclusão do emparelhamento no ecrã da TV.

- Se não conseguiu registar o Comando Magic, desligue a TV e tente novamente.

## Registar novamente o Comando Magic

Se o ponteiro do Comando Magic não for apresentado na TV, deverá voltar a registá-la.

- 01 Aponte o comando para o televisor e prima o botão **GUIDE** sem soltar até a instrução aparecer.
  - 02 O registo do controlo remoto registado anteriormente é anulado e, em seguida, é novamente registado.
- Se não for possível voltar a fazer o registo com o método acima, mantenha premido o botão  e o botão  do controlo remoto ao mesmo tempo durante, pelo menos, 5 segundos.

















## Utilizar o Comando Magic

### Utilizar o botão do controlo remoto

Prima brevemente ou mantenha premido o botão do controlo remoto para aceder a várias funções.



Para botões com #, prima sem soltar (durante mais de um segundo).

-  : Pode ligar/desligar a alimentação da box.
- **9 #** : Inicia a **Ajuda Rápida**.
- **LIST** : Verificação dos canais guardados.
- **0 #** : É apresentado o ecrã de edição **ACESSO RÁPIDO**
- **...** : Exibe os botões adicionais no controlo remoto.
- **... #** : Descreve audivelmente o conteúdo apresentado no ecrã. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
-  : Ajusta o nível do volume.
-  : Selecione para desligar o som da TV.
-  # : Aceda ao menu **Acessibilidade**.
-  : Pode mudar de canal.
-  : Está disponível uma função de reconhecimento de voz.
-  : Apresenta o Menu inicial.
-  # : Apresenta a lista que foi utilizada anteriormente.
-  : Acede ao menu Definições rápidas.
-  # : Acede ao menu Todas as definições.
-  : Mover para o passo anterior.
-  # : Fecha o menu.
- **GUIDE** : Pode verificar o programa.
- **RECENTS** : Apresenta a lista que foi utilizada anteriormente. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
-  : Seleciona uma fonte de entrada.
-  # : Entrar em **Painel Casa**.
- **STB MENU** : Exibe o menu da box. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
-  # : Inicia a **GRAVAR**.
-  # : Inicia o modo Claque. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)



Para botões com #, prima sem soltar (durante mais de um segundo).

- **9 #** : Inicia a **Ajuda Rápida**.
- **LIST** : Verificação dos canais guardados.
- **0 #** : É apresentado o ecrã de edição **ACESSO RÁPIDO**
- **...** : Exibe os botões adicionais no controlo remoto.
- **... #** : Descreve audivelmente o conteúdo apresentado no ecrã. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- **+ -** : Ajusta o nível do volume.
- **[Mute]** : Selecione para desligar o som da TV.
- **[Mute] #** : Aceda ao menu **Acessibilidade**.
- **^ v** : Pode mudar de canal.
- **[Microphone]** : Está disponível uma função de reconhecimento de voz.
- **[Home]** : Apresenta o Menu inicial.
- **[Home] #** : Apresenta a lista que foi utilizada anteriormente.
- **[Input]** : Seleciona uma fonte de entrada.
- **[Input] #** : Entrar em **Painel Casa**.
- **[Previous]** : Mover para o passo anterior.
- **[Previous] #** : Fecha o menu.
- **[Settings]** : Acede ao menu Definições rápidas.
- **[Settings] #** : Acede ao menu Todas as definições.
- **[Red]** # : Inicia a **GRAVAR**.
- **[Blue]** # : Inicia o modo Claque. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- **GUIDE** : Pode verificar o programa.

- As marcas e as posições dos botões do controlo remoto podem variar dependendo do modelo.

## Utilizar o Comando Magic

- 01 Se abanar o Comando Magic para a esquerda e para a direita ou rodar a respetiva roda enquanto o aponta para a TV, é apresentado um ponteiro no ecrã da TV. Se mover o controlo remoto para a direcção pretendida, o ponteiro segue o movimento.
- 02 Mova o ponteiro para o local pretendido e prima o botão **Roda (OK)** para executar a função.



03 O indicador desaparece se não tiver sido utilizado durante um determinado período. Quando o ponteiro desaparecer do ecrã, abane o Comando Magic de um lado para o outro. Em seguida, voltará a aparecer.

O ponteiro desaparece se premir os botões para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita e o comando funciona como um comando convencional.

- Se o ponteiro não estiver a funcionar correctamente, pode reiniciá-lo deslocando-o para a extremidade do ecrã.
- Utilize o comando dentro do intervalo especificado (até 10 metros). O dispositivo poderá não funcionar corretamente quando estiver fora da área de alcance ou se houver um obstáculo na linha de visão.
- Poderão ocorrer falhas na comunicação ao utilizar acessórios. Dispositivos como microondas ou dispositivos LAN sem fios funcionam na mesma banda de frequência (2,4 GHz) que o Comando Magic. Isto poderá causar falhas na comunicação.
- A ocorrência de impactos poderá causar o mau funcionamento do Comando Magic.
- Quando utilizar o Comando Magic, tenha cuidado para não bater em mobília, equipamentos electrónicos ou pessoas que se encontrem por perto.

## Configurar o ponteiro do Comando Magic

Pode definir a velocidade e o tamanho do ponteiro enquanto for apresentado no ecrã.

01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Selecciona  → **Acessibilidade** → **Opções de Apontador**.

### Velocidade de Rastreio

Define a velocidade do ponteiro.



### Tamanho do Cursor


Selecciona o tamanho do ponteiro.




## Utilizar funções da TV através de comandos de voz

## Utilizar funções da TV através de comandos de voz

Pode aceder fácil e rapidamente às diversas funções da TV através do reconhecimento de voz.

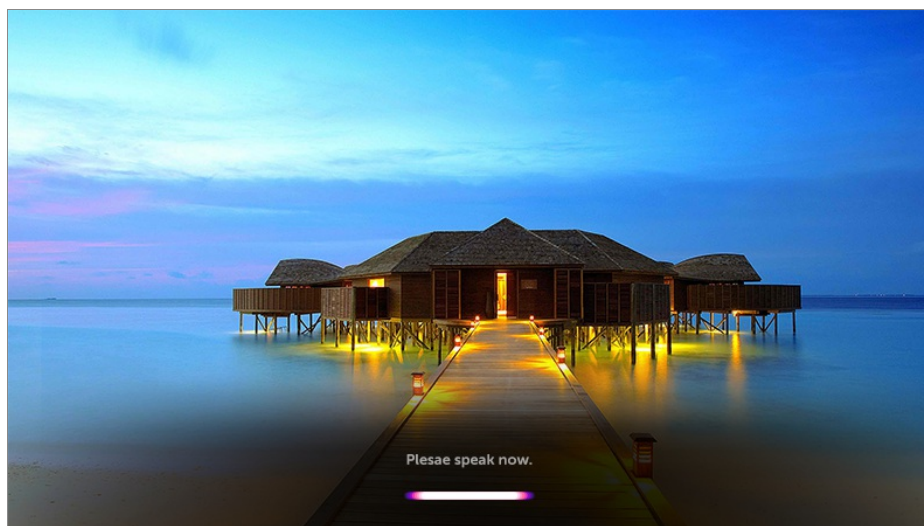

- 01 Mantenha premido o botão  no controlo remoto e profira a função que pretende iniciar ou a palavra-chave que pretende utilizar na sua pesquisa.
- 02 Assim que libertar o botão  após o comando de voz, a função correspondente é iniciada.



- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- O **Localização** deve corresponder ao idioma para fornecer resultados de pesquisa exatos. Algumas funções poderão não estar disponíveis caso as suas definições de localização e de idioma sejam diferentes.
- Pode alterar o idioma em  →  → **Geral** → **Idioma (Language)** → **Idioma dos Menus (Menu Language)**.
- Os idiomas disponíveis para as funcionalidades de reconhecimento de voz poderão ser alterados de acordo com a Política de Funcionamento do Serviço.
- Os pormenores do serviço podem variar consoante o modelo.
- Tenha em atenção que o Serviço AI poderá ser alterado, removido ou terminado, sem qualquer aviso, pela LGE ou os seus fornecedores terceiros.
- Prima o botão  no controlo remoto para ver exemplos das funções que pode utilizar com comando de voz.

## Cuidados a ter com o reconhecimento de voz

- O reconhecimento de voz requer um Comando Magic, o qual poderá não ser suportado por alguns modelos.
- Para utilizar todas as funções de reconhecimento de voz, tem de definir os seus canais, região, etc. Caso contrário, não poderá utilizar algumas das funções.
- Deve ter uma ligação à rede para utilizar a funcionalidade de reconhecimento de voz.

- Se tiver uma ligação à rede, tem de aceitar os termos e condições para utilizar o reconhecimento de voz.
- Para controlar a box ligada ao televisor com a função de reconhecimento de voz, aceda a  →  → **Ligação** → **Ligação de Dispositivos** para configurar um Comando Universal.
- Recomenda-se que aponte o comando Magic Remote para a box depois de dar o comando de voz.
- A taxa de reconhecimento de voz pode variar consoante as características do utilizador (volume de voz, pronúncia, sotaque e velocidade de discurso) e das imediações (ruído e volume da TV).
- Para obter um reconhecimento exato da sua voz, deve pronunciar as palavras de forma lenta e precisa, a um volume de voz apropriado, a uma distância de, aproximadamente, 10 cm do microfone do Comando Magic.
- Se a sua voz não for corretamente reconhecida, o reconhecimento de voz poderá funcionar de forma diferente daquela originalmente pretendida.

## Conversão de voz em texto


### Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto nos campos de texto utilizando a função de reconhecimento de VOZ.



Selecione o botão  no ecrã do teclado para mudar para o modo de entrada de voz.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.


01 Mova o ponteiro do Comando Magic na caixa de texto para abrir o teclado virtual.

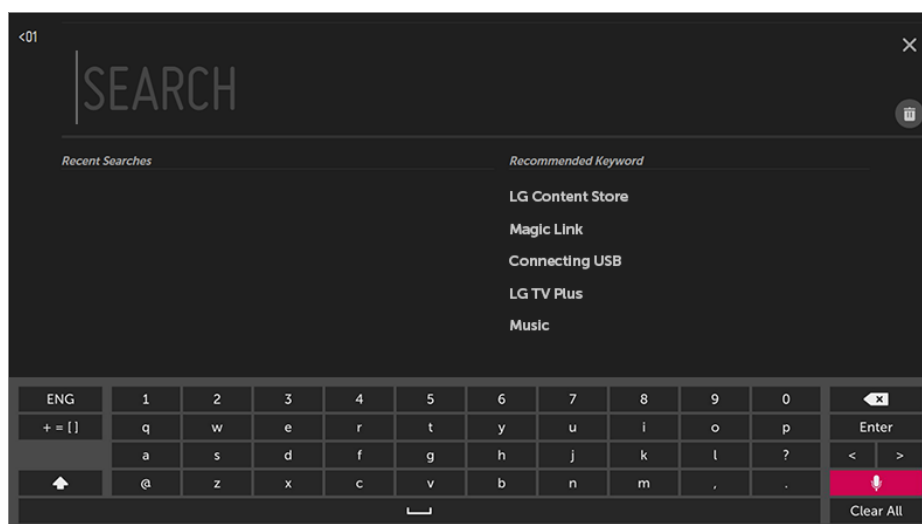

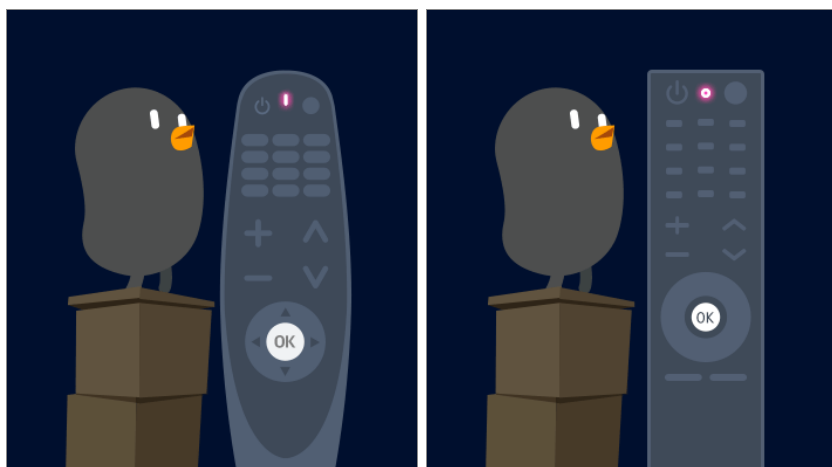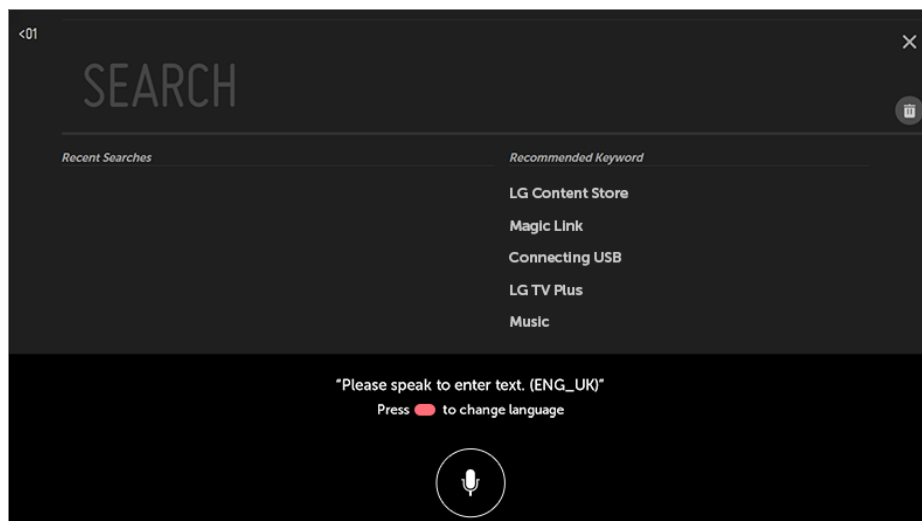


- 02 Prima o botão 🗣️ no teclado virtual.
- 03 Depois de abrir a janela de informações do reconhecimento de voz conforme indicado abaixo, fale para o microfone no controlo remoto pausadamente e de forma clara.

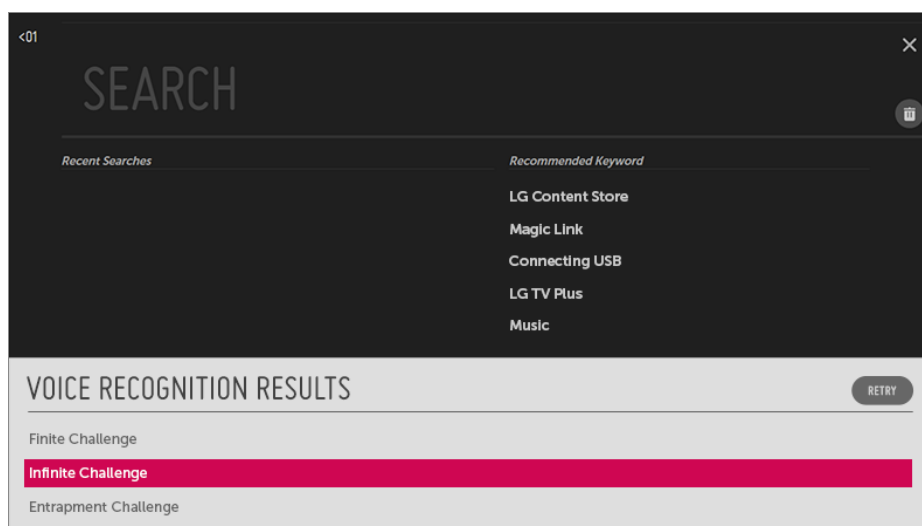

- 04 Se existirem palavras semelhantes às que proferiu, poderá ver uma lista de vários resultados, conforme indicado abaixo. Se não obtiver os resultados pretendidos, prima **TENTAR NOVAMENTE** para voltar a tentar. Selecione um resultado e este será apresentado na caixa de texto.



## Cuidados a ter ao introduzir texto para voz

- Verifique a ligação de rede antes de utilizar a função Conversão de voz em texto.
- Pode alterar o idioma em  →  → **Geral** → **Idioma (Language)** → **Idioma dos Menus (Menu Language)**. Para alternar temporariamente para outro idioma de reconhecimento de voz, prima o botão  na janela de apresentação de informações do reconhecimento de voz.
- Pode utilizar esta função apenas para concordar com os termos de reconhecimento de voz.
- Os resultados da conversão de voz em texto poderão variar, dependendo das características do utilizador (voz, pronúncia, entoação e velocidade) e do ambiente (ruído e volume da TV).
- Para melhorar a precisão da conversão de voz em texto, deve falar de forma clara e audível a uma distância de cerca de 10 cm do microfone do Comando Magic.
- O reconhecimento de voz não está disponível nos campos de introdução de palavras-passe, nem na barra de endereços do seu **Browser** (não inclui a pesquisa geral).

## Para ver mais funcionalidades do controlo remoto

### Para ver mais funcionalidades do controlo remoto

Pode controlar mais funcionalidades ou dispositivos externos ligados à sua TV utilizando os botões exibidos no ecrã da sua TV.

01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Utilizando o controlo remoto, selecione o seu botão desejado em **Mais Ações** exibido no seu ecrã de TV.



- ❶ Quando seleciona um dispositivo, **Mais Ações** passa a ser o comando para o dispositivo. Se estiver ligada uma barra de som, é possível utilizar **Mais Ações** como controlo remoto para a barra de som.
  - Para obter mais informações, consulte **Como utilizar a TV → Comando universal** no **Guia do Utilizador**.
  - Necessita do Magic Remote para utilizar a função de controlo remoto universal.
- ❷ São apresentados vários tipos de informações relacionadas com o programa que está a assistir na parte inferior do ecrã.
  - Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo → Utilizar MAGIC LINK** em **Guia do Utilizador**.
- ❸ Pode captar o ecrã da TV.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.
  - Pode ver / eliminar imagens capturadas no ecrã na aplicação **Fotografia e Vídeo**.
  - Pode copiar capturas de ecrã para o dispositivo de armazenamento USB na aplicação **Fotografia e Vídeo**.  
(Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- ❹ Ligue-se ao **Guia do Utilizador**.  
Selecione o **Guia do Utilizador** em alguns itens de definições de TV e pode ver o Manual de Utilizador do item.
- ❺ São apresentadas no ecrã informações sobre o programa televisivo que está a ver, bem como a entrada externa.
- ❻ Pode definir o modo de vídeo/som para ver jogos desportivos.
- ❼ Pode ver Live TV e utilizar a entrada externa ao mesmo tempo dividindo o ecrã.

- Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Multi-view** em **Guia do Utilizador**.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.
- 8 Pode definir funcionalidades relacionadas com o programa que estiver a ver.
- As opções disponíveis podem variar consoante o sinal de transmissão.
  - Os tipos de botões exibidos em **Mais Ações** variam, consoante a região e o tipo de dispositivo ligado.

## Comando universal

### Configurar automaticamente o controlo remoto universal

Com o Comando Magic, pode controlar boxes de sintonização, leitores de Blu-Ray, sistemas Home Cinema, etc.

Ligue os dispositivos para serem definidos em **HDMI IN** da TV e ligue a energia do dispositivo.

A TV irá analisar o dispositivo ligado para definir automaticamente o controlo remoto universal sem definição manual.

- Após definir o controlo remoto universal, talvez seja necessário fazer algumas definições adicionais do utilizador.
- Pode demorar vários segundos para concluir as definições para o controlo remoto universal.
- Em alguns modelos, pode definir o controlo remoto universal apenas após a conversão para uma entrada de um dispositivo ligado.
- Consoante o dispositivo ligado, a funcionalidade de configuração automática para o comando universal (ligação de dispositivo automática) poderá não ser suportada.

### Configurar manualmente o controlo remoto universal

Se o controlo remoto universal não estiver definido automaticamente ou estiver ligado ao **AV IN** / **COMPONENT IN**, pode defini-lo automaticamente.

01 Seleccione  →  → **Ligação** → **Ligação de Dispositivos**.

02 Selecione o tipo de dispositivo que pretende definir.

03 Conclua as definições para o controlo remoto universal de acordo com o guia no ecrã.

Pode alterar ou cancelar as definições do controlo remoto universal.

- Esta função apenas pode ser utilizada com o Comando Magic.
- Caso não tenha sido fornecido, pode comprar o Comando Magic em separado.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- As portas **AV IN** / **COMPONENT IN** estão disponíveis apenas em determinados modelos.
- Quando alterar as definições, verifique se o dispositivo a alterar está ligado.
- Pode configurar o comando universal com as mais recentes informações atualizadas.
- A funcionalidade de configuração manual para o comando universal não é suportada numa consola de jogos.
- Alguns botões poderão não funcionar consoante o modelo do dispositivo externo.
- Coloque o dispositivo perto da TV para funcionamento contínuo.
- Se houver algum obstáculo à frente do dispositivo, poderá não receber o sinal corretamente. Se o dispositivo estiver numa gaveta, abra-a.

## Iniciar aplicações através do **ACESSO RÁPIDO**

### Utilizar as aplicações de forma rápida e fácil com **ACESSO RÁPIDO**

Mantenha premido um botão numérico no controlo remoto para abrir uma aplicação ou para ativar uma entrada externa registada no botão.

#### Configurar o **ACESSO RÁPIDO**

01 Inicie a aplicação ou selecione o canal ou a entrada que pretende atribuir.

02 Mantenha premido o botão numérico (**1~8**) que pretende registar.

N.º **9** está fixo para **Ajuda Rápida**.

03 Quando for apresentada a janela de contexto de registo, selecione **Sim**

- Se mantiver premido um botão numérico que já tenha sido registado, é executada a função registada.




- Para ver os itens que podem ser registados, selecione um número que ainda não tenha sido registado no modo de edição do **ACESSO RÁPIDO**.
- Se estiver num modo que não permite a execução do **ACESSO RÁPIDO**, não é executada qualquer ação.
- Se eliminar uma aplicação registada, o registo de **ACESSO RÁPIDO** também é eliminado.

## Verificar e editar o **ACESSO RÁPIDO**

Mantenha premido o botão numérico **0** no controlo remoto.

É apresentado o ecrã de edição **ACESSO RÁPIDO**

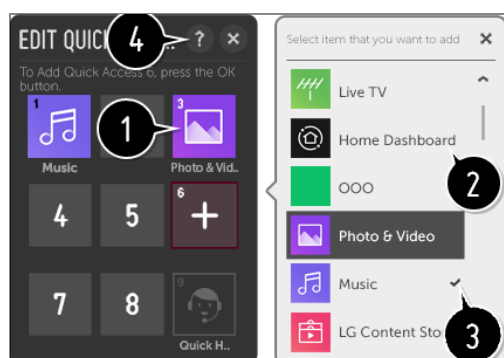



- 1 Selecionar um número que já tenha sido registado permite que o seu registo seja anulado.
- 2 Ao selecionar um número que ainda não está registado, são apresentados os itens que podem ser registados.
- 3 Os itens registados com um número diferente são marcados com um visto.
- 4 Pode ver uma breve instrução para esta função.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

### Utilizar a função SIMPLINK

Pode controlar e utilizar de forma prática vários dispositivos multimédia ligados por HDMI com o controlo remoto da TV.

- 01 Ligue a porta de saída HDMI SIMPLINK à porta **HDMI IN** da TV com um cabo HDMI.
- 02 Prima o botão  no controlo remoto.
- 03 Seleccione  → **Ligação** → **Definições do Dispositivo HDMI**.

- 04 Defina **SIMPLINK (HDMI-CEC)** para **Ligado**.
- 05 Configure as definições de **Ativação Automática Sincronizada** para **Ligado** ou **Desligado**. (Se a função Sincr. de ligar automaticamente estiver definida para **Ligado**, a TV também é ligada quando activar um dispositivo ligado através de SIMPLINK. Quando desligar a TV, o dispositivo também é desligado.)
- 06 Active o dispositivo ligado. Quando a TV estabelece automaticamente ligação com o dispositivo, a entrada muda.  
Se o dispositivo não se ligar automaticamente à TV, clique no botão Input.
- Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos que tenham o logótipo  SIMPLINK. Verifique a presença do logótipo SIMPLINK no dispositivo externo. Poderão ocorrer problemas durante a utilização do dispositivo se este não cumprir as especificações necessárias.
  - É necessário um cabo HDMI® de alta velocidade com a função CEC (Consumer Electronics Control) para utilizar a função SIMPLINK. O pino 13 do cabo HDMI® de alta velocidade é utilizado para a transferência de dados entre dispositivos.
  - Se pretender a transmissão de som a partir de um equipamento áudio externo ligado através do cabo HDMI, defina o **SIMPLINK (HDMI-CEC)** para **Ligado**.

## Funções SIMPLINK suportadas

### Reprodução instantânea

Quando iniciar um dispositivo multimédia, pode visualizar imediatamente os conteúdos do dispositivo na TV sem controlar quaisquer definições.

### Controlar dispositivos com o controlo remoto da TV

Permite ao utilizador controlar os dispositivos multimédia com o controlo remoto da TV para ver conteúdos.

- A função do ponteiro do Comando Magic pode ser limitada.

### Fonte de alimentação desligada

Se **Ativação Automática Sincronizada** estiver **Ligado** na **Definições do Dispositivo HDMI** e desligar a sua TV, os dispositivos ligados à sua TV via SIMPLINK também serão desligados.

- Esta função apenas está disponível em alguns dispositivos.

### Fonte de alimentação ligada

Se **Ativação Automática Sincronizada** estiver **Ligado** na **Definições do**

**Dispositivo HDMI**; ligar um dispositivo vinculado a SIMPLINK irá ligar a TV.

- Se o **SIMPLINK (HDMI-CEC)** estiver definido para **Desligado**, não é possível definir a **Ativação Automática Sincronizada** para **Ligado**.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Atalhos para Acessibilidade

### Atalhos para **Acessibilidade**

Pode aceder diretamente a **Acessibilidade** sem entrar no menu de Definições avançadas.

Mantenha premido o botão  no controlo remoto.

Pode definir **Transparência dos Menus**, **Alto Contraste**, etc.

## Utilizar um teclado e rato

### Utilizar um rato USB com / sem fios

Ligue o seu rato à porta USB. Utilize o rato para deslocar o indicador no ecrã da TV e seleccionar o menu pretendido.

- O botão direito e os botões especiais do rato não funcionam.
- Ao utilizar um rato / teclado USB sem fios, a experiência pode ser afectada pela distância e pelo estado da ligação sem fios.

### Utilizar um teclado USB com / sem fios

Ligue o seu teclado à porta USB. Pode introduzir texto com o teclado ligado.

- Não é possível introduzir texto em alguns ecrãs.
- Recomenda-se a utilização de um produto cuja compatibilidade com LG TV tenha sido testada.  
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200

- Pode alterar o idioma de entrada premindo a tecla de alteração de idioma, a tecla Alt direita ou premindo a tecla Ctrl e a tecla de espaço ao mesmo tempo.
- A utilização do teclado USB sem fios poderá ser afectada pelo intervalo de utilização e as condições da ligação sem fios.
- Para introduzir texto no respectivo campo, utilize o teclado no ecrã da TV ou um teclado USB.

## Utilizar um comando para videojogos

### Utilizar um comando para videojogos

Ligue um comando para videojogos à porta USB da TV, caso o jogo necessite de um comando.


- Recomenda-se a utilização de um comando para videojogos cuja compatibilidade com LG TV tenha sido testada.  
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (cable), SONY Playstation(R)3 Controller

## Desfrutar da TV em Directo

### Live Menu

#### Utilizar o Menu em direto

Pode utilizar as funções relevantes facilmente quando estiver a ver transmissões de TV.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto. Selecione **TV** no ecrã Inicial.
- 02 Mova o ponteiro do Magic Remote para o lado esquerdo do ecrã da TV.  
Pode exibi-lo premindo o botão **LIST** no controlo remoto mesmo se não estiver a ver quaisquer transmissões.




- ❶ **Recomendado / AGORA LIGADO** : Obter recomendações de programas.
  - ❷ **Canais** : veja uma lista do conteúdo de transmissão atualmente a ser transmitido.
  - ❸ **Guia TV** : Pode visualizar os programas e a programação dos mesmos.  
Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Guia TV** em **Guia do Utilizador**.
  - ❹ **Gravações** : Pode verificar as gravações armazenadas no dispositivo de armazenamento e reproduzir as gravações.  
Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Reprodução de programas de TV gravados** em **Guia do Utilizador**.
  - ❺ **Agenda** : Pode introduzir a hora e a data de um programa para agendar a visualização ou a gravação à hora definida.  
Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Agenda** em **Guia do Utilizador**.
- Os canais exibidos na lista de canais são uma configuração de canais facultada pelo fornecedor do serviço de transmissão. Assim, se o fornecedor do serviço de transmissão tiver alterado a respetiva configuração de canais sem avisar, os canais apresentados na lista de canais poderão diferir dos canais de TV efetivamente disponíveis.
  - Devido à informação do canal apresentada na lista de canais incluir informação facultada pelos fornecedores do EPG (Electronic Program Guide – Guia de programação eletrónico), esta poderá diferir dos canais de TV efetivamente disponíveis.
  - Para receber serviços de recomendação adequados, tem de configurar a sua rede, região e sintonia automática.
  - Os itens configuráveis variam consoante o modelo.


## Guia TV

## Ver o Guia de TV

Pode visualizar os programas e a programação dos mesmos.

Prima o botão **LIST** do controlo remoto e selecione o separador **Guia TV** no lado esquerdo do ecrã.

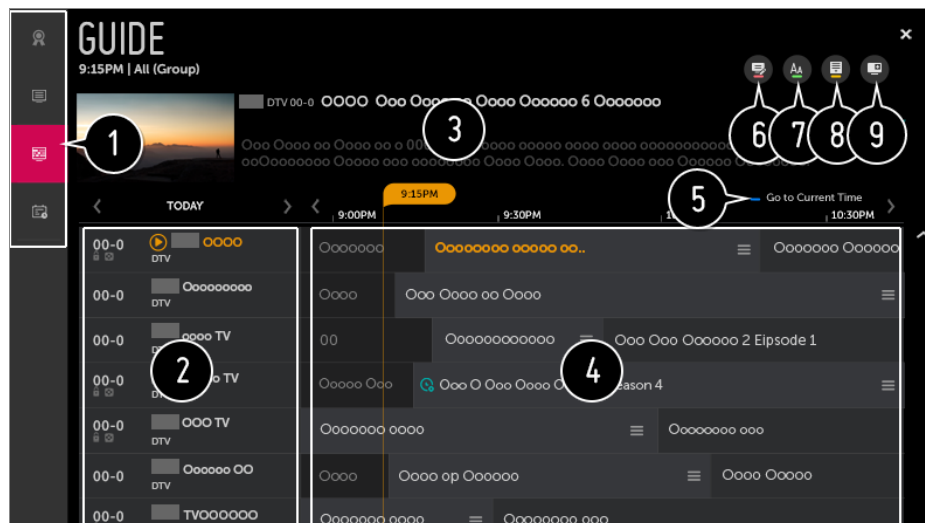


- 1 Clique em cada área e pode mover para a aplicação.
  - 2 Pode visualizar as informações sobre o canal e a transmissão.
  - 3 Pode visualizar informações acerca do programa que está atualmente a ver, bem como informações sobre os restantes programas destacados.
  - 4 Selecione o botão  ou o título do programa pretendido. Poderá ver mais informações sobre o programa e executar **VER / GRAVAR** (apenas disponível em certos modelos) ou **LEMBRETE / GRAVAÇÃO AGENDADA** (apenas disponível em certos modelos), etc.
  - 5 Será redirecionado para a lista de programas da data e hora atuais.
  - 6 Inicia a **Gestor de Canais**.
  - 7 Pode alterar o tamanho da lista de programas para ajustar o número de canais apresentados no ecrã.
  - 8 Define o filtro.
  - 9 Pode ligar / deligar a Mini TV.
- As informações sobre o programa não são apresentadas para os canais que não fornecem informações de transmissão.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.
  - Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Consultar as Informações do canal

# Ver informação do programa

Enquanto vê a transmissão em directo, prima o botão **Roda (OK)**. É apresentada a Faixa do canal.

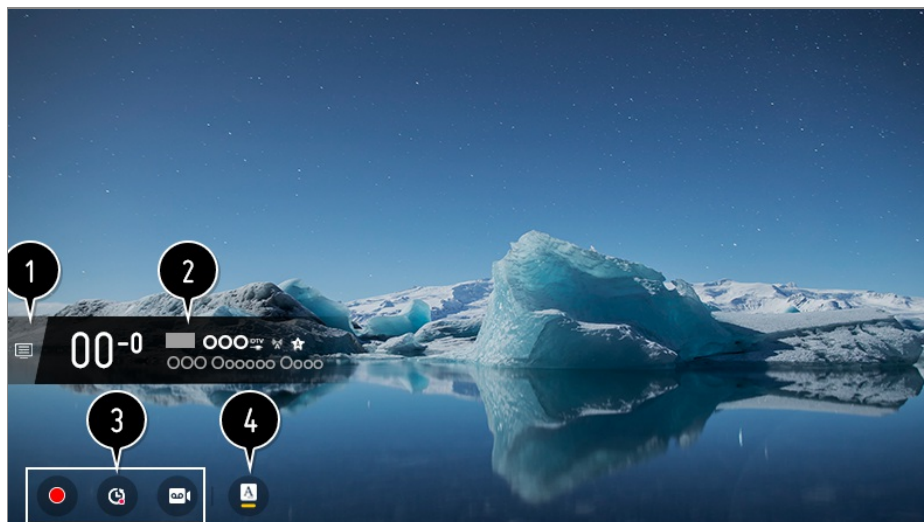

## 1 Passe para o **Canais**.

Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Live Menu** em **Guia do Utilizador**.

## 2 Exibe as informações sobre o programa que estiver a ver. Selecione um banner do canal para introduzir o pop-up de informações detalhadas para ver as informações detalhadas do programa ou executar funcionalidades adicionais relacionadas com o banner.

Pode ver informações sobre a transmissão de outros canais utilizando os botões ▲ / ▼.

Pode ver informações sobre a transmissão do canal que está a ver utilizando os botões ◀ / ▶.



Prima o botão  no controlo remoto para deslocar a posição da faixa.

- As funcionalidades apenas podem ser controladas dentro do pop-up de informações detalhadas.


## 3 Exibe o conteúdo relacionado com a Gravação/Live Playback.

Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **Live Playback** em **Guia do Utilizador**.

## 4 Se o programa que estiver a ver incluir informações como **Legenda** ou **Idioma do Áudio**, pode definir estas funcionalidades.

-  : pode definir **Legenda**.
-  : pode definir **Idioma do Áudio**.
- Apenas disponível com transmissões digitais.




-  : pode definir **Multi-Áudio**.
  - Apenas disponível com transmissões analógicas.
- As opções disponíveis podem variar consoante o sinal de transmissão.

## Utilizar MAGIC LINK

### Utilizar **MAGIC LINK**

Proporciona vários vídeos e informações relacionados com o programa que está atualmente a assistir.


01 Prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto. É apresentada a Faixa do canal.

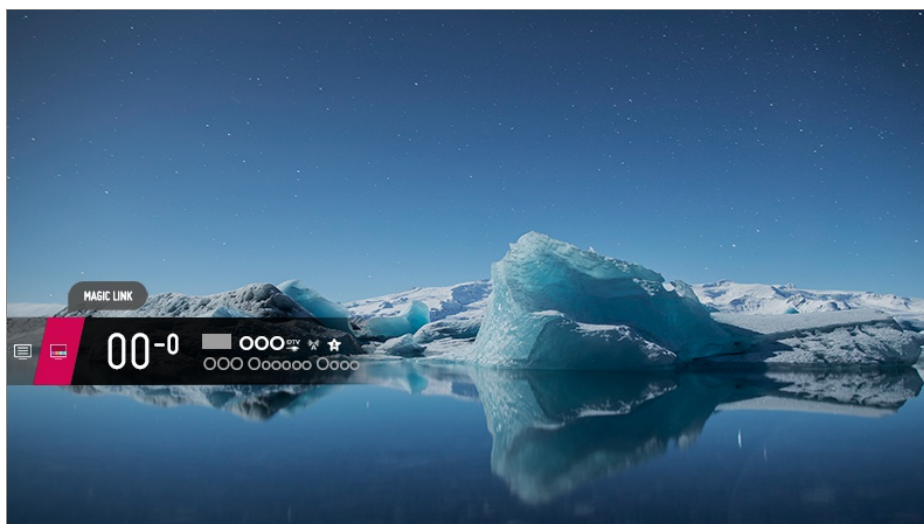

02 Prima o botão **MAGIC LINK** na faixa do canal.

03 São apresentados vários tipos de informações relacionadas com o programa que está a assistir na parte inferior do ecrã.  
Selecione as informações pretendidas.



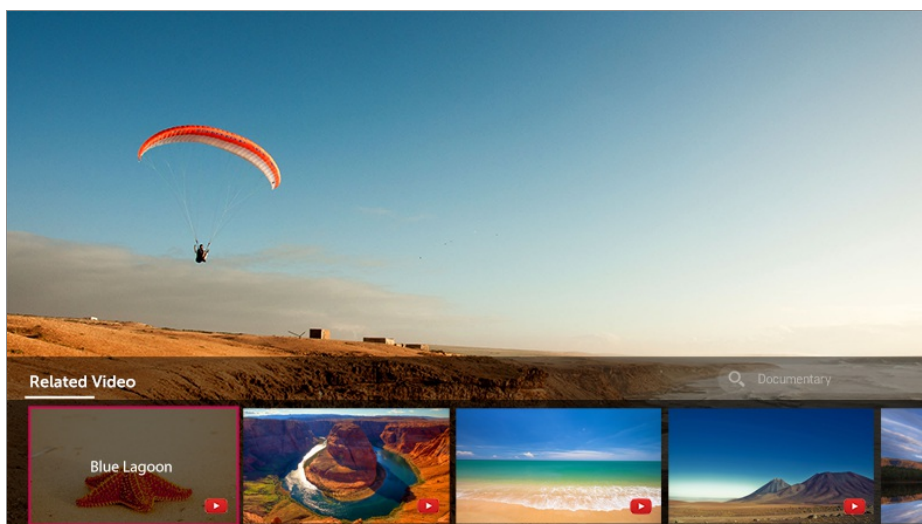

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- A gama de pesquisa pode variar consoante o país.
- Enquanto o **MAGIC LINK** estiver em utilização, o conteúdo fornecido pode não corresponder ao programa a que está a assistir. Mude de canal com o Comando Magic antes de utilizar o **MAGIC LINK**.
- Alguns canais apenas para adultos ou canais bloqueados não suportam esta função.
- Os resultados da pesquisa podem variar consoante as informações do programa que está a assistir.


## Live Playback

### Utilizar o Live PlayBack (reprodução em tempo real)

É uma função que pode utilizar para guardar temporariamente o programa que está a ver numa unidade de disco rígido USB, para poder voltar a reproduzir cenas caso se ausente enquanto vê TV. Esta função permite-lhe continuar a ver a partir do ponto em que estava anteriormente, caso se ausente por alguns momentos.

- 01 Ligue a unidade de disco rígido USB à porta USB.
- 02 Prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto ou desloque o ponteiro para a parte superior do ecrã.
- 03 Prima o botão **INICIAR O LIVE PLAYBACK** no fundo do ecrã.
- 04 Ao assistir à transmissão em directo, seleccione um ponto que pretende na barra de progresso utilizando o cursor. Também pode premir os botões ◀ / ▶ no controlo remoto para utilizar esta funcionalidade.

Selecione um ponto anterior ao ponto actual na barra de progresso.

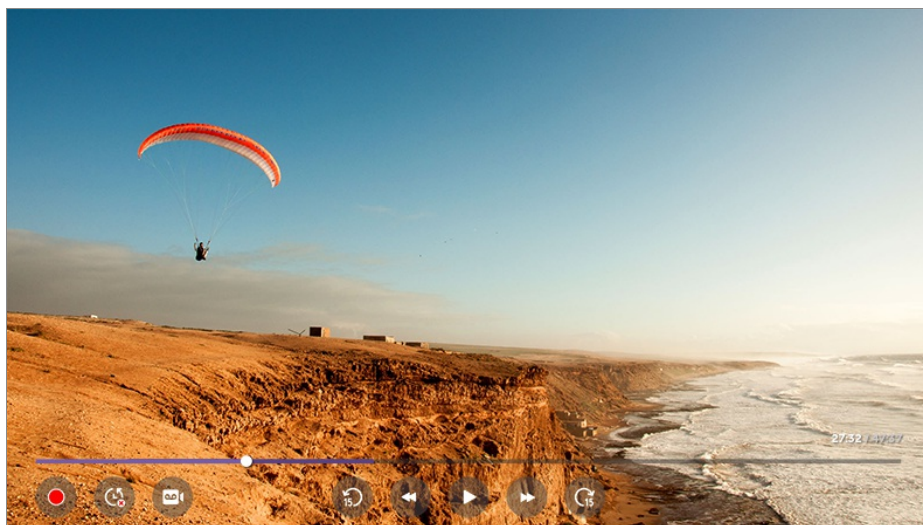



- Selecione um dispositivo a utilizar com a função Live Playback quando houver dois ou mais discos rígidos USB ligados à TV.
- Não pode utilizar uma unidade USB. Ligue uma unidade de disco rígido USB com 80 GB ou mais de armazenamento total.
- Se não houver espaço livre suficiente na unidade de disco rígido USB, a Live Playback poderá não funcionar correctamente. Para utilizar a função Live Playback, precisa de uma unidade de disco rígido USB com pelo menos 2.3 GB.
- Pode utilizá-la com transmissões analógicas ou digitais, bem como no Modo de entrada. No entanto, não pode utilizar esta opção enquanto estiver a ouvir um canal de rádio. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- **Live Playback** não é suportado em canais ligados à **COMPONENT IN** e **HDMI IN**. (A porta **COMPONENT IN** está disponível apenas em determinados modelos.)
- Com a função Live Playback, pode retroceder num programa até duas horas, dependendo da capacidade de disco rígido USB disponível. Este tempo pode variar consoante a sua região.
- Os vídeos guardados no modo Live Playback são eliminados se desligar a TV sem os gravar.


## Gravação

### Utilizar as funções de gravação

A LG webOS TV permite-lhe utilizar funções de gravação.

## Utilizar a gravação instantânea

- 01 Ligue uma unidade de disco rígido USB ou uma unidade USB a uma porta USB.  
Recomenda-se gravar para uma unidade de disco rígido USB.
- 02 Enquanto vê a transmissão em directo, prima o botão **Roda (OK)**.
- 03 Prima o botão  no fundo do ecrã.
- 04 Se quiser parar a gravação, prima o botão .

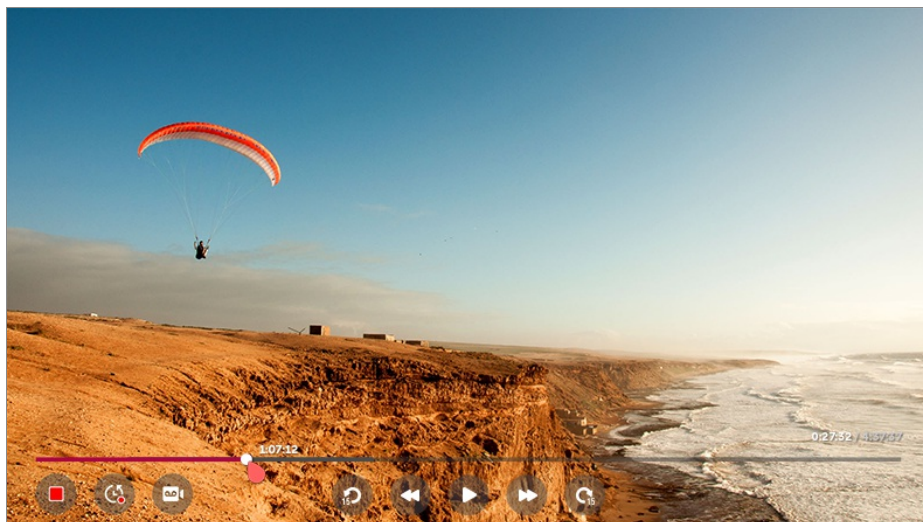

## Questões relacionadas com a gravação


- Durante a gravação, prima o botão **Roda (OK)** para apresentar informações sobre a mesma.
- A duração da gravação pode ser definida antes de começar a gravar.
- Se estiverem ligados vários dispositivos de armazenamento USB, o último dispositivo de armazenamento gravado é selecionado automaticamente.
- A capacidade disponível da partição do disco rígido USB deve ser de, pelo menos, 1 GB.
- Tem de existir um mínimo de 4 GB de tamanho de partição na unidade USB.
- O tempo de gravação pode variar, dependendo da capacidade do seu dispositivo USB de armazenamento.
- Quando utiliza uma unidade USB para gravar pela primeira vez, a TV efetua um teste de desempenho. Só pode gravar após a conclusão do teste.
- Devido à tecnologia de protecção de conteúdo utilizada, o vídeo gravado não pode ser reproduzido em PC ou noutros modelos de TV. Além disso, o vídeo não pode ser reproduzido se o circuito de vídeo da TV for substituído.
- Não remova o cabo USB durante uma gravação.
- Se forçar a TV a desligar durante a gravação, é possível que o conteúdo gravado não seja guardado. Idealmente, deve parar a gravação e verificar se o programa foi gravado antes de desligar a TV.


- Se um dispositivo de armazenamento USB tiver uma avaria, a gravação poderá não ser concluída corretamente.
- O dispositivo USB poderá não funcionar ou não funcionar corretamente quando for utilizado um cabo de extensão ou um hub USB.
- O dispositivo de armazenamento pode ser utilizado para outros fins que não a gravação, pelo que a gravação pode ser interrompida devido à falta de espaço no dispositivo. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de armazenamento com espaço suficiente para a gravação.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Algumas funções poderão não estar disponíveis quando estiver uma gravação em curso.
- Os canais ligados a **COMPONENT IN** e **HDMI IN** não são registados durante a gravação através de Entrada.  
(A porta **COMPONENT IN** está disponível apenas em determinados modelos.)
- O Bluetooth e a porta USB podem não funcionar corretamente quando grava com um dispositivo USB.
- As gravações com duração inferior a 10 segundos não são guardadas.
- Pode guardar até 600 conteúdos numa única unidade.

## Music Catch

### Utilizar a Music Catch

A Music Catch é uma função que pode utilizar para gravar música da TV em qualquer altura.

- 01 Enquanto vê a transmissão em directo, prima o botão **Roda (OK)**.
- 02 Prima o botão  no canto esquerdo do ecrã.
- 03 Prima o botão **INICIAR GRAVAÇÃO DE MÚSICA**.

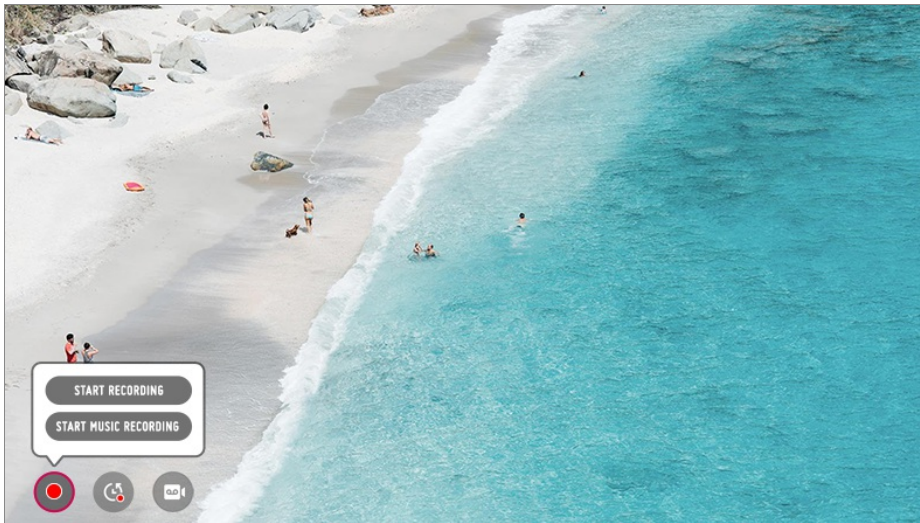


- Seleccione o dispositivo que pretende utilizar para gravar a música quando o disco rígido USB estiver ligado à TV.
- Se não houver espaço livre suficiente no disco rígido USB, a Music Catch poderá não funcionar correctamente. Para utilizar a função Music Catch, é necessário utilizar um disco rígido USB com pelo menos 100 MB.
- É possível visualizar os ficheiros armazenados na aplicação **Música**, podendo estes ser abertos no seu PC ou em dispositivos portáteis.
- Os ficheiros gravados são armazenados no formato aac ou mp3. (O formato de armazenamento varia consoante o modelo da TV.)
- Se mudar de aplicação ou de entrada durante a gravação, esta termina automaticamente e os ficheiros gravados são guardados.
- Apenas disponível com transmissões analógicas.
- Com a função Music Catch, pode reproduzir música até duas horas.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.


# Agenda

## Utilizar a **Agenda**

Pode introduzir a hora e a data de um programa para agendar a visualização ou a gravação à hora definida.

- 01 Prima o botão **LIST** do controlo remoto e selecione o separador **Agenda** no lado esquerdo do ecrã.
- 02 Selecione  na parte superior direita.



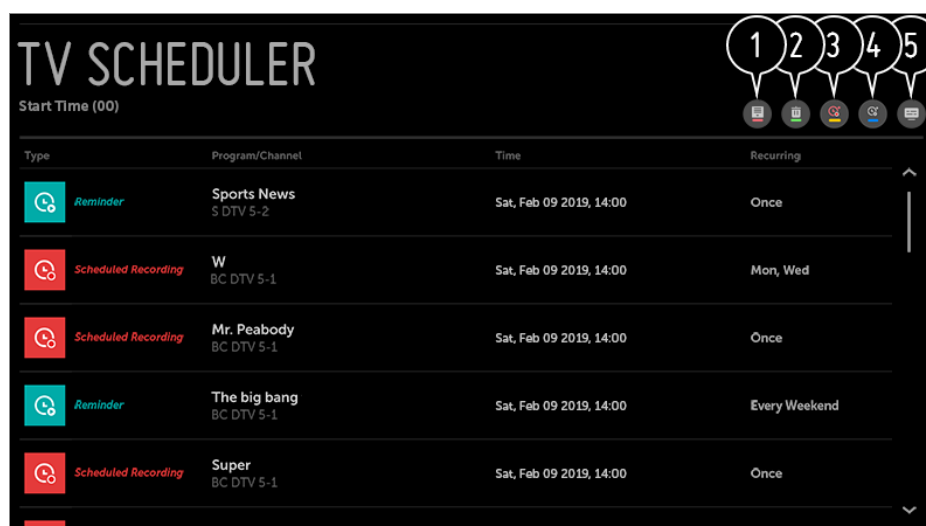

- ① Pode alterar a ordem do alinhamento e aplicar o filtro.
- ② permite definir o modo de eliminação.
- ③ permite definir uma nova gravação agendada
- ④ permite definir um novo lembrete
- ⑤ Inicia a **Guia TV**.

## Agendar por programa


Pode seleccionar um programa para agendar a respectiva visualização ou gravação.



- 01 Prima o botão **LIST** do controlo remoto e selecione o separador **Guia TV** no lado esquerdo do ecrã.
- 02 Selecione o programa pretendido.  
Se pretender gravar uma transmissão em direto, clique no botão **GRAVAR** ou **VER**.  
No caso dos programas que ainda não foram transmitidos, clique no botão **GRAVAÇÃO AGENDADA** ou **LEMBRETE**.

- A Gravação agendada não garante o tempo de gravação exacto do programa, uma vez que a respectiva gravação será feita de acordo com as informações da emissora.
- Aplica-se a transmissão digital.

## Programação manual

Pode seleccionar a data, a hora e o programa para ver ou gravar os programas.


- 01 Prima o botão **LIST** do controlo remoto e selecione o separador **Agenda** no lado esquerdo do ecrã.
- 02 Selecione  na parte superior direita.


- 03 Selecione  ou  na parte superior direita.
  - 04 Selecione **CRIAR MANUALMENTE**.
  - 05 Defina a data, a hora e o canal que pretende ver ou gravar.
- A duração da gravação agendada deve ser de, no mínimo, 1 minuto.

## Reprodução de programas de TV gravados

### Gerir gravações

Pode ver e reproduzir gravações armazenadas em dispositivos de armazenamento utilizando a aplicação **Gravações**.

- 01 Prima o botão **LIST** do controlo remoto e selecione o separador **Gravações** no lado esquerdo do ecrã.
- 02 Selecione  na parte superior direita.

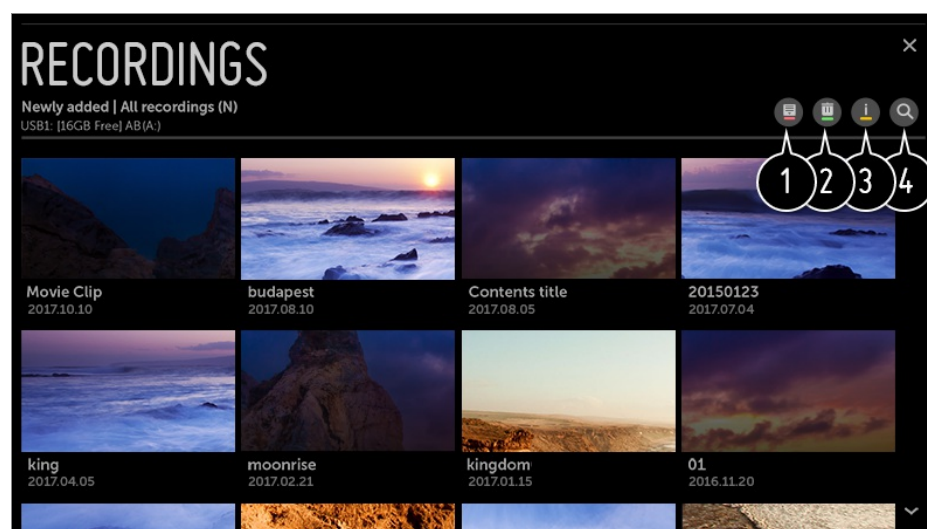


- 1 Selecione o dispositivo de armazenamento a utilizar, o tipo de gravações e o método de ordenação.
  - 2 Selecione e elimine o conteúdo pretendido.
  - 3 Apresente informações detalhadas sobre o conteúdo.  
Pode alterar o título do conteúdo na janela de contexto de informações detalhadas.
  - 4 Inicia a **Procurar**.
- Apenas pode reproduzir gravações produzidas na TV atual em **Gravações**.

# Reproduzir gravações

Pode aceder a e utilizar funções básicas, como reproduzir e colocar em pausa, no ecrã de reprodução.


- 01 Selecione a gravação pretendida da aplicação **Gravações**.
- 02 Pode controlar a reprodução da gravação pretendida ao premir o botão **Roda (OK)** durante a reprodução.

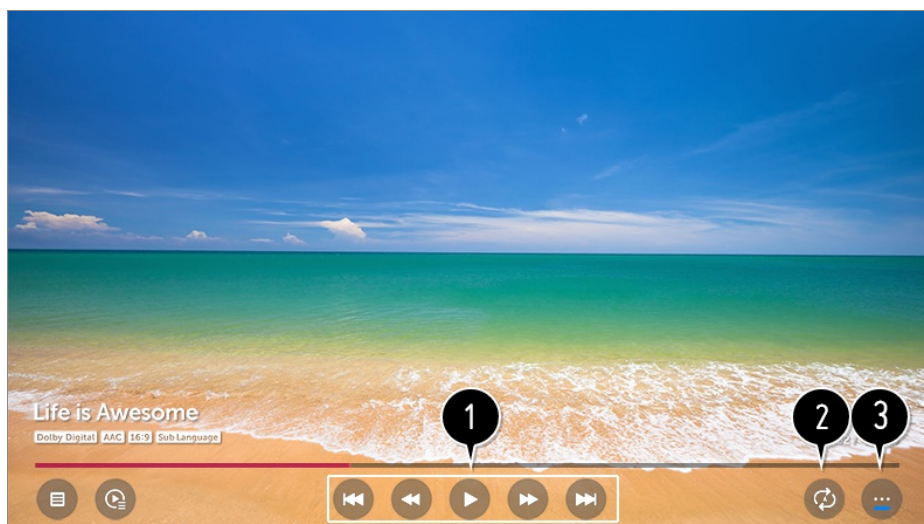


- ❶ Pode utilizar funções básicas relacionadas com a reprodução.
- ❷ Pode efetuar nas definições relacionadas com a reprodução repetida do vídeo.
- ❸ Isto encaminha-o para um ecrã onde pode configurar funções adicionais.

## Configurar funções adicionais

Pode configurar Repetir A-B, Legendas, etc.

- 01 Prima o botão **Roda (OK)** durante a reprodução da gravação pretendida.
- 02 Selecione  no ecrã.



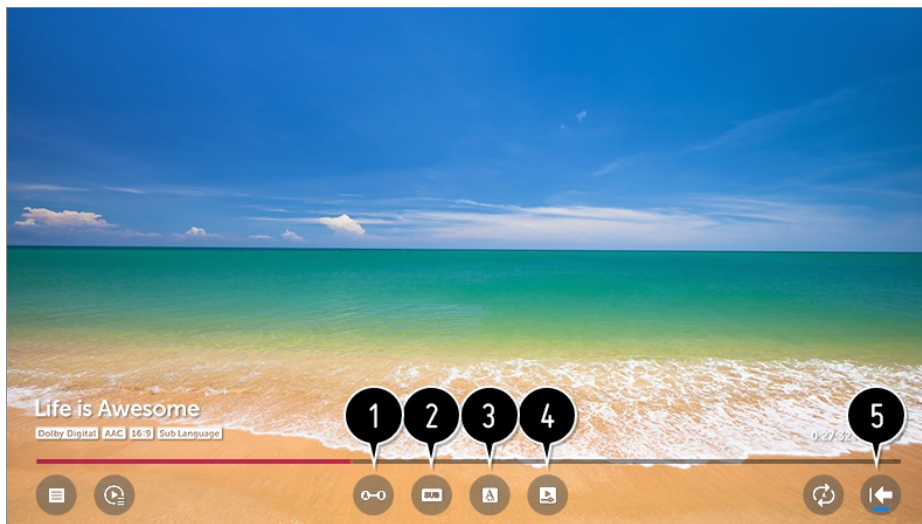

- ❶ Especifique uma secção a ver em repetição ou edite e guarde.
  - ❷ ligue ou desligue as legendas.
  - ❸ selecione o idioma de áudio que pode ser emitido.
  - ❹ Pode definir a opção continuar a ver para retomar a reprodução a partir da última cena visualizada.
  - ❺ Regressa ao ecrã de operações básicas.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

# TELETEXTO

## Para utilizar o Teletexto

O teletexto é um serviço gratuito fornecido pela estação de TV que oferece informações com base em texto acerca de programas televisivos, notícias e meteorologia.

O decodificador de teletexto desta TV aceita os sistemas SIMPLE, TOP e FASTEXT.

- 01 Prima o botão **...** no controlo remoto.
- 02 Selecione **TEXTO**.
- 03 É apresentada a janela TELETEXTO.
- 04 Para ver programas de televisão e TELETEXTO ao mesmo tempo, prima o botão **...** no comando e selecione **TEXTO**.

Botão de cor

Para seleccionar a página anterior ou seguinte.

Botão numérico

Introduz o número da página à qual pretende aceder.

Botões  (Canais)  / 

Para seleccionar a página anterior ou seguinte.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Funções especiais para teletexto

01 Prima o botão  no controlo remoto.





02 Selecione **OPÇ. TEXTO**.

03 Selecione o menu **TELETEXTO**.

### Índice

Selecciona cada página do índice.

### Hora

Ao assistir a um programa de TV, selecione este menu para visualizar a hora no canto superior direito do ecrã. No modo de teletexto, prima este botão para seleccionar o número de uma subpágina. O número da subpágina é apresentado no fundo do ecrã. Para manter a subpágina ou mudar de subpágina, prima os botões  / ,  /  ou numéricos.

### Reter

Impede a mudança automática das páginas, que ocorre quando uma página do teletexto é constituída por 2 ou mais subpáginas. Os números das subpáginas e a subpágina a ser visualizada surgem, geralmente, por baixo das horas. Quando este menu é seleccionado, o símbolo de parar surge no canto superior esquerdo do ecrã e a mudança automática de página é desativada.

### Mostrar

Selecione este menu para visualizar as informações ocultas, como soluções para enigmas ou puzzles.

### Atualização

Mostra a imagem da televisão no ecrã enquanto espera por uma nova página de

teletexto. A imagem é apresentada no canto superior esquerdo do ecrã. Quando a página atualizada fica disponível, o símbolo é substituído pelo número da página. Selecione este menu novamente para ver a página atualizada de teletexto.

## Idioma

Define o idioma do Teletexto.

- Apenas no modo digital

## Para utilizar o Teletexto

Utilize a função de idioma do teletexto quando dois ou mais idiomas de teletexto estiverem a ser transmitidos.


01 Prima o botão  no controlo remoto.





02 Seleccione  → **Geral** → **Idioma (Language)** → **Idioma Principal do Teletexto** / **Idioma de Teletexto Secundário**.

- Apenas no modo digital
- Se os dados do teletexto num idioma selecionado não forem transmitidos, será reproduzido o idioma predefinido.
- Se seleccionar o país local errado, o teletexto poderá não aparecer correctamente no ecrã e poderão ocorrer alguns problemas durante a utilização do teletexto.

## HbbTV

### O que é a HbbTV?

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é uma nova norma de transmissão que permite que serviços do tipo super-teletexto, transmitidos por um canal de TV, sejam integrados ou associados a serviços online disponibilizados através de banda larga numa Smart TV ligada. Por conseguinte, os consumidores podem aceder a vários serviços online, tais como a repetição de programas de TV, Vídeo a pedido (Video on Demand - VOD), aplicações relacionadas com programas e outros serviços informativos para além dos tradicionais serviços de teletexto digital. Tudo isto directamente na TV através de uma experiência sem interferências. É possível activar os serviços HbbTV de várias formas, sendo a mais popular premir . Em geral, os utilizadores exploram

os serviços com as teclas de navegação tradicionais (incluindo o botão OK e , , , ) . A versão actual da especificação HbbTV também inclui compatibilidade com “transmissão adaptativa” de vídeo através de uma ligação de banda larga, garantindo assim a melhor qualidade de imagem possível para o telespectador. Para obter mais informações acerca da HbbTV, visite [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org)

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Para utilizar o serviço HbbTV

 →  → **Canais** → **HbbTV**

Define o serviço HbbTV para Ligado.

Desfrute de uma grande variedade de conteúdos de serviços compatíveis com HbbTV.

- As funcionalidades do serviço poderão ser limitadas quando a TV não se encontrar ligada à Internet.
- A funcionalidade e qualidade do serviço HbbTV podem variar consoante a qualidade da ligação de banda larga.
- Os serviços da HbbTV não são garantidos para todos os programas. Só estão disponíveis para os programas que a emissora optar por suportar.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Quando o DVR ou o Live Playback estiver em funcionamento, a HbbTV é desactivada.
- Enquanto utiliza o serviço HbbTV, as teclas de navegação e o botão **Roda (OK)** poderão ser desactivados, caso o ponteiro do Comando Magic esteja activado no ecrã. Neste caso, prima as teclas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo (nesta ordem) para desactivar o ponteiro. (Isto aplica-se apenas a modelos que suportam o Comando Magic.)

## Como utilizar diversos conteúdos

### LG Content Store


#### Utilizar a **LG Content Store**



Pode procurar de forma rápida e conveniente **Programas Televisivos**, **Filmes** e mais

conteúdos para ver de imediato. Também pode transferir e utilizar aplicações de várias categorias como educação, entretenimento, estilo de vida, notícias e jogos.

01 Prima o botão  no controlo remoto.

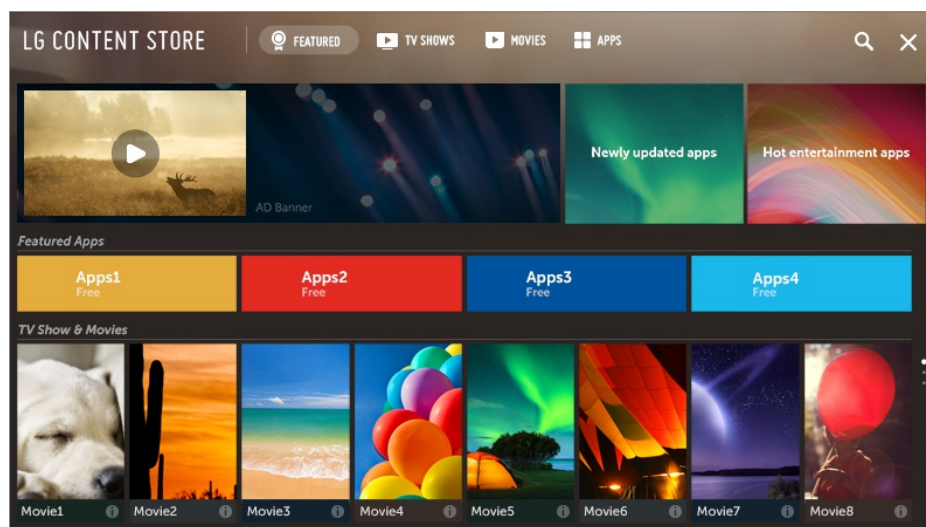02 O **LG Content Store** é iniciado.



- Consoante o modelo, os conteúdos fornecidos poderão ser diferentes ou algumas funcionalidades poderão estar limitadas.
- É necessário ter atenção para que as crianças não acessem a conteúdos impróprios, uma vez que este produto pode ser ligado à Internet. Pode bloquear conteúdo inadequado online restringindo o acesso a algumas aplicações.  
Configure as definições em  →  → **Segurança** → **Bloqueios de Aplicações**.

## Conteúdo recomendado no ecrã principal

Pode visualizar recomendações dos conteúdos e aplicações mais populares em cada categoria no ecrã principal **LG Content Store**. Selecione um conteúdo para assisti-lo ou selecione uma aplicação para transferi-la.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Esta funcionalidade só está disponível quando a rede estiver ligada.

# Gestão de Contas

## Gerir a sua conta LG

Em **Gestão de Contas**, pode utilizar o seu endereço de e-mail para uma nova conta



LG.


Para obter mais informações, consulte [Demonstração das Definições → Geral → Gestão de Contas](#) no [Guia do Utilizador](#).


## Procurar conteúdo

### Procurar

**Procurar** permite-lhe encontrar e utilizar uma variedade de conteúdos. Pode procurar ficheiros de imagem, vídeo e música.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 O  é iniciado.
- 03 Procure uma variedade de conteúdo e informação utilizando os termos de pesquisa pretendidos.

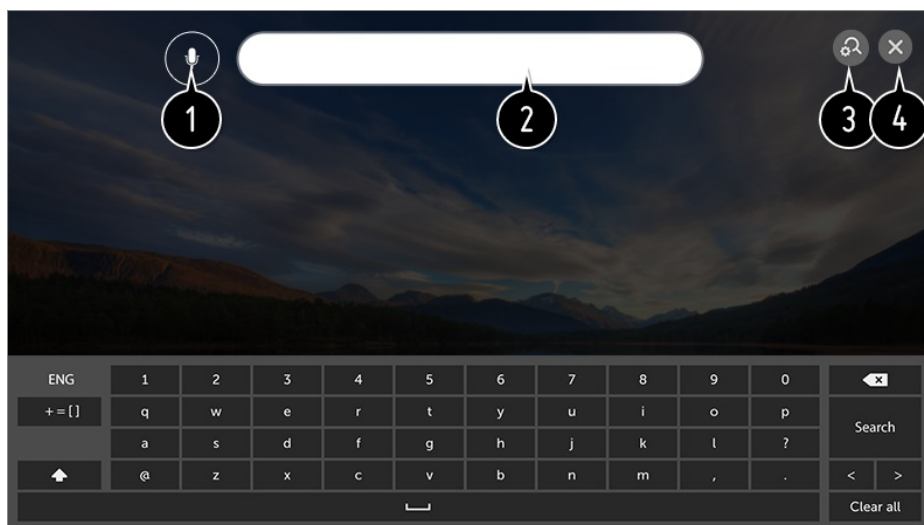

- 1 Pode introduzir termos de pesquisa com comandos de voz. Para consultar os detalhes, [Como utilizar a TV → Conversão de voz em texto](#) em [Guia do Utilizador](#).
  - 2 Introduza um termo de pesquisa.
  - 3 Altere as definições das funcionalidades disponibilizadas pela **Procurar**.
  - 4 Sair do Procurar.
- Pode procurar conteúdos premindo o botão .
  - Algumas aplicações disponibilizam uma funcionalidade que lhe permite pesquisar na própria TV. Se executar uma pesquisa nas aplicações em questão, a pesquisa é realizada


em **Procurar**.


- Os resultados da pesquisa podem variar consoante o canal, a região, o idioma, as definições de rede e a sua aceitação dos termos e condições.

## Utilizar aplicações e conteúdos

### Instalar aplicações

Pode instalar várias aplicações na sua TV através da **LG Content Store**.

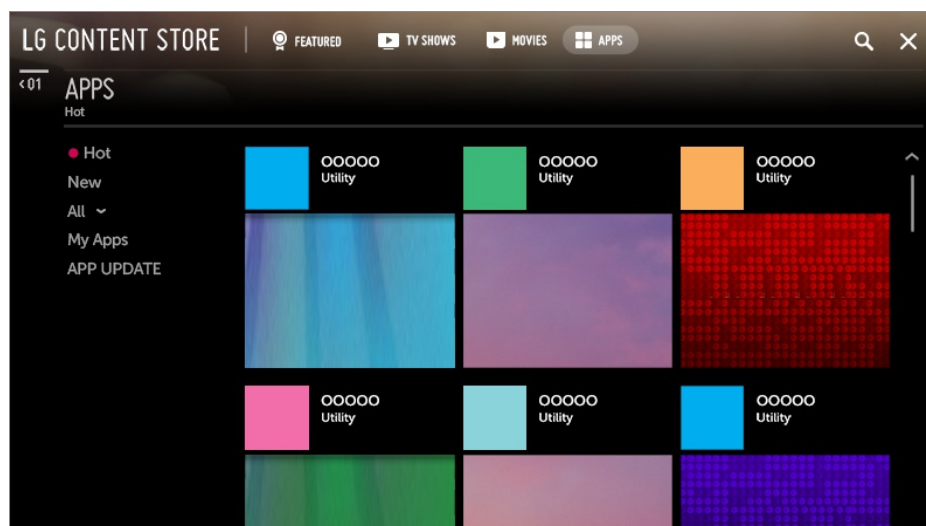


- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
  - 02 O **LG Content Store** é iniciado.
  - 03 Selecione a categoria **APLICAÇÕES** apresentada na parte superior do ecrã. A lista de aplicações disponíveis é apresentada na categoria selecionada.
  - 04 Selecione na lista uma aplicação a configurar.
  - 05 Leia os detalhes da aplicação e, em seguida, prima **instalar**.
  - 06 Quando a instalação estiver concluída, pode executar imediatamente a aplicação.
- As categorias disponíveis podem variar consoante o país ou estado de serviço.
  - Se o armazenamento na TV for insuficiente, pode instalar as aplicações através da ligação de um dispositivo de memória externa.
  - Alguns dispositivos USB poderão não ser suportados ou não funcionar correctamente.
  - Não pode ser utilizada uma unidade USB que contenha aplicações de outros televisores.
  - Pode eliminar as aplicações transferidas em **APLICAÇÕES** do item **As Minhas**





## Aplicações.

# Visualizar conteúdos VOD

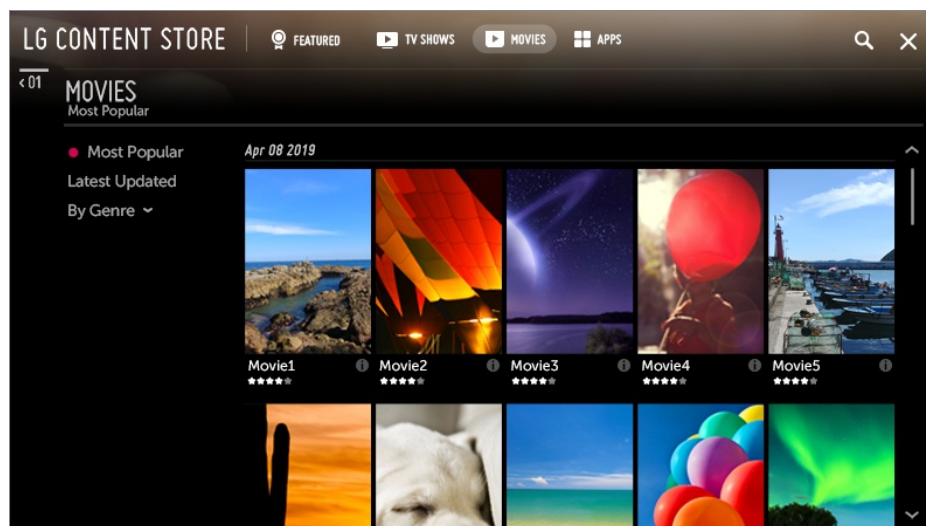Pode desfrutar imediatamente de dramas, filmes e muito mais com transmissão em tempo real.



- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
  - 02 O **LG Content Store** é iniciado.
  - 03 Selecione a categoria pretendida a partir das categorias exibidas na parte superior do ecrã, tais como **Programas Televisivos** e **Filmes**.  
A lista de conteúdos disponíveis é apresentada na categoria selecionada.
  - 04 Seleccione um item da lista.
  - 05 Pode reproduzir o conteúdo pretendido.  
Pode ser necessária uma aplicação para reproduzir o conteúdo. Caso não esteja instalada, instale a aplicação para reproduzir o conteúdo.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
  - As categorias disponíveis podem variar consoante o país ou estado de serviço.
  - Para obter informações detalhadas sobre o conteúdo, selecione o título na parte inferior e área .

# Ligar outros dispositivos




# Painel Casa

## Utilizar Painel Casa

Pode seleccionar ou controlar um dispositivo (móvel, dispositivo externo, Dispositivos IoT da Casa, etc.) ligado à TV.

Mantenha premido o botão  no controlo remoto.

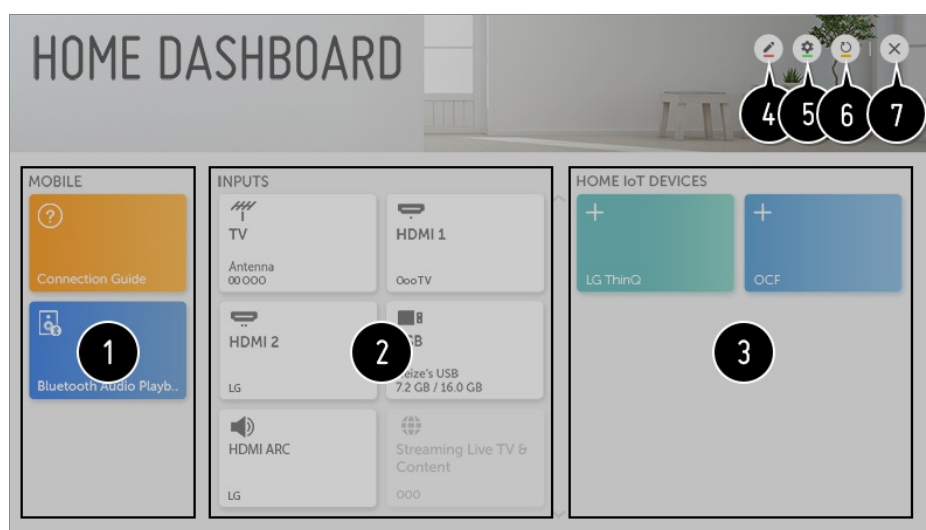

- 1 Pode verificar e seleccionar o dispositivo inteligente ligado com a aplicação LG ThinQ.  
Consulte **Ligar outros dispositivos → Ligação móvel** em **Guia do Utilizador** para mais informações sobre a ação.  
Pode reproduzir som a partir de um dispositivo inteligente ligado via Bluetooth.  
Consulte **Ligar outros dispositivos → Reproduzir som de um dispositivo móvel através das colunas da TV** em **Guia do Utilizador** para mais informações sobre a ação.
- 2 Pode verificar e seleccionar o dispositivo externo ligado através da porta de entrada externa ou de rede.  
Pode conferir ou alterar a coluna de saída atualmente seleccionada.
- 3 Pode verificar e controlar o dispositivo ligado via Home IoT.  
Consulte **Ligar outros dispositivos → Utilizar Dispositivos IoT da Casa** em **Guia do Utilizador** para mais informações sobre a ação.
- 4 Pode editar o nome ou alterar o ícone de um dispositivo ligado às **Entradas**.  
Pode editar o nome de um dispositivo ligado aos **Dispositivos IoT da Casa** ou **MOSTRAR / OCULTAR** o dispositivo.
  - Alguns dispositivos não podem ser editados.
- 5 **Conta LG ThinQ** : Pode iniciar/terminar sessão para e da conta LG ThinQ que criou no dispositivo móvel.  
**Ligação OCF** : Se a definir como **Ligado**, qualquer dispositivo que suporte OCF para

além dos produtos LG ThinQ também será vinculado.

**Aviso** : Se a definir como **Ligado**, pode receber notificações sobre o estado do Dispositivos IoT da Casa.

**Ligação de Dispositivos** : Pode iniciar a aplicação **Ligação de Dispositivos**.

⑥ Atualiza a lista de dispositivos.

⑦ Sair do **Painel Casa**.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Ligação móvel

### Ligação móvel

Pode utilizar uma variedade de funcionalidades ligando a TV a um dispositivo inteligente.

### Ligar o seu dispositivo inteligente a uma TV utilizando a aplicação LG ThinQ

01 Transfira a aplicação LG ThinQ da loja de aplicações do dispositivo inteligente. Faça a leitura do código QR para transferir facilmente a aplicação.


- Android



- iOS




02 Ligue a TV e o dispositivo inteligente à mesma rede Wi-Fi.

Pode verificar a rede Wi-Fi do seu televisor em  →  → **Ligação** → **Ligação Wi-Fi**.

- 03 Abra a aplicação LG ThinQ instalada no dispositivo inteligente. Inicie a aplicação LG TV Plus no dispositivo inteligente.
- 04 Siga as instruções da aplicação LG ThinQ para ligar o seu dispositivo inteligente ao televisor.  
Quando as informações da sua conta do LG ThinQ estiverem associadas ao televisor, pode gerir os dispositivos IoT ligados à sua conta através do **Painel Casa** do televisor.

## Controlar a sua TV com a aplicação LG ThinQ

Pode tocar nos botões do ecrã do dispositivo inteligente para controlar a TV.

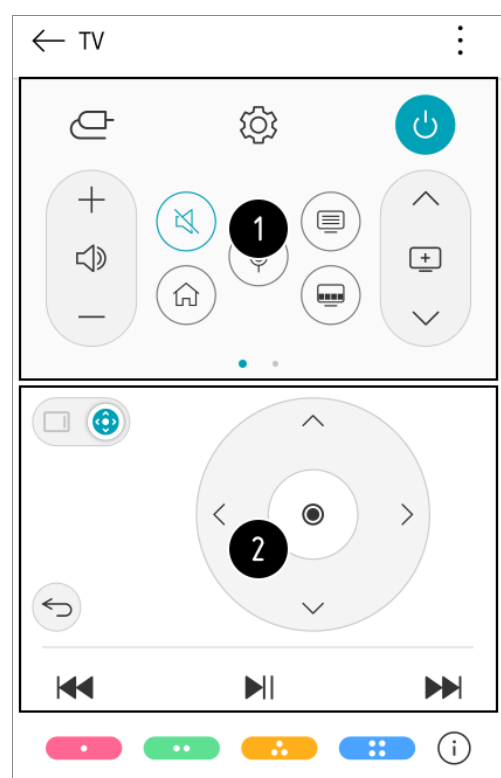

- ❶ Quando assistir a um programa, pode controlar o canal, volume, etc. ou seleccionar a entrada externa com comandos de voz em vez de usar o comando remoto.
  - ❷ Pode utilizar as mesmas funções, como o ponteiro e as teclas de seta do Comando Magic.
- Alguns controlos poderão ser limitados no modo de entrada externa.
  - O ecrã e a funcionalidade da aplicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
  - As funcionalidades disponíveis podem variar consoante o país e o sistema operativo.

# Partilha de ecrã do smartphone


## Para ver o ecrã do dispositivo móvel na TV

- 01 Ative o modo Screen Share no dispositivo móvel.
  - 02 A sua TV será apresentada na lista de dispositivos disponíveis.
  - 03 Selecione a TV e solicite a ligação.
  - 04 Selecione **Sim** na janela de pop-up de pedido de ligação.
  - 05 Depois de a ligação ser estabelecida, a TV apresenta o ecrã do dispositivo ligado.
- Recomenda-se que actualize sempre o dispositivo a ligar à TV para a versão do SO mais recente, de forma a dispor de uma ligação fiável.
  - Um dispositivo não LGE poderá não estabelecer a ligação mesmo que seja detectado.
  - Recomendamos que ligue o dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afectado pelo seu ambiente sem fios.
  - A taxa de resposta pode variar dependendo do ambiente do utilizador.
  - Varia conforme o dispositivo. Para obter mais informações sobre o dispositivo que pretende ligar, consulte o respectivo guia do utilizador.
  - Se a ligação falhar repetidamente, desligue a TV e o dispositivo a que pretende estabelecer ligação e, em seguida, volte a ligá-los e tente novamente.

## Reproduzir som de um dispositivo móvel através das colunas da TV

### Reproduzir som de um dispositivo móvel através das colunas da TV

Ligue um dispositivo smart à TV através de Bluetooth para reproduzir o som do dispositivo smart através das colunas da TV.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto e selecione **Painel Casa**.
- 02 Na área **Telemóvel**, execute **Bluetooth Audio Playback**.
- 03 Ative a ligação Bluetooth do dispositivo smart e, em seguida, selecione a TV na lista de dispositivos.

## Ligar um dispositivo USB


### Ligar um dispositivo USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB (unidade de disco rígido USB, unidade USB) à porta USB na TV para desfrutar dos ficheiros de conteúdo armazenados no dispositivo de armazenamento USB na sua TV.

### Sugestões para utilizar um dispositivo USB

- Um dispositivo USB que tenha um programa de reconhecimento automático incorporado ou utilize o seu próprio controlador poderá não ser reconhecido.
- Alguns dispositivos USB poderão não ser suportados ou não funcionar correctamente.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido ou não funcionar correctamente.
- Utilize apenas dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT32 ou NTFS fornecido por sistemas operativos Windows.
- Recomenda-se a utilização de um disco rígido USB externo com tensão nominal de 5 V ou menos e uma corrente nominal de 500 mA ou inferior.
- Recomenda-se a utilização de um hub USB ou de uma unidade de disco rígido USB que tenha uma fonte de alimentação própria. (Se a alimentação fornecida não for suficiente, o dispositivo de armazenamento USB poderá não ser devidamente detetado.)
- Recomenda-se a utilização de uma unidade USB de 32 GB ou menos ou uma unidade de disco rígido USB de 2 TB ou menos.
- Se um disco rígido USB externo com função de poupança de energia não funcionar, desligue o disco rígido e volte a ligá-lo para que trabalhe correctamente. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do disco rígido USB.
- Os dados de um dispositivo USB podem sofrer danos, pelo que é recomendável realizar cópias de segurança de todos os ficheiros importantes. Os utilizadores são responsáveis pela gestão dos dados. O fabricante não assume qualquer responsabilidade.
- Prima o botão  no controlo remoto. Para remover o dispositivo de armazenamento USB, prima o botão **Ejetar**, que aparece na parte superior quando se foca no dispositivo de armazenamento USB que pretende remover. Se desligar o dispositivo USB sem seleccionar **Ejetar**, poderá ocorrer um erro na TV ou no dispositivo de armazenamento.
- Para obter mais informações e outros métodos de ligação, aceda a  →  → **Ligação** →


### Ligação de Dispositivos.

- Mantenha premido o botão  no controlo remoto. Selecciono o dispositivo USB ligado em **Painel Casa** → **Entradas** e seleccione o botão **Formatar** para formatar o dispositivo de armazenamento USB. Após a formatação, todos os dados do dispositivo de armazenamento USB serão eliminados e formatados no sistema de ficheiros NTFS ou FAT32.
- Ao estabelecer ligação com um dispositivo USB, é possível criar uma pasta / um ficheiro aleatório para fornecer à Smart TV serviços como o armazenamento e a obtenção de imagens em miniatura.

## Fotografia e Vídeo

### Ver fotografias e vídeos

É possível ver fotografias e vídeos utilizando a aplicação **Fotografia e Vídeo**.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Execute a aplicação **Fotografia e Vídeo**.
- 03 Selecione o dispositivo de armazenamento pretendido.
- 04 Selecione e veja a sua fotografia ou o seu vídeo pretendido.



- 1 Selecione o tipo de conteúdo e o método de visualização pretendidos.
- 2 Selecione e elimine o conteúdo pretendido.
  - Não é possível eliminar ficheiros que sejam partilhados a partir de outros dispositivos.
- 3 Selecione o conteúdo que pretende reproduzir. Apenas pode seleccionar o mesmo tipo de conteúdo que seleccionou em primeiro lugar.

④ Pode copiar o conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB.


- Alguns modelos poderão não ser suportados.

⑤ Inicia a **Procurar**.

- Se o número de elementos exceder os 40 000, é possível que determinado conteúdo não apareça na lista.

## Visualizador de fotografias

Selecionar uma fotografia na aplicação **Fotografia e Vídeo** executa o visualizador de fotografias. Pode ver as suas fotografias guardadas.

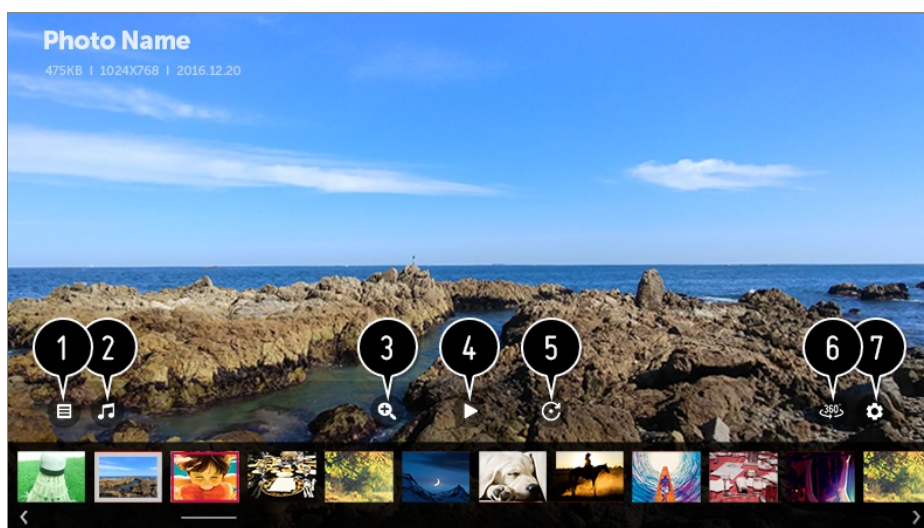

① Regressa à lista de conteúdos completa.

② Pode reproduzir música de fundo executando o leitor de música.

③ Pode aumentar / diminuir o zoom das fotografias.

④ Inicia a apresentação de diapositivos.

⑤ Roda as fotografias.

⑥ As fotografias de 360 graus podem ser visualizadas em 360 graus.

- Utilizar o REPRODUÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL EM 360° numa fotografia normal pode distorcer a imagem.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

⑦ Pode definir o tamanho de uma fotografia ou alterar a velocidade e os efeitos de uma apresentação de diapositivos.




## Ficheiros de fotografia suportados

Formato de ficheiro	Formato	Resolução
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Mínimo : 64 × 64 Máximo Tipo normal : 15360 (L) × 8640 (A) tipo progressivo : 1920 (L) × 1440 (A)
png	PNG	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 5760 (L) × 5760 (A)
bmp	BMP	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 1920 (L) × 1080 (A)

## Leitor de vídeo

Selecionar um vídeo na aplicação **Fotografia e Vídeo** executa o leitor de vídeo. Pode ver os seus vídeos guardados.

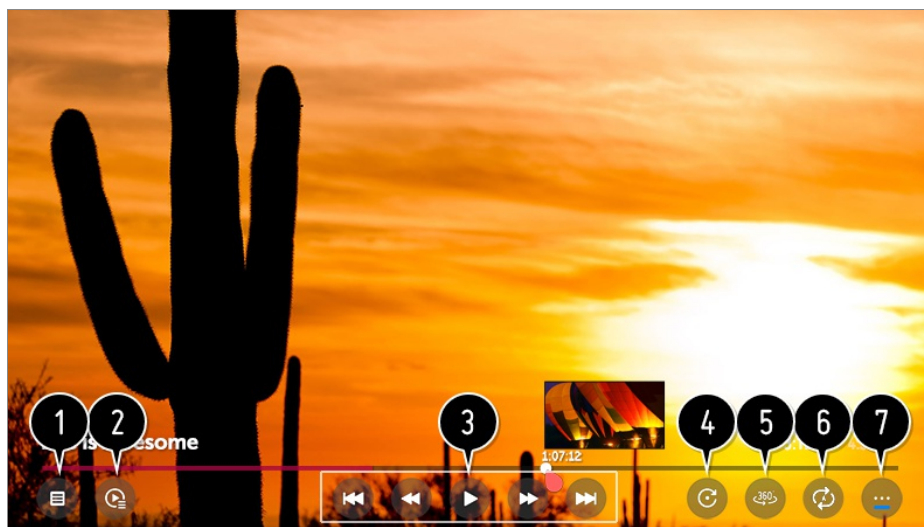


- 1 Regressa à lista de conteúdos completa.
- 2 Pode selecionar outros conteúdos enquanto vê um vídeo acedendo à lista de reprodução.
- 3 Pode controlar funções básicas da reprodução de vídeos.
- 4 Roda os vídeos.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.



- 5 Os vídeos de 360 graus podem ser visualizados em 360 graus.
  - Utilizar o REPRODUÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL EM 360° num vídeo normal pode distorcer a imagem.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.
- 6 Pode efetuar nas definições relacionadas com a reprodução repetida do vídeo.
- 7 Pode definir mais opções.

## Definir opções adicionais

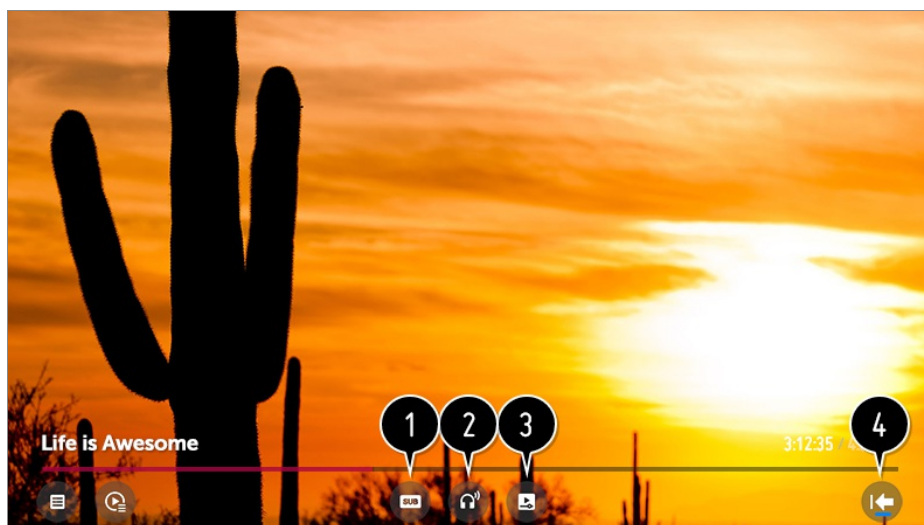

- 1 Pode alterar as definições das legendas.
- 2 Pode definir faixas de áudio.
- 3 Pode definir a opção continuar a ver para retomar a reprodução a partir da última cena visualizada.
- 4 Regressa ao ecrã de operações básicas.

## Ficheiros de vídeo suportados

### Taxa máxima de transmissão de dados:

- Vídeo Full HD
  - H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Máximo 40 Mbps
  - HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Máximo 40 Mbps
- Vídeo ULTRA HD (Apenas modelos ULTRA HD)
  - H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Máximo 50 Mbps
  - HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Máximo 60 Mbps

- Vídeo HFR (Apenas modelos que suportem HFR)  
HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Máximo 60 Mbps
- Vídeo Dolby Vision (Apenas modelos que suportem Dolby Vision)  
HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Máximo 50 Mbps
- Vídeo 8K (Apenas modelo de 8K ligado ao Atualizador de 8K)  
VP9 7680 × 4320@60P Máximo 50 Mbps  
AV1 7680 × 4320@60P Máximo 50 Mbps  
HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Máximo 100 Mbps

## Legendas externas suportadas

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Formato de legendas incorporadas:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

## Codecs de vídeo suportados

Extensão	Codec	
asf wmv	Vídeo	Perfil Advanced VC-1 (exceto WMVA), perfis Simple e Main VC-1
	Áudio	Norma WMA (exceto WMA v1 / voz WMA)
avi	Vídeo	Xvid (GMC não é suportado), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4
	Áudio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vídeo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Vídeo	RV30, RV40
	Áudio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Dolby AC-4 : Alguns modelos poderão não ser suportados.
- AV1 : Só é suportado quando o Atualizador de 8K está ligado ao modelo de 8K.

## Precauções durante a reprodução de vídeos

- Algumas legendas criadas pelo utilizador poderão não funcionar corretamente.
- Um ficheiro de vídeo e o respetivo ficheiro de legendas devem estar na mesma pasta. Se

as legendas não forem apresentadas corretamente, certifique-se de que os ficheiros de vídeo e os ficheiros de legendas têm o mesmo nome.

- É possível que as legendas num dispositivo Network Attached Storage (NAS) não sejam suportadas, dependendo do fabricante e do modelo.
- As transmissões que incluem Global Motion Compensation (GMC) e Quarterpel Motion Estimation (Qpel) não são suportadas.
- Vídeo ULTRA HD (Apenas modelos ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
É possível que alguns vídeos ULTRA HD com codificação HEVC que não o conteúdo oficialmente fornecido pela LG Electronics não sejam reproduzidos.  
Alguns codecs apenas são suportados após atualizar o software.

Extensão	Codec	
mkv / mp4 / ts	Vídeo	H.264/AVC, HEVC
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Só é suportado o Windows Media Audio V7 ou posterior.
- O perfil AAC Main não é suportado.
- É possível que os ficheiros de vídeo criados por determinados codificadores não sejam reproduzidos.
- É possível que os ficheiros de vídeo com um formato diferente do especificado não sejam reproduzidos corretamente.
- É possível que os ficheiros de vídeo armazenados num dispositivo de armazenamento USB que não suporte alta velocidade não sejam reproduzidos corretamente.
- Os codecs DTS apenas são suportados para a reprodução de ficheiros de vídeo USB e HDMI.

## Música

### Reproduzir música

Pode ouvir música utilizando a aplicação **Música**.


01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Execute a aplicação **Música**.

03 Selecione o dispositivo de armazenamento pretendido.

Pode selecionar as músicas pretendidas a partir de todos os seus dispositivos de armazenamento e adicioná-las a **A Minha Lista de Reprodução**.


04 Selecione o conteúdo musical pretendido e desfrute.

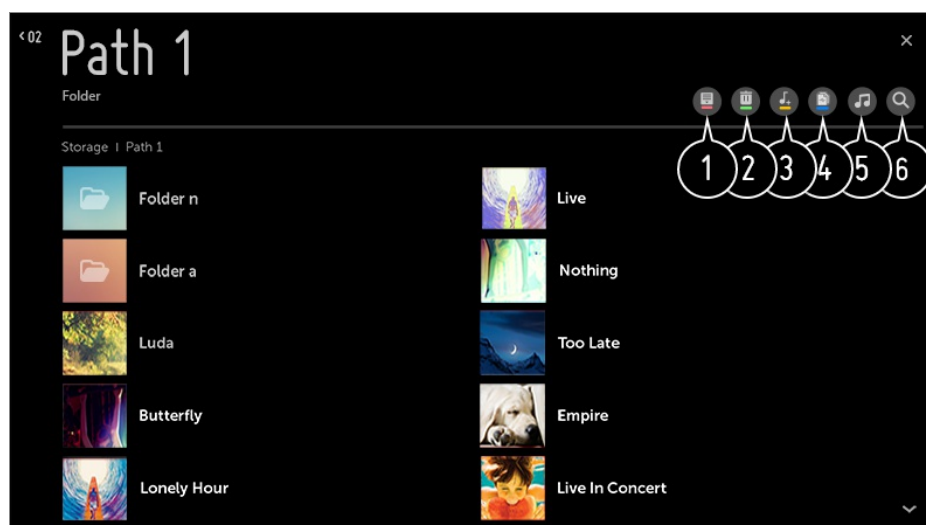

- ① selecione o tipo pretendido da lista de conteúdo.
- ② Selecione e elimine o conteúdo pretendido.
  - Não é possível eliminar ficheiros que sejam partilhados a partir de outros dispositivos.
- ③ selecione conteúdo e adicione-o a **A Minha Lista de Reprodução**.
- ④ Pode copiar o conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB.
  - Alguns modelos poderão não ser suportados.
- ⑤ Abra o leitor de música.
- ⑥ Inicia a **Procurar**.

## Utilizar o leitor de música

Selecione um ficheiro de música armazenado na aplicação de música ou em Home, e poderá escutar convenientemente a música com o leitor de música.

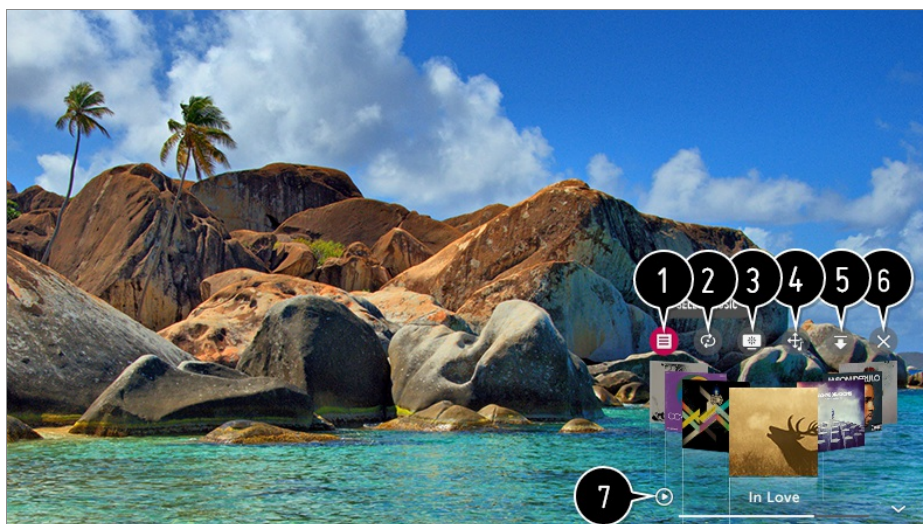

- 1 Põe reproduzir música no dispositivo de armazenamento selecionado.
  - 2 Põe definir reprodução em repetição e reprodução aleatória.
  - 3 Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
    - ⊞ : Põe desativar o ecrã enquanto ouve música ou ver o leitor de música no modo de ecrã completo.
    - zz : Põe ouvir música com o ecrã desligado.
  - 4 Põe alterar a posição do leitor de música.
  - 5 Põe minimizar o leitor de música.
  - 6 Esta função fecha o leitor de música.
  - 7 As letras estão disponíveis para os ficheiros de música que as fornecem.  
Em alguns ficheiros de música, pode escolher uma secção de letra e mover a posição de reprodução.
    - A função de letras só é suportada em alguns dispositivos.
    - A letras das músicas podem não ser apresentadas de forma sincronizada dependendo dos dados das letras no ficheiro de música.
- Reabra o leitor de música premindo a tecla de VOLUME no comando.
  - Põe não conseguir utilizar o leitor de música para algumas funções.

## Formato de áudio

Formato de ficheiro	Item	Informações
mp3	Velocidade de transmissão	32 kbps ~ 320 kbps

	Taxa de amostragem	16 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	MPEG-1, MPEG-2
	Canais	mono, estéreo
wav	Velocidade de transmissão	-
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 96 kHz
	Suporte	PCM
	Canais	mono, estéreo
ogg	Velocidade de transmissão	64 kbps ~ 320 kbps
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	Vorbis
	Canais	mono, estéreo
wma	Velocidade de transmissão	128 kbps ~ 320 kbps
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	WMA
	Canais	até 6 canais
flac	Velocidade de transmissão	-



Taxa de amostragem	8 kHz ~ 96 kHz
Suporte	FLAC
Canais	mono, estéreo

- O número de programas suportados poderá variar, dependendo da frequência de amostragem.


## Utilizar Dispositivos IoT da Casa

### Utilizar Dispositivos IoT da Casa

Pode verificar e controlar o estado dos Dispositivos IoT da Casa ligados.

- 01 Instale a aplicação LG ThinQ no seu smartphone.
  - 02 Inicie sessão na sua conta LG ThinQ e registe o seu próprio dispositivo LG ThinQ.
  - 03 Prima o botão  no controlo remoto e selecione **Painel Casa**.
  - 04 Prima o  na parte superior direita para seleccionar a **Conta LG ThinQ**.
  - 05 Inicie sessão na sua conta LG ThinQ. Irá aparecer uma lista dos dispositivos LG ThinQ registados.
- Para registar o seu próprio Dispositivo Compatível com OCF (Open Connectivity Foundation), selecione o Guia **OCF** para alterar as definições conforme direccionado.
  - Se estiver a controlar o dispositivo externo através da sua aplicação móvel, poderá não conseguir controlar o dispositivo através do televisor. Saia da aplicação móvel para controlar o dispositivo através do televisor.



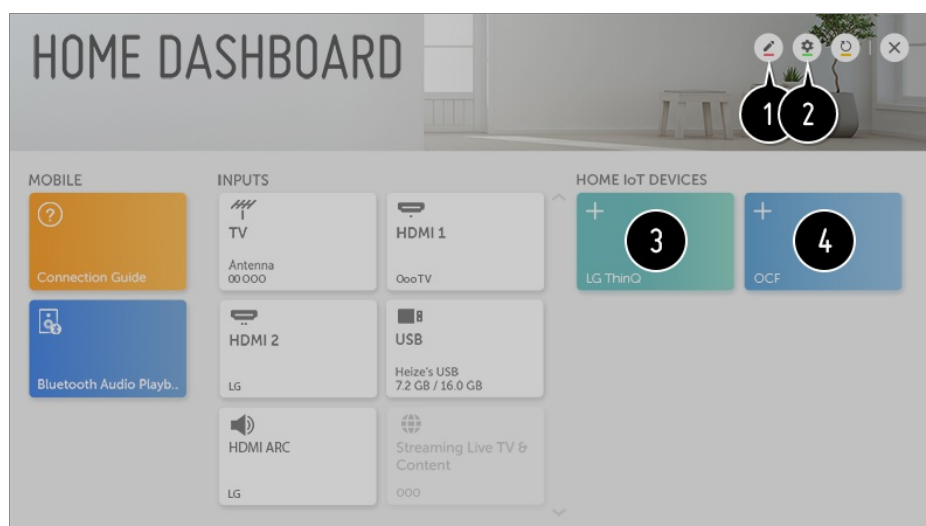

- ❶ Pode alterar o nome de um dispositivo ligado aos **Dispositivos IoT da Casa** ou **MOSTRAR / OCULTAR** o dispositivo.
  - ❷ **Conta LG ThinQ** : Pode iniciar/terminar sessão para e da conta LG ThinQ que criou no dispositivo móvel.  
**Ligação OCF** : Se definir para estar **Ligado**, qualquer dispositivo que suporte OCF será vinculado.  
**Aviso** : Se a definir como **Ligado**, pode receber notificações sobre o estado do Dispositivos IoT da Casa.  
**Ligação de Dispositivos** : Pode iniciar a aplicação **Ligação de Dispositivos**.
  - ❸ Após iniciar sessão, o dispositivo registado na conta LG ThinQ pode ser exibido. Quando o dispositivo for exibido na lista, o cartão irá desaparecer.
  - ❹ Pode ligar o seu próprio Dispositivo Compatível com OCF (Open Connectivity Foundation) à TV para utilizar. Quando o dispositivo estiver totalmente ligado, o cartão irá desaparecer.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
  - Apenas alguns dos LG ThinQ e Dispositivo Compatível com OCF (Open Connectivity Foundation) são suportados e planeamos continuar a adicionar suporte para mais dispositivos.
  - Ao reiniciar a TV, também é necessário reiniciar o Dispositivo Compatível com OCF (Open Connectivity Foundation).

## Partilha de conteúdos do computador

### O que é a Partilha de conteúdos?

A Partilha de conteúdos permite desfrutar de vídeos, música e fotografias guardados no seu PC.

## Reproduzir o conteúdo com software de partilha no PC

Se tiver instalado o Windows 7 ou posterior no seu PC, pode reproduzir música, vídeo, fotografias, etc., na sua TV, sem ter de instalar um programa diferente.

- 01 Ligue a sua TV e PC à mesma rede. Os PC com Windows 7 ou posterior instalado também têm de estar ligados a uma rede.
  - 02 Clique com o botão direito do rato no ficheiro de música / vídeo / fotografia que pretende reproduzir e, em seguida, selecione o seu modelo utilizando a funcionalidade “Play To” (Reproduzir Em), incorporada no Windows 7 ou posterior, para reproduzir o ficheiro.  
Para reproduzir noutros dispositivos, como o seu telemóvel, consulte o manual do utilizador relevante.
- Mesmo quando estiverem ligadas várias TV ou dispositivos, o ficheiro seleccionado é reproduzido apenas num dispositivo. A taxa de reprodução pode variar consoante a ligação de rede.

## Utilizar o software para PC SmartShare para reproduzir o conteúdo guardado no PC

Pode utilizar o software SmartShare PC para ligar os ficheiros de música / vídeo / fotografia guardados no PC à rede doméstica e reproduzi-los na TV.

- 01 Configure a TV e o PC com SmartShare instalado na mesma rede.
    - O serviço SmartShare está disponível apenas se a TV e o PC servidor estiverem ligados a um único router.
  - 02 Transfira e instale o software SmartShare PC a partir do website LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Antes de efetuar a instalação, feche todos os programas em funcionamento no PC, como a firewall ou o software antivírus.
  - 03 Execute o software SmartShare PC e configure as definições de partilha.
  - 04 Os ficheiros partilhados de vídeo e fotografia são reproduzidos a partir da aplicação **Fotografia e Vídeo** na TV, e os ficheiros partilhados de música são reproduzidos a partir da aplicação **Música** na TV.
- O servidor deverá estar em execução para poder visualizar o ficheiro partilhado na sua TV.
  - Para obter informações sobre como utilizar o software para PC SmartShare, consulte a secção de ajuda do software.

## Questões relacionadas com a Partilha de conteúdos que requerem a

## **sua atenção**

- Verifique as suas definições de rede se a opção de partilha de conteúdos não funcionar correctamente.
- Esta função poderá não funcionar correctamente numa rede sem fios. Recomenda-se estabelecer ligação a uma rede com fios.
- A função poderá não funcionar correctamente, dependendo do ambiente de rede.
- Se estiverem ligadas várias TV a um único dispositivo, o conteúdo pode não ser reproduzido devidamente, dependendo do desempenho do servidor.
- Para assistir a vídeo de 1080p através da função Partilha de conteúdos, é necessário um router que utilize uma frequência de 5 GHz. Se utilizar um router de 2,4 GHz, o vídeo poderá não ser reproduzido correctamente.
- A função de Partilha de conteúdos pode não ser compatível com um router que não suporte transmissão múltipla. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o router ou contacte o fabricante.
- As legendas são suportadas apenas em alguns dispositivos ligados.
- Recomenda-se a utilização do software para PC SmartShare para a leitura de legendas.
- Se o ficheiro de legendas for adicionado posteriormente, desactive a pasta partilhada e active-a de novo.
- Os ficheiros DRM no dispositivo ligado não serão reproduzidos.
- Mesmo para o formato de ficheiro suportado pela TV, o formato de ficheiro suportado pode variar consoante o ambiente do dispositivo ligado.
- Se houver demasiadas pastas ou ficheiros numa pasta, poderá não funcionar correctamente.
- As informações acerca do ficheiro importado do dispositivo ligado poderão não ser apresentadas correctamente.
- Consoante a codificação, a reprodução de alguns fluxos de transmissão pode não funcionar no modo de partilha de conteúdo.

# **Partilha de ecrã do computador**

## **Para ver o ecrã do PC na TV**

### **Ligação sem fios**

- 01 Ative o modo Screen Share no PC. A sua TV será apresentada na lista de dispositivos disponíveis.

02 Selecione a TV e solicite a ligação.

03 Depois de a ligação ser estabelecida, a TV apresenta o ecrã do dispositivo ligado.

- Recomenda-se que actualize sempre o dispositivo a ligar à TV para a versão do SO mais recente, de forma a dispor de uma ligação fiável.
- Recomenda-se que utilize esta função a curta distância.
- Embora possa ser ligado sem um router sem fios, recomenda-se a ligação do seu dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afetado pelo ambiente sem fios circundante.
- A taxa de resposta pode variar dependendo do ambiente do utilizador.
- É diferente da versão Windows. Para obter mais informações sobre o dispositivo que pretende ligar, consulte o respectivo guia do utilizador.
- Se a ligação falhar repetidamente, desligue a TV e o dispositivo a que pretende estabelecer ligação e, em seguida, volte a ligá-los e tente novamente.

## Ligação com fios

Ligue o PC à TV com o cabo HDMI.

# Vantagens da Smart TV


## Tirar partido da Internet

### Utilizar o **Browser**

Pode entrar no website introduzindo o endereço Web na barra de endereços (URL). Se introduzir a palavra de pesquisa, encontrará informações sobre a palavra de pesquisa com base no motor de pesquisa.



01 Prima o botão  no controlo remoto.

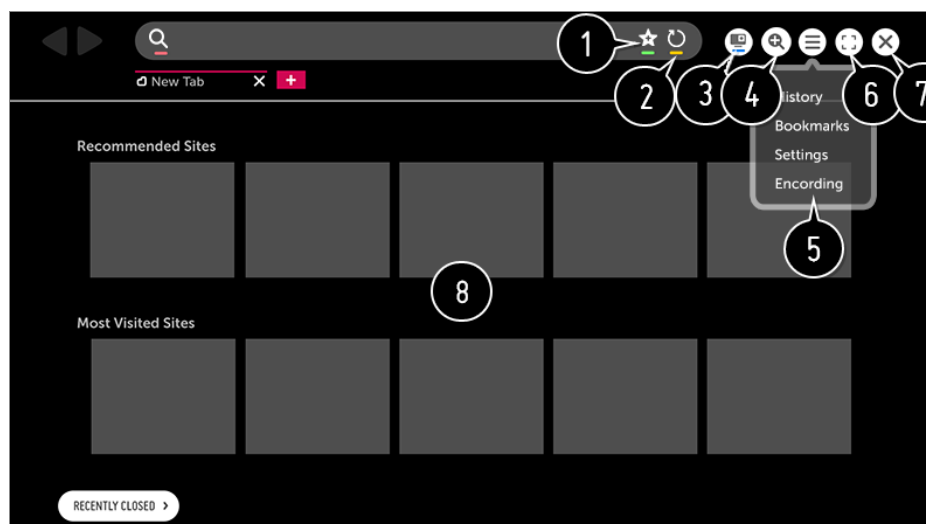02 Execute a aplicação **Browser**.



- ❶ Pode adicionar ou eliminar a página atual em **Marcadores**.
  - ❷ Recarrega a página actual.
  - ❸ Pode ligar / deligar a Mini TV.
  - ❹ Aumenta ou reduz o zoom do ecrã.
  - ❺ **Histórico** : Pode abrir ou eliminar a lista do histórico.  
**Marcadores** : Pode abrir ou eliminar a lista dos favoritos.  
**Definições** : Pode configurar definições simples para o browser.  
**Codificação** : Pode alterar o idioma quando o conteúdo não for correctamente apresentado na página Web.
  - ❻ Pode utilizar o navegador no modo de ecrã inteiro.  
Para voltar ao ecrã original, utilize o controlo remoto para mover o ponteiro para a parte superior do ecrã. Verá a opção **Sair Do Modo De Ecrã Inteiro**.
  - ❼ Sair do **Browser**.
  - ❽ **Sites Recomendados** e **Página Mais Visitada** são apresentados num separador novo.  
A opção **Sites Recomendados** pode não estar disponível no seu país.  
Para ocultar a opção **Sites Recomendados**, selecione **Desligado** em **Definições** → **Mostrar Sites Recomendados**.
- O **Browser** apenas suporta HTML5 e não plug-in Flash.
  - O **Browser** não suporta a instalação de plug-in.
  - No **Browser**, poderá não ser possível reproduzir ficheiros multimédia em formatos que não os seguintes:  
: JPEG / PNG / GIF
  - O **Browser** poderá ser encerrado se não houver memória suficiente.
  - No **Browser**, apenas são utilizados tipos de letra integrados na TV. Por conseguinte, o texto poderá ser apresentado com tipos de letra diferentes daqueles no PC.
  - O **Browser** não suporta a transferência de ficheiros nem de tipos de letra.
  - Visto que o **Browser** é um browser de TV, poderá funcionar de maneira diferente que os

browsers de PC.

- Alguns conteúdos poderão não ser reproduzidos corretamente.
- É necessário ter atenção para que as crianças não acessem conteúdos impróprios, uma vez que este produto pode ser ligado à Internet.  
Pode bloquear conteúdo inapropriado online restringindo o acesso a algumas aplicações. Configure as definições em  →  → **Segurança** → **Bloqueios de Aplicações**.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

## Configurar o **Browser**

Prima  na parte superior do ecrã e selecione **Definições**.

### **No Arranque**

Pode configurar a página de arranque do navegador para **Abrir a página Novo Separador** / **Continuar onde parei** / **Página inicial**.

### **Motores De Pesquisa**

Pode seleccionar o motor de pesquisa predefinido.

- As definições do motor de pesquisa podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio com base nas circunstâncias do fornecedor.

### **Mostrar Sites Recomendados**

Pode alterar as definições para que sejam apresentados **Sites Recomendados**.

### **Mostrar Sempre A Barra De Favoritos**

Pode alterar as definições para que a barra de **Marcadores** seja sempre apresentada.

### **Navegação Privada**

É possível configurar as definições para não deixar registos após a pesquisa.

### **Filtragem de Sites**

**Sites Aprovados** : Pode configurar as definições para abrir apenas as páginas Web registadas anteriormente.

**Sites Bloqueados** : Pode configurar as definições para bloquear websites específicos.

- Para utilizar a função **Filtragem de Sites**, é necessário introduzir a palavra-passe da

TV.

A palavra-passe inicial está definida como “0000”.

Quando a França ou a Noruega são selecionados para país, a palavra-passe não é “0000”, mas “1234”.

### Bloqueador de Pop-ups

Pode bloquear janelas de contexto utilizando as definições.

### Não Rastrear

Pode solicitar que o seu histórico de visitas não seja gravado no servidor.

### Adaptive Streaming utilizando JavaScript

Se estiver definida para **Desligado**, a resolução máxima dos vídeos reproduzidos em **Browser** é de 720p.

## Live Plus

### Usar a função **Live Plus**

O **Live Plus** fornece uma experiência televisiva avançada para os conteúdos que vê, incluindo a apresentação de informações adicionais, a participação em eventos, a interação com anúncios, etc.

01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Seleccione  → **Geral** → **Definições Adicionais**.

03 Defina **Live Plus** para **Ligado**.


- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Só pode usar a função **Live Plus** com comandos da LG.
- O serviço só é fornecido para conteúdos específicos de parceiros contratados.

## Modo de Aplauso

## Utilizar o modo Claque

O modo Claque é uma funcionalidade que reproduz um som preparado ou uma animação entusiástica quando premir o botão no controlo remoto.

Prima continuamente o botão  do controlo remoto enquanto estiver a ver TV.

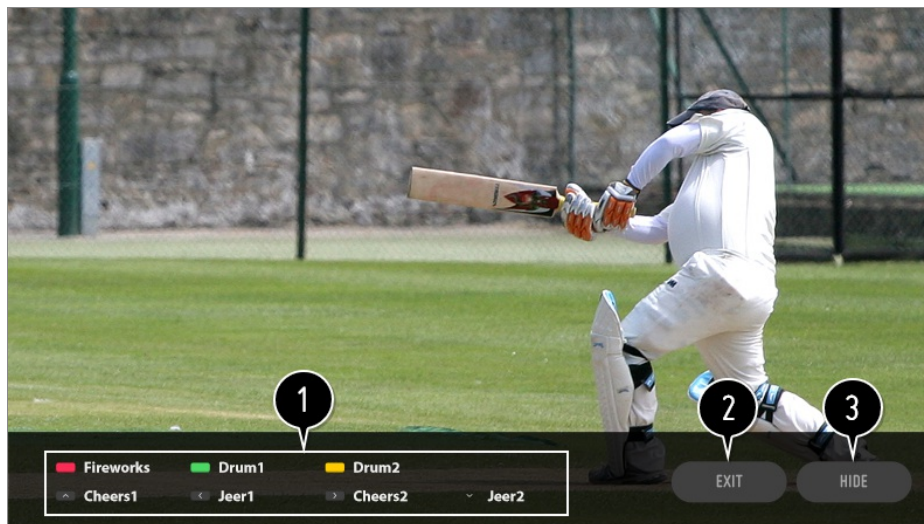

① Guia de som preparado e animação entusiástica.

② Termina o modo Claque.

③ Oculta as informações.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Enquanto o modo Claque estiver ativo, algumas funcionalidades podem não funcionar como, por exemplo, o Menu em direto, a faixa do programa, etc.
- Quando premir o botão Programa, o modo Claque é desativado.

## Notificações


### Utilizar Notificações

Pode visualizar em simultâneo todas as notificações das aplicações da TV e do serviço LG. Pode visualizar e eliminar cada uma das mensagens de notificação, e passar diretamente para a aplicação ou website utilizando notificações que suportem atalhos.

01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Aceda a  → **Geral** → **Acerca deste Televisor** e seleccione **Notificações**.



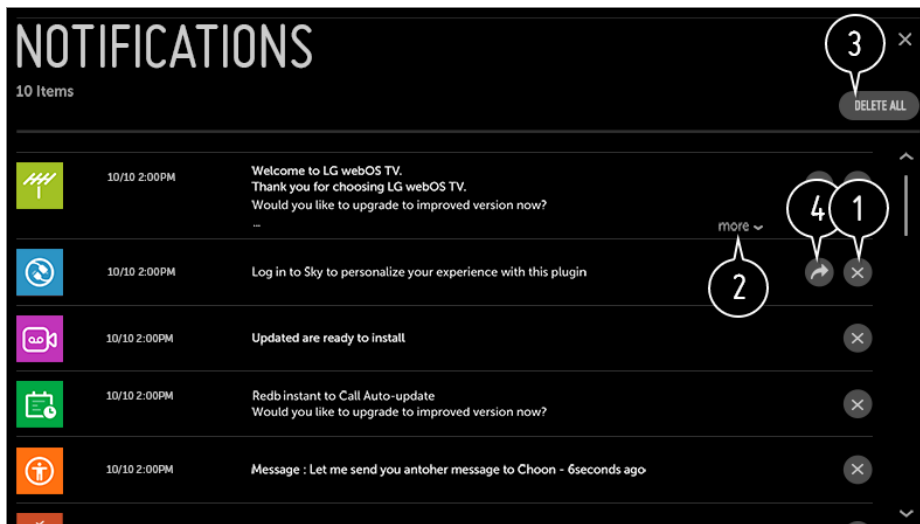

- ① Pode eliminar notificações.
- ② No caso das notificações com bastante conteúdo, prima **mais** para o ver na totalidade.
- ③ Pode eliminar todas as notificações.
- ④ Pode iniciar a aplicação ou aceder ao URL.

# Demonstração das Definições

## Definições Rápidas

### Para utilizar rapidamente a função Definição

Apresenta um conjunto de controlos intuitivos de forma rápida e simples, tais como ajustar o **Modo da Imagem**, a **Proporção**, a **Saída de Som**, entre outras opções.

Prima o botão  no controlo remoto.



- ❶ fecha as Definições rápidas.
  - ❷ Pode definir o **Modo da Imagem**.
  - ❸ Pode definir o **Proporção**.
  - ❹ Pode definir o **Modo de Som**.
  - ❺ Pode seleccionar o **Saída de Som**.
  - ❻ Pode definir o **Temporizador**.
  - ❼ Passe para o ecrã **Ligação**.
  - ❽ Pode definir mais opções.
- Mantenha premida a **Roda (OK)** no controlo remoto durante a configuração para se deslocar até ao menu correspondente.

# Imagem

## Seleccionar o Modo da imagem

⚙️ → ⓘ → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Modo da Imagem**

Selecione o modo de imagem mais adequado para o seu ambiente de visualização, preferências ou tipo de vídeo.

### Quando utiliza sinais normais

#### **Vivo**

Aperfeiçoa a imagem aumentando o contraste, a luminosidade e a nitidez.

## Padrão

Apresenta a imagem com níveis de contraste, luminosidade e nitidez normais.

## Eco / APS

A funcionalidade de poupança de energia altera as definições da TV para reduzir o consumo energético.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Cinema

Imagem adequada para filmes.

## Desporto / Futebol / Cricket

Imagem adequada para desporto. Mesmo as ações rápidas, como remates ou lançamentos de bola, são exibidas com nitidez no ecrã.

- O nome do desporto pode variar consoante a região.

## Jogo

Imagem adequada para jogos.

## HDR Efeito

Esta função permite-lhe desfrutar de uma imagem mais dinâmica e nítida ao corrigir as áreas iluminadas e escuras do ecrã.

Esta função proporciona uma imagem realista, mesmo quando o nível de gradação da imagem original é elevado.

- Se definir o **Modo da Imagem** para **HDR Efeito**, não poderá utilizar algumas das **Definições do Modo de Imagem**.

## technicolor® Perito

Cores ajustadas pelos reconhecidos cientistas de cor da Technicolor, que trabalham nos conteúdos de elevada qualidade de Hollywood.



## **Avançado (Sala Iluminada)** / **Avançado (Sala Escura)**

Permite que um perito, ou qualquer pessoa que prefira uma melhor qualidade de imagem, aperfeiçoe a qualidade de imagem. Esta opção é um menu de ajuste para peritos em sintonia da qualidade de imagem com certificação ISF. (O logótipo ISF pode ser utilizado apenas em ligação com uma TV com certificação ISF.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Controlo de

calibração certificado pela Imaging Science Foundation)

## Quando utilizar os sinais HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

### Vivo

Aperfeiçoa a imagem aumentando o contraste, a luminosidade e a nitidez.

### Padrão

Num ambiente de visualização normal, abre um ecrã que consegue apresentar corretamente a expressividade e a luminosidade do HDR.

### Cinema - Casa

O ecrã fica mais brilhante e nítido do que no modo **Cinema**.

### Cinema


Imagem adequada para sinal de vídeo HDR.

### Jogo

Imagem adequada para jogos.

### technicolor® **Perito**

Cores ajustadas pelos reconhecidos cientistas de cor da Technicolor, que trabalham nos conteúdos de elevada qualidade de Hollywood.

- Se ligar o sinal de vídeo HDR / Advanced HDR / Dolby Vision aos modelos que não suportam a tecnologia HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, são fornecidas as opções de modo de imagem dos sinais normais.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Dependendo do sinal de entrada, os modos de imagem disponíveis poderão variar.
- Ao assistir a conteúdos de serviços online, o Modo de imagem pode ser alterado em função do conteúdo apresentado.
-  Perito é uma opção que permite que um perito em qualidade de imagem ajuste a qualidade da imagem padrão. Portanto, poderá não ser eficaz com uma imagem normal.
- As alterações ao **Modo da Imagem** podem modificar a **Poupança de Energia** e as definições de **Proteção de Movimentação Ocular** e pode afetar o consumo de energia. Pode alterar as respetivas definições nos menus de **Poupança de Energia** e de **Opções de Imagem**.



## Ajustar o Modo da imagem

 →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem**

Esta funcionalidade permite-lhe efectuar ajustes detalhados no modo de imagem seleccionado.

### Retroiluminação

Controla o nível de brilho do ecrã ajustando a retroiluminação. Quanto mais próximo de 100, mais brilhante é o ecrã.

- Diminui o nível de **Retroiluminação** para reduzir o consumo de energia.
- Dependendo da **Poupança de Energia** (**Automático** / **Máximo**), pode não ser possível ajustar a **Retroiluminação**.  
Nesse caso, aceda a  →  → **Imagem** → **Poupança de Energia** e defina como **Desligado** ou **Mínimo**.

### LUZ OLED

Ajusta a luminosidade do ecrã variando a luminosidade do painel OLED.

### Contraste

Ajusta o contraste das áreas claras e escuras da imagem. Quanto mais próximo de 100, mais elevado é o contraste.

### Brilho

Ajusta o brilho global do ecrã. Quanto mais próximo de 100, mais brilhante é o ecrã.

### Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem. Quanto mais próximo de 50, mais nítida e clara é a imagem.

### Cor

Diminui ou aumenta a intensidade das cores apresentadas no ecrã. Quanto mais próximo de 100, mais profunda é a cor.

### Tom de Cor

Ajusta o equilíbrio entre as cores vermelha e verde apresentadas no ecrã. Quanto mais próximo de Vermelho 50, mais vermelha será a cor. Quanto mais próximo de Verde 50, mais verde será a cor.

## Temperatura de Cor

Ajusta a temperatura colorimétrica de fria para quente.

- As definições especificadas apenas são aplicáveis ao modo de entrada atualmente selecionado.  
Para aplicar as definições de imagem atuais a todos os modos de entrada, selecione **Aplicar a todas as entradas**.
- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem seleccionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

### Repor o Modo da imagem

 →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Repor**

Esta opção irá repor as definições da Imagem.

- Pode repor os modos de imagem separadamente. Seleccione o Modo da imagem que pretende repor e active-o.

## Definir as opções de Controlo avançado

 →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Controlos Avançados**

### Contraste Dinâmico

Corrige a diferença entre as partes claras e escuras do ecrã para proporcionar resultados óptimos, dependendo do brilho da imagem.

### Tonalidade dinâmica

Definições de contraste adequadas com base na luminosidade da imagem do conteúdo HDR.

### Cor Dinâmica

Ajusta a cor e a saturação da imagem para tornar a imagem mais colorida e vívida.

### Cor Preferida

Ajusta as cores da pele, da relva e do céu de acordo com as suas preferências pessoais.

### Gama de Cores

Selecção o intervalo de cores a apresentar. Defina a gama de cores como **Automático** de acordo com o sinal, ou obtenha cores mais vivas e mais ricas com **Alargado** e **Amplio**.

## **Super Resolução**

Ajusta a resolução para tornar as imagens escuras e desfocadas mais nítidas.

## **Gama**

Ajusta o brilho médio da imagem.

## **Compensação de Branco**

Ajusta a tonalidade global do ecrã conforme o pretendido.

## **Sistema de Gestão de Cores**

Isto é utilizado quando os peritos controlam-no utilizando um padrão de teste. Pode controlá-lo seleccionando as áreas de seis cores (**Vermelho** / **Verde** / **Azul** / **Turquesa** / **Magenta** / **Amarelo**).

No que respeita às imagens normais, os ajustes podem não resultar em alterações de cor perceptíveis.

## **Máximo Brilho**

Ajustar o máximo brilho para a luminosidade mais forte.

- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem seleccionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## **Definir as Opções de imagem**

 →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Opções de Imagem**

### **Redução de Ruído**

Remove pequenos pontos que se destacam para tornar a imagem mais limpa.

### **Redução de Ruído MPEG**

Reduz o ruído produzido durante a criação de sinais de vídeo digital.

### **Gradação Uniforme**

Reduz os recortes na imagem para uma imagem consistente.

## Nível de Preto

Compensa o brilho e o contraste do ecrã ajustando a escuridão do ecrã.

## Cinema Real

Proporciona uma experiência estilo sala de cinema.

## Proteção de Movimentação Ocular

PrevineAjusta automaticamente a luminosidade e reduz a desfocagem da imagem com base nos dados da mesma, de forma a reduzir o esforço ocular.

- Alterar esta opção para **Desligado** pode aumentar o consumo de energia.

## LED Local Dimming

Maximiza a relação de contraste tornando o lado claro do ecrã mais claro e o lado escuro do ecrã mais escuro.

- **Desligado** : desactiva a função Redução Local LED.
  - **Baixo** / **Médio** / **Alto** : Altera a relação de contraste.
- Alterar esta opção para **Desligado** pode aumentar o consumo de energia.

## TruMotion

Adequa a qualidade da imagem em imagens de movimento rápido.

- **Desligado** : Desliga a função **TruMotion**.
  - **Suave** : Suaviza as imagens de movimento rápido.
  - **Nítido** : Torna as imagens de movimento rápido mais nítidas.
  - **Utilizador** : Define o **TruMotion** manualmente.
    - **De-Judder** : Ajusta o estremecimento no ecrã.
    - **De-Blur** : Reduz os efeitos de desfocagem do movimento.
    - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Torne as imagens de movimento rápido mais nítidas utilizando o controlo da iluminação.
- Só é possível alterar as definições avançadas no modo **Utilizador** mode.

## Brilho AI



Corrige automaticamente a luminosidade do ecrã de acordo com a luminosidade em torno da TV.

- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem seleccionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Definir o tamanho do ecrã

 →  → **Imagem** → **Definições da Proporção da Imagem** → **Proporção**

### 16:9

Apresenta uma proporção de 16:9.

### Original

Altera a proporção para 4:3 ou 16:9, consoante o sinal de vídeo de entrada.

### 4:3

Apresenta uma proporção de 4:3.

### Zoom Vertical

Pode ajustar a dimensão vertical do ecrã e alinhá-lo na vertical utilizando **Ajustar Taxa de Zoom** e **Ajustar Posição do Ecrã**.

### Zoom em Todas as Direções

Pode ajustar as dimensões horizontal / vertical / diagonal do ecrã e alinhá-lo na horizontal / vertical utilizando **Ajustar Taxa de Zoom** e **Ajustar Posição do Ecrã**.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- A visualização de conteúdos a partir de um dispositivo externo ou durante um período de tempo prolongado com texto fixo (como o nome do programa ou com uma proporção de 4:3) poderá causar a fixação da imagem.
- Dependendo do sinal de entrada, os tamanhos de ecrã disponíveis poderão variar.

## Ecrã de visualização com **Apenas Pesquisar**

 →  → **Imagem** → **Definições da Proporção da Imagem** → **Apenas Pesquisar**

Se definir esta funcionalidade para **Ligado**, pode ver o conteúdo na proporção do sinal

de transmissão ou da fonte dos conteúdos. Se as extremidades da imagem não estiverem cortadas, defina a funcionalidade para **Desligado**.

Se a funcionalidade estiver definida como **Automático**, esta irá alternar entre os estados **Ligado** ou **Desligado**, dependendo das informações contidas no sinal de vídeo.

- Os itens seleccionáveis poderão variar consoante a entrada atual.

## Para utilizar a função Poupança de energia

 →  → **Imagem** → **Poupança de Energia**

Reduz o consumo de energia ao ajustar a luminosidade máxima do ecrã.

### Automático

O sensor da TV detecta a iluminação ambiente e ajusta automaticamente a luminosidade do ecrã.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

### Desligado

Desliga o modo de Poupança de energia.

### Mínimo / Médio / Máximo

Aplica o modo de Poupança de energia predefinido.

### Ecrã Desligado

O ecrã é desligado e apenas é reproduzido o som.

Prima qualquer botão no controlo remoto, exceto o botão de ligar / desligar e os botões de volume, para voltar a ligar o ecrã.

- Se utilizar a função **Poupança de Energia**, a luminosidade da sua TV será afetada.

## Utilizar o Teste da imagem

 →  → **Imagem** → **Teste da Imagem**

Antes de mais, inicie o Teste da imagem para verificar se a saída do sinal de vídeo é normal e, em seguida, seleccione se existir um erro.

Se não houver problemas na imagem de teste, verifique o dispositivo externo ligado ou o sinal da transmissão.

## Para utilizar a funcionalidade **Modo de Conforto Ocular**

 →  → **Imagem** → **Definições Adicionais** → **Modo de Conforto Ocular**

A temperatura de cor será ajustada para reduzir a fadiga ocular.

### **Ligado**

A temperatura de cor do ecrã da sua TV é ajustada.

### **Desligado**

Desliga o **Modo de Conforto Ocular**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

 →  → **Imagem** → **Definições Adicionais** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Se o dispositivo ligado à Entrada também suportar HDMI ULTRA HD Deep Colour, a imagem poderá ser mais nítida.

No entanto, se o dispositivo não o suportar, poderá não funcionar corretamente.

Nesse caso, altere a definição de HDMI ULTRA HD Deep Color da TV para **Desligado**.

### **Resolução de ecrã suportada**

- Ligado : Suporta 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0)
- Desligado : Suporta 4K a 60 Hz (4:2:0)

Formato suportado: 4K a 50/60 Hz

Resolução	Velocidade de fotogramas (Hz)	Profundidade de cores / amostragem de cores		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>
4096 × 2160p	60	-	-	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>

---

YCbCr 4:4:4 - -

<sup>1)</sup>

---

RGB 4:4:4 <sup>1)</sup> - -

---

1) Suportada quando a função **HDMI ULTRA HD Deep Colour** estiver definida como **Ligado**.

---

- Só pode alterar as definições de **HDMI IN** a que está a assistir no momento.
- Pode especificar uma definição diferente para cada porta HDMI.

## Utilizar **Resposta Instantânea de Jogo**

 →  → **Imagem** → **Definições Adicionais** → **Resposta Instantânea de Jogo**

Defina a porta HDMI ligada ao dispositivo para estar **Ligado** para desfrutar de jogos com o vídeo ideal para tal.

No entanto, se o dispositivo não o suportar, poderá não funcionar corretamente.

- Defina a funcionalidade **HDMI ULTRA HD Deep Colour** para **Ligado** para o terminal de HDMI ligado ao dispositivo de jogos ativar a **Resposta Instantânea de Jogo**.
- Apenas funciona quando as  →  → **Som** → **Saída de Som** está **Coluna Interna do Televisor** / **Coluna da TV** / **Saída de Áudio (Line Out)** / **Auscultadores com Fios** / **Coluna Interna do Televisor + Auscultadores com Fios**. (Os itens configuráveis variam consoante o modelo.)
- Quando a **Resposta Instantânea de Jogo** é iniciada, o vídeo pode piscar temporariamente.
- Se esta funcionalidade estiver **Ligado**, não é possível alterar alguns dos itens de definição de vídeo.

## Som

### Activar o **Controlo de Som Adaptativo**

 →  → **Som** → **Controlo de Som Adaptativo**

Otimizar o som automaticamente de acordo com o tipo de conteúdo. Estas definições só estão disponíveis para a coluna interna do televisor.

Na lista, clique em **Ligado** para activar este modo.

- Se o modo Smart Sound estiver activado, não pode ajustar o Modo de som manualmente.

## Definições do Modo de Som

 →  → **Som** → **Definições do Modo de Som**

### Modo de Som

Pode seleccionar o modo de som mais adequado para cada género.

- **Padrão** : Optimiza o som para todos os tipos de conteúdo.
- **Cinema** : Optimiza o som para filmes.
- **Voz Nítida III** : Aumenta a clareza da voz.
- **Desporto / Futebol / Cricket** : Optimiza o som para desporto.
- **Música** : Optimiza o som para música.
- **Jogo** : Optimiza o som para jogos.

### Panorama

Pode ajustar o volume das colunas esquerda e direita.

### DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Estádio Virtual Surround Plus / ULTRA Surround / Estádio ULTRA Surround / OLED Surround

Desfrute de um ambiente sonoro envolvente através do efeito de som surround virtual em múltiplos canais.

- Esta opção pode ser ativada se o **Modo de Som** estiver definido para **Padrão**.
- Para modelos que suportem **Dolby Atmos**, defina **Dolby Atmos** como **Desligado**.

### Dolby Surround

Se definiu o menu **Dolby Surround** como **Ligado**, o conteúdo geral (conteúdo não Dolby Atmos) pode adicionar efeitos de Dolby Surround. (Semelhante ao Dolby Atmos)

Para desfrutar de som surround a três dimensões em conteúdo geral (conteúdo não Dolby Atmos), ative o **Dolby Surround**.

Note que o **Dolby Atmos** também deve ser ativado para utilizar a funcionalidade **Dolby Surround**.

### Equalizador

Pode definir o som pretendido ajustando directamente o equalizador.  
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Esta opção pode ser ativada se o **Modo de Som** estiver definido para **Padrão**.



## Repor

Pode repor as definições de efeito sonoro.

- Esta opção pode ser ativada se o **Modo de Som** estiver definido para **Padrão**.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Definição de saída de som

 →  → **Som** → **Saída de Som**

- Quando **Resposta Instantânea de Jogo** estiver definido como **Ligado**, poderão ocorrer atrasos no som se definir **Saída de Som** como **Bluetooth** / **Altifalantes WiSA** / **Ótica** / **HDMI ARC**.  
Mude para **Coluna Interna do Televisor** ou mude  →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Formato de Áudio de Entrada HDMI** para **PCM**.

### Coluna Interna do Televisor

O áudio é reproduzido através das colunas internas da TV.

### Ótica

Pode ligar um dispositivo de áudio que suporte a **Ótica** à porta de saída ótica de áudio digital para desfrutar do som da sua TV com maior qualidade e comodidade.

- Disponível apenas em modelos com porta digital ótica.
- Para alguns dispositivos, pode ajustar o volume com o comando do televisor.
- Pode definir **Saída de Som Digital** (**Automático** / **Passagem** / **PCM**) e LG Sound Sync (**Ligado** / **Desligado**).

### HDMI ARC

O som da TV pode ser emitido através de um dispositivo de áudio externo ligado através de uma porta **HDMI (ARC)**.

- Selecione **HDMI ARC** para ligar o SIMPLINK automaticamente. Assim que o SIMPLINK for desligado, as definições das colunas de saída reverterem automaticamente para as predefinições, para uma saída de áudio ininterrupta.

- Pode definir **Saída de Som Digital** (**Automático** / **Passagem** / **PCM**) e **eARC** (**Ligado** / **Desligado**).

## Saída de Som Digital

Pode configurar as definições **Saída de Som Digital**.

- Estas definições estão disponíveis apenas quando seleccionar uma **Ótica** / **HDMI ARC**.
- Quando **Passagem** estiver ligado, podem não ser produzidos efeitos sonoros.
- A saída do codec com um dispositivo pode ser diferente dos sinais de entrada.

	Entrada de áudio	Saída de áudio digital
<b>PCM</b>	Tudo	PCM
<b>Automático</b> / <b>Passagem</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Ótica) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Apenas HDMI)	(Ótica) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Ligado) TrueHD <sup>1)</sup>
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Ótica / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Ligado) DTS-HD <sup>1)</sup> / DTS

---

1) É suportado apenas quando a **Saída de Som Digital** estiver definida para **Passagem** e a entrada estiver definida para o HDMI.

---

- Dolby TrueHD , eARC : Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios com um dispositivo de áudio Bluetooth ou um auricular Bluetooth para desfrutar do som da sua TV com maior qualidade e comodidade.

- Se tiver ligado recentemente um dispositivo suportado pela barra de som, a funcionalidade LG Sound Sync tenta estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo em questão.
- Os dispositivos LG Sound Sync tentarão automaticamente ligar aos dispositivos usados recentemente quando ligar o televisor.
- Recomendamos que ligue um dispositivo de áudio LG que suporte a LG Sound Sync através do modo LG TV ou do modo LG Sound Sync no dispositivo.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Prima **Seleção de Dispositivo** para ver os dispositivos ligados ou os dispositivos que pode ligar e estabelecer ligação com um deles.
- Pode utilizar o controlo remoto da TV para ajustar o volume de alguns dispositivos Bluetooth.
- Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação com a TV, verifique se a respetiva alimentação está ligada e se o dispositivo de áudio está a funcionar corretamente.
- Consoante o tipo do dispositivo Bluetooth, este pode não estabelecer ligação corretamente ou pode ocorrer um comportamento anormal como vídeo e áudio não sincronizados.
- O som pode apresentar falhas ou ser emitido com baixa qualidade se:
  - O dispositivo Bluetooth estiver demasiado longe da TV;
  - Existirem obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e a TV; ou
  - Utilizar em simultâneo outros equipamentos de rádio como um micro-ondas ou uma rede LAN sem fios.
- Se o **Modo da Imagem** estiver definido para **Jogo** e a **Saída de Som** estiver definida para **Bluetooth**, o **Modo da Imagem** é alterado para **Padrão**.

## Altifalantes WiSA

Pode ligar sem fios à TV as **Altifalantes WiSA** para desfrutar de som de alta qualidade. Selecione **LISTA DE DISPOSITIVOS** para ajustar definições detalhadas para as **Altifalantes WiSA**.



- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Para utilizar as colunas WiSA, necessita de ligar o dongle exclusivo.
- Poderão ocorrer problemas de ligação entre Dongle WiSA e a Coluna WiSA em ambientes com interferências na comunicação sem fios. Neste caso, contacte o fabricante da coluna.
- Para mais informações sobre a aquisição de produtos WiSA autorizados, visite [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

### Saída de Áudio (Line Out) / Auscultadores com Fios

Selecione **Auscultadores com Fios** ou **Saída de Áudio (Line Out)** para otimizar a saída de áudio de acordo com o dispositivo ligado.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Se ligar os auscultadores com fios enquanto a TV estiver ligada, esta detecta automaticamente os auscultadores com fios e passa a emitir o áudio através dos mesmos.

## Reproduzir áudio através das colunas internas da TV e dispositivos de áudio externos em simultâneo

O áudio pode ser reproduzido através de vários dispositivos em simultâneo.

### Coluna Interna do Televisor + Ótica

O áudio é reproduzido através das colunas incorporadas da TV e do dispositivo de áudio ligado à porta de saída de áudio óptica digital em simultâneo.

### Coluna Interna do Televisor + Auscultadores com Fios

O áudio é reproduzido através das colunas internas da TV e dos **Auscultadores com Fios** em simultâneo.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Se ligar os auscultadores com fios enquanto a TV estiver ligada, esta detecta automaticamente os auscultadores com fios e passa a emitir o áudio através dos mesmos.

## Utilizar **Sintonização acústica por AI**

 →  → **Som** → **Sintonização acústica por AI**

Com a função **Sintonização acústica por AI**, pode detetar o espaço onde a TV está instalada utilizando o microfone do Comando Magic para otimizar o áudio da TV para o seu ambiente.

Quando a deteção inicial estiver concluída, pode seleccionar o modo de áudio

pretendido.

## Iniciar Novo Ajuste do Som

Para obter um som otimizado, pode efetuar novamente a deteção do espaço onde a sua TV está instalada.

## Desligado

Esta opção desativa a utilização do áudio regulado por **Sintonização acústica por AI**.

Selecionar esta opção emite o som predefinido da TV sem realizar ajustes ao mesmo.

## Padrão

Selecionar esta opção emite o áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** no modo padrão.

Este modo proporciona um som limpo e natural.

## Bass Boost

Selecionar esta opção emite áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** com ênfase nos graves.

## Treble Boost

Selecionar esta opção emite áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** com ênfase nos agudos.

- Se o nível de ruído for superior a 30/40 dBA (como numa biblioteca), recomendamos que efetue a configuração a menos de 3 metros da TV.
- A função pode não funcionar corretamente se:
  - O ruído de fundo for demasiado alto (mais de 40 dBA);
  - A TV e o Comando Magic estiverem a mais de 5 metros de distância.

## Efectuar um teste de som

 →  → **Som** → **Teste de Som**

Inicie o Teste de som para verificar se a saída do sinal de som é normal e, em seguida, seleccione se existe um erro.

Se não houver problemas no teste, verifique o dispositivo externo ligado ou o sinal de transmissão.

- Só é possível realizar o teste de som na coluna interna da TV.

## Definir o Modo de volume

 →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Modo de Volume**

### Volume Automático

Defina como **Ligado**. Tal irá ajustar automaticamente o volume de cada estação emissora para que possa ouvir o áudio do canal no volume que desejar mesmo após mudar de canal.

### Valor para Aumentar o Volume

Selecione **Baixo** / **Médio** / **Alto** para ajustar o intervalo de volume. Quanto maior o valor, maior o volume.

## Definição do Áudio DTV

 →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Definição do Áudio DTV**

Quando existem diferentes tipos de áudio num sinal de entrada, esta função permite-lhe seleccionar o tipo de áudio que pretende.

Se definir a função para **Automático**, a ordem de pesquisa é a seguinte: HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG e o som é transmitido no primeiro formato de áudio encontrado.

- A seguinte ordem de pesquisa pode ser diferente dependendo do país : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Se o formato de áudio seleccionado não for suportado, poderá ser utilizado outro formato de áudio para a saída.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Ajustar a sincronização de AV

 →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Ajuste da Sincronização de AV**

Ajusta a sincronização do som da coluna que está a funcionar.  
Quanto mais próximo for o valor de (+), mais lenta será a saída de áudio.

Se seleccionar **Bypass**, emite sinais de transmissão ou áudio provenientes de dispositivos externos sem atraso. O áudio poderá ser transmitido antes do vídeo devido ao tempo que a TV demora a processar a entrada de vídeo.

## Formato de Áudio de Entrada HDMI

 →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Formato de Áudio de Entrada HDMI**

Pode definir o formato de áudio para cada entrada HDMI. Quando a voz emitida através da porta HDMI não estiver sincronizada, defina-a como **PCM**.

## Canais

### Definir programas automaticamente

 →  → **Canais** → **Sintonização de Canais** → **Sintonização Automática**

Sintoniza automaticamente os programas.

- 01 Selecciona o país em que é utilizada a TV. As definições dos programas dependem do país que seleccionar.
  - 02 Inicie a **Sintonização Automática**.
  - 03 Defina a Sinton. automática seguindo as instruções no ecrã.
- Se a fonte de entrada não estiver correctamente ligada, o registo do programa poderá não funcionar.
  - A **Sintonização Automática** apenas procura programas em processo de transmissão.
  - Se o **Segurança** estiver activo, será apresentada uma janela de contexto a solicitar a sua palavra-passe.

### Para utilizar a Sintonia manual

 →  → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Manual**

Configura manualmente os programas e guarda os resultados.

No caso das transmissões digitais, pode verificar-se a força e a qualidade do sinal.

### Para utilizar o Teste de sinal

 →  → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Teste Sinal**

Mostra informações sobre o MUX e o serviço, etc.

- É apresentado um teste de sinal apenas para Antena ou Cabo.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.


## Editar os canais

Pode editar os canais seleccionados de todos os canais guardados ou adicioná-los / removê-los dos canais favoritos.

### Editar a lista de todos os canais

⚙️ → ⓘ → **Canais** → **Gestor de Canais** → **Editar para Todos os Canais**

Pode bloquear ou desbloquear os canais seleccionados de todos os canais guardados ou pode defini-los para serem ignorados ao mudar de canal.

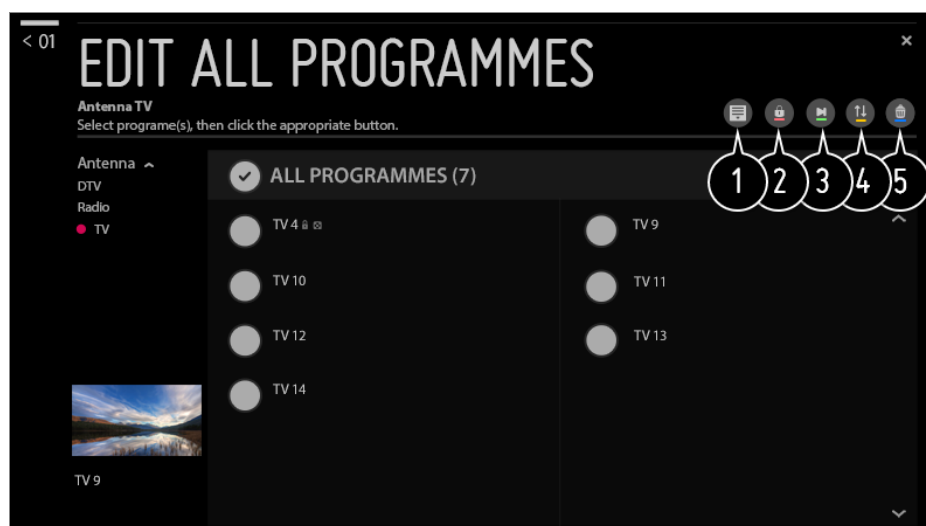



- 1 definir a opção de ordenação.
  - 2 bloquear os canais seleccionados ou desbloquear os canais bloqueados.
  - 3 definir os canais seleccionados para serem ignorados ao mudar de canal ou desativar a opção de ignorar os canais previamente definidos para serem ignorados.
  - 4 : mover os canais seleccionados.  
 : alterar os números dos canais seleccionados.
  - 5 : alterar os números dos canais seleccionados.  
 : eliminar os canais seleccionados.
- As opções disponíveis poderão variar consoante o sinal de transmissão.
  - Para um modelo que suporta programas por satélite, pode gerir os canais por satélite em **Editar Canais de Satélite (Avançado)**.

### Editar a Lista de canais favoritos

## → → **Canais** → **Gestor de Canais** → **Editar para Favoritos**

Pode adicionar / remover canais à sua escolha dos canais favoritos, alterar as respetivas posições, etc.

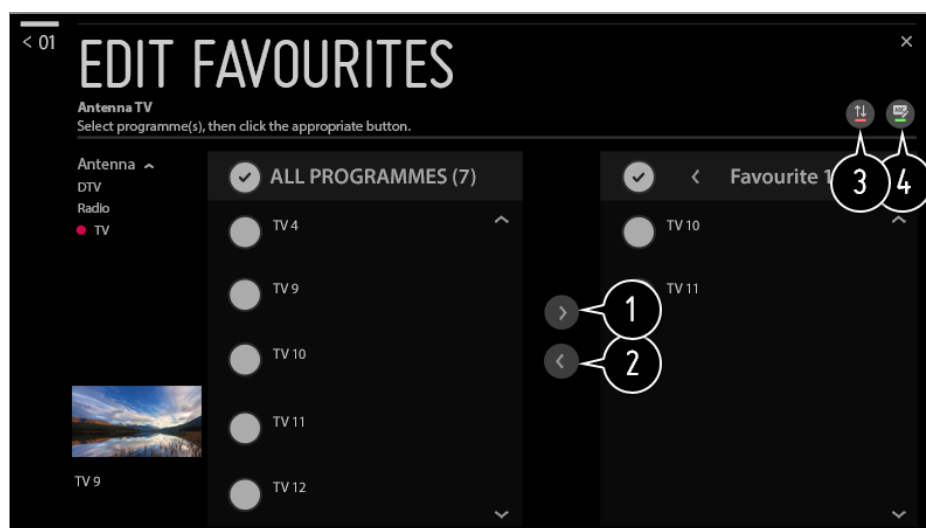

- 1 selecionar canais à sua escolha da lista de todos os canais e premir este botão para os adicionar à lista de canais favoritos.
- 2 remover os canais selecionados da lista de canais favoritos.
- 3 Selecione um ou mais canais na lista de canais preferidos, prima o botão  e, em seguida, selecione a posição para movê-lo. Os canais selecionados serão movidos para a posição selecionada.
- 4 alterar o nome da lista de canais favoritos.

## Controlo de câmara

### → → **Canais** → **Alimentação Múltipla**

Pode ver o ângulo pretendido na TV, em transmissões de conteúdos filmados de vários ângulos.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## O que é a HbbTV?

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é uma nova norma de transmissão que permite que serviços do tipo super-teletexto, transmitidos por um canal de TV, sejam integrados ou associados a serviços online disponibilizados através de banda larga numa Smart TV ligada.

Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo** → **HbbTV** em **Guia do Utilizador**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

# Ligação

## Definir o Nome da TV

 →  → **Ligação** → **Nome do Televisor**

Pode utilizar o teclado no ecrã para definir o nome da Smart TV a utilizar na rede.

- Se utilizar o código ASCII, poderá introduzir até 25 caracteres.

## Definir uma rede com fios

 →  → **Ligação** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**

A TV será ligada automaticamente à rede se for estabelecida uma ligação por cabo. Para alterar as definições da ligação de rede, seleccione **Editar**.

- A configuração IPv6 não suporta **Editar**.

## Definir uma rede sem fios

 →  → **Ligação** → **Ligação Wi-Fi**

Se a TV estiver configurada para uma rede sem fios, pode verificar e estabelecer ligação às redes sem fios disponíveis.

### Adicionar uma rede sem fios oculta

Pode adicionar uma rede sem fios introduzindo directamente o nome da rede.

### Ligar por WPS PBC

Liga-se facilmente quando é premido o botão de um ponto de acesso sem fios, com suporte de PBC.

### Ligar por WPS PIN

Liga-se facilmente quando introduz o PIN do ponto de acesso sem fios a que pretende ligar-se no website do ponto de acesso.

### Definições de Wi-Fi Avançadas

Pode adicionar uma rede sem fios introduzindo directamente as informações da rede.

- A configuração IPv6 não suporta **Editar**.

## O que é a Ligação 3G/4G?

Esta funcionalidade permite que uma Smart TV estabeleça ligação com uma rede através de 3G/4G.

- Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dongle USB 3G/4G. Se pretender comprar um dongle USB 3G/4G, contacte um fornecedor de serviços 3G/4G na sua região.
- A compatibilidade com dongles USB 3G/4G está disponível apenas numa selecção de modelos de dongles. Para evitar quaisquer problemas, recomendamos que verifique a funcionalidade do dongle na TV.

### 3G

Airtel : E1731

Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231

Idea : E1732

### 4G







Airtel : E392, E3272s-927, E3276, E3372h-607

Huawei : E3372



ZTE : MF825A

- As velocidades de navegação poderão variar de acordo com a condição do sinal 3G/4G.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Estabelecer ligação com uma rede através de um dongle USB 3G/4G

- 01 Se ligar o dongle USB 3G/4G a uma Smart TV, a TV estabelece automaticamente ligação com uma rede. Defina  →  → **Ligação** → **Ligação 3G/4G** para **Ligado**.
  - 02 Se a ligação à rede estiver lenta e instável, aceda a  →  → **Ligação** → **Ligação 3G/4G** → **Estado da Rede 3G/4G** e selecione **LIGAR NOVAMENTE**.
  - 03 Se a ligação continuar a falhar, contacte o seu fornecedor de serviços 3G/4G.
- Se pretender definir manualmente o Ponto de acesso, aceda a  →  → **Ligação** → **Ligação 3G/4G** → **Definição do Ponto de Acesso**, selecione o Ponto de acesso que pretende definir (**Ponto de acesso 2** ou **Ponto de acesso 3**), selecione **Editar** para introduzir **APN**, **N.º de Marcação**, **Nome de Utilizador** e **Palavra-passe** e, em seguida, selecione **LIGAR**. (Para obter informações mais detalhadas, contacte o seu fornecedor de serviços 3G/4G.)



- Se pretender desativar a ligação 3G/4G na rede de roaming, selecione  →  → **Ligação** → **Ligação 3G/4G** → **Roaming Ativo** para **Desligado**.
- Para evitar utilizar redes 3G/4G quando um dispositivo USB de rede 3G/4G estiver ligado, defina **Ligação 3G/4G** para **Desligado**.

## Utilizar **Ligação de Dispositivos**

 →  → **Ligação** → **Ligação de Dispositivos**

Esta funcionalidade permite-lhe definir facilmente a ligação entre a TV e os dispositivos externos.

Siga as instruções apresentadas em **Ligação de Dispositivos**.

## Utilizar o **TV Móvel Ligada**

 →  → **Ligação** → **TV Móvel Ligada**

Se **Ligar via Wi-Fi** ou **Ligar via Bluetooth** estiver definido para **Ligado**, pode ligar a TV utilizando uma aplicação que suporte **TV Móvel Ligada** ou ver o ecrã da aplicação na sua TV.

- A TV deve estar ligada a uma rede.
- A TV e o dispositivo a utilizar devem estar ligados à mesma rede.
- A funcionalidade **Ligar via Wi-Fi** tem de ser utilizada numa aplicação num dispositivo inteligente que suporte a funcionalidade.
- A funcionalidade **Ligar via Bluetooth** só pode ser utilizada com determinados smartphones da LG Electronics.
- A TV deve estar ligada à corrente.
- Para ligar pela primeira vez, certifique-se de que o dispositivo a utilizar está pronto a ser ligado.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Definições de Screen Share

 →  → **Ligação** → **Definições de Screen Share**

Pode premir em **Eliminar Histórico de Emparelhamento** para eliminar as ligações dos dispositivos ligados à TV através de Screen Share.

## Execute a **Definições do Dispositivo HDMI**

 →  → **Ligação** → **Definições do Dispositivo HDMI**

Pode vincular informações de dispositivos ligados à TV através do cabo HDMI para definir os dispositivos para serem controlados pelo controlo remoto da TV.

### **Deteção Automática de Dispositivos**

Define automaticamente para permitir controlar os dispositivos ligados via HDMI com o Magic Remote.

### **SIMPLINK (HDMI-CEC)**

Pode controlar e utilizar de forma prática vários dispositivos multimédia ligados por HDMI com o controlo remoto da TV.

Para consultar os detalhes, **Como utilizar a TV → SIMPLINK (HDMI-CEC)** em **Guia do Utilizador**.

### **Ativação Automática Sincronizada**

Se a função Sincr. de ligar automaticamente estiver definida para **Ligado**, a TV também é ligada quando activar um dispositivo ligado através de SIMPLINK. Quando desligar a TV, o dispositivo também é desligado.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

### **Hiperligação para Dispositivos para Controlo de Voz**

 →  → **Ligação → Hiperligação para Dispositivos para Controlo de Voz**

Define para permitir-lhe comandar falando para o dispositivo ligado para controlar a TV à distância.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## **Geral**

### **Configurar as definições de idioma**

 →  → **Geral → Idioma (Language)**

Pode escolher o idioma do menu apresentado no ecrã, bem como o idioma do áudio da transmissão digital.

### **Idioma dos Menus (Menu Language)**

Pode seleccionar um dos idiomas do menu a apresentar no ecrã. O idioma para o reconhecimento de voz será automaticamente definido para o idioma seleccionado para o menu.

- O reconhecimento de voz é aplicado apenas a alguns modelos.

### **Idioma de Áudio Principal / Idioma de Áudio Secundário**

Pode escolher o idioma pretendido para ver um programa de transmissão digital com vários idiomas de áudio.

No caso dos programas que não suportem vários idiomas, será utilizada a predefinição.

- Aplica-se a transmissão digital.

### **Idiomas de Teclado**

Selecione o idioma a utilizar no teclado apresentado no ecrã.

#### **Para utilizar o Teletexto**

Define o idioma do Teletexto.

Para consultar os detalhes, **Desfrutar da TV em Directo → TELETETO em Guia do Utilizador**.

- Apenas no modo digital

### **Definir a localização**

 →  → **Geral → Localização**

Pode alterar a localização do país da sua Smart TV.

#### **Definição do Endereço**

Pode definir a **Região** e a **Localidade** da sua TV.

#### **País da Emissão**

Pode definir o país de transmissão da sua TV.

#### **Código Postal da Área do Serviço**

Esta função é utilizada para definir a localização da transmissão da TV através da introdução do código postal.

## País dos Serviços LG

Se não tiver definido a opção **Definir Automaticamente**, pode seleccionar o país manualmente.

- Deve definir o país manualmente quando não tiver ligação à rede.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Definição de Data e Hora

 →  → **Geral** → **Hora e Data**

Verifica ou altera a hora enquanto vê TV.

### Definir Automaticamente

A hora da TV é definida automaticamente para a hora das informações de transmissão digital enviada da estação de transmissão ou a hora enviada do servidor.

### Hora / Data / Fuso Horário

Define a hora e a data manualmente se a configuração automática não corresponder à hora actual.

### Personalizar Fuso Horário

Ao seleccionar a opção **Personalizar** (Personalizado) na função **Fuso Horário** (Fuso horário), é activado o menu **Personalizar Fuso Horário** (Fuso horário personalizado).

## Para utilizar o Temporizador

 →  → **Geral** → **Temporizadores** → **Temporizador**

Desliga a TV após um número de minutos predefinido.

Se não pretende utilizar o **Temporizador**, selecione **Desligado**.

## Para definir a TV para se ligar e desligar automaticamente

 →  → **Geral** → **Temporizadores** → **Ativação Temporizada Ligada** / **Ativação Temporizada Desligada**

Define o Temporizador para ligar / desligar.

Se não pretende utilizar o **Ativação Temporizada Ligada** / **Ativação Temporizada Desligada**, selecione **Desligado**.

- Para utilizar o **Ativação Temporizada Ligada** / **Ativação Temporizada Desligada**, defina a hora actual correcta.

## Para impedir que a TV desligue automaticamente

 →  → **Geral** → **Temporizadores** → **Desligamento Automático Após 2 Horas**

Se não premir um botão durante 120 minutos após ligar a TV com uma funcionalidade como **Ativação Temporizada Ligada**, a TV desliga-se automaticamente.

Para garantir que a TV não se desliga automaticamente, defina **Desligamento Automático Após 2 Horas** para **Desligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Criar uma conta LG

 →  → **Geral** → **Gestão de Contas**

Em **Gestão de Contas**, pode utilizar o seu endereço de e-mail para uma nova conta LG.

- 01 Seleccione **CRIAR CONTA**. Leia e aceite os Termos de serviço.
- 02 Introduza uma ID e uma palavra-passe. A ID deve ser o seu endereço de e-mail.
- 03 Introduza a sua data de nascimento.
- 04 Seleccione **OK**. Consulte o seu e-mail para confirmar o endereço de e-mail. Confirme o seu e-mail antes de o tempo limite expirar.
- 05 Inicie sessão com a sua conta para começar a utilizar o serviço.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- É necessária uma ligação à Internet para criar uma conta.
- As informações necessárias podem variar consoante o país.
- O acesso ao serviço poderá estar restringido dependendo da sua idade.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

## Gerir a sua conta LG

 →  → **Geral** → **Gestão de Contas**

Pode gerir as informações da sua conta LG.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Aceda a  → **Geral** → **Gestão de Contas** para iniciar sessão.

## Dados pessoais

Pode visualizar ou editar as informações da conta com sessão iniciada.

Pode alterar a palavra-passe ou premir **EDITAR** para editar as informações pessoais.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Configurar o Serviço AI

 →  → **Geral** → **Serviço AI**

Pode ativar os serviços recomendados com base no histórico de utilização.

## Reconhecimento de Voz

### Serviço de Reconhecimento de Voz

Pode seleccionar um serviço de reconhecimento de voz.

- Os serviços disponíveis podem variar consoante as suas definições de idioma ou país.

### Definições de Reconhecimento de Voz

Pode aplicar definições para as funcionalidades de reconhecimento de voz.

### Ajuda de Reconhecimento de Voz

Pode ver a lista de funcionalidades que pode utilizar com o controlo de voz.

## Recomendação Personalizada (Rede)

Pode obter recomendações para ver canais e conteúdos baseados no histórico através da rede.

- **Ligado** : São fornecidas recomendadas com base no seu histórico de visualizações.
- **Desligado** : São fornecidas recomendadas com base na sua popularidade.

## Recomendações AI

Pode obter mensagens de recomendação de conteúdos de acordo com o histórico de visualizações de conteúdos e o histórico de utilização da aplicação.

## Reposição dos Dados de Utilização

Repõe o histórico de visualizações de conteúdos e o histórico de utilização da aplicação. Se as repor, demora algum tempo para receber novamente recomendações para conteúdos.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Modo ECO

 →  → **Geral** → **Modo Eco**

Pode configurar a TV de modo a reduzir o seu consumo de energia.

## Desligar Automaticamente

Configurar a TV para desligar quando não há nenhuma acção do utilizador durante um determinado tempo.

## Modo HDD Ecológico

Se definir o modo para **Ligado**, o disco rígido USB ligado à TV entrará no modo de poupança de energia sempre que esta ficar sem supervisão durante um período de tempo prolongado.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Acerca deste Televisor

 →  → **Geral** → **Acerca deste Televisor**

Pode consultar as informações sobre os Serviços de Apoio ao Cliente. (Atualização de Software, Informações de TV, etc.)

Pode executar as **Notificações** e o **Guia do Utilizador** para verificar uma notificação recebida enquanto esteve a utilizar a TV ou consultar o guia de funcionalidades. Para verificar o estado da TV, execute a **Ajuda Rápida**.

## Definições de Início

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início**

## Início Automático da Página Inicial

Pode definir para o Ecrã Inicial ser iniciado automaticamente quando ligar o televisor.

## Estilo de Ecrã Inicial

Pode definir o Estilo de Ecrã Inicial.

## Promoção Interna

Pode ligar ou desligar as publicidades no ecrã Home.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

## Definições de alimentação da TV

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Arranque Rápido+**

Esta definição coloca a TV no modo de espera quando a desligar, para que inicie mais rapidamente da próxima vez que for ligada.

Defina **Arranque Rápido+** para **Ligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Se ativar esta opção, pode aumentar o consumo de energia.

## Utilizar a Live Plus

O **Live Plus** é um serviço que fornece uma variedade de informações sobre os programas que vê.

Para obter mais informações, consulte **Vantagens da Smart TV** → **Live Plus** no **Guia do Utilizador**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Publicidade

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Publicidade**

Se a TV estiver ligada à Internet, a webOS pode utilizar um cookie de limitação de frequência, de forma a monitorizar o número de vezes que um anúncio é apresentado na TV.

Estas informações são utilizadas para ajudar a limitar o número de vezes que o mesmo anúncio é apresentado. Pode eliminar este cookie, activá-lo ou desactivá-lo em qualquer momento. Para tal, aceda à definição **Publicidade** na TV.

Não há dados susceptíveis de identificação pessoal associados a este cookie.



- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Para ajustar o indicador de funcionamento

⚙️ → ⓘ → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Luz de Standby**

Pode ligar ou desligar a luz do modo de espera.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Teclado Sem Fios LG

⚙️ → ⓘ → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Teclado Sem Fios LG**

Esta funcionalidade permite ligar um teclado sem fios LG à sua TV.


Ligue o dispositivo, defina-o no modo de emparelhamento e, em seguida, clique em **LIGAR** no ecrã da TV.

- Teclado suportado  
LG Rolly Keyboard
- Se existir um teclado sem fios LG previamente ligado, este liga-se automaticamente à TV quando a TV for ligada.
- Para desligar a ligação existente, clique em **DESLIGAR**.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Utilizar a Ajuda para as Definições

⚙️ → ⓘ → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Ajuda para as Definições**

Se seleccionar os menus de definições, poderá ver sugestões sobre as mesmas. Active / desactive a caixa de descrição nas Definições.

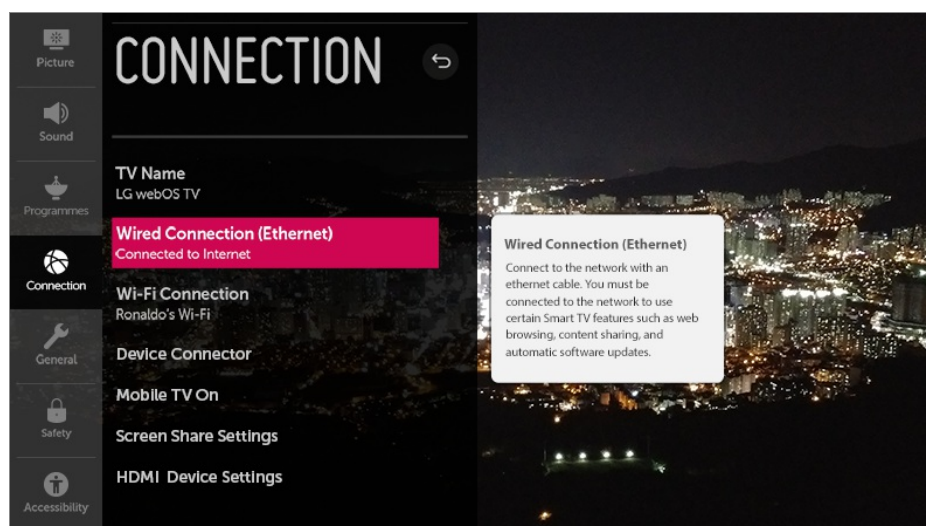

## Utilizar a **Proteção de Ecrã**

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Proteção de Ecrã**

Se durante uma hora o utilizador não efectuar qualquer acção na aplicação actualmente apresentada, esta é substituída por uma **Proteção de Ecrã**.

- Definir a funcionalidade **Proteção de Ecrã** como **Desligado** mantém o mesmo ecrã durante bastante tempo, o que poderá afetar a qualidade. Poderá não ser possível recuperar o ecrã afetado.

## Promoção de proteção de ecrã

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Promoção de proteção de ecrã**

Pode ativar e desativar a publicidade apresentada nas proteções de ecrã de determinadas aplicações. Definir a opção para **Ligado** permite que desative a publicidade apresentada na proteção de ecrã.

## Configurar o ecrã quando não há sinal

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Imagem de Falta de Sinal**

Pode ligar ou desligar a imagem apresentada quando não há sinal.

### **Ligado**

A imagem predefinida é apresentada se não houver sinal.

### **Desligado**

A mensagem **Sem Sinal** é apresentada se não houver sinal.

## Alternar entre modos da TV

 →  → **Geral** → **Definições Adicionais** → **Modo Casa/Loja**

Pode escolher entre **Modo Casa** e **Modo Loja**.

Para utilizar a TV em casa, seleccione **Modo Casa**. Apenas seleccione **Modo Loja** apenas quando a TV for exposta numa loja. O **Modo Loja** fornece definições otimizadas para apresentação numa loja.

## Repor as predefinições de fábrica

## → → **Geral** → **Repôr Definições Iniciais**

Repõe as definições iniciais da TV. Esta opção reverte todas as definições para os seus valores predefinidos.



Depois da reposição, a TV desliga e volta a ligar automaticamente.

- Se a opção **Segurança** estiver definida como **Ligado**, tem de introduzir a palavra-passe para proceder à operação **Repôr Definições Iniciais**.
- Não desligue a alimentação durante a inicialização.
- Recomendamos que execute a função **Repôr Definições Iniciais** antes de a vender ou transferir para terceiros.

# Segurança

## **Ativar Bloqueio de Programas de TV**


Esta função é executada de acordo com as informações da estação emissora. Deste modo, se o sinal possuir informações incorrectas, esta função não está operacional. Evita que as crianças vejam determinados programas de televisão para adultos, de acordo com o limite de classificação definido. Introduza uma palavra-passe para ver um programa bloqueado. A classificação difere de país para país.


- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Selecciona  → **Segurança**.
- 03 Defina **Segurança** para **Ligado**.
- 04 Selecciona **Bloqueio de Programas de TV**.

- Suportado apenas no modo digital.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- A palavra-passe inicial está definida como “0000”.

## **Ativar Bloqueios de Canais**

Bloqueia os programas que contenham conteúdos inadequados para crianças. Os programas podem ser seleccionados, mas o ecrã fica em branco e o áudio é silenciado. Para assistir a um canal bloqueado, introduza a palavra-passe.



- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Selecciona  → **Segurança**.

- 03 Defina **Segurança** para **Ligado**.
- 04 Seleccione **Bloqueios de Canais**.
- 05 Seleccione os Canais a bloquear.
- 06 Seleccione .
- 07 Seleccione **BLOQUEAR**.

- A palavra-passe inicial está definida como “0000”.  
Quando a França ou a Noruega são seleccionados para país, a palavra-passe não é “0000”, mas “1234”.

## Ativar **Bloqueios de Aplicações**



É possível bloquear ou desbloquear a aplicação.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Seleccione  → **Segurança**.
- 03 Defina **Segurança** para **Ligado**.
- 04 Seleccione **Bloqueios de Aplicações**.
- 05 Seleccione as aplicações a bloquear.

- A palavra-passe inicial está definida como “0000”.  
Quando a França ou a Noruega são seleccionados para país, a palavra-passe não é “0000”, mas “1234”.
- A função de bloqueio não fica disponível de imediato para a aplicação actualmente em execução.

## Ativar **Bloqueios de Entradas**

Pode activar ou desactivar os bloqueios de entradas.

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Seleccione  → **Segurança**.
- 03 Defina **Segurança** para **Ligado**.
- 04 Seleccione **Bloqueios de Entradas**.
- 05 Seleccione as Entradas a bloquear.

- A palavra-passe inicial está definida como “0000”.  
Quando a França ou a Noruega são seleccionados para país, a palavra-passe não é “0000”, mas “1234”.

## Repor o código PIN











 →  → **Segurança** → **Repor Palavra-passe**

Configure ou altere a palavra-passe para a TV.

- A palavra-passe inicial está definida como “0000”. Quando a França ou a Noruega são selecionados para país, a palavra-passe não é “0000”, mas “1234”.

## Repor uma palavra-passe perdida

Se perder a palavra-passe que definiu, pode repô-la da seguinte forma:

- 01 Prima o botão  no controlo remoto.
- 02 Desloque a focagem para  → **Segurança** → **Repor Palavra-passe**.
- 03 Prima  (**Canais**)  →  (**Canais**)  →  (**Canais**)  →  (**Canais**)  no controlo remoto. A janela de introdução da palavra-passe mestra é apresentada.
- 04 Introduza os números “0313” na janela de introdução da palavra-passe mestra e, em seguida, prima **Enter**. A palavra-passe é reposta.

# Acessibilidade

## Configurar o ponteiro do Comando Magic

Pode definir a velocidade e o tamanho do ponteiro enquanto for apresentado no ecrã. Para consultar os detalhes, **Como utilizar a TV** → **Utilizar o Comando Magic** em **Guia do Utilizador**.

## Configurar a transparência do menu

 →  → **Acessibilidade** → **Transparência dos Menus**

Ao definir esta funcionalidade para **Ligado**, pode tornar alguns dos menus transparentes (por exemplo, Menu em direto, **Procurar**, etc.).

## Para definir Legenda

 →  → **Acessibilidade** → **Legendas**

Visualizar as legendas quando a estação de TV fornece programas legendados. Altere as **Legendas** para **Ligado** e seleccione a definição da legenda.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Aplica-se a transmissão digital.

## Menu para deficientes visuais

 →  → **Acessibilidade** → **Descrição Áudio**

Os conteúdos do ecrã são descritos em voz alta para espetadores com dificuldades visuais.

Pode utilizar esta função se a entidade emissora disponibilizar **Descrição Áudio** para deficientes visuais.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Função de áudio adicional

 →  → **Acessibilidade** → **Seleção de Áudio Adicional**

Estão disponíveis audiodescrições ou legendas para pessoas com deficiências visuais ou auditivas.

### Nenhum

Selecciona a saída predefinida de áudio.

### Descrição Áudio

Para deficientes visuais Selecciona a saída de áudio predefinida preferencial combinada com a saída de áudio para deficientes visuais.

### Áudio Nítido

Para deficientes auditivos Selecciona o efeito de Áudio nítido preferencial e a saída de áudio para deficientes auditivos.

### Legenda Falada

Para deficientes visuais Selecciona apenas a saída de áudio preferencial para deficientes visuais.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Tipo de Áudio

 →  → **Acessibilidade** → **Tipo de Áudio**

Estão disponíveis audiodescrições ou legendas para pessoas com deficiências visuais ou auditivas.

### Normal

Selecciona a saída predefinida de áudio.

### Descrição Áudio

Para deficientes visuais Selecciona a saída de áudio predefinida preferencial combinada com a saída de áudio para deficientes visuais.

### Legenda Falada

Para deficientes visuais Selecciona apenas a saída de áudio preferencial para deficientes visuais.

### Qualquer Áudio Complementar

Apresenta todo o áudio suplementar.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Para definir Pessoas com deficiências auditivas

01 Prima o botão  no controlo remoto.

02 Seccione  → **Acessibilidade**.

03 Defina **Legendas** para **Ligado**.

04 Defina **Pessoas com Dificuldades Auditivas** para **Ligado**.

Será fornecida uma legenda para os que tiverem dificuldades de audição.

- Quando **Pessoas com Dificuldades Auditivas** estiver **Ligado**, terá prioridade sobre as legendas gerais.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

## Alterar o menu para Ecrã de alto contraste

 →  → **Acessibilidade** → **Alto Contraste**



Quando esta funcionalidade estiver definida para **Ligado**, ajusta o fundo de alguns menus no ecrã e as cores do tipo de letra para realçar o contraste entre as zonas claras e escuras.

# Resolução de problemas

## Realize o check-up com a Ajuda Rápida

### Realize o check-up com a **Ajuda Rápida**

Quando a TV avariar, pode obter ajuda para resolver o problema.

01 Prima o botão  no controlo remoto e selecione  → **Geral** → **Acerca deste Televisor** → **Ajuda Rápida**.

- Também pode premir sem soltar o botão do número **9** do controlo remoto para executar a **Ajuda Rápida**.

02 Pode executar **Verificar o estado do televisor** / **Autodiagnóstico de Definições do Televisor**.

Selecione o item problemático e pode obter ajuda para resolver o problema.

### **Autodiagnóstico de Definições do Televisor**

Selecione o item que corresponde ao sintoma para encontrar as instruções que o irão ajudar a resolver o problema.

### **Verificar o estado do televisor**

Pode verificar o estado atual da sua TV para o item selecionado.

- Quando não existir conteúdo relacionado na **Ajuda Rápida**, consulte **Resolução de problemas** em **Guia do Utilizador**.



- Se ainda assim não conseguir resolver o problema, contacte o nosso Centro de Assistência ao Cliente.

## Funcionamento anormal

### Erros de alimentação / controlo remoto

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.





#### Não consigo ligar a TV.

- Certifique-se de que a ficha da TV está corretamente ligada à tomada.
- Se estiver a utilizar uma multitomada, verifique se está a funcionar corretamente. Para verificar se um filtro de linha está a funcionar corretamente, ligue a ficha de alimentação da TV diretamente a uma tomada de parede e observe o seu funcionamento.
- Tente ligar utilizando o botão na sua TV.

#### O ecrã não aparece durante algum tempo depois de o ligar.

- Isto pode dever-se ao processo de remoção de ruído para eliminar qualquer ruído que pode surgir ao ligar o ecrã. Isto não significa que o produto não está a funcionar correctamente.

#### O ponteiro do Comando Magic não aparece no ecrã.

- Aponte o comando para o televisor e prima o botão **GUIDE** sem soltar até a instrução aparecer. O registo do controlo remoto registado anteriormente é anulado e, em seguida, é novamente registado.  
Se não for possível voltar a fazer o registo com o método acima, mantenha premido o botão  e o botão  do controlo remoto ao mesmo tempo durante, pelo menos, 5 segundos.
- Substitua as pilhas quando receber um pedido para o fazer no ecrã da TV. (Utilize pilhas alcalinas.)
- Se  →  → **Acessibilidade** → **Orientações de Áudio** estiver definido como **Ligado**, o ponteiro do comando Magic Remote não aparece. Defina **Orientações de Áudio** para **Desligado**. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)

 Não consigo ligar a TV com o controlo remoto.

- Certifique-se de que a ficha da TV está corretamente ligada à tomada.
- Substitua as pilhas do controlo remoto. (Utilize pilhas alcalinas.)
- Verifique se existem obstáculos à frente do sensor do controlo remoto da TV. A existência de barras de som ou de outros obstáculos colocados em frente ao recetor inferior da TV pode obstruir a receção do sinal de IV.

## Problemas com o ecrã


### Problemas com o ecrã

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.



Em primeiro lugar, execute um  →  → **Imagem** → **Teste da Imagem** para confirmar a existência de irregularidades na TV.

Se estiver a utilizar uma box de sintonia, desligue-a e, em seguida, volte a ligá-la. Certifique-se de que a box de sintonia está ligada corretamente à sua TV.

 Diz que não existe sinal no ecrã.


- Verifique se o cabo coaxial ou o cabo ligado ao dispositivo externo está ligado corretamente à TV.
- Aceda a  para seleccionar a entrada ligada.
- Verifique se o seu dispositivo externo, como a box de sintonia ou o leitor de Blu-ray, está ligado.



 Não consigo ver alguns programas.


- Inicie a  →  → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Automática**.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.



 O ecrã vibra após o aparecimento momentâneo de linhas verticais / horizontais e de um padrão de rede.

- Ligue telefones sem fios, secadores de cabelo, berbequins elétricos, etc., a uma tomada elétrica diferente. O problema pode ser provocado por dispositivos eletrónicos de alta frequência como outra TV ou fontes eletromagnéticas fortes nas proximidades.


 Um programa de transmissão digital pára ou a apresentação no ecrã é interrompida.

- Isto acontece quando um sinal é fraco ou a recepção é instável. Ajuste a direcção da antena ou verifique a ligação do cabo.
-  →  → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Manual**  
Se a força do sinal for demasiado baixa em **Sintonização Manual**, contacte a estação transmissora ou um responsável de administração para solicitar a verificação dos sinais.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.





 Vejo linhas verticais em todas as quatro extremidades no ecrã ou as cores estão desfocadas quando tento ligar ao HDMI.

-  →  → **Imagem** → **Definições da Proporção da Imagem** → **Apenas Pesquisar**  
Defina **Apenas Pesquisar** como **Desligado**.  
**Apenas Pesquisar** mostra-lhe a imagem original no seu estado verdadeiro. Poderá ver ruído em todas as quatro direcções no ecrã se o sinal tiver ruído.





 Não vejo nada ou a imagem está intermitente quando tento ligar o cabo HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI<sup>®</sup> está em conformidade com as especificações. Poderá ocorrer intermitência ou um ecrã em branco se o cabo HDMI<sup>®</sup> estiver danificado (dobrado, partido).
- Certifique-se de que o cabo está corretamente ligado à porta. Um contacto mau ou folgado pode causar problemas de visualização no ecrã.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonia UHD, ajuste  →  → **Imagem** → **Definições Adicionais** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.





 O ecrã está muito escuro ou esbatido.

-  →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Modo da Imagem**  
Mude o **Modo da Imagem** para o modo de imagem pretendido. (**Padrão**, **Vivo**, etc.)  
Isto aplica-se apenas ao modo de entrada atual.
-  →  → **Imagem** → **Definições do Modo de Imagem** → **Opções de Imagem** → **Proteção de Movimentação Ocular**

Mude **Proteção de Movimentação Ocular** para **Desligado**. Isto aplica-se apenas ao modo de entrada atual.

-  →  → **Imagem** → **Poupança de Energia**  
Mude **Poupança de Energia** para **Desligado** ou **Mínimo**.
-  →  → **Imagem** → **Definições Adicionais** → **Modo de Conforto Ocular**  
Mude **Modo de Conforto Ocular** para **Desligado**.

 O ecrã está preto e branco ou apresenta cores estranhas.

- Verifique o modo de entrada ou a ligação do cabo.
- Aceda a  para selecionar a entrada ligada.
- O ecrã poderá ficar preto e branco se tiver estabelecido ligação a **COMPONENT IN** mas selecionado **AV**.  
Aceda a  e selecione **Componente**.
- Quando estabelecer ligação a **AV IN** ou **COMPONENT IN**, certifique-se de que liga cada um dos cabos à ligação de cor correspondente. No que diz respeito aos cabos dos componentes, certifique-se de que o cabo de vídeo (vermelho) e o cabo de áudio (vermelho) estão ligados corretamente.
- As portas **AV IN** / **COMPONENT IN** estão disponíveis apenas em determinados modelos.
- Estão disponíveis informações de apoio ao cliente relativas a problemas com o produto em  →  → **Geral** → **Acerca deste Televisor** na TV.

## Problemas com o som



### Problemas com o som


Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.



Em primeiro lugar, execute um  →  → **Som** → **Teste de Som** para confirmar a existência de irregularidades na TV.


Se estiver a utilizar uma box de sintonia, desligue-a e, em seguida, volte a ligá-la. Certifique-se de que a box de sintonia está ligada corretamente à sua TV.



 O ecrã funciona normalmente mas não reproduz nenhum som.


- Tente outro programa.
- Se utilizar uma box de sintonia, não será emitido qualquer som se tiver definido o volume da box de sintonia ou a sua TV para 0 ou se tiver ativado a opção Sem som. Defina o volume para um nível apropriado.
-  →  → **Som** → **Saída de Som**  
Defina a **Saída de Som** para **Coluna Interna do Televisor + Ótica** ou **Coluna Interna do Televisor** e, em seguida, verifique novamente. Se conseguir ouvir bem o som, necessita de definir as colunas externas ligadas como uma barra de som.



 Uma das colunas não emite qualquer som.


-  →  → **Som** → **Definições do Modo de Som** → **Panorama**  
Ajuste o equilíbrio conforme necessário com o botão de navegação em **Panorama**.
- Quando estiver a estabelecer ligação a **AV IN** / **COMPONENT IN**, verifique se os cabos de áudio esquerdo / direito (branco / vermelho) estão ligados corretamente. (As portas **AV IN** / **COMPONENT IN** estão disponíveis apenas em determinados modelos.)

 O som da TV não está sincronizado com a imagem ou o som é interrompido ocasionalmente.

- Se isto acontecer em apenas alguns programas, poderá ser causado pelo sinal de transmissão da empresa emissora. Solicite o diagnóstico do problema ao seu fornecedor de serviços de transmissão (com fios / por cabo).
- Se todos os canais estiverem dessincronizados, aceda a  →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Ajuste da Sincronização de AV** e ajuste a sincronização.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.

 O volume é alterado quando mudo de programa.

- O volume da transmissão pode variar para diferentes estações de transmissão.
-  →  → **Som** → **Definições Adicionais** → **Modo de Volume** → **Volume Automático**  
Defina **Volume Automático** como **Ligado**.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.



 O som não funciona ou apenas é reproduzida música de fundo em alguns programas.  
(Programas criados para exportação pelas empresas emissoras.)

- **Roda (OK)** → 

Defina a sua preferência de idioma em **Idioma do Áudio**.

# Problemas com a ligação a PC

## Problemas com a ligação a PC


Prima sem soltar o botão  no comando e selecione o  no canto superior direito do **Painel Casa**. No modo de Editar, defina o ícone da terminal de HDMI ligada ao PC para o **PC** para aplicar as definições de video e de proporção de imagem que estão alinhadas com o PC.

Para ligar um aparelho diferente ao mesmo terminal de entrada, precisa de voltar a definir o ícone porque as definições do ícone Editar não serão restauradas automaticamente.

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.


 O ecrã fica em branco depois de ser ligado a um PC.

- Certifique-se de que o PC está correctamente ligado à TV.
- Desligue a TV e volte a ligá-la utilizando o controlo remoto.
- Reinicie o PC com a TV ligada.
- Defina o ecrã para uma resolução que suporte a entrada de PC.
- Para utilizar o modo de monitor duplo, certifique-se de que o PC ou computador portátil suportam esse modo.
- Volte a ligar o cabo HDMI.
- Se tiver ligado a porta de saída RGB do PC ao **HDMI IN** da TV, necessita de um RGB para HDMI macho.  
Não verá nada no ecrã se utilizar um HDMI para RGB macho.

 A imagem no ecrã aparece cortada ou deslocada para um dos lados depois de o ecrã ser ligado a um PC.

- Defina a resolução do PC para uma resolução suportada pela TV. Para obter mais informações, consulte **Aviso → Resolução suportada : HDMI-PC** no **Guia do Utilizador**.
- Defina o nome do dispositivo HDMI ligado para "PC".

Mantenha premido o botão  no controlo remoto. Selecione  no canto superior direito e mude o ícone do terminal de HDMI ligado a **Entradas** para PC.

 O som não é reproduzido quando o PC está ligado com um cabo HDMI.

- Configure a opção LGTV como dispositivo predefinido em Painel de Controlo → Sons nas definições do PC.
- Consulte o seu fabricante para saber se a sua placa gráfica suporta a saída de áudio HDMI.

## Problemas com a reprodução de filmes

### Problemas com a reprodução de filmes

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.


Para obter mais informações sobre os ficheiros suportados, consulte **Ligar outros dispositivos** → **Fotografia e Vídeo** em **Guia do Utilizador**.

 Não consigo encontrar um ficheiro na **Fotografia e Vídeo**.

- Verifique se os ficheiros guardados no seu dispositivo de armazenamento USB podem ser lidos pelo PC.
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.

 Vejo uma mensagem que indica que o ficheiro não é suportado.



- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
- Certifique-se de que a resolução é suportada.
- Certifique-se de que o codec de vídeo é suportado.
- Certifique-se de que a velocidade de fotogramas é suportada.

 Recebo uma mensagem que indica que o áudio não é suportado ou o vídeo é

reproduzido normalmente mas o áudio não.

- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
- Certifique-se de que o codec de áudio é suportado.
- Certifique-se de que a taxa de bits é suportada.
- Certifique-se de que a frequência de amostragem é suportada.
- Certifique-se de que o número de canais de áudio é suportado.

### Não vejo as legendas.

- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Certifique-se de que os ficheiros de vídeo e de legendas têm o mesmo nome.
- Certifique-se ainda que o ficheiro de vídeo e o ficheiro de legendas estão na mesma pasta.
- Certifique-se de que o formato do ficheiro de legendas é suportado.
- Certifique-se de que o idioma é suportado. (Pode verificar o idioma do ficheiro de legendas abrindo o ficheiro no Bloco de notas.)
- Se a codificação das legendas estiver incorretamente definida, as legendas podem não ser corretamente exibidas.  
Selecione  →  no painel de controlo, na parte inferior do ecrã de reprodução de vídeo, e altere o valor de **PÁGINA DE CÓDIGO**.
- Se reproduzir um ficheiro de vídeo armazenado noutro dispositivo utilizando a função de partilha de conteúdo, as legendas poderão não estar disponíveis, consoante o programa utilizado.
- As legendas não são suportadas se estiver a reproduzir vídeo através de uma unidade NAS. Consulte o fabricante NAS.

### O meu dispositivo de armazenamento USB não é reconhecido quando é ligado.

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é suportado pela TV.  
Para obter mais informações, consulte **Ligar outros dispositivos → Ligar um dispositivo USB** no **Guia do Utilizador**.

## Problemas de gravação




## Problemas de gravação


Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Consulte **Desfrutar da TV em Directo → Gravação** no **Guia do Utilizador** para obter mais informações sobre gravação.

### Como posso iniciar uma gravação?

- Ligue um dispositivo de armazenamento USB com, pelo menos, 4 GB de espaço total. O dispositivo tem de ter, no mínimo, 1 GB de espaço disponível. (Consulte **Ligar outros dispositivos → Ligar um dispositivo USB** no **Guia do Utilizador** para obter mais informações sobre dispositivos de armazenamento USB.)  
Prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto. Prima o botão  que é apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã para iniciar a gravação.

### Que sinais suportam gravação?

-  → **TV** as emissões podem ser gravadas em tempo real e gravadas. Só estão disponíveis gravações em tempo real para **AV IN**.  
(A porta **AV IN** está disponível apenas em determinados modelos. Os conteúdos protegidos não são gravados.)

### É possível efetuar uma **GRAVAÇÃO AGENDADA** mesmo com a TV desligada?

- A **GRAVAÇÃO AGENDADA** inicia e termina a gravação à hora definida, mesmo que a TV se encontre desligada.
- A **GRAVAÇÃO AGENDADA** não funciona se a ficha de alimentação da TV estiver desligada.

## Problemas com a ligação à rede

### Problemas com a ligação à rede

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Pode verificar o estado de ligação de rede conforme apresentado abaixo.

-  →  → **Ligação** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**
-  →  → **Ligação** → **Ligação Wi-Fi** → **Definições de Wi-Fi Avançadas**



Quando aparece um X ao lado do símbolo da TV

- Verifique a TV ou o ponto de acesso (router).
- Verifique o estado da ligação da TV, do ponto de acesso (router) e do modem de cabo.
- Desligue e volte a ligar na seguinte ordem:
  1. O modem de cabo: espere até o modem de cabo reiniciar.
  2. O ponto de acesso (router): espere até o ponto de acesso (router) reiniciar.
  3. A TV.
- Se estiver a utilizar uma ligação sem fios, altere o SSID (nome da rede) e o canal sem fios do ponto de acesso (router).
- Se estiver a utilizar um IP estático, introduza o IP diretamente.
- Contacte o fornecedor de serviços de Internet ou uma empresa de pontos de acesso (router).



Quando aparece um X ao lado do símbolo do Gateway

- Verifique o ponto de acesso (router) ou consulte o seu fornecedor de serviços de Internet.
- Desligue o cabo de alimentação do ponto de acesso (router) ou o modem de cabo e espere 10 segundos. Volte a ligar o cabo de alimentação.
- Inicialize (reinicie) o ponto de acesso (router) ou o modem de cabo.
- Contacte o fornecedor de serviços de Internet ou uma empresa de pontos de acesso (router).
- Verifique o website do fabricante do ponto de acesso (router) para se certificar de que o seu router tem a última versão de firmware instalada.



Quando aparece um X ao lado do símbolo do DNS


- Verifique o ponto de acesso (router) ou consulte o seu fornecedor de serviços de Internet.

- Desligue o cabo de alimentação do modem de cabo ou do ponto de acesso (router) e espere 10 segundos. Volte a ligar o cabo de alimentação.
- Inicialize (reinicie) o ponto de acesso (router) ou o modem de cabo.
- Verifique se o endereço MAC da TV ou do ponto de acesso (router) está registado no seu fornecedor de serviços de Internet. (O endereço MAC apresentado no painel da janela de estado da rede tem de estar registado no seu fornecedor de serviços de Internet.)

## Problemas com a Conta LG

### Problemas com a Conta LG

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

 Já efectuei o registo na TV. Tenho de efectuar novamente o registo no website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?

- Se já se tiver registado na sua TV, não tem de se registar novamente no website. Pode iniciar sessão no website utilizando a mesma ID e palavra-passe e introduzindo as informações adicionais para concluir o processo de verificação por e-mail.


 Esqueci-me da minha ID. O que devo fazer?




- Pode inicializar o processo de recuperação da palavra-passe seleccionando **ESQUECEU-SE DA PALAVRA-PASSE?** no ecrã de início de sessão.
- Se efectuou o registo num PC, poderá encontrar a sua ID no website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).
- Em alguns países, o acesso ao website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) poderá ser restrito.

## Problemas com os conteúdos

### Problemas com os conteúdos

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

 Não consigo ver os conteúdos no ecrã inicial.

- Poderá não conseguir ver os conteúdos se a definição do país do serviço tiver sido alterada. Altere para o país do serviço onde vai utilizar o mesmo em  →  → **Geral** → **Localização** → **País dos Serviços LG**.  
(Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- Se não conseguir ver algumas aplicações, significa que pode tê-las eliminado. Reinstale a aplicação apropriada.
- Se a aplicação tiver sido eliminada, pode transferir a aplicação na **LG Content Store** e reinstalá-la. Aceda a  → **LG Content Store** para localizar e instalar a aplicação pretendida.
- O tipo de conteúdo suportado varia consoante o país.
- As ofertas de conteúdo estão sujeitas a alterações ou interrupções por parte do fornecedor do serviço.

## Problemas com o browser da Internet

### Problemas com o browser da Internet

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

 Algumas partes de um website específico não são visíveis quando utilizo a Internet.

- O **Browser** apenas suporta HTML5 e não plug-in Flash.
- O **Browser** não suporta a instalação de plug-in.
- No **Browser**, poderá não ser possível reproduzir ficheiros multimédia em formatos que não os seguintes:  
: JPEG / PNG / GIF
- Não é possível guardar anexos ou imagens.

 O browser da Internet encerra automaticamente quando visito um website.

- O browser da Internet poderá ser forçado a encerrar se a memória disponível não for suficiente para acomodar as informações de imagem de um determinado website.

 Ao visualizar um vídeo no **Browser**, o vídeo é forçado a desligar.

- Poderá corrigir este problema definindo a opção **Definições → Adaptive Streaming utilizando JavaScript** para **Desligado** no **Browser**. A definição não se aplica a separadores abertos antes de efetuar a alteração, aplicando-se apenas a separadores abertos após a alteração.

## Aviso

## Atualização do Software

### Para actualizar o software

Utilize a Actualização do software para verificar e obter a versão mais recente. Também é possível verificar manualmente se existem actualizações disponíveis.

Procurar actualizações

 →  → **Geral** → **Acerca deste Televisor** → **Verificar se existem actualizações**

- Quando verificar a versão de actualização mais recente, apenas pode efectuar actualizações se estiver disponível um ficheiro de actualização de uma versão posterior.
- A TV verifica automaticamente a sua versão de software, mas, se necessário, pode efectuar uma verificação manual.

Actualização automática sem notificação

 →  → **Geral** → **Acerca deste Televisor** → **Permitir Actualizações Automáticas**

- Se a opção **Permitir Actualizações Automáticas** estiver seleccionada, quando estiver disponível uma actualização, esta é iniciada automaticamente sem notificação.
- Se a opção **Permitir Actualizações Automáticas** não estiver seleccionada, quando estiver disponível uma actualização, esta é iniciada depois de apresentar uma

notificação.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- É possível obter a versão mais recente através do sinal de transmissão digital ou de uma ligação à Internet.
- Alterar o canal durante a transferência do software através do sinal de transmissão digital interrompe o processo de transferência. Se voltar ao canal inicial, poderá retomar a transferência.
- Se o software não estiver actualizado, determinadas funções poderão não funcionar correctamente.
- Em alguns países, **Permitir Atualizações Automáticas** não é apresentado se não estiver ligado à Internet.

## Resolução suportada : HDMI-DTV

### Modo HDMI-DTV suportado

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60

1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p <sup>1)2)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p <sup>1)2)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	225	100



	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Apenas modelos 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Apenas modelos ULTRA HD) Suportada quando a função **HDMI ULTRA HD Deep Colour** estiver definida como **Ligado**.

2) (Apenas modelos 8K) Suportada quando a função **HDMI ULTRA HD Deep Colour** estiver definida como **4K**.

## Resolução suportada : HDMI-PC

### Modo HDMI-PC suportado

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Apenas modelos Full HD, ULTRA HD e 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD de 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 <sup>1)2)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD de 100/120 Hz e 8K)	182,99	119,99

3840 × 2160 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 <sup>1)2)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD de 100/120 Hz e 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 <sup>1)2)</sup> (Apenas modelos ULTRA HD de 100/120 Hz e 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Apenas modelos ULTRA HD) Suportada quando a função **HDMI ULTRA HD Deep Colour** estiver definida como **Ligado**.

2) (Apenas modelos 8K) Suportada quando a função **HDMI ULTRA HD Deep Colour** estiver definida como **4K**.

- A porta HDMI-PC suportada varia consoante o modelo. Consulte o manual fornecido com o produto.

## Resolução suportada : Componente

### Modo Componente suportado

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94

	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

## Informações de ligação à porta de componentes

Portas de componentes na TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Portas de saída de vídeo no leitor de DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y

Y	Cb	Cr
Y	Pb	Pr

Sinal	Componentes
480i / 576i	O
480p / 576p	O
720p / 1080i	O
1080p	O

## Informações sobre a licença

### Informações sobre a licença

As licenças suportadas podem ser diferentes consoante o modelo.

#### Dolby

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

#### DTS

Para aceder às patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o respetivo símbolo e DTS em conjunto com o símbolo, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD e DTS Virtual:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

#### HDMI

Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

## Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

**QUICKSET**®

## HEVC



# Etc.

## Informações de transmissão através de HEVC

- As transmissões realizadas através do codec HEVC podem não ser suportadas, dependendo do país.