



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ



Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το προϊόν.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξωτερική Μονάδα

HM121 / 141 / 161HF UB60

HM123 / 143 / 163HF UB60

HM093HFX UB60

HM071 / 091HF UB40

HM073 / 093HF UB40

Εσωτερική Μονάδα

HN1616HC NK0

HN1639HC NK0

www.lg.com

Copyright © 2023 - 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	5
Μηνύματα ασφαλείας	5
Σημειώσεις για Εύφλεκτο Ψυκτικό.....	6
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ	20
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	22
Πληροφορίες μοντέλου.....	22
Τμήματα και διαστάσεις.....	23
Τμήματα ελέγχου (Για χωριστό).....	29
Πίνακας ελέγχου.....	31
Τυπικό Παράδειγμα Εγκατάστασης.....	32
Διάγραμμα κύκλου	33
Διάγραμμα καλωδίωσης.....	35
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.....	41
Συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	41
Ελάχιστος χώρος λειτουργίας	42
Ζώνη ασφαλείας.....	43
Εγκατάσταση σε θαλάσσια περιοχή	45
Εποχικός άνεμος και προφυλάξεις το χειμώνα	46
Μεταφορά της Μονάδας.....	47
Θεμέλια εγκατάστασης.....	49
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	51
Συνθήκες εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.....	51
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ	54
Γενικές παρατηρήσεις και προειδοποιήσεις	54
ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΝΕΡΟΥ	68
Συνδεση σωληνώσης νερού και κυκλώματος νερού	68
Πώς να εγκαταστήσετε καθοδικές σωληνώσεις νερού	70
Απόδοση κυκλοφορητή.....	74
Πτώση πίεσης	74
Καμπύλη απόδοσης.....	75
Ποιότητα νερού	77
Προστασία κατά του παγετού με αντιψυκτικό.....	77
Προστασία κατά του παγετού μέσω αντιψυκτικής βαλβίδας	78
Στάθμη Νερού και Πίεση Δεξαμενής Διαστολής.....	80
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	81
Πριν από την Εγκατάσταση.....	84
Θερμοστάτης.....	84
2ο κύκλωμα.....	88
Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή	91

Χειριστήριο Ζου κατασκευαστή	92
Διεπαφή μετρητή	93
Κεντρικό χειριστήριο	95
Δεξαμενή ζεστού νερού	96
Δοχείο δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης	99
Ηλιόθερμο	101
Αισθητήρας θερμοκρασίας δοχείου αδράνειας	103
Ξηρή επαφή	104
Εξωτερικό χειριστήριο - Ρύθμιση προγραμματιζόμενης ψηφιακής εισόδου	106
Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας	107
Κυκλοφορητής ηλιόθερμου	109
Εξωτερικός κυκλοφορητής	110
Μόντεμ Wi-Fi	111
Ενεργειακή κατάσταση	112
Ψηφιακή Είσοδος για εξοικονόμηση ενέργειας (ESS, Έξυπνο δίκτυο)	113
Δίοδος βαλβίδα	115
Τρίοδος βαλβίδα(A)	116
Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα	117
Τελικός έλεγχος	118
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	119
Ρύθμιση Διακόπτη DIP	119
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	125
Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση υπηρεσιών	125
Ρύθμιση Υπηρεσιών	125
Επαφής υπηρεσίας	126
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ	127
Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση εγκαταστάτη	127
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη	128
Αναλυτικές ρυθμίσεις τεχνικού εγκατάστασης	154
Αυτόματη λειτουργία - Εποχική αυτόματη θερμ.	169
Ζεστό νερό χρήσης - Ρυθμίσεις θερμοκρασίας ZNX	170
Ζεστό νερό χρήσης - Θερμική απολύμανση	171
Ζεστό νερό χρήσης - Διάρκεια θέρμανσης ZNX	172
Ζεστό νερό χρήσης - Ηλεκτρική αναθέρμανση ZNX	172
Ζεστό νερό χρήσης - Ανακυκλοφορία ZNX	173
Ηλιοθερμικό σύστημα - Εύρος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη	174
Ηλιοθερμικό σύστημα - Όριο θερμ. ηλιακού θερμοσίφωνα	174
Ηλιοθερμικό σύστημα / dT ηλιοθερμικού	174
Σέρβις - Δοκιμαστική λειτουργία κυκλ/τή	175
Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμαστική λειτουργία	175
Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμή κυκλοφορητή	175
Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμή βαλβίδας	175

Σέρβις - Θερμοκρασία προστασίας από παγετό	176
Συνδεσιμότητα / Διεύθυνση Modbus (HEX)	177
Χαρτογράφηση μνήμης Modbus	177
Συνδεσιμότητα - CN_EXT	181
Συνδεσιμότητα - μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή	182
Συνδεσιμότητα - Ενεργειακή κατάσταση	184
ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	185
Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας	185
Εκκίνηση λειτουργίας	187
Διάγραμμα ροής εκκίνησης λειτουργίας	187
Αντιμετώπιση προβλημάτων	188
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	197

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σημειώσεις για Εύφλεκτο Ψυκτικό

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στις μονάδες.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πως η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πως το Εγχειρίδιο εγκατάστασης πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προσωπικό του σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο Χρήστη ή στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Να μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη. Να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε αποκλειστικό κύκλωμα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Να γειώνετε πάντα τη μονάδα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Στερεώστε καλά το πλαίσιο και το καπάκι του πίνακα ελέγχου.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Πάντα να εγκαθιστάτε αποκλειστικό κύκλωμα και ασφαλειοδιακόπτη.
 - Σε περίπτωση εσφαλμένης καλωδίωσης ή εγκατάστασης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Χρησιμοποιήστε διακόπτη ασφαλείας ή ασφάλεια με κατάλληλη τάση.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τροποποιείτε και μην προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Να μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε, αλλάζετε, επιθεωρείτε και συντηρείτε, μην επισκευάζετε ή επανεγκαθιστάτε τη μονάδα μόνοι σας (πελάτης).
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Να μην αλλάζετε, αφαιρείτε τις συσκευές ασφαλείας
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού
- Εάν απαιτείται αντιψυκτικός παράγοντας, θα πρέπει να τον χειρίζεται μόνο επαγγελματίας. Το αντιψυκτικό μπορεί να θεωρηθεί τοξικό (Οξεία τοξικότητα (Acute Tox.4), H302).
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή μεΕγκεκριμένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
 - μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ατύχημα ή ζημιά στην μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου.
 - Σε περίπτωση που η βάση καταρρεύσει, μπορεί να πέσει μαζί της και η μονάδα, προκαλώντας υλικές ζημιές, βλάβη της μονάδας και τραυματισμό.
- Μην εγκαθιστάτε το σύστημα υδροσωληνών ως τύπου ανοιχτού βρόχου.
 - μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.
- Να χρησιμοποιείτε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (N₂/CO₂) όταν πραγματοποιείτε δοκιμή διαρροής ή εκκαθάριση του αέρα. Μην συμπιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος στο προϊόν μετά τη συντήρηση.
 - Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Μην ακουμπάτε απ' ευθείας το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει.
 - Υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος.

- Ο χαλκός που έρχεται σε επαφή με ψυκτικά μέσα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από οξυγόνο ή αποξειδωμένος, για παράδειγμα Cu-DHP, όπως ορίζεται στα πρότυπα EN 12735-1 και EN 12735-2.
- Θα τηρηθεί συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς αερίου.
- Ο σωλήνας ψυκτικού θα προστατεύεται ή θα εσωκλείεται για να αποτραπεί ζημία.
- Θα πρέπει να γίνεται η ελάχιστη δυνατή εγκατάσταση σωληνώσεων.
- Μία χάλκινη, συγκολλημένη ή μηχανική σύνδεση θα γίνει πριν ανοίξουν οι βαλβίδες ώστε να επιτρέπεται στο ψυκτικό να ρέει ανάμεσα στα τμήματα του συστήματος ψύξης. Πρέπει να παρέχεται βαλβίδα κενού για την εκκένωση του σωλήνα διασύνδεσης και/ή οποιουδήποτε αφόρτιστου τμήματος του συστήματος ψύξης.
- Οποιοδήποτε άτομο εργάζεται πάνω σε κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή παρεμβαίνει σε αυτό το κύκλωμα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σε ισχύ από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης του κλάδου, το οποίο εγκρίνει την επάρκεια του ατόμου να χειρίζεται τα ψυκτικά μέσα με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου. (Να συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα εργαλεία και ο απαιτούμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας)
- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται σε εργασίες ή παρέμβαση σε κύκλωμα ψυκτικού μέσου να φορά κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και να έχει διαθέσιμο πυροσβεστήρα.
- Να μη χρησιμοποιείτε μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για να καθαρίσετε, εκτός από αυτά που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- Απαγορεύεται η διάτρηση και το κάψιμο.
- Έχετε υπόψη σας ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να μην έχουν οσμή.
- Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής, καθώς και ο χειρισμός του ψυκτικού λαδιού και των τελικών εξαρτημάτων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα.
- Οι εύκαμπτες συνδέσεις του ψυκτικού μέσου (όπως οι γραμμές σύνδεσης ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα), οι οποίες ενδέχεται να μετατοπιστούν κατά τις κανονικές λειτουργίες, θα πρέπει να προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις απαραίτητες συσκευές ασφαλείας.
- Μην αφήνετε το ψυκτικό να εισχωρεί στο σύστημα αποχέτευσης.
- Οι σωληνώσεις θα πρέπει να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές.
- Οι μηχανικές συνδέσεις (μηχανικοί σύνδεσμοι ή φωτοβολίδες) πρέπει να είναι προσβάσιμες για λόγους συντήρησης.
- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αερίου (ψυκτικού) πριν από την εγκατάσταση ή την επισκευή της μονάδας, χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή διαρροής (ο ανιχνευτής διαρροής πρέπει να είναι κατάλληλος για R290).
 - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς και βλάβης της μονάδας.

Λειτουργία

- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να καταστραφεί κατά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) την μονάδα με βρεγμένα χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε θερμαντήρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να εισχωρεί νερό στα ηλεκτρικά μέρη της μονάδας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης στη μονάδα ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε ή επιτρέπετε ακόμα εύφλεκτα αέρια ή άλλες εύφλεκτες ύλες κοντά στην εξωτερική μονάδα. (ειδικά στη ζώνη ασφαλείας)
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης της μονάδας

- Μην χρησιμοποιείτε την μονάδα σε ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο διάστημα.
 - μπορεί να προκληθεί ζημία στη μονάδα.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό προτού ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Εάν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδίδεται μυρωδιά ή καπνός από το προϊόν, απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας, σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τη μονάδα από το παράθυρο, πριν την έλευση της θύελλας.
 - Υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών, βλάβης στη μονάδα ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας κατά τη λειτουργία. (Να μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, αν διαθέτει τέτοιο η μονάδα.)
 - Μην ακουμπάτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα με βρεγμένα χέρια. Απενεργοποιήστε την ισχύ προτού ακουμπήσετε ηλεκτρικά μέρη.
- Μην αγγίζετε κανένα ηλεκτρικό εξάρτημα με βρεγμένα χέρια. Χρειάζεται απενεργοποίηση πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε τον σωλήνα ψυκτικού, τον σωλήνα νερού ή τα εσωτερικά εξαρτήματα ενώ η μονάδα λειτουργεί ή αμέσως μετά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων, κρουσπαγήματος ή τραυματισμού.
- Εάν ακουμπήσετε τον σωλήνα ή τα εσωτερικά μέρη, πρέπει να φοράτε προστατευτικά ή να περιμένετε για κάποια ώρα ώστε να επιστρέψει η κανονική θερμοκρασία.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή κρουσπαγήματα, προσωπικός τραυματισμός.
- Ενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος 6 ώρες πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, για να υγρατοποιήσετε το έλαιο του συμπιεστή.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον συμπιεστή.

- Μην ακουμπάτε τα ηλεκτρικά μέρη για 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της ισχύος.
 - Ο εσωτερικός θερμαντήρας του προϊόντος μπορεί να λειτουργήσει κατά τηδιακοπή.
- Ο εφεδρικός θερμαντήρας, που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα hydrobox, μπορεί να λειτουργεί ενώ το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Προορίζεται για την προστασία του προϊόντος.
- Προσέχετε καθώς κάποια μέρη του κουτιού ελέγχου είναι ζεστά.
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή εγκαυμάτων.
- Σε περίπτωση που η μονάδα βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό), επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Προσέξτε να μην χυθεί νερό απευθείας στη μονάδα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στην μονάδα.
- Να αερίζετε κατά διαστήματα τον χώρο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Σβήστε την παροχή ρεύματος όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε την μονάδα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι κανένας δεν μπορεί να πατήσει επάνω ή να σκοντάψει στην μονάδα.
 - Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στη μονάδα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ψύξης νερού.
- Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται και πρόκειται να μείνει αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αποστραγγιστεί όλο το νερό στη μονάδα από πιστοποιημένο άτομο.
 - Υπάρχει κίνδυνος ψύξης νερού.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου.

σφάλεια κατά την αποθήκευση του προϊόντος

- Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς και απαιτήσεις για την αποθήκευση του προϊόντος.
- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε μέρη που δεν εκτίθενται σε κίνδυνο πυρκαγιάς και μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.
- Κρατάτε μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- Αποθηκεύετε μακριά από οξειδωτικά αέρια και άλλα οξειδωτικά υλικά.
- Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο (ειδικά ζώνη ασφαλείας) όπου δεν λειτουργούν μόνιμα γυμνή φλόγα (για παράδειγμα, κάποια συσκευή αερίου) ή πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα, κάποιο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα).
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
- Όταν οι μηχανικοί σύνδεσμοι επαναχρησιμοποιούνται, τα εξαρτήματα στεγανοποίησης πρέπει να ανανεώνονται. Όταν επαναχρησιμοποιούνται οι εκχειλωμένες ενώσεις, το εκχειλωμένο εξάρτημα πρέπει να ανακατασκευάζεται.
- Καθαρίζετε ανά τακτά διαστήματα (πάνω από μία φορά τον χρόνο) τα μόρια σκόνης ή άλατος που έχουν κολλήσει στους εναλλάκτες θερμότητας με νερό.
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.
- Διασφαλίστε ότι οι χώρος είναι ανοιχτός ή ότι έχει επαρκή εξαερισμό προτού προσπελάσετε το σύστημα ή εκτελέσετε εργασία εν θερμώ. Ο εξαερισμός θα συνεχιστεί έως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Ο εξαερισμός θα πρέπει να διαλύει με ασφάλεια τυχόν ποσότητα ψυκτικού που αποδεσμεύτηκε και, κατά προτίμηση, να την αποβάλλει στην ατμόσφαιρα.
- Η καλωδίωση δεν θα υπόκειται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση και δόνηση και δεν θα επηρεάζεται από αιχμηρές άκρες ή άλλες αντίξοες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Ο έλεγχος θα λαμβάνει επίσης υπ' όψιν τις επιδράσεις της γήρανσης ή της συνεχούς δόνησης, που προέρχεται από πηγές όπως οι συμπιεστές ή οι ανεμιστήρες.

- Πιθανές πηγές ανάφλεξης δεν θα χρησιμοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για την αναζήτηση ή για τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού μέσου. Δεν θα χρησιμοποιείται λάμπα αλογόνου (ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εντοπισμού που χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα).

Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροής

Οι παρακάτω μέθοδοι ανίχνευσης διαρροής θεωρούνται αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά.

Θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροής ώστε να εντοπιστούν τα εύφλεκτα ψυκτικά, αλλά ο βαθμός ευαισθησίας τους μπορεί να είναι ανεπαρκής, ή οι ανιχνευτές μπορεί να χρειαστούν νέα ρύθμιση. (Ο εξοπλισμός ανίχνευσης θα ρυθμιστεί σε χώρο χωρίς ψυκτικό μέσο.)

Διασφαλίστε ότι η συσκευή ανίχνευσης δεν αποτελεί πιθανή πηγή ανάφλεξης και ότι είναι κατάλληλη για το ψυκτικό που χρησιμοποιείται.

Ένας ανιχνευτής διαρροής μετρά τα PPM αερίου και όχι το μείγμα με τον αέρα. Αυτό γίνεται από έναν προσωπικό ανιχνευτή αερίου. Αυτό σας προστατεύει στο 10% και 20% του LFL.

Τα υγρά εντοπισμού διαρροών είναι επίσης κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά, αλλά η χρήση απορρυπαντικών με χλώριο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς το χλώριο μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό και να διαβρώσει τις χάλκινες σωληνώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παραδείγματα ανίχνευσης διαρροών είναι τα εξής:

- μέθοδος της φουσαλίδας
- μέθοδος φθοριζόντων αντιδραστηρίων

Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, όλες οι γυμνές φλόγες πρέπει να απομακρύνονται/σβήνονται.

Εάν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού μέσου η οποία απαιτεί συγκόλληση, ολόκληρη η ποσότητα ψυκτικού θα ανακτηθεί από το σύστημα ή θα απομονωθεί (με βαλβίδες κλεισίματος) σε ένα τμήμα του συστήματος μακριά από τη διαρροή.

Αφαίρεση και εκκένωση

Κατά τη διακοπή ενός κυκλώματος ψυκτικού για την πραγματοποίηση επισκευών —ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό— θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συμβατικές διαδικασίες. Εντούτοις, για εύφλεκτα ψυκτικά είναι σημαντικό να ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική επειδή η ευφλεκτότητα είναι θέμα που πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν.

Θα πρέπει να τηρείται η εξής διαδικασία:

Αφαιρέστε το ψυκτικό;

Ξεπλύνετε το κύκλωμα με αέριο CO₂;

Εκκενώστε;

Καθαρίστε με αδρανές αέριο;

Ανοίξτε το κύκλωμα με κοπή ή συγκόλληση

Το φορτίο ψυκτικού θα ανακτηθεί από τους σωστούς κυλίνδρους ανάκτησης ψυκτικού. Κατά τη μεταφορά του ψυκτικού στους κυλίνδρους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο οι κατάλληλοι κύλινδροι ανάκτησης ψυκτικού.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο σωστός αριθμός κυλίνδρων για τη φύλαξη ολόκληρης της ποσότητας που υπάρχει στο σύστημα. Όλοι οι κύλινδροι που θα χρησιμοποιηθούν προορίζονται για το ανακτηθέν ψυκτικό και έχουν σήμανση για το εν λόγω ψυκτικό (δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κύλινδροι για την ανάκτηση του ψυκτικού).

Οι κύλινδροι πρέπει να διαθέτουν ανακουφιστική βαλβίδα και αντίστοιχες βαλβίδες διακοπής που λειτουργούν σωστά.

Οι κενοί κύλινδροι ανάκτησης εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν από την ανάκτηση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο για τον καθαρισμό των ψυκτικών συστημάτων. Διαδικασία για συσκευές που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά A3 και μη φθοριούχο αέριο.

Ο καθαρισμός του ψυκτικού μπορεί να επιτευχθεί αφαιρώντας πρώτα όσο το δυνατόν περισσότερο με έναν εκκενωμένο κύλινδρο ανάκτησης.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλοι κύλινδροι ανάκτησης ψυκτικού. Συνεχίστε αποβάλλοντας όσο το δυνατόν περισσότερο με N₂ ή κατακλύστε το σύστημα με CO₂.

Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί στο άκρο του σωλήνα εάν βγαίνει ψυκτικό.

Εάν ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών δείχνει 0 PPM, η ροή του N₂ ή του CO₂ μπορεί να διακοπεί, ενώ η έξοδος του σωλήνα πρέπει να ελεγχθεί ξανά εάν η τιμή στο άκρο του σωλήνα υπερβαίνει τα 0 PPM. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η εργασία μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια.

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του σωλήνα δεν βρίσκεται κοντά σε οποιοσδήποτε πιθανές πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει εξαερισμός.

Εάν το ανακτηθέν ψυκτικό είναι καθαρό και καλής ποιότητας, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για πλήρωση.

Διαδικασίες πλήρωσης

Εκτός από τις συμβατικές διαδικασίες πλήρωσης, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω.

- Βεβαιωθείτε πως δεν θα προκύψει ρύπανση διαφορετικών ψυκτικών μέσων κατά τη χρήση εξοπλισμού πλήρωσης. Οι εύκαμπτοι σωλήνες ή οι σωλήνες θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτεροι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα ψυκτικού που περιέχουν.
- Οι κύλινδροι πρέπει να διατηρούνται στην κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης έχει γείωση προτού γεμίσετε το σύστημα με ψυκτικό.
- Τοποθετήστε επισήμανση στο σύστημα όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση (εάν δεν υπάρχει ήδη).
- Απαιτείται μέγιστη προσοχή, ώστε να μην υπερπληρωθεί το σύστημα ψύξης.

Πριν από την εκ νέου πλήρωση του συστήματος, θα πρέπει να ελεγχθεί η πίεση του με το κατάλληλο αέριο καθαρισμού.

Πριν από την εκ νέου πλήρωση του συστήματος, θα πρέπει να ελεγχθεί η πίεση του με το κατάλληλο αδρανές αέριο. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος παρακολούθησης για διαρροές πριν από την απομάκρυνση από το εργοτάξιο.

Ανάκτηση

Κατά την αφαίρεση ψυκτικού από ένα σύστημα, είτε για σέρβις είτε για απόσυρση, συνιστάται να εφαρμόζεται η ορθή πρακτική για ασφαλή αφαίρεση όλων των ψυκτικών.

Για την ανάκτηση κατά τη συντήρηση συμμορφωθείτε με την παράγραφο σχετικά με την αφαίρεση και εκκένωση.

Κατά τον παροπλισμό της μονάδας που περιέχει φυσικά ψυκτικά (μη φθοριούχο αέριο), δεν χρειάζεται να εκκενωθεί κανένα ψυκτικό σε κύλινδρο και όλο το ψυκτικό μπορεί να αποβληθεί με N₂ ή να ξεπλυθεί με CO₂.

Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί στο άκρο του σωλήνα εάν βγαίνει ψυκτικό. Εάν ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών δείχνει 0 PPM, η ροή του N₂ ή του CO₂ μπορεί να διακοπεί, ενώ η έξοδος του σωλήνα πρέπει να ελεγχθεί ξανά εάν η τιμή στο άκρο του σωλήνα υπερβαίνει τα 0 PPM. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η εργασία μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια.

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του σωλήνα δεν βρίσκεται κοντά σε οποιοσδήποτε πιθανές πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει εξαερισμός.

Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να λειτουργεί σωστά και να περιλαμβάνει οδηγίες για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και είναι κατάλληλος για την ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν βαθμονομημένες ζυγαριές που λειτουργούν σωστά.

Οι εύκαμπτοι σωλήνες θα πρέπει να διαθέτουν στεγανές συνδέσεις αποσύνδεσης που λειτουργούν σωστά. Προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε εάν λειτουργεί σωστά, ότι έχει υποβληθεί στη σωστή συντήρηση και όλα τα σχετικά ηλεκτρικά εξαρτήματα έχουν στεγανοποιηθεί προκειμένου να αποφευχθεί η ανάφλεξη σε περίπτωση έκλυσης ψυκτικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Το ανακτηθέν ψυκτικό θα πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή ψυκτικού μέσα στον σωστό κύλινδρο ανάκτησης, καθώς και να έχει συμπληρωθεί το σχετικό δελτίο μεταφοράς αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά στις μονάδες ανάκτησης και, ειδικά, όχι στους κυλίνδρους. Εάν οι συμπιεστές ή τα λάδια συμπιεστών πρέπει να αφαιρεθούν, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει εύφλεκτο ψυκτικό μέσα στο λιπαντικό. Όταν το λάδι αποστραγγίζεται από ένα σύστημα, η διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται με ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, φροντίστε να είναι καλά ευθυγραμμισμένη.
 - Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
- Για την ανύψωση και τη μεταφορά της μονάδας απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Για την αποφυγή τραυματισμών.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Συνδέστε το νερό για πλήρωση ή επαναπλήρωση του συστήματος θέρμανσης όπως καθορίζεται από το EN 1717 / EN 61770 για να αποφύγετε τη μόλυνση του πόσιμου νερού από τη ροή επιστροφής.

Οδηγίες ασφάλειας

- Μόνο άτομα με κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση θα πρέπει να χειρίζονται το αέριο υπό πίεση.
- Κρατάτε μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροστατικών φορτίων).
- Μην καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
- Αξιολογήστε τους πιθανούς κινδύνους εκρηκτικής ατμόσφαιρας και την ανάγκη για αντιεκρηκτικό εξοπλισμό .
- Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρες (μόνο όταν εργάζεστε στη ζώνη ασφαλείας γύρω από την εξωτερική μονάδα.).
- Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά της ηλεκτροστατικής εκκένωσης (δηλ. ενδυμασία)
- Προστατέψτε την ODU από υλικές βλάβες, μην την αφήσετε να πέσει.
- Μην αφαιρείτε ή καταστρέφετε τις ετικέτες που παρέχονται από τον προμηθευτή για την αναγνώριση του περιεχομένου του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καθορισμένο εξοπλισμό, κατάλληλο για αυτό το προϊόν, την πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας του.

Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

- Οποιοσδήποτε αγωγός εξαερισμού βρίσκεται μέσα σε κατειλημμένο χώρο πρέπει να κλείνει μετά την απελευθέρωση αέρα. Οι αυτόματοι αγωγοί εξαερισμού πρέπει να κλείνουν με καπάκι. Εάν το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει εισέλθει στον κύκλο του νερού, το αέριο δεν πρέπει να απελευθερώνεται αυτόματα στον κατειλημμένο χώρο.
- Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να απορρίπτονται έξω από το κτίριο.

Ασφάλεια κατά τη θέση σε λειτουργία του προϊόντος

- Το καπάκι του διαχωριστή αέρα που βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να κλείνει ποτέ.

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία/συντήρηση του προϊόντος

- Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η εγκατάσταση αερίου έχει ελεγχθεί (ή ελέγχεται τακτικά) για απουσία διαρροών, πριν από τη χρήση.
- Όταν οι εργασίες επισκευής στο κύκλωμα ψύξης έχουν ολοκληρωθεί, αυτό θα πρέπει να εκκενώνεται με αντλία κενού για να αφαιρείται ο αέρας και τα μη συμπτκνώσιμα αέρια από το σύστημα πριν το γεμίσετε με ψυκτικό.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται ανιχνευτές αερίων όταν είναι πιθανό να απελευθερωθούν εύφλεκτα αέρια/ατμοί.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να υπογράψει μια άδεια εργασίας.

Λειτουργία

- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ειδικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κ.λπ.
 - Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας περιουσίας.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλυτικά κ.λπ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στα πλαστικά εξαρτήματα της μονάδας.

- Μην πατάτε επάνω και μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στη μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης της μονάδας.
- Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της μονάδας, χρησιμοποιείτε σταθερό σκαμνί ή σκάλα.
- Λαμβάνετε μέριμνα για την αποφυγή τραυματισμού.
- Σε περίπτωση που το εμπρόσθιο κάλυμμα, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι ανοιχτά ή έχουν αφαιρεθεί, μην ανοίγετε τον διακόπτη ή την τροφοδοσία.
- Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
- Μέσα διακοπής θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης.
- Το κιτ εγκατάστασης που παρέχεται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε παλιό κιτ εγκατάστασης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η εργασία εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Οι οδηγίες για τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, εντεταλμένο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μπορεί να παρέχονται σε μία μόνο Κοινοτική γλώσσα την οποία κατανοεί το εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ

Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα μέσα στο κιβώτιο προϊόντος.

Κιβώτιο Εσωτερικής Μονάδας

Τεμάχιο	Εικόνα	Ποσότητα
Εσωτερική Μονάδα		1
Φύλλο εγκατάστασης		1
Προσαρμοσσιμο καλώδιο		1
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (1Sheet)		1
Εγχειρίδιο Κατόχου / Εγκατάστασης (Απλό)		1

Κιβώτιο Εξωτερικής Μονάδας

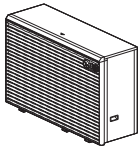Τεμάχιο	Εικόνα	Ποσότητα
Εξωτερική Μονάδα		1
Τάπα αποστράγγισης		6
Στόμιο αποστράγγισης		1
Φίλτρο		1
Αποσβεστήρας		4* 6**
Ιμάντας		2

Κτι σωληνώσεων προς τα κάτω (προαιρετικό)


Τεμάχιο	Εικόνα	Ποσότητα
Ιμάντας		1
Σωλήνας από καουτσούκ		1
Σωλήνας από καουτσούκ		4

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

*: UB40

** : UB60

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εικόνα	Ονομασία	Εικόνα	Ονομασία
	Κατσαβίδι		Ωμόμετρο
	Ηλεκτρικό τρυπάνι		Αμπερόμετρο
	Μετροταινία, μαχαίρι		Ανιχνευτής διαρροών (Κατάλληλος για R290)
	Ποτηροτρύπανο		Θερμόμετρο, Οριζόντιος μετρητής
	Αγγλικό κλειδί		Πένσα
	Ροπόκλειδο		Πυροσβεστήρας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μοντέλου

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών επισημάνσεων και των φύλλων δεδομένων ErP, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αναζητήστε το όνομα μοντέλου της εξωτερικής μονάδας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κατάσταση λειτουργίας

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας νερού: 75 °C
- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας νερού: 15 °C
- Μέγιστη πίεση νερού εισόδου: 0.3 MPa
- Ελάχιστη πίεση νερού εισόδου: 0.03 MPa

Όνομα Μοντέλου Αγοραστή

Εξωτερική Μονάδα

Ψυκτικό υγρό	Αρ.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
R290	H	M	16	1	H	F	-	UB60

Αρ.	Σημασία
1	Αντλία θερμότητας αέρα-νερού
2	Ταξινόμηση - M: Μονομπλόκ
3	Θερμαντική ικανότητα - π.χ. 9 : 09 kW - π.χ. 16 : 16 kW
4	Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές - 1 : 1Ø 220-240 V~ 50 Hz - 3 : 3Ø 380-415 V~ 50 Hz
5	Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές - H : Υψηλή θερμοκρασία
6	Ψυκτικό υγρό - F : R290
7	Λειτουργία - X : Μοντέλα για συγκεκριμένους πελάτες
8	Όνομα σασί - UB40: Πλαίσιο UN36B - UB60: Πλαίσιο UN60B

Εσωτερική Μονάδα


Ψυκτικό υγρό	Αρ.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R290	H	N	16	1	6	H	C	NK	0

Αρ.	Σημασία
1	Αντλία θερμότητας αέρα-νερού
2	Ταξινόμηση - N : Εσωτερική μονάδα
3	Θερμαντική ικανότητα - π.χ. 16 : 16 kW
4	Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές - 0 : Τόσο για το 1Ø, 220-240 V 50 Hz όσο και για το 3Ø, 380-415 V 50 Hz - 1 : 1Ø, 220-240V, 50 Hz - 3 : 3Ø, 380-415V, 50 Hz
5	Απόδοση θερμαντήρα (kW) - 0 : Προαιρετικό παρελκόμενο - 6: Θερμαντήρας 6 kW - 9: Θερμαντήρας 9 kW * Για τη Σειρά 5 του R32 : θερμαντήρας 6 kW
6	Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές - H : Υψηλή θερμοκρασία
7	Λειτουργία - B : Γενική λειτουργία του Hydrosplit 1-Pipe - C : Γενική λειτουργία του Hydrosplit 2-Pipe
8	Όνομα σασί - NK : Πλαίσιο K1
9	Αριθμός σειράς (Αγοραστή)

Τμήματα και διαστάσεις

Εσωτερική Μοναδα : Εξωτερικά

(μονάδα : mm)

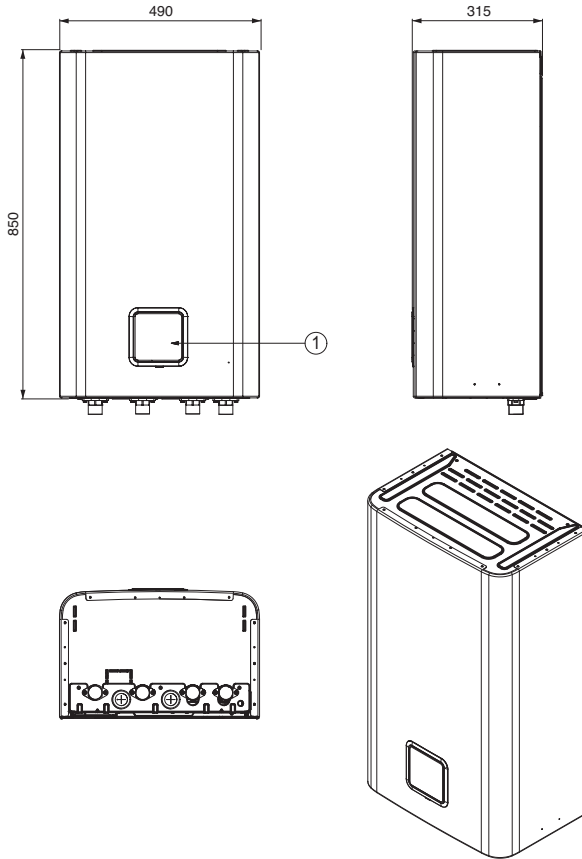


* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Περιγραφή

Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Πίνακας ελέγχου	Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο

Εσωτερική Μονάδα : Εσωτερικός

(μονάδα : mm)

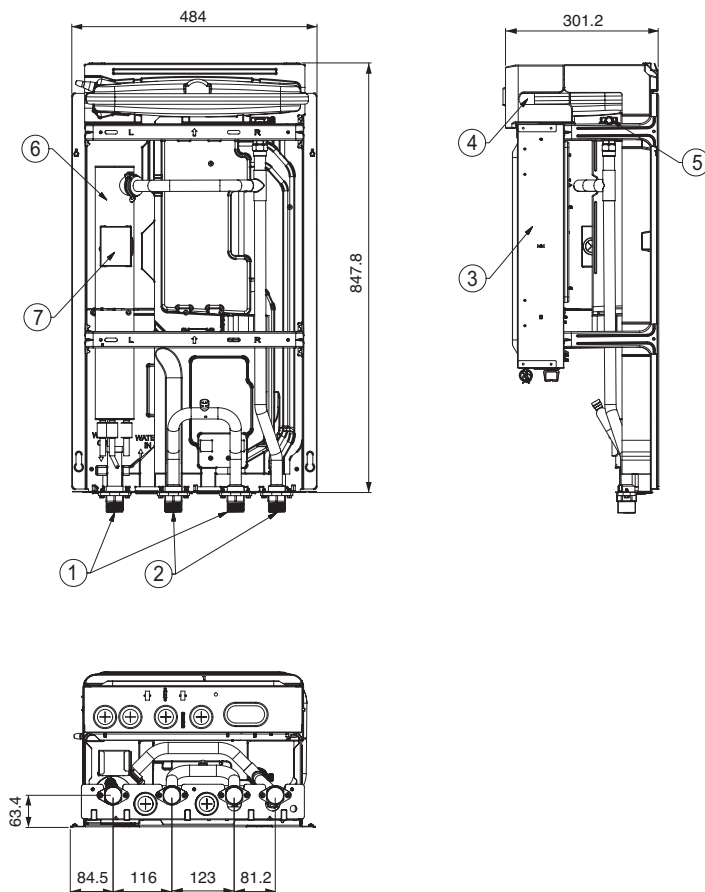
**Περιγραφή**

Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Σωλήνας εξερχόμενου νερού	Αρσενικό ΡΤ 1 ίντσας
2	Σωλήνας εισερχόμενου νερού	Αρσενικό ΡΤ 1 ίντσας
3	Κιβώτιο ελέγχου	Πλακέτα και μπλοκ ακροδεκτών
4	Δοχείο διαστολής	Απορρόφηση της αλλαγής όγκου του θερμαινόμενου νερού
5	Εξαεριστήρας	Άντληση με αέρα κατά την πλήρωση νερού
6	Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης	Χωρητικότητα : 6 kW (1Ø), 9 kW (3Ø)
7	Θερμικός διακόπτης	Διακόπτει την παροχή ρεύματος στον εφεδρικό θερμαντήρα στους 90 °C (χειροκίνητη επιστροφή στους 55 °C)

Εξωτερική μονάδα : Εξωτερικά

[UN36B]

(μονάδα : mm)

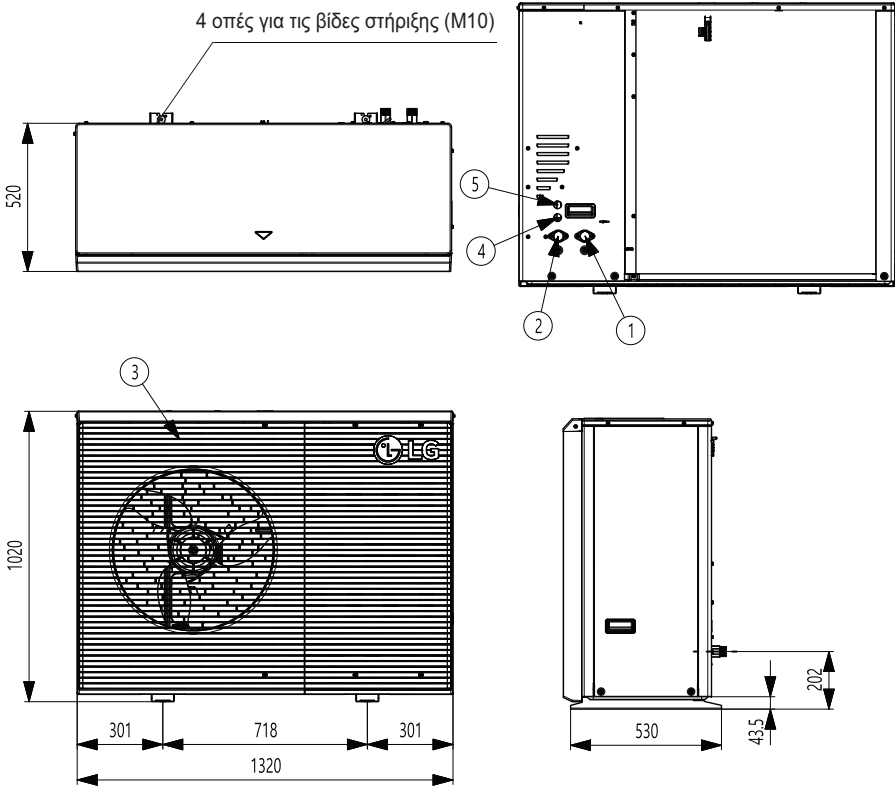
**Περιγραφή**

Όχι	Ονομασία
1	Σωλήνας εισερχόμενου νερού (Αρσενικό PT 1 ίντσας)
2	Σωλήνας εξερχόμενου νερού (Αρσενικό PT 1 ίντσας)
3	Σχάρα εκτόνωσης αέρα
4	Αγωγός καλωδίων (τροφοδοσίας)
5	Αγωγός καλωδίων (επικοινωνίας)

Εξωτερική μονάδα : Εξωτερικά

[UN60B]

(μονάδα : mm)

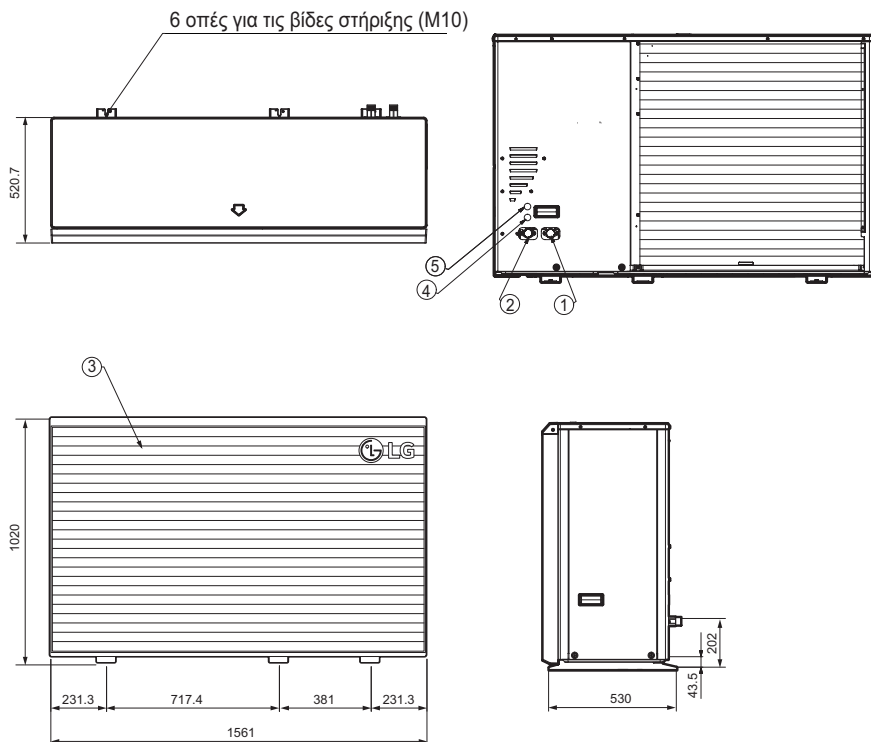


Περιγραφή

Όχι	Ονομασία
1	Σωλήνας εισερχόμενου νερού (Αρσενικό PT 1 ίντσας)
2	Σωλήνας εξερχόμενου νερού (Αρσενικό PT 1 ίντσας)
3	Σχάρα εκτόνωσης αέρα
4	Αγωγός καλωδίων (τροφοδοσίας)
5	Αγωγός καλωδίων (επικοινωνίας)


Εξωτερική μονάδα : Εσωτερικός**[UN36B]**

(μονάδα : mm)


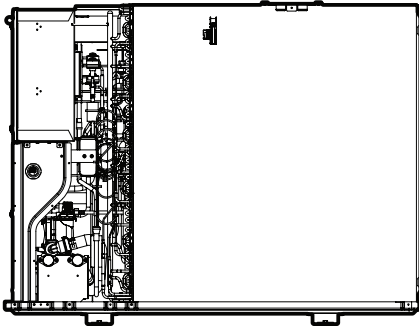


4 οπές για μπουλόνια
αγκύρωσης (M10)

Οπές για σύνδεση προς τα κάτω.
Σημείωση: Πριν από τη σωλήνωση,
αφαιρέστε τους βραχίονες
του καλύμματος.

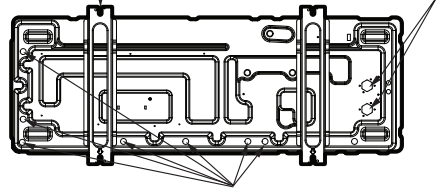


Οπές αποστράγγισης που κλείνουν με καπάκια (7 τεμ.)
Σημείωση: Εάν χρειάζεστε περισσότερες αποστράγγισεις,
αφαιρέστε τις.

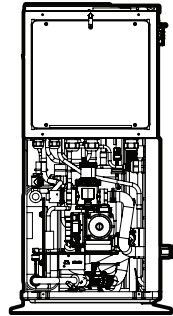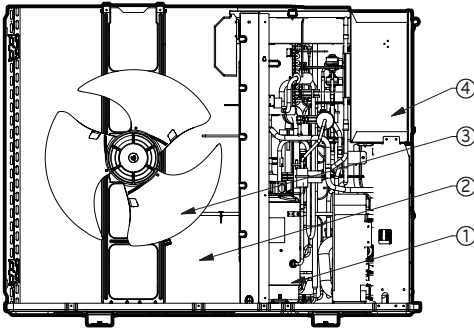**Περιγραφή**

Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Συμπιεστής	Αυξήστε την πίεση του ψυκτικού μέσου
2	Εναλλάκτης θερμότητας σωλήνα πτερυγίου	Εναλλάκτης θερμότητας μεταξύ ψυκτικού και αέρα.
3	Ανεμιστήρας	Κυκλοφορεί τον αέρα.
4	Κιβώτιο ελέγχου	PCB και μπλοκ ακροδεκτών.


Εξωτερική μονάδα : Εσωτερικός**[UN60B]**

(μονάδα : mm)


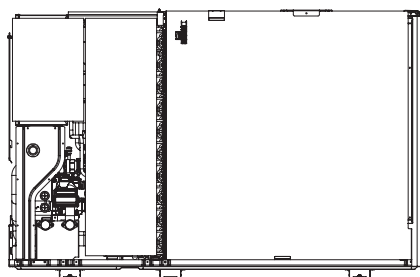


6 οπές για μπουλόνια
αγκύρωσης (M10)

Οπές για σύνδεση προς τα κάτω.
Σημείωση: Πριν από τη σωλήνωση,
αφαιρέστε τους βραχίονες του
καλύμματος.

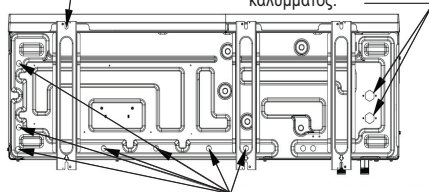

Οπές αποστράγγισης που κλείνουν με καπάκια (7 τεμ.)
Σημείωση: Εάν χρειάζεστε περισσότερες αποστραγγίσεις,
αφαιρέστε τις.

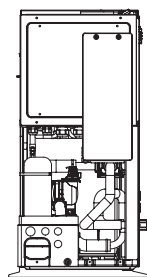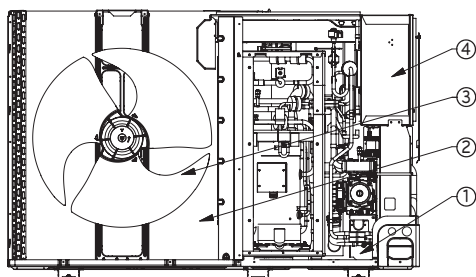
**Περιγραφή**

Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Συμπιεστής	Αυξήστε την πίεση του ψυκτικού μέσου
2	Εναλλάκτης θερμότητας σωλήνα πτερυγίου	Εναλλάκτης θερμότητας μεταξύ ψυκτικού και αέρα.
3	Ανεμιστήρας	Κυκλοφορεί τον αέρα.
4	Κιβώτιο ελέγχου	PCB και μπλοκ ακροδεκτών.

Τμήματα ελέγχου (Για χωριστό)

Διάταξη ελέγχου : Εσωτερική Μονάδα


1Ø Μοντέλο Ηλεκτρικής Θέρμανσης

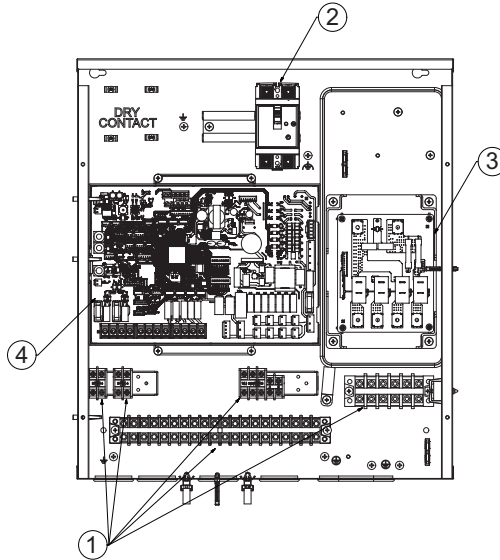

Περιγραφή

Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Τερματικά μπλοκ	Τα τερματικά μπλοκ επιτρέπουν εύκολη σύνδεση στο πεδίο καλωδίωσης
2	Διακόπτης γείωσης μονάδας	Η ELB προστατεύει τη μονάδα ενάντια στην υπερφόρτωση ή στο βραχυκύκλωμα
3	PCB θερμαντήρα	Η PCB (πλακέτα κυκλώματος) θερμαντήρα ελέγχει τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα
4	Κεντρική PCB	Η PCB (πλακέτα κυκλώματος) ελέγχει τη λειτουργία της μονάδας και των συνδεδεμένων εξαρτημάτων


3Ø Μοντέλο Ηλεκτρικής Θέρμανσης

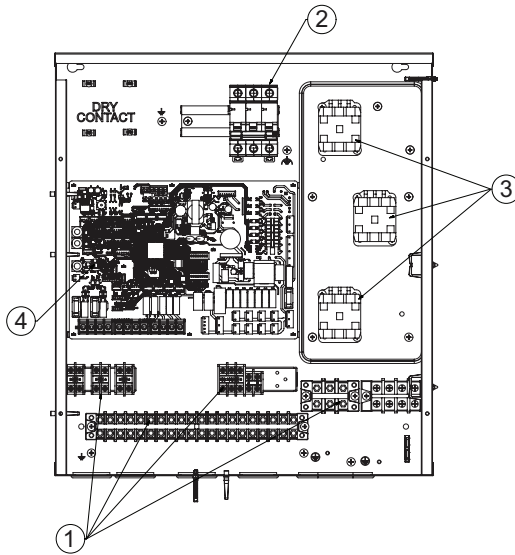

Περιγραφή


Όχι	Ονομασία	Παρατηρήσεις
1	Τερματικά μπλοκ	Τα τερματικά μπλοκ επιτρέπουν εύκολη σύνδεση στο πεδίο καλωδίωσης
2	Διακόπτης γείωσης μονάδας	Η ELB προστατεύει τη μονάδα ενάντια στην υπερφόρτωση ή στο βραχυκύκλωμα
3	Μαγνητικός διακόπτης	Ο μαγνητικός διακόπτης ελέγχει τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα
4	Κεντρική PCB	Η PCB (πλακέτα κυκλώματος) ελέγχει τη λειτουργία της μονάδας και των συνδεδεμένων εξαρτημάτων

Πίνακας ελέγχου

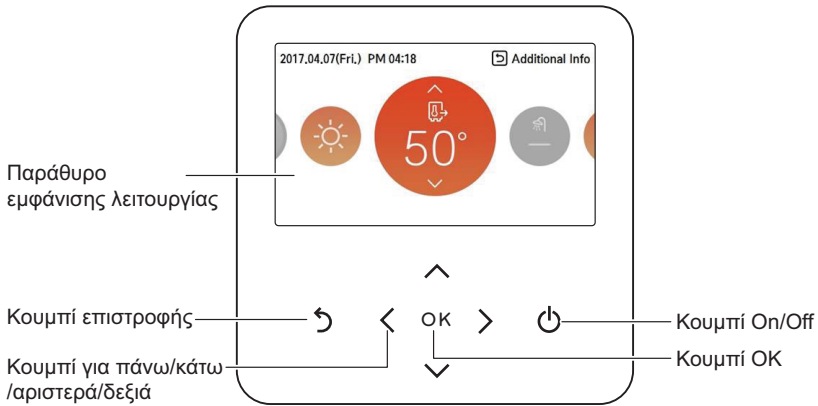

Παράθυρο εμφάνισης λειτουργίας	- Οθόνη κατάστασης λειτουργίας και ρυθμίσεων
Κουμπί επιστροφής	- Αρχική οθόνη: Εμφάνιση Οθόνης παρακολούθησης - Άλλες περιπτώσεις: Μετάβαση στο προηγούμενο στάδιο
Κουμπί για πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά	- Πλοηγθείτε στο μενού και τις επιλογές ρυθμίσεων - Αλλαγή τιμών
Κουμπί OK	- Είσοδος στο μενού - Επιβεβαίωση ρυθμίσεων
Κουμπί On/Off	- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών (Θέρμανση/Ψύξη/ZNX/Αθόρυβο)

Για λεπτομερείς ηλεκτρικές καλωδιώσεις και σωληνώσεις νερού, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης. Συνιστάται η εγκατάσταση δοχείου αδράνειας - εκτός εάν η ελάχιστη ταχύτητα ροής μπορεί να διασφαλιστεί διαφορετικά. Ειδικά σε παλαιότερα σπίτια, συνιστάται η χρήση μαγνητικού φίλτρου.

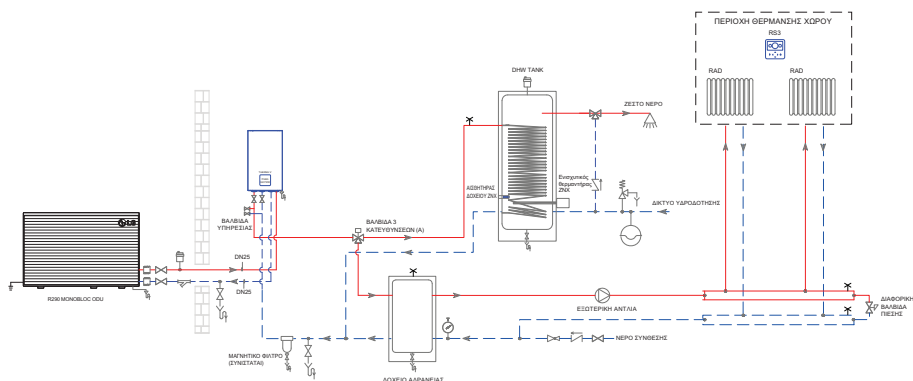

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το υποδειγματικό διάγραμμα δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές ασφαλείας και εγκατάστασης. Δεν πρόκειται για «σχέδιο αποτύπωσης της κατασκευής».


Περιγραφή

	Αντλία κυκλοφορίας		Μηχανοκίνητη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων		Ελέγξτε τη βαλβίδα		Τηλεχειριστήριο RS3
	Δοχείο διαστολής		Μηχανοκίνητη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων		Βαλβίδα επέκτασης εκτόνωσης ασφάλειας δοχείου με αποστράγγιση		Απομακρυσμένος αισθητήρας αέρα δωματίου
	Αυτόματος εξαερισμός		Διαφορική βαλβίδα πίεσης		Σήτα τύπου Υ		Ξηρή επαφή
	Μετρητής πίεσης		Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης		Αισθητήρας ροής		Μόντεμ Wi-Fi
	Ευέλικτη σύνδεση		Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής		Μαγνητικός επαφάς		Θερμοστάτης
	Αποστράγγιση		Υποβιβαστής πίεσης		Δίσκος αποστράγγισης		Πλάκα κάλυψης
	Χειροκίνητος εξαερισμός						

Επιλέξτε Περιοχή → Έγγραφο. Βιβλιοθήκη → (Προϊόν) Θέρμανση → Οδηγός εφαρμογής → Σχέδιο αναφοράς για εφαρμογή

Διάγραμμα κύκλου


[UN36B]

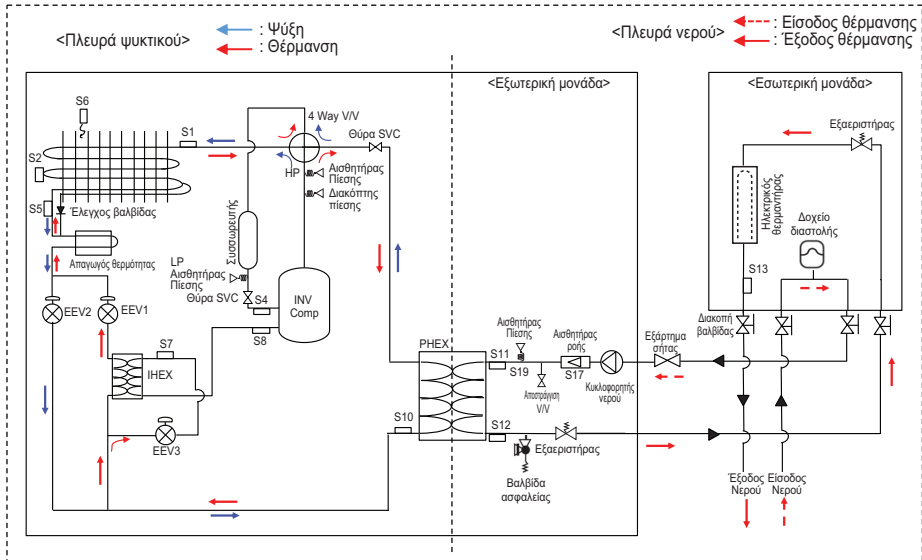

Περιγραφή

Κατηγορία	Σύμβολο	Σημασία
Πλευρά ψυκτικού	S1	Θερμοκρ. Outdoor-HEX αερίου, αισθητήρας
	S2	Μεσαίας θερμοκρ. Outdoor-HEX, αισθητήρας
	S3	Θερμοκρασίας εκκένωσης συμπιεστή, αισθητήρας
	S4	Θερμοκρασίας σωλήνα αναρρόφησης συμπιεστή, αισθητήρας
	S5	Θερμοκρ. Outdoor-HEX, αισθητήρας
	S6	Θερμοκρ. αέρα εξωτερικού χώρου, αισθητήρας
	S7	Θερμοκρασίας IN συμπιεστή-σωλήνα έγχυσης, αισθητήρας
	S8	Θερμοκρασίας OUT συμπιεστή-σωλήνα έγχυσης, αισθητήρας
	S10	Θερμοκρ. Υγρού PHEX, αισθητήρας
	LP	Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
	HP	Αισθητήρας υψηλής πίεσης
Πλευρά νερού	S11	Θερμοκρ. νερού εισόδου, αισθητήρας
	S12	Θερμοκρ. νερού εξόδου, αισθητήρας
	S13	Θερμ. εξόδου εφεδρικού θερμαντήρα, αισθητήρας
	S17	Αισθητήρας ροής
	S19	Αισθητήρας πίεσης νερού

[UN60B]

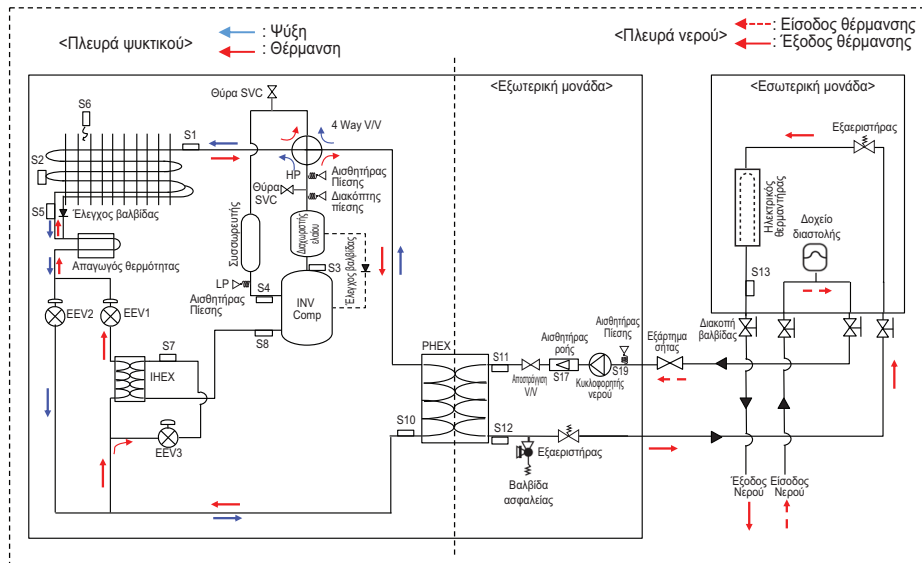


Περιγραφή

Κατηγορία	Σύμβολο	Σημασία
Πλευρά ψυκτικού	S1	Θερμοκρ. Outdoor-HEX αερίου, αισθητήρας
	S2	Μεσαίας θερμοκρ. Outdoor-HEX, αισθητήρας
	S3	Θερμοκρασίας εκκένωσης συμπιεστή, αισθητήρας
	S4	Θερμοκρασίας σωλήνα αναρρόφησης συμπιεστή, αισθητήρας
	S5	Θερμοκρ. Outdoor-HEX, αισθητήρας
	S6	Θερμοκρ. αέρα εξωτερικού χώρου, αισθητήρας
	S7	Θερμοκρασίας IN συμπιεστή-σωλήνα έγχυσης, αισθητήρας
	S8	Θερμοκρασίας OUT συμπιεστή-σωλήνα έγχυσης, αισθητήρας
	S10	Θερμοκρ. Υγρού PHEX, αισθητήρας
	LP	Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
	HP	Αισθητήρας υψηλής πίεσης
Πλευρά νερού	S11	Θερμοκρ. νερού εισόδου, αισθητήρας
	S12	Θερμοκρ. νερού εξόδου, αισθητήρας
	S13	Θερμ. εξόδου εφεδρικού θερμαντήρα, αισθητήρας
	S17	Αισθητήρας ροής
	S19	Αισθητήρας πίεσης νερού

Εσωτερική Μονάδα : 1 Φάση(Ø)


■ FHNW16606C0 [HN1616HC NK0]

CIRCUIT DIAGRAM : INDOOR UNIT

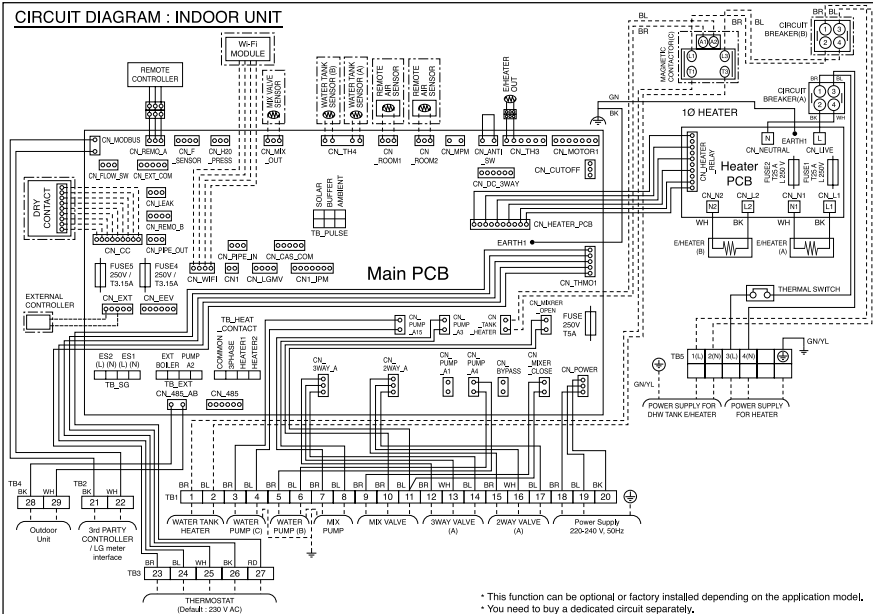

- This function can be optional or factory installed depending on the application model.
- You need to buy a dedicated circuit separately.

EXTERNAL CIRCUIT DIAGRAM : INDOOR UNIT

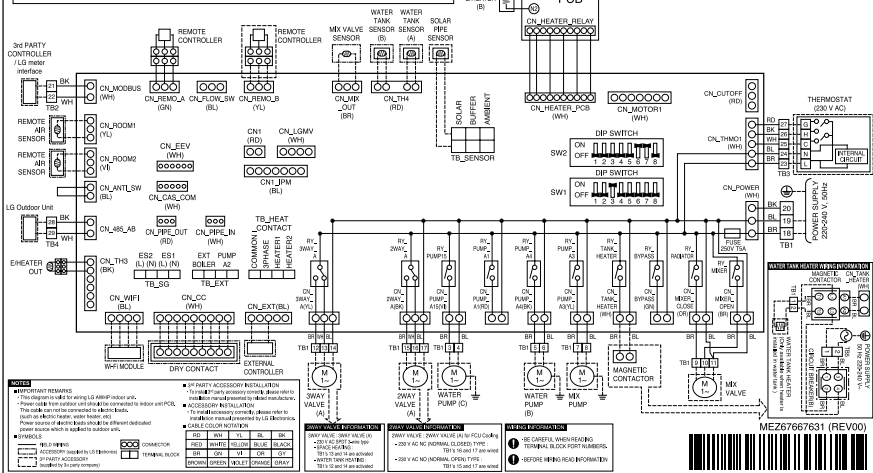
[illegible]

PCD Coding TYPE : 17 are noted TYPE : 17 are noted	READING INFORMATION ❶-BE CAREFUL WHEN READING TERMINAL BLOCK PORT NUMBERS. ❷-BEFORE READING READ INFORMATION	MEZ67667631 (REV001) 
---	--	---


Εσωτερική Μονάδα : 3 Φάση(Ø)

■ FHNW16809C0 [HN1639HC NK0]

CIRCUIT DIAGRAM : INDOOR UNIT

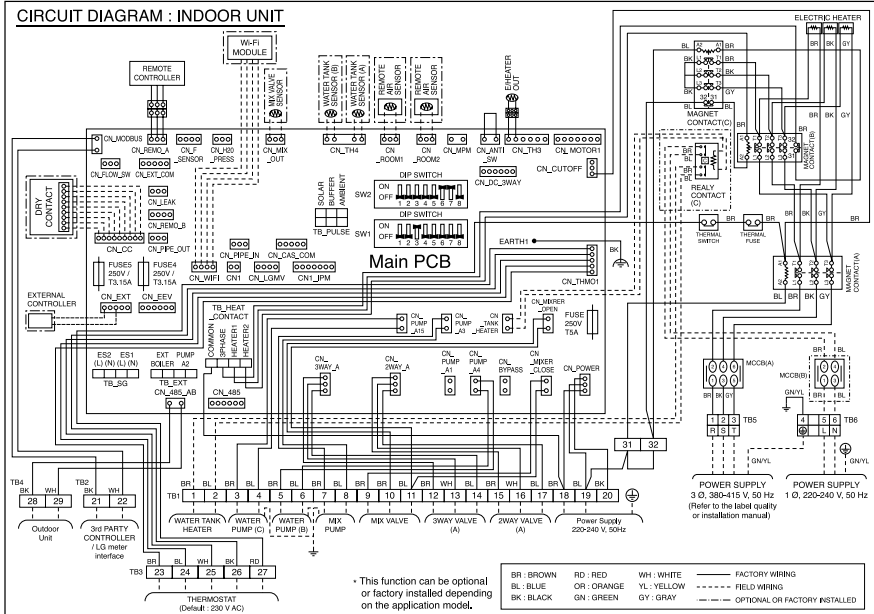


EXTERNAL CIRCUIT DIAGRAM : INDOOR UNIT

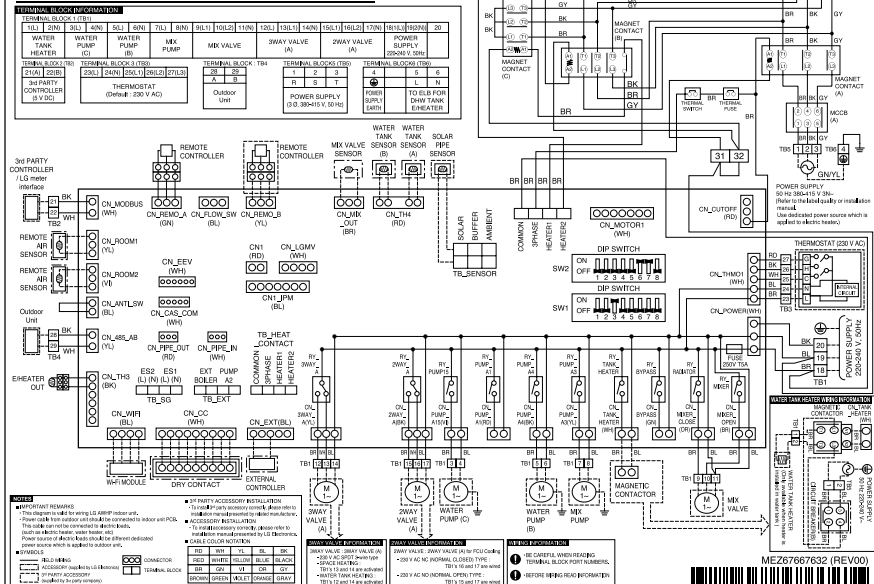

Εξωτερική Μονάδα : 1 Φάση(Ø)


■ FHBW076B0 [HM071HF UB40] / FHBW096B0 [HM091HF UB40]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

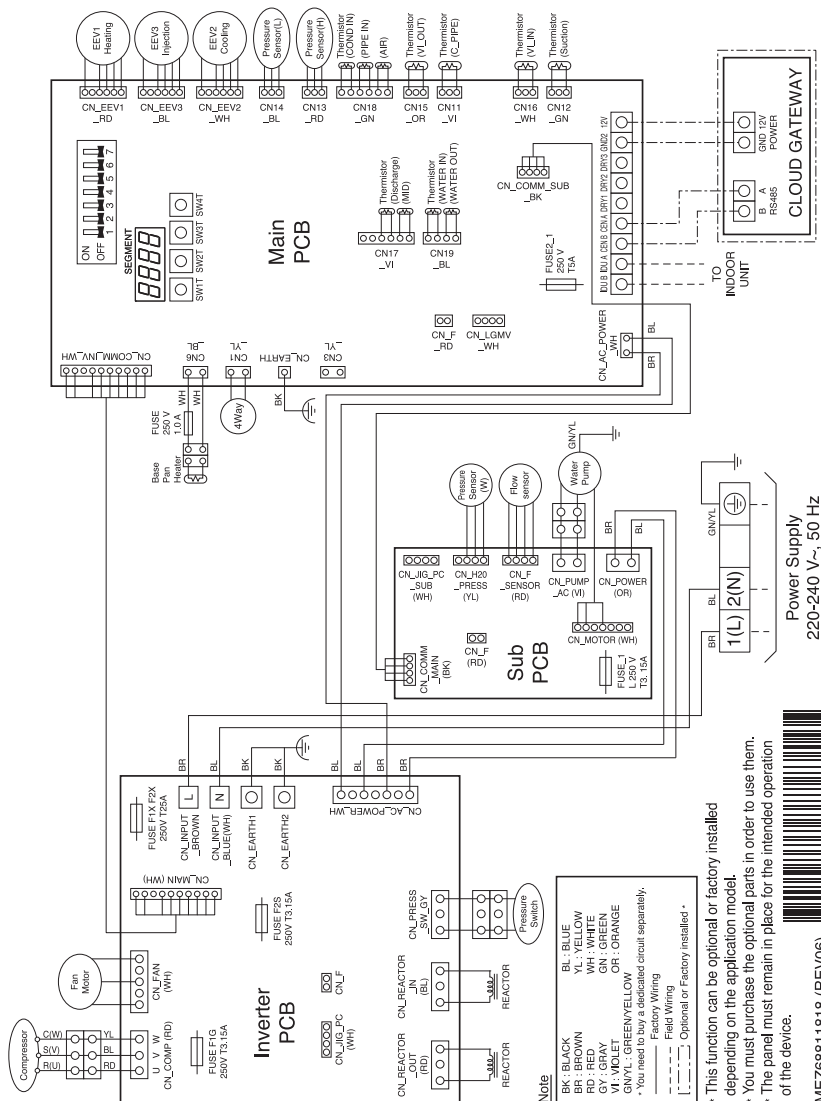

Εξωτερική Μονάδα : 3 Φάση(Ø)


■ FHBW078B0 [HM073HF UB40] / FHBW098B0 [HM093HF UB40]

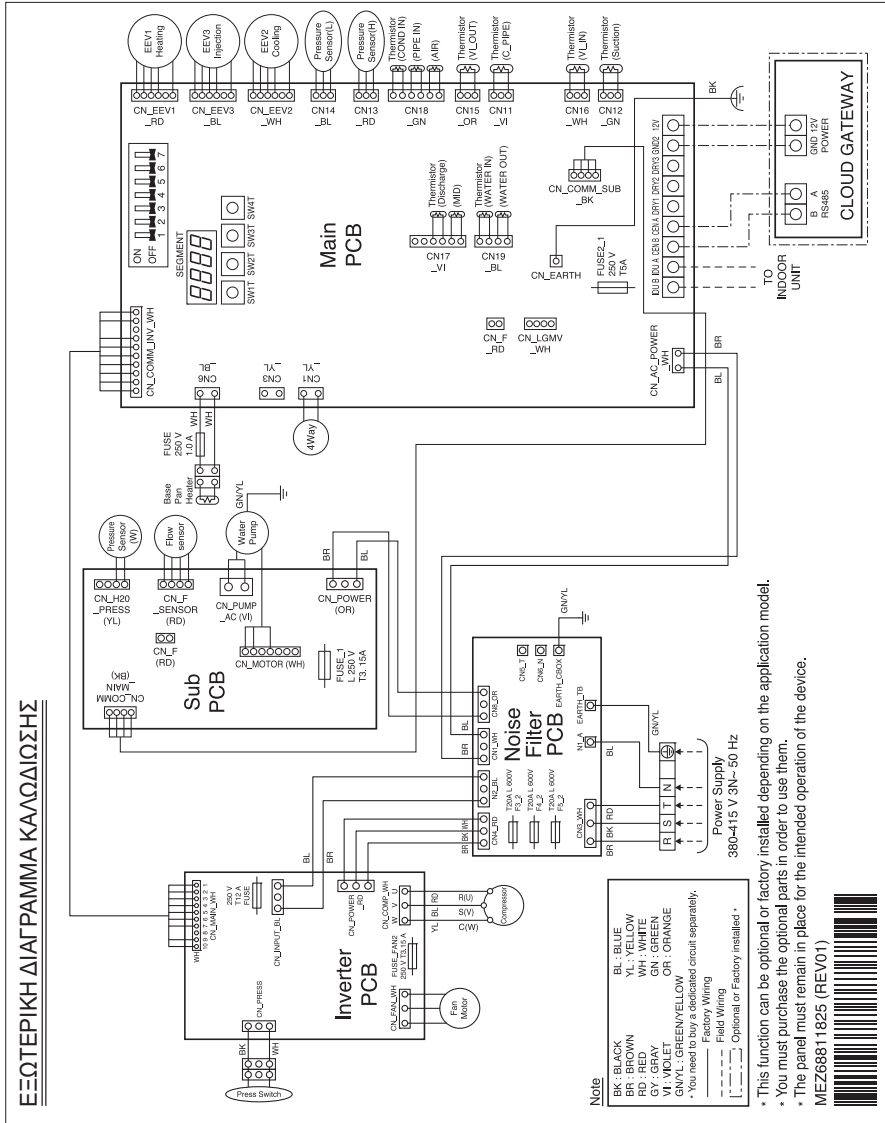

Εξωτερική Μονάδα : 1 Φάση(Φ)


■ FHBW126B0 [HM121HF UB60] / FHBW146B0 [HM141HF UB60] /
FHBW166B0 [HM161HF UB60]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

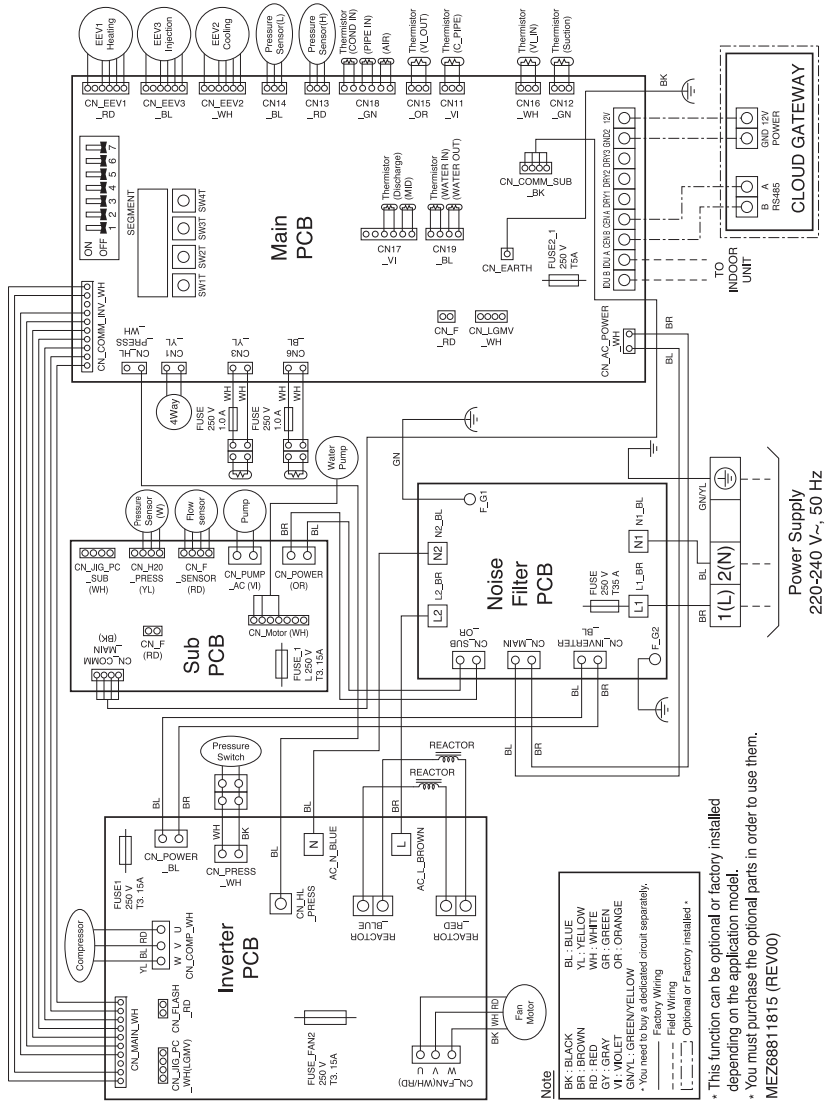

Εξωτερική Μονάδα : 3 Φάση(Ø)

- FHBW098X0 [HM093HFX UB60] / FHBW128B0 [HM123HF UB60]
FHBW148B0 [HM143HF UB60] / FHBW168B0 [HM163HF UB60]

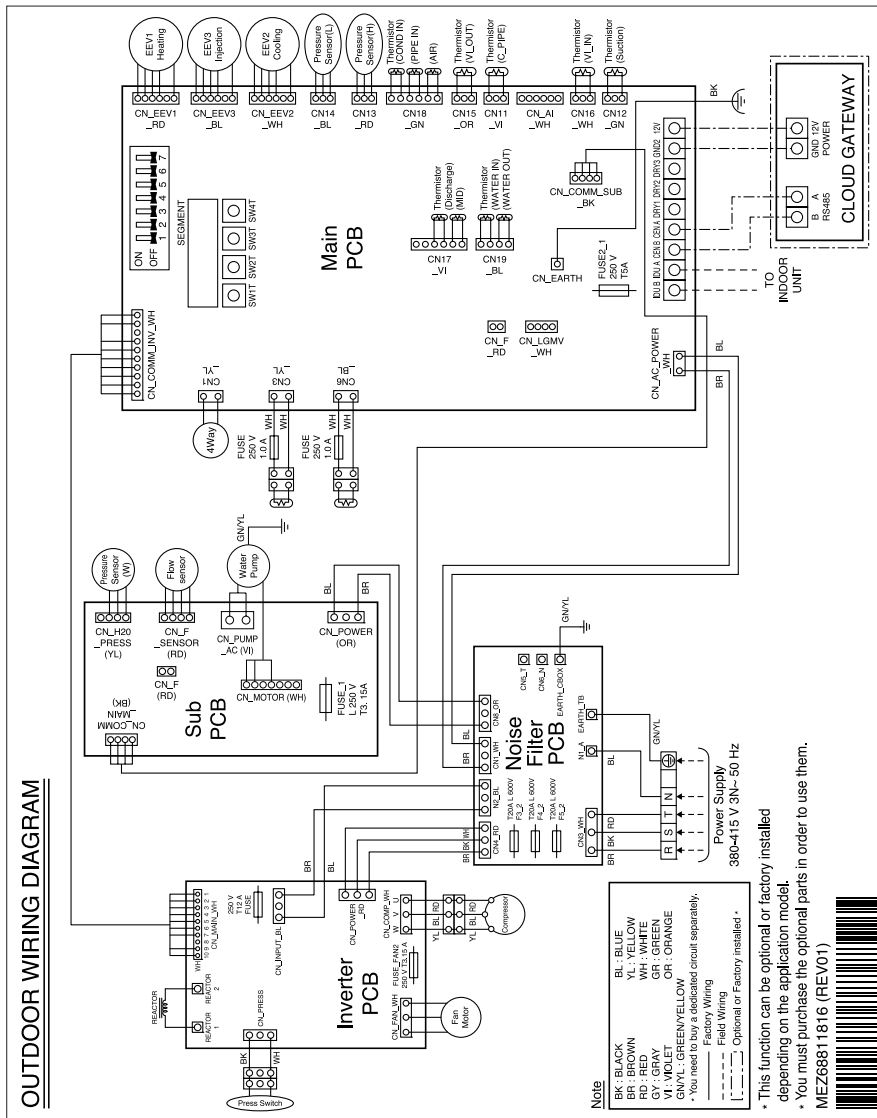


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη έξω για την ανταλλαγή θερμότητας με τον αέρα του περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι σημαντικό να υπάρχει το κατάλληλο διάκενο γύρω από την εξωτερική μονάδα και η κατάλληλη φροντίδα για συγκεκριμένες εξωτερικές συνθήκες.


Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει έναν οδηγό εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας, σύνδεση με την εσωτερική και τι γίνεται σε περίπτωση εγκατάστασης σε θαλάσσια περιοχή.

Συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

Για μείωση του θορύβου

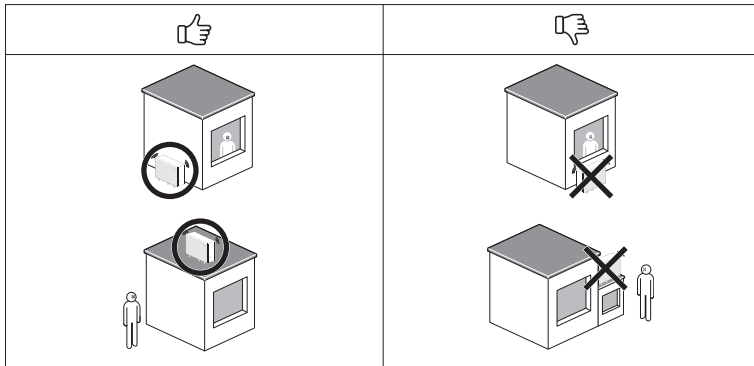

Για καλό εξαερισμό

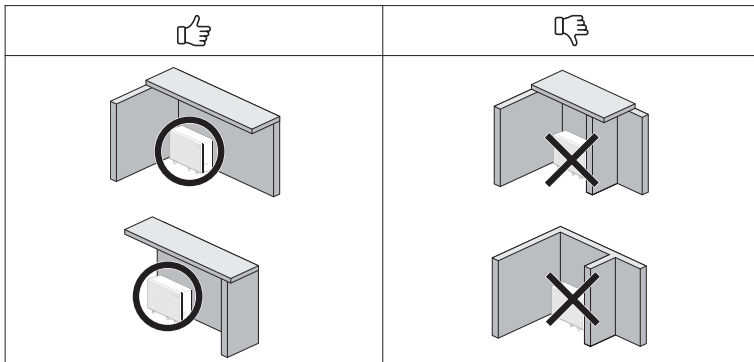

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην φράζετε τις σχισμές στα εξωτερικά πάνελ.

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

Ελάχιστος χώρος λειτουργίας

Οι ακόλουθες αποστάσεις γύρω από την εξωτερική μονάδα πρέπει να τηρούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για κανονική λειτουργία. Οι αποστάσεις αφορούν μόνο τη λειτουργία και δεν πρέπει να θεωρούνται ζώνη ασφαλείας.

Χώρος τοποθέτησης γύρω από κάθε μονάδα

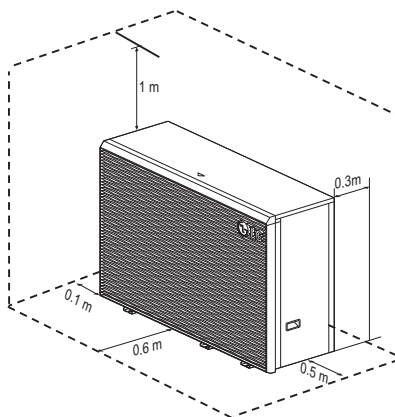

Πολλαπλή εγκατάσταση

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

Ζώνη ασφαλείας

Εφόσον η εξωτερική μονάδα περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό, πρέπει να οριστεί ξεχωριστή ζώνη ασφαλείας κοντά στην εξωτερική μονάδα.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Να είστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη Ζώνη ασφαλείας

- Δεν πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα κτηρίου (παράθυρα, πόρτες, παράθυρα οροφής κ.λπ.)
- Δεν πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά ανοίγματα και ανοίγματα εξόδου αέρα (π.χ. είσοδοι κεντρικού συστήματος εξαερισμού)
- Δεν πρέπει να υπάρχουν όρια κτηρίων, γειτονικά κτήρια, περάσματα ή δρόμοι.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν είσοδοι του συστήματος αποχέτευσης, φρεάτια αντλιών, στόμια εκροής και λουτρά.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αυλακώσεις, πυθμένες και φρεάτια
- Δεν πρέπει να υπάρχει συσσώρευση και πτώση χιονιού από οροφές.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πηγές ανάφλεξης (όπως ηλεκτρικοί διακόπτες ή λαμπτήρες).
- Κανένα εξάρτημα δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία επιφάνειας μεγαλύτερη από 360 °C.
- Οι ανοιχτές φλόγες απαγορεύονται αυστηρά!

Οι παραπάνω ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται στις περιοχές που επισημαίνονται παρακάτω.



1 Τοποθέτηση στο έδαφος χωρίς εμπόδια

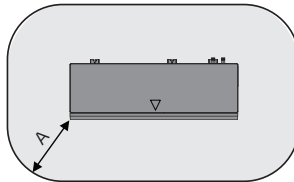

(μονάδα : mm)

A	1 000
---	-------

2 Τοποθέτηση στο έδαφος μπροστά από τον τοίχο

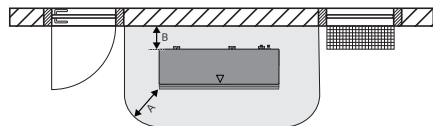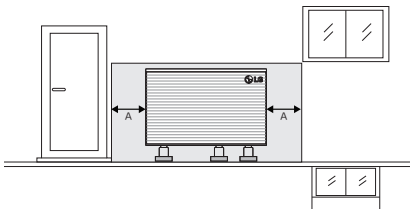


(μονάδα : mm)

A	1 000
B	300

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.


3 Τοποθέτηση στο έδαφος σε γωνία με τοίχο στην αριστερή πλευρά

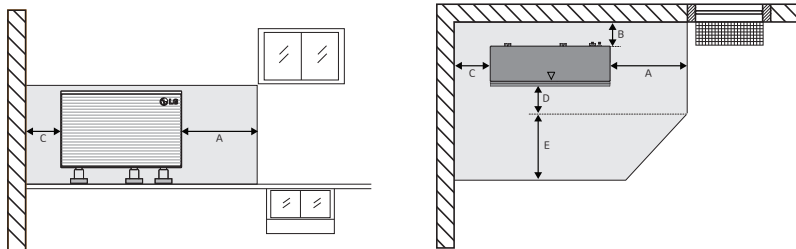

(μονάδα : mm)

A	1 000
B	300
C	500
D	600
E	1 800

4 Τοποθέτηση στο έδαφος σε γωνία με τοίχο στη δεξιά πλευρά

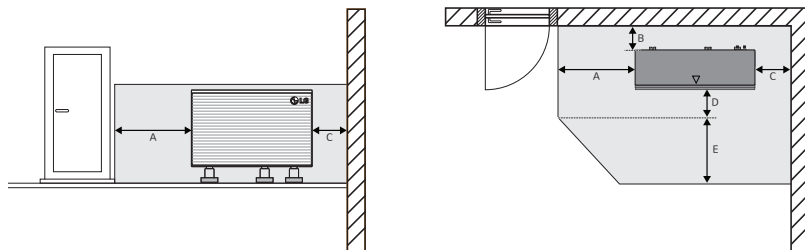

(μονάδα : mm)

A	1 000
B	300
C	500
D	600
E	1 800

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.


Εγκατάσταση σε θαλάσσια περιοχή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Η μονάδα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε περιοχές όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως οξύ ή αλκαλικό αέριο.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρο που εκτίθεται απευθείας σε θαλασσινό αέρα (αλατονέφωση). Ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση της μονάδας. Η διάβρωση, ειδικά των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστή, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας ή ανεπαρκή λειτουργία.
- Αν η μονάδα εγκατασταθεί κοντά στη θάλασσα, θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή της στον θαλασσινό αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται πρόσθετη αντιδιαβρωτική κατεργασία του εναλλάκτη θερμότητας.

Επιλογή της τοποθεσίας (Εξωτερική Μονάδα)

- Αν η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί κοντά στη θάλασσα, πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στον θαλασσινό αέρα. Εγκαταστήστε την μονάδα στην αντίθετη πλευρά από την κατεύθυνση του θαλασσινού αέρα.

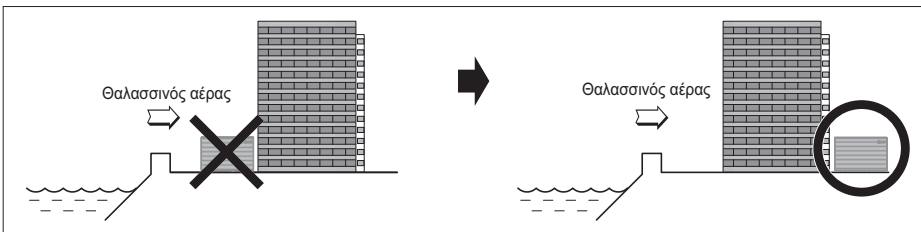

- Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας κοντά στη θάλασσα, τοποθετήστε ανεμοθραύστη ώστε να αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον θαλασσινό αέρα.

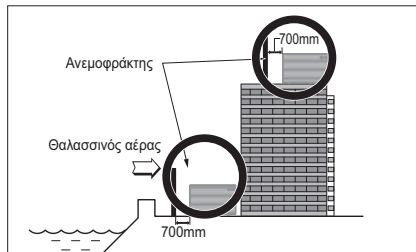


- Θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή όπως το σκυρόδεμα για να αποτρέψει τον άνεμο της θάλασσας από τη θάλασσα.
- Το ύψος και το φάρδος του θα πρέπει να είναι πάνω από 150 % της μονάδας.
- Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση πάνω από 700 mm μεταξύ της μονάδας και του ανεμοθραύστη, ώστε να διευκολύνεται η ροή του αέρα.
- Επιλέξτε μέρος με καλή αποστράγγιση.
Καθαρίστε περιοδικά (πάνω από μία φορά ετησίως) τη σκόνη και τα σωματίδια αλάτων που έχουν προσκολληθεί στον εναλλάκτη θερμότητας, με χρήση νερού.
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον παραπάνω οδηγό χρήσης στην παραθαλάσσια εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για την πρόσθετη αντιδιαβρωτική επεξεργασία.

Εποχικός άνεμος και προφυλάξεις το χειμώνα

- Απαιτείται η λήψη ικανοποιητικών μέτρων το χειμώνα σε περιοχή με χιόνι ή τσουχτερό κρύο, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να λειτουργεί καλά.
- Προετοιμαστείτε για εποχιακό αέρα ή χιόνι ακόμη και σε άλλες περιοχές.
- Εγκαταστήστε αγωγό αναρρόφησης και αποδέσμευσης για να μην εισέρχεται χιόνι ή βροχή.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το χιόνι. Εάν συσσωρεύεται χιόνι, που ακολουθώντας παγώνει στην οπή αναρρόφησης αέρα, το σύστημα μπορεί να μην αποδίδει όπως πρέπει. Εάν είναι εγκατεστημένο σε περιοχή με χιόνια, προσαρμόστε το κάλυμμα στο σύστημα.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα στην υψηλότερη κονσόλα εγκατάστασης κατά 500 mm από το μέσο επίπεδο χιονόπτωσης (τον ετήσιο μέσο όρο χιονόπτωσης) εάν πρόκειται να τοποθετηθεί σε περιοχή με μεγάλη χιονόπτωση.
- Όταν το χιόνι έχει συσσωρευτεί στο πάνω μέρος της εξωτερικής μονάδας κατά περισσότερο από 100 mm, αφαιρείτε πάντα το χιόνι πριν τη λειτουργία.

! ΠΡΟΣΟΧΗ



- Το ύψος του πλαισίου Η πρέπει να είναι τουλάχιστον το διπλάσιο από το ύψος του χιονιού και το πλάτος του δεν πρέπει να ξεπερνάει το πλάτος του προϊόντος. (Εάν το πλάτος του πλαισίου είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του προϊόντος, μπορεί να μαζεύεται χιόνι)
- Μην εγκαθιστάτε την οπή αναρρόφησης και αποδέσμευσης της εξωτερικής μονάδας με μέτωπο προς τον εποχιακό αέρα.

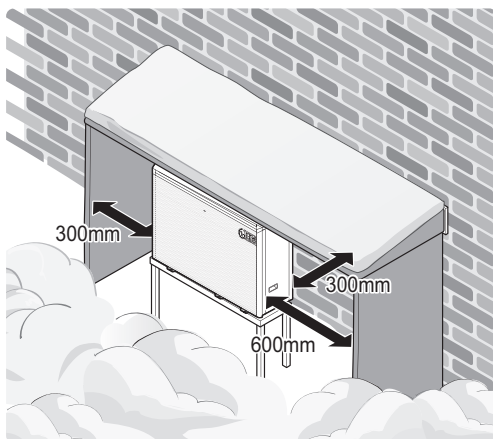

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

Μεταφορά της Μονάδας

- Όταν μεταφέρετε την μονάδα σε αναστολή, περάστε τα σχοινιά μεταξύ των ποδιών του πλαισίου βάσης κάτω από τη μονάδα.
- Ανασηκώστε πάντα τη μονάδα με σχοινιά που είναι τοποθετημένα σε τέσσερα σημεία, έτσι ώστε να μην ασκείται η κρούση στη μονάδα.
- Συνδέστε τα σχοινιά στη μονάδα υπό γωνία [A] 40° ή λιγότερο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και εξαρτήματα που είναι της καθορισμένης προδιαγραφής κατά την εγκατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε περονοφόρο ανυψωτικό χωρίς παλέτα κάτω από τη μονάδα.
- Κατά τη μετακίνηση με το περονοφόρο ανυψωτικό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

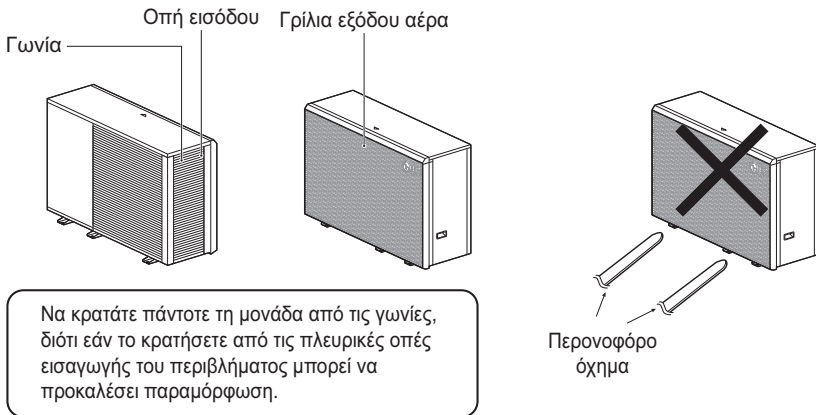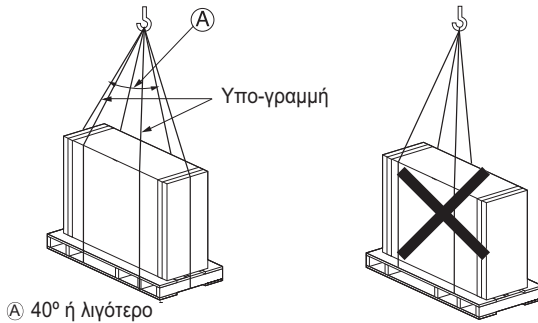


※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

- Αν είναι πάνω από 20 κιλά μην αφήσετε να μεταφέρει το προϊόν μόνο ένα άτομο.
- Οι ταινίες PP χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ορισμένων προϊόντων. Μην τα χρησιμοποιήσετε ως μέσα μεταφοράς γιατί είναι επικίνδυνα.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας με τα γυμνά χέρια. Διαφορετικά μπορεί να κοπείτε στα χέρια.
- Τσακίστε την πλαστική σακούλα συσκευασίας και πετάξτε την ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να παίξουν με αυτά. Διαφορετικά, η πλαστική τσάντα συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει θάνατο των παιδιών.
- Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, φροντίστε να την υποστηρίξετε σε τέσσερα σημεία. Η μεταφορά και η ανύψωση με υποστήριξη 3 σημείων μπορεί να καταστήσει την εξωτερική μονάδα ασταθή, με αποτέλεσμα την πτώση.
- Χρησιμοποιήστε 2 ζώνες μήκους τουλάχιστον 8 μέτρων.
- Για να αποφευχθεί η βλάβη, τοποθετήστε επιπλέον πανί ή σανίδες στις θέσεις όπου το περίβλημα έρχεται σε επαφή με τη σφεντόνα.
- Ανυψώστε τη μονάδα, βεβαιώνοντας ότι αυτή ανυψώνεται στο κέντρο βάρους της.
- Μην δίνετε στο προϊόν κλίση μεγαλύτερη από τη μέγιστη γωνία των 45°.

- 1 Τοποθετήστε τον ιμάντα (παρέχεται ως αξεσουάρ) μέσα από το πόδι της μονάδας.
- 2 Μεταφέρετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τους ιμάντες και τη λαβή της μονάδας (δεξιά) και τοποθετήστε τη στη δομή εγκατάστασης.
- 3 Αφαιρέστε τους ιμάντες και απορρίψτε τους.

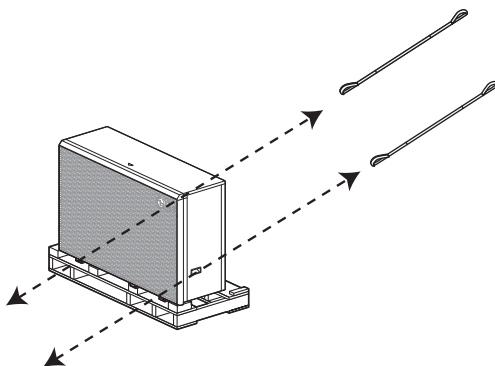


※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

Θεμέλια εγκατάστασης


- Ελέγξτε τη σταθερότητα και την ομοιομορφία του εδάφους εγκατάστασης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κραδασμοί ή θόρυβος μετά την εγκατάσταση.
- Σταθεροποιήστε καλά τη μονάδα χρησιμοποιώντας τις βίδες της βάσης. Ετοιμάστε 6 σελ(4 σελ) βιδών βάσης M12, παξιμάδια και ροδέλες, όλα διατίθενται στο εμπόριο.
- Συνιστάται οι βίδες της βάσης να βιδωθούν τόσο ώστε το μήκος τους να είναι 20 mm από την επιφάνεια της βάσης.
- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας στο έδαφος, τοποθετήστε ένα ξεχωριστό βάθρο με αρκετό ύψος για να εγκαταστήσετε το στόμιο αποστράγγισης και υψηλότερο από τη μέση χιονόπτωση στην περιοχή σας.

HM121 / 141 / 161HF UB60
HM123 / 143 / 163HF UB60
HM093HFX UB60

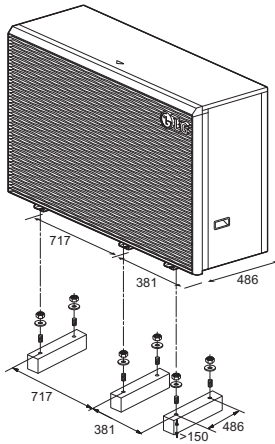


HM071 / 091HF UB40
HM073 / 093HF UB40

(μονάδα : mm)

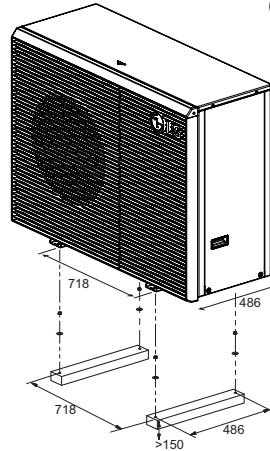


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι υδρατμοί δεν καταλήγουν στον δρόμο για να αποφύγετε τη συσσώρευση πάγου

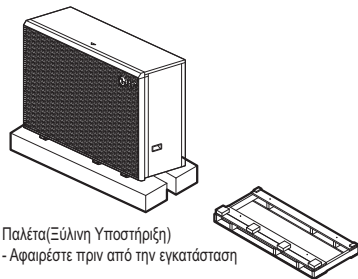

Παλέτα(Ξύλινη Υποστήριξη)
- Αφαιρέστε πριν από την εγκατάσταση

- 1 Το τμήμα του σωλήνα αποστράγγισης υδρατμών που εκτίθεται στον αέρα πρέπει να είναι μονωμένο.
- 2 Εάν οι υδρατμοί αποστραγγίζονται σε στρώμα από χαλίκι, ο σωλήνας πρέπει να κατευθύνεται σε περιοχή χωρίς παγετό. Το χαλίκι πρέπει να μπορεί να απορροφά έως και 100 λίτρα υδρατμών την ημέρα.
- 3 Εάν το νερό από τη δημιουργία υδρατμών αποστραγγίζεται σε αποχέτευση ομβρίων υδάτων ή άλλο σωλήνα αποστράγγισης, σημειώστε την κλίση του σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν παγώνει.

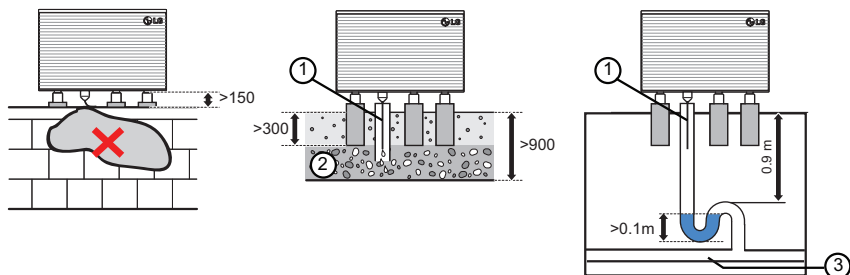

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδέετε σε σωλήνα αποχέτευσης που είναι συνδεδεμένος με το εσωτερικό, καθώς μπορεί να εισέλθει διαρρέον ψυκτικό στο κτίριο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση τόσο στην εξωτερική μονάδα όσο και στο σύστημα θέρμανσης. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν στο σημείο της εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, περιγράφονται επίσης και κάποιες συμβουλές κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων από λοιπές εταιρίες.

Συνθήκες εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας

Απαιτείται να επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες στην τοποθεσία εγκατάστασης όπως είναι ο χώρος λειτουργίας, η επιτοίχια τοποθέτηση, το μήκος και το ύψος του σωλήνα νερού, ο συνολικός όγκος του νερού, η ρύθμιση του δοχείου επέκτασης και η ποιότητα του νερού.

Γενικοί παράγοντες


Τα ακόλουθα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.

- Επιλέξτε ένα μέρος με αδιάβροχο δάπεδο και πρόσβαση στο σύστημα αποχέτευσης του σπιτιού.
- Θα πρέπει να διασφαλιστεί ο χώρος λειτουργίας.
- Γύρω από την εσωτερική μονάδα δεν θα πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
- Θα πρέπει να εμποδίζεται η είσοδο ποντικών στην εσωτερική μονάδα ή συρμάτων.
- Μην τοποθετείτε τίποτα μπροστά στην εσωτερική μονάδα για να διασφαλιστεί η κυκλοφορία του αέρα γύρω από την εσωτερική μονάδα.
- Μην τοποθετείτε τίποτα κάτω από τη μονάδα που μπορεί να καταστραφεί από διαρροή νερού.

Χώρος σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι οι χώροι –που υποδεικνύονται με βέλη– γύρω από τη μονάδα παραμένουν ελεύθεροι.

- Προτιμώνται ευρύχωροι χώροι για την εύκολη συντήρηση και αωλήνωση.
- Εάν δεν διασφαλιστεί μία ελάχιστη απόσταση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξαρτισμό και στα εσωτερικά μέρη της εσωτερικής μονάδας και να προκληθεί υπερθέρμανση.

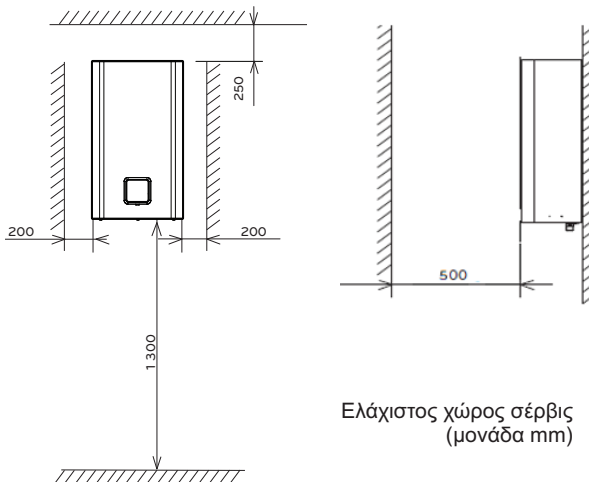


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του προϊόντος είναι μόνο για θέρμανση. Εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία ψύξης, το DIP S / W 4 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να εγκατασταθεί πρόσθετο εξάρτημα λεκάνης αποστράγγισης.

Επιτοίχια τοποθέτηση

Βήμα 1. Αποσυνδέστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου από το μπροστινό πάνελ και αποσυνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.

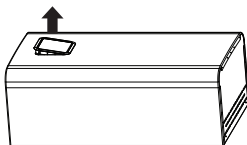
**! ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιστρέψτε το τηλεχειριστήριο στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα κανονικό κατσαβίδι ή ένα κέρμα για να βγάλετε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου.

Βήμα 2. Αφού χαλαρώσετε πέντε βίδες, βγάλτε το μπροστινό κάλυμμα από την εσωτερική μονάδα. Ενώ βγάξετε το μπροστινό κάλυμμα, κρατήστε τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του μπροστινού καλύμματος. Κατόπιν τραβήξτε προς τα πάνω.

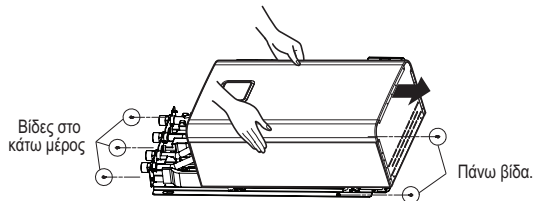

Βήμα 3. Επικολλήστε το «Φύλλο εγκατάστασης» στον τοίχο και σημειώστε τις θέσεις των βιδών. Αυτό το φύλλο βοηθά να βρείτε τις σωστές θέσεις για τα μπουλόνια.

**! ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το συνημμένο "Φύλλο εγκατάστασης" πρέπει να είναι επίπεδο.


Το φύλλο αναφέρει το επίπεδο. Εάν όχι, η πλάκα υποστήριξη και η εσωτερική μονάδα δεν θα τοποθετηθούν σωστά.

Βήμα 4. Βγάλτε το φύλλο εγκατάστασης. Βιδώστε παξιμάδια στα σημάδια των οπών στον τοίχο. Όταν βιδώνετε τις βίδες, χρησιμοποιήστε βίδες M8 ~ M11 για να ασφαλίσετε την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι βίδες αυτόματης διάτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί των βιδών αγκύρωσης M8 - M11. Αλλά οι προτιμούνται οι βίδες M8 - M11.

Βήμα 5. Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στη βάση στήριξης.

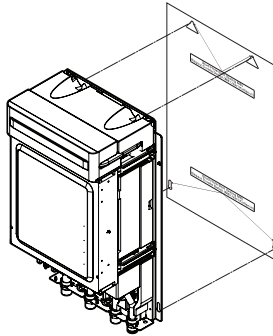

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Γενικές παρατηρήσεις και προειδοποιήσεις

- Ακολουθήστε τους κανόνες του κρατικού οργανισμού σας για τεχνικό πρότυπο σχετικά με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τους κανονισμούς καλωδίωσης και την καθοδήγηση κάθε εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους που κάνουν ηλεκτρικές εργασίες χρησιμοποιώντας ειδικά κυκλώματα σύμφωνα με τους κανονισμούς και σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Εάν το κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος έχει χαμηλή τάση ή έλλειψη ηλεκτροδότησης, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Τοποθετήστε τη γραμμή μεταφοράς της Μονάδας μακριά από την καλωδίωση της πηγής ενέργειας, ώστε να μην επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο από την πηγή τροφοδοσίας. (Μην το συνδέεται μέσω του ίδιου αγωγού.)
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει αποκλειστική γείωση για λειτουργία με την Μονάδα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει σωστά τη Μονάδα. Μη συνδέετε τη γραμμή γείωσης με οποιονδήποτε σωλήνα αερίου ή υγρού ή με αλεξικέραυνο ή με τη γείωση της τηλεφωνικής γραμμής. Αν η γείωση δεν ολοκληρωθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Δώστε κάποιο περιθώριο στην καλωδίωση για το ηλεκτρικό κιβώτιο των μονάδων, επειδή το κουτί αφαιρείται μερικές φορές κατά τη διάρκεια των εργασιών σέρβις.
- Ποτέ μην συνδέετε την κύρια πηγή τροφοδοσίας στο κιβώτιο ακροδεκτών της γραμμής μεταφοράς. Εάν συνδεθούν, τα ηλεκτρικά μέρη θα καούν.
- Μόνο η προδιαγραφόμενη γραμμή μεταφοράς θα πρέπει να συνδέεται στην κλέμα επικοινωνίας της Μονάδας μεταφοράς.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτό το προϊόν έχει αντίστροφο ανιχνευτή προστασίας φάσης που λειτουργεί μόνο όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος ή όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία του προϊόντος, συνδέστε τοπικά ένα κύκλωμα προστασίας αντίστροφης φάσης. Η λειτουργία του προϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να σπάσει τον συμπιεστή και άλλα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιήστε τα καλώδια θωράκισης 2 πυρήνων για γραμμές επικοινωνίας. Ποτέ μην τα χρησιμοποιείτε μαζί με τις ηλεκτρικές γραμμές.
- Το αγώγιμο στρώμα θωράκισης του καλωδίου πρέπει να είναι γειωμένο στο μεταλλικό τμήμα και των δύο μονάδων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο πολλαπλών πυρήνων
- Καθώς αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μετατροπέα, για να εγκαταστήσετε έναν πυκνωτή φάσης όχι μόνο θα υποβαθμίσει το αποτέλεσμα βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει μη κανονική θέρμανση πυκνωτή. Επομένως, μην εγκαταστήσετε ποτέ έναν πυκνωτή φάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λόγος ανισορροπίας ισχύος δεν είναι μεγαλύτερος από 2 %. Αν είναι μεγαλύτερη, η διάρκεια ζωής της μονάδας θα μειωθεί.
- Η εισαγωγή με μια φάση-N που λείπει ή με μια λανθασμένη φάση-N θα σπάσει τον εξοπλισμό

Γενικοί παράγοντες

Τα ακόλουθα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την καλωδίωση της εσωτερικής μονάδας.

- Το παρεχόμενο στο πεδίο ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως οι διακόπτες ρεύματος, οι διακόπτες κυκλώματος, τα καλώδια, τα κουτιά των ακροδεκτών, κτλ. θα πρέπει να επιλέγονται πάντα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, μαζί με την εξωτερική μονάδα, τον ηλεκτρικό θερμαντήρα και το θερμαντήρα της δεξαμενής νερού, κτλ.
Η ικανότητα της ασφάλειας επίσης επιλέγεται σύμφωνα με την κατανάλωση ισχύος.
- Η κύρια παροχή ηλεκτρισμού θα πρέπει να είναι αποκλειστική. Ο μοιρασμός της κύριας παροχής ηλεκτρισμού με άλλες συσκευές όπως το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν ξεκινήσετε την εργασία καλωδίωσης, η κύρια παροχή ηλεκτρισμού θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη μέχρι την ολοκλήρωση της καλωδίωσης.
- Όταν ρυθμίζετε ή αλλάζετε την καλωδίωση, η κύρια παροχή ηλεκτρισμού θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και το καλώδιο γείωσης να συνδεθεί με ασφάλεια.
- Η τοποθεσία εγκατάστασης θα πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο όπου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από κάποιο ζώο. Για παράδειγμα, η επίθεση ποντικών στα καλώδια ή βατραχιών στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ηλεκτρικό ατύχημα.
- Όλες οι συνδέσεις ισχύος θα πρέπει να είναι προστατευμένες από την συμπύκνωση υγρασίας λόγω της θερμικής μόνωσης.
- Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική και τοπική νομοθεσία για τον ηλεκτρισμό ή σε κανονισμούς.
- Η γείωση θα πρέπει να συνδεθεί με ακρίβεια. Μην γειώνεται το προϊόν με τον χάλκινο σωλήνα, τον ασάλινο φράχτη στη βεράντα, τον εξωτερικό σωλήνα του δικτύου νερού ή οποιοδήποτε άλλο αγώγιμο υλικό.
- Στερεώστε σφιχτά όλα τα καλώδια χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα καλωδίου.

Όταν η γραμμή σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι πάνω από 40 m, συνδέστε τη γραμμή τηλεπικοινωνίας και το καλώδιο ρεύματος ξεχωριστά.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της διακοπής θερμικού, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά από το βοηθητικό πρόγραμμα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, ροκείμενου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Προσοχή στην ποιότητα της παροχής ηλε-κτρικής ισχύος

- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για αλλαγές στην τάση, διακυμάνσεις στην τάση και τρεμώπαιγμα στα δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με ονομαστική τιμή ρεύματος ≤ 75 A.
- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για ομοιόμορφα ρεύματα που παράγονται από εξοπλισμό που συνδέεται σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16 A και >75 A ανά φάση.

Η εξωτερική μονάδα (HM091HF UB40, HM071HF UB40)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών ρευμάτων που αντιστοιχεί σε $R_{sce} = 33$.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Η εξωτερική μονάδα (HM093HF UB40, HM073HF UB40)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 με την προϋπόθεση ότι η παροχή ρεύματος βραχυκυκλώματος S_{sc} είναι μεγαλύτερη ή ίση με 1339 kVA στο σημείο διασύνδεσης της παροχής ρεύματος χρήστη και του δημόσιου. Είναι υποχρέωση του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να εξασφαλίσει, συμβουλευόμενος την υπηρεσία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος αν χρειάζεται, ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος βραχυκυκλώματος S_{sc} μεγαλύτερης ή ίσης των 1339 kVA.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Η εξωτερική μονάδα (HM161HF UB60, HM141HF UB60, HM121HF UB60)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών ρευμάτων που αντιστοιχεί σε $R_{sce} = 33$.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Η εξωτερική μονάδα (HM163HF UB60, HM143HF UB60, HM123HF UB60, HM093HFX UB60)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Η εσωτερική μονάδα (HN1616HC NK0)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-2.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών ρευμάτων που αντιστοιχεί σε $R_{sce} = 33$.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη σύνδεση σε ένα σύστημα τροφοδοσίας με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση συστήματος Z_{max} 0,4305 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κουτί παροχής ρεύματος) της παροχής του χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη μόνο σε ένα σύστημα τροφοδοσίας που πληροί την παραπάνω απαίτηση. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια εταιρεία παροχής ρεύματος την αντίσταση του συστήματος στο σημείο διασύνδεσης.

Η εσωτερική μονάδα (HN1639HC NK0)

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-2.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού ελέγξετε και επιβεβαιώσετε τις ακόλουθες συνθήκες, ξεκινήστε την εργασία της καλωδίωσης.

- Εξασφαλίστε αποκλειστική πηγή ισχύος για την αντλία θέρμανσης AWHP. Το διάγραμμα καλωδίωσης (το οποίο είναι προσαρτημένο στην εσωτερική πλευρά του κουτιού ελέγχου της εσωτερικής μονάδας) παρουσιάζει τις σχετικές πληροφορίες.
- Παροχή ενός διακόπτη ασφάλειας κυκλώματος μεταξύ της πηγής ισχύος και της εξωτερικής μονάδας.
- Αν και είναι σπάνια η περίπτωση, μερικές φορές οι βίδες που χρησιμοποιούνται για να συσφίξουν τα εσωτερικά καλώδια μπορεί να χαλαρώσουν λόγω των κραδασμών κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Ελέγξτε αυτές τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι είναι όλες σφιγμένες. Εάν δεν ισχύει αυτό, μπορεί να προκληθεί αποκόλληση του καλωδίου.
- Ελέγξτε τις προδιαγραφές της πηγής ισχύος όπως τις φάσεις, την τάση, την συχνότητα, κτλ.
- Επιβεβαιώστε ότι η ηλεκτρική ισχύς είναι η κατάλληλη.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση εκκίνησης διατηρείται παραπάνω από το 90 % της ονομαστικής τάσης που αναφέρεται στην ενδεικτική πινακίδα.
- Επιβεβαιώστε ότι το πάχος του καλωδίου είναι αυτό που καθορίζεται στις προδιαγραφές των πηγών ισχύος. (Παρατηρήστε συγκεκριμένα τη συνάφεια μεταξύ του μήκους του καλωδίου και του πάχους του.)
- Πάντα η μονάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με διακόπτη διαρροής γείωσης!
- Μπορεί να προκληθούν τα ακόλουθα προβλήματα λόγω μη φυσιολογικής τάσης τροφοδοσίας, όπως η απότομη αυξομείωση της τάσης.
 - 'Κροτάλισμα' ενός μαγνητικού διακόπτη (συχνά και εκτός λειτουργίας)
 - Φυσική βλάβη των εξαρτημάτων που συνδέονται με το μαγνητικό διακόπτη.
 - Ασφάλεια διακοπής
 - Κακή λειτουργία των μερών προστασίας έναντι υπερφόρτωσης ή των σχετικών αλγόριθμων ελέγχου.
 - Αποτυχία εκκίνησης συμπίεσις
- Γείωση καλωδίου με την εξωτερική μονάδα γείωσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.


Προφυλάξεις κατά την ηλεκτρολογική καλωδίωση

Χρησιμοποιείτε στρογγυλούς ακροδέκτες πίεσης για συνδέσεις στο τερματικό ισχύος.



Όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι ακροδέκτες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Μην συνδέετε καλωδιώσεις με διαφορετικό πάχος στο τερματικό ισχύος. (Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αφύσικη θερμότητα).
- Όταν συνδέετε καλωδιώσεις με το ίδιο πάχος, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω σχήμα.

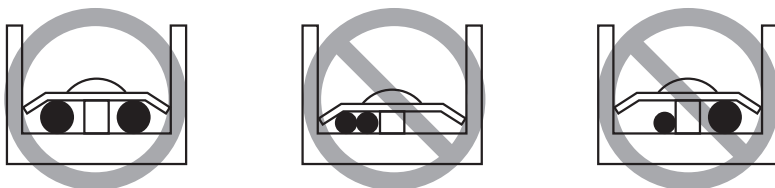

- Για την καλωδίωση, χρησιμοποιήστε το καθορισμένο καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε σταθερά, στη συνέχεια ασφαλίστε για να αποτρέψετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στο κιβώτιο ακροδεκτών.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο χειροκίνητο κατσαβίδι αντί για ηλεκτρικό κατσαβίδι για το σφίξιμο των βιδών των ακροδεκτών. Ένα κατσαβίδι με ένα μικρό κεφάλι θα λυγίσει το κεφάλι και θα καταστήσει αδύνατη τη σύσφιξη.
- Η υπερβολική σύσφιξη των βιδών του ακροδέκτη μπορεί να τις σπάσει.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του ακροδέκτη δεν είναι χαλαρές.

Εκτελέστε τις εργασίες ηλεκτρολογικές καλωδίωσης σύμφωνα με την σύνδεση.

- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Επιλέξτε μια πηγή ρεύματος που να παρέχει το ρεύμα που χρειάζεται η μονάδα.
- Χρησιμοποιήστε έναν αναγνωρισμένο ELCB (Διακόπτης κυκλώματος διαρροής γείωσης) μεταξύ της παροχής ρεύματος και της μονάδας. Πρέπει να εφαρμοστεί συσκευή αποσύνδεσης που θα αποσυνδέει πλήρως όλες τις γραμμές παροχής.
- Μοντέλο διακόπτη κυκλώματος μόνο από τα προτεινόμενα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

*Οι σωλήνες και τα σύρματα θα πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά για την εγκατάσταση του προϊόντος.

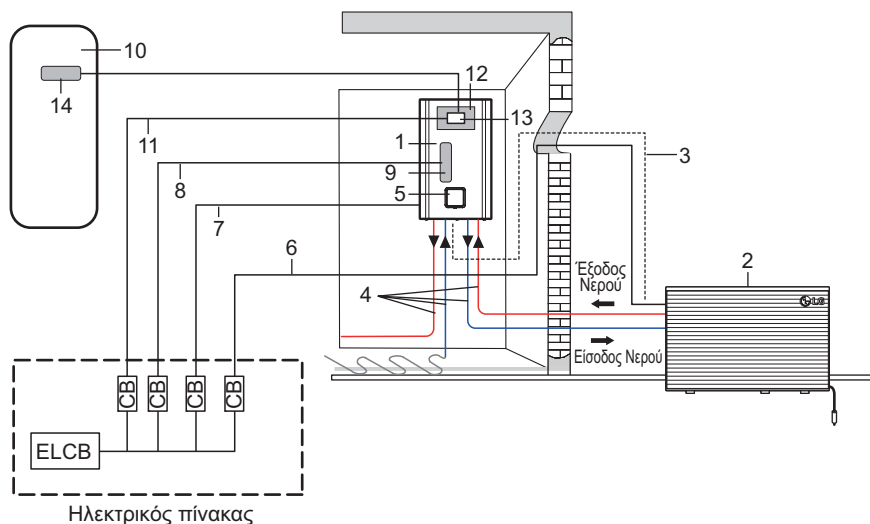

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.

Περιγραφή

Αρ.	Όνομα	Αρ.	Όνομα
1	Υδρομονάδα	9	Εφεδρικός θερμαντήρας*
2	Εξωτερική μονάδα	10	Δοχείο ZNX*
3	Καλώδιο επικοινωνίας	11	Τροφοδοσία ενισχυτικού θερμαντήρα ZNX*
4	Σωλήνες νερού θέρμανσης	12	Κιτ δοχείου ZNX (PHLTA/PHLTC)*
5	Τηλεχειριστήριο	13	Διακόπτης κυκλώματος για ενισχυτικό θερμαντήρα ZNX*
6	Τροφοδοσία εξωτερικής μονάδας	14	Ενισχυτικός θερμαντήρας ZNX*
7	Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας	*προαιρετικά	
8	Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα*		

ELCB : Διακόπτης κυκλώματος διαρροής γείωσης

CB : Διακόπτης κυκλώματος

Προδιαγραφές καλωδίων και διακοπών κυκλώματος

	Όνομα μοντέλου (αγορασής)	Παροχή ρεύματος	Μέγ. ρεύμα	Ασφαλεδιακόπτης κυκλώματος	Καλώδιο τροφοδοσίας (συμπ. γείωσης)	Προδιαγραφές καλωδίου
Τροφοδοσία εξωτερικής μονάδας	HM163HF	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
	HM143HF	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
	HM123HF	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
	HM093HFX	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
	HM161HF	220-240 V 50 Hz	23 A	25 A	2.5 mm ² x 3C	H07RN-F
	HM141HF	220-240 V 50 Hz	23 A	25 A	2.5 mm ² x 3C	H07RN-F
	HM121HF	220-240 V 50 Hz	23 A	25 A	2.5 mm ² x 3C	H07RN-F
	HM091HF	220-240 V 50 Hz	17 A	20 A	2.5 mm ² x 3C	H07RN-F
	HM093HF	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
	HM071HF	220-240 V 50 Hz	17 A	20 A	2.5 mm ² x 3C	H07RN-F
	HM073HF	380-415V 50 Hz	16.1 A	16 A	2.5 mm ² x 5C	H07RN-F
Καλώδιο επικοινωνίας	-	-	-	-	0.75 mm ² x 2C (θωρακισμένο)	H07RN-F
Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας	HN1616HC HN1639HC	220-240 V 50 Hz	0.6 A	10 A	0.75 mm ² x 3C	H07RN-F
Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα (EM)	HN1616HC	220-240 V 50 Hz	26 A	32 A	4 mm ² x 3C	H07RN-F
	HN1639HC	380-415V 50 Hz	13 A	16 A	2.5 mm ² x 4C	
Τροφοδοσία ενισχυτικού θερμαντήρα (EM/ZNX)	PHLTA PHLTC	220-240 V 50 Hz	32A	40A	6 mm ² x 3C	H07RN-F


※ Η συνιστώμενη διάμετρος είναι εφικτή για καλώδια με μήκος έως 20 m. Σε κάθε περίπτωση, η διάμετρος θα πρέπει να επαληθευτεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο βάσει των εθνικών κανόνων και προτύπων.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60245 ή HD 22.4 S4 (Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να παρέχεται με σετ καλωδίων που συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό.)

- Τροφοδοσία εξωτερικής μονάδας

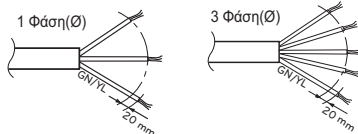


- Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας

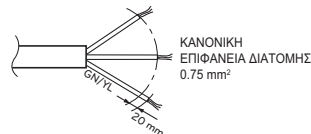

- Καλώδιο επικοινωνίας



- Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα και ενισχυτικού θερμαντήρα (προαιρετικά)

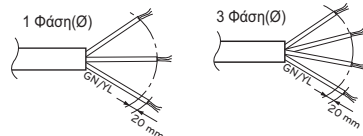


Ηλεκτρικές συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα

[UN36B]

Βήμα 1. Αποσυναρμολογήστε το πλαϊνό πάνελ και το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου από την εξωτερική μονάδα

1 Φάση(Ø), 3 Φάση(Ø)

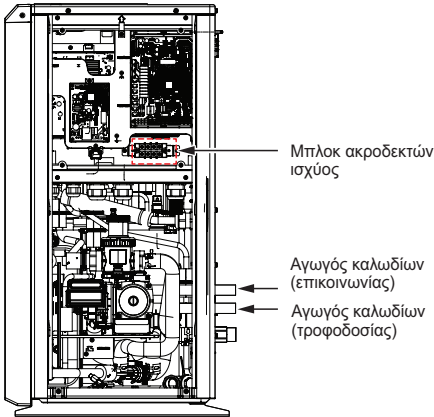


Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον κεντρικό ακροδέκτη τροφοδοσίας

Το καλώδιο γείωσης συνδέεται με τη θήκη του Κιβωτίου ελέγχου εκεί όπου υποδεικνύεται το σύμβολο γείωσης $\perp$.

Βήμα 3. Για να μην μετακινηθεί κατά λάθος το καλώδιο τροφοδοσίας, στερεώστε το με συνδετήρες (ή σφιγκτήρες καλωδίων).

Βήμα 4. Επανατοποθετήστε το πλαϊνό πάνελ και το κάλυμμα στην εξωτερική μονάδα σφίγγοντας τις βίδες.


1 Φάση(Ø)

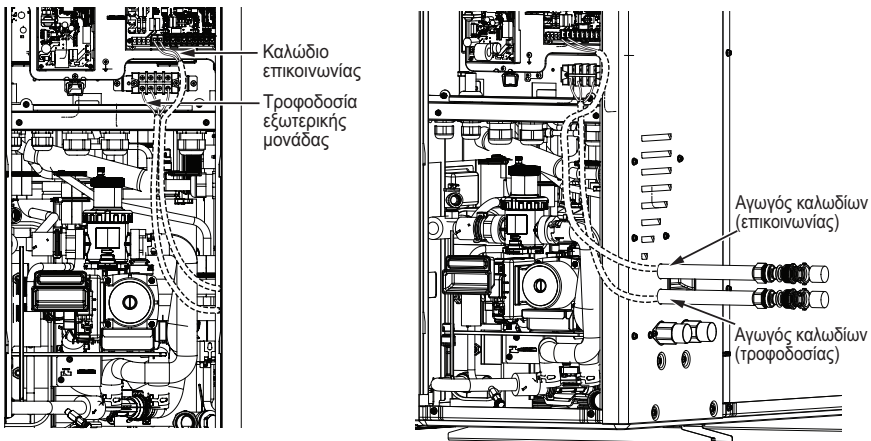

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει το χαλκό σωλήνα
- Φροντίστε να στερεώσετε σταθερά το [σφιγκτήρα καλωδίου] για να διατηρήσετε τη σύνδεση του ακροδέκτη

3 Φάση(Ø)

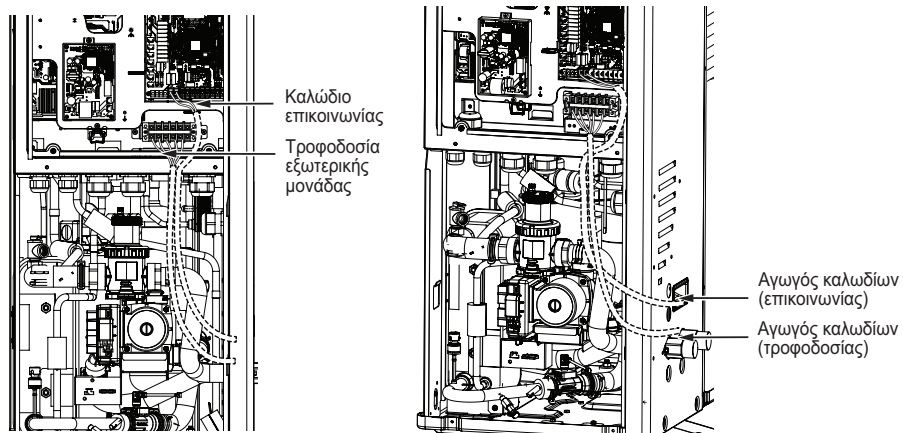


Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει το χαλκό σωλήνα
- Φροντίστε να στερεώσετε σταθερά το [σφιγκτήρα καλωδίου] για να διατηρήσετε τη σύνδεση του ακροδέκτη

[UN60B]

Βήμα 1. Αποσυναρμολογήστε το πλαϊνό πάνελ και το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου από την εξωτερική μονάδα

1 Φάση(Ø), 3 Φάση(Ø)

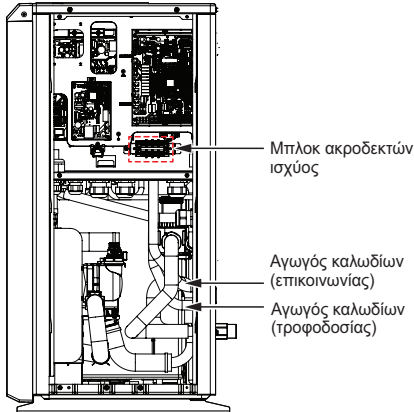



Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον κεντρικό ακροδέκτη τροφοδοσίας

Το καλώδιο γείωσης συνδέεται με τη θήκη του Κιβωτίου ελέγχου εκεί όπου υποδεικνύεται το σύμβολο γείωσης (⏚).


Βήμα 3. Για να μην μετακινηθεί κατά λάθος το καλώδιο τροφοδοσίας, στερεώστε το με συνδετήρες (ή σφιγκτήρες καλωδίων).

Βήμα 4. Επανατοποθετήστε το πλαϊνό πάνελ και το κάλυμμα στην εξωτερική μονάδα σφίγγοντας τις βίδες.

1 Φάση(Ø)

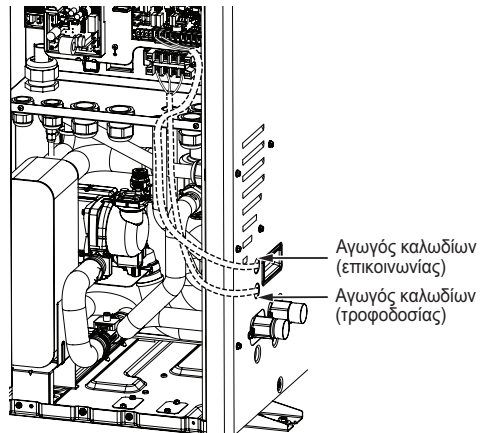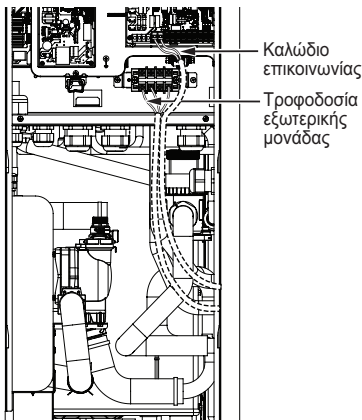


3 Φάση(Ø)

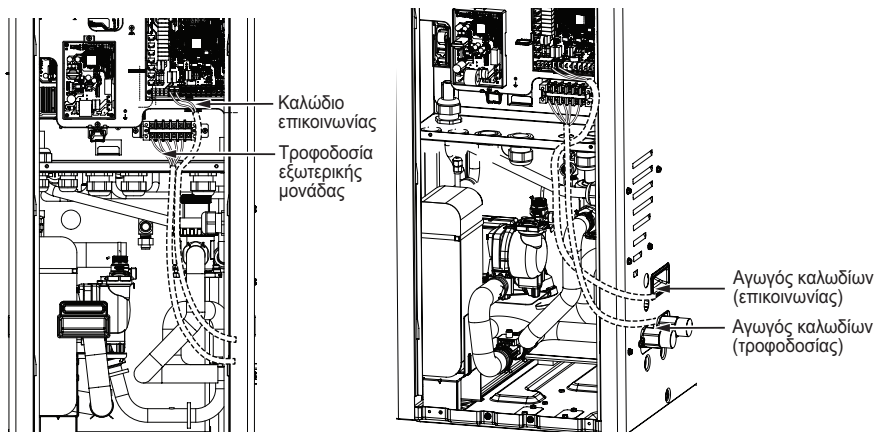

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει το χαλκό σωλήνα
- Φροντίστε να στερεώσετε σταθερά το [σφιγκτήρα καλωδίου] για να διατηρήσετε τη σύνδεση του ακροδέκτη

Ηλεκτρικές συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα

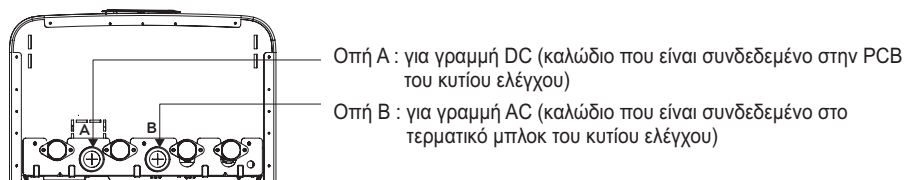


Πληροφορίες μπλοκ ακροδεκτών


Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται κάτω από τις εικόνες είναι ως εξής:

- L, L1, L2: Ζωντανό (230 V AC)
- N: Ουδέτερο (230 V AC)
- BR: Καφέ, WH : Λευκό, BL : Μπλε, BK : Μαύρο

1 Φάση(Ø)

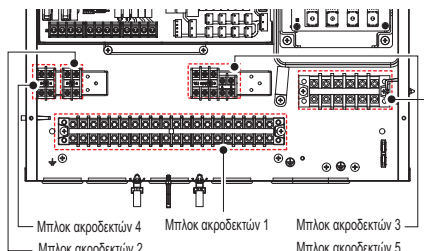

3 Φάση(Ø)

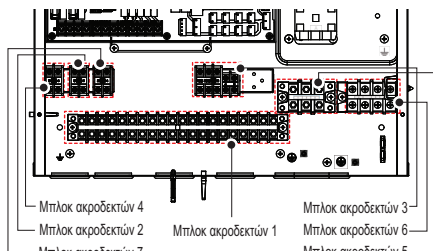

Μπλοκ ακροδεκτών 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	N	L	N	L	N	L	N	L1	L2	N	L	L1	N	L1	L2	N	L	N	
WATER TANK HEATER		WATER PUMP (C)		WATER PUMP (B)		MIX PUMP		MIX VALVE			3WAY VALVE (A)		2WAY VALVE (A)				POWER SUPPLY (10, 220-240 V, 50 Hz)		
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ταχυθερμαντήρα		Ενεργοποίηση αντλίας νερού για ανακυκλοφορία DHW		Ενεργοποιεί την αντλία νερού για το ηλιακό θερμικό σύστημα		Η τροφοδοσία ρεύματος για το 2ο kit κυκλώματος θέρμανσης					Εναλλαγή ροής νερού μεταξύ θέρμανσης χώρου και θέρμανσης δοχείου ZNH		Κλείσιμο άλλων κυκλωμάτων κατά τη λειτουργία ψύξης				Τροφοδοσία για την εσωτερική μονάδα		

Μπλοκ ακροδεκτών 4

28	29
A	B
OUTDOOR UNIT	

Σύνδεση για επικοινωνία

Μπλοκ ακροδεκτών 2

21	22
A	B
3rd PARTY CONTROLLER (5V DC)	

Σύνδεση για ελεγκτή τρίτου μέρους ή Modbus RTU ή μονάδα μέτρησης (5 V DC)

Μπλοκ ακροδεκτών 3

23	24	25	26	27
L	N	L1	L2	L3
THERMOSTAT (Default : 230 V AC)				

Μπλοκ ακροδεκτών 5

1 Φάση(Ø)

1 (L)	2 (N)	3 (L)	4 (N)		⊕
TO ELB FOR DHW TANK E/HEATER		POWER SUPPLY (1 Ø, 220-240 V, 50 Hz)			

Εσωτερική τροφοδοσία με ρεύμα για ισχυτικό θερμαντήρα

Εξωτερική τροφοδοσία με ρεύμα για εφεδρικό θερμαντήρα

3 Φάση(Ø)

R	S	T
POWER SUPPLY (3 Ø, 380-415 V, 50 Hz)		

σύνδεση εξωτερικής ηλεκτρικής παροχής τροφοδοσίας για εφεδρικό


Μπλοκ ακροδεκτών 6

3 Φάση(Ø)


⊕		L	N
POWER SUPPLY EARTH		TO ELB FOR DHW TANK E/HEATER	

σύνδεση εξωτερικής ηλεκτρικής παροχής τροφοδοσίας για εφεδρικό


Εξωτερική τροφοδοσία με ρεύμα για εφεδρικό θερμαντήρα

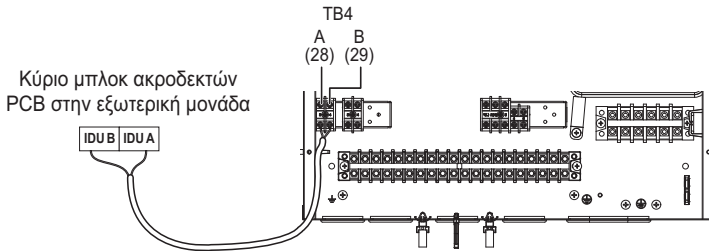1 Φάση(Ø)**Καλώδιο επικοινωνίας****Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας**


Εξωτερική παροχή ρεύματος (η ίδια παροχή ρεύματος για την εσωτερική και εξωτερική μονάδα)

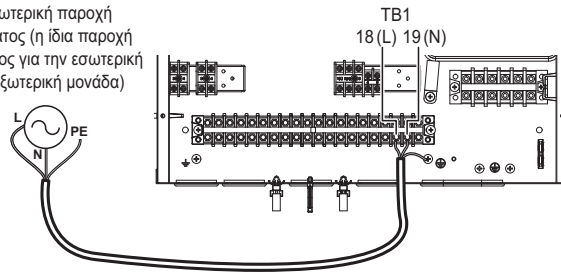**Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα και ενισχυτικού θερμαντήρα (προαιρετικά)**

Εξωτερική παροχή ρεύματος (η ίδια παροχή ρεύματος για την εσωτερική και εξωτερική μονάδα)

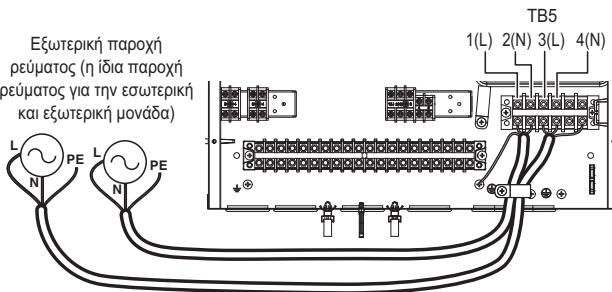
**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Θα πρέπει να διαχωρίσετε την καλωδίωση επικοινωνίας, σε περίπτωση που έχει μεγαλύτερο μήκος από 40 m.

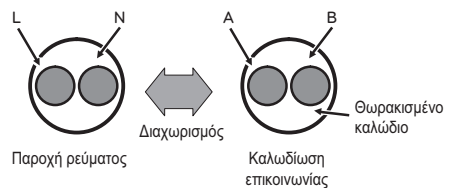


3 Φάση(Ø)


Καλώδιο επικοινωνίας

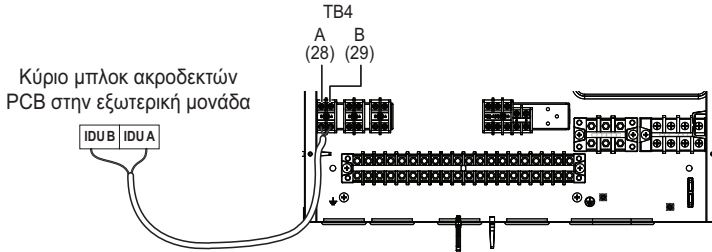

Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας

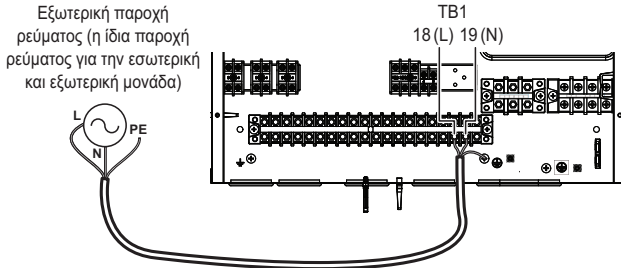


Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα και ενισχυτικού θερμαντήρα (προαιρετικά)

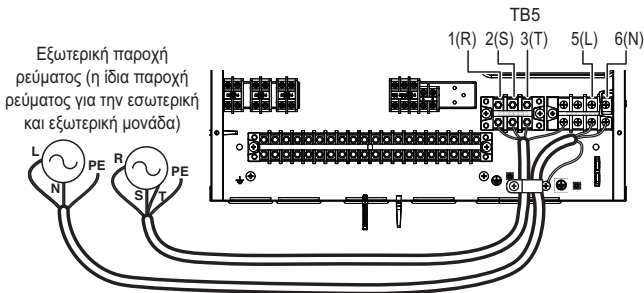

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να διαχωρίσετε την καλωδίωση επικοινωνίας, σε περίπτωση που έχει μεγαλύτερο μήκος από 40 m.

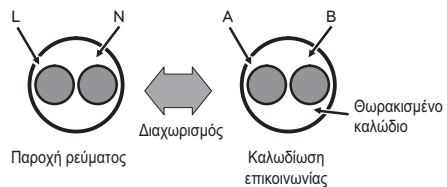

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης και σωλήνωσης νερού προς την εσωτερική μονάδα. Εδώ φαίνονται οι σωληνώσεις νερού, η σύνδεση του κυκλώματος νερού, πληρώσεις νερού & οι μονώσεις σωλήνα για τις διαδικασίες σωλήνωσης νερού.

Για την καλωδίωση, θα υπάρχει η σύνδεση του μπλοκ ακροδεκτών, η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα και η καλωδίωση του ηλεκτρικού θερμαντήρα. Η σύνδεση εξαρτημάτων, όπως της δεξαμενής ζεστού νερού, του θερμοστάτη, των βαλβίδων 2 ή 3ων κατευθύνσεων, κτλ. θα επεξηγηθούν σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Σύνδεση σωληνωσης νερου και κυκλωματος νερου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Γενικοί παράγοντες

Τα ακόλουθα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την σύνδεση του κυκλώματος νερού.

- Θα πρέπει να διασφαλιστεί ο χώρος λειτουργίας.
- Οι σωλήνες νερού και οι συνδέσεις θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό.
- Θα πρέπει να παρέχεται ένας χώρος εγκατάστασης της εξωτερικής αντλίας νερού, εάν η ισχύς της εσωτερικής αντλίας νερού δεν είναι επαρκής για την εγκατάσταση.
- Ποτέ μην συνδέετε το ηλεκτρικό ρεύμα ενώ εκτελείτε τη διαδικασία πλήρωσης νερού.

Ακολουθεί η επεξήγηση των όρων:


- Σωλήνωση νερού: Εγκατάσταση σωλήνων εκεί όπου το νερό ρέει εντός του σωλήνα.
 - Σύνδεση κυκλώματος νερού: Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ του προϊόντος και των σωλήνων νερού ή μεταξύ των σωλήνων. Για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία, υπάρχει η σύνδεση των βαλβίδων ή των γωνιών.
- Όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το διάγραμμα που παρουσιάζεται.

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων νερού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

- Όταν εισάγετε ή τοποθετείτε τους σωλήνες νερού, κλείστε το άκρο του σωλήνα με το καπάκι του για να αποφευχθεί η εισαγωγή σκόνης.
- Όταν κόβετε ή συγκολλάτε τον σωλήνα, πάντα να είστε προσεκτικοί ώστε να μην επηρεαστεί το εσωτερικό τμήμα του σωλήνα. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν ρινίσματα από την συγκόλληση ή γενικά ρινίσματα στο εσωτερικό του σωλήνα.
- Σε περίπτωση απόρριψης νερού μέσω της βαλβίδας ασφαλείας, αποστράγγισης από συμπυκνώματα ή λόγω χιονιού ή βροχής, θα πρέπει να παρέχονται σωλήνες αποστράγγισης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί όταν η εσωτερική πίεση είναι πάνω από 3.0 bar και το νερό στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας θα απορριφθεί από τον σωλήνα αποχέτευσης.
- Σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, η αποστράγγιση του νερού πρέπει να είναι ανθεκτική στον παγετό.

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων νερού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

- Εξαρτήματα σωλήνα (πχ. Γωνία σχήματος-L, εξάρτημα σχήματος-T, μειωτήρας διαμέτρου, κτλ) θα πρέπει να σφικτούν καλά για να αποφευχθεί η διαρροή νερού.
- Στις συνδέσεις θα πρέπει να έχουν ληφθούν προφυλάξεις έναντι της διαρροής εφαρμόζοντας μία ταινία teflon, ένα ελαστικό έδρανο, ένα στεγανωτικό διάλυμα κτλ.
- Για την αποφυγή μηχανικής βλάβης στις συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι.
- Ο σωλήνας αποχέτευσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την σωλήνωση αποχέτευσης.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή στη σύνδεση σωληνώσεων νερού είναι $50 \text{ N} \cdot \text{m}$

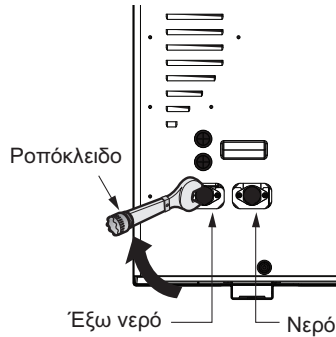

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συμπύκνωση νερού στο δάπεδο

Κατά τη λειτουργία ψύξης με χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τη θερμοκρασία του νερού εξόδου πάνω από 16°C . Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση υγρασίας στο δάπεδο. Αν το δάπεδο βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον, μην ρυθμίσετε τη θερμοκρασία τρεχούμενου νερού κάτω από 18°C .

Συμπύκνωση νερού στο καλοριφέρ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, δεν πρέπει να ρέει κρύο νερό στο καλοριφέρ.

Αν εισέλθει κρύο νερό στο καλοριφέρ, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια του καλοριφέρ.

Χειρισμός αποστράγγισης

Κατά τη λειτουργία της ψύξης, η συμπυκνωμένη υγρασία μπορεί να πέσει στο κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση, προετοιμάστε τη διαδικασία αποστράγγισης (για παράδειγμα, δοχείο που να μπορεί να συγκεντρώσει τα συμπυκνώματα) για την αποφυγή πτώσης νερού.

Θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετο εξάρτημα λεκάνης αποστράγγισης για να αποφευχθεί ο σχηματισμός δρόσου.


Πώς να εγκαταστήσετε καθοδικές σωληνώσεις νερού

Είναι δυνατή η αλλαγή της κατεύθυνσης των σωληνώσεων από το πίσω μέρος του προϊόντος προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο kit σωληνώσεων. Απαιτείται ξεχωριστή αγορά και εγκατάσταση.

[HM071HF UB40 / HM073HF UB40]


[HM091HF UB40 / HM093HF UB40]

1. Αφαιρέστε 2 ήδη υπάρχοντες σωλήνες από καουτσούκ

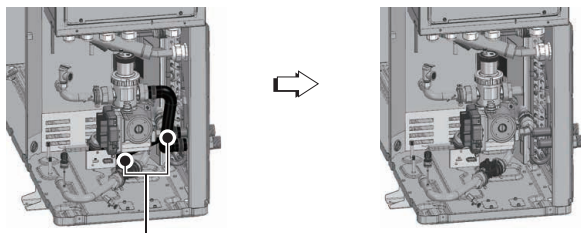


Ήδη υπάρχοντες σωλήνες
από καουτσούκ

2. Αλλάξτε την κατεύθυνση 2 ορειχάλκινων συνδετήρων

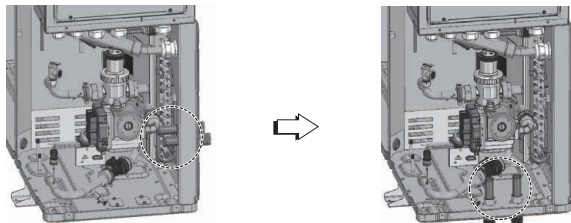

3. Εγκαταστήστε το kit σωλήνων από καουτσούκ που σας παραδόθηκε

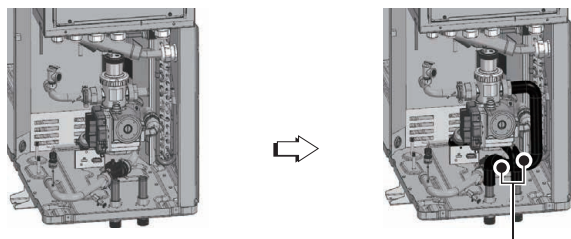

Εξαρτήματα
που παραδόθηκαν

*Απαιτούμενο αξεσουάρ: PHDW36B0

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες που σας παραδόθηκαν για τη στερέωση των σωλήνων από καουτσούκ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, μετακινήστε 2 άγκιστρα από τον δίσκο βάσης στο πίσω πάνελ και βιδώστε τα.

[HM121HF UB60 / HM123HF UB60]
 [HM141HF UB60 / HM143HF UB60]
 [HM161HF UB60 / HM163HF UB60 / HM093HFX UB60]


1. Αφαιρέστε 2 ήδη υπάρχοντες σωλήνες από καουτσούκ

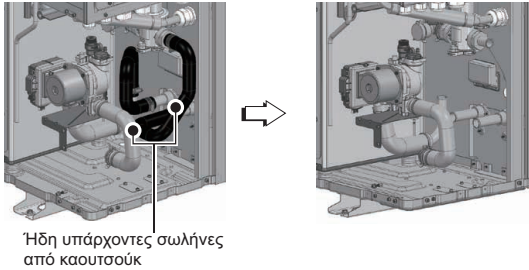

2. Αλλάξτε την κατεύθυνση 2 ορειχάλκινων συνδετήρων

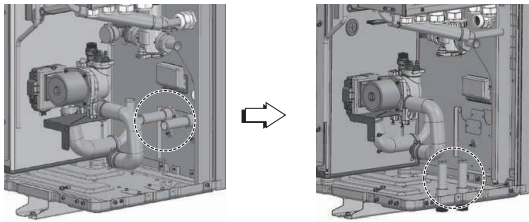

3. Εγκαταστήστε το kit σωλήνων από καουτσούκ που σας παραδόθηκε

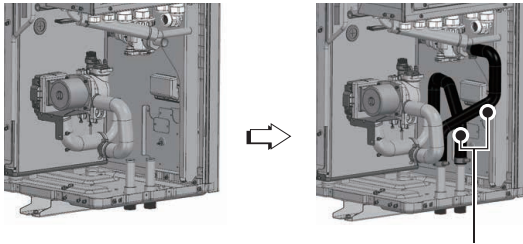

*Απαιτούμενο αξεσουάρ: PHDW60B0

Εξαρτήματα
που παραδόθηκαν

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες που σας παραδόθηκαν για τη στερέωση των σωλήνων από καουτσούκ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, μετακινήστε 2 άγκιστρα από τον δίσκο βάσης στο πίσω πάνελ και βιδώστε τα.

Πλήρωση νερού

Για την πλήρωση νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

Βήμα 1. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες του συστήματος νερού. Το παρεχόμενο νερό θα πρέπει να υπάρχει μόνο εντός της εσωτερικής μονάδας, αλλά επίσης και στο υποδαπέδιο κύκλωμα νερού, στο κύκλωμα δεξαμενής ζεστού νερού, στο κύκλωμα νερού FCU και σε οποιοδήποτε άλλο κύκλωμα νερού ελέγχεται από το προϊόν.

Βήμα 2. Συνδέστε το νερό παροχής στη βαλβίδα αποστράγγισης και τη βαλβίδα πλήρωσης.

Βήμα 3. Εκκίνηση παροχής νερού. Κατά την πλήρωση με νερό, θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι.

- Η τιμής πίεσης της παροχής νερού θα πρέπει να προ-ρυθμιστεί αναλόγως.
- Για την πίεση του νερού παροχής, ο χρόνος μετάβασης από τα 0 bar έως την τιμή της προ-ρύθμισης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 1 λεπτό. Η ξαφνική τροφοδοσία νερού μπορεί να οδηγήσει σε αποστράγγιση μέσω της βαλβίδας ασφαλείας.
- Ανοίξτε πλήρως το καπάκι του εξαεριστήρα για τον καθαρισμό του αέρα. Εάν υπάρχει αέρας στο εσωτερικό του κυκλώματος νερού, τότε μειώνεται η απόδοση, ακούγεται θόρυβος από τον σωλήνα νερού, προκαλείται μηχανική βλάβη στην επιφάνεια της διάταξης του ηλεκτρικού θερμαντήρα.
- Ανοίξτε τον εξαερισμό στον σωλήνα νερού και τον εξαερισμό στην αντλία.

Βήμα 4. Διακόψτε την τροφοδοσία νερού όταν η ένδειξη του μετρητή πίεσης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πίνακα ελέγχου αντιστοιχεί στην τιμή της προ-ρύθμισης. Διακόψτε την τροφοδοσία νερού όταν η ένδειξη πίεσης που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχεί στην τιμή της προ-ρύθμισης.

Βήμα 5. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και πλήρωσης. Έπειτα περιμένετε 20~30 δευτερόλεπτα για να παρατηρήσετε την πίεση του νερού να σταθεροποιείται.

Βήμα 6. Εάν οι παρακάτω συνθήκες είναι ικανοποιητικές, ελέγξτε τη μόνωση του σωλήνα. Διαφορετικά, πηγαίνετε στο βήμα 3.

- Ο μετρητής πίεσης δείχνει την τιμή της προ-ρύθμισης. Σημειώστε ότι μερικές φορές η πίεση μειώνεται μετά από το βήμα 5 λόγω της πλήρωσης του νερού εντός του δοχείου εκτόνωσης.
- Δεν ακούγεται κανένας ήχος καθαρισμού ή πτώσης νερού από τον εξαεριστήρα.

Βήμα 7. Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση με νερό, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αεραγωγοί στο εσωτερικό του κτιρίου είναι καλυμμένοι και ότι δεν είναι πλέον δυνατή η απελευθέρωση αερίων.

Το καπάκι της βαλβίδας αέρα στην αντλία πρέπει επίσης να είναι κλειστό.

Το καπάκι του διαχωριστή αέρα μέσα στην εξωτερική μονάδα πρέπει να παραμένει πάντα ανοιχτό ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να εισέλθει R290 στο κτίριο σε περίπτωση διαρροής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρείτε ανοιχτό τον εξαερισμό στον σωλήνα νερού και διατηρείτε κλειστό τον εξαερισμό στην αντλία. Διαφορετικά, η αντλία μπορεί να παράξει θόρυβο. Κλείστε όλους τους αεραγωγούς μόλις χυθεί νερό από αυτούς.

Μόνωση σωλήνα

Ο σκοπός της μόνωσης του σωλήνα νερού είναι:

- Για την αποφυγή απώλειας θερμότητας στο εξωτερικό περιβάλλον
- Για την αποφυγή παραγωγής υγρασίας στην επιφάνεια του σωλήνα στη λειτουργία ψύξης
- Οι συστάσεις ελάχιστου πάχους μόνωσης διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, αλλά οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν και πρέπει να τηρούνται.
- Εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία ψύξης, ο τύπος μόνωσης πρέπει να είναι κατάλληλος για κρύο νερό και όλες οι ενώσεις πρέπει να σφραγιστούν ερμητικά για να αποφευχθεί η συσσώρευση υγρασίας στη μόνωση από το εσωτερικό.

Μήκος σωλήνωσης νερού (m)	Ελάχιστο πάχος μόνωσης (mm)
<20	20
20~30	30
30~40	40
40~50	50

* $\lambda = 0.04 \text{ W/mk}$ (Θερμική αγωγιμότητα μόνωσης σωλήνων.)

Απόδοση κυκλοφορητή

Η αντλία νερού μας μεταβλητού τύπου, η οποία είναι ικανή να αλλάζει ρυθμό ροής, επομένως ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ταχύτητα αντλίας νερού σε περίπτωση θορύβου από τη ροή του νερού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα να ρυθμίσετε την ταχύτητα στο Μέγιστο.

Πτώση πίεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, εγκαταστήστε επιπλέον αντλία λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια πίεσης και την απόδοση της αντλίας.

Αν ο ρυθμός ροής είναι χαμηλός, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση του προϊόντος.

Για αντλία νερού GRUNDFOS

Χωρητικότητα τα [kW]	Εκτιμώμενος ρυθμός ροής [LPM(m ³ /h)]	Κεφαλή αντλίας [m] (με εκτιμώμενο ρυθμό ροής)	Πτώση πίεσης προϊόντος [m] (Πίνακας εναλλακτικής θερμότητας)	Εξυπηρετική κεφαλή [m]
7	20.1 (1.2)	7.3	0.3	7.0
9*	25.9 (1.6)	6.1	0.4	5.7
9**	25.9 (1.6)	10.0	0.4	9.6
12	34.5 (2.1)	9.8	0.8	9.0
14	40.3 (2.4)	9.3	1.1	8.2
16	46.0 (2.8)	8.3	1.4	6.9

Για αντλία νερού GRUNDFOS


Χωρητικότητα τα [kW]	Εκτιμώμενος ρυθμός ροής [LPM(m ³ /h)]	Κεφαλή αντλίας [m] (με εκτιμώμενο ρυθμό ροής)	Πτώση πίεσης προϊόντος [m] (Πίνακας εναλλακτικής θερμότητας)	Εξυπηρετική κεφαλή [m]
7	20.1 (1.2)	10.7	0.3	10.4
9	25.9 (1.6)	10.3	0.4	9.9
12	34.5 (2.1)	9.7	0.8	8.9
14	40.3 (2.4)	9.1	1.1	8.0
16	46.0 (2.8)	8.5	1.4	7.1

*: UB40


** : UB60

Καμπύλη απόδοσης


Για αντλία νερού GRUNDFOS : UPM3K GEO 20 – 75 CHBL

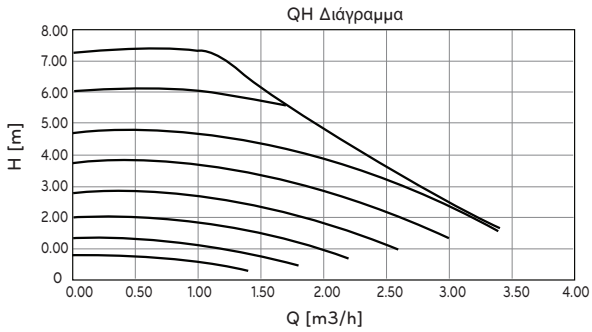

Για αντλία νερού GRUNDFOS : UPML GEO 20 – 105 CHBL

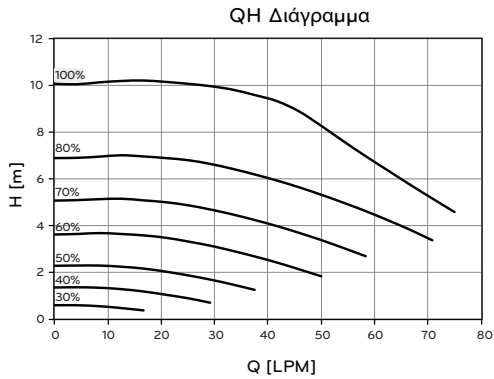

Για αντλία νερού GRUNDFOS : ODM-061P

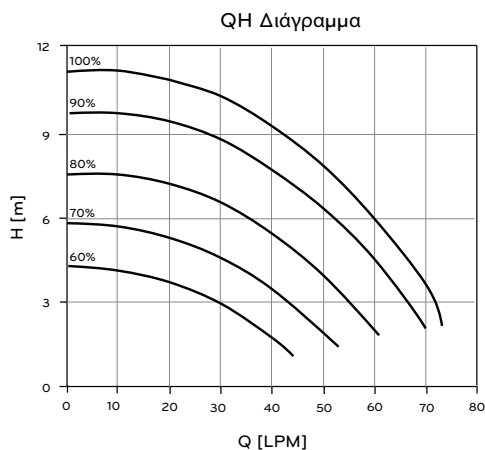

Δοκιμή απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO 9906 με πίεση 2,0 bar και θερμοκρασία υγρού 20 °C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η πτώση πίεσης είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να καλύψει η αντλία, ο ρυθμός ροής θα μειωθεί και θα προκύψει σφάλμα χαμηλής ροής (CH14).

Ποιότητα νερού

Η ποιότητα του νερού πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ. Λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του νερού μπορούν να αναζητηθούν στην Οδηγία 98/83/ΕΚ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν το προϊόν εγκαθίσταται σε προϋπάρχον κύκλωμα νερού, είναι σημαντικό να καθαρίσετε τους υδραυλικούς σωλήνες για την απομάκρυνση ιλύος και αλάτων.
- Είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση φίλτρου ιλύος στο κύκλωμα του νερού, για την αποτροπή υποβάθμισης της απόδοσης.
- Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει την κατεργασία με χημικά για την αποφυγή σκουριάς.
- Συνιστάται ιδιαίτερος να εγκαταστήσετε πρόσθετο φίλτρο στο κύκλωμα του νερού θέρμανσης. Ειδικά για την απομάκρυνση των μεταλλικών σωματιδίων από τις σωληνώσεις θέρμανσης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μαγνητικό ή κυκλωνικό φίλτρο, το οποίο να μπορεί να απομακρύνει μικρά σωματίδια. Τα μικρά σωματίδια ενδέχεται να καταστρέψουν τη μονάδα και ΔΕΝ απομακρύνονται με το συννηθισμένο φίλτρο του συστήματος της αντλίας θερμότητας.

Προστασία κατά του παγετού με αντιψυκτικό

Σε περιοχές της χώρας όπου οι θερμοκρασίες νερού εισόδου πέφτουν κάτω από τους 0 °C, οι σωλήνες νερού πρέπει να προστατεύονται με χρήση εγκεκριμένου αντιψυκτικού διαλύματος. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή της AWHP σχετικά με τα εγκεκριμένα στην περιοχή σας διαλύματα. Υπολογίστε τον κατά προσέγγιση όγκο του νερού στο σύστημα. (Εκτός από τη μονάδα AWHP.) Προσθέστε έξι λίτρα στον συνολικό όγκο ώστε να υπάρχει περιθώριο για το νερό που περιέχεται μέσα στη μονάδα AWHP.

Τύπος αντιψυκτικού	Αναλογία ανάμιξης αντιψυκτικού					
	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C
Αιθυλενογλυκόλη	0 %	12 %	20 %	30 %	-	-
Προπυλενογλυκόλη	0 %	17 %	25 %	33 %	-	-
Μεθανόλη	0 %	6 %	12 %	16 %	24 %	30 %

Εάν βλέπετε τη λειτουργία προστασίας από πάγωμα, αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη DIP και εισαγάγετε τη θερμοκρασική κατάσταση στη λειτουργία εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου. Ανατρέξτε στο «CONFIGURATION (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) > DIP Switch Setting (Ρύθμιση διακόπτη DIP) > DIP Switch Information (Πληροφορίες διακόπτη DIP) > Option Switch 3 (Επιλογή Διακόπτη 3)» και «INSTALLER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) > Anti-freezing Temperature (Θερμοκρασία κατά του παγετού)».

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα από τα παραπάνω αντιψυκτικά.
- Όταν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό, μπορεί να προκληθεί πτώση πίεσης και υποβάθμιση της απόδοσης.
- Όταν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό, μπορεί να προκληθεί διάβρωση. Παρακαλούμε προσθέστε αναστολέα διάβρωσης.
- Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τη συγκέντρωση του αντιψυκτικού, ώστε να διατηρείτε σταθερή τη συγκέντρωση.
- Όταν χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό (για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία), προσέχετε να μην έρθετε σε επαφή με το αντιψυκτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη χρήση αντιψυκτικών.

Προστασία κατά του παγετού μέσω αντιψυκτικής βαλβίδας


Σχετικά με την αντιψυκτική βαλβίδα

Πρόκειται για μία βαλβίδα για την αποτροπή σχηματισμού παγετού τον χειμώνα. Όταν δεν προστίθεται αντιψυκτικό στο νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιψυκτικές βαλβίδες σε όλα τα κατώτερα σημεία της σωλήνωσης της εγκατάστασης για την άντληση του νερού από το σύστημα πριν προλάβει να παγώσει.

Για να εγκαταστήσετε την αντιψυκτική βαλβίδα

Για την προστασία της σωλήνωσης εγκατάστασης κατά του παγετού, εγκαταστήστε τα παρακάτω μέρη:

Αντιψυκτική βαλβίδα

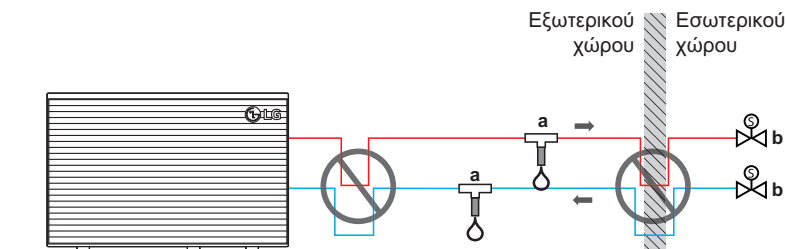

※ Μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.


a Αντιψυκτική βαλβίδα (προαιρετική - διατίθεται επιτόπου)

b Κανονικά κλειστές βαλβίδες (συνιστάται - τοπική προμήθεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
	Προστασία για την σωλήνωση εγκατάστασης. Οι αντιψυκτικές βαλβίδες πρέπει να εγκαθίστανται: • κατακόρυφα ώστε να επιτρέπεται η σωστή ροή του νερού χωρίς εμπόδια. • σε όλα τα χαμηλότερα σημεία της σωλήνωσης εγκατάστασης. • στο πιο ψυχρό σημείο και μακριά από πηγές θερμότητας.
	Η μόνωση του νερού στο εσωτερικό του περιβλήματος όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Κανονικά κλειστές βαλβίδες (που βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο κοντά στα σημεία εισόδου/εξόδου της σωλήνωσης) μπορεί να αποτρέπουν την άντληση όλου του νερού από την σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας όταν οι αντιψυκτικές βαλβίδες είναι ανοιχτές. • Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος: Οι κανονικά κλειστές βαλβίδες κλείνουν και μονώνουν το νερό μέσα στο περίβλημα. Εάν οι αντιψυκτικές βαλβίδες ανοίξουν, αποστραγγίζεται μόνον το νερό έξω από το περίβλημα. • Υπό άλλες συνθήκες (παράδειγμα: όταν υπάρχει αστοχία στην αντλία): Οι κανονικά κλειστές βαλβίδες παραμένουν ανοιχτές. Εάν οι αντιψυκτικές βαλβίδες ανοίξουν, αποστραγγίζεται και το νερό έξω από το περίβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην κάνετε συνδέσεις με παγίδες. Εάν το σχήμα του σωλήνα σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αποτελέσματα παγίδας, κάποιο μέρος του σωλήνα δεν θα είναι σε θέση να κάνει άντληση και η προστασία κατά του παγετού δεν θα είναι πλέον εγγυημένη.
- Αφήστε τουλάχιστον 15cm διάκενο από το έδαφος ώστε να μην επιτρέπεται στον πάγο να φράξει την έξοδο του νερού.
- Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ των αντιψυκτικών βαλβίδων.
- Για να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα, η βαλβίδα δεν πρέπει να έχει στοιχεία μόνωσης.
- Όταν εγκαθίστανται αντιψυκτικές βαλβίδες, ΜΗΝ επιλέγετε σημείο ρύθμισης για ελάχιστη ψύξη χαμηλότερο των 7 °C. Εάν είναι χαμηλότερο, οι αντιψυκτικές βαλβίδες μπορεί να ανοίξουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης.
- Όταν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, η αντιψυκτική βαλβίδα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και το άμεσο ηλιακό φως.

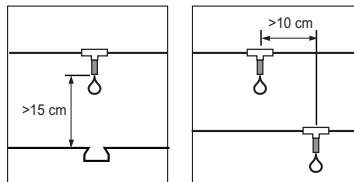


Στάθμη Νερού και Πίεση Δεξαμενής Διαστολής

Περιλαμβάνεται εσωτερικό δοχείο διαστολής που είναι χωρητικότητας 8 λίτρων με προπίεση 1 bar. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με το γράφημα όγκου-πίεσης, ο συνολικός όγκος νερού 230 λίτρων υποστηρίζεται ως προεπιλογή. Σε περίπτωση αλλαγής της ολικής ποσότητας νερού λόγω των συνθηκών εγκατάστασης, η προ-πίεση πρέπει να ρυθμιστεί για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

Εάν	Ελάχιστος όγκος νερού
Το σύστημα διαθέτει εφεδρικό θερμαντήρα	20 L
Το σύστημα ΔΕΝ διαθέτει εφεδρικό θερμαντήρα	80 L

* ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο εσωτερικός όγκος νερού της εξωτερικής μονάδας

- Η προ-πίεση ρυθμίζεται από τη συνολική ποσότητα νερού. Εάν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στην υψηλότερη θέση του κυκλώματος νερού, δεν απαιτείται ρύθμιση.
- Για να ρυθμίσετε την προ-πίεση, χρησιμοποιήστε αέριο αζώτου από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης.

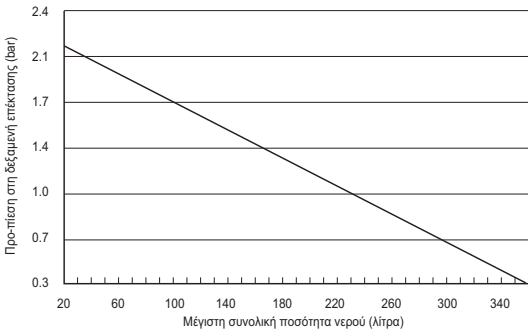

Η ρύθμιση της προ-πίεσης της δεξαμενής διαστολής είναι η ακόλουθη :

- Βήμα 1.** Ανατρέξτε στον πίνακα "Όγκος-Ύψος".
Εάν η σκηνή εγκατάστασης ανήκει στην Περίπτωση Α, μεταβείτε στο Βήμα 2.
Διαφορετικά, εάν πρόκειται για Περίπτωση Β, μην κάνετε τίποτα. (δεν απαιτείται προσαρμογή πριν από την πίεση.)
Διαφορετικά, εάν πρόκειται για Περίπτωση C, μεταβείτε στο βήμα 3.
- Βήμα 2.** Ρυθμίστε την προ-πίεση ακολουθώντας την εξίσωση.
 $\text{Προ-πίεση [bar]} = (0.1 \times H + 0.3) \text{ [bar]}$
όπου H : είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του υψηλότερου σωλήνα νερού
0.3: ελάχιστη πίεση νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος
- Βήμα 3.** Ο όγκος της δεξαμενής διαστολής είναι μικρότερος από τη σκηνή εγκατάστασης.
Παρακαλώ, τοποθετήστε επιπλέον δεξαμενή διαστολής στο εξωτερικό κύκλωμα νερού.

Πίνακας όγκου-ύψους

	$V < 230$ λίτρα	$V \geq 230$ λίτρα
$H < 7 \text{ m}$	Περίπτωση Β	Περίπτωση Α
$H \geq 7 \text{ m}$	Περίπτωση Α	Περίπτωση C

H : διαφορά μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του υψηλότερου αγωγού νερού.
V : συνολικός όγκος νερού της σκηνής εγκατάστασης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με διάφορα αξεσουάρ για να επεκτείνει τη λειτουργικότητά του και να γίνει πιο εύχρηστο. Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι προδιαγραφές σχετικά με τα υποστηριζόμενα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών και ο τρόπος σύνδεσής με αυτό το προϊόν.

Σημειώνεται ότι αυτό το κεφάλαιο καταπίνεται μόνο με εξαρτήματα άλλων προμηθευτών. Για εξαρτήματα που υποστηρίζονται από την LG Electronics ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης αυτών των εξαρτημάτων.

Υποστηριζόμενα Εξαρτήματα Απο Την LG Electronics

Τεμάχιο	Σκοπός	Μοντέλο
Κιτ θερμαντήρα ZNX	Λειτουργεί με τη δεξαμενή DHW	PHLTA : 1Ø PHLTC : 3Ø
Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας	Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του αέρα	PQRSTA0
Απλή ξηρή επαφή	Για τη λήψη on & off εξωτερικού σήματος	PDRYCB000
Ξηρή επαφή θερμοστάτη	Ξηρή επαφή για τον θερμοστάτη	PDRYCB320
Κιτ ηλιόθερμου	Για τη λειτουργία με το σύστημα ηλιακής θέρμανσης	PHLLA
Δοχείο ZNX (μόνο πηνίο)	Για παραγωγή και αποθήκευση καυτού νερού	OSHW-200F : 200 L, Μονό πηνίο θέρμανσης, 1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας OSHW-300F : 300 L, Μονό πηνίο θέρμανσης, 1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας OSHW-500F : 500 L, Μονό πηνίο θέρμανσης, 1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας
Δοχείο ZNX (διπλό πηνίο)	Για παραγωγή και αποθήκευση καυτού νερού	OSHW-300F : 300 L, Διπλό πηνίο θέρμανσης, 1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας
Θερμίστορ για δοχείο νερού (δοχείο αδράνειας, δοχείο ZNX)	Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ζεστού νερού στο δοχείο ZNX	PHRSTA0
Δίσκος αποστράγγισης EM	Για αποτροπή σταξίματος νερού αποστράγγισης	PHDPB
Διασύνδεση μετρητή*	Για τη μέτρηση της παραγωγής / της κατανάλωσης ενέργειας	PENKTH000

* Μόνο μία συσκευή μπορεί να συνδεθεί κάθε φορά.

Τεμάχιο	Σκοπός	Μοντέλο
Επιτοίχια τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα εξωτερικού χώρου	Για τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας με ακριβέστερη εξωτερική θερμοκρασία Ο βασικός αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας βρίσκεται στο πίσω μέρος της ODU. Επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας.	PHATSO
Πύλη Cloud	Για να χρησιμοποιήσετε beacon cloud	PWFMDB200
Μόντεμ Wi-Fi	Για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη λειτουργία του συστήματος από το smartphone	PWFMDD200
Καλώδιο επέκτασης Wi-Fi	Για σύνδεση με το Wi-Fi modem στο καλώδιο USB	PWYREW000
Θερμίστορ για το 2ο κύκλωμα	Για κλείδωμα με τη λειτουργία 2ου κυκλώματος και έλεγχο της θερμοκρασίας του κυκλώματος ανάμειξης ή για κλείδωμα με εφεδρικό ηλεκτρικό θερμαντήρα τρίτου κατασκευαστή και έλεγχο της θερμοκρασίας εξόδου του.	PRSTAT5K10
Καλώδιο προέκτασης	Για επέκταση του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου κατά 10 m.	PZCWRC1
Πλάκα κάλυψης	Για να επανατοποθετηθεί το τηλεχειριστήριο από την εσωτερική μονάδα	PDC-HK10
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Για τον χειρισμό της μονάδας με 2 τηλεχειριστήρια	PREMTW101
Σύρμα 2-Απομακρυσμένου χειρισμού	Το σύρμα για 2 τηλεχ	PZCWRC2
3-οδη βαλβίδα	Για την εκτροπή της ροής του νερού μεταξύ θέρμανσης χώρου και θέρμανσης ZNX	OSHA-3 V
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης	Για την ανάμιξη ζεστού νερού με κρύο νερό προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή, ασφαλή θερμοκρασία εξόδου ντους και μπάνιου.	OSHA-MV OSHA-MV1

* Μόνο μία συσκευή μπορεί να συνδεθεί κάθε φορά.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εγκαταστήστε το δοχείο αποστράγγισης κατά την ψύξη.
- Αν δεν τον εγκαταστήσετε, μπορεί να σχηματιστεί νερό.
- Ανατρέξτε σε ξεχωριστό εγχειρίδιο εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση του δοχείου αποστράγγισης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Τεμάχιο	Σκοπός	Προδιαγραφές
Σύστημα ηλιακής ακτινοβολίας θερμότητας	Για την παραγωγή συμπληρωματικής ενέργειας θέρμανσης της δεξαμενής νερού.	• Ηλιακός συλλέκτης • Ηλιακή αντλία • Ηλιακός θερμικός αισθητήρας: PT1000
Θερμοστάτης	Για έλεγχο με βάση τη θερμοκρασία του αέρα δωματίου	Τύπος Μόνο-Θέρμανση (230 V AC) Τύπος Θέρμανσης / ψύξης (230 V AC με διακόπτη επιλογής λειτουργίας)
Mix Kit	Για να χρησιμοποιήσετε το 2ο κύκλωμα	• Αναμεικτική βαλβίδα • Αντλία ανάμειξης
Boiler τρίτου μέρους	Για να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό λέβητα.	
Χειριστήριο 3ου κατασκευαστή*	Για σύνδεση με εξωτερικό χειριστήριο χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο Modbus	Modbus RTU, 9600 bps, Stopbit 1, καμία ιστιμία
βαλβίδα 3 κατευθύνσεων και ενεργοποιητής	(Α) : Για τον έλεγχο της ροής νερού για θέρμανση ζεστού νερού ή για ενδοδαπέδια θέρμανση / Για τον έλεγχο της ροής νερού κατά την εγκατάσταση του λέβητα τρίτου μέρους. (Β) : Για τον έλεγχο της λειτουργίας κλειστό/ανοικτό του κυκλώματος του ηλιοθερμού.	3 φασικός, SPDT (Απλός πόλος, διπλή επαφή) τύπος, 230 V AC
βαλβίδα 2 κατευθύνσεων και ενεργοποιητής	Για τον αποκλεισμό του πηνίου υποδαπέδιας θέρμανσης από το νερό ψύξης	2 φασικός, NO (Φυσιολογικό άνοιγμα) ή NC(Φυσιολογικό κλείσιμο) τύπος, 230 V AC
Εξωτερικός κυκλοφορητής	Για τον έλεγχο της ροής νερού στο πίσω μέρος του δοχείου αδράνειας	
Έξυπνο δίκτυο (SG)	Για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας, ανάλογα με το σήμα εισόδου από τον πάροχο	2 x 230VAC
3rd Party ESS*	Για να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας	Modbus RTU
Αντιψυκτική βαλβίδα	Για προστασία της πλάκας εναλλάκτη κατά του παγετού	
Αντλία Ανακυκλοφορίας DHW	Για τον έλεγχο της ροής νερού της αντλίας ανακυκλοφορίας DHW	

* Μόνο μία συσκευή μπορεί να συνδεθεί κάθε φορά.

Πριν από την Εγκατάσταση

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω πριν από την εγκατάσταση

- Η κύρια τροφοδοσία πρέπει είναι απενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση παρελκόμενων.
- Τα εξαρτήματα που προέρχονται από τους τρίτους θα πρέπει να πληρούν τις υποστηριζόμενες προδιαγραφές.
- Για την εγκατάσταση θα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία.
- Μην κάνετε ποτέ την εγκατάσταση με βρεγμένα χέρια.

Θερμοστάτης

Ο θερμοστάτης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του προϊόντος μέσω της θερμοκρασίας αέρα. Όταν υπάρχει συνδεδεμένος θερμοστάτης στο προϊόν, η λειτουργία του προϊόντος ελέγχεται από τον θερμοστάτη.


Συνθήκες εγκατάστασης

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- USE 220-240 V~ Θερμοστάτης
- Κάποιοι θερμοστάτες ηλεκτρομηχανολογικού τύπου διαθέτουν εσωτερική χρονοκαυστήρηση για την προστασία του συμπιεστή. Σε αυτή την περίπτωση, η εναλλαγή τρόπου λειτουργίας μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμένει ο χρήστης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του θερμοστάτη, αν η μονάδα δεν αποκρίνεται γρήγορα.
- Η ρύθμιση του θερμοκρασιακού εύρους στον θερμοστάτη μπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη της μονάδας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης ή ψύξης θα πρέπει να επιλέγεται εντός του θερμοκρασιακού εύρους ρύθμισης της μονάδας.
- Συνιστάται ιδιαιτέρως ο θερμοστάτης να τοποθετείται στον χώρο όπου κυρίως εφαρμόζεται η θέρμανση.

Για τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες θέσεις:

- Η απόσταση από το δάπεδο πρέπει να είναι περίπου 1.5 m.
- Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο ο οποίος κρύβεται όταν ανοίγει η πόρτα.
- Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο που επηρεάζεται από εξωτερική θερμότητα. (όπως πάνω από καλοριφέρ ή ανοιχτό παράθυρο)

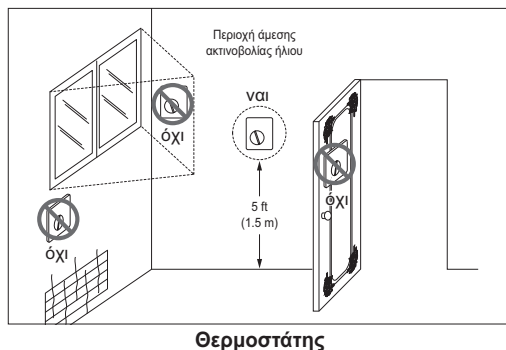

Γενικές Πληροφορίες

Η Αντλία θερμότητας υποστηρίζει τους παρακάτω θερμοστάτες.

Τύπος	Ρεύμα	Τρόπος λειτουργίας	Υποστηρίζεται
Μηχανικό (1)	230 V~	Μόνο θέρμανση (3)	Ναι
		Θέρμανση / Ψύξη (4)	
		Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW (5)	
Ηλεκτρικό (2)	230 V~	Μόνο θέρμανση (3)	Ναι
		Θέρμανση / Ψύξη (4)	
		Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW (5)	

- (1) Δεν υπάρχει ηλεκτρικό κύκλωμα στον θερμοστάτη και δεν απαιτείται παροχή ρεύματος προς τον θερμοστάτη.
- (2) Στον θερμοστάτη περιλαμβάνονται ηλεκτρικά κυκλώματα όπως, οθόνη, LED, βομβητής κ.λπ. και απαιτείται παροχή ρεύματος προς τον θερμοστάτη.
- (3) Ο θερμοστάτης παράγει τα σήματα «Ενεργοποίηση θέρμανσης» ή «Απενεργοποίηση θέρμανσης», ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του χρήστη.
- (4) Ο θερμοστάτης παράγει τόσο τα σήματα «Ενεργοποίηση θέρμανσης» ή «Απενεργοποίηση θέρμανσης» όσο και τα σήματα «Ενεργοποίηση ψύξης» ή «Απενεργοποίηση ψύξης», σύμφωνα με τις επιθυμητές θερμοκρασίες θέρμανσης και ψύξης του χρήστη.
- (5) Ο θερμοστάτης παράγει σήμα «Θέρμανση Ενεργή ή Θέρμανση Ανενεργή», «Ψύξη Ενεργή ή Ψύξη Ανενεργή», «Θέρμανση DHW Ενεργή ή Θέρμανση DHW Ανενεργή» σύμφωνα με τη θερμοκρασία στόχου θέρμανσης, ψύξης και θέρμανσης DHW του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιλογή θερμοστάτη σε θέρμανση/ψύξη

- Ο θερμοστάτης θέρμανσης/ψύξης πρέπει να διαθέτει το χαρακτηριστικό «Επιλογή τρόπου λειτουργίας» ώστε να διαχωρίζονται οι τρόποι λειτουργίας.
- Ο θερμοστάτης θέρμανσης / ψύξης πρέπει να έχει τη δυνατότητα χωριστής ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρμανσης και της επιθυμητής θερμοκρασίας ψύξης.
- Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, η μονάδα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά.
- Ο θερμοστάτης θέρμανσης / ψύξης πρέπει να στέλνει σήμα για θέρμανση ή ψύξη αμέσως μόλις ικανοποιηθεί η θερμοκρασιακή συνθήκη. Δεν επιτρέπεται χρονοκαθυστέρηση στην αποστολή του σήματος θέρμανσης ή ψύξης.

Πώς να συνδέσετε τον θερμοστάτη Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW


Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 3.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας και ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

Βήμα 2. Προσδιορίστε τις προδιαγραφές ρεύματος του θερμοστάτη. Αν είναι 220~ 240 V~, πηγαίνετε στο βήμα 3.

Βήμα 3. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

TB 1

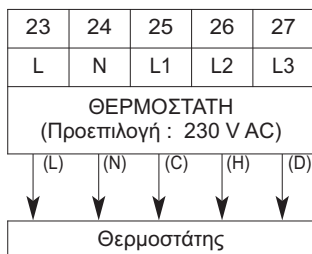

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμοστάτη

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον θερμοστάτη

(C): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB

(H): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB

(D) : Σήμα Θέρμανσης DHW από τον θερμοστάτη στο PCB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θερμοστάτης μηχανικού τύπου

Μη συνδέετε το καλώδιο (N), καθώς ο θερμοστάτης μηχανικού τύπου δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία.

Τα καλώδια (L) και (N) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη λειτουργία του θερμοστάτη ηλεκτρικού τύπου. Ποτέ μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία όπως βαλβίδες, μονάδες fan coil κ.λπ. Σε περίπτωση τέτοιας σύνδεσης, η κεντρική PCB (θερμαντήρας) μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημι

Τελικός έλεγχος

Ρύθμιση διακόπτη DIP:

Θέστε το διακόπτη DIP Αριθ. 8 σε 'ON'. Σε διαφορετική περίπτωση, η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον θερμοστάτη.

Τηλεχειριστήριο:

- Το κείμενο «Θερμοστάτης» εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
- Είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού και απαγορεύεται η χρήση των άλλων πλήκτρων.
- Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών με τη χρήση των πλήκτρων.
- Το προϊόν λειτουργεί με βάση τις συνθήκες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του θερμοστάτη και το τηλεχειριστήριο.

Συνθήκη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης θερμοστάτη		Προϊόν
Θερμοστάτης	Τηλεχειριστήριο	
Ανενεργή Θέρμανση	Ανενεργή Θέρμανση	Ανενεργή Θέρμανση
Ανενεργή Θέρμανση	Ενεργή Θέρμανση	Ανενεργή Θέρμανση
Ενεργή Θέρμανση	Ανενεργή Θέρμανση	Ανενεργή Θέρμανση
Ενεργή Θέρμανση	Ενεργή Θέρμανση	Ενεργή Θέρμανση

2ο κύκλωμα

Το 2ο κύκλωμα είναι μια λειτουργία που μπορεί να ελέγχει χωριστά την Κύκλωμα 1 που απαιτεί υψηλή θερμοκρασία και τη Κύκλωμα 2 που απαιτεί μεσαία θερμοκρασία, οπότε θα πρέπει να ετοιμάσετε χωριστό Kit ανάμειξης. Το kit ανάμειξης πρέπει να εγκατασταθεί στη Κύκλωμα 2.

[Οδηγός εγκατάστασης κυκλώματος ανάμειξης θέρμανσης]

Κύκλωμα 2 Κύκλωμα 1	Ενδοδαπέδια (35 °C)	Θερμοπομποί (FCU, 45 °C)	Σώμα καλοριφέρ (45 °C)	Καλοριφέρ (55 °C)
Ενδοδαπέδια (35 °C)	x	x	x	x
Θερμοπομποί (FCU, 45 °C)	o	x	x	x
Καλοριφέρ (45 °C)	o	o	x	x
Καλοριφέρ (55 °C)	o	o	o	x

[Οδηγός εγκατάστασης κυκλώματος ανάμειξης ψύξης]

Κύκλωμα 2 Κύκλωμα 1	Ενδοδαπέδια (18 °C)	Θερμοπομποί (FCU, 5 °C)
Ενδοδαπέδια (18 °C)	x	x
Θερμοπομποί (FCU, 5 °C)	o	x

※ Τα κυκλώματα θέρμανσης που δεν είναι σχεδιασμένα για μεταφορά νερού ψύξης πρέπει να φράσσονται από τη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κύκλωμα 1 = Άμεσο κύκλωμα: Η ζώνη όπου η θερμοκρασία νερού είναι η υψηλότερη κατά τη διάρκεια της θέρμανσης

Κύκλωμα 2 = Κύκλωμα ανάμειξης : Η άλλη ζώνη

Πώς να καλωδιώσετε το κιτ ανάμειξης

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ~ 3.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω

TB 1

7	8	9	10	11
L	N	L1	L2	N1
Αντλία ανάμειξης		Αναμεικτική βαλβίδα		
(L)	(N)	(L1)	(L2)	(N1)
↓		↓		
Αντλία ανάμειξης		Αναμεικτική βαλβίδα		

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον κυκλοφορητή ανάμειξης.

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον κυκλοφορητή ανάμειξης.


(L1): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά κλειστή) από την PCB προς τη βαλβίδα ανάμειξης.

(L2): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά ανοιχτή) από την PCB προς τη βαλβίδα ανάμειξης.

(N1): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τη βαλβίδα ανάμειξης.

*Κλειστή = ΔΕΝ γίνεται ανάμειξη.

Βήμα 3. Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο 'CN_MIX_OUT' (καφέ) του κύριου τυπωμένου κυκλώματος όπως φαίνεται παρακάτω. Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στον σωλήνα εξόδου της αντλίας νερού του κιτ ανάμειξης όπως φαίνεται παρακάτω.

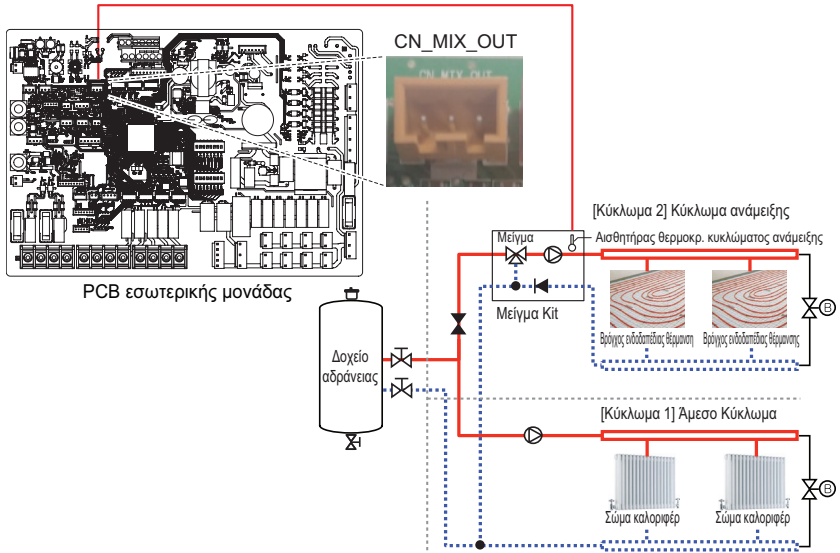

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θέση της εξωτερικής αντλίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τον τεχνικό εγκατάστασης.
- Προδιαγραφές αισθητήρα θερμοκρασίας:
Αξεσουάρ LG PRSTAT5K10 στους 25 °C: 5 kΩ
Ελάχιστη περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -30 °C ~ 100 °C

[Θερμίστορ για το Κύκλωμα ανάμειξης]

Αισθητήρα



Κάτοχος αισθητήρα



Συνδετήρας αισθητήρα

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες βήμα 1 ~ βήμα 4.

Βήμα 1. Τοποθετήστε τη φίσα αισθητήρα στον σωλήνα εξόδου της αντλίας νερού του κιτ ανάμειξης. (Η συγκόλληση πρέπει να πραγματοποιηθεί για να συνδέσετε το βύσμα του αισθητήρα στον σωλήνα.)

Βήμα 2. Ελέγξτε εάν η ισχύς της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 3. Στερεώστε τη φίσσα του αισθητήρα στην υποδοχή αισθητήρα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Βήμα 4. Τοποθετήστε πλήρως την πλεξούδα στο PCB (CN_MIX_OUT) και στερεώστε τον θερμικό αισθητήρα στον συνδετήρα σωλήνα όπως φαίνεται παρακάτω.



Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σύνδεση Βοηθητικού μπόιλερ.

Το μπόιλερ τρίτων μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μη αυτόματα μέσω τηλεχειριστηρίου ή αυτόματα μόνο του μέσω της σύγκρισης της εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας. Είναι δυνατή μόνο η δίτιμη-εναλλακτική λειτουργία.

Όσο το μπόιλερ είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να λειτουργεί με τα δικά του χειριστήρια.


Μέθοδος καλωδίωσης λέβητα τρίτου μέρους

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα (TB_BOILER).

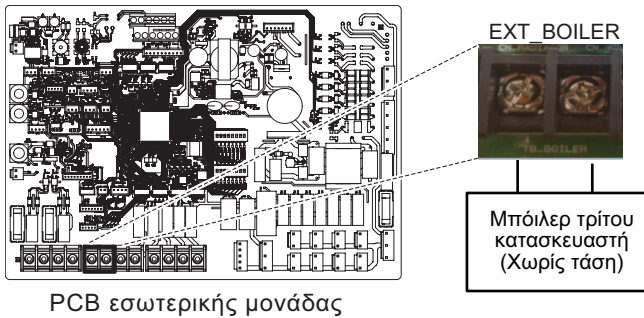

Χειριστήριο 3ου κατασκευαστή

Το προϊόν μπορεί επίσης να συνδεθεί με ελεγκτή τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας το Modbus RTU. Διάφορα σημεία δεδομένων και επιλογές ρυθμίσεων διατίθενται μέσω του πρωτοκόλλου Modbus. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Τρόπος εγκατάστασης χειριστηρίου 3ου κατασκευαστή


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.


Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (λευκή) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (θύρα CN_MODBUS).

Βήμα 4. Συνδέστε το χειριστήριο 3ου κατασκευαστή στην κλέμα 2(21/22).

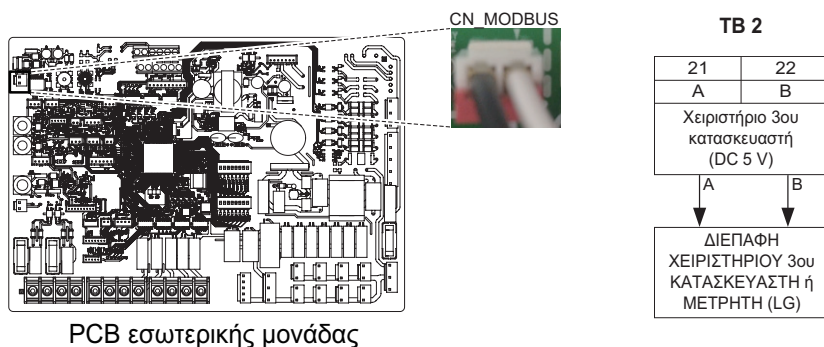

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η θύρα CN_MODBUS χρησιμοποιείται για διασύνδεση με τη μονάδα μέτρησης της LG, δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα ελεγκτής τρίτου κατασκευαστή.

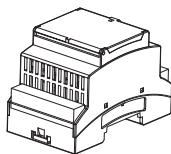[Εξαρτήματα διεπαφής μετρητή]

Σώμα διεπαφής μετρητή


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.


Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (λευκή) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (θύρα CN_MODBUS).

Βήμα 4. Συνδέστε τον εξωτερικό κυκλοφορητή με την κλέμα 2(21/22).

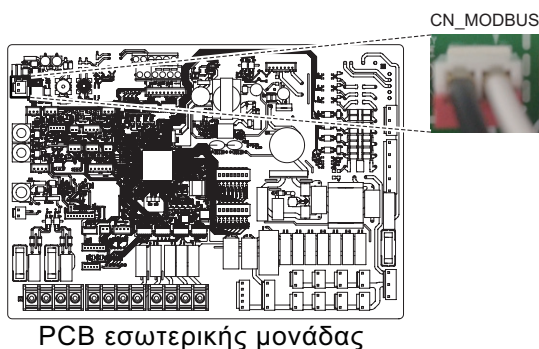

PCB εσωτερικής μονάδας

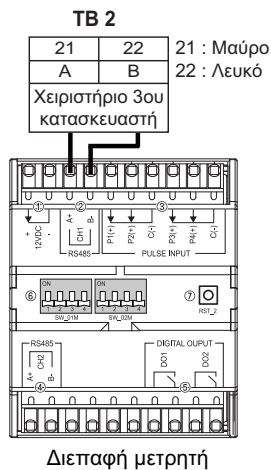**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Εάν η θύρα CN_MODBUS χρησιμοποιείται για διασύνδεση με ελεγκτή τρίτου μέρους, δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα η μονάδα μέτρησης.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του PENKTH000 για περισσότερες πληροφορίες.

Κεντρικό χειριστήριο

Το προϊόν μπορεί να επικοινωνεί με το κεντρικό χειριστήριο και να γίνεται από εκεί ο χειρισμός του. Ο χειρισμός των ακόλουθων λειτουργιών είναι δυνατός από το κεντρικό χειριστήριο σε κατάσταση σύνδεσης (Λειτουργία / Παύση, Θερμοκρασία ζεστού νερού, Πλήρες κλείδωμα κ.λπ.)

Τρόπος εγκατάστασης Κεντρικού χειριστ

Για να χρησιμοποιήσετε το Κεντρικό χειριστήριο, πρέπει να διαμορφώσετε ένα περιβάλλον για αμοιβαία επικοινωνία ανάμεσα στο κεντρικό χειριστήριο και αυτό το προϊόν και να καταχωρίσετε τις αντίστοιχες συσκευές μέσω των λειτουργιών του κεντρικού χειριστηρίου.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Κεντρικό χειριστήριο, πρέπει να εγκατασταθεί με την ακόλουθη σειρά βημάτων.

- Βήμα 1.** Επιθεώρηση περιβάλλοντος εγκατάστασης και ορισμός διευθύνσεων συσκευών
Πριν την τοποθέτηση του κεντρικού χειριστηρίου, ελέγξτε το δίκτυο για τυχόν συσκευές διεπαφής και εκχωρήστε μη επικαλυπτόμενες διευθύνσεις προς τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Βήμα 2.** Συνδέσεις
Συνδέστε το PI485 και το κεντρικό χειριστήριο μέσω του καλωδίου RS-485.
- Βήμα 3.** Προσπέλαση και Καταχώρηση συσκευής
Συνδεθείτε στο κεντρικό χειριστήριο και δηλώστε τη συσκευή με την καθορισμένη διεύθυνση. Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό / τεχνικό για την εγκατάσταση του κεντρικού χειριστηρίου. Εάν έχετε απορίες για την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της LG ή το LG Electronics.


Δεξαμενή ζεστού νερού

Για τη δημιουργία κυκλώματος ZNX, απαιτείται βαλβίδα 3 κατευθύνσεων και αισθητήρας ZNX (PHRSTA0) ή κιτ ZNX (PHLTA/PHLTC).

Συνθήκες εγκατάστασης

Εγκατάσταση του δοχείου DHW ακολουθώντας τα ζητήματα :

- Το δοχείο DHW θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια.
- Η ποιότητα του νερού πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/EK.
- Καθώς η δεξαμενή αυτή είναι για νερό χρήσης (έμμεση εναλλαγή θερμότητας), μη χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό νερού όπως η αιθυλενογλυκόλη.
- Συνιστάται ιδιαίτερα να ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου DHW μετά την εγκατάσταση. Εξασφαλίζει την παραγωγή καθαρού ζεστού νερού.
- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή νερού και αποστράγγιση νερού κοντά στο δοχείο ZNX για εύκολη πρόσβαση και συντήρηση.
- Ορίστε την μέγιστη τιμή στη συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας του δοχείου DHW.

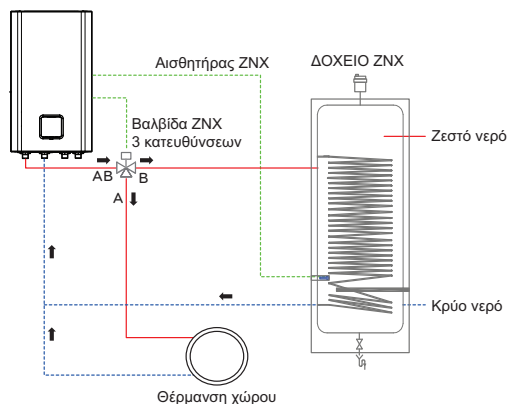

※ Για λεπτομερή σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατασκευαστή του δοχείου ZNX.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σχήμα δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές ασφαλείας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα σχήματα Hydronic που παρέχονται από το τοπικό γραφείο της LG.

Γενικές Πληροφορίες

Η **THERMAV** υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες τριόδου.

Τύπος	Ρεύμα	Τρόπος λειτουργίας	Υποστηρίζεται
SPDT ¹⁾ 3-καλώδιων	230 V AC	Επιλογή Ροής Α ²⁾ μεταξύ Ροής Α και Ροής Β	Ναι
		Επιλογή Ροής Β ³⁾ μεταξύ Ροής Α και Ροής Β	Ναι

1) SPDT = ενός πόλου δύο θέσεων. Τα τρία καλώδια αποτελούνται από την Τάση 1 (για επιλογή της Ροής Α), Τάση 2 (για επιλογή της ροής Β) και ουδέτερο (και για τα δύο).


2) «Ροή Α» σημαίνει ροή νερού από τη μονάδα στο κύκλωμα θέρμανσης χώρου.

3) «Ροή Β» σημαίνει ροή νερού από την εσωτερική μονάδα προς DHW δεξαμενή.

Εγκατάσταση αντλίας ανακυκλοφορίας

Μια αντλία ανακύκλωσης ZNX μπορεί να συνδεθεί για μεγαλύτερη άνεση, καθώς το ζεστό νερό θα είναι άμεσα διαθέσιμο όταν ανοίγετε τη βρύση.

- Για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, απαιτείται εξωτερικός προγραμματιστής χρόνου που θα προσδιορίζει πότε πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται η αντλία ανακύκλωσης.
- Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της αντλίας πρέπει να προηγείται της ζήτησης DHW.

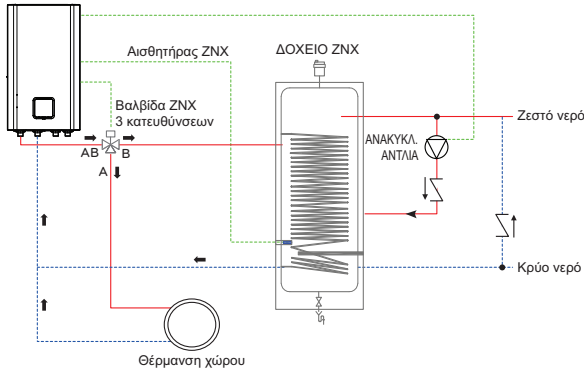

※ Το σκηνικό εγκατάστασης Εισόδου Νερού / Εξόδου Νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σχήμα δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές ασφαλείας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα σχήματα Hydronic που παρέχονται από το τοπικό γραφείο της LG.

Τρόπος καλωδίωσης της αντλίας ανακυκλοφορίας

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες βήμα 1 ~ βήμα 4.


Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (Ιώδης) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (CN_PUMP_A15).


Βήμα 4. Συνδέστε την αντλία ανακυκλοφορίας DHW με την κλέμα 1(3/4).

PCB εσωτερικής μονάδας

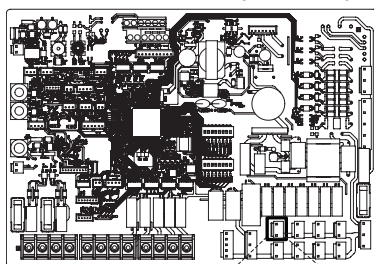

CN_PUMP_A15

TB 1

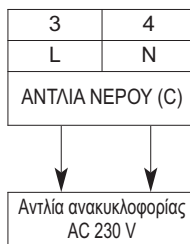**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**


Κατά τη σύνδεση μιας αντλίας 1,05 A ή μεγαλύτερης, η έξοδος της θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραμμή σήματος.

Δοχείο δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης

Αυτό το εξάρτημα (PHLTA/PHLTC) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενισχυτικού θερμαντήρα ZNX. Το kit αποτελείται από γείωση, διακόπτη κυκλώματος και εσωτερικά καλώδια. Περιλαμβάνει επίσης το θερμίστορ ZNX.

Τρόπος εγκατάστασης του kit δοχείου ZNX


[Εξαρτήματα kit δοχείου ζεστού νερού χρήσης]



PHLTA / PHLTC



Αισθητήρας



Πλεξούδα καλωδίων

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ζεστού νερού του δοχείου ZNX. Εάν ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός ή δεν χρειάζεστε ενισχυτικό θερμαντήρα, μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά τα εξαρτήματα. (Όνομα μοντέλου: PHRSTA0)

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες βήμα 1 ~ βήμα 6.

Βήμα 1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα δοχείου ZNX στο 'CN_TH4' (Κόκκινο) της κύριας πλακέτας PCB, όπως φαίνεται παρακάτω.

Βήμα 2. Εισαγάγετε τον ανιχνευτή του αισθητήρα στην υποδοχή αισθητήρα του δοχείου ZNX.


Βήμα 3. Τοποθετήστε το kit ZNX στον παρεχόμενο χώρο στο εσωτερικό της υδρομονάδας (Εικ. 2)

Βήμα 4. Συνδέστε τον λευκό συνδετήρα στο CN_TANK_HEATER στην κύρια PCB. (Εικ. 1/3)

Βήμα 5. Συνδέστε τον Μαγνητικό διακόπτη με το TB1. (Εικ. 2/3)

Βήμα 6. Συνδέστε τον Διακόπτη κυκλώματος με το TB5 ή TB6 (Εικ. 2/3)

PCB εσωτερικής μονάδας

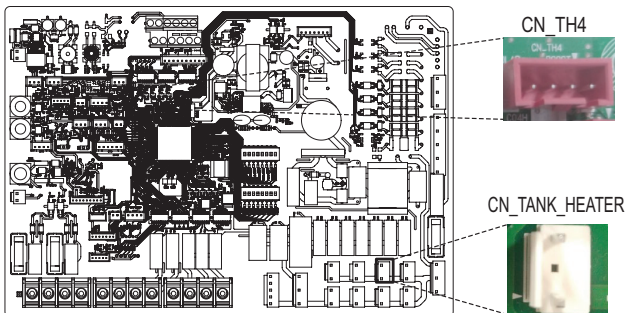

[σχ. 1.]

Πώς να καλωδιώσετε τον ενισχυτικό θερμαντήρα ZNX

Εάν χρησιμοποιείται δοχείο LG [OSHW-x00F(D)], περιλαμβάνεται ενισχυτικός θερμαντήρας στο δοχείο.

Βήμα 1. Ανοίξετε το κάλυμμα στο πλάι του δοχείου.

Βήμα 2. Βρείτε το μπλοκ ακροδεκτών και συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται παρακάτω. Τα καλώδια είναι αντικείμενο που παρέχεται επιτόπου.

(L): Ζωντανό σήμα από την αντλία θερμότητας προς τον ενισχυτικό θερμαντήρα.

(N): Ουδέτερο σήμα από την αντλία θερμότητας προς τον ενισχυτικό θερμαντήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Προδιαγραφές καλωδίων

- Η εγκάρσια διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι 6 mm².



Ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοστάτη

- Για διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη στη μέγιστη τιμή.

HN1616HC NK0

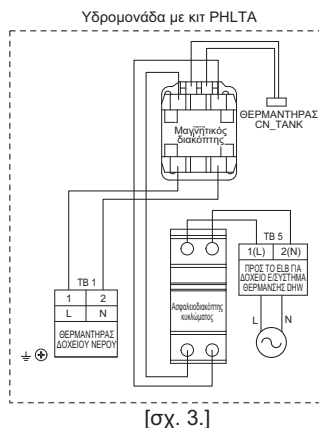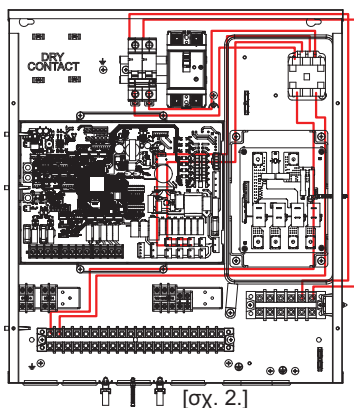

HN1639HC NK0

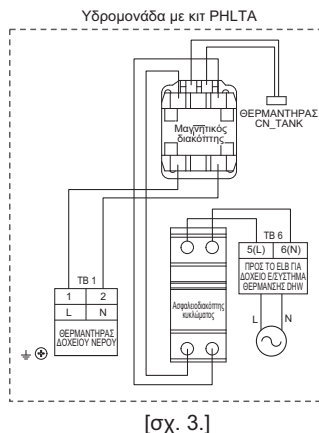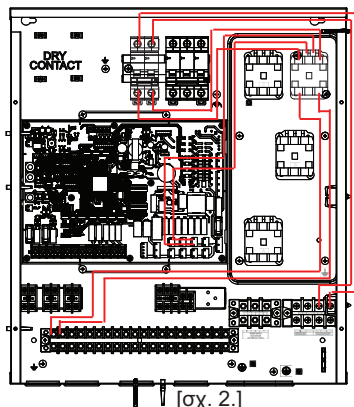

Ηλιοθερμο


Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας επί τόπου το κιτ ηλιοθερμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του ζεστού νερού μέσω συστήματος ηλιοθερμου. Ο τελικός χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει το παρελκόμενο ηλιακού θερμικού κιτ (PHLLA) που παρέχεται από την LG.

Τρόπος εγκατάστασης του κιτ ηλιοθερμου

[Εξαρτήματα του κιτ ηλιοθερμου]




Κάτοχος αισθητήρα



Μούφα σωληνώσεων



Αισθητήρας ηλιοθερμου



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα PT1000 τρίτου κατασκευαστή στην έξοδο του Ηλιοθερμικού συλλέκτη. Σύνδεσμος σωλήνα και θήκη αισθητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι απαραίτητο. Συνδέστε το καλώδιο αισθητήρα στη θύρα CN_SOLAR.

Βήμα 4. Εγκαταστήστε τους αισθητήρες δοχείου που παρέχονται με το κιτ στο επάνω μέρος (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ) και στο κάτω μέρος (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) και τοποθετήστε τον σύνδεσμο στη θύρα CN_TH4 του PCB της EM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν μονός αισθητήρας ZNX είναι ήδη συνδεδεμένος στη θύρα CN_TH4, αποσυνδέστε τον πριν συνδέσετε τον διπλό αισθητήρα.



μοντέλο.

Ποιμάγετε τον αισθητήρα μέχρι να δεθεί το καλώδιο όπως φαίνεται παρακάτω.



Εγκατάσταση αισθητήρα

Τοποθετήστε τον αισθητήρα στην υποδοχή αισθητήρα και σφίξτε τον σφιχτά.

Αισθητήρας θερμοκρασίας δοχείου αδράνειας

Αν ένα μεγάλο δοχείο αδράνειας είναι συνδεδεμένο παράλληλα στον κυκλοφορητή θερμότητας, μπορεί να συνδεθεί χωριστός αισθητήρας στον συνδετήρα της PCB TB_SENSOR/BUFFER. Αυτός μπορεί να ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο πάνω μέρος του δοχείου ή στον σωλήνα εξόδου του. Συνεπώς, γίνεται σύγκριση της επιθυμητής θερμοκρασίας-στόχου του νερού (όπως ορίζεται από τον χρήστη ή καθορίζεται από την εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες λειτουργία) με τη θερμοκρασία του δοχείου αδράνειας.

Πώς να καλωδιώσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας του δοχείου αδράνειας


[Εξαρτήματα αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου αδράνειας]



Αισθητήρας δοχείου
αδράνειας



Ιμάντας σύνδεσης



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.


Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Εισαγάγετε τον ιμάντα σύνδεσης στην PCB (TB_SENSOR / BUFFER) όπως παρακάτω.

Βήμα 4. Συνδέστε τον αισθητήρα δοχείου αδράνειας και τον ιμάντα σύνδεσης.

Βήμα 5. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα του δοχείου αδράνειας στο πάνω μέρος του δοχείου ή στον σωλήνα εξόδου του.

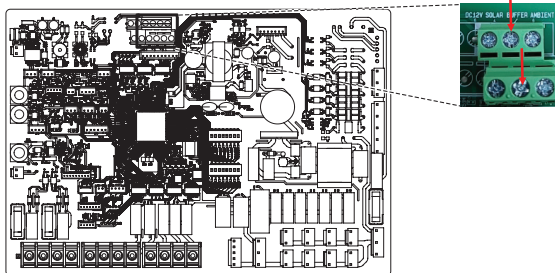

PCB εσωτερικής μονάδας

Ξηρή επαφή

Η ξηρή επαφή είναι μια λύση για τον αυτόματο χειρισμό του συστήματος θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού, προς όφελος του χρήστη. Με απλά λόγια, είναι ένας διακόπτης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας, αφού λάβει το σήμα από εξωτερικές πηγές.

Τρόπος εγκατάστασης ξηρής επαφής

[Μέρη της ξηρής επαφής]



Κύριο σώμα της ξηρής επαφής Καλώδιο (για τη σύνδεση με την ΕΣΜ)


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε καλά το καλώδιο στην πλακέτα της μονάδας (CN_CC).

Βήμα 4. Κατόπιν, στερεώστε καλά τη δέσμη καλωδίων στην πλακέτα της ξηρής επαφής (CN_INDOOR), όπως απεικονίζεται παρακάτω.

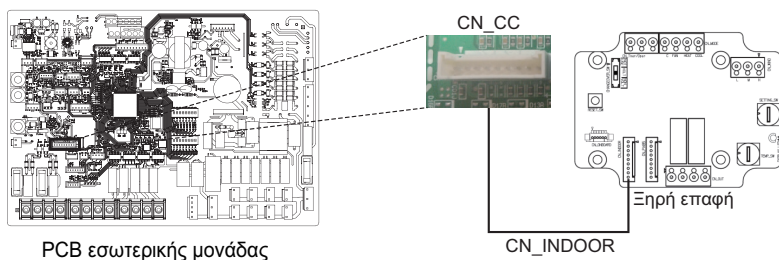

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της Ξηρής Επαφής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται για τη Ξηρή Επαφή.
- Για περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την ξηρή επαφή, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία ξηρής επαφής / CN_CC / CN_EXT" στις ρυθμίσεις του εγκαταστάτη

Εξωτερικό χειριστήριο - Ρύθμιση προγραμματιζόμενης ψηφιακής εισόδου

Εάν θέλετε να ελέγξετε ανάλογα με την εξωτερική ψηφιακή είσοδο (ON / OFF), συνδέστε το καλώδιο στο εσωτερικό PCB (CN_EXT).


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το εξωτερικό χειριστήριο στην πλακέτα (CN_EXT).


Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο και το εξάρτημα επιτόπιας εγκατάστασης.

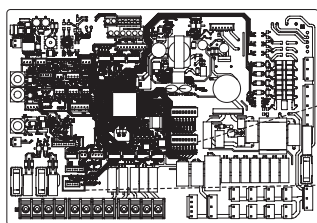

PCB εσωτερικής μονάδας



CN_EXT

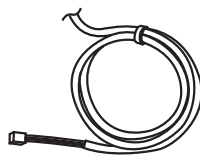

Καλώδιο προσαρμογέα

*Εξάρτημα που παραδόθηκε

Παράδειγμα εγκατάστασης #1

Εσωτερική μονάδα



• SW: μονοπολικός διακόπτης

- Επιλέξτε εξάρτημα με επαφές για εξαιρετικά μικρά αμπεράζ
- Στο σημείο επαφής χρησιμοποιείται DC 5 V – 12 V
- Το διακοπτικό φορτίο είναι περίπου 0.5 – 1 mA

• Καλώδιο ελέγχου

- Μέγεθος καλωδίου: 22 έως 26 AWG
- Μην προεκτείνετε το καλώδιο για περισσότερο από 10 μέτρα

Παράδειγμα εγκατάστασης #2

Εσωτερική μονάδα



• X: ηλεκτρονόμος (σημείο επαφής, σταθερά DC 0.5 – 1 mA)

• SW : Διακόπτης απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

• Καλώδιο ελέγχου (εσωτερική μονάδα προς κύκλωμα ηλεκτρονίου)

- Μέγεθος καλωδίου: 22 έως 26 AWG
- Μην προεκτείνετε το καλώδιο για περισσότερο από 10 μέτρα


Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας

Ο απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο χρήστης να μετρά τη θερμοκρασία.

Συνθήκες εγκατάστασης

Ο ρόλος και ο περιορισμός κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του θερμοστάτη.

- Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα θα πρέπει να είναι μικρότερη από 15 μέτρα λόγω του μήκους του καλωδίου σύνδεσης του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα.

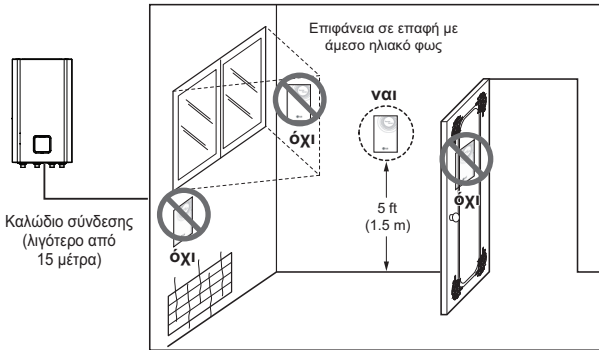

Απομακρυσμένος Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιλέξτε χώρο στον οποίο μπορεί να μετρηθεί η μέση θερμοκρασία ώστε να λειτουργεί η μονάδα.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται από συσκευές ψύξης/θέρμανσης.
- Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται από ανεμιστήρα ψύξης.
- Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται αν ανοίξει η πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του αισθητήρα τηλεχειρισμού θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται για τον αισθητήρα θερμοκρασίας τηλεχειρισμού.
- Για περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τον Απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις τεχνικού εγκατάστασης (Διαμόρφωση/Επιλογή συσκευών δωματίου).

Τρόπος εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας


[Εξαρτήματα απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας]



Καλώδιο



Βίδες (για τη στερέωση του απομακρυσμένου αισθητήρα)



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.

Βήμα 1. Αποφασίστε για τη θέση όπου θα τοποθετήσετε τον απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Κατόπιν, καθορίστε τη θέση και το ύψος των βιδών στερέωσης του σχ. 1 (απόσταση ανάμεσα στις βίδες: 60 mm)

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 3. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.


Βήμα 4. Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην PCB (CN_ROOM1) και στερεώστε τον αισθητήρα σταθερά. (Εικ. 2)

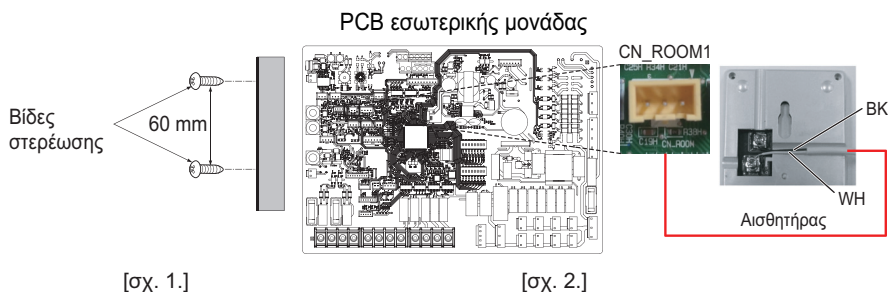

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν χρησιμοποιείται απομακρυσμένος αισθητήρας αέρα για τον έλεγχο του κυκλώματος ανάμειξης, χρησιμοποιήστε τη θύρα CN_ROOM2.
Η πολικότητα δεν έχει σημασία εάν πρέπει να επεκτείνετε το καλώδιο.

Βήμα 5. Στερεώστε τον απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας με τις βίδες με τη σειρά που δείχνουν τα βέλη.

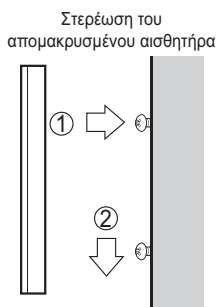

Κυκλοφορητής ηλιόθερμου

Για την ενεργοποίηση της ροής του νερού όταν τοποθετείται σύστημα ηλιόθερμου ενδέχεται να απαιτείται κυκλοφορητής ηλιόθερμου.

Τρόπος καλωδίωσης της ηλιακής αντλίας


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (μαύρη) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (θύρα CN_PUMP_A4).

Βήμα 4. Συνδέστε τον εξωτερικό κυκλοφορητή στην κλέμα 1(5/6).

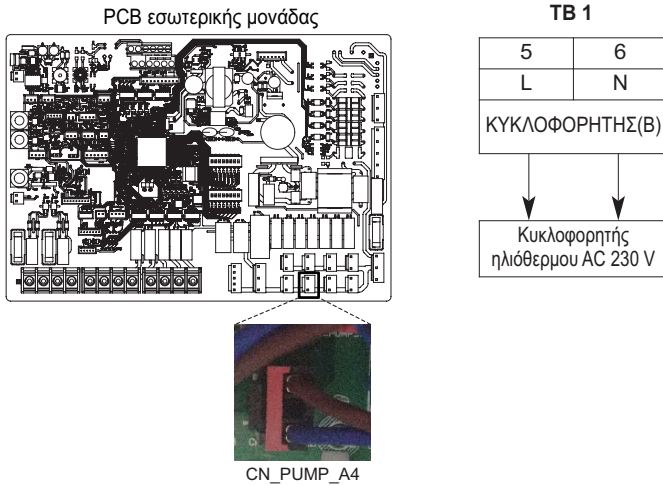

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη σύνδεση μιας αντλίας 1,05 A ή μεγαλύτερης, η έξοδος της θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραμμή σήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αντλία τύπου PWM δεν υποστηρίζεται από αυτό τον ελεγκτή.

Εξωτερικός κυκλοφορητής

Η εξωτερική αντλία (τρίτου κατασκευαστή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η εσωτερική αντλία δεν μπορεί να υπερβεί τις απώλειες πίεσης του συστήματος, εάν χρειάζεται δευτερεύουσα αντλία (σε περίπτωση που υπάρχει παράλληλο δοχείο αδράνειας) ή εάν χρειάζονται δύο κυκλώματα θέρμανσης ως αντλία κυκλώματος για την τροφοδοσία του κυκλώματος του ψυγείου.


Τρόπος καλωδίωσης της εξωτερικής αντλίας

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα.

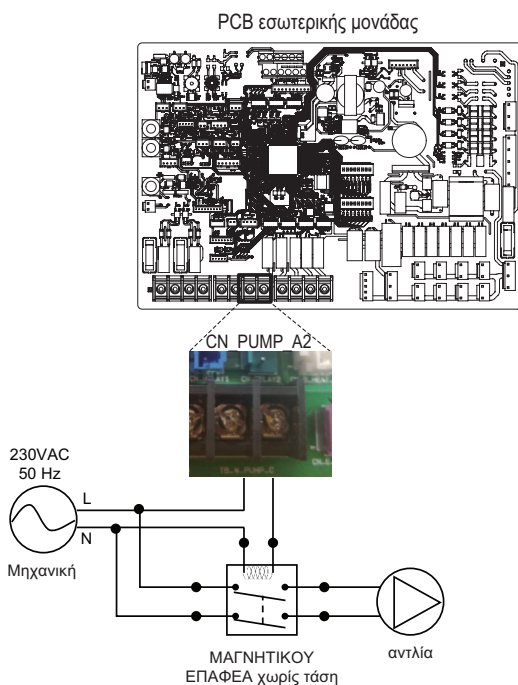

Μόντεμ Wi-Fi


Το μόντεμ Wi-Fi ενεργοποιεί την απομακρυσμένη λειτουργία του συστήματος από το smartphone. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την επιλογή on/off, τον τρόπο λειτουργίας, τη θέρμανση ZNX, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τον εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό κ.λπ. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στα παρελκόμενα.

Τρόπος εγκατάστασης του μόντεμ Wi-Fi


[Εξαρτήματα μόντεμ Wi-fi]



Κύριο σώμα μόντεμ Wi-fi



Καλώδιο USB



Καλώδιο προέκτασης

※ Καλώδιο επέκτασης για το Wi-Fi Modem : PWYREW000(Πωλείται Ξεχωριστά)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.


Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο USB στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (CN_WIFI, μπλε), ωστόσο κάνει κλικ στη θέση του.

Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο μόντεμ Wi-Fi.

Βήμα 5. Για να εγκαταστήσετε το μόντεμ Wi-Fi στη θέση που σημειώνεται, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

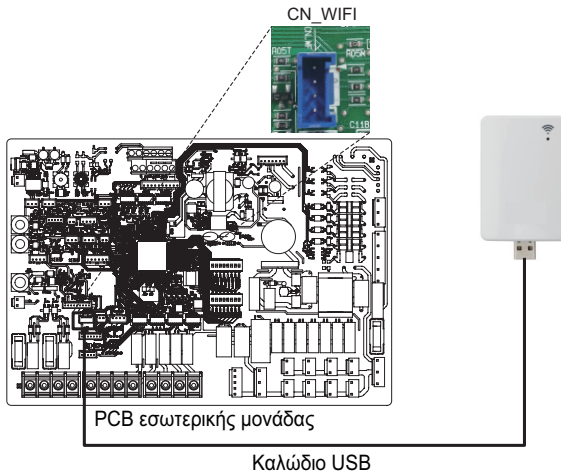

Ενεργειακή κατάσταση

Αυτό το προϊόν παρέχει καταστάσεις ενέργειας που δίνουν τη δυνατότητα σε πελάτες να χρησιμοποιούν όσο περισσότερο γίνεται από τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια. Μπορεί να μετακινήσει σημεία ορισμού ανάλογα με το σήμα εισόδου από το Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (ESS) ή από κάποια άλλη συσκευή τρίτων χρησιμοποιώντας εισόδους RTU ή Ψηφιακού 230V.

Διαθέσιμες Καταστάσεις Ενέργειας

Διατίθενται 8 καταστάσεις ενέργειας. 4 σταθερές και 4 διαμορφώσιμες - καθεμιά με τη δυνατότητα βελτίωσης αυτο-κατανάλωσης της ανανεώσιμης ενέργειας.

Ενεργειακή κατάσταση	Εντολή	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	Λειτουργία (τυπική ρύθμιση)					
			Θέρμανση		Ψύξη		Ζεστό νερό χρήσης	
			Ρύθμιση	Εύρος	Ρύθμιση	Εύρος	Ρύθμιση	Εύρος
1	Λειτουργία απενεργοποιημένη (κλείδωμα)	Χαμηλή	Εξαναγκασμένη εσωτερική λειτουργία απενεργοποιημένη	Σταθερό	Εξαναγκασμένη εσωτερική λειτουργία απενεργοποιημένη	Σταθερό	Εξαναγκασμένη εσωτερική λειτουργία απενεργοποιημένη	Σταθερό
2	Κανονική λειτουργία	Κανονική	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό
3	Λειτουργία με εντολή	Υψηλή	Αύξηση 2 °C από θερμοκρασία στόχου	Σταθερό	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό	Αύξηση 5 °C από θερμοκρασία στόχου	Σταθερό
4	Λειτουργία με εντολή	Πολύ υψηλή	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό	Διατήρηση κατάστασης λειτουργίας	Σταθερό	Στόχος DHW 80 °C	Σταθερό
5	Λειτουργία με εντολή	Πολύ υψηλή	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+30 (Προεπιλογή : +5)	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-30 (Προεπιλογή : -5)	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+50 (Προεπιλογή : +30)
6	Λειτουργία με εντολή	Υψηλή	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+30 (Προεπιλογή : +2)	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-30 (Προεπιλογή : -2)	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+50 (Προεπιλογή : +10)
7	Αποθήκευση Λειτουργίας	Χαμηλή	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-30 (Προεπιλογή : -2)	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+30 (Προεπιλογή : +2)	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-50 (Προεπιλογή : 0)
8	Αποθήκευση Υπερβολικής Λειτουργίας	Πολύ υψηλή	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-30 (Προεπιλογή : -5)	Αύξηση από θερμοκρασία στόχου	0/+30 (Προεπιλογή : +5)	Μείωση από θερμοκρασία στόχου	0/-50 (Προεπιλογή : 0)

Ψηφιακή Είσοδος για εξοικονόμηση ενέργειας (ESS, Έξυπνο δίκτυο)

Αυτό το προϊόν παρέχει δύο ψηφιακές εισόδους (TB_SG:ES1/ES2) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εναλλαγή ανάμεσα σε καταστάσεις ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται το Modbus RTU (CN-COM).

Διαθέσιμες Καταστάσεις Ενέργειας

Διατίθενται συνολικά 8 καταστάσεις ενέργειας. Μπορούν να ενεργοποιηθούν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας τις εισόδους 230V – εκ προεπιλογής οι Καταστάσεις ενέργειας 1- 4.

Με την ανάθεση ψηφιακής εισόδου στο μενού 'Ανάθεση Ενεργειακής κατάστασης/Ψηφιακής εισόδου του πίνακα ελέγχου, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές Καταστάσεις ενέργειας για Σήματα 0:1 και 1:1.

Το 0:0 συνδέεται πάντα με το ES2 (Κανονική λειτουργία) και το 1:0 συνδέεται πάντα με το ES1 (Ανενεργή λειτουργία/Κλείδωμα βοηθητικού προγράμματος).


Πως να ορίσετε το Σήμα ψηφιακής εισόδου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην κλέμα της πλακέτας (ES2, ES1), όπως απεικονίζεται παρακάτω.

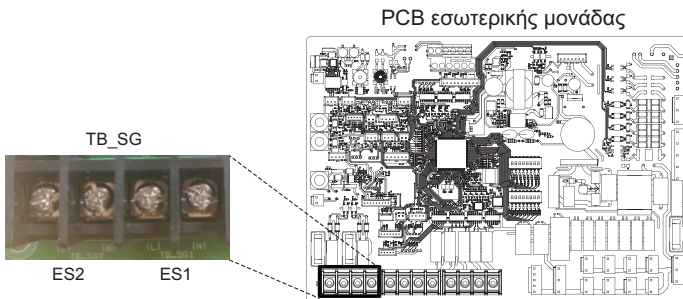

Η ενεργειακή κατάσταση ανάλογα με το σήμα εισόδου εξαρτάται από τη ρύθμιση σύνδεσης (LG ESS/SG Ready).

- Όταν η ρύθμιση σύνδεσης είναι LG ESS

Σήμα εισόδου		Κατάσταση εξόδου	
ES1	ES2	Προεπιλογή	Εύρος
0	0	Ενεργειακή κατάσταση 2	Σταθερό
1	0	Ενεργειακή κατάσταση 1	
0	1	Ενεργειακή κατάσταση 3	Ενεργειακή κατάσταση 3 ~ Ενεργειακή κατάσταση 8
1	1	Ενεργειακή κατάσταση 4	

- Όταν η ρύθμιση σύνδεσης είναι SG Ready

Σήμα εισόδου		Κατάσταση εξόδου	
ES1	ES2	Προεπιλογή	Εύρος
0	0	Ενεργειακή κατάσταση 2	Σταθερό
1	0	Περιορισμός τροφοδοσίας	0~25.0 kW (Προεπιλογή: 4.2 kW)
0	1	Ενεργειακή κατάσταση 3	Ενεργειακή κατάσταση 3 ~ Ενεργειακή κατάσταση 8
1	1	Περιορισμός τροφοδοσίας	0~25.0 kW (Προεπιλογή: 4.2 kW)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Περιορισμός τροφοδοσίας μπορεί να ρυθμιστεί από την Ενεργειακή κατάσταση στις ρυθμίσεις υπευθύνου εγκατάστασης.

Δίοδος βαλβίδα

Η δίοδος βαλβίδα απαιτείται για τον έλεγχο της ροής νερού κατά τη λειτουργία ψύξης. Ο ρόλος της δίοδου βαλβίδας είναι να αποκτάει τη ροή νερού στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης όταν υπάρχει μονάδα fan coil για την ψύξη.

Γενικές Πληροφορίες

Η **THERMAV** υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες δίοδου.

Τύπος	Ρεύμα	Τρόπος λειτουργίας	Υποστηρίζεται
NO 2 καλωδίων ¹⁾	230 V AC	Ενεργοποίηση : Κλείσιμο βαλβίδας	Ναι
		Απενεργοποίηση : Άνοιγμα βαλβίδας	
NC 2-καλωδίων ²⁾	230 V AC	Ενεργοποίηση : Άνοιγμα βαλβίδας	Ναι
		Απενεργοποίηση : Κλείσιμο βαλβίδας	

1) Τύπου κανονικά ανοιχτή. Όταν ΔΕΝ τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι ανοιχτή. (Όταν τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι κλειστή.)

2) Τύπου κανονικά κλειστή. Όταν ΔΕΝ τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι κλειστή. (Όταν τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι ανοιχτή.)


Τρόπος καλωδίωσης δίοδου βαλβίδας

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 2.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας και ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

TB 1

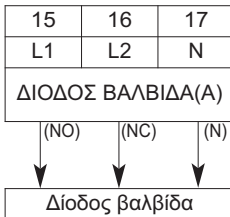

(NO): Σήμα τάσης (για τον τύπο κανονικά ανοιχτή) από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα

(NC): Σήμα τάσης (για τον τύπο κανονικά κλειστή) από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σταγονίδια συμπίκνωσης

- Εσφαλμένη σύνδεση καλωδίωσης μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία σταγονιδίων λόγω συμπίκνωσης επάνω στο δάπεδο. Αν είναι συνδεδεμένα καλοριφέρ στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται να εμφανιστούν σταγονίδια συμπίκνωσης στην επιφάνεια των καλοριφέρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καλωδίωση

- Ο τύπος κανονικά ανοιχτή θα πρέπει να συνδέεται στο καλώδιο (NO) και στο καλώδιο (N) ώστε να κλείνει η βαλβίδα στη λειτουργία ψύξης.
- Ο τύπος κανονικά κλειστός θα πρέπει να συνδέεται στο καλώδιο (NC) και στο καλώδιο (N) ώστε να κλείνει η βαλβίδα στη λειτουργία ψύξης.

Τελικός έλεγχος

Κατεύθυνση ροής :

- Το νερό δεν θα πρέπει να ρέει στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά τη λειτουργία ψύξης.
- Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση της ροής, ελέγξτε τη θερμοκρασία στην είσοδο νερού στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
- Εάν είναι σωστή η καλωδίωση, αυτή η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τους 16 °C σε λειτουργία ψύξης.

Τρίοδος βαλβίδα(A)

3Way Valve(A) is required to operate dhw water tank. Ο ρόλος της τριόδου βαλβίδας είναι η εναλλαγή της ροής μεταξύ του βρόχου ενδοδαπέδιας θέρμανσης και του βρόχου θέρμανσης της δεξαμενής νερού.

Γενικές Πληροφορίες

Η **THERMAV** υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες τριόδου.

Τύπος	Ρεύμα	Τρόπος λειτουργίας	Υποστηρίζεται
SPDT ¹⁾ 3-καλώδιων	220-240 V~	Επιλογή Ροής A ²⁾ μεταξύ Ροής A και Ροής B	Ναι
		Επιλογή Ροής B ³⁾ μεταξύ Ροής A και Ροής B	Ναι


- 1): SPDT = ενός πόλου δύο θέσεων. Τα τρία καλώδια αποτελούνται από την Τάση 1 (για επιλογή της Ροής A), Τάση 2 (για επιλογή της ροής B) και ουδέτερο (και για τα δύο).
- 2): Ροή A σημαίνει 'ροή νερού από την μονάδα προς το κύκλωμα νερού ενδοδαπέδιας θέρμανσης.'
- 3): Ροή B σημαίνει «ροή νερού από τη μονάδα προς τη δεξαμενή νερού χρήσης»

Τρόπος καλωδίωσης τριόδου βαλβίδας(A)

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 2.

Βήμα 1. Αποκαλύψτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

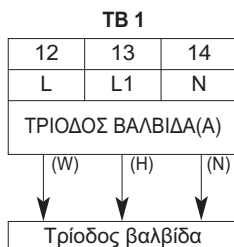

(W): Σήμα τάσης (θέρμανση δεξαμενής νερού) από την PCB προς την τριόδο βαλβίδα.

(H): Ζωντανό σήμα (Θέρμανση χώρου) από PCB σε βαλβίδα 3 κατευθύνσεων

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς την τριόδο βαλβίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η τριόδος βαλβίδα θα πρέπει να επιλέγει τον βρόχο δεξαμενής νερού όταν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια (W) και (N).
- Η βαλβίδα 3 κατευθύνσεων θα πρέπει να επιλέγει το κύκλωμα θέρμανσης όταν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στο καλώδιο (H) και το καλώδιο (N).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο χρόνος λειτουργίας της βαλβίδας ελέγχου ροής (π.χ. βαλβίδας 3 κατευθύνσεων ή βαλβίδας 2 κατευθύνσεων) πρέπει να είναι μικρότερος από 90 δευτερόλεπτα.

Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα


Ο επιτοίχιος αισθητήρας αέρα συνιστάται ιδιαίτερα όταν η εξωτερική μονάδα εκτίθεται υπερβολικά στο ηλιακό φως. Χρησιμοποιείται για λειτουργία εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες (Αυτόματη λειτουργία).

Πώς να καλωδιώσετε τον επιτοίχιο αισθητήρα αέρα

[Εξαρτήματα επιτοίχιου αισθητήρα αέρα]



Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης



Εξωτερικό καλώδιο

* Δεν παρέχεται.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.

Βήμα 1. Αποφασίστε πού θα εγκατασταθεί ο επιτοίχιος αισθητήρας θερμοκρασίας.

Στη συνέχεια, στερεώστε τον αισθητήρα στον τοίχο.


Βήμα 2. Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του αισθητήρα και ελέγξτε το θερμίστορ.

Βήμα 3. Συνδέστε το εξωτερικό καλώδιο με τον αισθητήρα όπως στην εικ. 1.


Βήμα 4. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 5. Αποσυναρμολογήστε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 6. Εισαγάγετε το εξωτερικό καλώδιο στην PCB (TB_SENSOR/AMBIENT)



[εικ. 1]

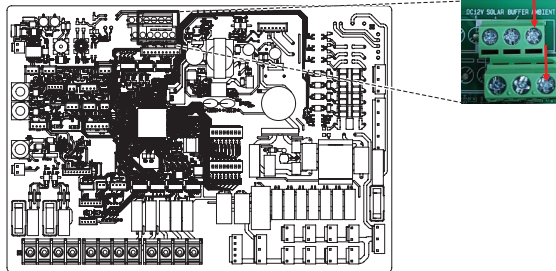

PCB εσωτερικής μονάδας

[εικ. 2]

Τελικός έλεγχος

Αρ.	Σημείο ελέγχου	Περιγραφή
1	Σύνδεση Εισόδου/Εξόδου Νερού	- Ελέγξτε εάν οι βαλβίδες διακοπής πρέπει να συναρμολογηθούν με σωλήνα εισόδου και εξόδου Νερού της μονάδας - Ελέγξτε τη θέση του σωλήνα νερού εισόδου/εξόδου νερού
2	Υδραυλική πίεση	- Ελέγξτε την πίεση παροχής νερού χρησιμοποιώντας το μετρητή πίεσης μέσα στη μονάδα (Οθόνη παρακολούθησης) - Η πίεση Παρεχόμενου νερού πρέπει να είναι περίπου κάτω από 3.0 bar
3	Απόδοση κυκλοφορητή	- Για να εξασφαλίσετε αρκετό ρυθμό ροής νερού, μην ρυθμίζετε την ταχύτητα αντλίας νερού σε 'Min'. - Μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενο σφάλμα παροχής CH14. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Σωληνώσεις νερού και σύνδεση κυκλώματος νερού")
4	Γραμμή μετάδοσης και καλωδίωση πηγής ενέργειας	- Ελέγξτε αν η καλωδίωση της γραμμής μετάδοσης και της καλωδίωσης ρεύματος διαχωρίζονται μεταξύ τους. - Εάν δεν είναι έτσι, μπορεί να προκύψει ηλεκτρονικός θόρυβος από την πηγή ρεύματος.
5	Οι προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας	- Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας (Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλώδιο επικοινωνίας»)
6	Τρίοδος βαλβίδα	- Το νερό θα πρέπει να ρέει από την έξοδο νερού της μονάδας προς την είσοδο της δεξαμενής νερού χρήσης, όταν έχει επιλεγεί η θέρμανση της δεξαμενής νερού χρήσης. - Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση ροής, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία εξόδου νερού της μονάδας και η θερμοκρασία εισόδου νερού της δεξαμενής νερού είναι παρόμοια
7	Δίοδος βαλβίδα	- Το νερό δεν θα πρέπει να ρέει στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά τη λειτουργία ψύξης. - Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση της ροής, ελέγξτε τη θερμοκρασία στην είσοδο νερού στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης. - Εάν είναι σωστή η καλωδίωση, αυτή η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τους 16 °C σε λειτουργία ψύξης.
8	Εξαέρωση	- Εξαεριστική δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του συστήματος σωληνώσεων νερού - Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο που είναι εύκολο στη συντήρηση. - Χρειάζεται να προσπαθήσετε αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τον αέρα στο σύστημα νερού, εάν δεν γίνεται επαρκής καθαρισμός αέρα, μπορεί να συμβεί σφάλμα CH14. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήρωση νερού")



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αυτόματο εξαερισμό, καθώς εύφλεκτο ψυκτικό μπορεί να διαρρέυσει στο κύκλωμα νερού και να απελευθερωθεί μέσω αυτόματης βαλβίδας στο κτήριο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Καθώς η **THERMAV** είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί διάφορα περιβάλλοντα εγκατάστασης, είναι σημαντική η σωστή ρύθμιση του συστήματος. Αν το σύστημα δεν ρυθμιστεί σωστά, αναμένεται εσφαλμένη λειτουργία ή μείωση της απόδοσης.

Ρύθμιση Διακόπτη DIP


! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν την εγκατάσταση του διακόπτη DIP, απομονώστε την παροχή ρεύματος

- Οποτεδήποτε εγκαθιστάτε έναν διακόπτη DIP, απομονώνετε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Γενικές Πληροφορίες

Εσωτερικά PCB

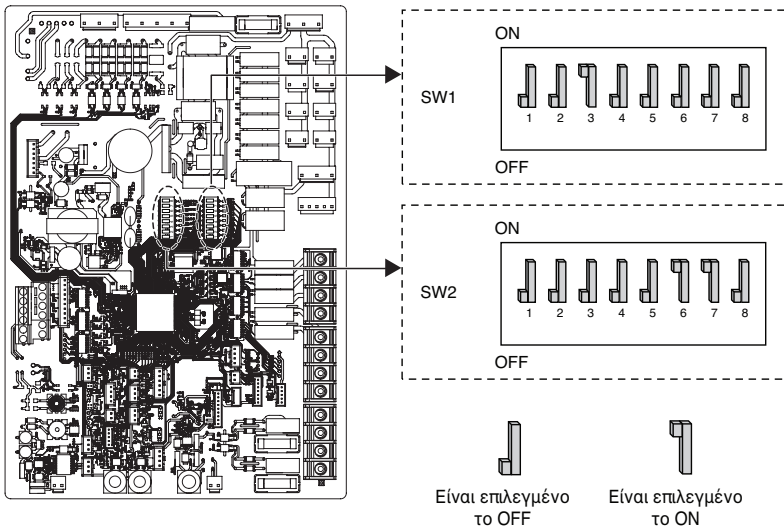

Πληροφορίες Διακόπτη DIP

Επιλογή διακόπτη 1

Περιγραφή	Ρύθμιση		Προεπιλογή
Τύπος επικοινωνίας MODBUS	 1	Ως Κύρια (δομοστοιχεία με επέκταση LG)	 1
	 1	Ως Εξαρτώμενη (χειριστήριο 3ου)	
Λειτουργία MODBUS	 2	Ενοποιημένο Ανοιχτό Πρωτόκολλο	 2
	 2	Καμία λειτουργία	
Επικοινωνία εξωτερική ↔ εσωτερική μονάδα	 3	Μέθοδος RS-485(EIA-485), επίπεδη (9600 bps / TLV)	 3
	 3	Μέθοδος AC (150 bps / 7 byte)	
Έλεγχος περιορισμένης λειτουργίας κύκλου θέρμανσης*	 7	Δεν χρησιμοποιείται προστατευτική λειτουργία	 7
	 7	Χρησιμοποιείται προστατευτική λειτουργία	
Αντιψυκτικός παράγοντας	 8	Δεν χρησιμοποιείται αντιψυκτικός παράγοντας	 8
	 8	Χρησιμοποιείται αντιψυκτικός παράγοντας **	

* Η περιορισμένη λειτουργία κύκλου θέρμανσης μπορεί να περιορίσει τη λειτουργία του προϊόντος για την προστασία του συμπιεστή, INV-PCB. Εάν χρησιμοποιείται ο έλεγχος περιορισμένης λειτουργίας κύκλου θέρμανσης και το προϊόν λειτουργεί εκτός του δηλωμένου χάρτη λειτουργίας προϊόντος, θα απενεργοποιηθεί έχοντας φτάσει το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας.
- Χάρτης λειτουργίας προϊόντος: Δείτε το βιβλίο δεδομένων προϊόντος.

** Πιθανότητα να επιτρέπεται χαμηλότερη θερμοκρασία νερού ανά περιβάλλον.
Η γέφυρα στο CN_ANTI_SW πρέπει να απενεργοποιηθεί για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση.


 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αλλάζετε ΠΟΤΕ τη ρύθμιση εάν στην πραγματικότητα δεν έχει προστεθεί αντιψυκτικός παράγοντας (γλυκόλη).

Επιλογή διακόπτη 2

Περιγραφή	Ρύθμιση		Προεπιλογή
Πληροφορίες εγκατάστασης αξεσουάρ	 2	 3	 2  3
	 2	 3	
	 2	 3	
Κύκλος	 4	Μόνο θέρμανση	 4
	 4	Θέρμανση και ψύξη	
Επιλογή χωρητικότητας Εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	 6	 7	 6  7
	 6	 7	
	 6	 7	
	 6	 7	
Πληροφορίες εγκατάστασης θερμοστάτη	 8	ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης	 8
	 8	Έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης	

Εξωτερική πλακέτα PCB

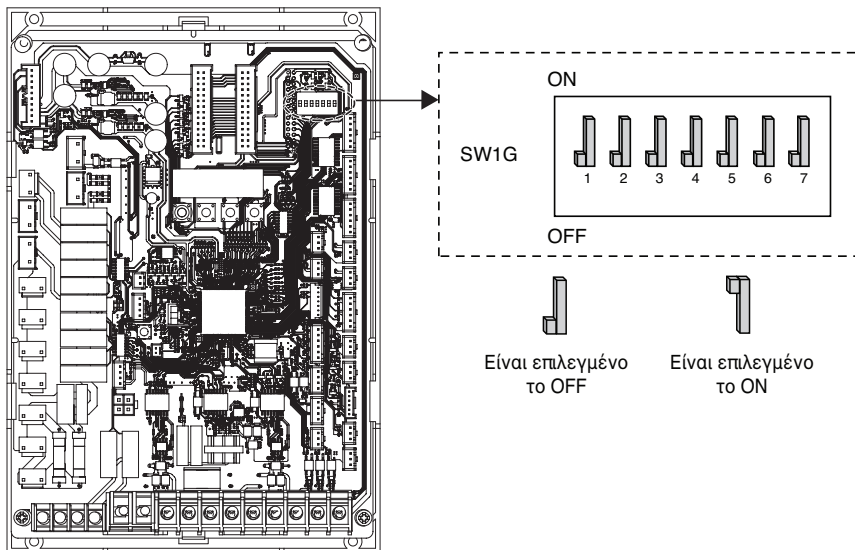

Πληροφορίες Διακόπτη DIP

Περιγραφή	Ρύθμιση			Προεπιλογή	
Λειτουργία χαμηλού θορύβου	 2	Λειτουργία Πάντα - Διατηρείτε την αθόρυβη λειτουργία ακόμα και αν η θερμοκρασία-στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.		 2	
	 2	ON / OFF Μερικής λειτουργίας - Αποφύγετε την αθόρυβη λειτουργία αν η θερμοκρασία-στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.			
Έλεγχος αιχμής	 3	 4	Μέγιστη λειτουργία	 3  4  1  2  3  3  4  5	
	 3	 4	Βήμα 1 Ελέγχου Κορυφής - Για τον περιορισμό του μέγιστου ρεύματος (εξοικονόμηση ενέργειας)		
	 3	 4	Βήμα 2 Ελέγχου Κορυφής - Για τον περιορισμό του μέγιστου ρεύματος (εξοικονόμηση ενέργειας)		
	 1	 2	 3		Έλεγχος αιχμής Βήμα 3 (μόνο 3Ø) - Για επέκταση της μέγιστης συχνότητας (χρησιμοποιώντας απόψυξη με ζεστό αέριο)
	 3	 4	 5		Έλεγχος αιχμής Βήμα 4 (μόνο 3Ø) - Για επέκταση της μέγιστης συχνότητας (ΔΕΝ χρησιμοποιείται απόψυξη με ζεστό αέριο)
Λειτουργία απόψυξης ζεστού αερίου	 4	 5	Η απόψυξη ζεστού αερίου είναι ενεργή (σε χαμηλή θερμοκρασία εισόδου νερού)	 4  5	
	 4	 5	Η απόψυξη ζεστού αερίου είναι ανενεργή (σε χαμηλή θερμοκρασία εισόδου νερού)		

※ Όταν οριστεί η Λειτουργία χαμηλού θορύβου, επιτρέπεται η έξοδος από τη λειτουργία για να διασφαλιστεί η χωρητικότητα μετά από λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

※ Σε τοποθεσία με εξωτερική αντλία συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης ζεστού αερίου.

※ Έλεγχος αιχμής Βήμα 3 και 4: Επικοινωνήστε με το σέρβις της LG για λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή ρεύματος εισόδου μπορεί να περιοριστεί με τη λειτουργία DIP Switch.


Όνομα μοντέλου			Κύκλωμα ρεύματος λειτουργίας ελέγχου κορυφής (A)	
Σασί	Φάση (Ø)	Χωρητικότητα (kW)	Βήμα 1	Βήμα 2
UN36B	1	7	-	15
		9	-	16
	3	7	7	5
		9	8	6
UN60B	1	12	-	20
		14	-	20
		16	-	20
	3	9	7	5
		12	7	5
		14	8	6
		16	9	7

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση υπηρεσιών

Για να μπειτε στο μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος, θα πρέπει να ρυθμίσετε το μενού της υπηρεσίας ως εξής.

- Στην οθόνη μενού, πιάστε το πλήκτρο [<,> (αριστερά / δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στη λίστα των ρυθμίσεων.
- Στη λίστα ρυθμίσεων, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων υπηρεσίας και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στη λίστα των ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

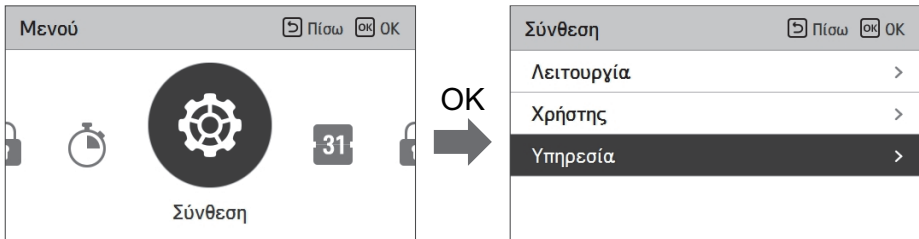

Ρύθμιση Υπηρεσιών

- Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες υπηρεσίας προϊόντος.
- Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται/λειτουργούν σε ορισμένους τύπους προϊόντων.

Μενού	Περιγραφή
Επαφή υπηρεσιών	Ελέγξτε και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου υπηρεσιών που μπορείτε να καλέσετε όταν υπάρχει πρόβλημα υπηρεσίας.
Πληροφορίες μοντέλου	Δείτε την Εσωτερική/εξωτερική ομάδα προϊόντων και τις πληροφορίες χωρητικότητας
Πληροφορίες RMC Έκδοσης	Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου του τηλεχειριστηρίου και την έκδοση του λογισμικού.
Άδεια Ανοικτού Κώδικα	Δείτε την άδεια ανοικτού κώδικα του τηλεχειριστηρίου.

Επαφής υπηρεσίας

Ελέγξτε και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνικού κέντρου σέρβις που μπορεί να καλέσει ο χρήστης όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα σέρβις.

- Στη λίστα ρυθμίσεων υπηρεσίας, επιλέξτε το σημείο επαφής της υπηρεσίας και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας, αλλάξτε το και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να αλλάξετε το σημείο επαφής της υπηρεσίας.

Υπηρεσία	Πίσω	OK
επαφής υπηρεσίας		>
Μοντέλο πληροφοριών		>
RMC Πληροφορίες έκδοσης		>
Ανοικτή άδεια πηγή		>



OK

επαφής υπηρεσίας	Πίσω	OK
Τηλέφωνο +1544-7777 Επεξεργασία		



OK

επαφής υπηρεσίας	Πίσω	OK
Τηλέφωνο + 1 5 4 4 - 7 7 7 7		


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση εγκαταστάτη

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία ρύθμισης του προγράμματος εγκατάστασης είναι για τη ρύθμιση της λειτουργίας λεπτομέρειας του τηλεχειριστηρίου. Εάν η λειτουργία ρύθμισης του προγράμματος εγκατάστασης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες του προϊόντος, τραυματισμός του χρήστη ή φθορές ιδιοκτησίας. Πρέπει να ρυθμιστεί από τον ειδικό της εγκατάστασης με την άδεια εγκατάστασης και εάν εγκατασταθεί ή αλλάξει χωρίς άδεια εγκατάστασης μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση της LG και όλα τα προβλήματα που προκαλούνται θα είναι ευθύνη εκείνου που το εγκατέστησε.

- Στην οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο [**<**, **>**] (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και πατήστε [**^**] (επάνω) για 3 δευτερόλεπτα για να εισάγετε την οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση του εγκαταστάτη.
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το κουμπί [**OK**] για να μεταβείτε στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη.

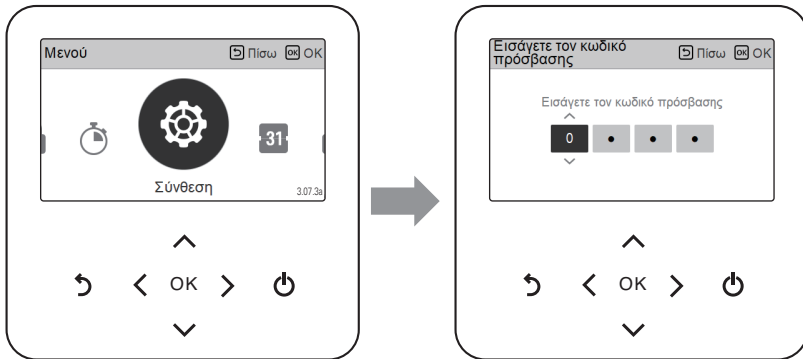

* Κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης

Κύρια οθόνη → μενού → ρύθμιση → υπηρεσία → Πληροφορίες έκδοσης RMC → Έκδοση SW

Παράδειγμα) Έκδοση SW : 3.07.3a

Στην παραπάνω περίπτωση, ο κωδικός πρόσβασης είναι 3073.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες κατηγορίες του μενού ρυθμίσεων του εγκαταστάτη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος ή το όνομα του μενού ενδέχεται να είναι διαφορετικό.

Ρυθμίσεις εγκαταστάτη

- Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες χρήστη προϊόντος.
- Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται/λειτουργούν σε ορισμένους τύπους προϊόντων.

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης	Επεξήγηση	Λειτουργικές εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
Μέθοδος χειρισμού	Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα, τη θερμοκρασία του νερού ή και τα δύο. - Νερό: Το προϊόν λειτουργεί συγκρίνοντας την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού με τη θερμοκρασία-στόχο του νερού. - Αέρας: Το προϊόν λειτουργεί συγκρίνοντας την τρέχουσα θερμοκρασία του αέρα με τη θερμοκρασία-στόχο του αέρα. - Αέρας+Νερό: Το προϊόν λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις παραπάνω θερμοκρασίες νερού όσο και τις παραπάνω θερμοκρασίες αέρα.	○	Αέρας / Νερό / Αέρας+Νερό	-	Νερό
	Ορισμός του κυκλώματος στο οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το τηλεχειριστήριο. - Κύκλωμα 1&2: Αυτό το RMC χρησιμοποιείται για τον χειρισμό ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης - Κύκλωμα 1: Αυτό το RMC χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μόνο του Κυκλώματος 1 (μη μεικτό κύκλωμα) - Κύκλωμα 2: Αυτό το RMC χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μόνο του Κυκλώματος 2 (μεικτό κύκλωμα)	○	Κύκλωμα 1&2 / Κύκλωμα 1 / Κύκλωμα 2	-	Κύκλωμα 1&2
Επιλέξτε συσκευές δωματίου	Ψηφιακή είσοδος	Με τη ρύθμιση αυτή, μια Ψηφιακή είσοδος (Ξηρή επαφή, Θερμοστάτης τρίτου κατασκευαστή ή εξωτερική είσοδος) μπορεί να συνδεθεί με το Κύκλωμα 1. Κατά συνέπεια, το σήμα θα χρησιμοποιείται ως εντολή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του θερμοστάτη για το Κύκλωμα 1 μόνο.	CN-CC / CN-THMO / CN-EXT	-	CN-CC
	Κύκλωμα 1 Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου	Σε περίπτωση χρήσης της μεθόδου ελέγχου Αέρα ή Νερού + Αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας Αισθητήρας δωματίου είτε το Τηλεχειριστήριο για την ανίχνευση της Θερμοκρασίας του αέρα δωματίου. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε Δωμάτιο αναφοράς του Κυκλώματος 1.	Αισθητήρας δωματίου / Τηλεχειριστήριο	-	Τηλεχειριστήριο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ					

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργικές εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	Επιλέξτε συσκευές δωματίου	Κύκλωμα 2	Ψηφιακή είσοδος	Με τη ρύθμιση αυτή μια Ψηφιακή είσοδος (Ξηρή επαφή, θερμοστάτης τρίτου κατασκευαστή ή εξωτερική είσοδος) μπορεί να συνδεθεί με το Κύκλωμα 2. Κατά συνέπεια, το σήμα θα χρησιμοποιείται ως εντολή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του θερμοστάτη για το Κύκλωμα 2 μόνο.	CN-CC / CN-THMO / CN-EXT	-	CN-CC
			Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου	Σε περίπτωση χρήσης της μεθόδου ελέγχου Αέρα ή Νερού + Αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας Αισθητήρας δωματίου είτε το Τηλεχειριστήριο για την ανίχνευση της Θερμοκρασίας του αέρα δωματίου. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε Δωμάτιο αναφοράς του Κυκλώματος 2.	Αισθητήρας δωματίου / Τηλεχειριστήριο	-	Τηλεχειριστήριο
	Κύκλωμα ανάμεσες	Κύκλωμα ανάμεσες	Το πρόθετο κύκλωμα ανάμεσες ενεργοποιείται με χρήση αισθητήρα CN-MIX-OUT και αναμείκτη τρίτου κατασκευαστή. Στην περίπτωση χρήσης της επιλογής Μόνο θέρμανση, η Βαλβίδα ανάμεσες είναι κλειστή και η Αντλία ανάμεσες είναι απενεργοποιημένη κατά τη λειτουργία ψύξης.	Μη χρήση / Θέρμανση και ψύξη / Μόνο θέρμανση	-	Χωρίς χρήση	
		Χρόνος κλεισίματος βαλβίδας	Ρυθμίστε τον χρόνο λειτουργίας του μοτέρ αναμείκτη τρίτου κατασκευαστή (πλήρες άνοιγμα → πλήρες κλείσιμο)	60 ~ 999	sec	240	
	Εφεδρικός θερμοαντήρας ZNX	Καθορίζει αν χρησιμοποιείται εφεδρικός θερμοαντήρας για την εκ νέου θέρμανση του ZNX σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο εφεδρικός θερμοαντήρας πρέπει να εγκατασταθεί και να διαμορφωθεί με διακόστη DIP1. Εάν έχει διαμορφωθεί και ο εναγοιτικός θερμοαντήρας ZNX στο εσωτερικό του δοχείου, και οι δύο θερμοαντήρες θα λειτουργούν παράλληλα! Στην περίπτωση «Συνδυαστικής εσωτερικής μονάδας» με ενσωματωμένο δοχείο, ο εφεδρικός θερμοαντήρας υποστηρίζει πάντα τόσο τη θέρμανση χώρου όσο και τη θέρμανση NZX!			Χρήση / Μη χρήση	-	Χωρίς χρήση

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ρύθμιση αντλίας	Προσδιορίζεται εάν χρησιμοποιείται εξωτερική αντλία και για ποιον σκοπό. - Θέρμανση, ψύξη και ZNX : Η εξωτερική αντλία λειτουργεί συγχρόνως με την ενσωματωμένη αντλία εντός του προϊόντος. - Θέρμανση και ψύξη : Η εξωτερική αντλία λειτουργεί συγχρόνως με την ενσωματωμένη αντλία εντός του προϊόντος - εκτός από τη θέρμανση ZNX. - Κύκλωμα 1 : Η εξωτερική αντλία είναι εγκατεστημένη εντός του κυκλώματος του ψυγείου (Κύκλωμα 1) στην περίπτωση δύο κυκλωμάτων.	Ο	Μη χρήση / Θέρμανση, ψύξη και ZNX / Θέρμανση και ψύξη / Κύκλωμα 1	-	Χωρίς χρήση
	Εξωτερική αντλία	Προσδιορίζεται εάν θα χρησιμοποιηθεί εξωτερική αντλία κατά τη χρήση του λέβητα. - Παρατήρηση : Εάν η λειτουργία λέβητα είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ενεργοποιείται.		Χρήση / Χωρίς χρήση	-	Χωρίς χρήση
	Έξοδος μπόλερ	Προσδιορίζεται εάν το μπόλερ τρίτου κατασκευαστή είναι συνδεδεμένο στο TB_EXT/EXT_BOILER και ενεργοποιείται κάτω από το Διημο σημείο. Παρατήρηση : Το μπόλερ δεν θα ελέγχεται ενεργά. Απελευθερώνεται μόνο του και πρέπει να λειτουργεί με τα δικά του χειριστήρια. - Θέρμανση και ZNX : Το μπόλερ χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρου και ZNX. - Μόνο θέρμανση : Το μπόλερ χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση χώρου. Η αντλία θερμότητας θερμαίνει το ZNX όλο τον χρόνο.	Ο	Μη χρήση / Θέρμανση και ZNX / Μόνο θέρμανση	-	Χωρίς χρήση

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργική εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ενισχυτικός θερμαντήρας ZNX	Εάν έχει εγκατασταθεί ηλεκτρικός ενισχυτικός θερμαντήρας στο δοχείο ZNX, επιλέξτε Έγινε εγκατάσταση.		Εγκατεστημένο / Μη εγκατεστημένο	-	Εγκατεστημένο	
	Επιλέξτε αισθητήρα εξωτερικού αέρα	Καθορίστε ποιος αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανάνυσση της θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που απαιτείται για την Αυτόματη λειτουργία.	○	Αισθητήρας αέρα ODU / Επιπογχός αισθητήρας αέρα	-	Αισθητήρας αέρα ODU	
	Αισθητήρας δοχείου αδράνειας	Ένας πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας είναι εγκατεστημένος μέσα ή στην έξοδο του δοχείου αδράνειας και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού.		Χωρίς χρήση / Χρήση	-	Χωρίς χρήση	
	Λειτουργία αντλίας λέβητα	Κύρια αντλία	Η ρύθμιση ορίζει εάν η κύρια αντλία παραμένει σε λειτουργία, ενώ ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος.		Χωρίς χρήση / Χρήση	-	Χωρίς χρήση
		Εξωτερική αντλία	Η ρύθμιση ορίζει εάν η εξωτερική αντλία παραμένει σε λειτουργία, ενώ ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος.		Χωρίς χρήση / Χρήση	-	Χρήση
	Κύρια/Δευτερεύουσα RMC	Εάν χρησιμοποιείται πρόσθετο RMC για τοποθέτηση στο δωμάτιο αναφοράς, αυτή η ρύθμιση πρέπει να αλλάξει σε «Εξαρτώμενο». Το RMC που γίνεται Κύριο θα εμφανίζει όλες τις επιλογές ρύθμισης. Το Εξαρτώμενο θα εμφανίζει το πλήρες μενού χρήστη, αλλά ένα περιορισμένο μενού τεχνικού εγκατάστασης. Η θερμ. αέρα δωματίου που μετράται από το Εξαρτώμενο θα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τον έλεγχο Αέρα και Αέρα+Νερού.	○	Κύριο / Εξαρτώμενο	-	Κύρια	
	Διάταξη LG Thermo V	Η Ανάγνωση δεδομένων θα διαβάζει το αρχείο διαμόρφωσης από την κάρτα SD. Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι RS3_AWHP_DATA στον ριζικό κατάλογο! Η «Αποθήκευση δεδομένων» θα αποθηκεύει το αρχείο διαμόρφωσης στην κάρτα SD. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν προσαρμοστεί πριν από την αντιγραφή/επικάλυψη σε άλλη τοποθεσία που έχει τον ίδιο σχεδιασμό συστήματος.		Ανάγνωση δεδομένων / Αποθήκευση δεδομένων	-	-	

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λεπτομερής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΓΕΝΙΚΑ	Επιβεβλημένη λειτουργία αντλίας	Επιβεβλημένη λειτουργία αντλίας	Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η εσωτερική αντλία θα λειτουργεί σε καθορισμένο διάστημα για να αποφεύγεται η εμπλοκή της αντλίας όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με βάση τη ρύθμιση «Διαμόρφωση/Εξωτερική αντλία», η Εξωτερική αντλία θα ενεργοποιηθεί επίσης.	Χρήση / Μη χρήση	-	Χρήση
		Ποσοστό λειτουργίας Κύκλος	Αν η ενσωματωμένη αντλία νερού δεν έχει λειτουργήσει για αυτό το χρονικό διάστημα, θα ενεργοποιηθεί αναγκαστικά.	20 ~ 180	h	20
		Ποσοστό λειτουργίας Χρόνος	Μετά την ενεργοποίηση, η αντλία θα λειτουργήσει για αυτό το χρονικό διάστημα.	1 ~ 10	min	10
	Πρώιμη/Όψιμη λειτουργία αντλίας	Πρώιμη λειτουργία αντλίας	Χρόνος για τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας, πριν από την εκκίνηση του συμπιεστή.	1 ~ 10	h	1
		Όψιμη λειτουργία αντλίας	Χρόνος για τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας, πριν από τη διακοπή του συμπιεστή.	1 ~ 10	min	1

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΓΕΝΙΚΑ	Έλεγχος ροής νερού	Μέθοδος χειρισμού	Διαφορετικές επιλογές για τον έλεγχο της ενσωματωμένης αντλίας κυκλοφορίας (Κύριας αντλίας): - Χωρητικότητα αντλίας: Εφαρμόζεται σταθερή ρύθμιση για τη χωρητικότητα της αντλίας (0-100%). - Σταθερός ρυθμός ροής: Εφαρμόζεται σταθερή ρύθμιση για τον ρυθμό ροής σε l/min. - Σταθερό ΔΤ: Εφαρμόζεται σταθερή ρύθμιση για τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εισόδου και εξόδου. - Βέλτιστος ρυθμός ροής: Η διαφορά της θερμοκρασίας-στόχου μεταξύ εισόδου και εξόδου ρυθμίζεται αυτόματα (μεταξύ 5 και 10 Kelvin) με βάση τη θερμοκρασία-στόχο.	- Βέλτιστος Ρυθμός ροής - Απόδοση αντλίας - Σταθερός Ρυθμός ροής - Σταθερό ΔΤ	-	Βέλτιστος ρυθμός ροής
			Η χωρητικότητα της αντλίας μένει σταθερά στην καθορισμένη τιμή εάν επιλεγεί η μέθοδος ελέγχου "Χωρητικότητα αντλίας" και ο κύκλος της αντλίας θερμότητας είναι σε λειτουργία. - Παρατήρηση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για όλες τις μεθόδους ελέγχου			
			Η ρύθμιση ορίζει τη χωρητικότητα της αντλίας όταν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία ενώ ο συμπιεστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (απενεργοποιημένος θερμοστάτης).			
	Απόδοση αντλίας	Κατά των αλάτων	Η ρύθμιση ορίζει τη χωρητικότητα της αντλίας όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας από παγετό.	10 – 100	%	50
		Προστασία από παγετό	Η ρύθμιση ορίζει τη χωρητικότητα της αντλίας κατά την "Επιβεβλημένη λειτουργία αντλίας".	10 – 100	%	100
		Πρώιμη/Ώριμη λειτουργία	Η ρύθμιση ορίζει τη χωρητικότητα της αντλίας κατά την "Πρώιμη / Ώριμη λειτουργία αντλίας".	10 – 100	%	100

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΓΕΝΙΚΑ	Έλεγχος ροής νερού	Σταθερός ρυθμός ροής (θέρμανση)	Ο ρυθμός ροής στόχου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε τρόπο λειτουργίας, εάν επιλεγεί η μέθοδος ελέγχου Σταθερός ρυθμός ροής.		11 ~ 46	l/min	46
		Σταθερός ρυθμός ροής (ψύξη)			11 ~ 46	l/min	46
		Σταθερός ρυθμός ροής (ZNX)			11 ~ 46	l/min	46
	Σταθερό ΔΤ	Σταθερό ΔΤ (θέρμανση)	Το κενό θερμοκρασίας-στόχου μεταξύ εισόδου και εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα για κάθε τρόπο λειτουργίας, εάν επιλεγεί η μέθοδος ελέγχου «Σταθερό ΔΤ».		5 ~ 13	K	5
		Σταθερό ΔΤ (ψύξη)			5 ~ 13	K	5
		Σταθερό ΔΤ (ZNX)			5 ~ 13	K	5
Παρακολούθηση ενέργειας	Παρακολούθηση ενέργειας	- Μη χρήση: Τα δεδομένα ενέργειας δεν εμφανίζονται - Χρήση: Τα δεδομένα ενέργειας εμφανίζονται. Γενικά, οι εσωτερικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται και της θερμικής ενέργειας που παράγεται. Αν είναι συνδεδεμένη μια μονάδα μέτρησης, οι εκτιμώμενες τιμές θα αντικατασταθούν από τις μετρούμενες τιμές. Παρατήρηση: Αν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό, η εσωτερική μέτρηση καθίσταται υπερβολικά ανακριβής και είτε θα πρέπει να συνδεθεί μονάδα μέτρησης είτε θα πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση σε «Μη χρήση»!	Μη χρήση / Χρήση	-	Χρήση		

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργική εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΓΕΝΙΚΑ	Παρακολούθηση εξέγερσης	Χωρτική εφεδρική θερμαντήρα	Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα	Προσδιορίστε τον τύπο ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα που χρησιμοποιείται.	LG 1Ø / LG 3Ø / Εξωτερικό	-	LG 1Ø
		Χωρτική εφεδρική θερμαντήρα	Χωρτική εφεδρική θερμαντήρα	Εισαγάγετε την ονομαστική χωρητικότητα του εξωτερικού εφεδρικού θερμαντήρα. Χρησιμοποιείται μόνο για παρακολούθηση της ενέργειας.	1.0 ~ 10.0	kW	6
	Επιλογή αντλιομηχανών		Η ρύθμιση ορίζει την αντλιομηχανή προστασία, ενώ το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο. - Τύπος 1: Η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα και η θερμοκρασία εισόδου νερού επιτηρούνται. - Τύπος 2: Μόνο η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα επιτηρείται.	Ο	Τύπος 1 / Τύπος 2	-	Τύπος 1
	Θερμοκρασία απελευθέρωσης εφεδρικού θερμαντήρα		Δίτιμο σημείο: Κάτω από αυτή τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, ενεργοποιείται ο εφεδρικός θερμαντήρας. Παρατήρηση: Ακόμα κι αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ο θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί μόνο αν χρειάζεται!	Ο	-25 ~ -18	°C	-5
	Στέγνωμα επιχρίσματος	Ενεργοποίηση		Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση προγράμματος στεγνώματος επίστρωσης. Εάν ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία-στόχος νερού εξόδου θα ακολουθήσει αυστηρό μοτίβο κατά EN1264. Ο προεπιλεγμένος χρόνος του πλήρους προγράμματος είναι 30 ημέρες!	Ο	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Ανενεργό
		Βήμα		Εάν το πρόγραμμα διακόπτεται, μπορεί να επανεκκινηθεί από οποιοδήποτε βήμα.		-	1
		Μέγ. θερμ.		Μέγ. θερμοκρασία-στόχος όταν είναι ενεργό το στέγνωμα επίστρωσης. Αντιστοίχιση με τις προδιαγραφές του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.		°C	55
		Βήμα 8 Αναμονή		Καθορίζει πόσο χρόνο η μέγ. θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται.		ημέρες	7
	Προτεραιότητα θέρμανσης		Προσδιορίζεται εάν η θέρμανση δωματίου ή το ζεστό νερό υγιεινής έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα να θερμανθεί.		ZNX / Θέρμανση χώρου	-	Οικιακό ζεστό νερό (ZNX)

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΓΕΝΙΚΑ	Υατέρηση δοχείου αδράνειας	Εάν το δοχείο αδράνειας είναι αρκετά ζεστό για να ικανοποιήσει τη ζήτηση θέρμανσης (ψύξης) του κυκλώματος θέρμανσης (ψύξης), η αντλία θέρμανσης δεν θα ενεργοποιηθεί μέχρι η θερμοκρασία του δοχείου αδράνειας να πέσει κάτω από τον στόχο του κυκλώματος θέρμανσης (να αυξηθεί πάνω από τον στόχο του κυκλώματος ψύξης). Η υατέρηση θα πρέπει να αυξάνεται βήμα-βήμα εάν η αντλία θέρμανσης κάνει υπερβολικό κύκλο, ακόμα και τον χειμώνα.	O	0 ~ 20	K	2
	Επαναφορά κωδικού πρόσβασης	Η ρύθμιση θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη σε 0000.		Επαναφορά	-	-
ΚΥΚΛΩΜΑ 1	Μέθοδος χειρισμού (Θέρμανση)	Μέθοδος χειρισμού (Ψύξη)	Να ορίζεται εάν η θερμοκρασία εισόδου ή εξόδου χρησιμοποιείται ως στόχος για τη λειτουργία θέρμανσης.	Εισαγωγή/Εξαγωγή	-	Έξοδος
		Μέθοδος χειρισμού (Ψύξη)	Να ορίζεται εάν η θερμοκρασία εισόδου ή εξόδου χρησιμοποιείται ως στόχος για τη λειτουργία ψύξης.	Εισαγωγή/Εξαγωγή	-	Έξοδος
		Τύπος	- Ρύθμιση ώρας : Η κύρια αντλία κυκλοφορίας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. - Συνεχής λειτουργία : Η κύρια αντλία κυκλοφορίας λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (ψύξης). Απενεργοποιείται μόνο το καλοκαίρι.	Ρύθμιση ώρας / Συνεχόμενη λειτουργία		Ρύθμιση ώρας
	Βασικές ρυθμίσεις	Λειτουργία κύριας αντλίας (Θέρμανση)	Η ρύθμιση ορίζει τη διάρκεια της λειτουργίας της κύριας αντλίας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας αναφοράς από το κύκλωμα 1. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το μήκος των σωληνώσεων.	1 ~ 60	min	3
		Ανενεργό	Η ρύθμιση ορίζει το διάστημα μεταξύ των λειτουργιών της κύριας αντλίας με απενεργοποιημένο τον θερμοστάτη. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το πρότυπο μόνωσης κτηρίων.	1 ~ 60	min	3



Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΚΥΚΛΩΜΑ 1	Βασικές ρυθμίσεις	Λειτουργία κύριας αντλίας (Ψύξη)	Τύπος - Ρύθμιση ώρας : Η κύρια αντλία κυκλοφορίας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους ενεργοποίησης(απενεργοποίησης).		Ρύθμιση ώρας / Συνεχόμενη λειτουργία		Συνεχής λειτουργία
			- Συνεχής λειτουργία : Η κύρια αντλία κυκλοφορίας λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (ψύξης). Απενεργοποιείται μόνο το καλοκαίρι.				
		Ενεργό	Η ρύθμιση ορίζει τη διάρκεια της λειτουργίας της κύριας αντλίας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας αναφοράς από το Κυκλώμα 1. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το μήκος των σωληνώσεων.		1 ~ 60	min	3
			Ανενεργό		1 ~ 60	min	3
		Υγείρωση θερμ. νερού (Θέρμανση)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την υστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του νερού του Κυκλώματος 1	-9.0 ~ 0.0	K	-2.0
			Θερμοκρ. Off		0.0 ~ 4.0	K	2.0
		Υγείρωση θερμ. νερού (Ψύξη)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την υστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του νερού του Κυκλώματος 1	0.0 ~ 3.0	K	0.5
			Θερμοκρ. Off		-3.0 ~ 0.0	K	-0.5
		Υγείρωση αέρα διωμάτιου (Θέρμανση)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την υστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα διωμάτιου του Κυκλώματος 1	-3.0 ~ 0.0	K	-0.5
			Θερμοκρ. Off		0.0 ~ 4.0	K	1.5
		Υγείρωση αέρα διωμάτιου (Ψύξη)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την υστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα διωμάτιου του Κυκλώματος 1	0.0 ~ 3.0	K	0.5
			Θερμοκρ. Off		-3.0 ~ 0.0	K	-0.5
	Θέρμανση διωμάτιου	Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα	Ελάχ.	Ο	16 ~ 22	°C	16
			Μεγ.		24 ~ 30	°C	30
		Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης νερού	Ελάχ.	Ο	15 ~ 34	°C	15
			Μεγ.		35 ~ 75	°C	65

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή	
ΚΥΚΛΩΜΑ 1	Ψύξη δωματίου	Ρύθμιση θερμοκρ. ψύξης αέρα	Ελάχ. Μεγ.	Το εύρος ρύθμισης του Χρήστη για τη θερμοκρασία-στόχο του αέρα δωματίου στη λειτουργία ΨΥΞΗ μπορεί να είναι περιορισμένο	Ο	16 ~ 22	°C	16
						24 ~ 30	°C	30
		Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού	Ελάχ. Μεγ.	Το εύρος ρύθμισης του Χρήστη για τη θερμοκρασία-στόχο του νερού στη λειτουργία ΨΥΞΗ μπορεί να είναι περιορισμένο	Ο	5 ~ 20	°C	10
						22 ~ 27	°C	24
ΚΥΚΛΩΜΑ 2	Βασικές ρυθμίσεις	Θερμοκρασία διακοπής (Θέρμανση)		Μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα με τον κατασκευαστή του υποδαπέδιου συστήματος θέρμανσης. Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας ανάμειξης φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία, η αντλία ανάμειξης θα σταματήσει και η βαλβίδα ανάμειξης θα κλείσει. Το νερό θα κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα ανάμειξης έως ότου να πέσει η θερμοκρασία.		20 ~ 75	°C	40
						Ελάχιστη θερμοκρασία σύμφωνα με τον κατασκευαστή του υποδαπέδιου συστήματος θέρμανσης. Αν επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία, η αντλία ανάμειξης θα σταματήσει και η βαλβίδα ανάμειξης θα κλείσει. Το νερό θα κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα ανάμειξης έως ότου η θερμοκρασία να αυξηθεί ξανά. Παρατήρηση: Πρέπει να αποφευχθούν οι υδρατμοί μέσω πρόσθετων μέτρων, όπως παρακολούθησης της υγρασίας		5 ~ 24
		Λειτουργία αντλίας ανάμειξης (Θέρμανση)	Τύπος	Η αντλία κυκλοφορίας που έχει εγκατασταθεί στο κύκλωμα ανάμειξης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. - Συνεχής λειτουργία : Η αντλία κυκλοφορίας που έχει εγκατασταθεί στο κύκλωμα ανάμειξης λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (ψύξης). Απενεργοποιείται μόνο το καλοκαίρι.	Ρύθμιση ώρας / Συνεχόμενη λειτουργία	Ρύθμιση ώρας		
			Ενεργό				1 ~ 60	min
		Ανενεργό		Η ρύθμιση ορίζει το διάστημα μεταξύ των λειτουργιών της αντλίας ανάμειξης με απενεργοποιημένο τον θερμοστάτη. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το πρότυπο μόνωσης κτηρίων.		1 ~ 60	min	3

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΚΥΚΛΩΜΑ 2 Βασικές ρυθμίσεις	Λειτουργία αντλίας ανάμειξης (ψύξη)	Τύπος	- Ρύθμιση ώρας : Η αντλία κυκλοφορίας που έχει εγκατασταθεί στο κύκλωμα ανάμειξης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. - Συνεχής λειτουργία : Η αντλία κυκλοφορίας που έχει εγκατασταθεί στο κύκλωμα ανάμειξης λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (ψύξης). Απενεργοποιείται μόνο το καλοκαίρι.		Ρύθμιση ώρας / Συνεχόμενη λειτουργία		Συνεχής λειτουργία
		Ενεργό	Η ρύθμιση ορίζει τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας ανάμειξης για την ανίχνευση της θερμοκρασίας αναφοράς από το Κύκλωμα 2. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το μήκος των σωληνώσεων.		1 ~ 60	min	3
		Ανενεργό	Η ρύθμιση ορίζει το διάστημα μεταξύ των λειτουργιών της Κύριας αντλίας με απενεργοποιημένο τον θερμοστάτη. Η τιμή πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το πρότυπο μόνωσης κτηρίων.		1 ~ 60	min	3
	Υπερθερμία θερμ. νερού (Θέρμανση)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την ιστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του νερού του Κυκλώματος 2		-9.0 ~ 0.0	K	-2.0
		Θερμοκρ. Off			0.0 ~ 4.0	K	2.0
		Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την ιστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του νερού του Κυκλώματος 2		0.0 ~ 3.0	K	0.5
		Θερμοκρ. Off			-3.0 ~ 0.0	K	-0.5
		Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την ιστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα δωματίου του Κυκλώματος 2		-3.0 ~ 0.0	K	-0.5
		Θερμοκρ. Off			0.0 ~ 4.0	K	1.5
	Υπερθερμία αέρα (Ψύξη)	Θερμοκρ. On	Οι ρυθμίσεις ορίζουν την ιστέρηση που εφαρμόζεται στον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα δωματίου του Κυκλώματος 2		0.0 ~ 3.0	K	0.5
		Θερμοκρ. Off			-3.0 ~ 0.0	K	-0.5

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
CIRCUIT2	Βασικές ρύθμισεις	Θερμοκρασία συμπ.		- Τύπος 1: Όταν λειτουργεί ο συμπιεστής, λειτουργεί με βάση τη θερμοκρασία στόχο τόσο του κυκλώματος 1 όσο και του κυκλώματος 2. Όταν μόνο το κύκλωμα 2 είναι σε συνθήκη ενεργοποίησης του θερμοστάτη, ο συμπιεστής εξακολουθεί να λειτουργεί. Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται η θερμοκρασία του κυκλώματος 1 να υπερβεί τη σχετική θερμοκρασία-στόχο. - Τύπος 2 : Όταν λειτουργεί ο συμπιεστής, λειτουργεί με βάση τη θερμοκρασία στόχο του κυκλώματος 1. Όταν μόνο το κύκλωμα 2 είναι σε συνθήκη ενεργοποίησης του θερμοστάτη, η λειτουργία του συμπιεστή διακόπτεται.	Τύπος 1 / Τύπος 2	-	Τύπος 2
	Θέρμανση δωματίου	Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα	Ελάχ. Μεγ.		16 ~ 22 24 ~ 30	°C °C	16 30
		Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης νερού	Ελάχ. Μεγ.		15 ~ 34 35 ~ 75	°C °C	15 65
		Ρύθμιση θερμοκρ. ψύξης αέρα	Ελάχ. Μεγ.	Ο	16 ~ 22 24 ~ 30	°C °C	16 30
			Ελάχ. Μεγ.		5 ~ 20 22 ~ 27	°C °C	10 24
	Ψύξη δωματίου	Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού	Ελάχ. Μεγ.				

Μενού εαρέχρησης και ρυθμίσις		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσις (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Λειτουργία	Ορίζεται εάν η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες (Αυτόματη λειτουργία) εφαρμόζεται στη θέρμανση και στην ψύξη ή μόνο στη θέρμανση. Ρύθμιση μέσω γραφικών του εύρους εξωτερικής θερμοκρασίας για θέρμανση και ψύξη στην Αυτόματη λειτουργία.		Μόνο θέρμανση / Θέρμανση και Ψύξη	-	Μόνο θέρμανση		
	Θερμοκρασίες- στόχοι	Εξωτερικές θερμοκρασίες	O1		-25 ~ 35	°C	-10	
			O2		-25 ~ 35	°C	18	
			O3		10 ~ 46	°C	30	
			O4		10 ~ 46	°C	40	
		Εποχιακή αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας	Κύκλωμα 1	A1		16 ~ 30	°C	21
				A2		16 ~ 30	°C	19
				A3		18 ~ 30	°C	21
				A4		18 ~ 30	°C	19
				W1		15 ~ 75	°C	50
				W2		15 ~ 75	°C	40
				W3		5 ~ 27	°C	12
				W4		5 ~ 27	°C	10
				A1		16 ~ 30	°C	21
				A2		16 ~ 30	°C	19
				A3		18 ~ 30	°C	21
	A4		18 ~ 30	°C	19			
	W1		15 ~ 75	°C	35			
	W2		15 ~ 75	°C	28			
	W3		5 ~ 27	°C	18			
W4		5 ~ 27	°C	16				

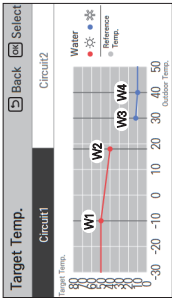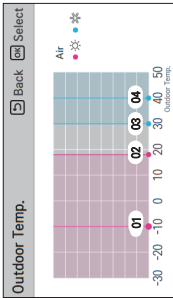

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης				Επεξήγηση	Λειτουργιές εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή	
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ	Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας ZNX	Ελάχ.	Περιορισμός του εύρους ρύθμισης (στόχος θερμ. ZNX που μπορεί να ορίσει ο χρήστης) Το εύρος ρύθμισης είναι περιορισμένο, αν δεν έχει εγκατασταθεί ενιαχτικός θερμοαντήρας.	Ο	30 ~ 40	°C	40		
		Μεγ.							
	Όριο θερμοκρασίας κυκλου συμπίεσής	ZNX	Ο	40 ~ 65	°C	65			
		Αισθητήρας αέρα ODU							
	Υπερέρση ZNX	Κενό θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας-στόχου ZNX (από τον Χρήστη) και της θερμοκρασίας ZNX κατά την έναρξη της αναθέρμανσης.			Ο	1 ~ 30	K	5	
		Παράδειγμα: Θερμοκρασία-στόχος = 48° C Υπερέρση ZNX = 5 K → Η θέρμανση ZNX ξεκινά στους 43° C							
	Θερμική απολύμανση 1	Απολύμανση ενεργοποιημένη	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας κατά της λεγιονέλλας. Για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να συνδεθεί και να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικός θερμοαντήρας.	Ο	Μη χρήση / Χρήση	-	Χωρίς χρήση		
		Καθημερινή	Καθημερινή και ώρα κατά την οποία εκτελείται η λειτουργία κατά της λεγιονέλλας.						
	Θερμική απολύμανση 2	Ώρα έναρξης	Μέγ. Θερμ.	Θερμοκρασία-στόχος για τον κύκλο θερμικής απολύμανσης.	Ο	60 ~ 80	°C	70	
			Διάρκεια	Διάρκεια για την οποία η θερμοκρασία-στόχος απολύμανσης πρέπει να διατηρείται. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, ο στόχος μειώνεται στο κανονικό σημείο ρύθμισης.					
		Επιβεβλημένος χρόνος λήξης	Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, η θερμική απολύμανση διακόπτεται - ακόμα και αν η θερμοκρασία απολύμανσης δεν επιτεύχθηκε.			1 ~ 12	ώρες	1	

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα Προεπιλογή
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ	Διάρκεια θέρμανσης ZNX	Ενεργός χρόνος	Διάρκεια διατήρησης της θέρμανσης ZNX	○	5 ~ 95	min 30
		Ωρα διακοπής	Διάρκεια διακοπής της θέρμανσης ZNX (αν δεν επιτευχθεί ο στόχος ZNX σε έναν κύκλο)		0 ~ 600	min 30
		Χρήση θερμαντήρα ZNX	- Χρήση: Το ZNX θα αναθερμανθεί ηλεκτρικά εάν ο κύκλος της αντλίας θερμότητας δεν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία εντός ορισμένου χρόνου. - Χρήση απολύμανσης: Η ηλεκτρική αναθέρμανση χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργία κατά της λεγιονέλλας και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν επιλεγεί η ρύθμιση «Χρήση απολύμανσης», το εύρος θερμοκρασίας ZNX είναι περιορισμένο!	○	Χρήση πάντα / Χρήση απολύμανσης	Χρήση πάντα
			Μετά την πάροδο του χρόνου, ο ενεργητικός θερμαντήρας ZNX απελευθερώνεται.		10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 1440	min 30
	Ανακυκλοφορία DHW	Ενεργοποίηση επανακυκλοφορίας	Ορίζεται εάν η αντλία ανακυκλοφορίας ZNX είναι συνδεδεμένη ή όχι. Εάν χρησιμοποιείται, διατίθεται Χρονοδιάγραμμα στο κύριο μενού για να ορίσετε τα χρονικά πλαίσια λειτουργίας της αντλίας.	○	Χρήση / Μη χρήση	Χωρίς χρήση
		Ενεργό	Ορισμός του μοτίβου κύκλου της αντλίας ανακυκλοφορίας κατά το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης. Από προεπιλογή, η αντλία λειτουργεί κάθε είκοσι λεπτά για 10 λεπτά (μόνο κατά το καθορισμένο Χρονοδιάγραμμα!)		5 ~ 60	min 10
		Ανενεργό	Ο ηλιακός κύκλος δεν θα ξεκινήσει πριν ο συλλέκτης φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία.	○	5 ~ 60	min 20
			Ο ηλιακός κύκλος δεν θα ξεκινήσει εάν ο συλλέκτης υπερβεί αυτή τη θερμοκρασία.		5 ~ 50	°C 10
	Εύρος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη	Ελάχ.	Ο ηλιακός κύκλος δεν θα ξεκινήσει εάν το δοχείο ZNX έχει φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία του.	○	60 ~ 200	°C 135
		Μεγ.	Ο ηλιακός κύκλος δεν θα ξεκινήσει εάν το δοχείο ZNX έχει φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία του.		20 ~ 90	°C 80

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργιές εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα Προεπιλογή								
ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Solarthermal Δ T	Θερμοκρ. On	Πρέπει να επιλεγεί διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ηλιακού συλλέκτη και δοχείου ZNX για να ξεκινήσει η ηλιακή αντλία. Παράδειγμα: πραγματική θερμοκρασία ZNX = 45 °C, Ενεργοποίηση θερμοκρασία = 8 K → Ο ηλιακός κύκλος ξεκινά, αν ο συλλέκτης υπερβεί τους 53°C Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ηλιακού συλλέκτη και δοχείου ZNX πρέπει να μειωθεί για να διακοπεί ο ηλιακός κύκλος.	O	3 ~ 40	K	8						
		Θερμοκρ. Off	Παράδειγμα: πραγματική θερμοκρασία ZNX = 45°C, Απενεργοποίηση θερμοκρασίας= 2K → Ο ηλιακός κύκλος σταματά, αν η θερμοκρασία του συλλέκτη πέσει κάτω από τους 47°C					1 ~ 20	K	2			
		Θέρμανση ZNX ανανεώσ.	Ο ηλεκτρικός εναγωγικός θερμαντήρας ZNX μπορεί να απενεργοποιηθεί ενώ ο ηλιακός κύκλος είναι σε λειτουργία.								Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	-	Ενεργοποίηση
		Χρονοδιάγραμμα με έκπλυσης ηλιακής αντλίας	Η συχνή ενεργοποίηση της ηλιακής αντλίας μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί. Αυτή η λειτουργία συνιστάται μόνο εάν υπάρχουν τυχαίες σκιές (δέντρο, κωνοφόρα...) που καλύπτουν τον αισθητήρα συλλέκτη. Εάν ο ηλιακός κύκλος είναι εκτός λειτουργίας, η ηλιακή αντλία θα ξεκινήσει μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, προκειμένου να ελεγχθεί η διαθέσιμη ηλιακή θερμοκρασία. Η διάρκεια πρέπει να είναι όση χρειάζεται, αλλά όσο το δυνατόν μικρότερη. Εάν ο συλλέκτης είναι κρύος, η θερμότητα θα απελευθερωθεί «στην οροφή»!										
	Έκπλυση ηλιακού κυκλώματος	Ωρα έναρξης	0 ~ 23	ωω:--	6:00								
		Λεπτό έναρξης				0 ~ 59	--:mm						
		Ωρα λήξης						0 ~ 23	ωω:--	18:00			
	Λεπτό λήξης	0 ~ 59	--:mm										
	Ρύθμιση έκπλυσης ηλιακής αντλίας	Ποσοτό λειτουργίας Χρόνος	Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, η λειτουργία ηλιακής έκπλυσης ενεργοποιείται. Η έκπλυση είναι εύλογη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.	1 ~ 10	-	1							
		Ποσοτό λειτουργίας Κύκλος					30 ~ 120	-	60				
Δοκιμαστική λειτουργία ηλιακής αντλίας		Η «Έναρξη» θα ενεργοποιήσει την ηλιακή αντλία για 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αντλία θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί κατά διαστήματα για καθαρισμό του αέρα από τον κύκλο.								Έναρξη / Διακοπή	-	-	

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΕΡΒΙΣ	Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας	Η «δοκιμαστική λειτουργία» θα ενεργοποιήσει τον κύριο κυκλοφορητή για 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο κυκλοφορητής θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται διακοπόμενα για τον καθαρισμό του δέρα από τον κύκλο. Με βάση τη ρύθμιση «Διαμόρφωση / Εξωτερικός κυκλοφορητής», ο εξωτερικός κυκλοφορητής θα ενεργοποιηθεί επίσης. Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί με το πάτημα του κουμπιού On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο.	○	Δοκιμαστική λειτουργία	-	-
	Θέρμ. προστασίας κατά του παγετού	Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η προστασία από παγετό ενεργοποιείται αν οποιοδήποτε αισθητήρας θερμοκρασίας νερού μετρήσει θερμοκρασία κάτω από 4° C Η θερμοκρασία ενδέχεται να μειωθεί αν προστεθεί αντιψυκτικό στο κύκλωμα νερού. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή είναι έγκυρη μόνο αν αφαιρεθεί η μικρή ακίδα αντιψυκτικού (CN_ANTI_SW) και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης DIP SW1 - αριθ.8. Ανατρέξτε στην αναλυτική περιγραφή στο παρόν εγχειρίδιο.	○	4 / -1 / -6 / -11 / -16 / -21	K	-1
	Δοκιμαστική λειτουργία	Για να είναι δυνατή η δοκιμή των εξόδων του ενεργοποιητή, πρέπει να ενεργοποιηθεί η «Δοκιμαστική λειτουργία». Όταν ενεργοποιηθεί, οι κανονικές λειτουργίες θα κατασταλούν. Βεβαιωθείτε ότι κάθε εργασία ηλεκτρικής καλωδίωσης και σωλήνωσης έχει εκτελεστεί σωστά πριν από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας! Μόνο οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργική δυνατότητα. Συνιστάται ιδιαίτερα να υποβάλλεται σε δοκιμή μόνο μια έξοδος κάθε φορά. Με εξάρτηση τις λειτουργίες «Δοκιμαστική λειτουργία ηλεκτρικής αντλίας» και «Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας», οι ενεργοποιητές είναι ενεργοποιημένοι συνεχώς έως ότου η ρύθμιση να οριστεί ξανά σε Off (Απενεργοποίηση).	○	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	Απενεργοποίηση

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης				Επεξήγηση	Λεπτομερής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης	Δοκιμή ενεργοποιητή	Δοκιμή αντλίας	A1 Κύρια αντλία	Σε αυτό το μενού σέρβις, οι ενεργοποιητές, όπως οι αντλίες και οι βαλβίδες, μπορούν να ενεργοποιούνται για έλεγχο της σωστής λειτουργίας κατά τη θέση σε λειτουργία. Παρατήρηση : Οι ρυθμίσεις A6(Βαλβίδα ανάμειξης ανοικτή) και A7(Βαλβίδα ανάμειξης κλειστή) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα		Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			A2 Εξωτερική αντλία			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			A3 Αντλία ανάμειξης			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			A4 Ηλιακή αντλία			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
		Δοκιμή βαλβίδας	A15 Αντλία ανακυκλοφορίας ZNX			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			A5 Βαλβίδα 3 κατευθύνσεων ZNX			ZNX / Χώρος	-	-
			A6 Βαλβίδα ανάμειξης ανοικτή			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			A7 Βαλβίδα ανάμειξης κλειστή			Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
	ΣΕΡΒΙΣ	Τιμή αισθητήρα	A12 Βαλβίδα ψύξης 2 κατευθύνσεων	Σε αυτό το μενού σέρβις, εμφανίζονται όλες οι τιμές αισθητήρα για να αναγνωρίζετε εύκολα εάν όλες οι τιμές είναι λογικές.		Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	-	-
			S9 Ψυκτικό αέριο			-	°C	-
			S10 Ψυκτικό υγρό			-	°C	-
			S11 Νερό εισόδου			-	°C	-
			S12 Νερό εξόδου			-	°C	-
			S13 Εξόδος εφεδρικού θερμαντήρα			-	°C	-
			S14 Δοχείο ZNX			-	°C	-
			S15 Ηλιακός συλλέκτης			-	°C	-
			S16 Ηλιακός θερμοσίφωνας			-	°C	-
			S17 Αισθητήρας ροής νερού			-	°C	-
			S18 Κύκλωμα ανάμειξης			-	°C	-
			S19 Πίεση νερού			-	°C	-
			S21 Θερμοκρασία δωματίου/Άμεσο κύκλωμα			-	°C	-
			S22 Θερμοκρασία δωματίου/Κύκλωμα ανάμειξης			-	°C	-
			S24 Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα			-	°C	-
			S25 Αισθητήρας δοχείου αδράνειας			-	°C	-
	Παρακολο ύθηση	Τιμή αισθητήρα						

Μενού ιεράρχησης και ρυθμίσης				Επεξήγηση	Λεπτομερής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΕΡΒΙΣ	Παρακολο ύηση	Κατάστα η εισόδου	SG1	Σε αυτό το μενού σέρβις, εμφανίζεται η κατάσταση όλων των φυσικών εισόδων Παρατήρηση : Αν το σήμα εισόδου είναι φυσιολογικό, εμφανίζεται η ένδειξη «1», ενώ αν δεν υπάρχει σήμα εμφανίζεται η ένδειξη «0».		0 / 1	-	-
			SG2			0 / 1	-	-
			CN-EXT			0 / 1	-	-
			Συντόμευση ανηψωπτικού			0 / 1	-	-
			Θερμοστάτης (Θέρμανση)			0 / 1	-	-
			Θερμοστάτης (Ψύξη)			0 / 1	-	-
		Θερμοστάτης (ZNX)		0 / 1	-	-		
		A1 Κύρια αντλία		0 / 1	-	-		
		A2 Εξωτερική αντλία		0 / 1	-	-		
		A3 Αντλία ανάμειξης		0 / 1	-	-		
	A4 Ηλιακή αντλία		0 / 1	-	-			
	A5 Βαλβίδα 3 κατεμβύσεων ZNX		ZNX / Χώρος	-	-			
	A6 Βαλβίδα ανάμειξης (Άνοιγμα)		0 / 1	-	-			
	A7 Βαλβίδα ανάμειξης (Κλείσιμο)		0 / 1	-	-			
	A12 Βαλβίδα ψύξης 2 κατεμβύσεων		0 / 1	-	-			
	A15 Αντλία ανακυκλοφορίας ZNX		0 / 1	-	-			
A8 Εφεδρικός θερμαντήρας (Βήμα 1)		0 / 1	-	-				
A9 Εφεδρικός θερμαντήρας (Βήμα 2)		0 / 1	-	-				
A10 Ενσωματωμένος θερμαντήρας ZNX		0 / 1	-	-				
A11 Εξωτερικό υπόλερ		0 / 1	-	-				

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΕΡΒΙΣ	Χρόνοι εκτέλεσης	Συμπειστής (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης)	Οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης αφορούν τα κύρια εξαρτήματα και εμφανίζονται ξανά. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της αιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας ή των μη φυσιολογικών κύκλων του συμπιεστή.	-	h	-
		Ο συμπιεστής ξεκινά		-	-	-
		Συμπειστής (Λειτουργία θέρμανσης)		-	h	-
		Συμπειστής (Λειτουργία ψύξης)		-	h	-
		Συμπειστής (Λειτουργία ZNX)		-	h	-
		Συμπειστής (Απόψυξη)		-	h	-
		Εφεδρικός θερμοαντήρας (Βήμα 1)		-	h	-
		Εφεδρικός θερμοαντήρας (Βήμα 2)		-	h	-
		Ενισχυτικός θερμοαντήρας		-	h	-
		Κύρια αντλία		-	h	-
Επαναφορά χρόνων εκτέλεσης		Ηλιακή αντλία	Σε αυτό το μενού, μπορεί να γίνει επαναφορά των χρόνων εκτέλεσης.	-	h	-
		Θερμοκρασία ψυκτικού συμπειστή ABNL Επαναφορά		Επαναφορά	-	-
		Επαναφορά εφεδρικού θερμοαντήρα		Επαναφορά	-	-
		Επαναφορά ενισχυτικού θερμοαντήρα		Επαναφορά	-	-
		Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή		Επαναφορά	-	-
		Επαναφορά ηλιακής αντλίας		Επαναφορά	-	-

Μενού ιεράρχησης και ρυθμίσης		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Ξηρή επαφή	Λειτουργία ξηρής επαφής	- Χειροκίνητα: Η μονάδα πρέπει να ενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο μετά την απελευθέρωση με Ξηρή επαφή - Αυτόματα: Η μονάδα θα ξεκινήσει αυτόματα (επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία) μετά την απελευθέρωση με Ξηρή επαφή	Αυτόματα / Χειροκίνητα	-	Αυτόματα
		CN_CC	- Αυτόματο D/C : Η μονάδα θα αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη Ξηρή επαφή μετά την ενεργοποίηση - Μη εγκατεστημένη D/C: Δεν έχει εγκατασταθεί Ξηρή επαφή - Εγκατεστημένη D/C: Έχει εγκατασταθεί Ξηρή επαφή και η μονάδα ελέγχει πάντα την κατάσταση της Επιπλέον, ελέγξτε τη ρύθμιση για Λειτουργία ξηρής επαφής!	- D/C Αυτόματο - D/C μη εγκατεστημένο - D/C εγκατεστημένο	-	D/C Αυτόματο
	Κεντρική διεύθυνση ελέγχου (HEX)	Ρύθμιση διεύθυνσης εάν είναι συνδεδεμένος ο κεντρικός ελεγκτής LG	00 ~ FF	δυναμικό	00	
	Διεύθυνση Modbus (HEX)	Ρύθμιση διεύθυνσης εάν η αντλία θερμότητας ελέγχεται μέσω Modbus από ελεγκτή τρίτου κατασκευαστή Παρατήρηση : Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ο διακόπτης αριθ.1 του διακόπτη DIP SW 1 πρέπει να είναι στη θέση ON (ενεργοποιημένος).	0	01 ~ FF	δυναμικό	21
	CN_EXT	- Μη χρήση: Το CN_EXT δεν χρησιμοποιείται - Απλή λειτουργία: ανοιχτό = Λειτουργία απενεργοποιημένη, κλειστό = Λειτουργία ενεργοποιημένη - Απλή ξηρή επαφή: ανοιχτό = Λειτουργία απενεργοποιημένη με ξηρή επαφή κλειδωμένη, κλειστό = απελευθερωμένο κλειδωμα, η λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξαρτάται από τη ρύθμιση της λειτουργίας ξηρής επαφής - Μεμονωμένη διακοπή έκτακτης ανάγκης: ανοιχτό = Διακοπή έκτακτης ανάγκης με αναγκαστικό κλειδωμα, κλειστό = Απελευθερωμένο αναγκαστικό κλειδωμα	0	Μη χρήση / Απλή λειτουργία / Απλή ξηρή επαφή / Μεμονωμένη διακοπή έκτακτης ανάγκης	-	Χωρίς χρήση

Μενού ιεράρχησης και ρυθμίσις		Επεξήγηση	Λειτουργίες εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Μπόλερ τρίτου κατασκευαστή		Ο λέβητας μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε χειροκίνητα (με ρύθμιση του χρήστη) είτε αυτόματα (κάτω από μια ορισμένη εξωτερική θερμοκρασία) - Χειροκίνηση: Ο λέβητας (απενεργοποιείται χειροκίνητα (με ρύθμιση του χρήστη). Εάν ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος, η αντλία θερμότητας απενεργοποιείται. - Διτ-εναλλακτικό: Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ αντλίας θερμότητας και λέβητα. Κάτω από τη διτμή θερμοκρασία, η αντλία θερμότητας απενεργοποιείται. - Διτ-παράλληλα: Αυτόματη αποδέσμευση λέβητα. Κάτω από τη διτμή θερμοκρασία, η αντλία θερμότητας εξακολουθεί να λειτουργεί. Ενεργοποιείται και ο λέβητας, σε περίπτωση που η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να φτάσει από μόνη της στη θερμοκρασία-στόχο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.	Χειροκίνηση / Διτ-εναλλακτικό / Διτ-παράλληλα	-	Χειροκίνητο
		Λειτουργία				
		Θερμ.	Το μπόλερ θα ενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου είναι κάτω από αυτή την τιμή. Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει.			
	Βαλβίδα λέβητα 3 κατευθύνσεων	Υστέρηση	Το μπόλερ θα απενεργοποιηθεί και η αντλία θερμότητας θα επανενεργοποιηθεί εάν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί την ρύθμιση θερμοκρασίας συν την υστέρηση. Παράδειγμα: «Θερμ.» = -7°C, «Υστέρηση» = 4K → Το μπόλερ ενεργοποιείται στους -7°C και απενεργοποιείται στους -3°C όσον αφορά την εξωτερική θερμοκρασία.	2 ~ 10	K	4
			Ρύθμιση κατεύθυνσης βαλβίδας 3 κατευθύνσεων κατά τη λειτουργία του λέβητα.	ZNX / Θέρμανση	-	ZNX

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης		Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Έλεγχος λήβητα με θερμοκρασία δωματίου	Εάν η αντλία θερμότητας είναι ενεργή, η έξοδος TB_EXT BOILER είναι πάντα απενεργοποιημένη. Όσο είναι ενεργοποιημένος ο λήβητας, υπάρχουν δύο επιλογές: - Μη χρήση: Η έξοδος είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. - Χρήση: Η έξοδος TB_EXT BOILER ενεργοποιείται / απενεργοποιείται ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου. - Παρατήρηση : Απενεργοποιείται στη λειτουργία Διτ.-παράλληλα.		Μη χρήση / Χρήση	-	Χωρίς χρήση
	Διεπαφή μετρητή	Διεύθυνση Modbus	- Μη χρήση : Η διεπαφή του μετρητή δεν είναι συνδεδεμένη - B0 : Η διεπαφή του μετρητή είναι συνδεδεμένη (διεύθυνση 1) DIP SW_01M @ PENKTH000 = Off - B1 : Η διεπαφή του μετρητή είναι συνδεδεμένη (διεύθυνση 2) DIP SW_01M @ PENKTH000 = On	Χωρίς χρήση / B0 / B1	-	Χωρίς χρήση
	Μονάδα	Θύρα 1: Παλμός/kWh	Προδιαγραφές βατόμετρου στη Θύρα 1 (κατανάλωση ισχύος αντλίας θερμότητας)	0.1 ~ 9999.9	παλμός/ kWh	0000.0
		Θύρα 2: Παλμός/kWh	Προδιαγραφές βατόμετρου στη Θύρα 2 (κατανάλωση ισχύος εφεδρικού θερμαντήρα)	0.1 ~ 9999.9	παλμός/ kWh	0000.0
		Θύρα 3: Παλμός/kWh	Προδιαγραφές βατόμετρου στη Θύρα 3 (κατανάλωση ισχύος ενισχυτικού θερμαντήρα ZNX)	0.1 ~ 9999.9	παλμός/ kWh	0000.0
		Θύρα 4: Παλμός/kWh	Προδιαγραφές μετρητή θερμότητας στη θύρα 4 (θερμότητα που παράγεται από αντλία θερμότητας + εφεδρικό θερμαντήρα)	0.1 ~ 9999.9	παλμός/ kWh	0000.0
Ενεργειακή κατάσταση	Σύνδεση		Επιλέξτε τη χρήση Ενεργειακής κατάστασης για Συστήματα διαχείρισης ενέργειας οικιακής χρήσης.	LG ESS / SG Ready	-	SG Ready
	Τύπος σήματος		Ορίστε τον τύπο σύνδεσης σήματος για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές. *Το ThinQ διατίθεται μόνο για σύνδεση LG ESS.	Μη χρήση / Είσοδοι 230 V / Modbus / ThinQ (διατίθεται μόνο για LG ESS)	-	Χωρίς χρήση

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λεπτομερής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Ενεργειακή κατάσταση	Ορισμός ενεργειακής κατάστασης	Ενεργειακή κατάσταση 5	Ρυθμίζεται εάν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται η Ενεργειακή κατάσταση 5.	Ο	Μη χρήση / Χρήση	
			Ενεργειακή κατάσταση 5 - Θερμ. θέρμανσης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος θέρμανσης θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 5.			
			Ενεργειακή κατάσταση 5 - Θερμ. ψύξης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ψύξης θα μειωθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 5.			
			Ενεργειακή κατάσταση 5 - Θερμ. ZNX	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ZNX θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 5.			
			Ενεργειακή κατάσταση 6	Ρυθμίζεται εάν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται η Ενεργειακή κατάσταση 6.			
			Ενεργειακή κατάσταση 6 - Θερμ. θέρμανσης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος θέρμανσης θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 6.			
			Ενεργειακή κατάσταση 6 - Θερμ. ψύξης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ψύξης θα μειωθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 6.			
			Ενεργειακή κατάσταση 6 - Θερμ. ZNX	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ZNX θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 6.			
			Ενεργειακή κατάσταση 7	Ρυθμίζεται εάν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται η Ενεργειακή κατάσταση 7.			
			Ενεργειακή κατάσταση 7 - Θερμ. θέρμανσης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος θέρμανσης θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 7.			
			Ενεργειακή κατάσταση 7 - Θερμ. ψύξης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ψύξης θα μειωθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 7.			
			Ενεργειακή κατάσταση 7 - Θερμ. ZNX	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ZNX θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 7.			
					0 ~ 30	K	5
					0 ~ -30	K	-5
					0 ~ 50	K	30
					Μη χρήση / Χρήση		
					0 ~ 30	K	2
					0 ~ -30	K	-2
					0 ~ 50	K	10
					Μη χρήση / Χρήση		
					0 ~ 30	K	-2
					0 ~ -30	K	2
					0 ~ 50	K	0

Μενού ιεράρχησης και ρύθμισης			Επεξήγηση	Λειτουργικής εξήγηση	Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης (εύρος)	Μονάδα	Προεπιλογή
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Ορισμός ενεργειακής κατάστασης	Ενεργειακή κατάσταση 8	Ρυθμίζεται εάν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται η Ενεργειακή κατάσταση 8.	Ο	Μη χρήση / Χρήση		
		Ενεργειακή κατάσταση 8 - Θερμ. θέρμανσης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος θέρμανσης θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 8.		0 ~ 30	K	-5
		Ενεργειακή κατάσταση 8 - Θερμ. ψύξης	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ψύξης θα μειωθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 8.		0 ~ -30	K	5
		Ενεργειακή κατάσταση 8 - Θερμ. ZNX	Ορίζεται πόσο η θερμοκρασία-στόχος ZNX θα αυξηθεί όταν εφαρμόζεται η Ενεργειακή κατάσταση 8.		0 ~ 50	K	0
	Ενεργειακή κατάσταση	Κατάσταση 3 (0:1)	Ορισμός Ενεργειακής κατάστασης 3: - 3 : Ψύξη/χωρίς αποτέλεσμα, Θέρμανση/Στόχος +2K, ZNX/Στόχος +5K - 4 : Ψύξη/χωρίς αποτέλεσμα, Θέρμανση/χωρίς αποτέλεσμα ZNX/Στόχος = 80°C - 5-8 : σύμφωνα με τη ρύθμιση «Ορισμός ενεργειακής κατάστασης»	Ο	3 ~ 8	-	3
		Κατάσταση 4 (1:1)	Ορισμός Ενεργειακής κατάστασης 4: - 3 : Ψύξη/χωρίς αποτέλεσμα, Θέρμανση/Στόχος +2K, ZNX/Στόχος +5K - 4 : Ψύξη/χωρίς αποτέλεσμα, Θέρμανση/χωρίς αποτέλεσμα, ZNX/Στόχος = 80°C - 5-8 : σύμφωνα με τη ρύθμιση «Ορισμός ενεργειακής κατάστασης» *Όταν η συσκευή SG Ready έχει συνδεθεί μέσω ψηφιακής εισόδου, η Κατάσταση 4 (1:1) βρίσκεται σε κατάσταση Περιορισμού τροφοδοσίας και η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.		3 ~ 8	-	4
Τύπος ελέγχου θερμοστάτη	Ρύθμιση περιορισμού τροφοδοσίας		Ενεργό μόνο όταν πραγματοποιείται σύνδεση SG Ready μέσω ψηφιακής εισόδου. Η ρύθμιση περιορισμού τροφοδοσίας μπορεί να οριστεί από 0.1 kW έως 25.0 kW.	Ο	0.1 ~ 25.0	kW	4.2
			Ρύθμιση του τύπου του θερμοστάτη που είναι συνδεδεμένος		- Θέρμανση&ψύξη - Θέρμανση και ψύξη / ZNX - ZNX μόνο	-	Θέρμανση& ψύξη

Αναλυτικές ρυθμίσεις τεχνικού εγκατάστασης


Το παρόν κεφάλαιο παρέχει αναλυτικές εξηγήσεις για ορισμένες από τις ρυθμίσεις.

Διαμόρφωση - Μέθοδος χειρισμού

Νερό

Ο χειρισμός του κύκλου του μετατροπέα πραγματοποιείται βάσει της θερμοκρασίας-στόχου του νερού και της πραγματικής θερμοκρασίας του νερού (εισόδου ή εξόδου). Αυτή η μέθοδος χειρισμού μπορεί να συνδυαστεί με θερμοστάτη θερμοκρασίας αέρα δωματίου τρίτου κατασκευαστή!

Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας εξαρτώμενης από τις καιρικές συνθήκες (Αυτόματη λειτουργία) ή σταθερού στόχου (Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης).

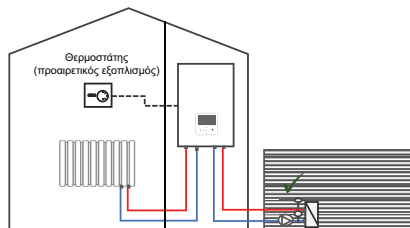


Αέρας

Αν επιλεγεί αυτή η μέθοδος χειρισμού, αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα δωματίου της LG ή τηλεχειριστήριο της LG πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο δωμάτιο αναφοράς.

Ο χειρισμός του κύκλου του μετατροπέα θα πραγματοποιείται απευθείας με τη χρήση της θερμοκρασίας-στόχου του αέρα δωματίου και της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου.


Παρόλο που η μεταφορά θερμότητας από τον κύκλο κυκλοφορητή θερμότητας στο νερό και στον αέρα εξαρτάται από τον χρόνο, αυτή η μέθοδος χειρισμού μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση της θερμοκρασίας και υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι εφικτό να χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση απλών εγκαταστάσεων με λίγα μόνο δωμάτια.

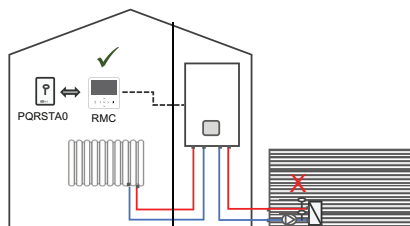

Αέρας+Νερό

Ο χειρισμός του κύκλου του μετατροπέα πραγματοποιείται βάσει της θερμοκρασίας-στόχου του νερού και της πραγματικής θερμοκρασίας του νερού (εισόδου ή εξόδου). Επιπλέον, ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα δωματίου της LG εγκαθίσταται ή το τηλεχειριστήριο τοποθετείται σε δωμάτιο αναφοράς για να λειτουργεί ως θερμοστάτης του δωματίου. Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας δωματίου, ξεκινά ο κύκλος κυκλοφορητή θερμότητας με στόχο την καθορισμένη θερμοκρασία νερού.

Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας εξαρτώμενης από τις καιρικές συνθήκες (Αυτόματη λειτουργία) ή σταθερού στόχου (Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης).

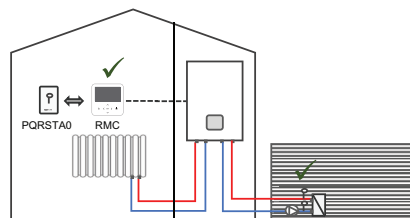

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου

Σε αυτό το μενού, υπάρχει δυνατότητα ευέλικτου καθορισμού των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας αέρα δωματίου.

Οι πιθανές επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση του στοιχείου «Μέθοδος χειρισμού».

Οι συσκευές πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλα δωμάτια αναφοράς. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση εξαρτημάτων».

Αν χρησιμοποιούνται αισθητήρες δωματίου της LG, ο αισθητήρας που ελέγχει το κύκλωμα 1 (Άμεσο κύκλωμα) πρέπει να συνδεθεί στο CN_ROOM και ο αισθητήρας που ελέγχει το κύκλωμα 2 (Κύκλωμα ανάμειξης) πρέπει να συνδεθεί στο CN_ROOM2.

Αν χρησιμοποιούνται τηλεχειριστήρια, οι θύρες CN_REMO_A (Άμεσο κύκλωμα) και CN_REMO_B (Κύκλωμα ανάμειξης) πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αντίστοιχα.

Αν χρησιμοποιούνται θερμοστάτες τρίτου κατασκευαστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η είσοδος του θερμοστάτη και/ή μια ξηρή επαφή για τη σύνδεση με τον κυκλοφορητή θερμότητας.


Παράδειγμα 1)

Διαμόρφωση - Μέθοδος χειρισμού: Αέρας+Νερό

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Σύνδεση χειριστηρίου με: Κύκλωμα 1&2

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 1 - Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου: Τηλεχειριστήριο

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 2 - Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου: Αισθητήρας χώρου

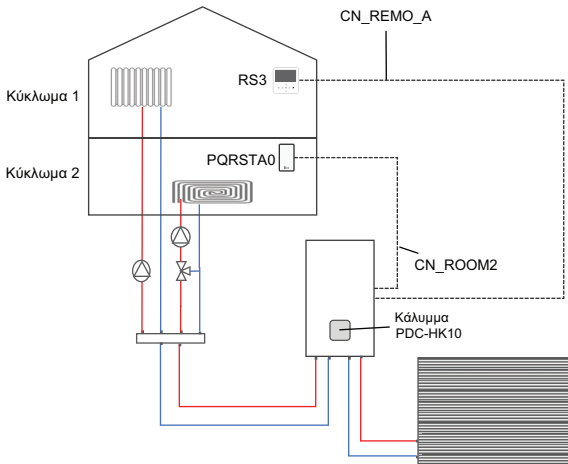

Κύκλωμα 2)

- Το RS3(A) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και των δύο επιπέδων (επάνω/καλοριφέρ & κάτω/ενδοδαπέδια θέρμανση) συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του προγράμματος εγκατάστασης. Αυτό το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται επίσης για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου του ισογείου (κύκλωμα ανάμειξης).

Ρυθμίσεις στο RS3(A):

Διαμόρφωση - Μέθοδος χειρισμού: Αέρας+Νερό

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Σύνδεση χειριστηρίου με: Κύκλωμα 1&2


Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 1 - Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου: Τηλεχειριστήριο

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 2 - Επιλογή αισθητήρα αέρα δωματίου: Τηλεχειριστήριο

- Το RS3(B) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον έλεγχο του κυκλώματος 1 (επάνω όροφος / καλοριφέρ) και την ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου.

Ρυθμίσεις στο RS3(B):

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Σύνδεση χειριστηρίου με: Κύκλωμα 1

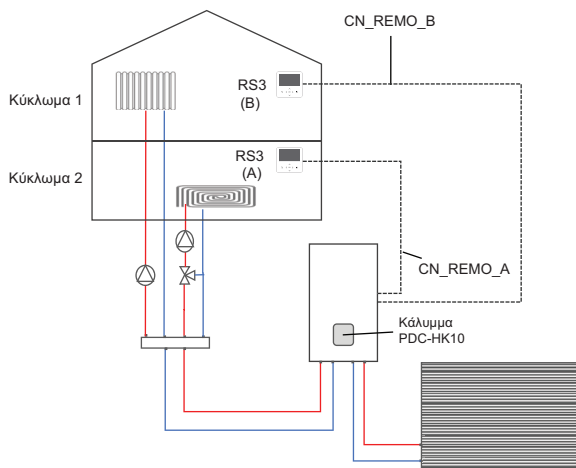


Παράδειγμα 3)

Διαμόρφωση - Μέθοδος χειρισμού: Νερό

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Σύνδεση χειριστηρίου με: Κύκλωμα 1&2

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 1 - Ψηφιακή είσοδος - CN-THMO

Διαμόρφωση - Επιλογή συσκευών δωματίου - Κύκλωμα 2 - Ψηφιακή είσοδος - CN-CC

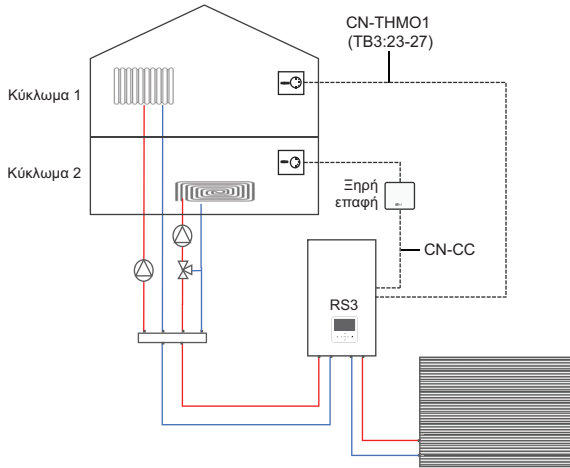

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε αυτήν τη ρύθμιση, η αλλαγή λειτουργίας είναι δυνατή αποκλειστικά με εισαγωγή στοιχείων θερμοστάτη στην εσωτερική μονάδα (και μέσω του τηλεχειριστηρίου).


Ο θερμοστάτης που συνδέεται μέσω ξηρής επαφής προορίζεται αποκλειστικά για την αποστολή σήματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θερμοστάτη.

Διαμόρφωση - Εξωτερικός κυκλοφορητής

Με τη λειτουργία αυτή ρυθμίζεται ο χειρισμός της εξωτερικής αντλίας νερού. Υπάρχουν τρεις δυνατές επιλογές, σε σχέση με τη θέση της αντλίας.


Χρήση

Στην περίπτωση σωληνώσεων μεγάλου μήκους, ο εξωτερικός κυκλοφορητής χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των μεγάλων απωλειών πίεσης ή ως δευτερεύουσα αντλία σε συνδυασμό με παράλληλο δοχείο αδράνειας. Με τη ρύθμιση αυτή, ο κυκλοφορητής λειτουργεί πάντα παράλληλα με τον εσωτερικό κυκλοφορητή.

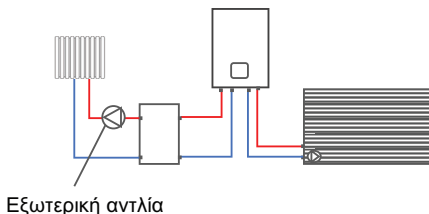


Εξωτερική αντλία

Στην περίπτωση σωληνώσεων μεγάλου μήκους, ο εξωτερικός κυκλοφορητής χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των μεγάλων απωλειών πίεσης. Η αντλία εγκαθίσταται κατάντη της σύνδεσης ΖΝΧ. Με τη ρύθμιση αυτή, ο κυκλοφορητής λειτουργεί παράλληλα με τον εσωτερικό κυκλοφορητή κατά τη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης χώρου. Όταν η δεξαμενή ΖΝΧ γεμίζει, ο εξωτερικός κυκλοφορητής παραμένει απενεργοποιημένος.

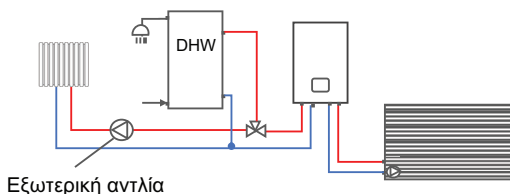

Κύκλωμα 1

Αν έχει διαμορφωθεί κύκλωμα ανάμειξης, ο εξωτερικός κυκλοφορητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του άμεσου κυκλώματος (κύκλωμα 1), ενώ ο κυκλοφορητής ανάμειξης εξυπηρετεί το κύκλωμα 2. Στη ρύθμιση αυτή, ο εξωτερικός κυκλοφορητής λειτουργεί σύμφωνα με την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του θερμοστάτη του κυκλώματος 1.

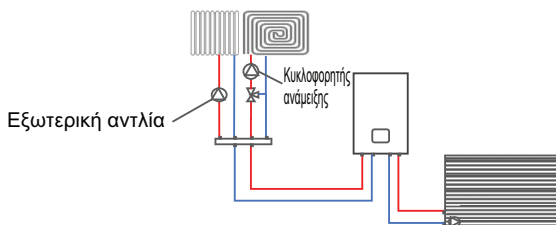

Διαμόρφωση - Έξοδος μπόιλερ


Η ρύθμιση αυτή πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τη διάταξη του συστήματος.

Διάταξη 1

Έξοδος μπόιλερ = Θέρμανση και ZNX

Ενεργοποίηση ZNX μέσω κυκλοφορητή θερμότητας (→ διακόπτης DIP SW2/2&3)

Και ο κυκλοφορητής θερμότητας και το μπόιλερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση χώρου και τη θέρμανση ZNX. Αν επιτευχθεί η δίτιμη θερμοκρασία, το μπόιλερ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και ο κυκλοφορητής θερμότητας απενεργοποιείται.

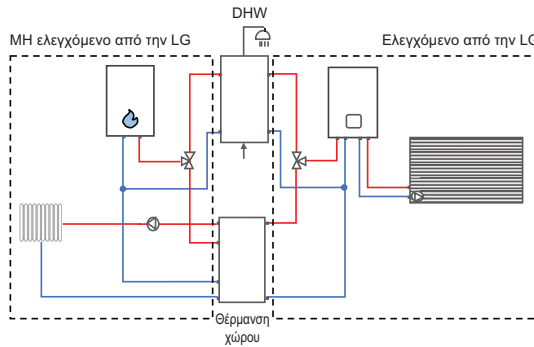


Διάταξη 2

Έξοδος μπόιλερ = Μόνο θέρμανση

Ενεργοποίηση ZNX μέσω κυκλοφορητή θερμότητας (→ διακόπτης DIP SW2/2&3)

Το μπόιλερ είναι συνδεδεμένο μόνο με το κύκλωμα θέρμανσης χώρου. Ο κυκλοφορητής θερμότητας χρησιμοποιείται για θέρμανση ZNX ακόμα και κάτω από τη δίτιμη θερμοκρασία.

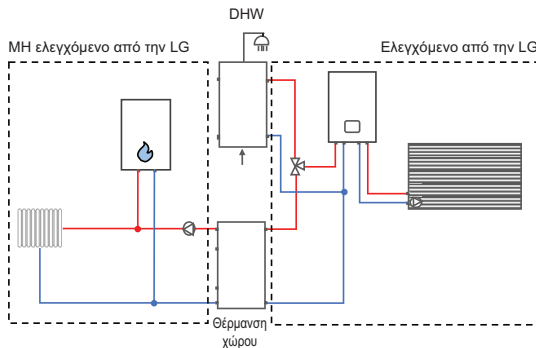


Διάταξη 3

Έξοδος μπόιλερ = Θέρμανση και ZNX

Απενεργοποίηση ZNX μέσω κυκλοφορητή θερμότητας (→ Διακόπτης DIP SW2/2&3)


Το μπόιλερ συνδέεται με το κύκλωμα θέρμανση χώρου και καλύπτει τη ζήτηση ZNX όλο τον χρόνο. Ο κυκλοφορητής θερμότητας χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρου πάνω από τη δίτιμη θερμοκρασία μόνο.

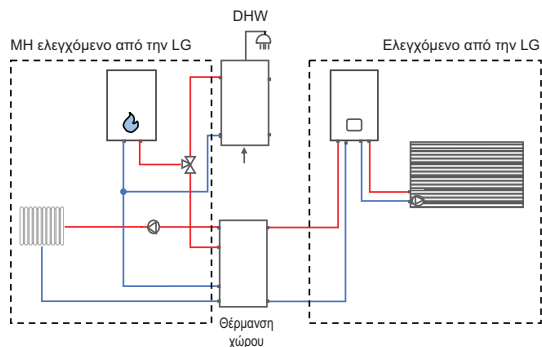**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Σε κάθε περίπτωση, το μπόιλερ δεν ελέγχεται ενεργά. Αποδεσμεύεται μόνο και έπειτα πρέπει να λειτουργεί με τα δικά του χειριστήρια. Η έξοδος του εξωτερικού κυκλοφορητή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον δευτερεύοντα κυκλοφορητή, διότι θα απενεργοποιηθεί όταν ο κυκλοφορητής θερμότητας δεν είναι σε λειτουργία!

Διαμόρφωση - Επιλογή αισθητήρα εξωτερικού αέρα

Η ρύθμιση καθορίζει αν ο προεγκατεστημένος αισθητήρας αέρα (τοποθετημένος στη σχάρα της εξωτερικής μονάδας) ή ένας ειδικός εξωτερικός αισθητήρας (επιτοίχιος / εξάρτημα) χρησιμοποιείται για λειτουργία εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες (Αυτόματη λειτουργία). Συνιστάται ιδιαίτερως να χρησιμοποιείται επιτοίχιος αισθητήρας – ιδίως όταν η εξωτερική μονάδα είναι εκτεθειμένη στο ηλιακό φως.

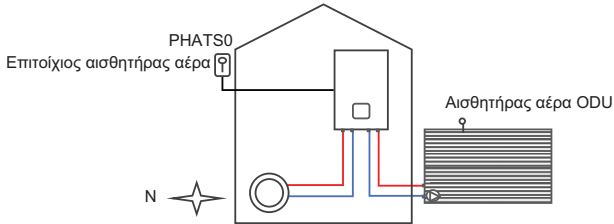

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακόμα και αν χρησιμοποιείται επιτοίχιος αισθητήρας, ο αισθητήρας στην εξωτερική μονάδα ΔΕΝ πρέπει να αποσυνδεθεί, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κύκλου του ψυκτικού!


Για να επιλέξετε «Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα», απαιτείται ειδικό εξάρτημα (PHATS0) (διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2024).

Διαμόρφωση - Τηλ/ριο κύριο/δευτ.

Ένα πρόσθετο τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργεί ως μονάδα δωματίου με περιορισμένη πρόσβαση.

Στο δευτερεύον χειριστήριο είναι διαθέσιμες μόνο οι ρυθμίσεις χρήστη και οι λειτουργίες παρακολούθησης.


Στην οθόνη παρακολούθησης, το χειριστήριο εμφανίζεται με την ένδειξη «S». Υπάρχει δυνατότητα χρήσης του δευτερεύοντος χειριστηρίου για την ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου, αν χρειάζεται.

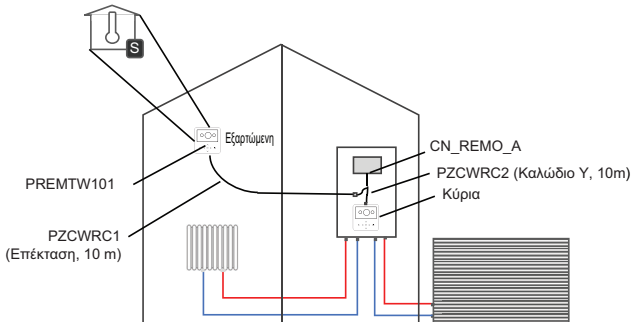

Γενικά - Έλεγχος ροής νερού

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει τον τρόπο χειρισμού του ενσωματωμένου κυκλοφορητή νερού. Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο για τον χειρισμό της αντλίας και ορίστε την τιμή-στόχο, αν χρειάζεται.

- **Απόδοση κυκλοφορητή:** Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με την καθορισμένη απόδοση (10~100%)
- **Σταθερός ρυθμός ροής:** Η αντλία νερού ελέγχεται αυτόματα για τη διατήρηση του καθορισμένου ρυθμού ροής. Υπάρχει δυνατότητα επιμέρους ρυθμίσεων για θέρμανση, ψύξη και θέρμανση ΖΝΧ.
- **Σταθερή ΔΤ:** Ορίστε τη στοχευόμενη ΔΤ (*ΔΤ = διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θερμοκρασία νερού εισόδου και εξόδου). Ο κυκλοφορητής νερού ελέγχεται αυτόματα για τη διατήρηση της καθορισμένης ΔΤ.
Για τα καλοριφέρ, η ΔΤ είναι συνήθως ~10 K, για τις μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου συνηθίζεται να είναι ~8 K και για το υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ~5 K.
- **Βέλτιστος ρυθμός ροής:** Ο κυκλοφορητής νερού ελέγχεται αυτόματα στον βέλτιστο ρυθμό ροής που απαιτείται σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

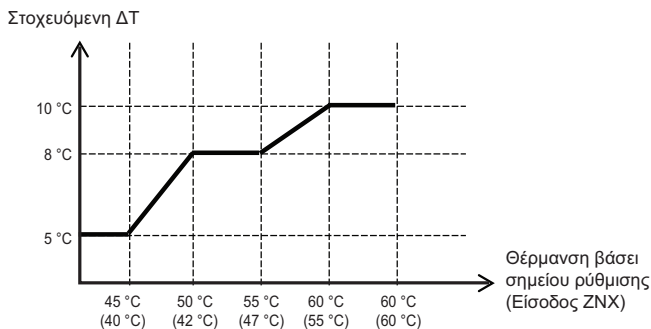

Παρατήρηση: Στη λειτουργία ψύξης, η στοχευόμενη ΔΤ έχει οριστεί σταθερά στους 5 K.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτός ο ρυθμός ροής έχει έντονο αντίκτυπο στην απόδοση του συστήματος και μπορεί επίσης να προκαλέσει σφάλματα (CH 14) και θόρυβο ροής.

Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται μόνο από επαγγελματίες χρήστες

Γενικά - Επιλογή Anti-freezing

Η ρύθμιση αυτή ορίζει το επίπεδο αντιψυκτικής προστασίας, όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση	Ανίχνευση	Θήκη	Λειτουργία
Τύπος1	Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα + θερμ. νερού εξόδου	Εξωτερική θερμοκρασία $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ΚΑΙ θερμ. νερού εξόδου $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	Κυκλοφορητής πάντα ΕΝΕΡΓΟΣ
		Εξωτερική θερμοκρασία $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ΚΑΙ θερμ. νερού εξόδου $> 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	Κυκλοφορητής πάντα ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
		Εκτός από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις	Κυκλοφορητής διακοπτόμενα ΕΝΕΡΓΟΣ
Τύπος2	Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα	Εξωτερική θερμοκρασία $< 9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Κυκλοφορητής διακοπτόμενα ΕΝΕΡΓΟΣ
		Εξωτερική θερμοκρασία $\geq 9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Κυκλοφορητής πάντα ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η ρύθμιση αλλάξει σε «Τύπος 2», υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σχηματισμού πάγου.


Γενικά - Θερ/σία απελευθέρωσης εφεδρικής αντίστασης

Ανάλογα με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, είναι αναγκαίο να αλλάζει η θερμοκρασιακή συνθήκη στην οποία αποδεσμεύεται ο εφεδρικός θερμαντήρας. Ο εφεδρικός θερμαντήρας λειτουργεί με βάση «δίτιμο σημείο-παράλληλα» με τον κύκλο κυκλοφορητή θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι αποδεσμεύεται κάτω από την καθορισμένη εξωτερική θερμοκρασία, αλλά θα λειτουργήσει μόνο αν η θερμοκρασία-στόχος δεν επιτευχθεί από τον κύκλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο διακόπτης DIP SW2-6/7 ορίζει αν χρησιμοποιείται η μισή ή η πλήρης χωρητικότητα του ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα για την υποστήριξη της θέρμανσης. Αν είναι ενεργοποιημένη η πλήρης χωρητικότητα, τα βήματα αποδεσμεύονται με βάση τη διαφορά ανάμεσα στη στοχευόμενη και την πραγματική θερμοκρασία.

- 1) TOL = -28 °C (R290 Mono)
- 2) Θερμ. σχεδιασμού θέρμανσης (Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμ. / O1)
- 3) Γενικά / Θερμοκρασία αποδέσμευσης εφεδρικού θερμαντήρα
- 4) Χωρίς θερμ. θέρμανσης (Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμ. / O2)

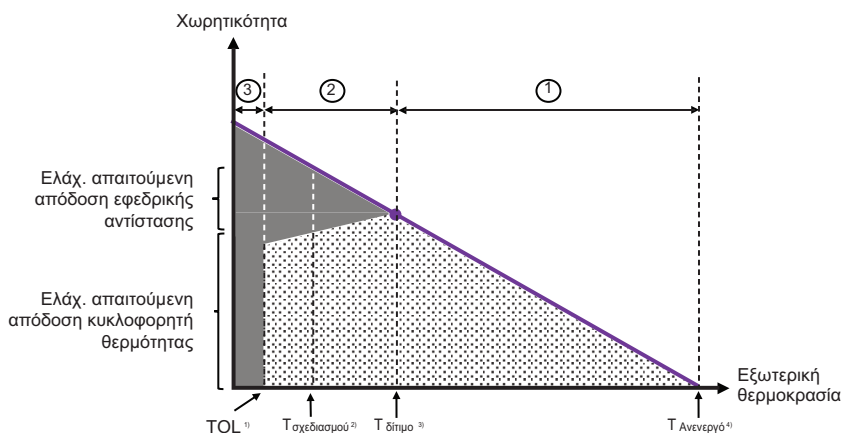

①	Κυκλοφορητής θερμότητας μόνο
②	Κυκλοφορητής θερμότητας + Στήριξη εφεδρικού θερμαντήρα
③	Εφεδρικός θερμαντήρας μόνο (Λειτουργία έκτακτης ανάγκης)

Γενικά - Ξήρανση δαπέδου

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αύξηση της θερμοκρασίας ενός πρόσφατα εγκατεστημένου υποδαπέδιου συστήματος θέρμανσης. Εμποδίζει την υπερβολικά ταχεία θέρμανση και θραύση του τσιμέντου. Μετά την ενεργοποίηση, η κύρια οθόνη προβάλλει την ένδειξη «Ξήρανση δαπέδου» και το βήμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Βήμα: Από προεπιλογή, το πρόγραμμα ξεκινά από το βήμα 1. Αν η ξήρανση του δαπέδου διακοπεί, υπάρχει δυνατότητα έναρξης από οποιοδήποτε άλλο βήμα.
- Μέγ. θερμ.: Καθορίζει την ανώτατη θερμοκρασία.
- Διατήρηση βήματος 8: Καθορίζει το χρονικό διάστημα διατήρησης της μέγ. θερμοκρασίας.


	Βήμα										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Θερμοκρασία εξόδου σε °C	25	Μέγ. θερμ.	Ανενεργό	25	35	45	Μέγ. θερμ.	Μέγ. θερμ.	45	35	25
Διάρκεια σε ώρες	72	96	72	24	24	24	24	Χρόνος διατήρησης	72	72	72

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η καθορισμένη μέγ. θερμ. πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την προδιαγραφή που παρέχει ο κατασκευαστής της υποδαπέδιας θέρμανσης!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η τιμή ρύθμισης άνω ορίου της θερμοκρασίας LW θέρμανσης είναι 55 °C ή χαμηλότερη, ορίζεται στους 55 °C αναγκαστικά. Αν η τιμή ρύθμισης κάτω ορίου της θερμοκρασίας LW θέρμανσης είναι 25 °C ή υψηλότερη, ορίζεται στους 25 °C αναγκαστικά.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ξήρανσης δαπέδου, η είσοδος μέσω κουμπιών –εκτός για τις λειτουργίες του τεχνικού εγκατάστασης– και η εμφάνιση της θερμοκρασίας περιορίζονται.
- Όταν επανέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα μετά από διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος, η κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος πριν από τη διακοπή ρεύματος επαναφέρεται και το προϊόν λειτουργεί αυτόματα.
- Η λειτουργία ξήρανσης δαπέδου όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Όταν το σφάλμα διορθωθεί, το πρόγραμμα ξήρανσης δαπέδου ξεκινά εκ νέου. (Ωστόσο, αν γίνει επαναφορά του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου στην κατάσταση εμφάνισης του σφάλματος, πραγματοποιείται αντιστάθμιση στη μονάδα μίας ημέρας)
- Μετά την αποδέσμευση μετά από σφάλμα, μπορεί να χρειαστεί αναμονή διάρκειας έως 1 λεπτού για τη λειτουργία ξήρανσης δαπέδου μετά την εκκίνηση. (Η κατάσταση λειτουργίας ξήρανσης δαπέδου κρίνεται ως κύκλος 1 λεπτού.)
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ξήρανσης δαπέδου, η αθόρυβη λειτουργία, η θέρμανση ZNX, η ηλιοθερμική θέρμανση τίθενται στη θέση Off (απενεργοποιημένες).
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ξήρανσης δαπέδου, δεν λειτουργούν οι χρονοδιακόπτες και οι κρατήσεις!
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των βημάτων, ορίστε τη λειτουργία στη θέση Off (απενεργοποιημένη).

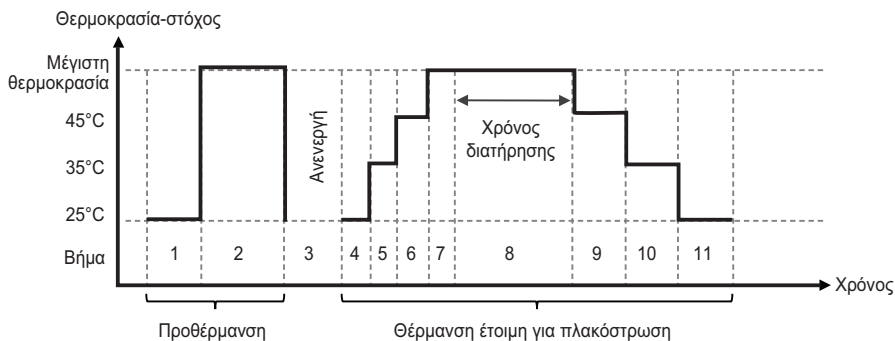


Γενικά - Υστέρηση δοχείου αδράνειας

Αν ένα μεγάλο δοχείο αδράνειας είναι συνδεδεμένο παράλληλα στον κυκλοφορητή θερμότητας, χωριστός αισθητήρας μπορεί να συνδεθεί στον PCB-συνδετήρα TB_SENSOR/BUFFER που ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο επάνω μέρος του δοχείου ή στον σωλήνα εξόδου του.

Συνεπώς, γίνεται σύγκριση της επιθυμητής θερμοκρασίας-στόχου του νερού (όπως ορίζεται από τον χρήστη ή καθορίζεται από την εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες λειτουργία) με τη θερμοκρασία του δοχείου αδράνειας.

Βασικά, υποστηρίζεται το ίδιο εύρος καθορισμένης θερμοκρασίας και η ίδια λειτουργία κύκλου με τη συνηθισμένη λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας νερού. Επίσης, μπορεί να ρυθμιστεί ειδική υστέρηση, χωριστά από την υπάρχουσα υστέρηση ελέγχου θερμοκρασίας αέρα ή νερού.

Η υστέρηση του δοχείου αδράνειας είναι από 0 έως 20 K (προεπιλεγμένη τιμή: 2K), αν η επιθυμητή θερμοκρασία στόχος έχει οριστεί στους 50 °C, η θερμ. ενεργοποίησης θερμοστάτη θα είναι 48 °C και η θερμ απενεργ. θερμοστάτη θα είναι 52 °C.

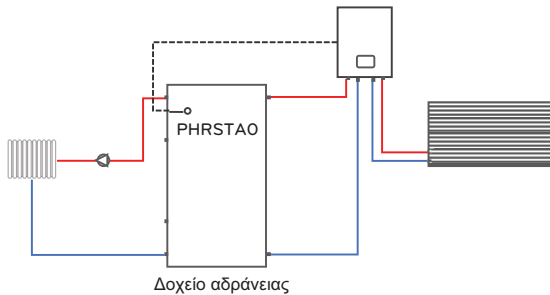

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται ειδικό εξάρτημα (PHRSTAO) (διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2024).

Κύκλωμα 1(2) - Θέρμανση δωματίου - Καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης αέρα

- Η ρύθμιση αυτή περιορίζει το εύρος θερμοκρασίας αέρα που εφαρμόζεται στη λειτουργία θέρμανσης, το οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει χειροκίνητα στο τηλεχειριστήριο
(Μέθοδος χειρισμού = Αέρας ή Αέρας+Νερό· Λειτουργία = ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Κύκλωμα 1(2) - Θέρμανση δωματίου - Καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης νερού

- Η ρύθμιση αυτή περιορίζει το εύρος θερμοκρασίας νερού που εφαρμόζεται στη λειτουργία θέρμανσης, το οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει χειροκίνητα στο τηλεχειριστήριο
(Μέθοδος χειρισμού = Νερό· Λειτουργία = ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Κύκλωμα 1(2) - Ψύξη δωματίου - Καθορισμένη θερμοκρασία ψύξης αέρα

- Η ρύθμιση αυτή περιορίζει το εύρος θερμοκρασίας αέρα που εφαρμόζεται στη λειτουργία θέρμανσης, το οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει χειροκίνητα στο τηλεχειριστήριο
(Μέθοδος χειρισμού = Αέρας ή Αέρας+Νερό· Λειτουργία = ΨΥΞΗ)

Κύκλωμα 1(2) / Ψύξη δωματίου / Καθορισμένη θερμοκρασία ψύξης νερού



- Η ρύθμιση αυτή περιορίζει το εύρος θερμοκρασίας νερού που εφαρμόζεται στη λειτουργία ψύξης, το οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει χειροκίνητα στο τηλεχειριστήριο.
(Μέθοδος χειρισμού = Νερό· Λειτουργία = ΨΥΞΗ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιείται υποδαπέδιο σύστημα για ψύξη, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται η θερμοκρασία του νερού εξόδου πάνω από τους 16 °C. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί συμπίκνωση υγρασίας στο δάπεδο.
- Στην περίπτωση περιβάλλοντος με υγρασία, να μη ρυθμίζεται η θερμοκρασία του νερού εξόδου κάτω από τους 18 °C.
- Μην χρησιμοποιείτε τα καλοριφέρ για ψύξη! Αν εισέλθει στα καλοριφέρ ψυχρό νερό, θα σχηματιστεί υγρασία στην επιφάνεια του καλοριφέρ.
- Αν χρησιμοποιούνται μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU), υπάρχει δυνατότητα ψύξης του νερού στους 5 °C.
- Αν χρησιμοποιούνται FCU μαζί με άλλους τύπους πομπών, θα πρέπει να τοποθετηθεί η δίοδος βαλβίδα για τον αποκλεισμό κυκλωμάτων που δεν είναι κατάλληλα για ψυχρό νερό.

Αυτόματη λειτουργία - Εποχική αυτόματη θερμ.

Αν επιλεγεί η Αυτόματη λειτουργία, η θερμοκρασία-στόχος προσαρμόζεται στη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα. Αυτός ο τρόπος χειρισμού είναι πολύ αποδοτικότερος ενεργειακά από τη λειτουργία θέρμανσης (ψύξης) με σταθερή θερμοκρασία-στόχο. Αν επιλεγεί η « Θερ/ση & Ψύξη » ως τρόπος λειτουργίας, μπορούν να καθοριστούν εξωτερικές θερμοκρασίες στις οποίες η μονάδα πραγματοποιεί μετάβαση από Θέρμανση σε Απενεργοποίηση και σε Ψύξη και αντιστρόφως.

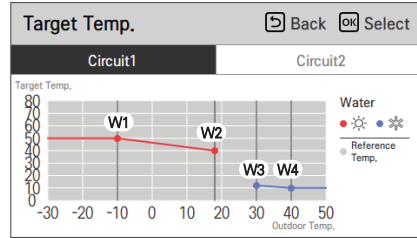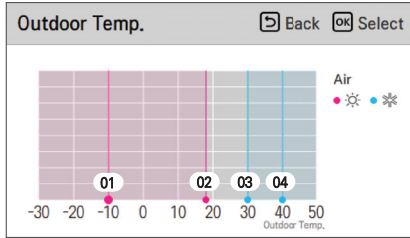

Ρύθμιση	Περιγραφή	Μέθοδος χειρισμού	Εύρος	Προεπιλογή		Όριο
				Κύκλωμα 1	Κύκλωμα 2	
O1	Θερμ. σχεδιασμού θέρμανσης	όλες	-25 ~ 35 °C	-10 °C	-10 °C	O1 ≤ O2 -1
O2	Θερμ. ορίου θέρμανσης			18 °C	18 °C	O2 ≥ O1 +1 O2 ≤ O3 -5
O3	Ενεργοποίηση ψύξης		10 ~ 46 °C	30 °C	30 °C	O3 ≥ O2 +5 O3 ≤ O4 -1
O4	Θερμ. σχεδιασμού ψύξης			40 °C	40 °C	O4 ≥ O3 +1
W1	Υψηλή θερμ. (Θέρμανση)	Νερό / Νερό + Αέρας	15 ¹⁾ ~ 75 ²⁾ °C	50 °C	35 °C	W1 ≥ W2
W2	Χαμηλή θερμ. (Θέρμανση)			40 °C	28 °C	W2 ≤ W1
W3	Υψηλή θερμ. (Ψύξη)		5 ~ 27 °C	12 °C	18 °C	W3 ≥ W4
W4	Χαμηλή θερμ. (Ψύξη)			10 °C	16 °C	W4 ≤ W3
A1	Υψηλή θερμ. (Θέρμανση)	Αέρας	16 ~ 30 °C	21 °C	21 °C	A1 ≥ A2
A2	Χαμηλή θερμ. (Θέρμανση)			19 °C	19 °C	A2 ≤ A1
A3	Υψηλή θερμ. (Ψύξη)		18 ~ 30 °C	21 °C	21 °C	A3 ≥ A4
A4	Χαμηλή θερμ. (Ψύξη)			19 °C	19 °C	A4 ≤ A3

1) Χωρίς εφεδρικό θερμαντήρα, η κατώτατη θερμοκρ. νερού εξόδου είναι 20 °C.

2) Αν η μέθοδος χειρισμού έχει οριστεί ως «Ελεγχος θερμοκρασίας νερού εξόδου», το μέγιστο σημείο ρύθμισης στη θέρμανση είναι 65°C.


※ Το εύρος περιορίζεται από τις ρυθμίσεις στο μενού «Κύκλωμα 1(2) / Ψύξη δωματίου / Επιθυμητή θερμοκρασία νερού ψύξης».

Στην περίπτωση «Ελέγχου νερού εισόδου», το ελάχιστο σημείο ρύθμισης είναι 5 βαθμούς υψηλότερο από τον «Ελεγχος θερμ. νερού εξόδου».


Ζεστό νερό χρήσης - Ρυθμίσεις θερμοκρασίας ZNX

Η θερμοκρασία-στόχος του ZNX ρυθμίζεται στην κύρια οθόνη από τον χρήστη. Το «Εύρος επιθυμητής θερμότητας ZNX» θα περιορίζει το εύρος ρύθμισης. Το είδος και ο όγκος της δεξαμενής, καθώς και η κατανάλωση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Περίπτωση 1: Η τιμή «Θερμοκρασία-στόχος ZNX» ρυθμίζεται χαμηλότερα από την τιμή «Οριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο».

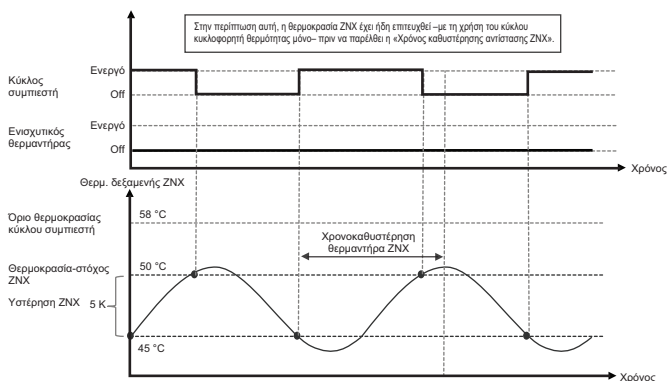

Περίπτωση 2: Η τιμή «Θερμοκρασία-στόχος ZNX» ρυθμίζεται υψηλότερα από την τιμή «Οριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο».

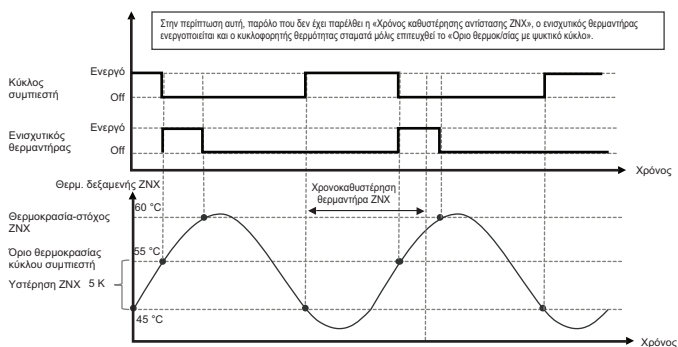

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η «Θερμοκρασία-στόχος ZNX» είναι υψηλότερη από το «Όριο θερμοκρασίας κύκλου συμπίεσης» (περίπτωση 2), το όριο θερμοκρασίας κύκλου θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για την «Υστέρηση ZNX»!


Ορίστε τη «Θερμοκρασία-στόχο ZNX» όσο το δυνατόν χαμηλότερα (σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο άνεσης) και το «Όριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο» όσο το δυνατόν υψηλότερα (εφόσον δεν εμφανίζεται κανένα σφάλμα).

Ζεστό νερό χρήσης - Θερμική απολύμανση

Η λειτουργία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της ανάπτυξης βακτηρίων λεγιονέλλας. Συνιστάται η ενεργοποίηση της λειτουργίας, αν το ZNX δεν καταναλώνεται τακτικά.

Συνιστάται θερμοκρασία 70 °C ή υψηλότερη για τη θανάτωση των βακτηρίων. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικός ενισχυτικός θερμαντήρας.

Κατά τη διάρκεια της θερμικής απολύμανσης, η θερμοκρασία-στόχος για το ζεστό νερό αυξάνεται για ένα ορισμένο διάστημα.

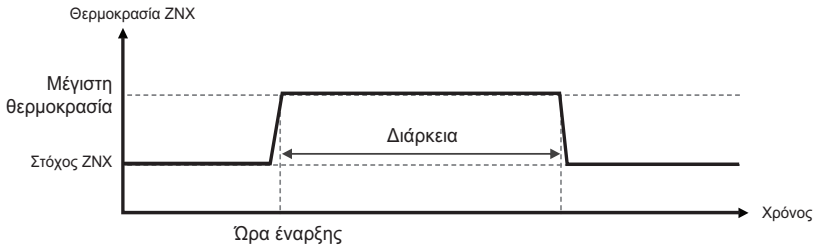


Ζεστό νερό χρήσης - Διάρκεια θέρμανσης ZNX

Ζεστό νερό χρήσης - Ηλεκτρική αναθέρμανση ZNX

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της διάρκειας της θέρμανσης ZNX και για την αντίσταση ZNX:

- **Ζεστό νερό χρήσης - Διάρκεια θέρμανσης ZNX - Χρόνος ενεργοποίησης:**
Μέγιστο διάστημα ενεργοποίησης της θέρμανσης ZNX μέσω του κύκλου κυκλοφορητή θερμότητας, έως ότου ο τρόπος λειτουργίας να επανέλθει στη θέρμανση χώρου.
- **Ζεστό νερό χρήσης - Διάρκεια θέρμανσης ZNX - Χρόνος διακοπής:**
Μετά τη διακοπή της θέρμανσης ZNX μέσω του κύκλου του κυκλοφορητή θερμότητας, η θέρμανση ZNX δεν θα ξεκινήσει πριν να παρέλθει ο «Χρόνος διακοπής». Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ο ενισχυτικός θερμαντήρας.
- **Ζεστό νερό χρήσης - Ηλεκτρική αναθέρμανση ZNX - Χρόνος καθυστέρησης αντίστασης ZNX:**
Χρονική διαφορά μεταξύ της έναρξης της θέρμανσης ZNX μέσω του κύκλου και της αποδέσμευσης της αντίστασης ZNX.

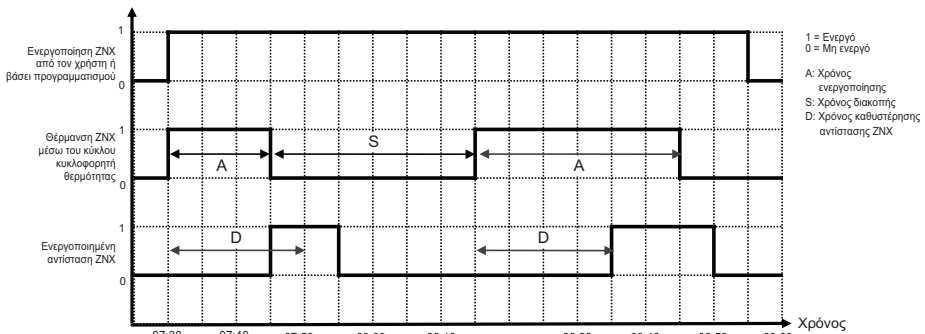

Χρόνος	Συμβάν
7:30	Ο χρήστης ενεργοποιεί τη λειτουργία ZNX στο τηλεχειριστήριο. Η θέρμανση ZNX ξεκινά με τη χρήση του κύκλου κυκλοφορητή θερμότητας, καθώς εκπληρώνεται η συνθήκη ενεργοποίησης θερμοστάτη.
7:45	Η αντίσταση ZNX ενεργοποιείται, παρόλο που δεν έχει λήξει ακόμα η «Χρονοκαθυστέρηση αντίστασης ZNX». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία ZNX έφτασε στο «Οριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο». Ο κύκλος συμπίεστή απενεργοποιείται για να αποτραπεί σφάλμα υψηλής πίεσης. Ο «Χρόνος ενεργοποίησης» λήγει αμέσως και ξεκινά το χρονόμετρο «Χρόνου διακοπής».
7:50	Η «Χρόνος καθυστέρησης αντίστασης ZNX» (20 λεπτά) λήγει, αλλά δεν επιφέρει αποτελέσματα, καθώς ο θερμαντήρας λειτουργεί ήδη.
7:55	Μετά την επίτευξη του σημείου ρύθμισης ZNX, η θέρμανση ZNX σταματά.
8:10	Η θερμοκρασία ZNX έχει μειωθεί ξανά κάτω από το σημείο ρύθμισης, αλλά η θέρμανση ZNX δεν έχει ξεκινήσει λόγω του «Χρόνου διακοπής» (30 λεπτά).
8:15	Μετά τη λήξη του «Χρόνου διακοπής», η θέρμανση ZNX ξεκινά με τη χρήση του κύκλου κυκλοφορητή θερμότητας μόνο, διότι η θερμοκρασία ZNX είναι χαμηλότερη από το «Οριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο».
8:35	Η αντίσταση ZNX ενεργοποιείται, μετά τη χρονοκαθυστέρηση της αντίστασης. Ο θερμαντήρας ξεκινά, καθώς η θερμοκρασία-στόχος ZNX δεν έχει επιτευχθεί. Ο κύκλος συμπίεστή παραμένει ενεργός, καθώς η θερμοκρασία ZNX παραμένει χαμηλότερη από το «Οριο θερμοκ/σίας με ψυκτικό κύκλο».
8:45	Μετά τη λήξη του «Χρόνου ενεργοποίησης», ο κύκλος κυκλοφορητή θερμότητας σταματά. Η θέρμανση ZNX ξεκινά με τη χρήση του ενισχυτικού θερμαντήρα μόνο.
8:50	Η θερμοκρασία-στόχος του ZNX επιτυγχάνεται. Ο θερμαντήρας σταματά.
8:55	Ο χρήστης απενεργοποιεί τη θέρμανση ZNX στο τηλεχειριστήριο.


Ζεστό νερό χρήσης - Ανακυκλοφορία ZNX

Σε αυτό το μενού, ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και ορίζεται το μοτίβο λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι χρόνοι λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας θα πρέπει να περιορίζονται στις περιπτώσεις που χρειάζεται πραγματικά άνεση. Αν ο κυκλοφορητής αποδεσμευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί πολύ λόγω της διάχυσης της θερμότητας στο κτίριο και της ανάγκης αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού!

Παράδειγμα)

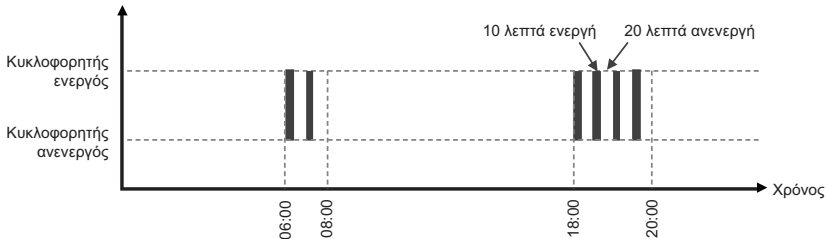

Επίπεδο τεχνικού εγκατάστασης

Ρύθμιση - Ζεστό νερό οικιακής χρήσης - Επανακυκλοφορία ZNX - Ενεργοποίηση επανακυκλοφορίας = Χρήση
 Ρύθμιση - Ζεστό νερό χρήσης - Ανακυκλοφορία ZNX - Ενεργό = 10 λεπτά
 Ρύθμιση - Ζεστό νερό χρήσης - Ανακυκλοφορία ZNX - Ανενεργό = 20 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ένα χρονοδιάγραμμα (προσβάσιμο μέσω της κύριας οθόνης) είναι διαθέσιμο μόλις το στοιχείο «Ενεργοποίηση ανακυκλοφορίας» οριστεί σε «Χρήση».

Επίπεδο χρήστη

1. Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Χρήση = Χρήση
 Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Ωρα = 06:00 ~ 07:00
 Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Ημέρα = Καθημερινά
2. Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Χρήση = Χρήση
 Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Ωρα = 18:00 ~ 20:00
 Χρονοδιάγραμμα - Ανακυκλοφορία ZNX - Ημέρα = Καθημερινά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ορίσετε την ώρα έναρξης πριν από την τρέχουσα ώρα, ο κυκλοφορητής θα ενεργοποιηθεί την επόμενη ημέρα, στην καθορισμένη ώρα.


Παράδειγμα: Αν ορίσετε τους παραπάνω χρόνους και η ώρα τώρα είναι 19:00, ο κυκλοφορητής θα ενεργοποιηθεί αύριο στις 06:00 για πρώτη φορά!

Ηλιοθερμικό σύστημα - Εύρος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη

Ηλιοθερμικό σύστημα - Όριο θερμ. ηλιακού θερμοσίφωνα

Ηλιοθερμικό σύστημα / dT ηλιοθερμικού

Βασικά, ο κυκλοφορητής ηλιακού ξεκινά αν η θερμοκρασία του συλλέκτη (TB_SENSOR/SOLAR) είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία στο κάτω μέρος της δεξαμενής ZNX (CN_TH4/ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ(B)). Από προεπιλογή, ο κυκλοφορητής ξεκινά όταν ο συλλέκτης είναι 8 βαθμούς θερμότερος και σταματά όταν είναι μόνο 2 βαθμούς θερμότερος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να αναμένεται κάποια απώλεια θερμότητας κατά τη διαδρομή από τη στέγη στο δωμάτιο τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης, ο κυκλοφορητής απενεργοποιείται όταν είτε ο συλλέκτης είτε η δεξαμενή φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία. Οι τιμές μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τις τοπικές συνθήκες.

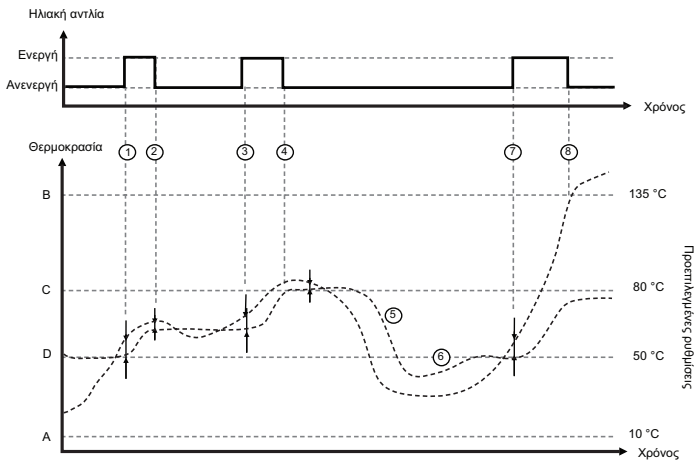

- A) Ηλιοθερμικό σύστημα / Εύρος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη / Ελάχ.
B) Ηλιοθερμικό σύστημα / Εύρος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη / Μέγ.
C) Ηλιοθερμικό σύστημα / Όριο θερμοκρασίας ηλιακού θερμοσίφωνα / Μέγ.
D) Θερμοκρασία-στόχος ZNX (Ρύθμιση από τον χρήστη)


Αρ.	Συμβάν
1	Ο κυκλοφορητής ηλιακού ξεκινά, διότι η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι οκτώ βαθμούς υψηλότερη από τη δεξαμενή.
2	Ο κυκλοφορητής ηλιακού σταματά, διότι η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι μόνο δύο βαθμούς υψηλότερη.
3	Μετά από ένα διάστημα συννεφιάς, η θερμοκρασία του συλλέκτη αυξάνεται ξανά. Ο κυκλοφορητής ηλιακού ξεκινά, διότι η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι ξανά οκτώ βαθμούς υψηλότερη από τη δεξαμενή.
4	Ο συλλέκτης εξακολουθεί να είναι πέντε βαθμούς θερμότερος, αλλά ο κυκλοφορητής σταματά, διότι η δεξαμενή έφτασε στη μέγιστη θερμοκρασία των 80 °C.
5	Το βράδυ, η θερμοκρασία της δεξαμενής μειώνεται λόγω κατανάλωσης.
6	Ο κυκλοφορητής θερμότητας θερμαίνει ξανά τη δεξαμενή ZNX έως το σημείο ρύθμισης των 50 °C, καθώς ο συλλέκτης δεν είναι αρκετά ζεστός.
7	Το επόμενο πρωί, ο κυκλοφορητής ηλιακού ξεκινά, διότι η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι οκτώ βαθμούς υψηλότερη από τη δεξαμενή.
8	Ο συλλέκτης έφτασε στη μέγιστη θερμοκρασία των 135 °C. Ο κυκλοφορητής σταματά. Το ηλιακό υγρό εντός του συλλέκτη εξατμίζεται και ωθεί το υγρό στις σωληνώσεις. Το ηλιακό σύστημα είναι σε ακινησία.

Σέρβις - Δοκιμαστική λειτουργία κυκλ/τή

Η «δοκιμαστική λειτουργία» θα ενεργοποιήσει τον κύριο κυκλοφορητή για 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο κυκλοφορητής θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται διακοπτόμενα για τον καθαρισμό του αέρα από τον κύκλο.

Με βάση τη ρύθμιση «Διαμόρφωση / Εξωτερικός κυκλοφορητής», ο εξωτερικός κυκλοφορητής θα ενεργοποιηθεί επίσης.

Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί με το πάτημα του κουμπιού On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο.

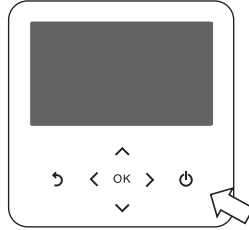

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ρυθμίσεις για την ξηρή επαφή θα πρέπει να απενεργοποιηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της δοκιμαστικής λειτουργίας του κυκλοφορητή.

Συνδεσιμότητα - Ξηρή επαφή - CN-CC = D/C Μη εγκατεστημένο

Συνδεσιμότητα - CN_EXT = Μη χρήση

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι θα επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμαστική λειτουργία Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμή κυκλοφορητή Σέρβις - Δοκιμή ενεργοποιητή - Δοκιμή βαλβίδας

Οι λειτουργίες αυτές επιτρέπουν την άμεση ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επιμέρους αντλιών και βαλβίδων για τον έλεγχο της σωστής καλωδίωσης και της υδρονικής σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ρυθμίσεις για την ξηρή επαφή θα πρέπει να απενεργοποιηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ενεργοποιητή.

Συνδεσιμότητα - Ξηρή επαφή - CN-CC = D/C Μη εγκατεστημένο

Συνδεσιμότητα - CN_EXT = Μη χρήση

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής του ενεργοποιητή, βεβαιωθείτε ότι θα επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Σέρβις - Θερμοκρασία προστασίας από παγετό

Μια λειτουργία προστασίας από παγετό εμποδίζει τον σχηματισμό πάγου στους σωλήνες νερού. Αν οποιοσδήποτε αισθητήρας σωλήνα καταγράψει θερμοκρασία κάτω από τους 4 °C (προεπιλεγμένη τιμή), ο κυκλοφορητής νερού και ο εφεδρικός θερμαντήρας ενεργοποιούνται.


Η λειτουργία απόψυξης αποκλείεται αν η θερμοκρασία του νερού εξόδου πέσει κάτω από τους 4 °C (προεπιλεγμένη τιμή) και δεν θα ξεκινήσει αν δεν επιτευχθεί θερμοκρασία 15 °C (προεπιλεγμένη τιμή).

Αν προστεθεί αντιψυκτικό (γλυκόλη) στο νερό, το επίπεδο επιτρεπόμενης θερμοκρασίας μπορεί να είναι από -1 °C (πιο χαμηλό κατά 5 βαθμούς) έως τους -21 °C (πιο χαμηλό κατά 25 βαθμούς).

Όλες οι σχετικές θερμοκρασίες θα μεταβληθούν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, αν η «Θερμοκρασία προστασίας από παγετό» οριστεί ως -1°C, όλες οι θερμοκρασίες που αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία από παγετό μεταβάλλονται κατά 5 βαθμούς επίσης.

Κατά συνέπεια, η προστασία από τον παγετό θα ακυρωθεί σε θερμοκρασία νερού 10°C αντί για 15°C.

Μικρή ακίδα αντιψυκτικής προστασίας

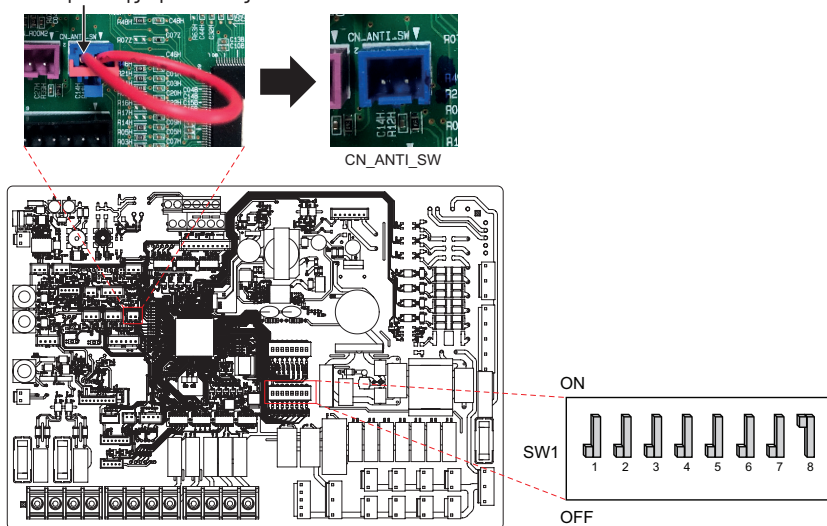

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν από την εφαρμογή της αλλαγής της ρύθμισης, η μικρή ακίδα αντιψυκτικής προστασίας (CN_ANTI_SW) πρέπει να αφαιρεθεί και ο διακόπτης DIP SW1 - αριθ.8 πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Απαιτείται συχνή δοκιμή της προστασίας από παγετό με διαθλασίμετρο!

Συνδεσιμότητα / Διεύθυνση Modbus (HEX)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον χειρισμό του κυκλοφορητή θερμότητας μέσω εξωτερικών συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ο διακόπτης DIP αριθ.1 του SW1 πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση ON (Ενεργό) και ο διακόπτης αριθ.2 στη θέση ON (Ενεργό).

Χαρτογράφηση μνήμης Modbus

- Ταχύτητα Baud: 9 600 bps
- Ψηφίο διακοπής: 1 ψηφίο διακοπής
- Ισοτιμία: Καμία ισοτιμία

Μητρώο πηνίων (0x01)

Μητρώο	Περιγραφή	Ερμηνεία τιμής
00001	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Θέρμανση/Ψύξη)	0: Λειτουργία ANENERΓΗ / 1: Λειτουργία ΕΝΕΡΓΗ
00002	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (DHW)	0: Λειτουργία ANENERΓΗ / 1: Λειτουργία ΕΝΕΡΓΗ
00003	Ρύθμιση Αθόρυβης Λειτουργίας	0 : Αθόρυβη λειτουργία ANENERΓΗ / 1 : Αθόρυβη λειτουργία ΕΝΕΡΓΗ
00004	Λειτουργία Σκανδαλισμού Απολύμανσης	0 : Διατήρηση κατάστασης / 1 : Έναρξη λειτουργίας
00005	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	0: Κανονική λειτουργία / 1: Διακοπή έκτακτης ανάγκης
00006	Σκανδαλισμός Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	0 : Διατήρηση κατάστασης / 1 : Έναρξη λειτουργίας
00007	Ενεργός περιορισμός τροφοδοσίας	0: Δεν χρησιμοποιείται / 1: Περιορισμός τροφοδοσίας σύμφωνα με: Καν. 40025

Διακριτοί καταχωρητές (0x02)

Μητρώο	Περιγραφή	Ερμηνεία τιμής
10001	Κατάσταση ροής νερού	0: Ρυθμός ροής ok / 1: Υπερβολικά χαμηλός ρυθμός ροής
10002	Κατάσταση αντλίας νερού	0: αντλίας νερού ανενεργός / 1: αντλίας νερού ενεργός
10003	Εξ. Κατάσταση αντλίας νερού	0: αντλίας νερού ανενεργός / 1: αντλίας νερού ενεργός
10004	Κατάσταση συμπιεστή	0: Συμπιεστής ανενεργός / 1: Συμπιεστής ενεργός
10005	Κατάσταση λειτουργίας κατά του παγώματος	0: Λειτουργία κατά του παγώματος ανενεργή / 1: Λειτουργία κατά του παγώματος ενεργή
10006	Κατάσταση θέρμανσης DHW (Ενεργή/Ανενεργή Θέρμανση DHW)	0: DHW αδρανές / 1: DHW ενεργό
10007	Κατάσταση απολύμανσης Δεξαμενής DHW	0: Απολύμανση αδρανής / 1: Απολύμανση ενεργή
10008	Κατάσταση Αθόρυβης λειτουργίας	0 : Αθόρυβη λειτουργία αδρανής / 1 : Αθόρυβη λειτουργία ενεργή
10009	Κατάσταση ψύξης	0: Χωρίς ψύξη / 1: Λειτουργία ψύξης
10010	Κατάσταση Ηλιακής αντλίας	0: Ηλιακή αντλία Ανενεργή / 1: Ηλιακή αντλία Ενεργή
10011	Κατάσταση Εφεδρικού θερμαντήρα (Βήμα 1)	0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ
10012	Κατάσταση Εφεδρικού θερμαντήρα (Βήμα 2)	0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ
10013	Κατάσταση θερμαντήρα ενίσχυσης DHW	0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ
10014	Κατάσταση σφάλματος	0: κανένα σφάλμα / 1: κατάσταση σφάλματος
10015	Διαθέσιμη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (Θέρμανση/Ψύξη χώρου)	0 : Μη διαθέσιμη / 1 : Διαθέσιμη
10016	Διαθέσιμη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (DHW)	0 : Μη διαθέσιμη / 1 : Διαθέσιμη
10017	Κατάσταση αντλίας ανάμειξης	0: Αντλία ανάμειξης ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1: Αντλία ανάμειξης ΕΝΕΡΓΗ

Μητρώο εισόδου (0x03)

Μητρώο	Περιγραφή	Ερμηνεία τιμής
30001	Κωδικός σφάλματος	Κωδικός σφάλματος
30002	Κύκλος λειτουργίας ODU	0: Αναμονή(ANENERGO) / 1: Ψύξη / 2: Θέρμανση
30003	Θερμ. εισόδου νερού	[0.1 °C ×10]
30004	Θερμ. εξόδου νερού	[0.1 °C ×10]
30005	Θερμ. εξόδου εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	[0.1 °C ×10]
30006	Θερμ. νερού δεξαμενής ZNX	[0.1 °C ×10]
30007	Θερμ. ηλιακού συλλέκτη	[0.1 °C ×10]
30008	Θερμ. αέρα δωματίου (Κύκλωμα 1)	[0.1 °C ×10]
30009	Ρυθμός ροής ρεύματος	[0.1 LPM ×10]
30010	Θερμ. ροής (Κύκλωμα 2)	[0.1 °C ×10]
30011	Θερμ. αέρα δωματίου (Κύκλωμα 2)	[0.1 °C ×10]
30012	Είσοδος Ενεργειακής κατάστασης	0 : Ενεργειακή κατάσταση 0; 1 : Ενεργειακή κατάσταση 1....
30013	Θερμοκρ. αέρα εξωτερικού χώρου	[0.1 °C ×10]
30014	Πίεση νερού	[0.1 bar ×10]
39998	Ομάδα προϊόντος	0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)
39999	Στοιχεία προϊόντος	Χωριστό : 0 / Μονοβλος : 3 / Υψηλή θερμ. : 4 / Μέση θερμ. : 5 / Λέβητας συστήματος : 6

Μητρώο εκμετάλλευσης (0x04)

Μητρώο	Περιγραφή	Ερμηνεία τιμής
40001	Τρόπος λειτουργίας	0: Ψύξη / 4: Θέρμανση / 3: Αυτόματο
40002	Μέθοδος ελέγχου (Κύκλωμα 1/2)	0: Θερμοκρ. εξόδου νερού έλεγχος 1: Θερμοκρ. εισόδου νερού έλεγχος 2 : Έλεγχος αέρα δωματίου
40003	Θερμοκρ. στόχος (Θέρμανση/Ψύξη) Κύκλωμα 1	[0.1 °C ×10]
40004	Θερμ. αέρα δωματίου Κύκλωμα 1	[0.1 °C ×10]
40005	Τιμή μετατόπισης (στόχος) σε αυτόματη λειτουργία Κύκλωμα 1	1K
40006	Θερμοκρ. στόχος (Θέρμανση/Ψύξη) Κύκλωμα 2	[0.1 °C ×10]
40007	Θερμ. αέρα δωματίου Κύκλωμα 2	[0.1 °C ×10]
40008	Τιμή μετατόπισης (στόχος) σε αυτόματη λειτουργία Κύκλωμα 2	1K
40009	Στόχος DHW θερμ.	[0.1 °C ×10]
40010	Είσοδος Ενεργειακής κατάστασης	0 : Δεν χρησιμοποιείται 1 : Εξαναγκασμός απενεργοποίησης (ίσο με TB_SG1=κλειστό/ TB_SG2=ανοιχτό) 2 : Κανονική λειτουργία. (ίσο με TB_SG1=ανοιχτό / TB_SG2=ανοιχτό) 3 : Κατόπιν σύστασης (ίσο με TB_SG1=ανοιχτό / TB_SG2=κλειστό) 4 : Κατόπιν αιτήματος (ίσο με TB_SG1=κλειστό / TB_SG2=κλειστό) 5 : Κατόπιν αιτήματος βήμα 2 (++) Κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό) 6 : Κατόπιν σύστασης Βήμα 1 (+ Κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό) 7 : Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό) 8 : Λειτουργία εξοικονόμηση υπερβολικής ενέργειας (– Κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό)
40025	Τιμή περιορισμού τροφοδοσίας	0.1 kW ~ 25.0 kW

Συνδεσιμότητα - CN_EXT

Αντί της εξωτερικής ξηρής επαφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CN-EXT για το κλείδωμα του κυκλοφορητή θερμότητας μέσω εξωτερικών σημάτων.

Ρύθμιση	Επαφή εισόδου	Λειτουργία *	Σχόλιο
Χωρίς χρήση	-	-	Το CN_EXT δεν χρησιμοποιείται
Απλή λειτουργία	Άνοιγμα	Λειτουργία «Ανενεργή»	Στην περίπτωση απλής λειτουργίας, είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας σύμφωνα είτε με το τηλεχειριστήριο είτε με το εξωτερικό σήμα εισόδου.
	Κλείσιμο	Λειτουργία «Ενεργή»	
Απλή ξηρή επαφή	Άνοιγμα	Λειτουργία «Ανενεργή» με κλείδωμα ξηρής επαφής	Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της λειτουργίας είναι δυνατή μόνο με το κεντρικό χειριστήριο.
	Κλείσιμο	Αποδέσμευση κλειδώματος	Ρύθμιση αποδέσμευσης κλειδώματος ξηρής επαφής και δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας ανάλογα με την αυτόματη ρύθμιση της ξηρής επαφής Ακολουθεί η ρύθμιση «Λειτουργία ξηρής επαφής»: Αυτόματο = Επαφή κλειστή → Λειτουργία ενεργή Χειροκίνητο = Επαφή κλειστή → Διατήρηση της κατάστασης «Λειτουργία ανενεργή», αλλά η «Λειτουργία ενεργή» είναι δυνατή μέσω τηλεχειριστηρίου χειροκίνηση
Μεμονωμένη απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης	Άνοιγμα	Διακοπή έκτακτης ανάγκης με αναγκαστικό κλείδωμα	Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της λειτουργίας δεν είναι δυνατή με οποιοδήποτε άλλο χειριστήριο.
	Κλείσιμο	Το αναγκαστικό κλείδωμα αποδεσμεύτηκε	Αποδέσμευση αναγκαστικού κλειδώματος και διατήρηση της κατάστασης «Λειτουργία ανενεργή», αλλά υπάρχει δυνατότητα «Λειτουργίας ενεργής» μέσω τηλεχειριστηρίου χειροκίνηση Προτεραιότητα: Κλείδωμα διακοπής έκτακτης ανάγκης > Κλείδωμα κεντρικού ελεγκτή > Κλείδωμα ξηρής επαφής

* Η ενεργή/ανενεργή κατάσταση αυτής της λειτουργίας σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο είναι ενεργό/ανενεργό για θέρμανση και ψύξη.

Συνδεσιμότητα - μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Είτε ο κυκλοφορητής θερμότητας είτε το μπόιλερ χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρου

Τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι για την εναλλαγή μεταξύ αντλίας θερμότητας και λέβητα:


- Χειροκίνητα: Το μπόιλερ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω της ρύθμισης από τον χρήστη «Λειτουργία/Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή».
- Δίτ.-εναλλακτικό: Η έξοδος του μπόιλερ ενεργοποιείται με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. Η δίτιμη θερμοκρασία (Προεπιλεγμένη τιμή: -7°C) και η υστέρηση εναλλαγής (προεπιλεγμένη τιμή: 4 K) μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τη ρύθμιση.
- Δίτ.-παράλληλα : Αυτόματη αποδέσμευση λέβητα. Κάτω από τη δίτιμη θερμοκρασία, η αντλία θερμότητας εξακολουθεί να λειτουργεί. Ενεργοποιείται επιπλέον και ο λέβητας, σε περίπτωση που η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να φτάσει από μόνη της στη θερμοκρασία-στόχο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η δίτιμη θερμοκρασία (Προεπιλεγμένη τιμή: -7°C) και η υστέρηση εναλλαγής (προεπιλεγμένη τιμή: 4 K) μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τη ρύθμιση. Η θερμοκρασία ορίου λειτουργίας ορίζεται ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου, καθώς και η μέγιστη χωρητικότητα του κυκλοφορητή θερμότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αλλαγή της δίτιμης θερμοκρασίας.

Δίτ.-εναλλακτικό


- 1) Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμοκρασία / Ο1
- 2) Συνδεσιμότητα / Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή / Θερμ.
- 3) Συνδεσιμότητα / Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή / Υστέρηση
- 4) Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμοκρασία / Ο2

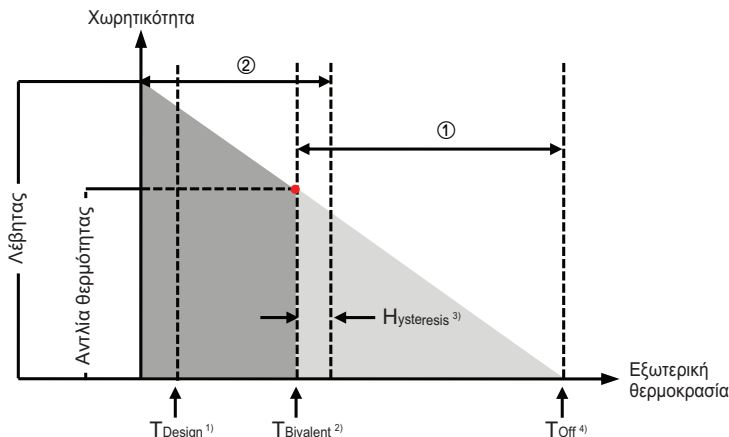

①	Μόνο αντλία θερμότητας
②	Μόνο λέβητας

Δίτ.-παράλληλα

- 1) Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμοκρασία / O1
- 2) Συνδεσιμότητα / Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή / Θερμ.
- 3) Συνδεσιμότητα / Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή / Υστέρηση
- 4) Εποχική αυτόματη θερμ. / Εξωτερική θερμοκρασία / O2
- 5) Θερμοκρασία ορίου λειτουργίας (AP)
 - HM***HF U*** = -28 °C
 - HM***MRS U*** = -25 °C

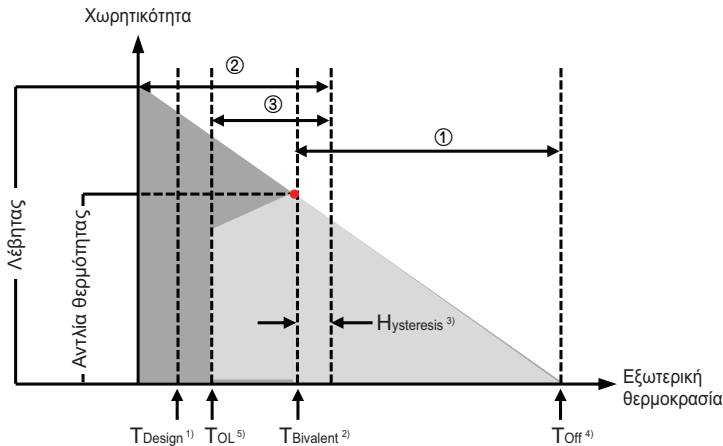

①	Μόνο αντλία θερμότητας
②	Μόνο λέβητας
③	Αντλία θερμότητας + Λέβητας

Συνδεσιμότητα - Ενεργειακή κατάσταση

Το δευτερεύον μενού «Ενεργειακή κατάσταση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας με βάση τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ενέργειας - για παράδειγμα, από φωτοβολταϊκά πάνελ.

Υπάρχουν δύο επιλογές για αξιοποίηση αυτής της λογικής:

- Χρήση Modbus : Το LG ESS ή η συσκευή SG-Ready ή άλλη συσκευή τρίτου κατασκευαστή έχει συνδεθεί μέσω σειριακής γραμμής Modbus.
 - Χρήση ψηφιακών εισόδων: Το LG ESS ή η συσκευή SG-Ready ή άλλος ελεγκτής τρίτου κατασκευαστή (π.χ. ελεγκτής SmartHome ή φωτοβολταϊκός μετατροπέας) έχει συνδεθεί μέσω εισόδων 230 V.
 - Χρήση ThinQ: Το LG ESS ή άλλη συσκευή τρίτου κατασκευαστή έχει συνδεθεί μέσω ThinQ.
- Η χρήση του Modbus RTU επιτρέπει τη χρήση οκτώ διαφορετικών ενεργειακών καταστάσεων, ενώ οι ψηφιακές εισοδοί παρέχουν τέσσερις διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις.

Ψηφιακές εισοδοί (TB_SG)		Ενεργειακή κατάσταση	Λειτουργία	Προεπιλογή	Εύρος
ES1	ES2				
Κλείσιμο	Άνοιγμα	1	Θέρμανση	Ανενεργό	Σταθερό
			Ψύξη	Ανενεργό	Σταθερό
			DHW	Ανενεργό	Σταθερό
Άνοιγμα	Άνοιγμα	2	Θέρμανση	Κανονική	Σταθερό
			Ψύξη	Κανονική	Σταθερό
			DHW	Κανονική	Σταθερό
Άνοιγμα	Κλείσιμο	3	Θέρμανση	2	Σταθερό
			Ψύξη	+/- 0	Σταθερό
			DHW	5	Σταθερό
Κλείσιμο	Κλείσιμο	4	Θέρμανση	+/- 0	Σταθερό
			Ψύξη	+/- 0	Σταθερό
			DHW	Στόχος: 80 °C	Σταθερό
-	-	5	Θέρμανση	5	0 ~ +30
			Ψύξη	-5	-30 ~ 0
			DHW	30	0 ~ +50
-	-	6	Θέρμανση	2	0 ~ +30
			Ψύξη	-2	-30 ~ 0
			DHW	10	0 ~ +50
-	-	7	Θέρμανση	-2	-30 ~ 0
			Ψύξη	2	0 ~ +30
			DHW	+/- 0	-50 ~ 0
-	-	8	Θέρμανση	-5	-30 ~ 0
			Ψύξη	5	0 ~ +30
			DHW	+/- 0	-50 ~ 0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Εκχώρηση ψηφιακών εισόδων» για να αντικαταστήσετε την Ενεργειακή κατάσταση 3 και/ή 4 με οποιαδήποτε από τις Ενεργειακές καταστάσεις 3~8.

Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή SG Ready, η λειτουργία Περιορισμού τροφοδοσίας διατίθεται όταν το ES1 είναι Κλειστό.

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν την έναρξη της λειτουργίας, ελέγξτε τα σημεία που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. Παρουσιάζονται κάποια σχόλια σχετικά με τη συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων.

Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν την αλλαγή καλωδίωσης ή τον χειρισμό του προϊόντος, απομονώστε την παροχή ρεύματος.

Αρ.	Κατηγορία	Είδος	Σημείο ελέγχου
1	Ηλεκτρισμός	Καλωδίωση εγκατάστασης	- Όλοι οι διακόπτες που διαθέτουν επαφές για διαφορετικούς πόλους θα πρέπει να καλωδιώνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. - Η καλωδίωση πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο άτομο. - Τα καλώδια και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που προμηθεύονται τοπικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. - Η καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί το διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται μαζί με το προϊόν.
2		Προστατευτικές συσκευές	- Εγκαταστήστε ELB (γείωση) με υπολειπόμενο ρεύμα 30 mA. - Το ELB του εφεδρικού θερμαντήρα που βρίσκεται στο εσωτερικό της υδρομονάδας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
3		Καλωδίωση γείωσης	Θα πρέπει να συνδεθεί η γείωση. Μη συνδέετε τη γείωση στον σωλήνα αερίου, σε σωλήνα ύδρευσης, σε μεταλλικό τμήμα του κτηρίου, βαρίστορ κ.λπ.
4		Παροχή ρεύματος	Χρησιμοποιήστε αποκλειστική παροχή ρεύματος.
5		Καλωδίωση πίνακα ακροδεκτών	Οι συνδέσεις στον πίνακα ακροδεκτών (μέσα στον πίνακα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας) θα πρέπει να είναι σφιχτές.
6	Νερό	Πίεση νερού πλήρωσης	Μετά την πλήρωση με νερό, το μανόμετρο (μπροστά στην εσωτερική μονάδα) θα πρέπει να δείχνει 2.0~2.5 bar. Μην υπερβαίνετε τα 3.0 bar.
7		Εξαέρωση	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης νερού, ο αέρας θα πρέπει να εκκαθαρίζεται μέχρι να χυθεί νερό. Αφού απελευθερωθεί όλος ο αέρας, ελέγξτε για να σφραγίσετε όλες τις οπές εξαερισμού. Δεν πρέπει να προκαλείται θόρυβος από φυσαλίδες αέρα που κυκλοφορούν σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος.
8		Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής	Δύο βαλβίδες διακοπής (παρέχονται επιτόπου), στο άκρο του σωλήνα εισόδου νερού και του σωλήνα εξόδου νερού της μονάδας, πρέπει να είναι ανοιχτές.
9		Βαλβίδα παράκαμψης	Θα πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί συσκευή που διασφαλίζει την ελάχιστη ροή (π.χ. βαλβίδα παράκαμψης, υδρονικός διαχωριστής, δοχείο αδράνειας), ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρυθμός ροής νερού. Εάν η ροή νερού είναι χαμηλή, μπορεί να προκύψει σφάλμα διακοπής ροής (CH14).
10	Εγκατάσταση προϊόντος	Κρεμάστε στον τοίχο	- Καθώς η εσωτερική μονάδα είναι κρεμασμένη στον τοίχο, σε περίπτωση που δεν είναι σταθερά στερεωμένη μπορεί να ακουστεί δόνηση ή θόρυβος. - Εάν η εσωτερική μονάδα δεν είναι σταθερά στερεωμένη, μπορεί να πέσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
11		Επιθεώρηση εξαρτημάτων	Δεν θα πρέπει να παρατηρούνται κατεστραμμένα εξαρτήματα μέσα στην εσωτερική μονάδα.
12		Διαρροή ψυκτικού μέσου	Η διαρροή ψυκτικού μέσου αποτελεί σοβαρό κίνδυνο. Αν εντοπίσετε διαρροή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη κλιματισμού της LG.
13		Διεργασία αποστράγγισης	Κατά τη λειτουργία ψύξης, μπορούν να πέσουν σταγόνες συμπυκνώματος στο κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, λάβετε μέτρα αποστράγγισης (για παράδειγμα, μια δεξαμενή για τη συλλογή του συμπυκνώματος) ώστε να αποφύγετε την πτώση σταγόνων.

Για να εξασφαλίσετε η βέλτιστη απόδοση του **THERMAV**, απαιτείται να κάνετε περιοδικούς ελέγχους και συντήρηση. Συνιστάται να ελέγξετε τη παρακάτω λίστα ελέγχου μια φορά το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν τη συντήρηση, απομονώστε την παροχή ρεύματος.

Αρ.	Κατηγορία	Είδος	Σημείο ελέγχου
1	Νερό	Πίεση νερού	• Σε κανονική φάση, το μανόμετρο (μπροστά στην εσωτερική μονάδα) θα πρέπει να δείχνει 2.0~2.5 bar. • Εάν η πίεση είναι μικρότερη από 0.3 bar, επαναγεμίστε το νερό.
2		Σουρωτήρι(φίλτρο νερού)	• Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και αποσυνδέστε το φίλτρο. Στη συνέχεια, πλύνετε το φίλτρο για να το καθαρίσετε. • Κατά την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου, προσέξτε να αδειάσει το νερό.
3		Βαλβίδα ασφαλείας	• Ανοίξτε το διακόπτη της βαλβίδας ασφαλείας και ελέγξτε αν το νερό εκτοξεύεται μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. • Αφού ελέγξετε, κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας.
4	Ηλεκτρισμός	Καλωδίωση πίνακα ακροδεκτών	• Κοιτάξτε και ελέγξτε αν υπάρχει χαλάρωση ή ελάττωμα στο κιβώτιο ακροδεκτών.

Εκκίνηση λειτουργίας

Έλεγχος πριν από την εκκίνηση λειτουργίας

- Ελέγξτε κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή ψυκτικού μέσου και ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου επικοινωνίας.
- Επιβεβαιώστε ότι το μεγαωμόμετρο 500 V μετρά αντίσταση 2.0 MΩ ή περισσότερη, μεταξύ του πίνακα παροχής και της γείωσης. Σε περίπτωση που η μέτρηση είναι 2.0 MΩ ή μικρότερη, μη θέσετε σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ποτέ μην εκτελείτε έλεγχο με μεγαωμόμετρο στον πίνακα ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πίνακας ελέγχου ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Αμέσως μετά τη συναρμολόγηση της μονάδας ή αφού την έχετε αφήσει απενεργοποιημένη για παρατεταμένη διάρκεια, η αντίσταση της μόνωσης μεταξύ του πίνακα παροχής και της γείωσης μπορεί να μειωθεί περίπου στα 2.0 MΩ ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ψυκτικού μέσου στο εσωτερικό του συμπιεστή.

Αν η αντίσταση της μόνωσης είναι μικρότερη από 2.0 MΩ, αποκαταστήστε την κεντρική παροχή ρεύματος.

- Όταν διοχετεύεται ρεύμα για πρώτη φορά, λειτουργήστε το προϊόν μετά από προθέρμανση για 6 ώρες. Προστασία της μονάδας με αύξηση της θερμοκρασίας ελαίου του συμπιεστή.

Διάγραμμα ροής εκκίνησης λειτουργίας

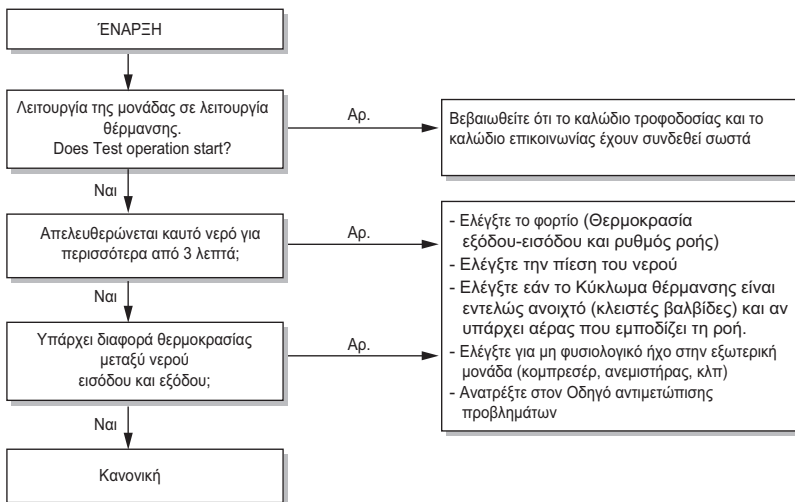

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν **THERMAV** δεν λειτουργεί σωστά ή αν δεν εκκινεί η λειτουργία της, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Πριν την αντιμετώπιση προβλημάτων, απομονώστε την παροχή ρεύματος.

	Κρίσιμο πρόβλημα / Σφάλμα	Σοβαρό πρόβλημα	Μικρό πρόβλημα	Πρόβλημα επιλογής
Περιγραφή	Ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος και αυτή μπορεί να συνεχιστεί μόνο μετά τον έλεγχο από πιστοποιημένο επαγγελματία.	Πρόβλημα κύκλου συμπίεστή. Εκτελείται λειτουργία έκτακτης ανάγκης από προαιρετικό ηλεκτρικό θερμαντήρα.	Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με προβλήματα αισθητήρα.	Πρόβλημα εντοπίστηκε σε Προαιρετική λειτουργία, όπως η λειτουργία θέρμανσης του δοχείου νερού.
Προτεραιότητα ¹⁾	1	2	3	4
Διαθεσιμότητα λειτουργίας έκτακτης ανάγκης	Κύκλος αντίστροφης θερμότητας	X	X	O ²⁾
	Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης	X	O ³⁾	O ²⁾
Σχετικοί κωδικοί σφαλμάτων	03,09,14,15,16, 20,52,232	02,05,06, 22,23,24,26,27,29, 32,34,35,40,41,43, 44,45,46,48,53,57, 60,61,62,114,115	01,17,18,19, 21,54,231	08,13

- 1) Εάν παρουσιαστούν περισσότερα από ένα προβλήματα («Διπλό πρόβλημα»), το πρόβλημα με υψηλότερη προτεραιότητα καθορίζει τις συνέπειες (αν η λειτουργία έκτακτης ανάγκης είναι δυνατή ή όχι).
- 2) Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την προαιρετική λειτουργία που έχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, όταν ο αισθητήρας ZNX είναι χαλασμένος (CH08), η θέρμανση ζεστού νερού δεν είναι διαθέσιμη.
- 3) Μόνο λειτουργία θέρμανσης. Δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας ψύξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί OK στο αναδυόμενο παράθυρο!
- Μετά την επαναφορά τροφοδοσίας, η λειτουργία έκτακτης ανάγκης ΔΕΝ επανέρχεται αυτόματα!

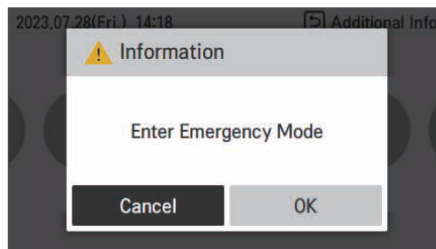

Αντιμετώπιση προβλημάτων για το πρόβλημα κατά τη λειτουργία

Πρόβλημα	Αιτία	Η λύση
Η θέρμανση ή η ψύξη δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.	• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στόχου δεν είναι σωστή.	• Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία στόχου. • Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία είναι με βάση το νερό ή τον αέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απομακρυσμένος αισθητήρας ενεργός" και "Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας"
	• Το νερό που πληρώθηκε δεν αρκεί.	• Ελέγξτε τον μετρητή πίεσης και φορτίστε περισσότερο νερό μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa.
	• Ο ρυθμός ροής του νερού είναι χαμηλός.	• Ελέγξτε αν το φίλτρο συγκεντρώνει πολλά σωματίδια. Εάν ναι, το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί. • Ελέγξτε εάν η ένδειξη πίεσης υποδεικνύει πάνω από 4 Bar. • Ελέγξτε αν ο σωλήνας νερού φράζει λόγω στοιβαδών ή ασβέστη.
Αν και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι εντάξει (το τηλεχειριστήριο εμφανίζει πληροφορίες), παρ' όλα αυτά η μονάδα δεν αρχίζει να λειτουργεί.	• Η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πολύ υψηλή.	• Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πάνω από 65 °C, η μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους προστασίας του συστήματος.
	• Η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πολύ χαμηλή.	• Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι κάτω από 5 °C, η μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους προστασίας του συστήματος. Περιμένετε μέχρι η μονάδα να θερμάνει τη θερμοκρασία εισαγόμενου νερού. • Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι κάτω από 15 °C κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους προστασίας του συστήματος. Περιμένετε ωστόσο η μονάδα θερμάνει το νερό εισαγωγής στους 18 °C • Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο εξάρτημα εφεδρικής θέρμανσης (HA**1M E1), αυξήστε τη θερμοκρασία του νερού με εξωτερική πηγή θερμότητας (αντίσταση, μπόιλερ). Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία στεγνώματος δαπέδου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει και εγκαταστήσει εξαρτήματα εφεδρικής θέρμανσης (HA**1M E1).
Θόρυβος κυκλοφορητή νερού.	• Ο καθαρισμός του αέρα δεν έχει πλήρως τελειώσει.	• Ανοίξτε το καπάκι του καθαρισμού αέρα και φορτίστε περισσότερο νερό μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa. • Αν δεν βγαίνει νερό όταν πιέζεται το ρύγχος (στο επάνω μέρος της οπής), τότε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εξαέρωση. Αν η εξαέρωση έχει γίνει καλά, τότε το νερό θα βγαίνει σαν συντριβάνι.
	• Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.	• Ελέγξτε εάν η ένδειξη πίεσης υποδεικνύει πάνω από 30 kPa. • Ελέγξτε εάν η δεξαμενή διαστολής και ο μετρητής πίεσης λειτουργούν καλά.
Το νερό διοχετεύεται μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.	• Έχει πληρωθεί πάρα πολύ νερό.	• Ξεβιδώστε το νερό ανοίγοντας του διακόπτη της βαλβίδας ασφαλείας μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa.
	• Η δεξαμενή επέκτασης είναι κατεστραμμένη.	• Αντικαταστήστε τη δεξαμενή εκτόνωσης.
DHW δεν είναι ζεστό.	• Η θερμική προστασία του θερμαντήρα δεξαμενής νερού έχει ενεργοποιηθεί.	• Ανοίξτε το πλευρικό κάλυμμα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης και σπρώξτε το κουμπί επαναφοράς του θερμικού προστατευτικού. (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης.)
	• Η θέρμανση ζεστού νερού είναι απενεργοποιημένη.	• Επιλέξτε λειτουργία θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης και εντοπίστε εάν εμφανίζεται το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για τον κωδικό σφάλματος

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Cause of error	Check point
1	Η θερμ. αέρα δωματίου ο αισθητήρας είναι χαλασμένος	• Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB	• Αντίσταση*: 10 kΩ στους 25°C (αποσυνδεδεμένο) • Τάση: 2,5 VDC στους 25°C (συνδεδεμένο)
2	Χαλασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού αερίου	• Σφάλμα πλακέτας PCB • Σφάλμα αισθητήρα	• Αντίσταση*: 5 kΩ στους 25°C (αποσυνδεδεμένο) • Τάση: 2,5 VDC στους 25°C (συνδεδεμένο)
3	Σφάλμα επικοινωνίας (Εσωτερική PCB ↔ Τηλεχειριστήριο)	• Η γραμμή επικοινωνίας είναι χαλασμένη • Το RMC είναι χαλασμένο ή έχει λάθος λογισμικό • Η PCB της EM δεν είναι φυσιολογική	• Ελέγξτε την κατάσταση και την πολικότητα του καλωδίου μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής PCB
5	Σφάλμα επικοινωνίας εξωτερικής μονάδας που εντοπίζεται από τη μέθοδο επικοινωνίας εσωτερικής PCB με AC* (εξωτερική PCB ↔ εσωτερική PCB)	• Η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας έχει χαλάσει • Η εξωτερική PCB έχει καταστραφεί • Η ρύθμιση λογισμικού δεν είναι συμβατή • Αναντιστοιχία μεθόδου επικοινωνίας. (Επίπεδη μέθοδος στην εξωτερική μονάδα ↔ Μέθοδος AC στην εσωτερική μονάδα)	• Ελέγξτε την κατάσταση και την πολικότητα του καλωδίου μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής PCB • Ελέγξτε την εσωτερική καλωδίωση μεταξύ των μπλοκ ακροδεκτών και της PCB • Ελέγξτε τις εκδόσεις λογισμικού εσωτερικής και εξωτερικής PCB • Ελέγξτε την αντιστοιχία μεθόδου επικοινωνίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Εάν η εξωτερική μονάδα χρησιμοποιεί την επίπεδη μέθοδο, ενεργοποιήστε τον DIP SW1-3 στην εσωτερική PCB.
6	Χαλασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού	• Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB	• Αντίσταση*: 5 kΩ στους 25°C (αποσυνδεδεμένο)
8	Χαλασμένος αισθητήρας δοχείου ZNX	• Σφάλμα πλακέτας PCB • Σφάλμα αισθητήρα	• Τάση: 2,5 VDC στους 25°C (συνδεδεμένο)
9	Σφάλμα EEPROM	• Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη του EEPROM (Εσωτερική PCB)	• Ζητήστε υποστήριξη από την LG
10	Κλειδαριά αντλίας νερού BLDC	• Πρόβλημα με αντλία νερού τύπου BLDC	• Ελάττωμα αντλίας νερού BLDC • Εσφαλμένη σύνδεση ή ζημιά στο καλώδιο του προγράμματος οδήγησης
11	Σφάλμα επικοινωνίας (Εξωτερική PCB ↔ Μετατροπέας-PCB)	• Η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής PCB και Μετατροπέα-PCB έχει χαλάσει • Ο Μετατροπέας-PCB έχει καταστραφεί	• Χαλαρή υποδοχή ή καλωδίωση μεταξύ των εσωτερικών PCB στην εξωτερική μονάδα
13	Ο ηλιοθερμικός αισθητήρας είναι χαλασμένος	• Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB • Σφάλμα πλακέτας PCB • Σφάλμα αισθητήρα	• Αντίσταση*: 5 kΩ στους 25 °C (αποσυνδεδεμένο) • Τάση: 2,5 VDC στους 25 °C (συνδεδεμένο)

* Η επίπεδη μέθοδος είναι προεπιλεγμένη στο μοντέλο HM1**HF* και HN16**HC.

Ωστόσο, το μοντέλο HN16**HC μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο επικοινωνίας για συμβατότητα της επικοινωνίας με προηγούμενα μοντέλα

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
14	Σφάλμα διακόπτη ροών/αισθητήρα ροής	• Ρυθμός ροής $\leq$ Ελάχιστη ροή για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα ενώ η αντλία νερού είναι σε λειτουργία. Ελάχιστη ροή : (7, 9 kW) 5 LPM (12,14,16 kW) 10 LPM	• Ελέγξτε τον πραγματικό ρυθμό ροής στο τηλεχειριστήριο (οθόνη παρακολούθησης) • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού / χαμηλή πίεση • Βεβαιωθείτε ότι η σήτα ή ο σωλήνας νερού δεν είναι φραγμένα και ότι οι βαλβίδες είναι ανοιχτές. • Βεβαιωθείτε ότι απελευθερώνεται όλος ο αέρας από το κύκλωμα θέρμανσης (!) • Ελέγξτε την κατάσταση της εσωτερικής αντλίας κυκλοφορίας νερού • Ελέγξτε την εγκατάσταση της εξωτερικής αντλίας (αν χρειάζεται) • Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής
15	Μη φυσιολογική υπερθέρμανση του σωλήνα νερού	• Μη φυσιολογική λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα • Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού $> 75^{\circ}\text{C}$	• Η εξωτερική πηγή θερμότητας δεν έχει αποσυνδεθεί από την αντλία θερμότητας • Πρόβλημα με τον εφεδρικό θερμαντήρα
16	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας AWHP	• Περισσότεροι από ένας αισθητήρες εμφανίζουν μη έγκυρα δεδομένα	• Μπερδεμένοι αισθητήρες ή πολλαπλές ζημιές
17	Θερμοκρασία εισόδου PHEX, σφάλμα αισθητήρα		
18	Θερμοκρασία εξόδου PHEX, σφάλμα αισθητήρα	• Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB • Σφάλμα πλακέτας PCB • Σφάλμα αισθητήρα	• Αντίσταση*: 5 kΩ στους 25°C (αποσυνδεδεμένο) • Τάση: 2.5 VDC στους 25°C (συνδεδεμένο)
19	Θερμ. εξόδου μονάδας (ηλεκτρικού θερμαντήρα), σφάλμα αισθητήρα		
20	Ersatzheizgerät/Thermoschalter	• Μη φυσιολογική υπερθέρμανση ($\geq 80^{\circ}\text{C}$) του εσωτερικού εφεδρικού θερμαντήρα	• Μηχανική βλάβη στη θερμική ασφάλεια • Το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά
21	Κορυφή DC (Σφάλμα IPM)	• Άμεση υπερένταση • Υπέρβαση ονομαστικού ρεύματος • Κακή μόνωση IPM	• Στιγμιαία υπερένταση στη φάση U, V, W - Κλειδωμα Comp - Μη φυσιολογική σύνδεση U, V, W • Συνθήκη υπερφόρτωσης - Υπερφόρτιση ψυκτικού μέσου - Μήκος/διάμετρος σωλήνα - Ο εξωτερικός ανεμιστήρας είναι κλειδωμένος • Ανεπαρκής μόνωση συμπίεστή

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
22	CT 2 (Μέγ. CT)	Υπερένταση εισόδου	- Δυσλειτουργία συμπίεστή - Απόφραξη σωλήνα - Είσοδος χαμηλής τάσης - Ψυκτικό, Μήκος σωλήνα, Απόφραξη...
23	Η τάση σύνδεσης DC είναι χαμηλή ή υψηλή	- Η τάση σύνδεσης DC είναι πάνω από 420 V DC - Η τάση σύνδεσης DC είναι κάτω από 140 V DC	- Ελέγξτε τη σύνδεση CN_(L), CN_(N). - Ελέγξτε την τάση εισόδου - Ελέγξτε τα εξαρτήματα του αισθητήρα τάσης σύνδεσης PCB DC
24	Διακόπτης υψηλής πίεσης Σφάλμα ευαισθησίας	- Η πίεση είναι υψηλή όταν υπερβαίνει την τιμή 34~36 kgf/cm² - Ο διακόπτης πίεσης είναι ελαττωματικός	- Ελέγξτε την υψηλή πίεση - Ελέγξτε τη σύνδεση του μάντα
26	Τοποθέτηση συμπίεστή DC	Σφάλμα αποτυχίας εκκίνησης συμπίεστή	- Ελέγξτε τη σύνδεση του σύνθετου καλωδίου U, V, W - Δυσλειτουργία συμπίεστή - Ελέγξτε τα εξάρτημα του IPM, τα εξαρτήματα ανίχνευσης.
27	Στιγμιαία υπερένταση εισόδου AC	Το ρεύμα εισόδου PCB (μετατροπέα) είναι πάνω από 100 A (αιχμή) για 2 μονάδες	- Λειτουργία υπερφόρτωσης (Απόφραξη σωλήνα/Κάλυμμα/Ελάττωμα EEV/Αναφ. υπερφόρτισης) - Βλάβη συμπίεστή (Βλάβη μόνωσης/Βλάβη κινητήρα) - Μη φυσιολογική τάση εισόδου (L, N) - Μη φυσιολογική κατάσταση συγκροτήματος γραμμής παροχής - Βλάβη ODU-PCB (Συγκρότημα 1) (εξάρτημα ανίχνευσης ρεύματος εισόδου)
29	Υπερένταση συμπίεστή μετατροπέα	- Ρεύμα φάσης HM**1HF.UB60 INV >= 33 A - Ρεύμα φάσης HM**3HF*.UB60 INV >= 31 A	- Λειτουργία υπερφόρτωσης (Απόφραξη σωλήνα/Κάλυμμα/Ελάττωμα EEV/Αναφ. υπερφόρτισης) - Βλάβη συμπίεστή (Βλάβη μόνωσης/Βλάβη κινητήρα) - Χαμηλή τάση εισόδου - Βλάβη ODU-PCB (συγκρότημα 1).
32	Η θερμοκρασία στον σωλήνα εκφόρτισης είναι πολύ υψηλή	- Λειτουργία υπερφόρτωσης (Περιορισμός εξωτερικού ανεμιστήρα, θωρακισμένος, αποκλεισμένος) - Διαρροή ψυκτικού μέσου ή ανεπαρκής φόρτιση - Σύνθ. INV, βλάβη αισθητήρα εκφόρτισης - Ο σύνδεσμος LEV μετατοπίστηκε / είναι ανεπαρκής - Συγκρότημα LEV	- Ελέγξτε τη δομή περιορισμού / θωράκισης / ροής εξωτερικού ανεμιστήρα - Ελέγξτε τη διαρροή ψυκτικού - Ελέγξτε αν ο αισθητήρας λειτουργεί κανονικά - Ελέγξτε την κατάσταση του συγκροτήματος EEV

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
35	Σφάλμα χαμηλής πίεσης	Υπερβολική μείωση χαμηλής πίεσης	- Ελαττωματικός αισθητήρας χαμηλής πίεσης - Ελαττωματικός ανεμιστήρας (μοτέρ) - Έλλειψη/διαρροή ψυκτικού - Παραμόρφωση σωλήνα ψυκτικού - Ελαττωματικό ΕΕV - Απόφραξη εξωτερικού HEX - Απόφραξη βαλβίδας SVC - Ελαττωματική PCB - Ελαττωματικός αισθητήρας σωλήνα
41	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα εκφόρτισης	- Ανοιχτό / Βραχυκυκλωμένο - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα εξωτερικής PCB (Μετατροπέα)
42	Αισθητήρας (χαμηλής) πίεσης (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος)	Μη φυσιολογική τιμή αισθητήρα (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος)	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα PCB - Κακή σύνδεση του συνδετήρα χαμηλής πίεσης - Ελάττωμα του συνδετήρα χαμηλής πίεσης (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα του συνδετήρα PCB (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της PCB
43	Αισθητήρας (υψηλής) πίεσης (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος)	Μη φυσιολογική τιμή αισθητήρα (Ανοιχτός/Βραχυκυκλωμένος)	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα PCB - Κακή σύνδεση του συνδετήρα υψηλής πίεσης - Ελάττωμα του συνδετήρα υψηλής πίεσης (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα του συνδετήρα PCB (Μετατροπέα) (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της PCB
44	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ΑΕΡΑ	- Ανοιχτό / Βραχυκυκλωμένο - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της εξωτερικής PCB
45	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας συμπυκνωτή-μεσαίου σωλήνα	- Ανοιχτό / Βραχυκυκλωμένο - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της εξωτερικής PCB
46	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα αναρρόφησης	- Ανοιχτό / Βραχυκυκλωμένο - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Bad connection of thermistor connector - Defect of thermistor connector (Open/Short) - Ελάττωμα της εξωτερικής PCB

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
48	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα εξόδου του συμπυκνωτή	• Ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος • Ανεπαρκής συγκόλληση • Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	• Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ • Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) • Ελάττωμα της εξωτερικής PCB
52	Σφάλμα επικοινωνίας (Μετατροπέας-PCB ↔ Εξωτερική PCB)	• Η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής PCB και Μετατροπέα-PCB έχει χαλάσει • Ο Μετατροπέας-PCB έχει καταστραφεί	• Δημιουργία πηγής θορύβου που παρεμποδίζει την επικοινωνία • Έλεγχος της κατάστασης επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής PCB και Μετατροπέα-PCB
53	Επικοινωνία εσωτερικής μονάδας Σφάλμα που εντοπίζεται από την εξωτερική PCB. (Εξωτερική PCB ↔ Εσωτερική PCB)	• Η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής PCB και εσωτερικής PCB έχει χαλάσει • Η εσωτερική PCB έχει καταστραφεί • Η ρύθμιση λογισμικού δεν είναι συμβατή	• Ελέγξτε την κατάσταση και την πολικότητα του καλωδίου μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής PCB • Ελέγξτε την εσωτερική καλωδίωση μεταξύ των μπλοκ ακροδεκτών και της PCB • Ελέγξτε τις εκδόσεις λογισμικού εξωτερικής και εσωτερικής PCB
54	Λανθασμένη αλληλουχία φάσεων	• Πρόληψη ανισορροπίας φάσεων και αποτροπή αντίστροφης περιστροφής συμπίεστή σταθερού ρυθμού	• Σφάλμα κύριας καλωδίωσης τροφοδοσίας
60	Το άθροισμα ελέγχου EEPROM δεν ταιριάζει	• Σφάλμα πρόσβασης EEPROM και Σφάλμα αθροίσματος ελέγχου	• Ελαττωματική επαφή EEPROM/εσφαλμένη εισαγωγή • Διαφορετική έκδοση EEPROM • Βλάβη μετατροπέα ODU και κύριας PCB (Συγκρότημα 1)
61	Η θερμοκρασία στον σωλήνα συμπυκνωτή είναι πολύ υψηλή	• Λειτουργία υπερφόρτωσης (Περιορισμός εξωτερικού ανεμιστήρα, θωρακισμένος, αποκλεισμένος) • Μολυσμένος εναλλάκτης θερμότητας μονάδας • Ο σύνδεσμος EEV μετατοπίστηκε / ανεπαρκής διάταξη EEV • Κακή κατάσταση Καμένο συγκρότημα αισθητήρα σωλήνα	• Ελέγξτε τη δομή περιορισμού / θωράκισης / ροής εξωτερικού ανεμιστήρα • Ελέγξτε για υπερφόρτιση ψυκτικού • Ελέγξτε την κατάσταση του συγκροτήματος EEV • Ελέγξτε την κατάσταση του συγκροτήματος αισθητήρα / καμένο
62	Η θερμοκρασία στον απαγωγό θερμότητας είναι πολύ υψηλή	• Ο αισθητήρας απαγωγού θερμότητας ανίχνευσε υψηλή θερμοκρασία (85 °C)	• HM**1HF.UB60: EBR39538401 • HM**3HF*.UB60: EBR89145606 - Ελέγξτε την κατάσταση συγκόλλησης στην ακίδα T1, T2 του IGBTM - Ελέγξτε τον αισθητήρα απαγωγού θερμότητας: 5kΩ ±5% / στους 25°C (αποσυνδεδεμένος) - Ελέγξτε τη ροπή βίδας του IGBTM - Ελέγξτε την κατάσταση επάλειψης του θερμικού γράσου στο IGBTM - Ελέγξτε την απόδοση ψύξης του σωλήνα ψυκτικού

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
65	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας απαγωγού θερμότητας	Μη φυσιολογική τιμή αισθητήρα (ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος)	- Ελέγξτε αν υπάρχει ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελέγξτε για ελάττωμα στην εξωτερική PCB
67	Κλειδωμα ανεμιστήρα ODU BLDC	Ταχύτητα περιστροφής ανεμιστήρα < 10 rpm για 5 δευτερόλεπτα κατά τη λειτουργία εκκίνησης ή < 40 rpm σε κανονική λειτουργία	- Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα. - Μη φυσιολογική κατάσταση συγκροτήματος. - Μπλοκαρισμένος ανεμιστήρας από το περιβάλλον.
88	Σφάλμα μετατροπέα PCBA PFC EEPROM		
114	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου της έγχυσης EEV	Ανοιχτό (κάτω από -48.7 °C)/ Βραχυκύκλωμα (πάνω από 96.2 °C) Κακή συγκόλληση Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα εξωτερικής PCB
115	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου της έγχυσης EEV	- Ανοιχτός (κάτω από -48,7 °C)/βραχυκυκλωμένος (πάνω από 96,2 °C) - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της εξωτερικής PCB
117	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα εισόδου του συμπυκνωτή	- Ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος - Ανεπαρκής συγκόλληση - Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	- Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ - Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) - Ελάττωμα της εξωτερικής PCB
145	Σφάλμα επικοινωνίας (κύρια PCB ↔ δευτερεύουσα PCB)	- Η γραμμή επικοινωνίας είναι χαλασμένη - Η κύρια PCB είναι χαλασμένη ή έχει λάθος λογισμικό - Η δευτερεύουσα PCB είναι χαλασμένη ή έχει λάθος λογισμικό	Ελέγξτε την κατάσταση και την πολικότητα του καλωδίου μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας PCB
231	Πρόβλημα με τον αισθητήρα πίεσης νερού	- Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB - Σφάλμα πλακέτας PCB - Σφάλμα αισθητήρα	- Ελέγξτε την πραγματική τιμή πίεσης νερού που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. - Τάση: 0.65 V στα 1.0 bar (με συνδεδεμένο το βύσμα) - Ανατρέξτε στον πίνακα τάσης-πίεσης για έλεγχο σε διαφορετική πίεση.
232	Πρόβλημα με τον αισθητήρα ροής νερού	- Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αισθητήρα και PCB - Σφάλμα πλακέτας PCB - Σφάλμα αισθητήρα	- Ελέγξτε την πραγματική ροή νερού που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο - Τάση: 1.22 V στα 23 LPM (με συνδεδεμένο το βύσμα) - Ανατρέξτε στον πίνακα τάσης-ροής για έλεγχο σε διαφορετικούς ρυθμούς ροής

Κωδικός λάθους	Τίτλος	Αιτία σφάλματος	Σημείο ελέγχου
233	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας της ηλιακής δεξαμενής ζεστού νερού	• Ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος • Ανεπαρκής συγκόλληση • Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	• Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ • Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) • Ελάττωμα της εσωτερικής PCB
234	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος	• Ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος • Ανεπαρκής συγκόλληση • Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	• Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ • Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) • Ελάττωμα της εσωτερικής PCB
235	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του δοχείου αδράνειας	• Ανοιχτός / βραχυκυκλωμένος • Ανεπαρκής συγκόλληση • Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος	• Κακή σύνδεση του συνδετήρα θερμίστορ • Ελάττωμα του συνδετήρα θερμίστορ (ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος) • Ελάττωμα της εσωτερικής PCB
237	Σφάλμα του μόντεμ επικοινωνίας στην εσωτερική μονάδα με επίπεδη μέθοδο επικοινωνίας *RS-485(EIA-485)	• Η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας έχει χαλάσει • Η εξωτερική PCB έχει καταστραφεί • Η ρύθμιση λογισμικού δεν είναι συμβατή • Αναντιστοιχία μεθόδου επικοινωνίας. (Μέθοδος AC στην εξωτερική μονάδα ↔ Επίπεδη μέθοδος στην εσωτερική μονάδα)	• Ελέγξτε την κατάσταση και την πολικότητα του καλωδίου μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής PCB • Ελέγξτε την εσωτερική καλωδίωση μεταξύ των μπλοκ ακροδεκτών και της PCB • Ελέγξτε τις εκδόσεις λογισμικού εξωτερικής και εσωτερικής PCB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή αντίστασης του αισθητήρα και η τιμή τάσης και στα δύο άκρα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και η τιμή έχει απόκλιση 5%.
Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα σφάλματα ανάλογα με τον εξοπλισμό μέτρησης.

Αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα δωματίου / Επιτοίχιος αισθητήρας αέρα (NTC 10 kOhm)

Εσωτερική θερμ. (°C)	Αντίσταση (kΩ)	Τάση (V)
-10 °C	60 kΩ	4.1 V
-5 °C	44 kΩ	3.9 V
0 °C	33 kΩ	3.6 V
5 °C	25 kΩ	3.4 V
10 °C	0 kΩ	3.1 V
15 °C	15 kΩ	2.8 V
20 °C	12 kΩ	2.5 V
25 °C	10 kΩ	2.2 V
30 °C	8 kΩ	1.9 V
35 °C	6 kΩ	1.6 V
40 °C	5 kΩ	1.5 V
45 °C	4 kΩ	1.3 V

Αισθητήρες θερμοκρασίας σωλήνων / Αισθητήρες θερμοκρασίας δεξαμενής (NTC 5 kOhm)

Εσωτερική θερμ. (°C)	Αντίσταση (kΩ)	Τάση (V)
-10 °C	29 kΩ	4.1 V
-5 °C	22 kΩ	3.9 V
0 °C	17 kΩ	3.6 V
5 °C	13 kΩ	3.3 V
10 °C	10 kΩ	3 V
15 °C	8 kΩ	2.8 V
20 °C	6 kΩ	2.5 V
25 °C	5 kΩ	2.2 V
30 °C	4 kΩ	1.9 V
35 °C	3.2 kΩ	1.7 V
40 °C	2.6 kΩ	1.5 V
45 °C	2.1 kΩ	1.2 V
50 °C	1.7 kΩ	1 V
55 °C	1.4 kΩ	0.9 V
60 °C	1.2 kΩ	0.8 V
65 °C	1 kΩ	0.7 V


Αισθητήρας ηλιακής θερμοκρασίας (PT1000)

θερμοκρασίας	Αντίσταση (Ω)
-40	842.47
-30	882.11
-20	921.57
-10	960.86
0	1000
10	1039.03
20	1077.94
30	1116.73
40	1155.41
50	1193.97
60	1232.42
70	1270.75
80	1308.97
90	1347.07
100	1385.06
110	1422.93
120	1460.68


Αισθητήρας ροής

Ροή (l/min)	Τάση (V)
5.0	0.50
10.0	0.70
15.0	0.90
20.0	1.10
25.0	1.30
30.0	1.50
35.0	1.70
40.0	1.90
45.0	2.10
50.0	2.30
55.0	2.50
60.0	2.70
65.0	2.90
70.0	3.10
75.0	3.30
80.0	3.50

Αποσυνδεδεμένο

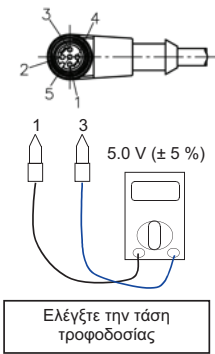

Συνδεδεμένο

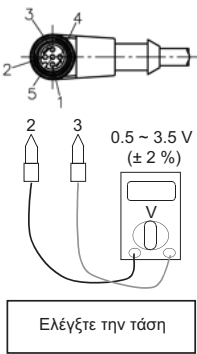


ΑΚΙΔΑ 1	μαύρο	τροφοδοσία 5 VDC $\pm 5\%$
ΑΚΙΔΑ 2	λευκό	αναλογική ροή εξόδου 0,5 - 3,5 V που αντιστοιχούν σε 5 - 80 l/min
ΑΚΙΔΑ 3	μπλε	GND
ΑΚΙΔΑ 4	καφέ	NPN ανοιχτός συλλέκτης, 200 παλμοί/λίτρο
ΑΚΙΔΑ 5	-	Μη συνδεδεμένη
$V_{out} = 1,5 \cdot P$ 0,5 ή $V_{in} \cdot (0,3 \cdot P + 0,1)$ Όπου, P=Εφαρμοζόμενη πίεση [MPaG]		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τάση τροφοδοσίας 5 VDC πρέπει να παρέχεται μεταξύ των ακίδων 1 (μαύρο) και 3 (μπλε). Μετρήστε την τάση μεταξύ των ακίδων 2 (λευκό) και 3 (μπλε) και συγκρίνετε με το παραπάνω διάγραμμα.

Αισθητήρας πίεσης νερού

Πίεση (bar)	Τάση (V)
0.2	0.53
0.4	0.56
0.6	0.59
0.8	0.62
1.0	0.65
1.2	0.68
1.4	0.71
1.6	0.74
1.8	0.77
2.0	0.80
2.2	0.83
2.4	0.86
2.6	0.89
2.8	0.92
3.0	0.95

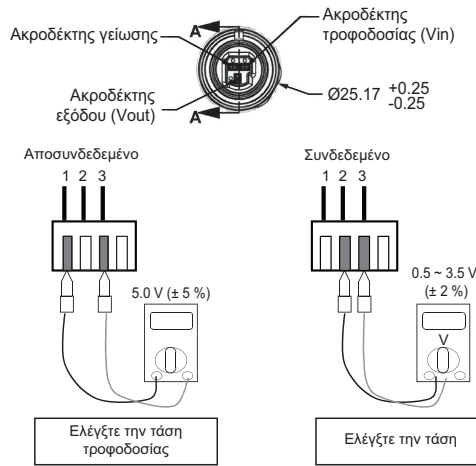

ΑΚΙΔΑ 1	κόκκινο	Vin 5,0 $\pm$ 0,5 VDC
ΑΚΙΔΑ 2	λευκό	Vout 0,5VDC - 3,5VDC (έως 3,8V)
ΑΚΙΔΑ 3	μαύρο	GND

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τάση τροφοδοσίας 5 VDC πρέπει να παρέχεται μεταξύ των ακίδων 1 (κόκκινο) και 3 (μαύρο). Μετρήστε την τάση μεταξύ των ακίδων 2 (λευκό) και 3 (μαύρο) και συγκρίνετε με το παραπάνω διάγραμμα.



Factory : LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>