



# USER GUIDE LG-H930

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70362003 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

---

### Custom-designed Features

- 15 Video recording features
- 20 Gallery features
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 Audio recording features
- 33 Fingerprint recognition
- 36 Face Recognition
- 40 Voice Recognition
- 43 Multi-tasking feature
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Notes on Water Resistant Properties

## 02

---

### Basic Functions

- 50 Product components and accessories
- 51 Parts overview
- 54 Turning the power on or off
- 55 Installing the SIM card and memory card
- 57 Removing the memory card
- 57 Battery
- 60 Touch screen
- 63 Home screen
- 73 Screen lock
- 77 Memory card encryption
- 78 Taking screenshots
- 79 Entering text
- 83 Content sharing
- 85 Do not disturb



## 03

---

### Useful Apps

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 87  | Installing and uninstalling apps |
| 88  | App trash                        |
| 89  | App Shortcuts                    |
| 90  | Phone                            |
| 95  | Messaging                        |
| 96  | Camera                           |
| 118 | Gallery                          |
| 122 | Contacts                         |
| 124 | QuickMemo+                       |
| 126 | Clock                            |
| 127 | Calendar                         |
| 128 | Tasks                            |
| 128 | Music                            |
| 129 | Calculator                       |
| 129 | LG Health                        |
| 131 | E-mail                           |
| 133 | FM Radio                         |
| 133 | File Manager                     |
| 133 | Smart Doctor                     |
| 134 | LG Mobile Switch                 |
| 134 | Downloads                        |
| 135 | SmartWorld                       |
| 136 | RemoteCall Service               |
| 136 | Cell Broadcast                   |
| 136 | Chrome                           |
| 137 | Google apps                      |

## 04

---

### Settings

|     |          |
|-----|----------|
| 140 | Settings |
| 140 | Network  |
| 153 | Sound    |
| 154 | Display  |
| 156 | General  |

## 05

---

### Appendix

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 168 | LG Language Settings                                                  |
| 168 | LG Bridge                                                             |
| 169 | Phone software update                                                 |
| 171 | Anti-Theft Guide                                                      |
| 172 | Open Source Software Notice<br>Information                            |
| 172 | Regulatory information<br>(Regulation ID number, E-labeling,<br>etc.) |
| 172 | Trademarks                                                            |
| 173 | Laser safety statement                                                |
| 174 | DECLARATION OF<br>CONFORMITY                                          |
| 174 | Contact office for compliance of<br>this product                      |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                          |
| 175 | More information                                                      |
| 179 | FAQ                                                                   |

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.479 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.230 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

### Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.



- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W

## Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



### Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheating and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


## **Custom-designed Features**

# Video recording features

## Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front and rear camera.

Tap  > , then tap  /  or  /  to switch between the standard and wide-angle.

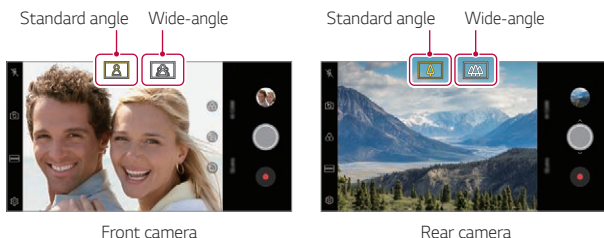

• See *Starting the camera* for details.

## QLens

You can do shopping, search image, or scan QR code by taking a photo with **QLens**.

- 1 Tap  > , then tap **QLens**.
- 2 Select the desired option among Visual Shopping, Visual Search or Scan QR code.
- 3 Tap the screen to take a photo of the object you want to search or focus the QR code.
  - The result will appear after a moment.



- This feature is available only when your device is connected to a network. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- For Visual Shopping and Visual Search features, you can select the desired area from the image that you have taken, and then search it again.
- This feature is available only when the rear camera is in the Auto mode.

## AI CAM

You can effectively take photos or record videos since the camera recognises the object when taking a photo or recording a video.

- 1 Tap , then tap **AI CAM**.
- 2 When the object is recognised, the best effect for the scene is applied.
  - To apply other effects, tap the scene icon.
  - Portrait, pets, foods, sunrise, sunset, scenery, city view, or flowers can be recognised automatically.



Portrait



Sunset



Scenery





- Associated keywords for the object are displayed on the screen. Keywords do not appear on the actual photos or videos.
- This feature is available only when the front and rear cameras are in the Auto mode.

## Cine Video

You can record a movie-like video.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap to record a video.
  - : Record a video by selecting the point zoom feature to zoom in/out around a specific desired area.
  - : Select an effect to apply to the recording. You can also adjust the vignette and strength for each Cine effect. This feature cannot be changed after you have started recording.

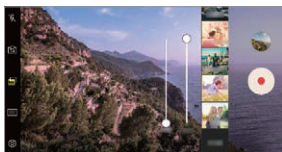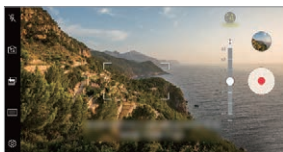

- The Point zoom feature supports a zoom speed of up to 3x.
- This feature only supports video recordings in standard angle.

## Graphy

You can apply the recommended values for the white balance, ISO and shutter speed as if taken by an expert.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then tap **Graphy photos**  to activate the feature.
- 3 Tap  and select the desired scene from the recommended images.
- 4 Tap  to take a photo.




- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can add more scenes by tapping  and downloading the Graphy app from the Play Store. You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

## Tracking focus while using the camera

You can track and maintain focus on an object while taking photos or recording videos.

- 1 Tap  > , then tap  > **Tracking focus**.
- 2 Before recording a video or taking a photo, lightly tap the screen to select an object to focus on.

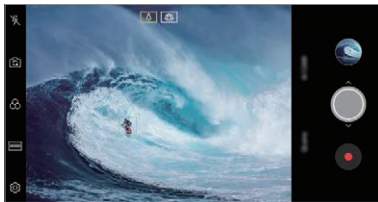

- 3 Take the photo or start recording your video.



- See *Starting the camera* for details.
- To use this feature, select the standard camera () for taking photos or recording videos.
- This feature is unavailable when you use the front camera or the wide-angle camera.
- This feature is unavailable in the following cases:
  - Video size limitation: Resolution is set as UHD 16:9.
  - FPS limitation: FPS is set as 60 FPS.

## Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.

Tap  > , then tap  > **Steady recording**.



- See *Starting the camera* for details.
- This feature is available only in specific modes.

## Hi-Fi video recording

You can record a high quality video with Hi-Fi sound.

Tap  > , then tap **MODE** >  >  > **Hi-Fi**.



- See *Starting the camera* for details.
- Hi-Fi videos can only be played in apps that support Hi-Fi.



# Gallery features

## Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date or location where you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related with the date or location where you chose.



- Tap  to access additional options.

## Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.

- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
  - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **SAVE**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

## Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 While viewing an album, tap **:** > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the a collage and then tap **NEXT**.
  - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **MAKE**.



- A maximum of 9 images can be used to create a collage.




## Making a video from the related content

You can gather related content to make a video clip by tapping  on the video displaying the date or location.

Select the theme and background music, adjust caption effects and order or add date and your signature and then tap **SAVE**.

- : Select the video theme.
  - To download the theme, tap .
- : Add background music or adjust the playback time.
  - To select a file for the background music, tap .
  - To download a file for the background music, tap .
  - To adjust the volume of background music and original video, tap .
- : Select a font type.
  - To download a font, tap .
- : Change the order of files to play as a video.
  - To add files, tap .

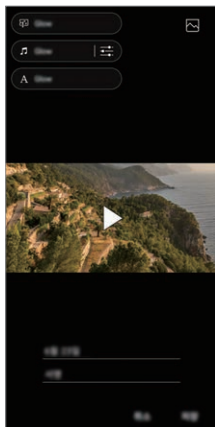




- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font types.  
If you use mobile data without Wi-Fi connection, you may be charged for data usage.

## Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap > , then tap > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.

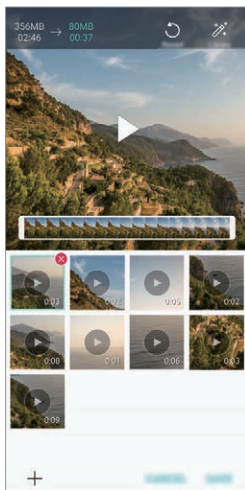

## Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

## Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

## Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.

## Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

## Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

## Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

## Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
  - GIF is generated for the time selected from the current time.
  - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.

# Floating Bar


## Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screenshots, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **General** > **Floating Bar** .


## Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap **<** or **>**.
- To close the Floating Bar: Tap **>** or **<**.

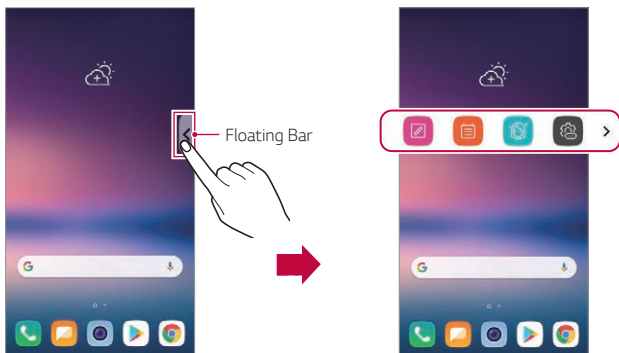

## Moving the Floating Bar position

- **Floating bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.

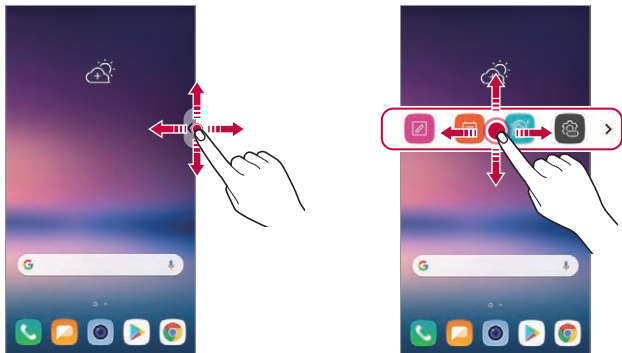

- The Floating Bar can only be moved within the area between the Status bar and Quick access bar. See [Home screen layout](#) for details.

## Disabling the Floating Bar

You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold < or > on the Floating Bar and then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap < or > on the Floating Bar, then tap  >  at the top of the screen.
- Tap  > **Settings** > **General** > **Floating Bar** .



# Setting the Floating Bar

You can select content to display on the Floating Bar and change its display order. Tap  from the Floating Bar or tap  > **Settings** > **General** > **Floating Bar**.

- **Shortcuts:** Quickly access frequently used apps or features.
- **Screen capture:** Capture the screen to crop the desired part or to create a GIF file.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Launch Capture+ on the desired screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Launch Extended capture to capture a scrolling screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Capture a desired part of a screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <div>Save a current screen as a GIF file. You can adjust the size of the image you want to capture.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• To move to the desired location, drag .</li><li>• To start recording a GIF, tap .</li><li>• To stop recording a GIF, tap .</li></ul> |

- **Quick contacts:** Call or message people set as quick contacts.
- **Music player:** Control the music you are listening to.

- 
- A maximum of 5 apps or features can be added to the shortcuts.
  - A maximum of 5 contacts can be added as quick contacts.
  - You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.
  - A GIF can be created up to 15 seconds long.

# Google Assistant

## Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

## Sign in

- 1 Touch and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant** or press the Google Assistant key on the left side of the device.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions and say **"Ok Google"**.
  - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Select whether to use the voice recognition unlock feature.
  - When this feature is activated, you can unlock the screen by saying **"Ok Google"** while the screen is turned off or unlocked.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password. When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- To use this feature, tap  > **Settings > General > Lock screen & security > Secure lock settings > Smart Lock**, and then use the screen lock method you set to unlock the device. Tap **Voice Match**, then tap **Unlock with Voice Match** , then enter the currently used unlock method again. Note that Swipe is excluded.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

5 Tap **Save**.

## Launching Google Assistant

- 1 You can launch the Google Assistant by using one of the following methods:
  - Touch and hold  on the Home screen.
  - Press the Google Assistant key on the left side of the device.
  - Say “**Ok Google**” when the screen is turned off or locked.
- 2 Say a command or question when you see  on the bottom of the screen.



- Voice recognition accuracy may decrease if you speak with an unclear voice or in a noisy place. When you use the voice recognition feature, increase its accuracy by speaking with a clear voice in a quiet place.

# Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

## Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

### Normal

You can record audio without extra settings.

### Concert

You can record audio in a concert or other music event.

### Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

## Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** >  > **Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

## Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

### GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

### LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.

The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

### LMT

It can prevent clipping of the recorded sound. The higher the LMT (Limiter) value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select a mode from Concert and Custom,  appears. Tap  and then select the microphone to use.
- You can monitor sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

# Fingerprint recognition

## Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

## Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.

- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

## Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

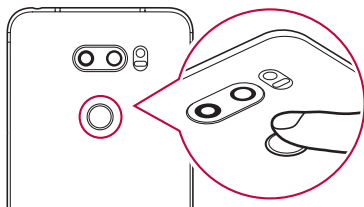

- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .



## Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

## Face Recognition

### Face Recognition overview

You can unlock the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or a photo of your face is used, the screen may be unlocked.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Knock Code, Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- To save power, the Face Recognition feature will not work when the battery level is below 5 %.

## Precautions for Face Recognition

Face Recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- When there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

## Registering facial data

Before using the Face Recognition feature, register your facial data on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.



- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

- 2 Raise your device in the front of your eyes.
- 3 Register your face by following the on-screen instructions.
  - Register your face in a room that is not too bright or dark.
  - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.
- 4 When the face registration is done, tap **OK**.

## Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Allow face recognition**  to allow you to unlock the screen using facial recognition.

## Improving the Face Recognition

You can add facial data in various conditions to improve Face Recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

## Deleting facial data

You can delete the registered facial data and register it again if the Face Recognition does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

## Unlocking the screen with your face when the screen is turned off

With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
  - Face Recognition feature is available only when the screen is locked.

## Unlocking the screen with Face Recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing Face Recognition and then swiping the screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

## Enhancing the Face Recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.



• Face Recognition speed may decrease when you activate this feature.

# Voice Recognition

## Voice Recognition overview

You can unlock the screen by using your voice.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- When the voice recognition is selected for screen lock, enter the Knock Code, Pattern, PIN or Password that has been used for voice registration instead of voice recognition after your device is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your voice or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- The recognised voice data is securely stored in your device.

## Precautions for Voice Recognition

Voice Recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When you speak different from the registered voice command.
- When you speak in a noisy place.
- When the microphone hole is covered with your hand or any foreign substances.
- When the registered voice command is too short (3 to 5 syllables are recommended).

## Registering a voice command

Before using the Voice Recognition feature, you must register your voice commands on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Voice Recognition**.



- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

- 2 Tap **START**.
- 3 Follow the on-screen instructions to register a voice command.
  - Say a voice command 4 times with a clear and loud voice.
  - Register the voice command in a quiet place.
  - Register a voice command within 2 - 3 words. (e.g. 'Hi, LG' or 'LG Mobile')
- 4 When the voice command has been registered, tap **OK**.

## Changing a voice command

You can change the previously registered voice command.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Change voice**.
- 4 Follow the on-screen instructions to register the voice command again.
- 5 When the voice command has been changed, tap **OK**.

## Deleting a voice command

You can delete a registered voice command.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Delete voice**.
  - In this case, you cannot use the unlock function for Voice Recognition lock.



- To register the voice command again after you have deleted it, see *Registering a voice command*.

## Selecting the voice recognition method

You can select how to use the voice recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Voice recognition used to**.
  - **Unlock**: Unlock the device via voice command.
  - **Turn on screen**: Turn on the screen via voice command.

## Displaying the slide lock screen after Voice Recognition

Even with the screen off, you can recognise your voice and then release the lock screen by swiping.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after voice recognized**  to activate the feature.

# Multi-tasking feature

## Multi window



You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

- 1 Tap  from the Home touch buttons.
  - Recently-used apps appear.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
  - The selected app appears at the top half of the screen.

Alternatively,

- 1 Touch and hold  while using an app.
  - Recently-used apps appear on the split screen.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
  - The selected app appears at the top half of the screen.



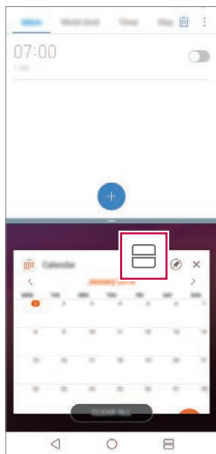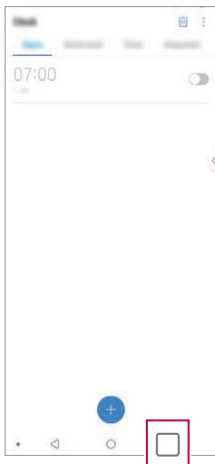

- To deactivate the Multi window feature, touch and hold  on the Home touch button.
- To adjust the size of the split screen, drag  at the center of the screen.
- The Multi window feature is not supported by some LG apps and the apps downloaded from the Play Store.

## Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

# Always-on display

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the top of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display**.
- 2 Select the image you want to display and tap **SAVE**.
  - Tap on the desired image among **Digital clock**, **Analog clock**, **Dual clock**, **Signature**, **Calendar**, or **Image**.
  - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
  - To set the time period not to activate Always-on display feature, tap **Daily timeout**.
  - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.

## Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 Tap  > **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilising user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

## Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes).

Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



### WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.

- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.



02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

# Parts overview

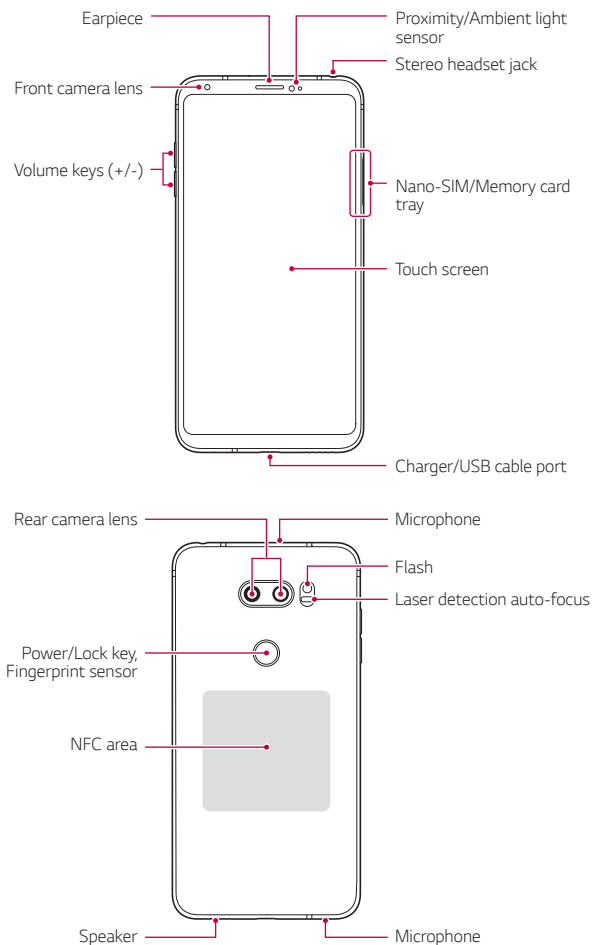





### **Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.**

Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury. This device's back cover and battery are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.


- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
  - Detect the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
  - Quickly focus on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
  - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

**Good example**

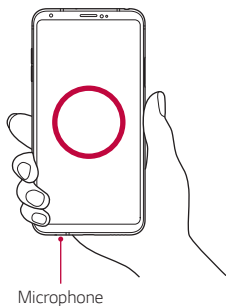

**Bad example**

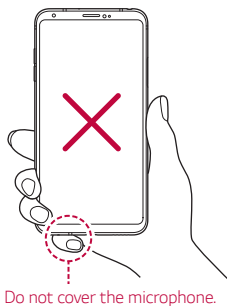

# Turning the power on or off

## Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

## Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

## Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

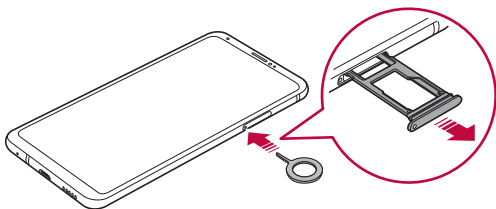

- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

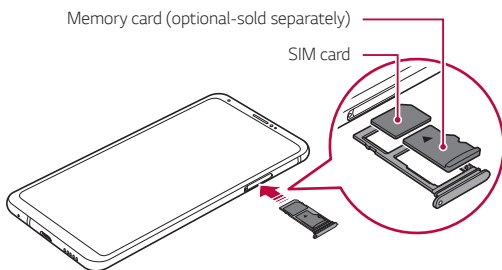



- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-colored contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert to or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

# Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

## Battery

### Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

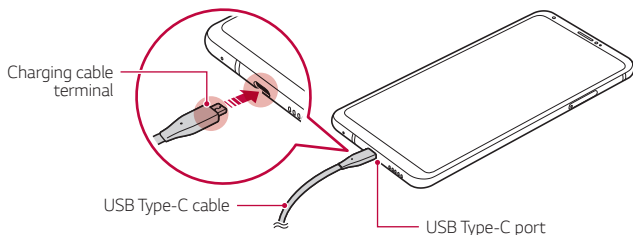



- Do not use the external terminal, charging cable or gender for the device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

## Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

### Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
  - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging or the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.



## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

## Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


### Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

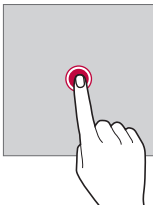


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

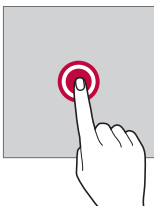


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

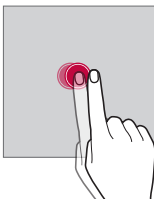


## Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

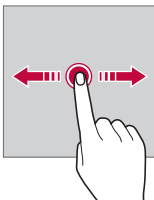



## Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

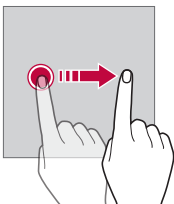

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

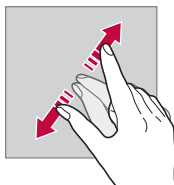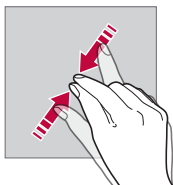

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

# Home screen


## Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

# Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

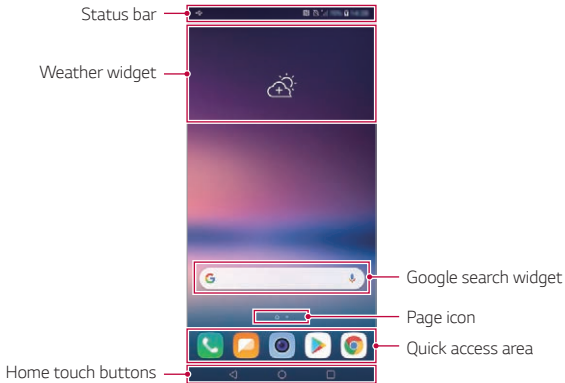

- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons**

- ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
- □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

## Changing the style of the Home touch buttons

You can change the style of the Home touch buttons.


- 1 Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons**.
- 2 Under **STYLE**, select **Buttons only** or **Gesture and buttons** to suit your preferences.
  - **Buttons only**: ◀ / ○ / □ are available. Tap □ to see recent apps.
  - **Gesture and buttons**: Back button ◀ and Home button ○ are available. To see recent apps, swipe the Home button ○ up.

## Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are provided.

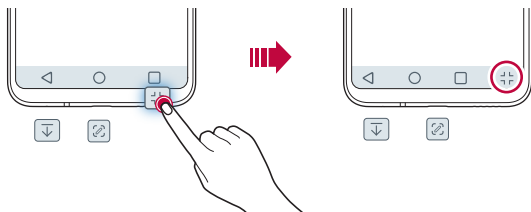

## Hiding the Home touch buttons

You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while using an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Hide Home touch buttons**.
- 2 Select apps to hide the Home touch buttons whiling using the app, and tap .
- The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
- To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the screen upwards.

## Lock/hide icon

The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom left of the screen.

If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap  on the left of the Home touch buttons.

To hide the Home touch buttons again, double-tap .



- Some features may not be supported while hiding the Home touch buttons.

## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | No signal                                  |
|    | Data is being transmitted over the network |
|    | Alarm is set                               |
|    | Vibrate mode is on                         |
|    | Bluetooth is on                            |
|    | Connected to a computer via USB            |
|    | Battery level                              |
|    | Airplane mode is on                        |
|    | Missed calls                               |
|    | Wi-Fi is connected                         |
|    | Mute mode is on                            |
|    | GPS is on                                  |
|    | Hotspot is on                              |
|  | No SIM card                                |
|  | The NFC read/write P2P mode is on          |




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.



## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap **▽**.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

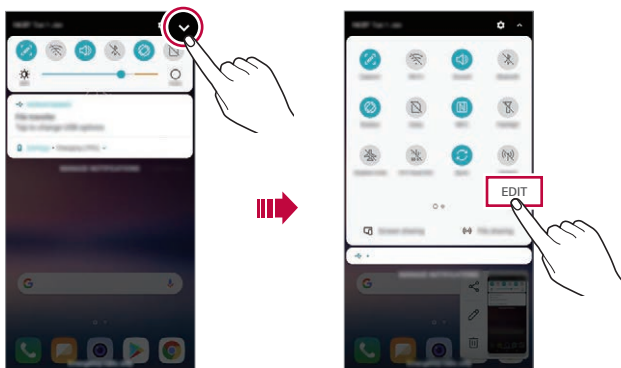

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap ○ > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap ○ > **Settings** > **Display** > **Wallpaper & theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

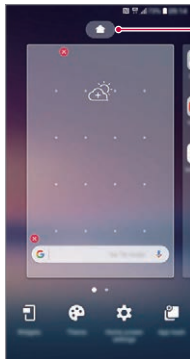


Default screen

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

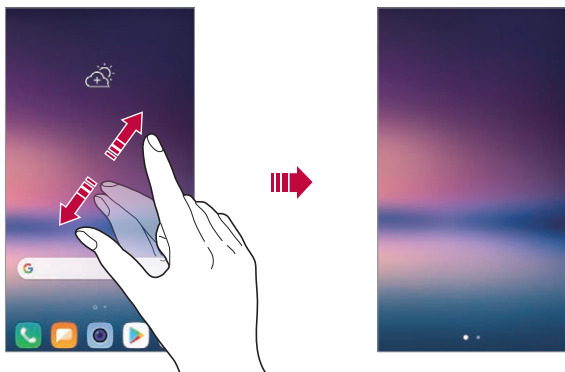

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

## Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.

- **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

## Screen lock

### Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code**: Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.
  - **Allow face recognition**: Unlock the screen by allowing the device to recognise your face.
  - **Allow voice recognition**: Unlock the screen by allowing the device to recognise specific voice commands.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

## Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

## Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.



## Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockON feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

## Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings > General > Lock screen & security > Encryption & credentials > Encrypt SD card.**
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW.**
  - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

# Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

## Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

## Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  **Settings** > **General** and turn on **Shortcuts**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.


# Entering text

## Using the Smart toolbar

You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart tool, or reorganise them.

Smart toolbar

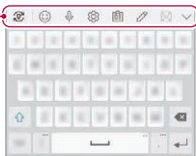

- LG keyboard is not default on your phone. You can change it from the keyboard settings.
  - Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
  - You can turn on or off the Smart tool feature from the keyboard settings.
  - You can also use the keyboard input methods by tapping .
- 
-  : Add emojis.
  -  : On the keyboard, tap .
    - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
    - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
    - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.

- This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Access keyboard settings.
-  : Open the clip tray. See [Clip Tray](#) for details.
-  : To enter text with your handwriting, make sure that your device is connected to a network.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.


## Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

### Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

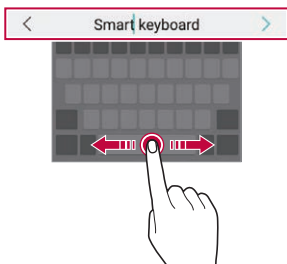


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

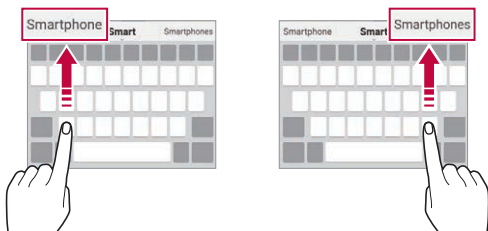

## Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .  
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

# Content sharing

## Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

### Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

### Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.



## Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** app, tap  > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

### Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Network** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

## Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

# Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
  - **App notifications**: Select apps to receive the notifications.
  - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.
  - **Repeated calls**: Second call from same caller within 15 min is not silenced.
  - **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.



03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Remove** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

### Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

## App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

### 1 Tap > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

### 2 Activate the desired function:


- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

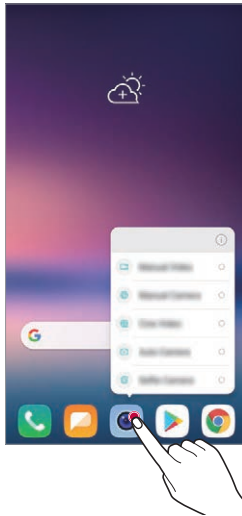

- This feature is available only on some apps.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

### Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.



## Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap  > Settings > Network > Call > Additional settings > Show voice calls while in an app and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **Hold**: Hold a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : End a call.
- : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.

## Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


Tap  >  > **MODE**, then select the desired mode.

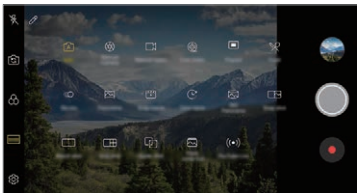

## Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .

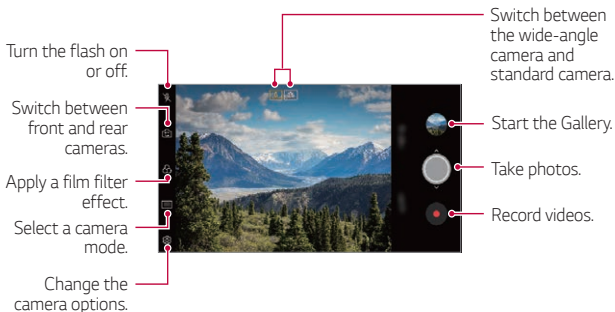

## Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcuts**.

## Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

- : Take a photo or record a video in FULLVISION (18:9 aspect ratio).
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
- : Select values for resolution and size for recording videos.
- : Set the timer to automatically take photos or record videos after a specified period of time.

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bright Mode</b>      | Take brighter, sharper photos in low illuminance. (When the Bright Mode is selected, it automatically turns on or off depending on the surrounding light conditions.)                                  |
| <b>Vision search</b>    | Use the camera to search for info on a subject.                                                                                                                                                        |
| <b>HDR</b>              | Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera. |
| <b>Steady recording</b> | Minimise motion blur while recording a video.                                                                                                                                                          |
| <b>Cheese shutter</b>   | Take photos with voice commands.                                                                                                                                                                       |
| <b>Tracking focus</b>   | When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object.<br>(Available when the standard camera is in use.)                                                              |
| <b>Covered lens</b>     | Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.                                                                                                                                                |
| <b>Tag locations</b>    | Save the image with GPS location data.                                                                                                                                                                 |
| <b>Grid</b>             | Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.                                                                                 |
| <b>Add signature</b>    | Display a personalised signature on the photos.                                                                                                                                                        |
| <b>Help</b>             | Provide Help for each camera menu.                                                                                                                                                                     |

## Additional options on the front camera

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selfie shot</b>     | Take a selfie by selecting its option between <b>Gesture shot</b> and <b>Auto shot</b> . |
| <b>Gesture view</b>    | Allows you to view the photo immediately after taking a photo.                           |
| <b>Save as flipped</b> | Save as flipped images after taking selfies.                                             |






- When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect, and skin tone.

## Various camera modes

### Guide shot

You can use an image as a guide to take photos with the same composition. Any photo in the Gallery can be used as a guide.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Place the desired subject on a translucent guide image, then tap .
  - Use the slide bar to control the background transparency.

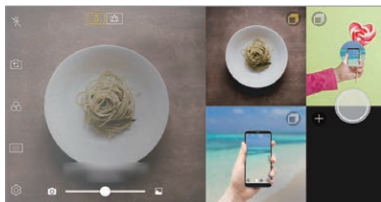


## Grid shot

You can take photos or record videos for 4 different scenes in a row and save them as a single content.

Take photos or 3-second-long videos in sequence and then save them as a single file.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap to take a photo. To record a video, tap .
- 3 Tap to save.

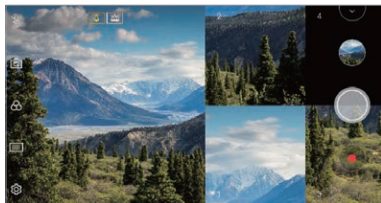

- Tap a previously taken photo/video to retake it.

## Match shot

Link two photos or videos together and then save it as a single content unit.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .
- : Record two split screens at the same time.
- : Record two split screens individually.
- : Import previous photos, videos, or images to create a match shot.


- 3 Tap  to save (if necessary).



## Food

You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar and white balance.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap 
  - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
  - If the slide bar is not displayed, tap  to adjust the white balance.

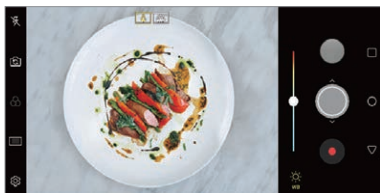


## Snap movie

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .

## 2 Tap .

- Tap the icon once to record a three-second video clip. Touch and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

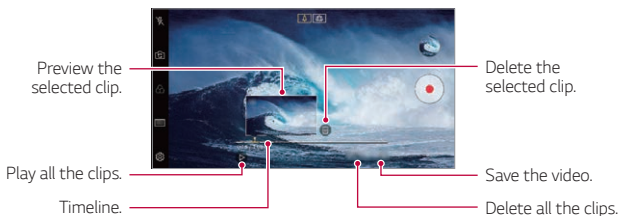


## 3 Tap **SAVE**.

### Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.

1 Tap  > , then tap **MODE** > .

2 Tap  to take a photo. To record a video, tap .

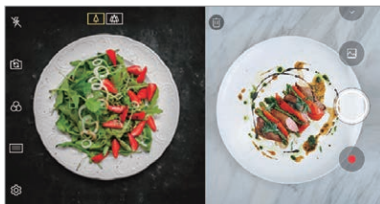


### Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a Time-lapse, voices are not recorded.

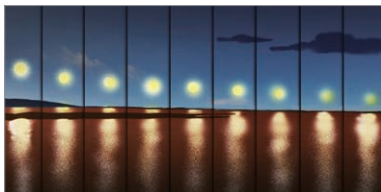

## Slo-mo

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.


- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



## Popout

You can take a photo or record a video by using both the standard and wide-angle of the dual camera at the back of the device to record the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the standard camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select the desired effect:
  - **Fisheye**: Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
  - **B&W**: Apply grayscale to the area captured by the wide-angle camera.
  - **Vignette**: Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
  - **Lens blur**: Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .

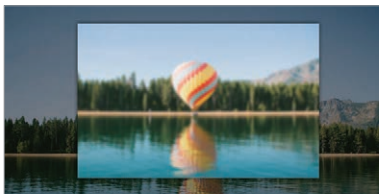

## 360 Panorama

You can create a 360° panorama photo by moving the camera in one direction.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
  - A 360 panorama photo is automatically saved on the Gallery.
  - Touch  and drag the screen up or down from the Gallery to view a 360 panorama photo from various angles.
- 3 Tap  to stop capturing the 360 panoramic.



## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap to stop capturing the panoramic.



## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.




- When the storage is set as Internal storage, you can take up to 100 photos. When the storage is set as SD card, you can take up to 30 photos in a row.
- This feature is available only in specific modes.



## Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Customise the following camera settings.

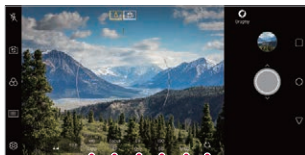

Adjust white balance.

Adjust focus.

Adjust brightness.

Reset the settings.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

- 3 Tap  to take the photo.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.


- : Take a photo or record a video in FULLVISION (18:9 aspect ratio).
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
- : Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy photos</b>   | Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Graphy</i> for details.                                                                          |
| <b>Save as RAW</b>     | The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image. |
| <b>Noise reduction</b> | Reduce noise at high ISO settings.                                                                                                                                                 |
| <b>Cheese shutter</b>  | Take photos with voice commands.                                                                                                                                                   |
| <b>Tracking focus</b>  | When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object.<br>(Available when the standard camera is in use.)                                          |
| <b>Covered lens</b>    | Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.                                                                                                                            |
| <b>Tag locations</b>   | Save the image with GPS location data.                                                                                                                                             |
| <b>Guide</b>           | Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.                                                                              |
| <b>Add signature</b>   | Display a personalised signature on the photos.                                                                                                                                    |
| <b>Help</b>            | Provide Help for each camera menu.                                                                                                                                                 |

## Manual video mode

You can record a video by using various features such as controls for white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and more.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Customise the camera settings.

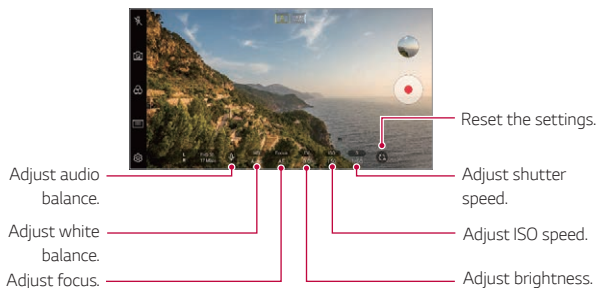

- 3 Tap  to record a video.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.

- : Select values for resolution and size for recording videos.
- : Set the timer to automatically record videos after a specified period of time.

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frame rate</b>          | Select the frames per second value.                                                                                                       |
| <b>Bit rate</b>            | Select the image quality for videos.                                                                                                      |
| <b>Hi-Fi</b>               | Record a video with Hi-Fi quality sound.                                                                                                  |
| <b>Save as LG-Cine Log</b> | Save a video in LOG file format for image correction.                                                                                     |
| <b>Steady recording</b>    | Minimise motion blur while recording a video.                                                                                             |
| <b>Tracking focus</b>      | When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object.<br>(Available when the standard camera is in use.) |
| <b>Covered lens</b>        | Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.                                                                                   |
| <b>Tag locations</b>       | Save the image with GPS location data.                                                                                                    |
| <b>Grid</b>                | Display guide grids so that you can record videos based on the horizontal and vertical reference lines.                                   |
| <b>Help</b>                | Provide Help for each camera menu.                                                                                                        |



- You can edit a video in LOG file format by using LUT (Lookup Table) for professionals. To download the LUT, visit the LG SmartWorld website ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select the LUT banner.
- You can edit only videos by using LUT on your computer.

## Other useful features in the Camera app

### Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.




- This feature is available only in specific modes.

### Focus peaking

You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature. Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears green. Move the the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take the photo.



- This feature is only available in Manual camera mode and Manual video mode.
- Disable this feature by tapping the **Focus peaking** button once more.
- This feature is not available using the wide-angle camera.

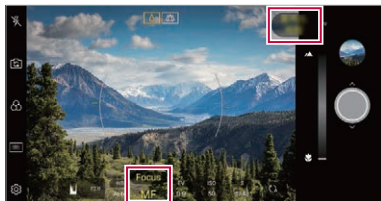

## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up or down. This feature is available only in Auto mode and Manual camera mode.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

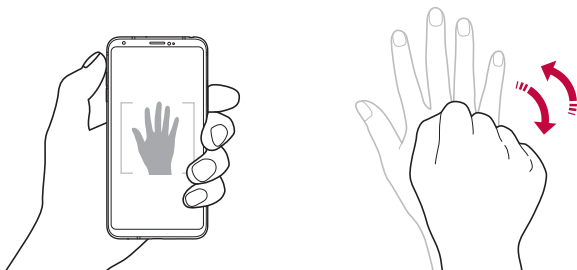




- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.

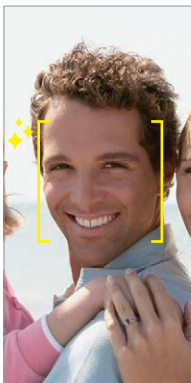

- Tap  > **Selfie shot > Auto shot** to enable the Auto shot feature.



## Interval shot


You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

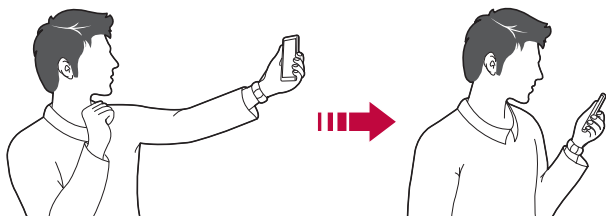

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

## Signature


You can create a personalised photo by using your signature.

- 1 Tap  > , then tap  > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **ADD**.

## quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

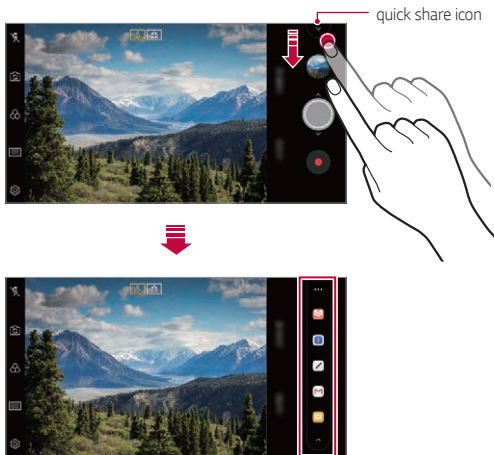



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap   .

- Saved photos and videos are displayed by folder.


2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

## Viewing photos

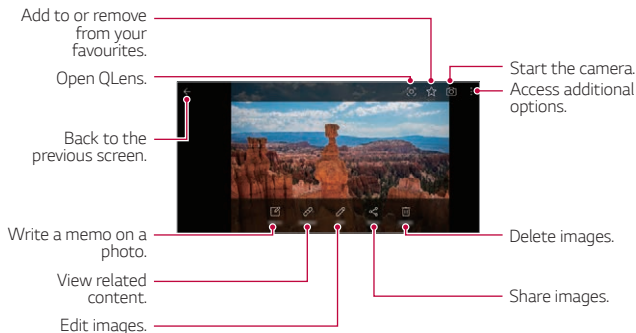

- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.


## Playing a video

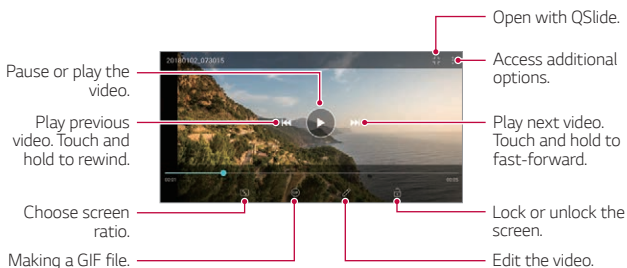

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

## Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

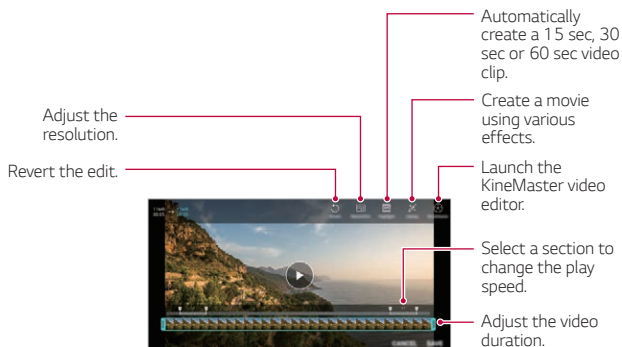

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

## Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

See *Creating a movie* for details.

## Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

See *Making a GIF* for details.

## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# Contacts

## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.

## Adding contacts

### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

### Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

### Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

### Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .



## Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

## QuickMemo+

### QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

### Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the previous edit.
  -  : Redo the recently deleted edits.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
  - Write notes by hand on the photo.
  - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.

# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

## Calendar

### Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

### Adding events

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

### Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

# Tasks


You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

# Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

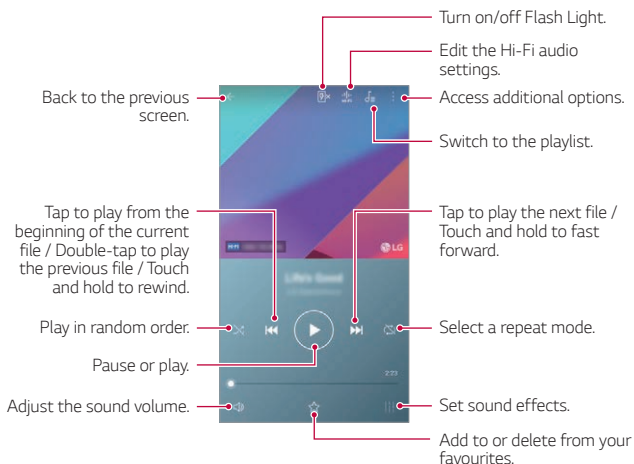



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

## Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
  - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

## LG Health

### LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

## Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

## Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.

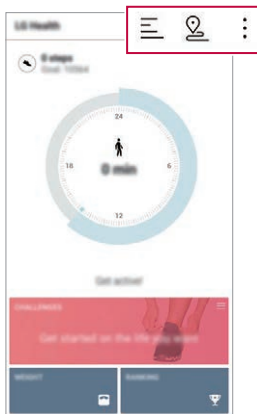

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

## E-mail

### E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

### Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap  > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
  - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).



## Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.

## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

# File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

# Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.  
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

## Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management** > **Downloads**.

# SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

## Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Services > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

# Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **○ > Services > Cell Broadcast.**

# Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

# Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

## Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## Photos

View or share photos or albums saved on your device.

## Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

## Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

## Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the  and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.



04

**Settings**



# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

## Network

### Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget network**.

## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



- This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi > > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

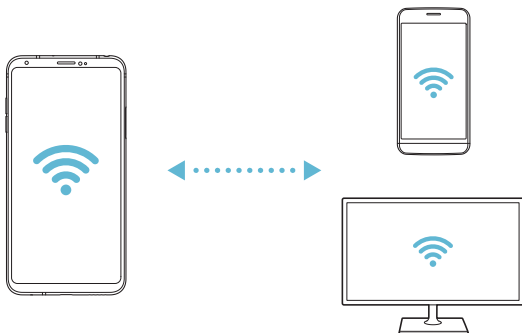

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Network > Bluetooth**.
- 2 Tap ☐ to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap ↻.



• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

## Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Call**.
- 2 Customise the settings.

## Tethering


### USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network > Tethering > USB tethering** and then tap ☐ to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

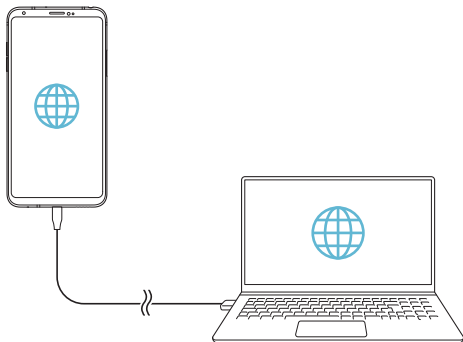

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap ☐ to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



## Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap ☐ to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network > Tethering > Help**.

## Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
  - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
  - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

## NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.



## Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

## Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.

## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Network > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **V30**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
  - **Help**: You can view help on sharing files.

## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **V30**: Set your device's name.
  - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Network > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Network > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Connect via USB cable**.
  - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Connect via USB cable** is automatically activated on your device.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Tap ☐ to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap **> Add printer**.
  - To search for a printer name, tap **> Search**.
  - Tap **> Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap  > **Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode**: Select a network type.
  - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network > VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

### Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **SAVE**.

# Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
  - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Connect earphones, speaker or other external audio devices to the stereo headset jack and use any of them as a Hi-Fi Quad DAC.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.

- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen theme for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always-on display*.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



### Aspect ratio

- This device uses 18:9 aspect ratio.
  - Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
  - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping  **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen (18:9)**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Screen resolution:** Adjust the screen resolution.



- When you change the screen resolution, currently running apps are closed.

- **Screen colour:** Adjust the screen colour for the desired screen mode. Choose from Normal, Best for movies, Best for photos, Best for web, and Custom.



- To adjust the colour temperature and RGB values, tap **Custom** and tap . To return to default settings, tap .
- When you play a video in full screen, you can enjoy a brighter and more vivid screen by selecting the **Enhanced video colour** feature. This feature may not be available on some video players.

- **HDR video effect:** Apply HDR effect while playing a video in full screen to make the colour brighter and more vibrant.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.



- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **Mini view:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.
- **View VR content with:** You can view VR content with less blur or less flicker.

## General

### Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scan the device periodically for potentially harmful codes or apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
- **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.
- **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
- **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See [Fingerprint recognition overview](#) for details.
- **Face Recognition:** Allows you to unlock the screen with your face. See [Face Recognition overview](#) for details.

- **Voice Recognition:** Release the lock screen by recognising your voice command.
- **Content lock:** Allows you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
- **Location:** You can customise how your location information is used by particular apps.
- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
  - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
  - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
  - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
  - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
  - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.

- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.

## Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Adaptive battery:** Limit battery for apps you don't use often by limiting their activity in the background.
  - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
  - **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Users & accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users & accounts**.
- 2 Customise the settings.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font:** Change the font size, bold text or type.
  - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.

- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Selcet-to-Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google**.

## Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

## Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See [Floating Bar overview](#) for details.

## Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game launcher:** Tap  to use the game launcher.
- **Game tools:** Tap  to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

## Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.

- 1 On the settings screen, tap **General > Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

## Dual App

You can use some apps with two accounts.

- 1 On the settings screen, tap **General > Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **CONFIRM**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.

## Shortcuts

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcuts**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+** when the screen is locked or turned off. Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app.

## KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

## Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **General > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
  - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
  - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.



## Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Default keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **On-screen keyboard:** Change the LG keyboard settings or voice recognition feature of Google Voice.
  - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
  - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Mobile Switch**: Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
  - **Backup & restore**: Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup**: Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

## Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & safety**.



05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.  
OR  
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
  - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

**Settings > General > Update centre > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.



# Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & safety**.

## Trademarks

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




# Laser safety statement

## Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

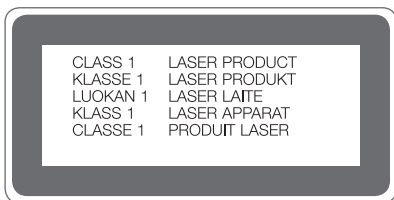

# DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H930** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# More information

## Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

## Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

# Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

| Type            | Item details                                                                     | LG device<br>→<br>LG device | Third party<br>Android device<br>→<br>LG device | iOS device<br>→<br>LG device |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Personal data   | Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings                        | ○                           | ○                                               | ○                            |
|                 | Memos                                                                            | ○                           | X                                               | ○                            |
|                 | Alarms                                                                           | ○                           | X                                               | X                            |
| Media data      | Photos, videos, songs, documents                                                 | ○                           | ○                                               | ○                            |
| Screen settings | Home screen settings (folders and widgets)                                       | ○                           | X                                               | X                            |
|                 | Lock screen settings (screen lock settings excluded)                             | ○                           | X                                               | X                            |
| Apps            | Downloaded apps                                                                  | ○                           | ○                                               | -                            |
|                 | Personal data of the downloaded app                                              | ○                           | X                                               |                              |
| Others          | Public certificate                                                               | ○                           | ○                                               | X                            |
|                 | Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery) | ○                           | X                                               | X                            |



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

| Supported Bands     | Tx Output power |
|---------------------|-----------------|
| GSM 900             | 33.5 dBm        |
| GSM 1800            | 31 dBm          |
| WCDMA B1            | 23.3 dBm        |
| WCDMA B8            | 24.5 dBm        |
| LTE B1              | 23.3 dBm        |
| LTE B3              | 23.5 dBm        |
| LTE B7              | 22.5 dBm        |
| LTE B8              | 24.5 dBm        |
| LTE B20             | 24.5 dBm        |
| LTE B28             | 24.5 dBm        |
| LTE B38             | 24.5 dBm        |
| BT 2.4GHz           | 11.5 dBm        |
| WLAN 2.4GHz         | 15.0 dBm        |
| WLAN 5.150-5.350GHz | 15.0 dBm        |
| WLAN 5.470-5.725GHz | 15.0 dBm        |
| WLAN 5.725-5.875GHz | 11.5 dBm        |
| NFC                 | -23 dBuA/m      |

Travel Adapter Information can be found at  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

## **SIM card error**

Make sure the SIM card is correctly inserted.

## **No network connection or dropped network**

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

## **Calls are not available**

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

## **Device cannot be turned on**

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

## **Charging error**

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.



## **The battery depletes faster than when first purchased**

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

## **Error messages appear when launching the camera**

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

## **The photo quality is poor**

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

## The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

## Hangs or freezes

### Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

### Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

### Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **General > Reset > Factory data reset**.
  - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
  - If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

## **Bluetooth device is not located**

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

## **A connection is not established when you connect the device to a computer**

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

## **Downloaded application causes a lot of errors**

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

# Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

## Oznaczenia stosowane w instrukcji



**OSTRZEŻENIE:** sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



**PRZESTROGA:** sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



**UWAGA:** powiadomienia lub dodatkowe informacje.

# Spis treści

- 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## 01

### Funkcje niestandardowe

- 14 Funkcje nagrywania filmów
- 19 Funkcje aplikacji Galeria
- 25 Floating Bar
- 28 Google Asystent
- 30 Funkcje nagrywania dźwięku
- 32 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 35 Rozpoznawanie twarzy
- 39 Rozpoznawanie głosu
- 42 Wielozadaniowość
- 44 Always-on display
- 44 Quick Help
- 45 Uwagi dotyczące wodoodporności

## 02

### Funkcje podstawowe

- 49 Komponenty produktu i akcesoria
- 50 Budowa urządzenia
- 53 Włączanie lub wyłączenie zasilania

- 54 Wkładanie karty SIM i karty pamięci
- 56 Wyjmowanie karty pamięci
- 56 Bateria
- 59 Ekran dotykowy
- 62 Ekran główny
- 72 Blokada ekranu
- 76 Szyfrowanie karty pamięci
- 77 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 78 Wprowadzanie tekstu
- 82 Udostępnianie treści
- 84 Nie przeszkadzać

## 03

### Przydatne aplikacje

- 86 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 87 Kosz na aplikacje
- 88 Skróty aplikacji
- 89 Telefon
- 94 SMS
- 95 Aparat
- 117 Galeria
- 121 Kontakty

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 123 | QuickMemo+          |
| 125 | Zegar               |
| 126 | Kalendarz           |
| 127 | Zadania             |
| 127 | Muzyka              |
| 128 | Kalkulator          |
| 128 | LG Health           |
| 130 | E-mail              |
| 132 | Radio FM            |
| 132 | Menedżer plików     |
| 132 | Smart Doctor        |
| 133 | LG Mobile Switch    |
| 133 | Pobieranie          |
| 134 | SmartWorld          |
| 135 | RemoteCall Service  |
| 135 | Wiadomości sieciowe |
| 135 | Chrome              |
| 136 | Aplikacje Google    |

## 04

### Ustawienia

|     |             |
|-----|-------------|
| 139 | Ustawienia  |
| 139 | Sieć        |
| 152 | Dźwięk      |
| 153 | Wyświetlacz |
| 155 | Ogólne      |

## 05

### Dodatek

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 167 | Ustawienia języka dla urządzenia LG                                                  |
| 167 | LG Bridge                                                                            |
| 168 | Aktualizacja oprogramowania telefonu.                                                |
| 170 | Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom                                      |
| 171 | Informacja dotycząca oprogramowania open source                                      |
| 171 | Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)            |
| 171 | Znaki towarowe                                                                       |
| 172 | Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera                                           |
| 173 | OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI                                                             |
| 173 | Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem |
| 173 | Łączność Wi-Fi (WLAN)                                                                |
| 174 | Informacje dodatkowe                                                                 |
| 178 | Często zadawane pytania                                                              |

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,479 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,230 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.



- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wystania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

## Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

### Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

### Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

## Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

## Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

## Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

# Prawidłowe korzystanie z urządzenia

## Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

## Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

## Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

## Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej): 0,4 W

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

## Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



### Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

## **Funkcje niestandardowe**




# Funkcje nagrywania filmów


## Aparat szerokokątny

Pozwala wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy o zakresie szerszym niż pole widzenia za pomocą szerokokątnego obiektywu przedniego i tylnego aparatu.

Aby przełączyć się między standardowym a szerokim kątem, dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisku  /  lub  / .

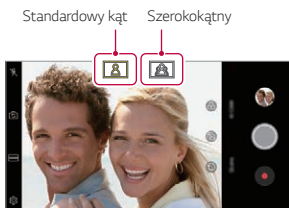

Przedni aparat

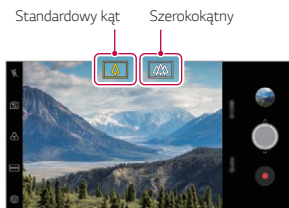

Tylny aparat



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).

## QLens

Można iść na zakupy, wyszukać obraz lub zeskanować kod QR za pomocą aparatu **QLens**.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknąć przycisków **QLens**.
- 2 Wybrać jedną z opcji Wizualne zakupy, Wizualne wyszukiwanie lub Zeskanuj kod QR.
- 3 Dotknij ekranu, aby wykonać zdjęcie przedmiotu, który chcesz wyszukać, lub ustawić ostrość na kodzie QR.
  - Po chwili zostanie wyświetlony wynik.



- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone do sieci. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkownik może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku funkcji Wizualne zakupy lub Wizualne wyszukiwanie można wybrać żądany obszar zdjęcia, które zostało wykonane, ponownie dokonać wyszukiwania.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tylny aparat jest w trybie Auto.

## AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **AI CAM**.
- 2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
  - Aby zastosować inne efekty, ikony sceny.
  - Automatycznie mogą zostać rozpoznane sceny portretu, zwierzątek, żywności, wschodu słońca, zachodu słońca, scenerii, widoku miasta lub kwiatów.



Portret



Zachód słońca



Krajobraz





- Na ekranie wyświetlane są powiązane z obiektem słowa kluczowe. Słowa kluczowe nie występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przedni i tylny aparat jest w trybie Auto.

## Cine Video

Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby nagrać film.
  -  : Nagrywanie filmu po wybraniu funkcji zbliżenia punkowego w celu przybliżenia lub oddalenia widoku wokół określonego obszaru.
  -  : Wybór efektu, który zostanie zastosowany w nagraniu. Można też dostosować winietę i siłę dla każdego efektu kinowego. Tej funkcji nie można zmieniać po rozpoczęciu nagrywania.

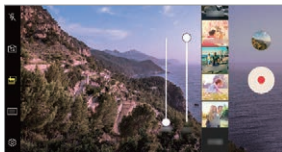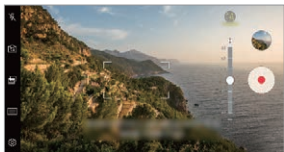

- Maksymalna szybkość zmiany wielkości obrazu, jaką obsługuje funkcja Zbliżenie punkowe, to 3x.
- Ta funkcja obsługuje wyłącznie filmy nagrane z zastosowaniem standardowego kąta.

## Aplikacja Graphy

Użytkownik może zastosować zalecane wartości balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki, aby zdjęcia wyglądały jak zrobione przez eksperta.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przełącznika **Zdjęcia Graphy** , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Dotknąć przycisku  i wybrać odpowiednią scenę z zalecanych obrazów.
- 4 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat.
- Użytkownik może dodać większą liczbę scen, dotykając przycisku  i pobierając aplikację Graphy ze sklepu Google Play. Użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

## Tracking focus podczas korzystania z aparatu

Podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów można śledzić obiekt i utrzymywać jego ostrość.

- 1 Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków  > **Śledzenie ostrości**.
- 2 Przed nagrywaniem filmu lub wykonywaniem zdjęcia lekko dotknąć ekranu, aby wybrać obiekt do śledzenia.



- 3 Wykonać zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie filmu.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać standardowy aparat () do wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
- Ta funkcja jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu lub aparatu szerokokątnego.
- Ta funkcja jest niedostępna w następujących przypadkach:
  - Ograniczenie rozmiaru filmów: ustawiono rozdzielczość UHD 16:9.
  - Ograniczenie KL/S: ustawiono wartość 60 KL/S.

## Stabilne nagrywanie

Funkcja Stabilne nagrywanie pozwala zminimalizować efekty rozmycia obrazu podczas nagrywania filmów.

Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków  > **Stabilne nagrywanie**.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

## Nagrywanie filmów z dźwiękiem Hi-Fi

Użytkownik może nagrywać wysokiej jakości filmy z dźwiękiem Hi-Fi.

Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** >  >  > **Hi-Fi**.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Uruchamianie aparatu*.
- Filmy Hi-Fi można odtwarzać wyłącznie w aplikacjach obsługujących funkcję Hi-Fi.

# Funkcje aplikacji Galeria

## Powiązana treść

W aplikacji Galeria można edytować i personalizować powiązaną treść.

- 1 Podczas przeglądania obrazu w trybie podglądu dotknąć przycisku .
- 2 Gdy pojawi się ikona związana z datą lub lokalizacją wykonania zdjęcia, dotknąć ekranu.



- Można wyświetlać zdjęcia związane z wybraną datą lub lokalizacją.



- Dotknąć przycisku , aby przejść do dodatkowych opcji.

## Tworzenie pliku GIF

Tworzenie pliku GIF w aplikacji Galeria.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków  > **Utwórz plik GIF**.

- Wybrać odpowiednie zdjęcia i filmy, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
  - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
- Dotknij przycisku **ZAPISZ**.



- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.

## Tworzenie kolażu

Tworzenie kolażu z powiązanych treści.

- Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków **:** > **Stwórz kolaż**.
- Wybierz odpowiednie obrazy, które zostaną dodane do kolażu, a następnie dotknij przycisku **DALEJ**.
  - Wybierz odpowiedni układ u dołu ekranu.
- Dotknij przycisku **TWÓRZ**.



- Aby utworzyć kolaż, można użyć maksymalnie 9 obrazów.




## Tworzenie filmu z powiązanej treści

Użytkownik może zebrać powiązane treści, aby utworzyć klip wideo po dotknięciu przycisku  na filmie, wyświetlając datę lub lokalizację.

Wybrać motyw i podkład muzyczny, dostosować wygląd napisów i kolejność lub dodać datę i swój podpis, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

- : Wybór motywu filmowego.
  - Aby pobrać motyw, dotknąć przycisku .
- : Dodawanie podkładu muzycznego lub regulacja czasu odtwarzania.
  - Aby wybrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
  - Aby pobrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
  - Aby dostosować głośność podkładu muzycznego i oryginalnego filmu, dotknąć przycisku .
- : Wybierz typ czcionki.
  - Aby pobrać czcionkę, dotknąć przycisku .
- : Zmiana kolejności plików do odtworzenia jako film.
  - Aby dodać pliki, dotknąć przycisku .

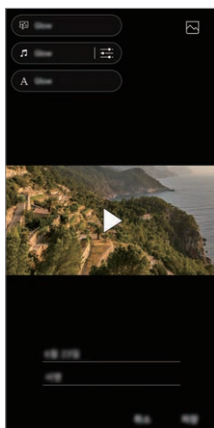






- Pobierz aplikację VASSET ze sklepu Play Store, aby dodawać motywy filmowe, podkłady muzyczne lub typy czcionek.  
W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej bez połączenia Wi-Fi użytkowanie danych może wiązać się z opłatami.

## Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

- 1 Dotknąć przycisków , a następnie dotknąć przycisków **> Utwórz film.**
- 2 Wybierz obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknij przycisku **DALEJ**.
- 3 Edytuj wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknij przycisku **ZAPISZ**.

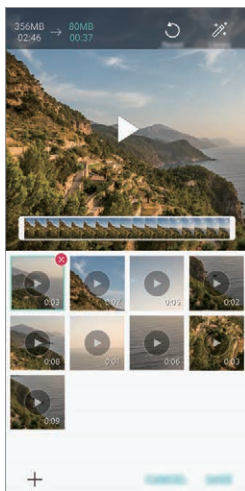

## Usuwanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu, dotykając przycisku  w prawym górnym rogu jego miniatury.

## Dodawanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po dotknięciu przycisku  u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane obrazy lub filmy.



- Dotknij pliku i przytrzymać go, a następnie dotknąć innego pliku na potrzeby wielokrotnego wyboru.

## Zmiana kolejności plików

Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknij pliku, który ma być przesunięty, i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w odpowiednią lokalizację.

## Dodawanie efektów do plików

Dotknij przycisku , aby dodać motyw lub podkład muzyczny, zmienić czcionkę.

## Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach

Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas odtwarzania), naciskając przycisk .

## Podgląd pliku

Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk . Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny plik.



- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
- Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej 1 sekundę.
- Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.

## Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknij przycisku .
- 2 Wybierz długość tworzonego pliku GIF.
  - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
  - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.

# Floating Bar


## Przegląd funkcji Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, zrzuty ekranu, odtwarzacz muzyczny i szybkie kontakty, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwając go na ekran.

Aby włączyć funkcję pływającego paska, dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar** .


## Otwieranie i zamykanie Floating Bar

- Aby otworzyć pływający pasek: Dotknij przycisku < lub >.
- Aby zamknąć pływający pasek: Dotknij przycisku > lub <.

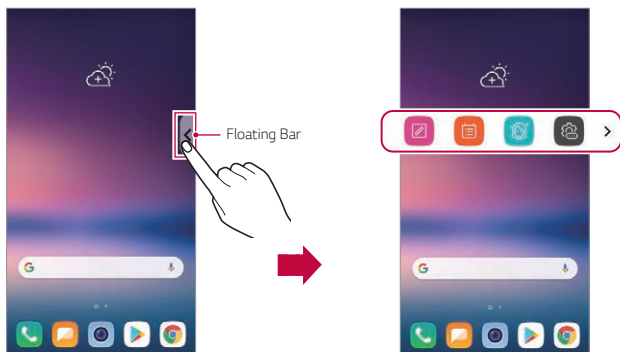

## Zmiana położenia Floating Bar

- **Otwarty pływający pasek:** Dotknij pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce.
- **Zamknięty pływający pasek:** Dotknij pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce wzdłuż krawędzi ekranu.

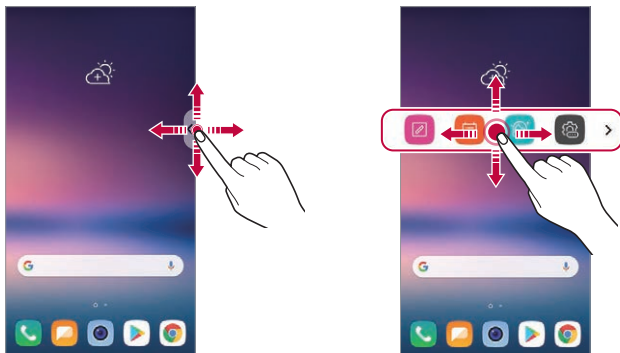

- Położenie pływającego paska można zmieniać wyłącznie w obrębie obszaru między paskiem stanu a paskiem szybkiego dostępu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Układ ekranu głównego*.

## Wyłączanie Floating Bar

Pływający pasek można wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

- Dotknąć przycisku < lub > i przytrzymać go na pływającym pasku, a następnie przeciągnąć w obszar usuwania u góry ekranu.
- Dotknąć przycisku < lub > na pływającym pasku, a następnie dotknąć przycisków  >  u góry ekranu.
- Dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar** .

## Ustawianie pływającego paska

Użytkownik może wybrać treść do wyświetlania na pływającym pasku i zmienić porządek jej wyświetlania. Dotknąć przycisku  na pływającym pasku lub dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Floating Bar**.

- **Skróty:** Szybki dostęp do często używanych aplikacji lub funkcji.
- **Zrzut ekranu:** Przechwytywanie ekranu, a następnie przycinanie lub tworzenie pliku GIF.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uruchamianie funkcji Capture+ na odpowiednim ekranie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Uruchamianie funkcji Ujęcie rozszerzone, aby przechwycić przewijany ekran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Przechwytywanie dowolnej części ekranu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Zapisywanie wyświetlanego w danej chwili ekranu jako plik GIF. Użytkownik może dostosować rozmiar obrazu, który zostanie przechwycony.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aby przenieść w odpowiednią lokalizację, przeciągnąć przycisk .</li><li>• Aby rozpocząć nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .</li><li>• Aby zatrzymać nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .</li></ul> |

- **Szybkie kontakty:** Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości do osób ustawionych jako szybkie kontakty.
- **Muzyka:** Sterowanie słuchaną muzyką.



- Do skrótów można dodać maksymalnie 5 aplikacji lub funkcji.
- Jako szybkie kontakty można dodać maksymalnie 5 kontaktów.
- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzuca się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.
- Można utworzyć plik GIF o maksymalnej długości 15 sekund.

# Google Asystent

## Przegląd funkcji Google Asystent

To urządzenie posiada wbudowaną funkcję Google Asystent. Można w ruchu szukać odpowiedzi i wykonywać zadania. Aby rozpocząć, wystarczy nacisnąć przycisk Google Asystent z boku urządzenia lub dotknąć i przytrzymać .



- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.

## Logowanie

- 1 Dotknij i przytrzymaj  na ekranie głównym, aby uruchomić **Google Asystent** lub naciśnij przycisk Google Asystent z lewej strony urządzenia.
- 2 Dotknąć polecenia **ROZPOCZNIJ**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i powiedz „**OK Google**”.
  - Urządzenie zapisze dane głosowe w celu ich rozpoznawania.
- 4 Wybierz, czy funkcja rozpoznawania głosu ma być używana.
  - W przypadku włączenia tej funkcji można odblokować ekran mówiąc „**OK Google**”, gdy ekran jest wyłączony lub odblokowany.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło. W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranego głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Aby korzystać z tej funkcji, dotknij opcji  > **Ustawienia > Ogólne > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Ustawienia bezpiecznej blokady > Smart Lock**, a następnie użyj bieżącej metody w celu odblokowania urządzenia. Dotknij opcji **Dopasowanie głosu**, a następnie dotknij **Odblokuj przy użyciu Dopasowania głosu** , a następnie wprowadź ponownie aktualnie używaną metodę odblokowania. Zwróć uwagę, że wyłączone jest przeciąganie.
- W przypadku problemów z odblokowaniem urządzenia przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu, należy odblokować urządzenie przy użyciu określonej metody. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

## 5 Dotknąć przycisku **Zapisz**.

## Uruchamianie funkcji Google Asystent

- 1 Funkcję Google Asystent można uruchomić przy użyciu jednego z następujących sposobów:
  - Dotknij i przytrzymaj przycisk  na ekranie głównym.
  - Naciśnij przycisk funkcji Google Asystent z boku urządzenia.
  - Powiedz „**Ok Google**”, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.
- 2 Powiedz polecenie lub pytanie po wyświetleniu  na dole ekranu.



- Dokładność funkcji rozpoznawania głosu może się zmniejszyć, gdy użytkownik mówi niewyraźnie lub w przypadku hałasu. W przypadku używania funkcji rozpoznawania głosu można zwiększyć jej dokładność mówiąc wyraźnie lub w cichym otoczeniu.



# Funkcje nagrywania dźwięku

Funkcja Nagrywanie dźwięku HD pozwala na ręczne konfigurowanie ustawień dźwięku, dając możliwość nagrywania dźwięku z użyciem parametrów dopasowanych do otoczenia.

## Tryby nagrywania

Użytkownik może utworzyć plik audio o wysokiej jakości, wybierając i konfigurując dowolny tryb dźwięku odpowiednio do otoczenia nagrywania.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** > 

### Normalny

Nagrywanie dźwięku bez dodatkowych ustawień.

### Koncertowy

Nagrywanie dźwięku podczas koncertu lub innego wydarzenia muzycznego.

### Niestandardowy

Ręczna konfiguracja wybranych ustawień nagrywania dźwięku.

## Tryb Studio

Tryb Studio pozwala na odtwarzanie pliku audio lub muzyki i jednocześnie nagrywanie głosu, tworzenie akordu przez wielokrotne nagrywanie głosu, a także nagrywanie własnych komentarzy na ścieżce pierwotnego pliku audio.

- 1 Dotknij przycisków  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** >  > **Niestandardowe**.
- 2 Dotknij .
- 3 Wybierz plik audio, który zostanie użyty jako podkład muzyczny.
- 4 Dotknij przycisku , aby nagrać głos.
- 5 Dotknij przycisku , aby zapisać nagrany plik.



- Podkład muzyczny można odtwarzać wyłącznie przez słuchawki. Przed użyciem tej funkcji należy się upewnić, że podłączono słuchawki.

## Inne przydatne funkcje aplikacji Nagrywanie dźwięku HD

### GAIN

Dostosowanie czułości dźwięku nagrywanego z użyciem mikrofonu.

Ustawienie wyższej wartości GAIN spowoduje zwiększenie czułości podczas nagrywania dźwięku.

### LCF

Filtrowanie wszelkich dźwięków niskotonowych, takich jak odgłos pracy klimatyzatora.

Ustawienie wyższej wartości LCF (filtra wycinającego niskie tony) spowoduje lepsze filtrowanie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

### LMT

Zapobieganie obcinaniu częstotliwości nagranych dźwięków. Ustawienie wyższej wartości LMT (limitera) spowoduje, że większa liczba dźwięków o niskiej częstotliwości nie będzie obcinana.



- Aby zmienić dodatkowe ustawienia, należy dotknąć przycisku  > **Ustawienia**, a następnie dostosować typ pliku, głębię, częstotliwość próbkowania i inne ustawienia.
- Po wybraniu trybu spośród pozycji Koncert i Ustawienia użytkownika, wyświetli się ikona . Dotknij ikony  a następnie wybrać mikrofon.
- Podłączona słuchawka umożliwia monitorowanie jakości dźwięku podczas jego nagrywania. Podczas nagrywania dźwięku w trybie Studio funkcja monitorowania dźwięku nie jest obsługiwana. Słyszalny będzie wyłącznie podkład muzyczny.

# Rozpoznawanie linii papilarnych

## Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

## Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Przycisk zasilania/blokowania urządzenia jest wyposażony w czytnik linii papilarnych. Należy się upewnić, że przycisk zasilania/blokowania nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Jeśli na przycisku zasilania/blokowania lub na palcu użytkownika znajduje się woda, pył lub inne substancje obce, funkcja rejestrowania lub rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.

- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieścić palec na przycisku zasilania/blokowania w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

## Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

### 1 Dotknij opcji > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

### 2 Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



- Delikatnie nacisnąć przycisk zasilania/blokowania tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania/blokowania zbyt mocno może uruchomić się funkcja blokady ekranu lub ekran może się wyłączyć.
- Upewnić się, że opuszka palca pokrywa całą powierzchnię czytnika na klawiszu zasilania/blokowania.

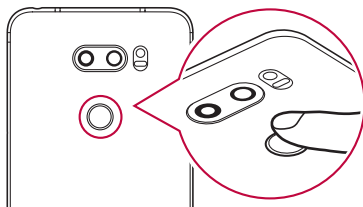

- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwać stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
  - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.

## Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknij odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknij ikony .

## Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywuj wybraną funkcję:
  - **Blokada ekranu:** odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
  - **Zablokowanie zawartości:** odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

## Rozpoznawanie twarzy

### Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy

Zapisany obraz twarzy można wykorzystać do odblokowania ekranu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku twarzy o podobnych rysach lub użycia zdjęcia twarzy użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Obrazy twarzy są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.
- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu zasilania konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji obrazu twarzy, a bezpośrednie użycie funkcji rozpoznawania twarzy nie będzie możliwe. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje twarzy użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawień blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- W celu oszczędzania energii funkcja Rozpoznawanie twarzy nie będzie działać, gdy poziom naładowania baterii nie przekracza 5%.

## Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji

### Rozpoznawanie twarzy

Dokładność funkcji Rozpoznawanie twarzy może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Sprawdzić, czy twarz nie jest zasłonięta kapeluszem, czapką, okularami lub maską lub czy wygląd twarzy nie jest zmieniony przez intensywny makijaż lub obecność zarostu.
- Sprawdzić, czy na przedniej powierzchni obiektywu aparatu nie znajdują się odciski palców lub zabrudzenia lub wykrywanie twarzy nie będzie utrudnione ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość światła.

### Rejestrowanie obrazu twarzy

Aby korzystać z funkcji Rozpoznawanie twarzy, należy zarejestrować obraz twarzy w urządzeniu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.



- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Ustawić urządzenie przed sobą, na wysokości oczu.
- 3 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  - Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się rejestrację, nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne.
  - Ustawić twarz tak, aby cała znajdowała się wewnątrz wskaźników wyświetlanych na ekranie, a następnie poprawić szczegóły położenia, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- 4 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.

## Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Oprócz kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło do odblokowania ekranu można użyć zapisanego obrazu twarzy.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Wybierz blokadę ekranu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknij przełącznika **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy** , aby umożliwić odblokowanie ekranu przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.

## Poprawianie działania funkcji Rozpoznawanie twarzy

Aby poprawić działanie funkcji Rozpoznawanie twarzy, można dodawać obrazy twarzy zapisane w różnych warunkach.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybrać **Ulepsz rozpoznawanie twarzy**.
- 4 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.

## Usuwanie obrazu twarzy

Jeśli funkcja Rozpoznawanie twarzy nie działa poprawnie, zarejestrowany obraz twarzy można usunąć i zarejestrować go od nowa.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybierz opcję **Usuń kształt twarzy**, aby usunąć obraz twarzy.



## Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest wyłączony

Gdy ekran jest wyłączony, unieść urządzenie i spojrzeć na przednią część ekranu. Urządzenie rozpozna twarz użytkownika, a ekran zostanie odblokowany.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wykonać poniższe czynności.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zezwól na rozpoznawanie twarzy przy wyłączonym ekranie** , aby wyłączyć tę funkcję.
  - Funkcja Rozpoznawanie twarzy jest dostępna wyłącznie po zablokowaniu ekranu.

## Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągania

Gdy ekran jest wyłączony, ekran można odblokować, używając funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągając palcem po ekranie.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy** , aby włączyć tę funkcję.

## Zwiększanie bezpieczeństwa funkcji Rozpoznawanie twarzy

Użytkownik może zapobiec odblokowaniu urządzenia z użyciem zdjęć, obrazów lub nagrań wideo.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zaawansowane rozpoznawanie twarzy** , aby włączyć tę funkcję.



- Włączenie tej funkcji może zmniejszyć szybkość działania funkcji Rozpoznawanie twarzy.

# Rozpoznawanie głosu

## Przegląd funkcji Rozpoznawanie głosu

Ekran można odblokować przy użyciu głosu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Jeśli funkcja rozpoznawania głosu zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu urządzenia konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji głosu a nie rozpoznawania głosu. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje głosu użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawień blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- Dane głosowe są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.

## Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji Rozpoznawanie głosu

Dokładność funkcji Rozpoznawanie głosu może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Mówienie w sposób różniący się od zarejestrowanego polecenia głosowego.
- Mówienie w głośnym miejscu.
- Zakrycie mikrofonu ręką lub innymi ciałami obcymi.
- Zbyt krótkie zarejestrowane polecenie głosowe (zalecane polecenie głosowe powinno się składać z 3–5 sylab).

## Rejestrowanie polecenia głosowego

Przed użyciem funkcji Rozpoznawanie głosu należy zarejestrować polecenia głosowe w urządzeniu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.



- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Dotknąć przycisku **START**.
- 3 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować polecenie głosowe.
  - Czterokrotnie wyraźnie i głośno wypowiedzieć polecenie głosowe.
  - Zarejestrować polecenie głosowe w cichym miejscu.
  - Zarejestrować polecenie głosowe składające się z 2–3 słów. (np. „Cześć, LG” lub „Telefon LG”)
- 4 Po zarejestrowaniu polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.

## Zmiana polecenia głosowego

Zarejestrowane wcześniej polecenie głosowe można zmienić.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Zmień wzór głosu**.
- 4 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zarejestrować polecenie głosowe.
- 5 Po zmianie polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.

## Usuwanie polecenia głosowego

Zarejestrowane polecenie głosowe można usunąć.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Usuń wzór głosu**.
  - W tym przypadku nie można używać funkcji odblokowywania dla blokady Rozpoznawanie głosu.



- Informacje dotyczące ponownego rejestrowania polecenia głosowego po jego usunięciu zawiera *Rejestrowanie polecenia głosowego*.

## Wybór sposobu rozpoznawania głosu

Wybór sposobu korzystania z funkcji rozpoznawania głosu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Rozpoznawanie głosu używane do**.
  - **Odblokuj**: Odblokowanie urządzenia przy użyciu polecenia głosowego.
  - **Włącz ekran**: Włączanie ekranu przy użyciu polecenia głosowego.

## Wyświetlanie przesuwanej blokady ekranu po użyciu funkcji Rozpoznawanie głosu

Z funkcji Rozpoznawanie głosu można korzystać nawet przy wyłączonym ekranie, a następnie odblokować ekran, przesuwając po nim palcem.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnąć przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu głosu** , aby włączyć tę funkcję.

# Wielozadaniowość



## Wiele okien

Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednocześnie korzystanie z dwóch aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  znajdującego się wśród domowych przycisków dotykowych.
  - Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
- 2 Dotknij przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
  - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.

Można też

- 1 Dotknij przycisku  i przytrzymać go podczas korzystania z aplikacji.
  - Ostatnio używane aplikacje wyświetlą się na podzielonym ekranie.
- 2 Dotknij przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
  - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.

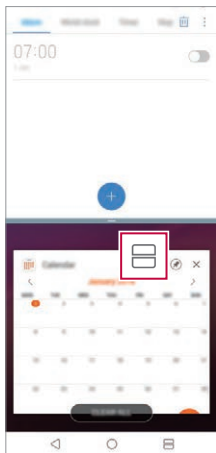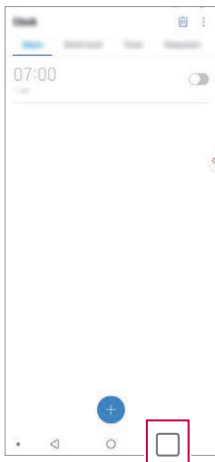

- Aby wyłączyć funkcję Tryb Wiele okien, dotknąć przycisku  i przytrzymać go na przycisku dotykowym ekranu głównego.
- Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk  pośrodku ekranu.
- Funkcji Tryb Wiele okien nie obsługują niektóre aplikacje LG. Odpowiednie aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play.

## Ostatnie ekrany

Widok Ostatnie ekrany zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku  na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlonej aplikacji.

- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Możesz również dotknąć  na górze każdej aplikacji.

# Always-on display

Gdy główny ekran jest wyłączony, można wyświetlić datę, godzinę lub podpis. Przesunąć górę ekranu funkcji Always-on display, aby włączyć funkcje, takie jak Aparat, Capture+, Wi-Fi, Ustawienia dźwięku, **Bluetooth®**, Flash, Muzyka i inne.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Always-on display**.
- 2 Wybierz obraz, który ma być wyświetlany i dotknij przycisku **ZAPISZ**.
  - Dotknij jednego z obrazów: **Zegar cyfrowy**, **Zegar analogowy**, **Podwójny zegar**, **Podpis**, **Kalendarz** lub **Obraz**.
  - Przeciągnij **Szybkie narzędzia i odt. muzyki** , aby przesunąć ikony stanu dla Szybkich narzędzi i odtwarzacza muzycznego.
  - Aby ustawić okres czasu, przez jaki funkcja Always-on display nie będzie włączana, dotknąć przycisku **Przedział czasu**.
  - Aby zwiększyć jasność na potrzeby funkcji Always-on display, dotknąć przycisku **Jaśniejszy wyświetlacz**.



- Używanie funkcji Always-on display przyspiesza wyczerpywanie się baterii. Wyłączyć tę funkcję, aby oszczędzać baterię.

## Quick Help

Użytkownik może wyświetlać informacje systemu pomocy dotyczące głównych funkcji urządzenia, często zadawane pytania lub instrukcję obsługi. Informacje systemu pomocy można przeszukiwać, używając słów kluczowych. W celu szybkiego rozwiązania problemów można indywidualnie skonsultować się ze specjalistą.

- 1 Dotknij poleceń  > **Quick Help**.
- 2 Wyszukaj informacje systemu pomocy, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.



- Ta funkcja jest aktualizowana okresowo z wykorzystaniem opinii użytkowników.
- Dostępne pozycje menu mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia zawiera instrukcja obsługi w trybie online, do której dostęp można uzyskać za pomocą aplikacji Quick Help.

## Uwagi dotyczące wodoodporności

To urządzenie jest odporne na wodę i pył zgodnie z wymogami klasy ochrony IP68.

Urządzenie zostało poddane testom w kontrolowanym środowisku i udowodniono, że jest odporne na wodę i kurz w pewnych okolicznościach (spełnia wymogi klasyfikacji IP68 określone przez międzynarodową normę IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki testu: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra przez 30 minut).

Z urządzenia nie należy korzystać w warunkach innych niż warunki testowe. Wyniki mogą się różnić w praktyce.



### OSTRZEŻENIE

Pomimo stopnia ochrony IP68 charakteryzującego Twoje urządzenie nie jest ono odporne na inne warunki niż te kontrolowane, w których było testowane przez firmę LG. Należy pamiętać, że jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek takich warunków spowodują zmianę koloru wskaźnika LDI (Liquid Damage Indicator). W przypadku zmiany wskaźnika LDI wewnątrz produktu produkt nie będzie spełniał warunków wymaganych pod kątem bezpłatnej naprawy na podstawie ograniczonej gwarancji produktu.

Należy unikać umieszczania urządzenia w środowisku zawierającym nadmierną ilość pyłu i wilgoci. Nie wolno używać urządzenia w warunkach wymienionych poniżej.



Nie wolno zanurzać urządzenia w ciekłych substancjach chemicznych innych niż woda (roztwór mydłany itd.).





Nie wolno zanurzać produktu w wodzie słonej, na przykład w wodzie morskiej.



Nie wolno zanurzać produktu w gorących źródłach.



Nie wolno pływać z tym produktem.



Nie wolno umieszczać produktu bezpośrednio w piasku (na przykład na plaży) ani w błocie.



Produktu nie należy zanurzać w wodzie na głębokość większą niż około 1,5 metra.

Produktu nie należy trzymać pod powierzchnią wody dłużej niż 30 minut.

- Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, należy przetrzeć mikrofon, głośnik i gniazdo stereo za pomocą suchej ściereczki przed ponownym użyciem.
- Jeśli produkt lub dłonie staną się wilgotne, należy osuszyć je dokładnie przed przystąpieniem do obsługi produktu.
- Nie wolno używać produktu w miejscach, w których mógłby zostać spryskany wodą pod wysokim ciśnieniem (np. przy kranie lub słuchawce prysznica), ani zanurzać go w wodzie na dłuższy czas, ponieważ nie został on zaprojektowany jako odporny na wodę pod wysokim ciśnieniem.
- To urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy. Grozi to uszkodzeniem lub zniekształceniem jednostki głównej, co może powodować przeciekanie wody.
- Funkcje produktu, które zapewniają mu odporność na wodę i pył, mogą utracić swoją skuteczność w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli produkt zamoczy się, należy wysuszyć go dokładnie za pomocą czystej, miękkiej szmatki.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest mokre.
- Produkt jest wodoodporny tylko wtedy, gdy taca karty SIM / karty pamięci jest prawidłowo włożona.

- Nie należy otwierać ani zamykać tacy karty SIM / karty pamięci, gdy produkt jest mokry lub zanurzony w wodzie. Narażenie otwartej tacy na działanie wody lub wilgoci może spowodować uszkodzenie produktu.
- Taca karty SIM / karty pamięci zawiera gumowe [zabezpieczenie], które zapobiega wnikięciu pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu. Nie należy manipulować przy gumowym [zabezpieczeniu], ponieważ może to doprowadzić do wnikięcia pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu i spowodować jego uszkodzenie.



- Nieprzestrzeganie dostarczonych instrukcji może spowodować unieważnienie ograniczonej gwarancji urządzenia.



02

## **Funkcje podstawowe**

# Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka
- Zestaw słuchawkowy
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Kabel USB
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z czytnika linii papilarnych.

# Budowa urządzenia

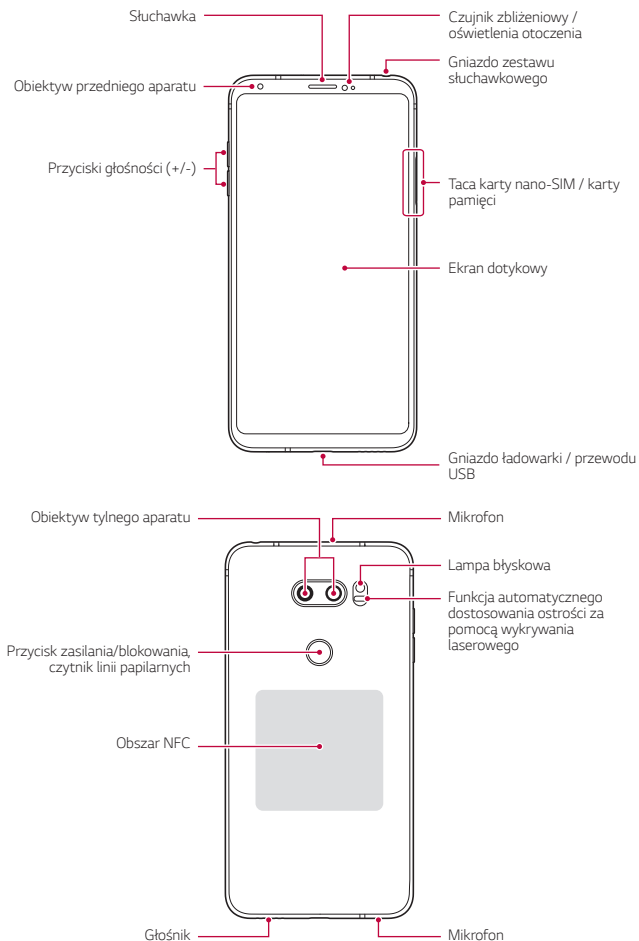



### **NIE próbuj samodzielnie zdejmować tylnej pokrywy.**


Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała. Tylna pokrywa i bateria tego urządzenia nie mogą być usuwane ani wymieniane przez niewykwalifikowanych specjalistów.

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
  - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
  - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Funkcja automatycznego dostosowania ostrości za pomocą wykrywania laserowego
  - Wykrywanie odległości między aparatem a fotografowanym obiektem w celu automatycznego dostosowania ostrości.
  - Szybkie ustawianie ostrości na bliższych i dalszych obiektach podczas wykonywania zdjęć za pomocą tylnego aparatu.
- Przyciski głośności
  - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
  - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
  - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.
- Przycisk zasilania/blokowania (czytnik linii papilarnych)
  - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
  - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
  - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Urządzenie należy chwycić w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

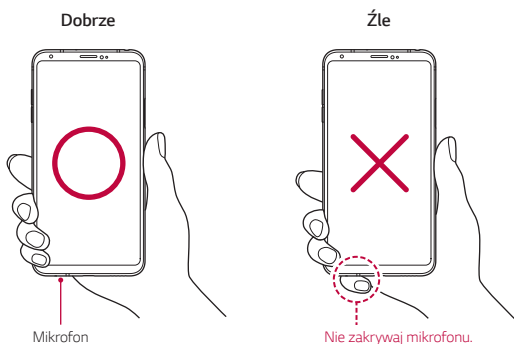

# Włączanie lub wyłączanie zasilania

## Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

## Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję Wyłącz.

## Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

## Opcje sterowania zasilaniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz:** Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie:** ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy:** zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.




# Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie kupioną kartę pamięci do urządzenia.




- W celu zapewnienia odporności na wodę i pył należy prawidłowo włożyć tacę karty pamięci.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.

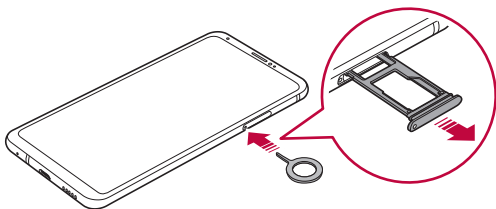

- 2 Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.

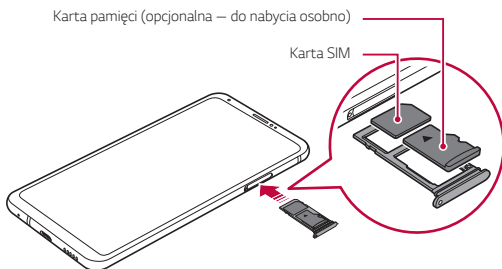



- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce na kartę.
- Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia swojego położenia.
- Włożyć kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.
- Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

# Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjmij kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

## Bateria

### Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Ładuj urządzenie za pomocą kabla USB typu C.

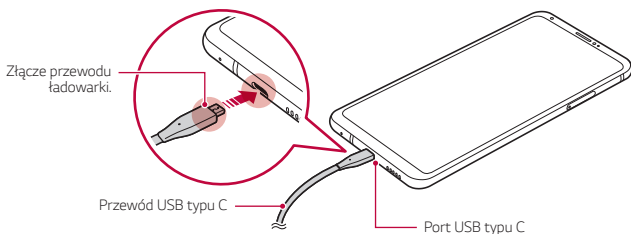



- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać, jeśli użyto adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony z produktem.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

## Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

## Ładowanie bezprzewodowe

To urządzenie obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno).

### Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej

- 1 Umieścić urządzenie pośrodku ładowarki bezprzewodowej ustawionej równo z anteną ładowania bezprzewodowego z tyłu urządzenia.
  - Informacje dotyczące obszaru anteny ładowania bezprzewodowego zawiera **Budowa urządzenia**.
- 2 Po naładowaniu baterii odłączyć urządzenie od ładowarki.



- Podczas ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej nie umieszczać materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących między urządzeniem a ładowarką. Może to zakłócić ładowanie lub spowodować nagrzewanie się urządzenia i ładowarki. W tym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, ładowarki lub karty SIM/pamięci.



- Jeśli temperatura baterii przekroczy określoną wartość podczas ładowania urządzenia, ładowanie może się zatrzymać.
- Po umieszczeniu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących z tyłu urządzenia lub nałożeniu futerału ochronnego urządzenie może nie ładować się w prawidłowy sposób.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej w obszarach, gdzie siła sygnału sieci jest słaba, wydajność sieci używanego urządzenia może ulec dalszemu zmniejszeniu.
- Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno). Ponieważ ograniczona gwarancja firmy LG nie uwzględnia korzystania z akcesoriów innych producentów, należy się skontaktować z odpowiednim producentem.
- Ten produkt obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Do naładowania produktu należy użyć certyfikowanej bezprzewodowej ładowarki Qi (sprzedawana oddzielnie). Niektóre ładowarki bezprzewodowe z cewką mogą nie obsługiwać ładowania bezprzewodowego. Ładowarki bezprzewodowe, które obsługują EPP (ang. Extended Power Profile, Profil Rozszerzonej Mocy), umożliwiają bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe.

## Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle. Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych aplikacji.

## Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


### Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

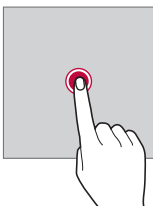


## Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.

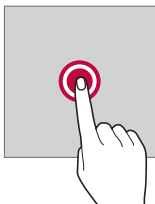


## Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

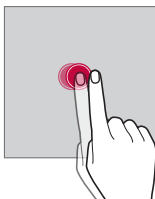


## Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymaj go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

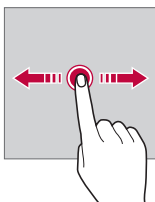



## Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

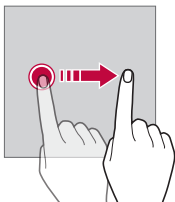

## Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

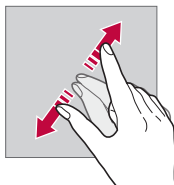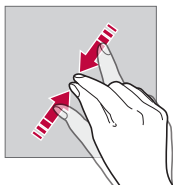

- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.





- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

## Ekran główny


### Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

## Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

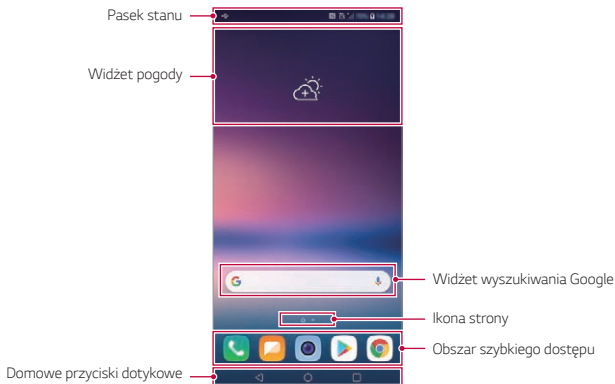

- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.

- **Pasek stanu**: zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody**: wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google**: wyszukiwanie Google po wprowadzeniu mówionych lub wpisywanych słów kluczowych.
- **Ikona strony**: wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu**: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

- **Domowe przyciski dotykowe**

-  : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
-  : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
-  : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.

## Zmiana stylu Domowych przycisków dotykowych

Można zmienić styl Domowych przycisków dotykowych.


- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe**.
- 2 W menu **STYL** wybierz **Tylko przyciski** lub **Gest i przyciski**, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
  - **Tylko przyciski**: Dostępne są  /  / . Dotknij , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
  - **Gest i przyciski**: Dostępne są przyciski: Wstecz  i Ekran główny . Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunąć przycisk ekranu głównego  w górę.

## Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.

Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i dostosować ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, Powiadomienie czy Capture+.

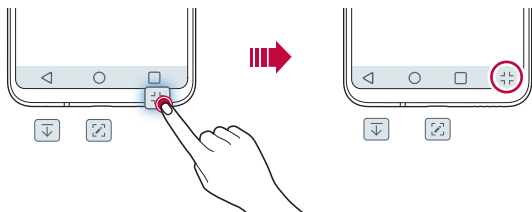

## Ukrywanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Użytkownik może ukryć przyciski dotykowe ekranu głównego, aby widzieć większą powierzchnię ekranu podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Dotknij polecenia **Ustawienia > Wyświetlacz > Domowe przyciski dotykowe > Ukryj Domowe przyciski**.
- 2 Wybierz aplikację, w których przyciski ekranu głównego będą ukrywane i dotknij ☐.
  - Przyciski ekranu głównego będą ukrywane 3 sekundy po ostatnim dotknięciu.
  - Aby ponownie wyświetlić przyciski ekranu głównego, przeciągnij dolną krawędź ekranu w górę.

## Przyciski blokowania/ukrywania

Ikona blokowania lub ukrywania przycisków ekranu głównego wyświetlana jest u dołu po lewej stronie ekranu.

Aby zablokować przyciski ekranu głównego przy równoczesnym ich ukryciu, dotknąć ☐ po lewej stronie przycisków ekranu głównego.

Aby ukryć przyciski ekranu głównego ponownie, dotknąć dwukrotnie ☐.



- Niektóre funkcje nie będą obsługiwane w przypadku ukrycia przycisków ekranu głównego.

## Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Brak sygnału                                                 |
|    | Trwa transmisja danych w sieci                               |
|    | Ustawiono alarm                                              |
|    | Tryb wibracji jest włączony                                  |
|    | Komunikacja Bluetooth jest włączona                          |
|    | Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB |
|    | Poziom baterii                                               |
|    | Tryb samolotowy jest włączony                                |
|    | Nieodebrane połączenia                                       |
|    | Sieć Wi-Fi jest podłączona                                   |
|    | Tryb wyciszenia jest włączony                                |
|    | GPS jest włączony                                            |
|    | Usługa Hotspot jest włączona                                 |
|    | Brak karty SIM                                               |
|  | Tryb odczytu/zapisu NFC P2P jest włączony                    |




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

## Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ✓.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

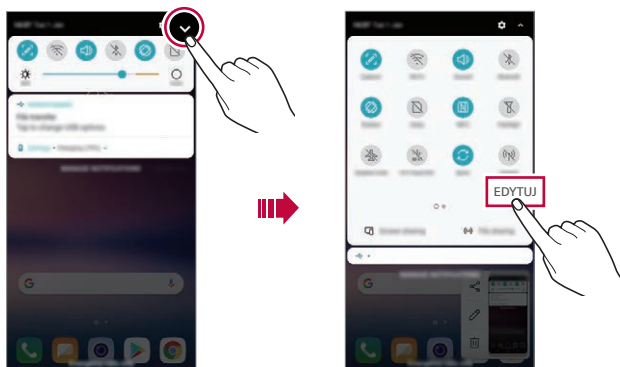

- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

## Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**. Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




## Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta & Motyw**, a następnie wybrać motyw, który zostanie zastosowany do urządzenia.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia Ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.

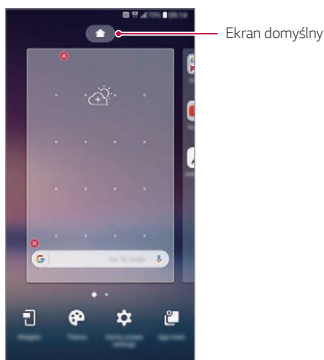




## Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

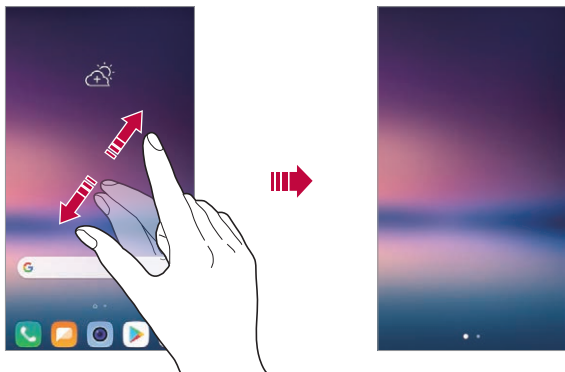

## Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

## Korzystanie z folderów na ekranie głównym

### Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

### Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku **+** w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

## Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknij **O > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny.**

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- **Tapeta:** zmiana tapety tła ekranu głównego.
- **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.

- **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym.
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Smart Bulletin:** wykorzystanie ekranu głównego do wyświetlania informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym.
- **Blokada ekranu głównego:** Włącz, aby uniemożliwić usuwanie lub zmianę układu aplikacji i widżetów.

## Blokada ekranu

### Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

## Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia > Ogólne > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Wybierz blokadę ekranu**, a następnie wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
  - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
  - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
  - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
  - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
  - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
  - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
  - **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie twarzy.
  - **Zezwól na rozpoznawanie głosu**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie określonych poleceń głosowych.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

## Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.

- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

## Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego zresetowaniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Począkać do momentu zakończenia resetowania.

## KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

## Włączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

## Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran. Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

## Mechanizm Knock Code (kod dotykowy)

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.



- Numeru Knock Code można używać razem z funkcją KnockON.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

## Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Wybierz ekran blokady** > **Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.

## Odblokowanie ekranu za pomocą kodu dotykowego

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy. Numer Knock Code można też wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy wyłączony jest ekran blokady.

# Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Szyfrowanie i dane logowania** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
  - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
  - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
  - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

# Wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

## Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

## Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Skróty**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *[Dodawanie notatek na rzucie ekranu](#)*.




# Wprowadzanie tekstu

## Korzystanie z paska narzędzi Smart

W jednym miejscu możesz korzystać z różnych metod wprowadzania tekstu z klawiatury. Możesz wybrać żądaną metodę wprowadzania danych z górnej części klawiatury.

- 1 Wybierz żądaną metodę wprowadzania za pomocą klawiatury w paska narzędzi Smart.
- 2 Dotknij ✓ i wybierz metodę wprowadzania, która ma być wyświetlana w narzędziu Smart, lub zmień ich kolejność.

Mądry pasek narzędzi

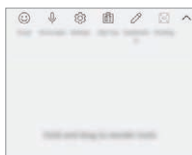

- Klawiatura LG nie jest domyślną w tym telefonie. Można ją zmienić, przechodząc do ustawień klawiatury.
- Niektóre metody wprowadzania danych mogą się różnić w zależności od posiadanego urządzenia.
- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentne narzędzie w ustawieniach klawiatury.
- Możesz także użyć metody wprowadzania tekstu przez dotknięcie

- 😊 : Dodaj emotikony.
- 🗣️ : Na klawiaturze, dotknij .
  - Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
  - Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
  - Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.

- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.
-  : Ustawienia klawiatury dostępu.
-  : Otwórz tacę klipującą. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Schowek*.
-  : Wprowadzenie tekstu pismem odręcznym wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
-  : Aktywuj swobodną klawiaturę podczas korzystania z funkcji wielu okien. Możesz również przesunąć klawiaturę dożądanego miejsca.


## Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

## Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

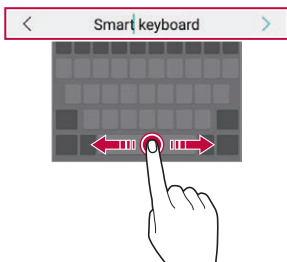


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

## Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

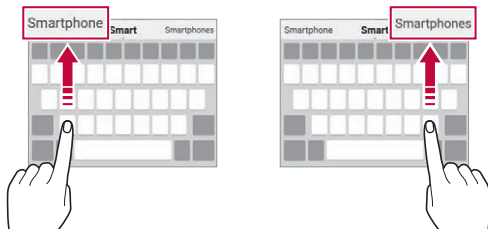

## Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- Dotknij opcji **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura ekranowa** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- Wybrać język, który zostanie udostępniony.

## Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknij i przytrzymaj początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnij znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybierz opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
  - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknij i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.



- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

## Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj ikonę , a następnie wybrać opcję .

Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.

- 2 Wybierz i wklej element ze schowka.
  - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
  - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
  - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

# Udostępnianie treści

## Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia

Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłącz telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony  > **Odtwórz na innym urządzeniu**.
- 3 Wybierz telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.



- Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

## Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych.

## Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

## Wyszukiwanie pobliskich urządzeń

Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do menu **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.

## Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.

### Przesyłanie plików

W **Galerii** aplikacji **Menedżer plików** należy dotknąć przycisków  > **Udostępnij** lub  a następnie wybrać urządzenie z listy udostępniania plików.

### Otrzymywanie plików

Przesunąć pasek stanu pobierania do dołu i dotknąć ikony , a następnie dotknąć opcji **Udostępnianie pliku**.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Udostępnianie Pliku** > **SmartShare Beam** .



- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja udostępniania plików musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

## Wyświetlanie zawartości z chmury

Użytkownik może bezpośrednio wyświetlać treści zapisane na swoim koncie w chmurze bez konieczności pobierania ich na urządzenie.

- 1 W aplikacji **Galeria**, **Muzyka** lub **Menedżer plików** wybrać  > **Chmura**.
- 2 Wybrać konto w chmurze i się na nie zalogować.
- 3 Zapisać lub odtworzyć zawartość w chmurze.

# Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**.

- Dotknij opcji **Tryb** i wybrać żądany tryb:
  - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
  - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.
- **Wybierz priorytety**: Odbieranie alarmów i powiadomień dla wybranych aplikacji.
  - **Powiadomienia w aplikacjach**: Umożliwia wybranie aplikacji odbierających powiadomienia.
  - **Połączenia od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu połączenia.
  - **Powtórzone połączenie**: Drugie połączenie od tego samego rozmówcy w ciągu 15 minut nie jest wyciszane.
  - **Wiadomości od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu wiadomości.
- **Użyj Wyciszony**: Włącza funkcję Nie przeszkadzać.
- **TERMIN**: Służy do ustawiania harmonogramu, w którym zostanie włączona funkcja Nie przeszkadzać.



03

## **Przydatne aplikacje**



# Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

## Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

## Odinstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

### Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

- Jeśli aplikację odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.

### Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje i powiadomienia**, > **Informacje o aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

## Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

## Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje. Można przejść do następnego kroku bez instalacji.

## Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

### 1 Dotknij opcji > Zarządzanie > Kosz na aplikacje.

Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.

### 2 Aktywacja wybranej funkcji:


- **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
-  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

# Skróty aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

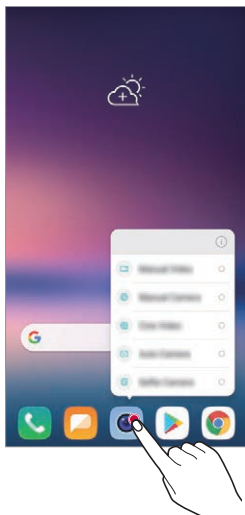

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

# Telefon

## Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.

### Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiąż połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
  - Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
  - Dotknij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
  - Wyszukaj kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknij przycisku .



- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy szybkiego wybierania, patrz *[Dodawanie kontaktów](#)*.

### Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów

- 1 Dotknij  >  > **Kontakty.**
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów i dotknij przycisku .

## Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczать połączenie bez wyłączenia ekranu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.


## Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Blokowanie połączeń i odrzuc z wiadomością > Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszenia (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.

## Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji

Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomu ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.

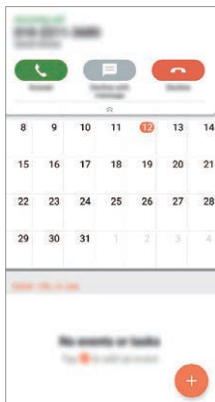

- Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Pokaż połączenia głosowe w trakcie działania aplikacji**, a następnie wybrać odpowiedni sposób wyświetlania połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji.

## Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

## Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zawieś**: wstrzymywanie połączenia.
- **Wybier**: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : zakończenie połączenia.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

## Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć  > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadź numer telefonu i dotknąć przycisku .
  - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal**.



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:

- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

## Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknij  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.



# SMS

## Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknij  .
- 2 Dotknij .
- 3 Wskaż odbiorcę i utwórz wiadomość.
  - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
  - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknij przycisku **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

## Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknij  .
- 2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.

## Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknij  .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

# Aparat

## Uruchamianie aparatu

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknij  > .




- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

## Zmiana trybu aparatu

Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.


Dotknij opcji  >  > **TRYB**, a następnie wybierz żądany tryb.

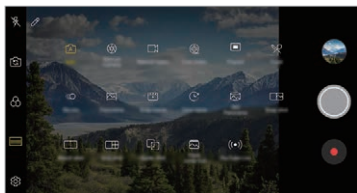

## Tryb automatyczny

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje aparatu.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku . Aby nagrać film, dotknij przycisku .

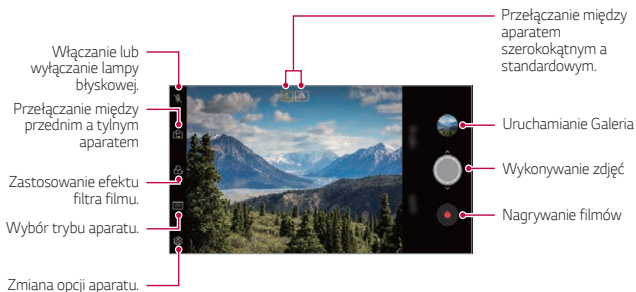

## Wykonywanie zdjęcia

- 1 Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
  - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Skróty**.

## Nagrywanie filmu

- 1 Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknij 
  - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
  - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

## Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

- : Wykonaj zdjęcie lub nagraj film w trybie FULLVISION (proporcje 18:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć lub nagrywania filmu po upływie określonego czasu.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb Jasny</b>            | Wykonywanie jaśniejszych, bardziej ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. (Gdy wybrany jest tryb Jasny, zostaje on automatycznie włączony lub wyłączony w zależności od warunków oświetlenia).                                                         |
| <b>Wyszukiwanie wizualne</b> | Skorzystaj z aparatu, aby wyszukać informacje o obiekcie.                                                                                                                                                                                              |
| <b>HDR</b>                   | Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat. |
| <b>Stabilne nagrywanie</b>   | Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Włącz migawkę głosem</b>  | Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Śledzenie obiektu</b>     | Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość.<br>(Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).                                                                                           |
| <b>Zasłonięty obiektyw</b>   | Informowanie o zasłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tag lokalizacji</b>       | Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Siatka</b>                | Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.                                                                                                             |
| <b>Dodaj podpis</b>          | Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pomoc</b>                 | Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.                                                                                                                                                                                                            |

## Dodatkowe opcje przedniego aparatu

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selfie</b>       | Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród opcji <b>Zdjęcia gestem dłoni</b> i <b>Zdjęcie automatyczne</b> . |
| <b>Widok gestów</b> | Pozwala na wyświetlenie zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.                                                            |




- Korzystając z przedniego aparatu, można dostosować filtr, efekt oświetlenia i karnację skóry.

## Różne tryby aparatu

### Zdjęcie z przewodnikiem

Użytkownik może użyć obrazu jako przewodnika do robienia zdjęć z tą samą kompozycją. Za przewodnik może posłużyć dowolne zdjęcie w aplikacji Galeria.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Umieścić odpowiedni obiekt na półprzezroczystym obrazie z przewodnikiem, a następnie dotknąć przycisku .
  - Suwak służy do sterowania przezroczystością tła.

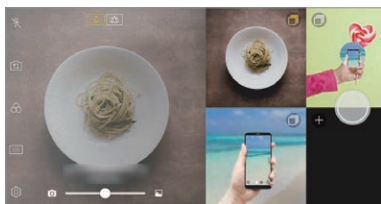


## Zdjęcie z siatką

Użytkownik może robić zdjęcia lub nagrywać filmy dla serii 4 różnych scen i zapisać je jako jedną treść.

Serię zdjęć lub 3-sekundowych filmów można zapisać jako pojedynczy plik.

- 1 Dotknij przycisku ○>●, a następnie dotknij przycisków **TRYB**> .
- 2 Dotknij przycisku ○, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku ●.
- 3 Dotknąć przycisku ✓, aby zapisać.

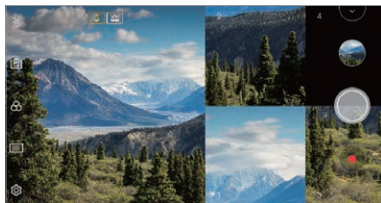

- Dotknąć wcześniej zrobionego zdjęcia/nagranego filmu, aby ponownie zrobić zdjęcie/nagrać film.

## Dopasuj zdjęcie

Użytkownik może powiązać ze sobą dwa zdjęcia lub filmy, a następnie zapisać je jako jeden element.

- 1 Dotknij przycisku ○>●, a następnie dotknij przycisków **TRYB**> .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku ○. Aby nagrać film, dotknij przycisku ●.
  - : Jednoczesne nagrywanie dwóch dzielonych ekranów.
  - : Oddzielne nagrywanie dwóch dzielonych ekranów.
  - : Importowanie wcześniejszych zdjęć, filmów lub obrazów w celu utworzenia dopasowanego zdjęcia.


3 Dotknąć przycisku ✓, aby zapisać (w razie potrzeby).



## Jedzenie

Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balans bieli.

- 1 Dotknij przycisku ○>👁, a następnie dotknij przycisków TRYB > [PS].
  - 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku ○.
- Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i wybrać najlepszy kolor.
  - Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku [PS] aby dostosować balans bieli.

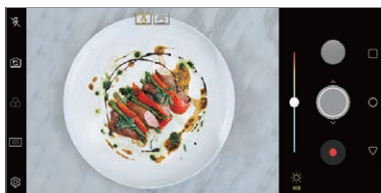

## Krótki film


Użytkownik może nagrywać krótkie klipy i montować je w 60-sekundowy film.

- 1 Dotknij przycisku ○>👁, a następnie dotknij przycisków TRYB > [PS].



## 2 Dotknij .

- Jednokrotne dotknięcie ikony pozwoli nagrać 3-sekundowy film. Aby utworzyć dłuższy film (o maksymalnej długości 1 minuty), należy dotknąć i przytrzymać ikonę.

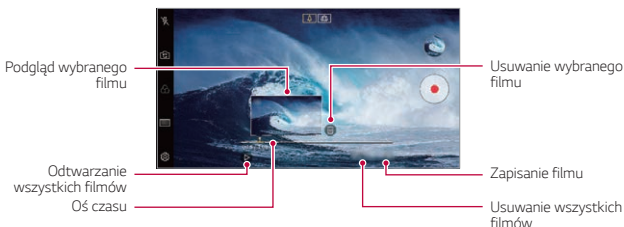


## 3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**.

### Migawka

Można wykonać zdjęcie lub nagrać film i natychmiast wyświetlić je w trybie podglądu.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku .

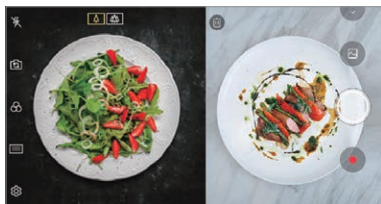


### Poklatkowo

Można tworzyć sekwencje klatek w określonych odstępach czasu, aby nagrywać zachodzące powoli zmiany, np. ruchy chmur lub ciał niebieskich, ruch drogowy itd.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



• W przypadku filmów poklatkowych głosy nie są nagrywane.

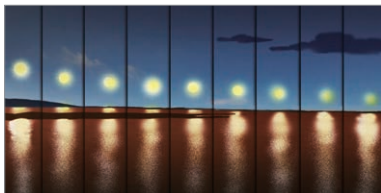

### Zwolnione tempo

Użytkownik może stworzyć zabawny film, zmieniając tempo poruszania się nagranych obiektów. Funkcja ta pozwala nagrać film w szybszym tempie, a następnie otworzyć go w standardowym tempie, dzięki czemu ruchy wydają się zwolnione.


- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



## Popout

Użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy zarówno za pomocą standardowego, jak i szerokokątnego obiektywu aparatu podwójnego z tyłu urządzenia, aby uchwycić sceny tak, jakby znajdowały się w ramce. Obrazy pokazane na małym przednim ekranie zostały uchwycone za pomocą aparatu standardowego, natomiast sceny znajdujące się na dużym ekranie w tle zostały uchwycone za pomocą aparatu szerokokątnego. Zmiana kształtu przedniego ekranu lub zastosowanie różnych efektów pozwala na wykonanie niezwykłego zdjęcia lub filmu.


- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać pożądany układ.
- 3 Wybrać żądany efekt:
  - **Rybie oko:** zastosowanie efektu obiektywu wypukłego na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
  - **Czerń i biel:** zastosowanie skali szarości na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
  - **Winieta:** przyciemnienie krawędzi obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.
  - **Rozmycie soczewkowe:** rozmycie obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.
- 4 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknij przycisku .

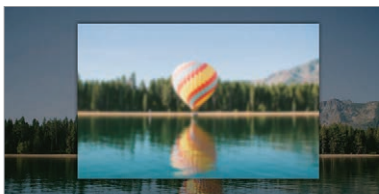

## Panorama 360

Zdjęcie panoramiczne 360° można utworzyć, przesuwając aparat w jednym kierunku.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie przesunąć aparat powoli w jednym kierunku.
  - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
  - Zdjęcie panoramiczne 360 zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.
  - Dotknąć przycisku  i przeciągnąć ekran w górę i w dół w aplikacji Galeria, aby wyświetlić zdjęcie panoramiczne 360 pod różnymi kątami.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego 360, dotknąć przycisku .

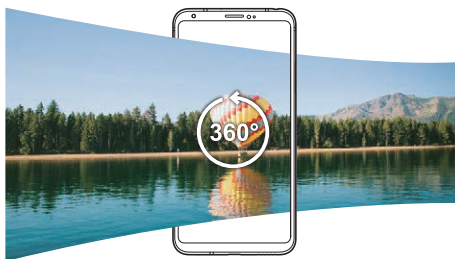

## Panorama

Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuwając aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie przesuwaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego, dotknąć przycisku .



## Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

W trybie automatycznym dotknąć przycisku .

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .




- Po ustawieniu opcji pamięci wewnętrznej na potrzeby przechowywania można wykonać do 100 zdjęć. Po ustawieniu opcji karty SD na potrzeby przechowywania można wykonać serię do 30 zdjęć.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

## Tryb Ręczny

Można tworzyć zdjęcia, które będą wyglądały na profesjonalne, dzięki zastosowaniu różnych funkcji zaawansowanych. Funkcja pozwala dostosować balans bielei, ogniskowanie, jasność, czułość, czas naświetlania oraz inne opcje.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu:

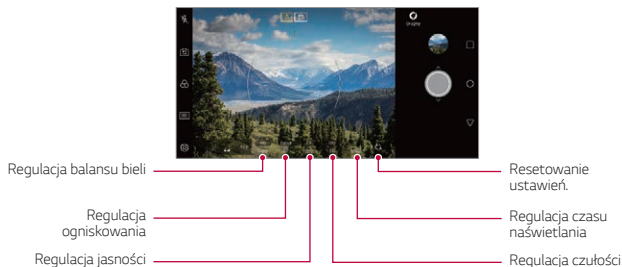

- 3 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.

## Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.


- : Wykonaj zdjęcie lub nagraj film w trybie FULLVISION (proporcje 18:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdjęcia Graphy</b>       | Dostosowanie balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki dla zalecanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz <i>Aplikacja Graphy</i> .                                                              |
| <b>Zapisz jako RAW</b>      | Obraz jest przechowywany w pliku RAW, dzięki czemu można go modyfikować. Pliki DNG i JPEG są tworzone podczas wykonywania zdjęcia, a następnie zapisywane jako nieskompresowane pliki o wysokiej rozdzielczości. |
| <b>Redukcja szumów</b>      | Zmniejszanie ilości szumów przy wysokich ustawieniach czułości ISO.                                                                                                                                              |
| <b>Włącz migawkę głosem</b> | Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.                                                                                                                                                                   |
| <b>Śledzenie obiektu</b>    | Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość.<br>(Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).                                                     |
| <b>Zastłonięty obiektyw</b> | Informowanie o zastłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.                                                                                                                                                    |
| <b>Tag lokalizacji</b>      | Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.                                                                                                                                                      |
| <b>Kadrowanie</b>           | Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.                                                                                             |
| <b>Dodaj podpis</b>         | Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.                                                                                                                                                            |
| <b>Pomoc</b>                | Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.                                                                                                                                                                      |

## Tryb Ręczny (filmy)

Użytkownik może nagrać film, korzystając z różnych funkcji, takich jak elementy sterujące balansem bieli, ostrością, jasnością, czułością ISO, prędkością migawki oraz innymi.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie dotknij przycisków **TRYB** > .
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu.

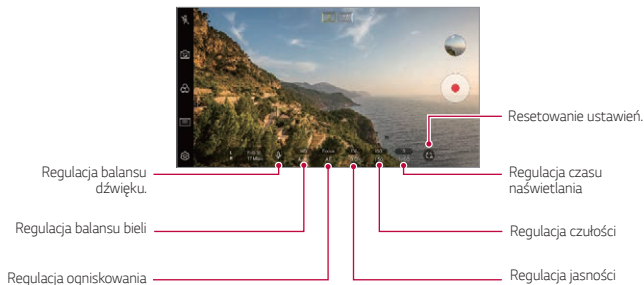

- 3 Dotknij przycisku , aby nagrać film.

## Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.

-  : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
-  : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego nagrywania filmu po upływie określonego czasu.



|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liczba klatek na sekundę</b>     | Wybór wartości liczby klatek na sekundę.                                                                                                                     |
| <b>Bit rate</b>                     | Wybór jakości obrazu filmów.                                                                                                                                 |
| <b>Hi-Fi</b>                        | Nagrywanie filmu z dźwiękiem jakości Hi-Fi.                                                                                                                  |
| <b>Zapisywanie jako log LG-Cine</b> | Zapisywanie filmu w formacie pliku LOG w celu korekty obrazu.                                                                                                |
| <b>Stabilne nagrywanie</b>          | Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.                                                                                               |
| <b>Śledzenie obiektu</b>            | Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość.<br>(Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu). |
| <b>Zastłonięty obiektyw</b>         | Informowanie o zastłonięciu tylnego obiektywu szerokokątnego.                                                                                                |
| <b>Tag lokalizacji</b>              | Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.                                                                                                  |
| <b>Siatka</b>                       | Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.                                         |
| <b>Pomoc</b>                        | Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.                                                                                                                  |




- Film można edytować w pliku formatu LOG za pomocą tablicy LUT (Lookup Table) do zastosowań profesjonalnych: Aby pobrać tablicę LUT, należy otworzyć witrynę LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) i wybrać banner LUT.
- Filmy można edytować, wyłącznie używając tablicy LUT na swoim komputerze.

## Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

### Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości

Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziomu ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

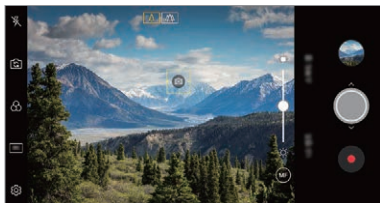

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

### Focus peaking

Użytkownik może regulować ostrość na obiekcie przy użyciu funkcji Maksymalna ostrość.

Do funkcji Maksymalna ostrość można przejść, dotykając przycisku Ręczna ostrość (MF). Po włączeniu funkcji Maksymalna ostrość obiekt, na którym regulowana jest ostrość, wyświetli się na zielono. Przesuwać kółko przełączania w górę i w dół, aby regulować ostrość w odpowiednim obszarze, a następnie zrobić zdjęcie.




- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat i Ręczny (filmy).
- Wyłączyć tę funkcję, ponownie dotykając przycisku **Focus peaking**.
- Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z aparatu szerokokątnego.



## Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

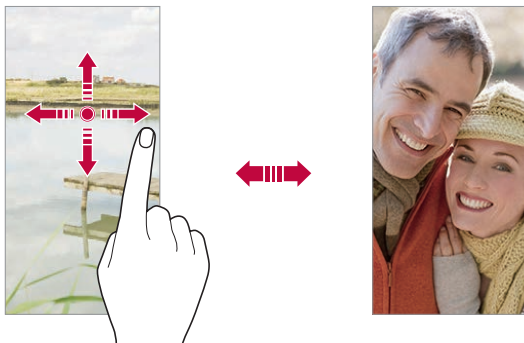

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

## Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżać lub oddalać widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
- Można też przeciągać przycisk  w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Auto i Ręczny aparatu.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

## Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.


## Gesture shot

Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

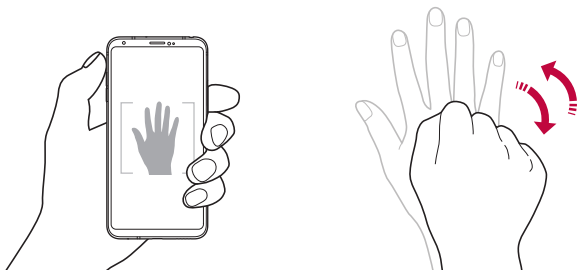




- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

## Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na niebieski, po czym aparat wykonuje zdjęcie.

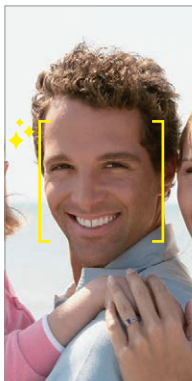

- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

## Zdjęcie seryjne


Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.

Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zaciśnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.

## Widok gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

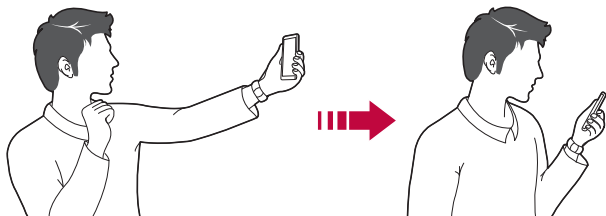

- Dotknąć opcji  > **Widok gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

## Zapisz obrócone

Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.

## Podpis

Można utworzyć spersonalizowane zdjęcie za pomocą podpisu.


- 1 Dotknij przycisków ○ > ●, a następnie przycisków ⚙ > **Dodaj podpis**.
- 2 Wprowadzić podpis i dotknąć przycisku **DODAJ**.

## Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku ○ > ●, a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknij ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

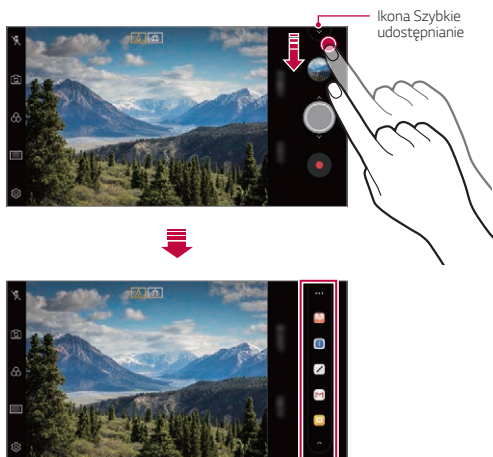



- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

## Galeria

### Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

#### 1 Dotknij .

- Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.

#### 2 Dotknij folderu i wybierz plik.


- Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
- Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
- Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.




## Wyświetlanie zdjęć

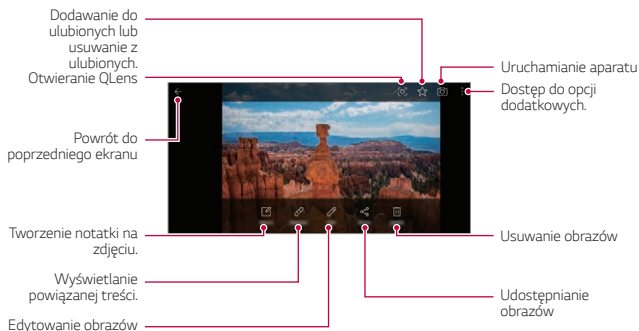

- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.


## Odtwarzanie filmu

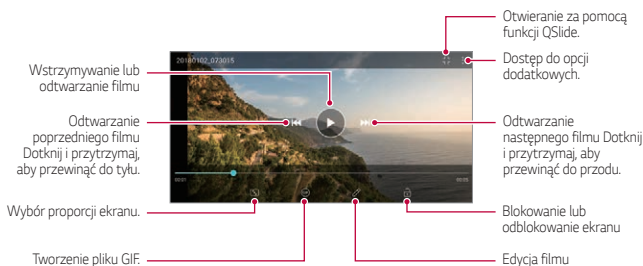

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub w dół.

## Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknij przycisku .
- 2 Zastosuj różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

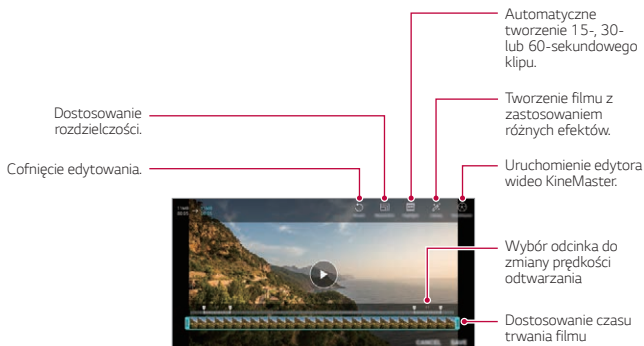

- 3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

## Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Tworzenie filmu*.

## Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Tworzenie pliku GIF*.

## Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknij i przytrzymaj plik na liście plików, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

## Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknąć opcji  > **Udost.** aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

# Kontakty

## Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.

## Dodawanie kontaktów

### Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

### Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz kontakty i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

### Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybierz kontakt.



- Podczas dodawania nowego kontaktu dotknąć przycisku  aby dodać numer szybkiego wybierania.

## Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Dotknij przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery nazwy kontaktu.



- Dotknij przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.

## Lista kontaktów

### Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij  i wprowadź zmiany w danych.
- 3 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

### Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku  > **Usuń**.

### Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku .

## Tworzenie grup

- 1 Na liście grupy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknij opcji **Dodaj członków**, wybierz kontakty, a następnie dotknij przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknij przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

## QuickMemo+

### Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

### Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
  -  : zapisywanie notatki.
  -  : cofanie poprzedniego edytowania.
  -  : ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
  -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
  -  : ręczne wpisywanie notatek.
  -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
  -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
  -  : Dostęp do opcji dodatkowych.
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

## Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
  - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknij przycisku **T** lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
  - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
  - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

## Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
  - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
  - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
  - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
  - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**. i wybrać aplikację.



- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.

# Zegar

## Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

## Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknij opcji  > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj miasto.

## Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustaw czas i dotknąć przycisku **Start**.
  - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.



## Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknij opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
  - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
  - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
  - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetowanie**.

## Kalendarz

### Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

### Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadź dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

### Synchronizacja wydarzeń

Dotknij przycisku  > **Kalendarze do synchronizacji** i wybierz kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

# Zadania


Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknij opcji > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknij opcji i dodać zadanie.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe zadania i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

# Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

- 1 Dotknij opcji > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz plik muzyczny.

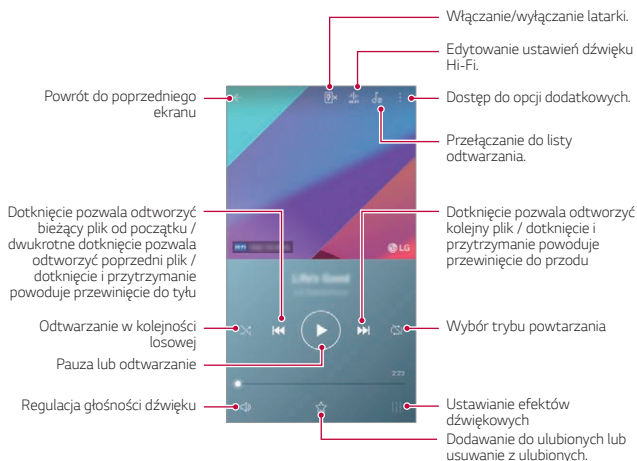



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.

## Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne > Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
  - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy przesunąć zielony suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu w lewo.
  - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknij i przytrzymaj przycisk **DEL**.

## LG Health

### Przegląd aplikacji LG Health

Dzięki możliwości zapisywania danych dotyczących aktywności fizycznej użytkownik może dbać o swoje zdrowie oraz zachowywać dobre nawyki sportowe.

## LG Health — rozpoczęcie pracy


Aplikację LG Health można skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu lub po jej zresetowaniu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia konfiguracji.

## Korzystanie z aplikacji LG Health

W aplikacji LG Health można wyświetlać główne informacje na jej temat oraz zarządzać ilością aktywności fizycznej i informacjami na temat zdrowia.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Dostępne są poniższe opcje.

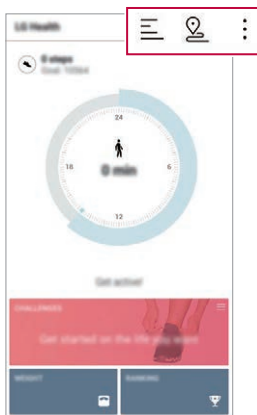

-  : wyświetlanie dziennika aktywności w określonym dniu.
-  : rozpoczęcie śledzenia aktywności. Trasa i ilość aktywności fizycznej jest rejestrowana dla poszczególnych typów wykonywanej aktywności.
-  : ustawienie dziennych celów treningowych, np. liczby kalorii i kroków, lub zmiana poszczególnych ustawień aplikacji LG Health.



- Informacje dotyczące zdrowia udostępniane przez aplikację LG Health są podawane dla wygody użytkownika i nie wolno ich wykorzystywać do zapobiegania chorobom, leczenia, diagnostyki ani w żadnych innych celach medycznych.
- Aplikacja LG Health może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci lub może być niedostępna. Funkcje aplikacji LG Health oraz aplikacje, które można do niej dodać, mogą się różnić w zależności od kraju. Wynika to z różnic w przepisach prawnych.

## E-mail

### Funkcja E-mail

Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

### Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne > E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
  - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA** (w razie potrzeby).

## Zarządzanie kontami e-mail

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć  > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć  > **Usuń konto**.

## Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

## Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
  - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknij .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
  - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
  - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

## Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

## Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybierz požądane miejsce zapisu.

## Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.  
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

## Pobieranie

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobieranie**.



# SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknij opcji **U> Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknij przycisku **:** > **Konto LG**, a następnie należy się zalogować.
- 3 Wybierz i pobierz żądane elementy zawartości.

## Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji SmartWorld, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć opcji **U> Ustawienia > Ogólne > Centrum aktualizacji > Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

## RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknij opcji **○ > Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonaj połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonaj instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
  - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

## Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji **○ > Usługi > Wiadomości sieciowe**.

## Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

# Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

## Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

## Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

## Duo

Pozwala nawiązać połączenie wideo z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami korzystającymi z aplikacji.

## Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

## Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

## Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

## Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

## Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

## Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

## Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

## Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

## YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępniać je ludziom na całym świecie.

## Google Asystent

To urządzenie korzysta z wbudowanej funkcji Google Asystent, która umożliwia zadawanie pytań. Pozwala też na wykonywanie czynności. Jest to personalizowana usługa Google. Dotknąć i przytrzymać przycisku . Następnie wyświetli się komunikat „Witaj, w czym mogę pomóc?”, po czym można wypowiedzieć określone polecenie głosowe.



• Google Asystent nie jest dostępny we wszystkich językach.



04

## **Ustawienia**

# Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknij  > **Ustawienia**.



- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku Widok zakładki.

## Sieć

### Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

#### Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
  - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
  - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
  - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

## Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest wyłączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.



- Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


### Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi >  > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybierz urządzenie.
  - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.



- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

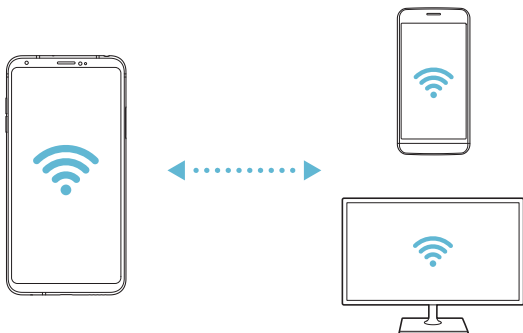

## Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

### Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Bluetooth**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
  - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
  - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku .



• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.



## Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybierz plik.
  - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknij opcji  > **Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
  - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.



• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

## Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

### Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.

### Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
  - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
  -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.

## Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.



- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

## Powiązanie


### Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony [www.lg.com](http://www.lg.com) należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

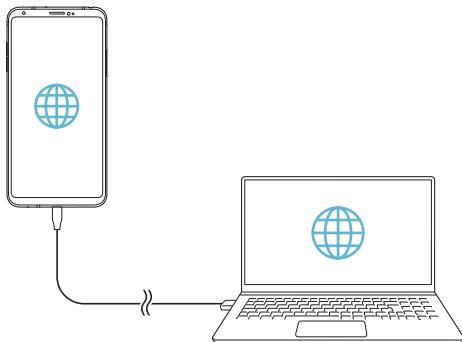

## Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknij przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadź hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>



### Timer wyłączający hotspot Wi-Fi

Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

### Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieć > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

### Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Powiązanie > Pomoc**.

## Udost. ekranu

Użytkownik może wyświetlić ekran lub odtworzyć dźwięk ze swojego urządzenia na innym urządzeniu, które obsługuje funkcję Miracast, np. na telewizorze.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Udost. ekranu**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń.
  - Jeśli żadanego urządzenia nie ma na liście, dotknąć przycisku **SZUKAJ**, aby odświeżyć listę.
  - Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyświetli ono ekran tego urządzenia.



- Udostępnianie ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia zgodnego pod względem udostępniania.

## NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > NFC**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
  - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera *Budowa urządzenia*.

## Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Android Beam**.
- 2 Przyłóż to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera

*Budowa urządzenia.*

## Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Panel udostępniania**.
- 2 Dotknij przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.

## Udostępnianie Pliku

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Udostępnianie pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **V30**: zmiana nazwy urządzenia.
  - **Zapisz w**: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
  - **Udostępnianie Pliku**: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
  - **SmartShare Beam**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.
  - **Pomoc**: wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.

## Serwer multimedialny

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Serwer multimedialny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Udostępnianie treści:** udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
  - **V30:** ustawienie nazwy urządzenia.
  - **Udostępniane treści:** wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
  - **Autoryzowane urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
  - **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

## LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
  - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.

## MirrorLink

Użytkownik może podłączyć urządzenie do samochodu za pomocą kabla USB, aby korzystać z aplikacji MirrorLink zainstalowanej w urządzeniu za pomocą systemu audionawigacyjnego lub jednostki głównej samochodu.



- Ta aplikacja jest dostępna tylko w samochodach obsługujących technologię MirrorLink.
- Aplikację MirrorLink można pobrać ze sklepu lub rynku aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > MirrorLink**.
- 2 Podłącz urządzenie do pojazdu przy użyciu interfejsu USB i włącz funkcję **Połącz za pośrednictwem przewodu USB**.
  - Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzenia, które obsługuje funkcję automatycznego połączenia aplikacji MirrorLink, funkcja **Połącz za pośrednictwem przewodu USB** zostanie automatycznie uruchomiona w urządzeniu.

## Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Na ekranie z listą drukarek wybierz drukarkę.
  - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć **⋮ > Dodaj drukarkę**.
  - Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć **⋮ > Szukaj**.
  - Na ekranie z listą drukarek dotknąć **⋮ > Ustawienia**.



- 4 Wybierz plik i dotknij  > **Drukuj**.
- Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

## Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć** > **Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknij opcji **WŁĄCZ**.

## Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej.
  - **Dane w roamingu**: przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
  - **Tryb sieci**: wybór typu sieci.
  - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
  - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

## VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

### Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > VPN**.
- 2 Dotknij **+**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **ZMIEN** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

### Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybierz sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji **POŁĄCZ**.
  - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

## Prywatny DNS

Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieć > Prywatny DNS**.
- 2 Wybierz żądaną opcję i dotknij **ZAPISZ**.

# Dźwięk

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Dźwięk** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonków.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dzwonek i wibracje:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Alert flesza po połączeniu przychodzącym:** ustawianie migania lampy błyskowej do rytmu dzwonka LG.
- **Dźwięk powiadomienia:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Jakość dźwięku i efekty:** służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
  - **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Podłączanie słuchawek, głośnika lub innych zewnętrznych urządzeń audio i użycie dowolnego z nich jako Hi-Fi Quad DAC.
- **Siła wibracji:** regulacja intensywności wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotyknięcia określonych elementów na ekranie.

- **Dźwięk klawiatury numerycznej:** wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
- **Dźwięk klawiatury LG:** wybór dźwięku klawiatury LG.
- **Dźwięk dotknięcia:** wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
- **Dźwięk blokady ekranu:** wybór efektu dźwiękowego zablokowania i odblokowania ekranu.

## Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Tapeta & Motyw:** wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urzędu.
- **Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Always-on display:** informacje, które będą wyświetlane zawsze, nawet po wyłączeniu ekranu. Są to na przykład data, godzina i powiadomienia. Szczegółowe informacje zawiera *Always-on display*.
- **Skalowanie aplikacji:** dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.



### Proporcja obrazu

- To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 18:9.
  - Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 18:9. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.
  - Proporcje obrazu indywidualnych aplikacji można wybrać dotykając opcji **○ > Ustawienia > Wyświetlacz > Skalowanie aplikacji**. Wybrać odpowiedni współczynnik proporcji spośród następujących opcji: **Kompatybilny (16:9)**, **Standardowy (16.7:9)** i **Pełny ekran (18:9)**.

- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Rozdzielczość ekranu:** Dostosowanie rozdzielczości ekranu.



- Po zmianie rozdzielczości ekranu aktualnie uruchomione aplikacje zostaną zamknięte.

- **Kolor ekranu:** Dostosowanie koloru ekranu dla dowolnego trybu ekranu. Dostępne opcje: Normalny, Najlepszy dla filmów, Najlepszy dla zdjęć, Najlepszy dla internetu i Niestandardowy.



- Aby dostosować temperaturę kolorów i wartości RGB, dotknąć opcji **Niestandardowe**, a następnie przycisku . Aby powrócić do ustawień domyślnych, dotknąć przycisku .
- Podczas odtwarzania filmu na pełnym ekranie można uzyskać jaśniejsze i wyraźniejsze efekty wyświetlania, wybierając funkcję **Wzbogacone kolory wideo**. Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych odtwarzaczach wideo.

- **Efekt wideo HDR:** Stosowanie efektu HDR przy odtwarzaniu filmu w trybie pełnoekranowym w celu uzyskania jaśniejszych i bardziej soczystych barw.
- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

- **Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwyty lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Mini podgląd:** Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z urządzenia przy użyciu jednej ręki. W tym celu należy przeciągnąć przycisk dotykowy Ekran główny w lewo lub w prawo.
- **Wyświetlaj treści VR za pomocą:** Wyświetlanie treści VR z mniejszym rozmyciem lub mniejszym migotaniem.

## Ogólne

### Blokada ekranu i bezpieczeństwo

Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.

- **Google Play Protect:** regularne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych kodów i aplikacji.
- **Znajdź moje urządzenie:** zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
- **Aktualizacja zabezpieczeń:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.
- **Spersonalizuj ekran blokady:** zmiana informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
- **Ustawienia bezpiecznej blokady:** zmiana ustawień blokady bezpieczeństwa.
- **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
- **Rozpoznawanie twarzy:** odblokowywanie ekranu za pomocą na podstawie obrazu twarzy. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy*.

- **Rozpoznawanie głosu:** Zwolnić blokadę ekranu, wypowiadając odpowiednie polecenie głosowe.
- **Zablokowanie zawartości:** umożliwia ustawienie typu blokady (hasło lub wzór) dla plików aplikacji QuickMemo+ i Galeria.
- **Lokalizacja:** Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.
- **Szyfrowanie i dane logowania:** konfiguracja ustawień szyfrowania karty SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
  - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
  - **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
  - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
  - **Zaufane poświadczenia:** pokazuje istniejące w systemie certyfikaty urzędu certyfikacji — macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
  - **Dane użytkownika:** pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
  - **Zainstaluj z pamięci:** instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci masowej.
  - **Wyczyść magazyn:** usuwanie zainstalowanych przez użytkownika certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających logowanie.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Uczyń hasła widocznymi:** Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki hasła podczas ich wpisywania, aby je widzieć.
- **Administratorzy urządzenia:** umożliwia udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.

- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkowania aplikacji na urządzeniu.

## Aplikacje i powiadomienia

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Aplikacje i powiadomienia**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

## Bateria

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Bateria**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
  - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
  - **Adaptacyjne ustawienia baterii:** Ograniczenia korzystania z baterii w przypadku aplikacji, które nie są często używane poprzez ograniczenie ich aktywności w tle.
  - **Oszczędzanie energii:** redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
  - **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.



## Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Pamięć wewnętrzna:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
  - **Karta SD:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

## Użytkownicy i konta

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Użytkownicy i konta**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

## Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Wizja > TalkBack:** ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
  - **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych:** ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.
  - **Wizja > Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
  - **Wizja > Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.

- **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Zbliżanie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kursor myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.

- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Select-to-Speak:** umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

## Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Google**.

## Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, rzuty ekranu, Muzyka, Kontakty i inne, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwając go po ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji Floating Bar*.

## Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- **Uruchamianie gier:** Dotknij przycisku , aby włączyć funkcję uruchamiania gier.
- **Narzędzia gier:** Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Można ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania w gry.
- **Grafika w grach:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.

## Context Awareness

Ustawienia urządzenia można zmieniać automatycznie zgodnie z wzorcem użytkownika i lokalizacją.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Context Awareness**.
- 2 Włączyć pozycję, dla których ustawienia mają być zmieniane automatycznie.

## Podwójne aplikacje

Niektórych aplikacji można używać z dwoma kontami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Podwójne aplikacje**.
- 2 Po przeczytaniu zastrzeżenia dotknij **POTWIERDŹ**.
- 3 Na liście dostępnych aplikacji dotknij polecenia **Instaluj**, aby zainstalować kopię żądanej aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

## Skróty

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Skróty**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
  - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia funkcję **Capture+**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Kamera**.

## KnockON

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *KnockON*.

## Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Centrum aktualizacji**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Aktualizacje aplikacji**: sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
  - **Aktualizacja oprogramowania**: sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.

## Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
  - **Domyślna klawiatura**: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
  - **Klawiatura ekranowa**: zmiana ustawień klawiatury LG lub funkcji rozpoznawania głosu usługi Google Voice.
  - **Klawiatura sprzętowa**: włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
  - **Usługa Autouzupełnianie**: po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto usługi.
  - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
  - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
  - **Odwróć przyciski myszy**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

## Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

## Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknij przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

## Kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Kopia zapasowa**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **LG Mobile Switch:** Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [LG Mobile Switch](#).
  - **Kopia zapasowa i przywracanie:** tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.

- **Kopia zapasowa google:** zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.

## Uruchom ponownie & Zresetuj ust.

Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Uruchom ponownie & Zresetuj ust.**
- 2 Dostosowanie ustawień:
  - **Automatyczne ponowne uruchomienie:** powoduje zrestartowanie i zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać datę i godzinę restartowania.
  - **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
  - **Przywróć preferencje aplikacji:** resetowanie ustawień aplikacji. Dane zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
  - **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

## Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

## Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.





05

**Dodatek**

# Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
- Dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

## LG Bridge

### Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

### Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

## Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.  
LUB  
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
  - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

## Aktualizacja oprogramowania telefonu.

### Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

## Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

**Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.**



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu — w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM — mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

# Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu. Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

# Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

## Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

## Znaki towarowe

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.




# Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera

## Uwaga!

Ten produkt jest wyposażony w laser. Aby korzystać z produktu w odpowiedni sposób, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania. W celu przeprowadzenia konserwacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Korzystanie z elementów sterujących oraz wprowadzanie zmian i przeprowadzanie procedur w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi może narazić użytkownika na niebezpieczne napromieniowanie.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera nie należy otwierać obudowy ani dotykać lasera.

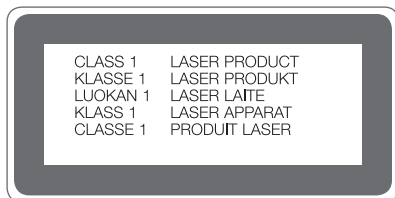

# OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-H930** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Łączność Wi-Fi (WLAN)

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

**UWAGA:** Pamiętaj, że telefon LG-H870 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



# Informacje dodatkowe

## Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu.  
Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne.  
Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

## Proporcja obrazu

To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 18:9.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 18:9.  
Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.

## Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

**801-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

## Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

| Typ                | Informacje szczegółowe dotyczące elementu                                                      | Urządzenie LG<br>→<br>Urządzenie LG | Urządzenie Android innego producenta<br>→<br>Urządzenie LG | Urządzenie iOS<br>→<br>Urządzenie LG |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dane osobiste      | Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe                           | ○                                   | ○                                                          | ○                                    |
|                    | Notatki                                                                                        | ○                                   | X                                                          | ○                                    |
|                    | Alarmy                                                                                         | ○                                   | X                                                          | X                                    |
| Dane multimedialne | Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty                                                              | ○                                   | ○                                                          | ○                                    |
| Ustawienia ekranu  | Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)                                                 | ○                                   | X                                                          | X                                    |
|                    | Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)                              | ○                                   | X                                                          | X                                    |
| Aplikacje          | Pobrane aplikacje                                                                              | ○                                   | ○                                                          | -                                    |
|                    | Dane osobiste pobranych aplikacji                                                              | ○                                   | X                                                          |                                      |
| Inne               | Certyfikat publiczny                                                                           | ○                                   | ○                                                          | X                                    |
|                    | Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria) | ○                                   | X                                                          | X                                    |



- Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

| Obsługiwane częstotliwości | Moc wyjściowa Tx |
|----------------------------|------------------|
| GSM 900                    | 33,5 dBm         |
| GSM 1800                   | 31 dBm           |
| WCDMA B1                   | 23,3 dBm         |
| WCDMA B8                   | 24,5 dBm         |
| LTE B1                     | 23,3 dBm         |
| LTE B3                     | 23,5 dBm         |
| LTE B7                     | 22,5 dBm         |
| LTE B8                     | 24,5 dBm         |
| LTE B20                    | 24,5 dBm         |
| LTE B28                    | 24,5 dBm         |
| LTE B38                    | 24,5 dBm         |
| BT 2,4GHz                  | 11,5 dBm         |
| WLAN 2,4GHz                | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,150-5,350GHz        | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,470-5,725GHz        | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,725-5,875GHz        | 11,5 dBm         |
| NFC                        | -23 dBuA/m       |

Informacje o ładowarce podróźnej można znaleźć na stronie  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

## Postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

## Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

## Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

## Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

## Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

## Błąd ładowania

Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.

Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

## **Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania**

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

## **Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu**

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

## **Słaba jakość zdjęcia**

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

## Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

## Urządzenie się zawiesza

### Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

### Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

### Zresetuj urządzenie

- Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.
- Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.

- Ta metoda spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
- Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, po zresetowaniu urządzenia należy zalogować się do tego samego konta Google.

## **Nie znaleziono urządzenia Bluetooth**

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Upewnij się, że odległość między Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

## **Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem**

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

## **Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów**

Aplikacja jest wadliwa.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.



# A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

## Útmutatások



**FIGYELMEZTETÉS!** Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



**VIGYÁZAT!** Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



**MEGJEGYZÉS:** Értesítések vagy kiegészítő információk.

# Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## 01

### Célra tervezett funkciók

- 16 Videokészítési funkciók
- 21 Galéria funkciók
- 27 Floating Bar
- 31 Google Asszisztens
- 33 Hangfelvétel funkciók
- 35 Ujjlenyomat felismerés
- 38 Arcfelismerés
- 42 Hangfelismerés
- 45 Egyszerre több feladat kezelése
- 46 Always-on display
- 47 Quick Help
- 47 IP 68 szabvány (MSZ EN 60529 szabvány, IEC 60529 szabvány)
- 49 MIL-STD 810G szabvány

## 02

### Alap funkciók

- 54 Termék alkatrészek és tartozékok
- 55 Alkatrészek áttekintése
- 58 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 59 SIM kártya és memóriakártya beillesztése
- 61 A memóriakártya eltávolítása
- 61 Akkumulátor
- 64 Érintőképernyő
- 67 Kezdőképernyő
- 77 Képernyőzár
- 81 Memóriakártya-titkosítás
- 82 Képernyőkép készítése
- 83 Szöveg beírása
- 87 Tartalom-megosztás
- 89 Ne zavarjon

# 03

## Hasznos alkalmazások

- 91 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 92 Törölt alkalmazások
- 93 Alkalmazás parancsikonok
- 94 Telefon
- 99 Üzenet
- 100 Kamera
- 122 Galéria
- 126 Névjegyek
- 128 QuickMemo+
- 130 Óra
- 131 Naptár
- 132 Feladatok
- 132 Zene
- 133 Számológép
- 133 LG Health
- 135 Email
- 137 FM rádió
- 137 Fájlkészelő
- 137 Smart Doctor
- 138 LG Mobile Switch
- 138 Letöltések
- 139 SmartWorld
- 140 RemoteCall Service
- 140 Celláüzenet
- 140 Chrome
- 141 Google alkalmazások

# 04

## Beállítások

- 144 Beállítások
- 144 Hálózat
- 157 Hang
- 158 Kijelző
- 160 Általános

# 05

## Melléklet

- 172 LG nyelvi beállítások
- 172 LG Bridge
- 173 Telefon szoftverfrissítés
- 175 Lopásvédelmi Útmutató
- 176 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 176 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 177 Védjegyek
- 178 Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan
- 179 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- 179 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
- 179 Wi-Fi (WLAN)
- 180 További információk
- 184 GYIK

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaeinyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaeinyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,479 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,230 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fűtől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

### 15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

### 15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

## Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

### 15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Távolítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

## A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.



- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálása vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bányon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

## A készülék hatékony használata

### Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

## Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,4 W

## Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



## Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

## **Célra tervezett funkciók**


# Videokészítési funkciók

## Széles látószögű kamera

A tényleges látómezejénél szélesebb tartománnyal készíthet fényképet vagy videót az előlapi és a hátsó kamera széles látószögű objektívjével.

Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a  /  vagy  /  elemet a szabványos és a széles látószögű kamera közötti váltáshoz.

Szabványos látószög      Széles látószög

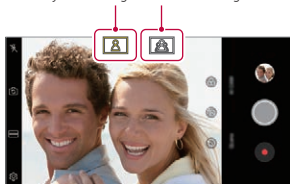

Előlapi kamera

Szabványos látószög      Széles látószög



Hátsó kamera



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kamera elindítása.*

## QLens

A **QLens** segítségével vásárolhat, képet kereshet, fényképet készíthet vagy QR-kábelt szkennelhet.

- 1 Érintse meg a  >  , majd érintse meg a **QLens** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt opciót a Vizuális vásárlás, Vizuális keresés vagy QR-kód szkennelés közül.
- 3 Koppintson a képernyőre, hogy képet készíthessen a keresendő objektumról, vagy keresse meg a QR-kódot.
  - Az eredmény egy pillanat múlva megjelenik.





- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék csatlakozik egy hálózathoz. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A Vizuális vásárlás és a Vizuális keresés funkcióhoz kiválaszthatja a rögzített kép egy kívánt területét, majd újból kereshet.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hátsó kamera automatikus üzemmódban van.

## AI CAM

Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a fényképezőgép felismeri a tárgyat fénykép vagy videó rögzítésekor.

- 1 Koppintson a  elemre, majd érintse meg az **AI CAM** elemet.
- 2 A tárgy felismerésekor a jelenethez illő legjobb effektust alkalmazza a készülék.
  - További effektusok alkalmazásához érintse meg a jelenet ikonját.
  - A portrék, a háziállatok, az ételek, a napkelte, a naplemente, a táj, a városnézet vagy a virágok automatikusan felismerhetők.



Portré



Napnyugta



Tájkép




- A tárgyhoz kapcsolódó kulcsszavak megjelennek a képernyőn. A kulcsszavak nem jelennek meg a tényleges fotókon vagy videókon.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az előlő és a hátsó kamerák automatikus üzemmódban vannak.

## Cine Video

Mozifilm-szerű videót készíthet.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra a videofelvétel indításához.
  -  : Videofelvételt készíthet a Point zoom funkció kiválasztásával, amellyel egy kiválasztott terület nagyítását/kicsinyítését végezheti.
  -  : Válasszon egy alkalmazni kívánt effektust a felvételhez. Módosíthatja az egyes Cine effektusok vignetta hatását és erősségét is. Ez a funkció nem módosítható a felvétel megkezdését követően.

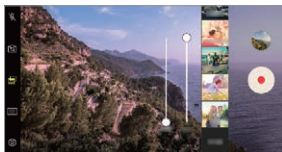

- A Point zoom funkció maximum 3x nagyítási sebességet támogat.
- Ez a funkció csak szabványos szögből készített videofelvételeket támogat.

## Graphy

Alkalmazhatja a fehéregyensúly, ISO és zársebesség ajánlott értékeit, mintha egy profi fotós készítette volna a fényképet.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A funkció bekapcsolásához nyomja meg az  elemet, majd a **Graphy képek**  elemet.
- 3 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt jelenetet a javasolt képek közül.
- 4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.



- Ez a funkció csak a manuális kamera módban érhető el.
- További jeleneteket adhat hozzá, ha megérinti a  elemet és letölti a Graphy alkalmazást a Play Áruházból. A szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

## A fókusz nyomkövetése a kamera használata során

Nyomon követhet egy alanyt és rajta tarthatja a fókuszt, mialatt fényképeket vagy videókat készít.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a  > **Fókusz nyomkövetése** elemet.
- 2 Fényképek vagy videók készítése előtt enyhén érintse meg a képernyőt, ezzel kiválasztja azt az alanyt, amelyre a készülék fókuszálni fog.



- 3 Készítse el a fényképet, vagy kezdje el felvenni a videót.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kamera elindítása.*
- A funkció használatához válassza a szabványos kamerát () fényképek és videók készítéséhez.
- Ez a funkció nem érhető el, ha az előlő kamerát, vagy a széles látószögű kamerát használja.
- Ez a funkció az alábbi esetekben nem érhető el:
  - Videóméret korlátozás: A beállított felbontás UHD 16:9.
  - FPS korlátozások: A beállított FPS érték 60 FPS.

## Folyamatos felvétel

A Folyamatos felvétel funkcióval minimalizálhatja a bemozdulásokat videók készítése során.

Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a  > **Folyamatos felvétel** elemet.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kamera elindítása.*
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

## Hi-Fi video felvétel

Csúcsminőségű videót készíthet Hi-Fi hanggal.

Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a **MÓD** >  >  > **Hi-Fi** elemet.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kamera elindítása.*
- A Hi-Fi videók csak olyan alkalmazások esetén játszhatók le, amelyek támogatják a Hi-Fi opciót.

# Galéria funkciók

## Kapcsolódó tartalom

A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a kapcsolódó tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor kattintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával vagy helyszínével kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.



- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal vagy helyszínnel kapcsolatos fényképeket.



- Érintse meg a  elemet a további opciók eléréséhez.

## GIF létrehozása

Létrehozhat GIF fájlt a Galériából.

- 1 Az album megtekintése során érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.

- 2 Válassza ki a kívánt fényképeket és videókat a GIF fájl létrehozásához, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
  - Több képet is hozzáadhat, és beállíthatja a GIF sebességet, a képernyőarányt és a fájlok sorrendjét.
- 3 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.



- GIF fájl létrehozásához maximum 100 kép használható.

## Kollázskészítés

Kollázst készíthet a hozzárendelt tartalomból.

- 1 Az album megtekintése során érintse meg a **> Kollázskészítés** elemet.
- 2 Válassza ki a kollázshoz hozzáadni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
  - Válassza ki a kívánt elrendezést a képernyőn alján.
- 3 Érintse meg a **KÉSZÍT** elemet.



- Kollázs létrehozásához maximum 9 kép használható.




## Videó létrehozása a kapcsolódó tartalomból

Összegyűjtheti a kapcsolódó tartalmat videoklip készítéséhez, ha megérinti a  elemet a dátumot vagy helyszínt megjelenítő videón.

Válassza ki a témát és a háttérzenét, állítsa be a feliratozási effektusokat és sorrendet, vagy pedig adja hozzá a dátumot és az aláírását, majd érintse meg a **MENTÉS** elemet.

-  : Válassza ki a video témáját.
  - A téma letöltéséhez érintse meg a  elemet.
-  : Adjon hozzá háttérzenét vagy módosítsa a lejátszási időt.
  - A háttérzene fájljának kiválasztásához érintse meg a  elemet.
  - A háttérzene fájljának letöltéséhez érintse meg a  elemet.
  - A háttérzene és az eredeti videó hangerejének beállításához érintse meg a  elemet.
-  : Válassza ki a betűtípust.
  - Egy betűtípus letöltéséhez érintse meg a  elemet.
-  : Módosítsa a videóként lejátszani kívánt fájlok sorrendjét.
  - Fájlok hozzáadásához érintse meg a  elemet.

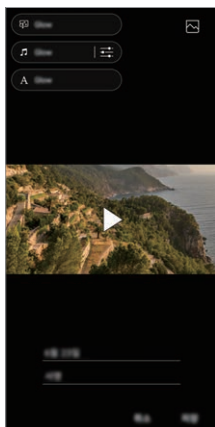




- Töltse le a VASSET alkalmazást a Play Áruházból, hogy videotémákat, háttérzenét vagy betűtípusokat adhasson hozzá.  
Ha mobil adatátvitelt használ Wi-Fi kapcsolat nélkül, a szolgáltatója esetleg díjat számíthat fel az adatforgalomért.

## Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

- 1 Érintse meg a > elemet, majd érintse meg a > **Film létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- 3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a **MENTÉS** elemet.

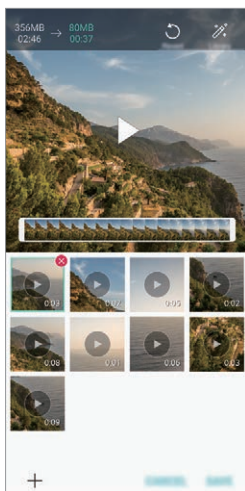



## Fájlok szerkesztése

Ha megérinti a  elemet a bélyegképének jobb felső sarkában, akkor ezzel kiválaszthatja a videóból törölni kívánt képeket vagy videókat.

## Fájlok hozzáadása

Ha megérinti a képernyő alján levő  elemet, akkor ezzel kiválaszthatja a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat. A már korábban hozzáadott képeket vagy videókat is kiválaszthatja.



- Érintsen meg hosszan egy fájlt, majd érintsen meg egy másik fájlt a többszörös kiválasztáshoz.

## Fájlok átrendezése

A képek és videók árendezéséhez érintse meg hosszan az áthelyezni kívánt fájlt, majd húzza át a kívánt helyre.

## Fájleffektusok hozzáadása

Érintse meg a  elemet egy téma vagy háttérzene hozzáadásához, illetve a betűtípus módosításához.

## A film szerkesztéseinek visszaállítása

Visszaállíthatja a filmen végzett szerkesztéseket (pl. lejátszási idő) az  elem megérintésével.

## Egy fájl előnézete

Mentés előtt ellenőrizheti az új videót az  elem megérintésével. Miután a lejátszási idő letelt, a következő fájl automatikusan elindul.



- Videó létrehozásához maximum 50 kép és videó használható.
- Egy kép lejátszási ideje alapértelmezésként 3 másodperc, és ez nem módosítható. A videók minimum 1 másodperces hosszúságra vághatók meg.
- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes kép- vagy videoformátumok nem támogatják.

## GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
  - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
  - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.



- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmozó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.

# Floating Bar


## A Floating Bar áttekintése

Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat, képernyőképeket, zenelejátszót és gyors névjegyeket, ha megérinti majd pöccinti a képernyőn levő lebegő sávot.

A Floating Bar funkció engedélyezéséhez érintse meg a **Beállítások** > **Általános** > **Floating Bar** elemet.


## A Floating Bar kinyitása és becsukása

- A Floating Bar kinyitásához: Érintse meg a < vagy a > elemet.
- A Floating Bar bezárásához: Érintse meg a > vagy a < elemet.

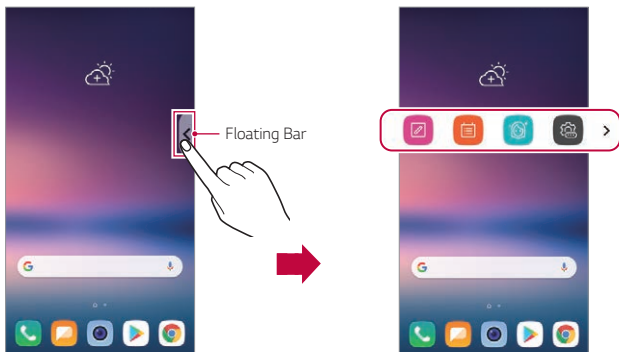

## A Floating Bar pozíciójának áthelyezése

- **Floating Bar nyitva:** Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza át a kívánt helyre.
- **Floating Bar zárva:** Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza át a kívánt helyre a képernyő széle mentén.

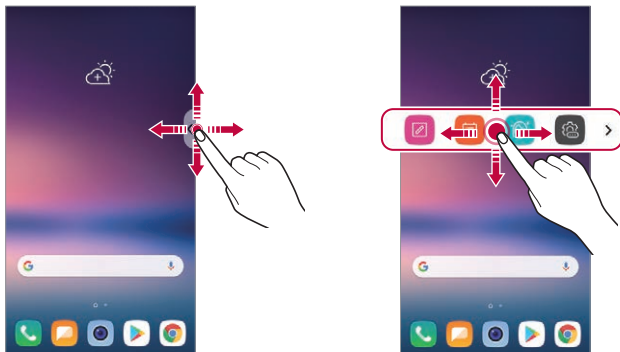

- A Floating Bar csak az állapotsor és a gyorselérési sáv között mozgatható. Részletekért tekintse meg a következő részt:

*Kezdőképernyő elrendezése.*

## A Floating Bar letiltása

A Floating Bar-t az alábbi módokon tilthatja le:

- Érintse meg hosszan a < vagy a > elemet a sávon, majd húzza át a törlési területre a képernyő tetején.
- Érintse meg a < vagy a > elemet a sávon, majd érintse meg a  >  elemet a képernyő tetején.
- Érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** > **Floating Bar**  elemet.

## A Floating Bar beállítása

Kiválaszthatja a Floating Bar-on megjelenő tartalmat, és módosíthatja annak megjelenési sorrendjét. Érintse meg a  elemet a lebegő sávon, vagy érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** > **Floating Bar** elemet.

- **Parancsikon:** Gyors hozzáférés a gyakran használt alkalmazásokhoz vagy funkciókhoz.
- **Képernyő kép:** Rögzítheti a képernyőt a kívánt rész kivágásához vagy GIF fájl létrehozásához.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indítsa el a Rögzítés+ funkciót a kívánt képernyőn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Indítsa el a kiterjesztett rögzítés funkciót a gördülő képernyő rögzítéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Rögzítse a képernyő kívánt részét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Mentse el az aktuális képernyőt GIF fájlként. Beállíthatja a rögzíteni kívánt kép méretét.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A kívánt helyre történő áthelyezéshez húzza el a  elemet.</li><li>• GIF felvétel elkezdéséhez érintse meg a  elemet.</li><li>• GIF felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.</li></ul> |

- **Gyors névjegyek:** Hívja fel gyors névjegyként beállított ismerőseit, vagy üzenetet küldhet nekik.
- **Zene:** Vezérelheti a zenét, amelyet hallgat.



- Maximum 5 alkalmazás vagy funkció adható hozzá a parancsikonokhoz.
- Maximum 5 névjegy adható hozzá gyors névjegyként.
- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmazó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.
- A létrehozott GIF legfeljebb 15 másodperc hosszúságú lehet.

# Google Asszisztens

## Google Asszisztens áttekintés

A készülék rendelkezik a beépített Google Asszisztens funkcióval. Kapjon válaszokat és intézze el dolgait útközben.



- A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és jelentkezzen be Google-fiókjába.

## Bejelentkezés

- 1 Érintse meg hosszan a  gombot a kezdőképernyőn a **Google Asszisztens** elindításához, vagy nyomja meg a Google Asszisztens gombját a készülék bal oldalán.
- 2 Érintse meg a **KEZDÉS** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és mondja ki, hogy „**Ok Google**”.
  - A készülék elmenti a hangadatait a hangfelismeréshez.
- 4 Válassza ki, hogy használja-e a hangfelismerés feloldási funkcióját.
  - Ha ez a funkció be van kapcsolva, feloldhatja a képernyőt, ha az kikapcsolt vagy feloldott állapotban van az „**Ok Google**” utasítással.



- Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb képernyőzárolási módok, mint például a Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó.  
Ha egy hasonló hangot, vagy az Ö hangjának felvételét használják, akkor a képernyőzár feloldható.
- A funkció használatához érintse meg a  > **Beállítások > Általános > Zárolási képernyő és biztonság > Biztonsági zár beállításai > Smart Lock** elemet, majd használja a képernyőzár módot, amelyet az eszköz feloldásához használ. Érintse meg a **Hangazonosítás** elemet, majd érintse meg a **Feloldás hangazonosítással**  elemet, majd írja be újra az aktuálisan használt feloldási módszert. Vegye figyelembe, hogy az elhúzás nem lehetséges.
- Ha nem sikerült feloldania a készüléket a hangfelismeréssel, akkor a készüléket fel kell oldani a beállított módszerrel. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

5 Érintse meg a **Mentés** elemet.

## A Google Asszisztens indítása

- 1 A Google Asszisztenst az alábbi módokon indíthatja el:
  - Érintse meg és tartsa lenyomva a  elemet a kezdőképernyőn.
  - Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a készülék oldalán.
  - Mondja ki az **„Ok Google”-t**, ha a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van.
- 2 Mondjon ki egy parancsot vagy kérdést, amikor látja a  gombot a képernyő alján.



- A hangfelismerés pontossága csökkenhet, ha érthetetlenül vagy zajos helyen beszél. Amikor a hangfelismerés funkciót használja, növelheti a pontosságát, ha érthetően és csendes helyen beszél.



# Hangfelvétel funkciók

A HD audio felvevő lehetővé teszi az audiobeállítások manuális konfigurálását, így az Ön környezetéhez igazodva készíthet audiofelvételeket.

## Felvételi módok

Nagy felbontású audiofájlt vehet fel, ha kiválasztja és konfigurálja a kívánt audio módot, amely illeszkedik a felvételi környezetéhez.

Érintse meg az  > **Eszközök** > **HD audio felvevő** > .

### Normál

Extra beállítások nélkül készíthet hangfelvételt.

### Koncert

Hangfelvételt készíthet koncerten vagy egyéb zenei eseményen.

### Egyéni

Manuálisan konfigurálhatja a kívánt beállításokat a hangfelvételek készítéséhez.

## Stúdió Mód

A stúdió módban lejátszhat egy audiofájlt vagy zenét, és egyidejűleg felveheti a saját hangját, akkordot hozhat létre azáltal, hogy többször egymás után felveszi a hangját, illetve kommentárt vehet fel az előadó vagy beszélő eredeti audiofájljára.

- 1 Érintse meg az  > **Eszközök** > **HD audio felvevő** >  > **Egyéni** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Válassza ki azt az audiofájlt, amelyet háttérzeneként kíván használni.
- 4 A hang felvételéhez koppintson az  ikonra.
- 5 A felvett hangfájl elmentéséhez koppintson az  ikonra.



- A háttérzene csak fülhallgatón keresztül játszható le. A funkció használata előtt feltétlenül helyezze be a fülhallgatókat.

## A HD audio felvevő alkalmazás további hasznos funkciói

### ERŐSÍTÉS

Beállíthatja a mikrofon által felvett hang érzékenységét.

Minél magasabb az ERŐSÍTÉS értéke, annál nagyobb érzékenység mellett kerül felvételre a hang.

### LCF

Kiszűrhet bármely mély hangtartományú zajt, például a légkondicionáló mély zúgását.

Minél magasabb az LCF (Alacsony Vágás Szűrő) értéke, annál inkább ki lesznek szűrve a nagyfrekvenciás zajok.

### LMT

Ez megakadályozza a felvett hang túlvezérlését. Minél magasabb az LMT (Korlátozás) értéke, annál több alacsony frekvenciás hang kerül el a túlvezérlést.



- A további beállítások módosításához érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd állítsa be a fájltypust, bitmélységet, mintavételi arányt és a további beállításokat.
- Ha kiválaszt egy módot a Koncert és Egyéni listáról, akkor a  jelenik meg. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a használni kívánt mikrofont.
- Hangfelvétel közben ellenőrizheti a hangminőséget a csatlakoztatott fülhallgatón. Ha Stúdió módban készít hangfelvételt, akkor a hang ellenőrzése nincs támogatva. Csak a háttérzenét hallja.

# Ujjlenyomat felismerés

## Ujjlenyomat felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához.
- A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
- Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.



- Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.

## Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- A készülék Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb ujjlenyomat rendelkezik-e érzékelővel. Győződjön meg róla, hogy a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombon vagy az ujján víz, por vagy egyéb külső anyag található, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció vagy -felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.

- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujjja lefedi a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkenelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzért, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

## Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.




- A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
- Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárát a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 2 Keresse meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



- Nyomja meg enyhén a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát. Ha erősen nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb, beindulhat a képernyőzár funkció, vagy kikapcsolhat a kijelző.
- Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb érzékelőjének teljes felületét.

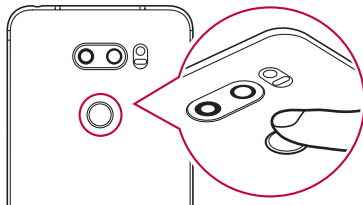

- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
  - Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépcsőről lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
  - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **TOVÁBBIK HOZZÁADÁSA** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.

## Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

## A kijelző feloldása ujjlenyomattal

Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Képernyőzár:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
  - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.

## Arcfelismerés

### Az arcfelismerés áttekintése

Feloldhatja a képernyő zárolását az arc elmentett adataival.



- Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb képernyőzárolási módok, mint például a Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó.
- Ha egy hasonló arcot, vagy az Ön arcának fényképét használják, akkor a képernyőzár feloldható.
- A felismert arc adatait a készülék biztonságos módon tárolja.
- Ha az arcfelismerés van képernyőzárolásként kiválasztva, akkor a készülék bekapcsolását követően az arcfelismeréshez használt Knock Kód, Minta, PIN vagy a jelszó bevitele szükséges, az arcfelismerés közvetlen használata nélkül. Ezért ügyeljen arra, ne felejtse a megadott értéket.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön arcát, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
- Energiatakarékosági okokból az arcfelismerés funkció nem működik, ha az akkumulátor szintje 5 % alatt van.

## Figyelmeztetések az arcfelismeréssel kapcsolatban

Az arcfelismerés pontossága az alábbi esetekben csökkenhet. A felismerés pontosságának növelése érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Ha az Ön arca el van fedve kalappal, szemüveggel, vagy maszkkal, illetve az Ön arca jelentősen különbözik erős smink vagy szakáll miatt.
- Ha ujjlenyomatok vagy idegen anyagok vannak a kamera lencséjének elülső részén, illetve ha a készülék túl sok vagy túl kevés fény esetén nem képes felismerni az Ön arcát.

## Az arc adatainak regisztrálása

Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja arcának adatait a készüléken.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.



- A funkció használatához a képernyő zárolását Knock Kód, Minta, PIN vagy jelszó használatával kell beállítani.
- Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 2 Emelje a készüléket a szemei elé.
- 3 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
  - Egy olyan helyiségben regisztrálja az arcát, amely nem túl világos vagy sötét.
  - Helyezze az arcát a képernyőn levő jelzővonalon belülre, majd lassú fel, le, balra, vagy jobbra történő mozgással igazítsa be.
- 4 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.

## Képernyőzárolás feloldása arccal

Az arcával is feloldhatja a képernyő zárolását, Knock Kód, Minta, PIN vagy jelszó helyett.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Érintse meg az **Arcfelismerés engedélyezése**  elemet, hogy arcfelismeréssel feloldhassa a képernyő zárolását.

## Az arcfelismerés javítása

Az arcfelismerés javítása érdekében megadhatja az arcának adatait különféle viszonyok között.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Válassza az **Arcfelismerés javítása** elemet.
- 4 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
- 5 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.

## Az arc adatainak törlése

Törölheti az arc regisztrált adatait, majd újra regisztrálhatja az arcát, ha az arc regisztrálása nem működik megfelelően.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Válassza az **Arckép törlése** elemet az arc adatainak törléséhez.



## Képernyőzárolás feloldása arccal, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A képernyő kikapcsolt állapotában emelje fel a készüléket, és nézzen a képernyő elülső részére. A készülék képes felismerni az Ön arcát, és a képernyőzárolás feloldásra kerül.

A funkció kikapcsolásához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el az **Arcfelismerés engedélyezése kikapcsolt képernyőn**  elemet a funkció kikapcsolásához.
  - Az arcfelismerés funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyő zárolva van.

## A képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével.

A képernyő kikapcsolt állapotában feloldhatja a képernyő zárolását az arcfelismerés végrehajtásával, majd a képernyő pöccintésével.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el az **Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen**  elemet a funkció bekapcsolásához.

## Az arcfelismerés kibővítése

Megakadályozhatja, hogy fotók, képek, vagy videók feloldhassák a készülék zárolását.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el a **Haladó arcfelismerés beállítások**  elemet a funkció bekapcsolásához.



- Az arcfelismerés sebessége a funkció bekapcsolása esetén csökkenhet.

# Hangfelismerés

## A hangfelismerés áttekintése

Feloldhatja a képernyő zárolását a hangja használatával.



- Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb képernyőzárolási módok, mint például a Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó.
- Ha egy hasonló hangot, vagy az Ön hangjának felvételét használják, akkor a képernyőzár feloldható.
- Ha a hangfelismerés van képernyőzárolásként kiválasztva, akkor a készülék bekapcsolását követően a hangfelismeréshez használt Knock Kód, Minta, PIN vagy a jelszó bevitele szükséges a hangfelismerés helyett. Ezért ügyeljen arra, nehogy elfelejtse a megadott értéket.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön hangját, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
- A felismert hang adatait a készülék biztonságos módon tárolja.

## Óvintézkedések a hangfelismeréssel kapcsolatban

A hangfelismerés pontossága az alábbi esetekben csökkenhet. A felismerés pontosságának növelése érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Ha máshogy beszél, mint a regisztrált hangparancs esetén.
- Ha zajos helyen beszél.
- Ha a mikrofon nyílását lefedi a kezével vagy valamilyen tárggyal.
- Ha a regisztrált hangparancs túl rövid (3-5 szótagot javasolunk).

## Hangparancs regisztrálása

A hangfelismerés funkció használata előtt regisztrálja hangparancsait a készüléken.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Hangfelismerés** elemre.



- A funkció használatához a képernyő zárolását Knock Kód, Minta, PIN vagy jelszó használatával kell beállítani.
- Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 2 Érintse meg a **START** elemet.
- 3 A hangparancs regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Mondjon egy hangparancsot 4 alkalommal érthetően és hangosan.
  - A hangparancsot csendes helyen regisztrálja.
  - 2-3 szavas hangparancsot regisztráljon. (pl. 'Szia, LG' vagy 'LG Mobil')
- 4 Amikor a hangparancs regisztrálva lett, érintse meg az **OK** elemet.

## Hangparancs módosítása

Módosíthatja a korábban regisztrált hangparancsot.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Hangfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Érintse meg a **Hang megváltoztatása** elemet.
- 4 A hangparancs újbóli regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Amikor a hangparancs módosítva lett, érintse meg az **OK** elemet.

## Hangparancs törlése

Törölheti a korábban regisztrált hangparancsot.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Hangfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Érintse meg a **Hang törlése** elemet.
  - Ebben az esetben nem használhatja hangfelismerés funkciót a zárolás feloldásához.



- A hangparancs törlése utáni újbóli regisztrálásához lásd: *Hangparancs regisztrálása*.

## A Hangfelismerési mód kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy a Hangfelismerés hogyan legyen használva.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Hangfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Érintse meg az **A hangfelismerés a következőkre használható** elemet.
  - **Feloldás:** Oldja fel a készüléket hangparanccsal.
  - **A képernyő bekapcsolása:** Kapcsolja be a képernyőt egy hangparanccsal.

## A hangfelismerést követően a csúsztatott zárolási képernyő megjelenítése

Még ha a képernyő ki is van kapcsolva, elvégezheti a hangjának felismerését, majd feloldhatja a zárolási képernyőt pöccintéssel.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Hangfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el az **A hangfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen**  elemet a funkció bekapcsolásához.

# Egyszerre több feladat kezelése



## Több ablak

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

- 1 Érintse meg a  elemet a Kezdőképernyő érintőgombjain.
  - Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
- 2 Érintse meg a  elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos funkció használatához.
  - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.

Vagy,

- 1 Egy alkalmazás használata során hosszan érintse meg a  elemet.
  - Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások a megosztott képernyőn.
- 2 Érintse meg a  elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos funkció használatához.
  - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.

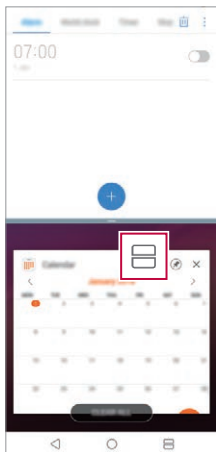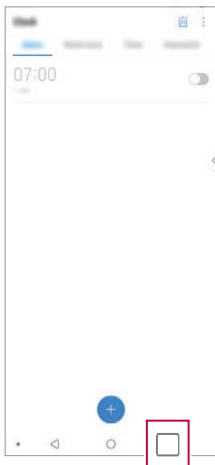



- A Többablakos mód deaktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont a Kezdőképernyő érintőgombon.
- A megosztott képernyő méretének módosításához húzza a  elemet a képernyő közepére.
- A Többablakos funkciót egyes LG alkalmazások, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.

## Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Vagy koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

## Always-on display

Megtekintheti a dátumot, időt vagy az aláírást a képernyőn akkor is, ha a fő képernyő ki van kapcsolva.

Pöccintse meg a Megjelenítés mindig képernyő tetejét, olyan funkciók aktiválásához, mint a Kamera, Rögzítés+, Wi-Fi, hangbeállítások, **Bluetooth®**, Vaku, Zene és egyéb.

- 1 Érintse meg a  **Beállítások** > **Kijelző** > **Always-on display** elemet.
- 2 Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet, majd érintse meg a **MENTÉS** gombot.
  - Érintse meg a kívánt képet a **Digitális óra**, az **Analóg óra**, a **Kettős óra**, az **Aláírás**, a **Naptár** vagy a **Kép** között.
  - Húzza át a **QuickTools és zene** elemet  a Gyors eszközök és a zenelejátszó állapotikonjainak elhúzásához.
  - Az időtartam beállításához, amelynek során nem kívánja aktiválni az Always-on display funkciót, érintse meg a **Napi időkorlát** elemet.
  - Az Always-on display funkció fényességének növeléséhez érintse meg a **Világosabb kijelző** elemet.



- Az Always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb lemerülhet. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.

## Quick Help

Súgóinformációkat tekinthet meg a készülék fő funkcióiról, a gyakran ismételt kérdésekről vagy a használati útmutatóról. Súgóinformációk keresése kulcsszavakkal. A problémákat gyorsan megoldhatja, ha személyesen konzultál egy szakértővel.

- 1 Koppintson a  **Quick Help** ikonra.
- 2 Súgóinformációk keresése a keresőmezőbe írt kulcsszavakkal.



- Ez a funkció rendszeresen frissítve van a felhasználó visszajelzésének megfelelően.
- A rendelkezésre álló menüelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A felhasználói kézikönyvet megtekintheti online a Quick Help alkalmazásban, ahol részletes információkat tekinthet meg az eszköz funkcióival kapcsolatban.

## IP 68 szabvány (MSZ EN 60529 szabvány, IEC 60529 szabvány)

A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően víz- és porálló.

A készülék por ellen tömített, burkolata por behatolását megakadályozza, valamint víz káros mértékű behatolása ellen is védelmet biztosít.

A terméket ellenőrzött környezetben tesztelték, és bizonyos körülmények között víz- és porállónak bizonyult.

A tesztkörülmények a következők voltak:

- 15-35°C-os hőmérséklet,
- 86-106 kPa légnyomás,

- 1,5 méter vízmélység,
- 30 perces időtartam.

Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülmenyektol eltérő körülményeknek, mivel az IP68-as védelmi besorolás ellenére az eszköz ilyen esetben nem tekinthető víz- és porállónak. Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek, valamint ne használja a terméket a következő környezetekben:

- Ne merítse a terméket semmilyen tiszta víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappanos víz stb.).
- Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
- Ne merítse a terméket hóforrás vizébe.
- Ne ússzon a termékkel.
- Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.
- Ne merítse a terméket kb. 1,5 méternél mélyebb vízbe. Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.
  - Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
  - Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt.
  - Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a víznyomásnak.
  - A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a víz és por beszivárgásához vezet.
  - Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága meggyengülhet.
  - Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával.
  - Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
  - A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.



- Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
- A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi/műanyag borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi/műanyag borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.

Amennyiben a készülék adott terméktulajdonság tekintetében valamely más szabvány követelményeinek is megfelel, azok eltérése esetén a magasabb elvárást teljesítő paraméter veendő figyelembe.

## Jótállás érvényesítést kizáró okok

A készülék nem rendeltetésszerű, valamint nem szabványszerű használata, továbbá a fenti útmutatások be nem tartása és fenti körülmények paraméterein kívül eső használat a készülékre vonatkozó jótállás érvénytelenítését eredményezheti. Az IP68 tesztkörülményeitől eltérő körülmények között a termék belsejében található beszívárgásjelző LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem jogosult a jótállás körébe tartozó ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére.

## MIL-STD 810G szabvány

A termék a MIL-STD 810G amerikai szabványnak megfelelően ellenáll különböző környezeti hatásoknak.

A teszt hangsúlyozottan azt hivatott elősegíteni, hogy egy felszerelés vagy anyag, a felhasználása során őt érő környezeti hatásoknak ellenálljon, úgy, hogy a környezet rájuk gyakorolt hatásait laboratóriumi körülmények között szimulálják.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a laboratóriumi tesztelésnek vannak alapvető korlátai, melyek miatt, elsődlegesen fontos megfelelő körütekintés és mérnöki ítélőképesség alkalmazása, mikor a teszteredmények a konkrét, éles körülmények közé kell, hogy extrapolálódjanak.

A MIL-STD 810G szabvány az alábbi tulajdonságok és tesztkörülmények közül készüléktípustól függően egynek, vagy többnek a tesztelésén alapul:

- 500.5. módszer: Alacsony nyomás
  - 57.2 kPa nyomás (8.3 psia), ami megfelel 4.572 méter (15.000 láb) magasságnak
- 501.5. módszer: Magas hőmérséklet
  - tárolási hőmérséklet: +63°C
  - működési hőmérséklet: +43°C
- 502.5. módszer: Alacsony hőmérséklet
  - tárolási hőmérséklet: -32.4°C
  - működési hőmérséklet: -20°C
- 503.5. módszer: Hőmérséklet
  - $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{váltakozó hőmérséklet} \leq +43^{\circ}\text{C}$  tartományon belül
- 505.5. módszer: Napsugárzás
  - száraz villanykörte hőmérsékletű szimulált sugárzás
  - időtartam: 24 óra
- 506.5 módszer: Eső
  - 5 méter magasságból érkező esővíz
  - készülék és víz közötti hőmérsékletkülönbség  $\geq 10^{\circ}\text{C}$
- 507.5 módszer: Páratartalom
  - normál hőmérsékletű ( $+25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ), normál páratartalmú (55% relatív páratartalom) és emelt hőmérsékletű ( $+31^{\circ}\text{C} - +41^{\circ}\text{C}$ ), emelt páratartalmú (59% – 88%) váltakozása
- 509.5 módszer: Só pára
  - sóoldat töménysége:  $5 \pm 1 \%$
- 510.5 módszer: Por és homok
  - por sűrűsége:  $10 \pm 7 \text{ g/m}^3$
  - légsebesség: 1.5m/s – 10.2 m/s
  - relatív páratartalom  $< 30\%$
  - hőmérséklet: +43°C
- 512.5 módszer: Merülés
  - vízmélység:  $1 \pm 0.1$  méter
  - időtartam: 30 perc

- 514.6 módszer: Vibráció
  - véletlenszerű rezgések alkalmazásával
- 516.6 módszer: Leejtésállóság (rázkódás, ütés)

Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülmenyektol eltérő körülményeknek, mivel a MIL-STD 810G szabvány szerinti védelmi besorolás ellenére az eszköz ilyen esetekben nem tekinthető a fenti körülmények szerint ellenállónak. Ne tegye ki a terméket az itt felsorolt környezeti hatásoknak:

- Ne merítse a terméket semmilyen tiszta víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappanos víz stb.).
- Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
- Ne merítse a terméket hóforrás vizébe.
- Ne ússzon a termékkel.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen, tartós napsugárzásnak.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek, és extrém magas vagy alacsony nyomásnak, valamint nyomásváltozásnak.
- Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.
  - Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával, különösen használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót.
  - Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt.
  - Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak.
  - Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek a fenti paramétereket meghaladóan. Ha a termék leesik vagy ütés éri, az megsérülhet vagy eldeformálhatja a fő egységet, ezáltal a termék fenti tulajdonságokkal szembeni ellenállóképessége meggyengülhet.
  - Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
  - A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.

- Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
- A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi/műanyag borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi/műanyag borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.

Amennyiben a készülék adott terméktulajdonság tekintetében valamely más szabvány követelményeinek is megfelel, azok eltérése esetén a magasabb elvárást teljesítő paraméter veendő figyelembe.

## **Jótállás érvényesítést kizáró okok**

A készülék nem rendeltetésszerű, valamint nem szabványszerű használata, továbbá a fenti útmutatások be nem tartása és fenti körülmények paraméterein kívül eső használat a készülékre vonatkozó jótállás érvénytelenítését eredményezheti. A MIL-STD 810G tesztkörülményeitől eltérő körülmények között a termék belsejében található beszivárgásjelző LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem jogosult a jótállás körébe tartozó ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére.



02

## **Alap funkciók**

# Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Sztereó fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv





- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.

# Alkatrészek áttekintése

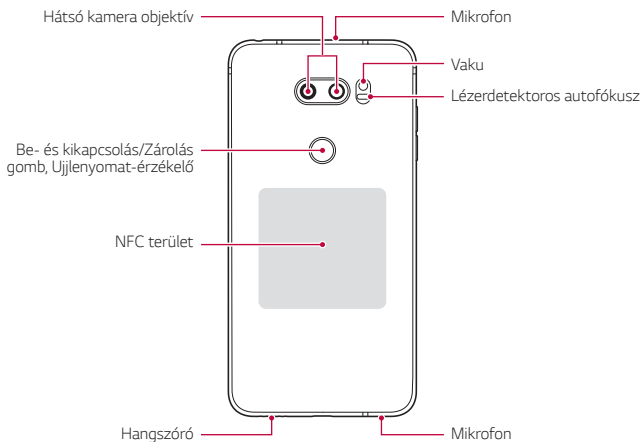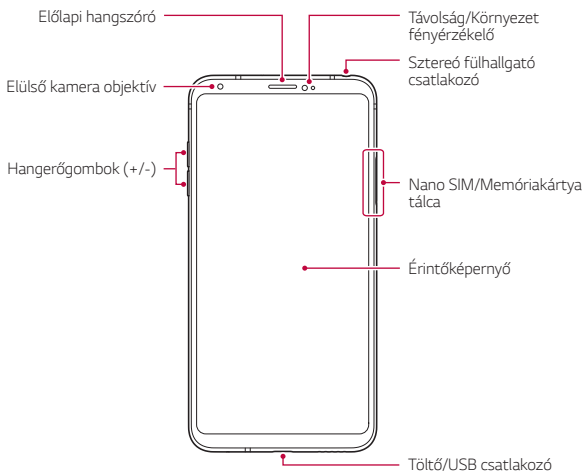



### **NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.**

Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.

- **Távolság/Környezet fényérzékelő**
  - **Távolságérzékelő:** Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - **Környezeti fényérzékelő:** A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- **Lézerdetektoros autofókusz**
  - Beméri a kamera és a tárgy közötti távolságot, az automatikus fókuszáláshoz.
  - Gyorsan ráközelít a közeli vagy távolabbi tárgyakra, amikor a hátsó kamerát használja fényképek készítéséhez.
- **Hangerőgombok**
  - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
  - A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok valamelyikét.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
- **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb (Ujjlenyomat-érzékelő)**
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
  - Kapcsolja be az ujjlenyomat felismerés funkciót, hogy a képernyő zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat felismerés áttekintése*.







- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjával, vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé válhat.

**Jó példa**

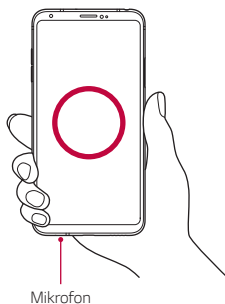

**Rossz példa**

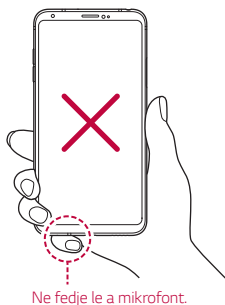

# A készülék be- vagy kikapcsolása

## A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

## A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a Kikapcsolás ikont.

## A készülék újraindítása

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa újra az alábbi instrukciók szerint.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
- 2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.

## Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kapcsolja ki az eszközt.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


# SIM kártya és memóriakártya beillesztése

Helyezze be a szolgáltatótól kapott SIM-kártyát és a külön vásárolt memóriakártyát a készülékbe.




- Annak érdekében, hogy a vízálló és porálló funkciók hatásosan működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.

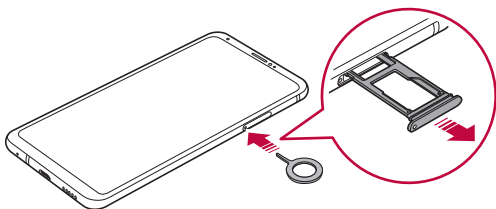

- 2 Helyezze a SIM-kártyát a kártyatartóra, majd helyezze a kártyatartót a készülékbe a nyíl irányában.

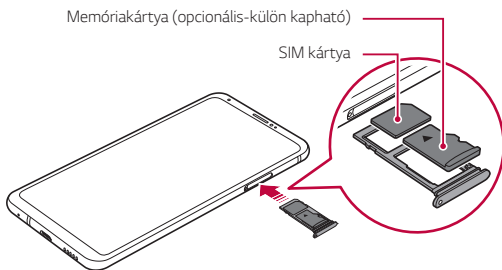



- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.
- Amikor behelyezi a SIM-kártyát vagy a memóriakártyát, helyezze őket megfelelő módon a kártyatartóra.
- Amikor a kártyatartót visszahelyezi a készülékbe, akkor vízszintesen helyezze be azt, az ábrán látható nyíl irányában. Győződjön meg arról, hogy a kártyatartóra helyezett kártya nem mozdul el a pozíciójából.
- Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- Győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyv instrukcióinak megfelelően helyezi be a SIM-kártyát.
- Amikor a készülékbe helyezi a kártyatartót, vagy kiveszi azt onnan, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz vagy egyéb folyadék a kártyatartóba. Ha a kártyatartó vagy a kártya nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat.
- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.
- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja a készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretetheti a rajta tárolt adatokat.

# A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a **O > Beállítások > Általános > Tárhely > ** ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.
- 3 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
- 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

## Akkumulátor

### Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A készüléket C típusú USB-kábellel töltsse.

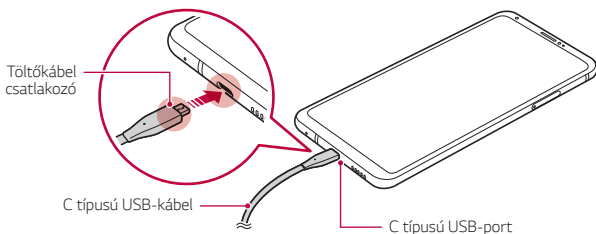



- Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függeszse fel a töltést.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- A termékhez egy gyorsöltést támogató adapter van mellékelve.
- A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez mellékelte gyors töltés adaptert használja.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

## Óvintézkedések a készülék használatakor

- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

## Vezeték nélküli töltés

A készülék támogatja a vezeték nélküli töltési funkciót. A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltsse fel (opcionális, külön kapható).

### Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel

- 1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltő közepére, a készülék hátoldalán levő vezeték nélküli töltőantennához igazítva.
  - A vezeték nélküli töltőantenna ellenőrzéséhez lásd: *Alkatrészek áttekintése*.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye le a készüléket a töltőről.



- Amikor az akkumulátort vezeték nélküli töltővel tölti, ne helyezzen mágneses, fémes vagy vezető anyagokat a készülék és a töltő közé. Ez zavarhatja a töltést, illetve a készülék és a töltő felmelegedhet. Ebben az esetben a készülék, a töltő vagy a SIM-/memóriakártyák károsodhatnak.



- Ha az akkumulátor hőmérséklete egy adott értéknél magasabb a készülék töltése során, akkor a töltés leállhat.
- Ha mágneses, fémes vagy vezető anyagok vannak a készülék hátoldalára erősítve, vagy egy védőtok van beillesztve, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tölt megfelelően.
- Ha olyan területeken tölti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel, ahol a hálózati jelerősség gyenge, akkor a készülék hálózati teljesítménye tovább romolhat.
- A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltsse fel (opcionális, külön kapható). Mivel az LG korlátozott jótállása nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre, vegye fel a kapcsolatot a harmadik fél által gyártott kiegészítő gyártójával.
- A termék támogatja a vezeték nélküli töltést. A termék töltéséhez használjon Qi-által jóváhagyott töltőt (külön kapható). Előfordulhat, hogy a termék nem minden tekercses vezeték nélküli töltővel tölthető. Az EPP (Extended Power Profile) töltést támogató vezeték nélküli töltők nagy gyorsaságú vezeték nélküli töltést tesznek lehetővé.

## Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Kapcsolja ki a Bluetooth vagy Wi-Fi hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

### Koppintás


Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

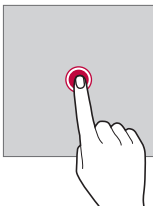




## Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.

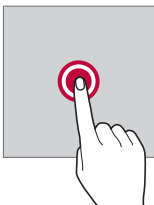


## Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

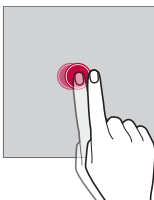


## Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozgulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

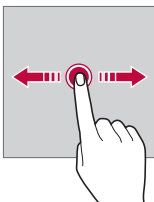



## Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldaltakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

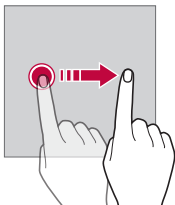

## Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

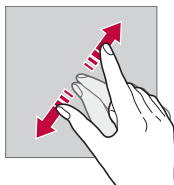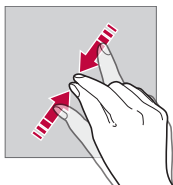

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

## Kezdőképernyő


### Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

## Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

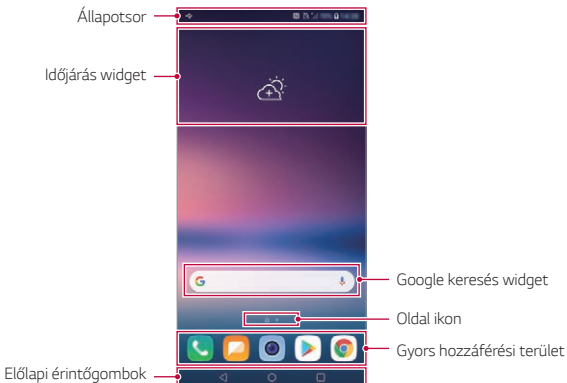

- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.

## • Előlapí érintőgombok

- ◀ : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○ : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google Asszisztens indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
- □ : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást használ.

## A kezdő érintőgombok stílusának módosítása

Módosíthatja a kezdő érintőgombok stílusát.


- 1 Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdő érintőgombok** ikonra.
- 2 A **STYLE** menü alatt válassza ki a **Gombok** vagy a **Gesztus és gombok** lehetőséget a személyre szabáshoz.
  - **Csak gombok:** ◀ / ○ / □ elérhetők. Koppintson a □ gombra a legújabb alkalmazások megtekintéséhez.
  - **Gesztus és gombok:** A Vissza ◀ és a Kezdő ○ gombok elérhetők. A legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a Kezdőgombot ○ fel.

## A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.

Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapí érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, Értesítés és a Rögzítés+.

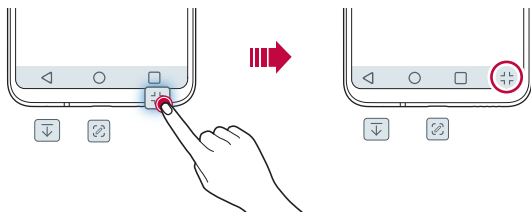

## A kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjait elrejtheti egy nagyobb képernyő megjelenítéséhez egy alkalmazás használata közben.

- 1 Koppintson a **Beállítások > Kijelző > Előlapi érintőgombok > Érintőgombok elrejtése** gombra.
- 2 Válassza ki az alkalmazásokat a kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtéséhez az alkalmazás használata közben, és érintse meg a ☐ gombot.
  - A kezdőképernyő érintőgombjai 3 másodperccel az utolsó érintés után eltűnnek.
  - A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt megjelenítéséhez húzza felfelé a képernyő alját.

## Az ikonok zárolása/elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló ikon a képernyő bal alsó sarkában jelennek meg.

Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő érintőgombjait, érintse meg a ☐ gombot a kezdőképernyő érintőgombjainak bal oldalán.

A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson duplán a **←** gombra.



- Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.

## Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Nincs jel                                    |
|    | Hálózati adatátvitel folyamatban             |
|    | Riasztás beállítva                           |
|    | Rezgőmód be                                  |
|    | Bluetooth be                                 |
|    | USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva |
|    | Akkumulátor szint                            |
|    | Repülési mód be                              |
|    | Nem fogadott hívások                         |
|    | Wi-Fi csatlakoztatva                         |
|    | Néma üzemmód be                              |
|    | GPS be                                       |
|    | Hotspot be                                   |
|   | Nincs SIM kártya                             |
|  | Az NFC olvasó/író P2P mód be van kapcsolva   |




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

## Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a ✓ ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

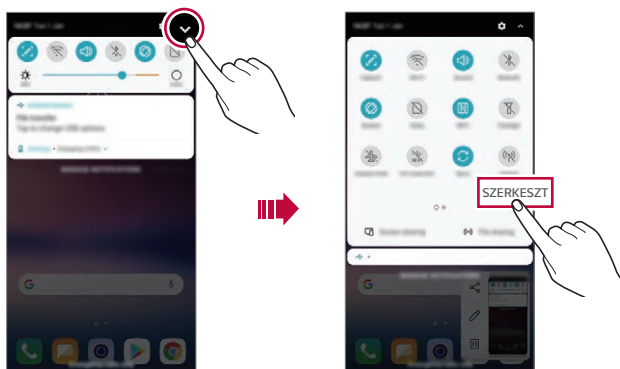

- Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.



## A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.




## A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** lehetőséget.

Alternatív megoldásként koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Háttérkép és téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőképernyő beállítások*.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újrategyeztetni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

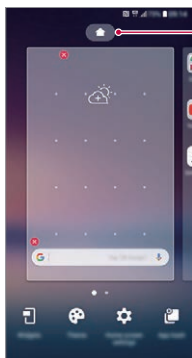


Alapértelmezett képernyő

## A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

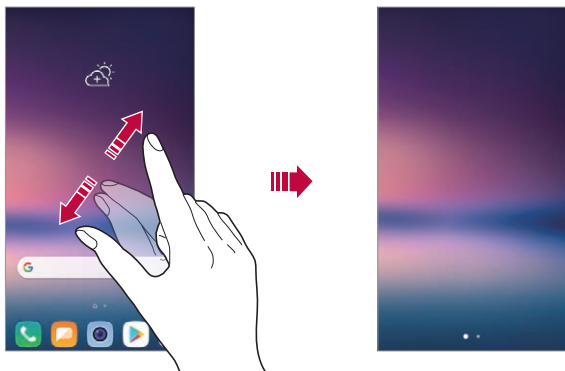

## Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

## A kezdőképernyő mappáinak használata

### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

### Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a **+** ikonra történő koppintással is lehetséges.



- Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.

## Kezdőképernyő beállítások

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a **○** > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
  - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.

- **Ikon alakok:** Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy lekerekített sarkai legyenek.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Smart Bulletin:** Az Ön igényeinek megfelelő információk megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.
- **Keres:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
- **Kezdőképernyő lezárása:** Engedélyezze, hogy megakadályozza a widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.

## Képernyőzár

### Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelt a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

## Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemre, majd válassza ki a kedvelt módszert.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
  - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
  - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyőre, hogy a képernyő zárolását feloldja.
  - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
  - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
  - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
  - **Ujjlenyomatok:** Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.
  - **Arcfelismerés engedélyezése:** Képernyőzár feloldása azáltal, hogy a készülék felismeri az Ön arcát.
  - **Hangfelismerés engedélyezése:** Képernyőzár feloldása azáltal, hogy a készülék felismeri a speciális hangparancsokat.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

## Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

## Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz

- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
- A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
- Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
- Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül.
- Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás befejeződik.

## Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

## A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

## A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

## Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja Knock Kódját, együtt a Képernyő bekapcsolása funkcióval.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

## Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Zárólóképernyő és biztonság > Válassza ki a képernyőzárát > Knock Code** elemre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.

## A képernyő feloldása Knock Code-dal

Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code használatával.

Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van.

- Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a képernyőzárolás be van kapcsolva.



# Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Titkosítás és hitelesítő adatok** > **SD kártya titkosítása** elemre.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
  - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
  - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
  - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

# Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

## Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

## Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a  **Beállítások** > **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.
- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Jegyzet írása képernyőképre.*



- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
-  : Billentyűzet beállítások elérése.
-  : Vágólap kinyitása. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Vágólap*.
-  : Ha a szöveget kézírással szeretné bevenni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
-  : Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót használja. Át is helyezheti a billentyűzetet a kívánt helyre.


## Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

## A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

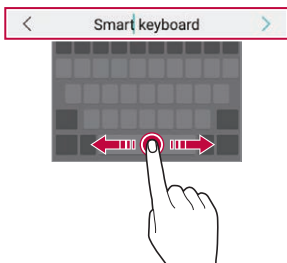


- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

## Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

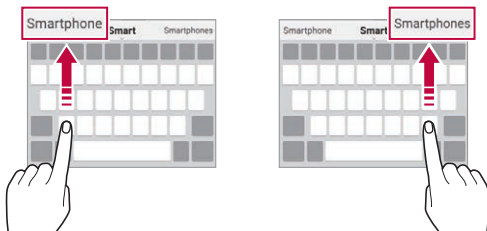

## Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Válasszon nyelvet** elemre.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

## Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
  - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT** lehetőséget.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

## Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki . Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
  - A vágólapon max. 20 elem menthető.
  - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
  - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.



- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

# Tartalom-megosztás

## Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazásban, érintse meg a  > **Lejátszás másik készüléken** ikont.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

## Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

## Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.

## Közelik eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közelik eszközök** menü kiválasztásával. Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.

## Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

### Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** alkalmazásban érintse meg a  > **Megosztás** vagy a  ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

### Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  ikonra, majd a **Fájlmegosztás** gombra.

Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Fájlmegosztás** > **SmartShare Beam**  elemet.



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

## Tartalom megtekintése a felhőről

Közvetlenül megtekintheti a felhőjében mentett tartalmat anélkül, hogy letöltené azt a készülékére.

- 1 A **Galéria**, Zene vagy **Fájlkezelő** alkalmazásból válassza a  > **Felhő** ikont.
- 2 Válasszon ki egy felhőt és jelentkezzen be.
- 3 Mentse el vagy játssza le a tartalmat a felhőjén.



# Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang** > **Ne zavarjon** elemet.

- **Mód**, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített**: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásokhoz. A riasztások akkor is hallhatók, ha az Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
- **Előnyben részesítés kiválasztása**: Riasztásokat és értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásokhoz.
  - **Alkalmazás értesítések**: Válassza ki az alkalmazásokat az értesítések fogadásához.
  - **Hívások a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést a hívások fogadásához.
  - **Ismételt hívások**: A második hívás ugyanazon hívó féltől 15 percen belül nem kerül lenémításra.
  - **Üzenetek a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést az üzenetek fogadásához.
- **Ne zavarjon mód használata**: Kapcsolja be a Ne zavarjon funkciót.
- **ÜTEMEZÉS**: Állítsa be azt az ütemtervet, amelyhez be szeretné kapcsolni a Ne zavarjon funkciót.



03

## **Hasznos alkalmazások**

# Alkalmazások telepítése és eltávolítása

## Alkalmazások telepítése

Lépjön be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

## Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

### Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Eltávolítás** elem fölé.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

### Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson a **Beállítások > Általános > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** elemre, válasszon ki egy alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

## Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

## Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.


- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** ikonra.  
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg a **Törölt alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Visszaállítás:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
  -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

# Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

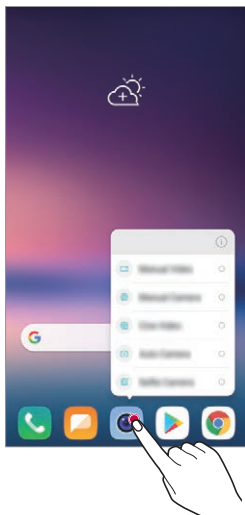

- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

# Telefon

## Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

### Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
  - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
  - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.



- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

### Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson a  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.

## Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás** > **Hívás fogadása és befejezése** ikont, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.


## Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.

## Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ

Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.

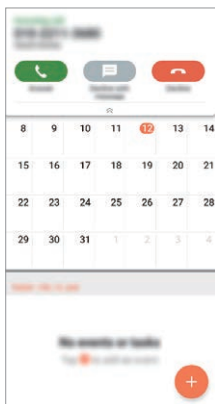

- Érintse meg a  > Beállítások > Hálózat > Hívás beállítások > További beállítások > Hanghívások megjelenítése alkalmazás használata közben elemet, majd válassza ki a kívánt módot, hogyan meg kívánja jeleníteni a bejövő hívást, miközben egy alkalmazást használ.



## Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

## A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Tartás:** Hívás tartása.
- **Tárcsázó:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- : Hívás befejezése.
- : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

## Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

- 1 Hívás közben koppintson az  > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívások összekapcsolása** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

# Üzenet

## Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson a **Küldés** elemre.

## Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

## Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

# Kamera

## Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a  >  elemet.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencsáját az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: [A Galéria áttekintése](#).

## A kameramód módosítása

Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.


Érintse meg a  >  > **MÓD** elemet, és válassza ki a kívánt módot.

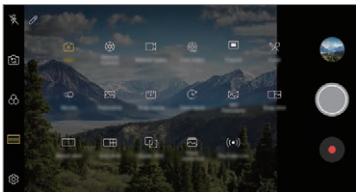

## Automatikus mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.

- 1 Érintse meg a , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

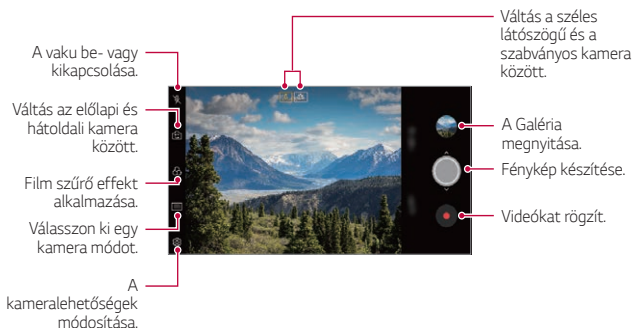

## Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** > **Billentyűparancs** ikont.

## Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
  - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
  - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlati kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

-  : Készítsen fényképet vagy rögzítsen videót FULLVISION-ben (18:9 képarány).
-  : Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
-  : Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
-  : Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket vagy rögzíthessen videót.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Világos üzemmód       | Készítsen fényesebb, élesebb képeket kevés megvilágítással. (Ha kiválasztotta a Világos üzemmódot, az automatikusan be- és kikapcsol a környező fényviszonyoktól függően.)                                                          |
| Vizuális keresés      | A fényképezőgép segítségével keressen információt egy tárgyról.                                                                                                                                                                     |
| HDR                   | Készítsen fényképeket étellel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja. |
| Folyamatos felvétel   | Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.                                                                                                                                                                              |
| Hangvezérelt fotózás  | Fényképezzen hangparancsokkal.                                                                                                                                                                                                      |
| Fókusz nyomonkövetése | A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta tartja a fókuszt, ha megérinti az alanyt.<br>(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van használatban.)                                                                               |
| Letakart lencse       | Értesíti Önt, ha a hátsó széles látószögű lencse letakart állapotban van.                                                                                                                                                           |
| Hely megjelölése      | Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.                                                                                                                                                                                           |
| Rács                  | Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.                                                                                                            |
| Aláírás hozzáadása    | Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.                                                                                                                                                                              |
| Súgó                  | Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.                                                                                                                                                                                        |

## Az elülső kamera további opciói

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelfi felvétel    | Készítsen egy szelfit a <b>Kézmozdulatos felvétel</b> és az <b>Automatikus felvétel</b> opciók egyikének kiválasztásával. |
| Kézmozdulati nézet | A funkcióval a fényképet rögtön a készítése után megtekintheti.                                                           |




- Az elülső kamera használata során módosíthatja a szűrőt, a világítási effektust és a bőrszínt.

## Különféle kamera módok

### Írányított felvétel

Egy képet használhat irányadóként, hogy ugyanezzel a kompozícióval készíthessen fényképeket. A Galéria bármely fényképe használható irányadóként.

- 1 Érintse meg a > , majd érintse meg a **MÓD** > elemet.
- 2 Helyezze a kívánt témát egy áttetsző irányadó fényképre, majd érintse meg a elemet.
  - Használja a legördülő sávot a háttér átlátszóságának beállításához.

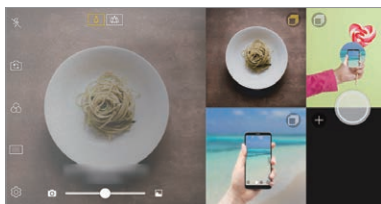




## Hálórácsos felvétel

Egymás után 4 különféle jelenethez készíthet fényképeket vagy videókat, majd ezeket egyetlen tartalomként mentheti el.

Készíthet egymás után 3 másodperces videókat, majd ezeket egyetlen tartalomként mentheti el.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.
- 3 Érintse meg a  elemet a mentéshez.

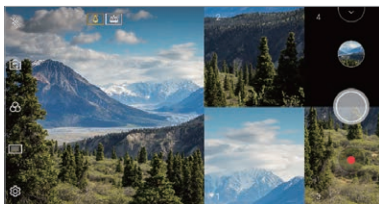

- Érintsen meg egy korábban készített fényképet/videót az újbóli elkészítéshez.

## Illeszkedő felvétel

Összekapcsolhat két fotót vagy videót, és ezeket egyetlen tartalmi egységként mentheti.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.
  -  : Két megosztott képernyő egyidejű felvétele.
  -  : Két megosztott képernyő különálló felvétele.
  -  : A korábbi fotók, videók vagy képek importálása, illeszkedő felvétel létrehozásához.


3 Érintse meg a ✓ elemet a mentéshez (ha szükséges).



## Étel

Fényképet vagy videót készíthet a színes csúszka és a fehérregysúly beállításával.

- 1 Érintse meg a ○ > 📷, majd érintse meg a **MÓD** > ✂ elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ⦿ ikonra.
  - Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehérregysúly beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
  - Ha a csúszka nem jelenik meg, akkor érintse meg a ☀ elemet a fehérregysúly beállításához.

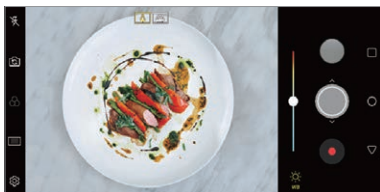


## Rövid film

Készíthet rövid videoklipeket és összeállíthatja őket egy 60 másodperces rövidfilmben.

- 1 Érintse meg a ○ > 📷, majd érintse meg a **MÓD** > 🎬 elemet.

## 2 Koppintson az ikonra.

- Három másodperces videoklip felvételéhez koppintson egyszer az ikonra. Hosszabb (maximum hossz: egy perc) videoklip készítéséhez érintse meg hosszan az ikont.

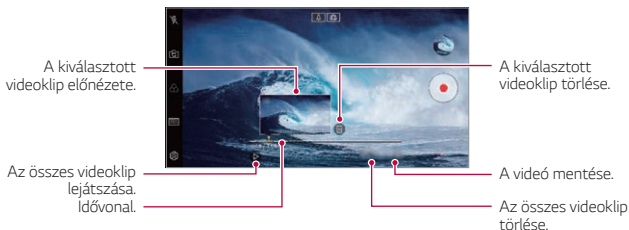


## 3 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.

### Pillanatfelvétel

Képeket készíthet vagy videókat rögzíthet, és rögtön megnézheti az előnézetet.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

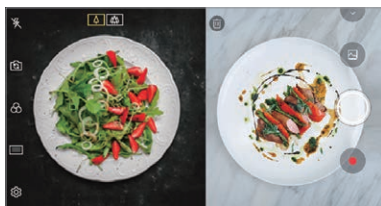


### Time lapse

Készíthet több fényképet is megadott időközönként, hogy így örökítse meg a lassan kialakuló változásokat, például a felhők vagy az égbolt mozgását, a közlekedést és más dolgokat.

- 1 Érintse meg a , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.



• Gyorsított videó felvétele közben a hang nem kerül felvételre.

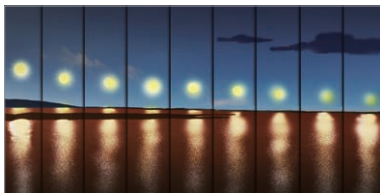

### Lassú mozgás

A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd szabványos sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.


- 1 Érintse meg a , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.



## Új ablak

Készíthet fényképet vagy videót a hátoldali másodlagos kamera szabványos vagy széles látószögű objektívjével is, hogy úgy készüljenek a felvételek, mintha be lennének keretezve. A kis, első képernyőn látható felvételek a szabványos kamerával készültek, a nagy, háttérképernyőn látható felvételek pedig a széles látókörű kamerával. Változtassa meg az első képernyő formáját, vagy alkalmazzon különböző hatásokat, hogy különleges fényképeket és videókat készítsen.


- 1 Érintse meg a  , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt elrendezést.
- 3 Válassza ki a kívánt effektust:
  - **Halszem:** Domború objektív általi effektus alkalmazása a széles látószögű kamerával rögzített részen.
  - **B&W:** Szürkeárnyalat alkalmazása a széles látószögű kamerával rögzített részen.
  - **Vignetta:** A széles látószögű kamerával rögzített rész széleinek sötétítése.
  - **Életlenítés:** A széles látószögű kamerával rögzített rész elhomályosítása.
- 4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

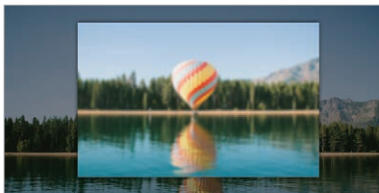

## 360 Panoráma

360°-os panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
  - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
  - Egy 360 panoráma fénykép automatikusan a Galériába kerül elmentésre.
  - Érintse meg a  elemet, és húzza a képernyőt fel vagy le a galériából a 360 panoráma fénykép különféle szögekből történő megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a  elemet a 360 panorámafelvétel leállításához.

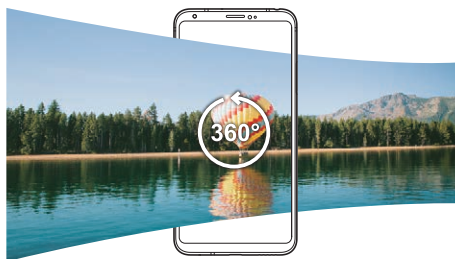

## Panoráma

Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Érintse meg a , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
  - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.



## Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.




- Ha a Belső tárhely van beállítva, akkor maximum 100 fényképet készíthet. Ha az SD kártya van tárhelyként beállítva, akkor egymás után maximum 30 fényképet készíthet.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

## Manuális kamera mód

A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is elkészítheti a fényképeket. A fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.

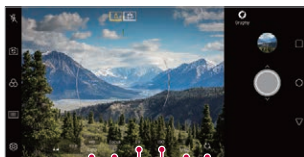

- A fehéregyensúly beállítása.
- A fókusz beállítása.
- Fényerő beállítása.
- Alaphelyzetbe állítja a beállításokat.
- A zársebesség beállítása.
- Az ISO-sebesség beállítása.

- 3 Fénykép készítéséhez koppintson a  ikonra.

## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.

-  : Készítsen fényképet vagy rögzítsen videót FULLVISION-ben (18:9 képarány).
-  : Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
-  : Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.




|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy képek</b>           | Beállíthatja a fehéregyensúly, az ISO és a záridő értékeit a javasolt fényképhez. Részletekért tekintse meg a következő részt: <i>Graphy</i> .                                                |
| <b>Mentés RAW formátumban</b> | A kép RAW fájlformátumban kerül elmentésre, így Ön módosíthatja azt. A DNG és JPEG fájlok a fénykép készítésekor jönnek létre, majd tömörítetlen nagy felbontású képként kerülnek elmentésre. |
| <b>Zajcsökkentés</b>          | A zaj csökkentése magas ISO-értékek esetén.                                                                                                                                                   |
| <b>Hangvezérelt fotózás</b>   | Fényképezzen hangparancsokkal.                                                                                                                                                                |
| <b>Fókusz nyomonkövetése</b>  | A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta tartja a fókuszt, ha megérinti az alanyt.<br>(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van használatban.)                                         |
| <b>Letakart lencse</b>        | Értesíti Önt, ha a hátsó széles látószögű lencse letakart állapotban van.                                                                                                                     |
| <b>Hely megjelölése</b>       | Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.                                                                                                                                                     |
| <b>Útmutató</b>               | Jelenítse meg az irányadó rácpontokat, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet képeket.                                                                         |
| <b>Aláírás hozzáadása</b>     | Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.                                                                                                                                        |
| <b>Súgó</b>                   | Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.                                                                                                                                                  |

## Manuális videó mód

Videofelvételt készíthet számos funkció használatával, mint például a fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO, záridő és egyéb funkciók vezérlésével.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A kamerabeállítások személyre szabása.

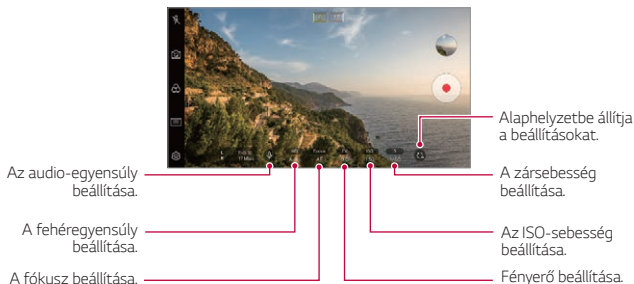

- 3 Koppintson az  ikonra a videofelvétel indításához.

## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.

-  : Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
-  : Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével rögzíthessen videót.

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamerasebesség</b>         | A másodpercenkénti képkocka-érték kiválasztása.                                                                                                       |
| <b>Bitráta</b>                | A videók képminőségének kiválasztása.                                                                                                                 |
| <b>Hi-Fi</b>                  | Rögzítsen Hi-Fi hangminőségű videót.                                                                                                                  |
| <b>Mentés LG-Cine Logként</b> | A videó elmentése LOG fájlformátumban, a kép korrekciójához.                                                                                          |
| <b>Folyamatos felvétel</b>    | Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.                                                                                                |
| <b>Fókusz nyomonkövetése</b>  | A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta tartja a fókuszt, ha megérinti az alanyt.<br>(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van használatban.) |
| <b>Letakart lencse</b>        | Értesíti Önt, ha a hátsó széles látószögű lencse letakart állapotban van.                                                                             |
| <b>Hely megjelölése</b>       | Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.                                                                                                             |
| <b>Rács</b>                   | Útmutató rádspontok megjelenítése, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet videókat.                                    |
| <b>Súgó</b>                   | Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.                                                                                                          |




- A videót LOG fájlformátumban szerkesztheti a profik számára készült LUT (Referenciablázat) használatával. A LUT letöltéséhez látogasson el az LG SmartWorld weboldalra ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) és válassza ki a LUT bannert.
- A videókat csak a LUT használatával szerkesztheti a számítógépén.

## A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

### Automatikus expozíció/Automatikus élességfókusz

Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

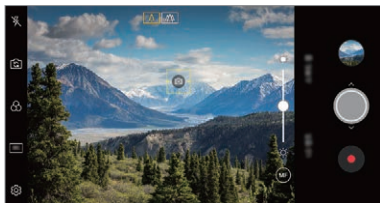

- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

### Focus peaking

Beállíthatja a fókuszt az élességállítási funkcióval.

Az élességállítási funkciót a Manuális fókusz (MF) gomb megérintésével érheti el. Amikor az élességállítási engedélyezve van, akkor a téma, amelyre fókuszál, zöldre vált. A váltókereket mozgassa fel és le a kívánt területre történő fókuszáláshoz, majd készítse el a fényképet.




- Ez a funkció csak a manuális kamera módban és a manuális videó módban érhető el.
- A funkciót letilthatja, ha ismét megnyomja az **Focus peaking** gombot.
- Ez a funkció a széles látószögű kamera használata esetén nem áll rendelkezésre.



## Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

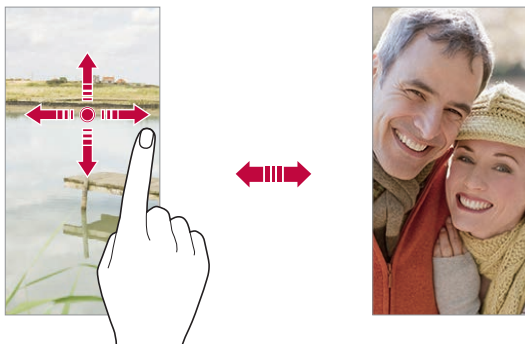

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfi felvétel.*

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.
- Fel- vagy lehúzhatja a  gombot is. Ez a funkció csak az automatikus módban és a manuális kamera módban érhető el.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja szelfi módban.

## Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.


### Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

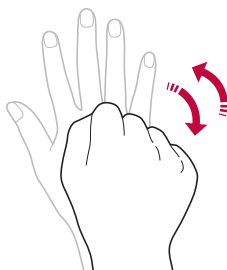



- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

## Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.

## Sorozat szelfi


A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az előlapi kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.

## Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

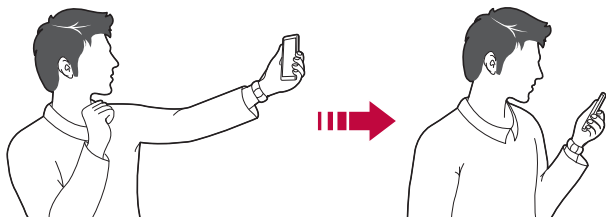

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a  > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

## Mentés tükrözve

Az előlapi kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a  > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.



- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: [\*\*A kameralehetőségek személyre szabása.\*\*](#)



## Aláírás

Személyes jellegű fényképet készíthet az aláírása használatával.


- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg az  > **Aláírás hozzáadása** elemet.
- 2 Adja meg a kívánt aláírást és érintse meg a **HOZZÁAD** elemet.

## gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  >  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.

Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

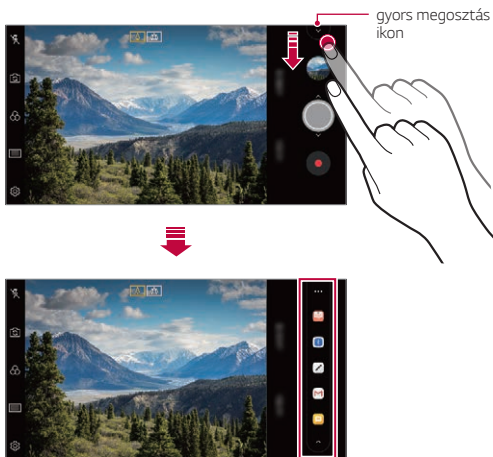



- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

# Galéria

## A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

1 Érintse meg a  >  elemet.

- A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.


2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.

- Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
- Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
- Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekéréséhez.




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

## Fényképek megtekintése

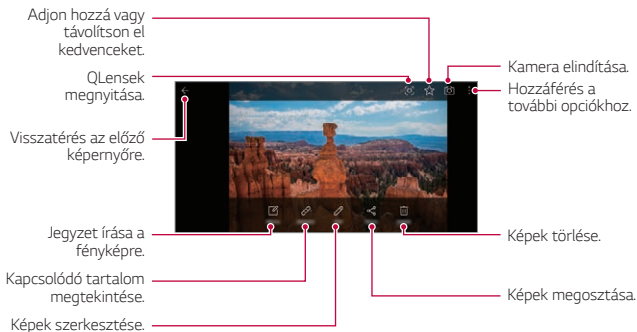

- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.


## Videolejátszás

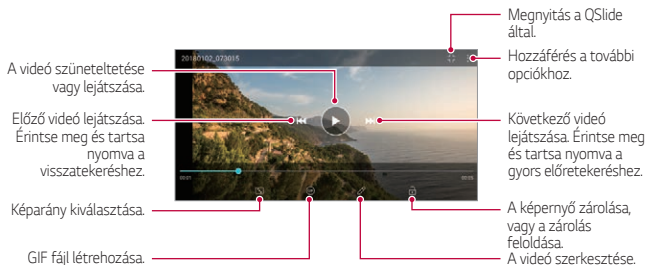

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

## Videók szerkesztése

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

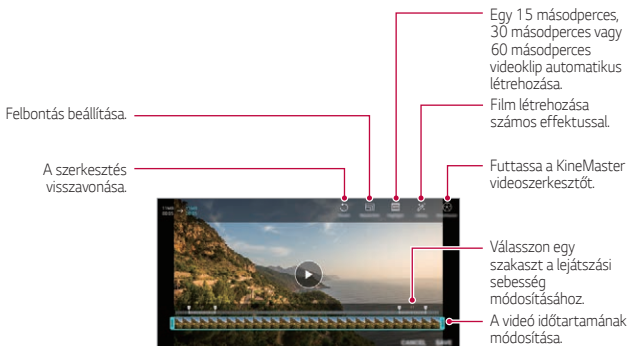

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

## Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

Részletekért tekintse meg a következő részt: *Film létrehozása.*

## GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

Részletekért tekintse meg a következő részt: *GIF létrehozása.*

## Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kukába** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- Koppintson a  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

## Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

# Névjegyek

## A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.

## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

### Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

### Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **Gyorshívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegyek hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.



- Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a  elemet egy gyorshívó szám hozzáadásához.

## Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Érintse meg a 🔍 elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.



- Érintse meg a 🔍 elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet megjelenítéséhez a hívásnaplóból, névjegyekből és csoportokból.

## Névjegyzék

### Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ✎ ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

### Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a ⋮ > **Töröl** elemet.

### Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

## Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a  elemet.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

## QuickMemo+

### QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

### Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg az  **QuickMemo+** elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
  -  : Jegyzet elmentése.
  -  : Az előző szerkesztés visszavonása.
  -  : A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
  -  : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
  -  : Jegyzet beírása kézzel.
  -  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
  -  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
  -  : Hozzáférés a további opciókhoz.
- 3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.



## Jegyzet írása fényképre

- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
  - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Érintse meg a **T** vagy a  elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
  - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

## Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
  - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
  - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a **QuickMemo+** vagy a **Galéria** ikonnal.
  - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.



- A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
- Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chrome-t, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a **Rögzítés+ > Bővített** elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként, amelyet éppen megtekint.
- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.

# Óra

## Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

- 1 Érintse meg az  > **Óra** > **Ébresztő** elemet.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

## Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Érintse meg az  > **Óra** > **Világóra** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

## Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Érintse meg az  > **Óra** > **Időzítő** elemet.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
  - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

## Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Érintse meg az  > **Óra** > **Stopper** elemet.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
  - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
  - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

## Naptár

### A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

### Események hozzáadása

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

### Események szinkronizálása

Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

# Feladatok


Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az **Eszközök > Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az **+** ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

## Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

- 1 Koppintson az **Eszközök > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

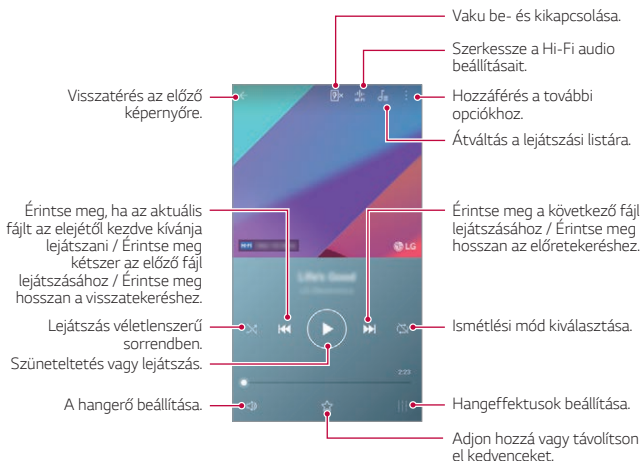



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audioreprodukciót. A Hi-Fi audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.

## Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
  - A tudományos számológép használatához húzza a képernyő jobb oldalán lévő zöld csúszkát balra.
  - A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a **TÖRLÉS** gombot.

## LG Health

### LG Health áttekintés

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.

## Az LG Health elindítása


Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.

- 1 Koppintson az **Eszközök > LG Health** ikonra.
- 2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

## Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

- 1 Koppintson az **Eszközök > LG Health** ikonra.
- 2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.

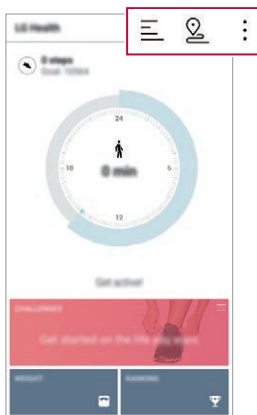

- **☰** : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
- **📍** : Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
- **⋮** : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.



- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.

## Email

### Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

### Email fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
  - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre (ha szükséges).

## Email kezelése fiókok kezelése

Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.

## Másik Email fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

## E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
  - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

## Emalek továbbítása

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.



## FM rádió

A készüléken FM rádióállomások is hallgathatók.  
Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

## Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

## Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

Koppintson a  > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.

# LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch segítségével.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra.  
Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

## Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az  > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

# SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a **○** > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az **⋮** > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

## A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.

- 1 Koppintson a **○** > **Beállítások** > **Általános** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** elemre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

# RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a  > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
  - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

## Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson a  > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

## Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

# Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

## Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

## Duo

Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel, aki az alkalmazást használja.

## Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

## Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyébek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

## Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

## Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

## Play-filmek

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

## Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

## Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

## Google Asszisztens

A készülékébe be van építve a Google Asszisztens. Kérdezzen tőle. Bízza meg feladatokkal. Ez az Ön személyes Google-je. Érintse meg hosszan a  elemet, és megjelenik a „Szia, hogyan segíthetek?” üzenet, ezt követően mondhatja a hangparancsot.



• A Google Asszisztens nem érhető el minden nyelven.



04

## **Beállítások**

# Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.



- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

## Hálózat

### Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

#### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
  - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
  - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** ikont.



## A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.



- Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

- **⋮** : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


## Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
  - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
  - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

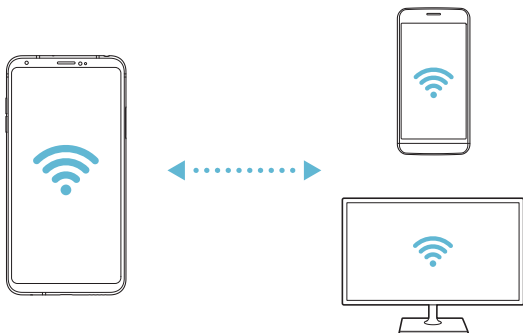

## Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

### Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: ☐.
  - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
  - A készüléklista frissítéséhez koppintson a ↻ ikonra.



• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

## Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
  - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
  - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.

## Mobil adat

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

### A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .

### A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
  - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
  -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

## Hívás beállítások

Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Internetmegosztás


### Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábelrel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

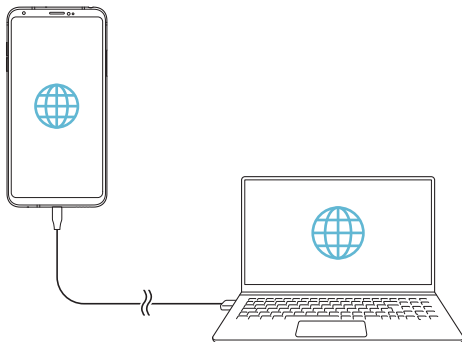

## Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ☐ ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adj meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő weboldalon érhető el:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



## Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

## Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő webhelyen érhető el: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Súgó

Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

## Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Képernyőmegosztás** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
  - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.
  - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.



- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

## NFC

Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a *Alkatrészek áttekintése* fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a *Alkatrészek áttekintése* fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Megosztási panel

Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel. Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel, olyan alkalmazásokban, amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Megosztási panel** ikonra.
- 2 Érintse meg a  elemet az egyes opciók kikapcsolásához.

## Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **V30:** Módosítsa a készülék nevét.
  - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
  - **Fájlmegosztás:** Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
  - **SmartShare Beam:** Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
  - **Súgó:** Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.



## Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Tartalom-megosztás:** Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
  - **V30:** Állítsa be a készüléke nevét.
  - **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
  - **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
  - **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

## LG AirDrive

Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > LG AirDrive** ikonra.
- 2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge és a készülékén az **LG AirDrive** szolgáltatásba.
  - Az LG Bridge szoftver a [www.lg.com](http://www.lg.com) címről tölthető le.
- 3 Kezelje a számítógépén a készülék fájlijait.

## MirrorLink

USB-n keresztül készülékét csatlakoztathatja autójához, és a készülékre telepített MirrorLink alkalmazás segítségével működtetheti az autó rádióját vagy információs és szórakoztató rendszerét.



- Ez az alkalmazás kizárólag a MirrorLinket támogató autókban érhető el.
- Töltse le a MirrorLink alkalmazást az alkalmazás áruházból.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > MirrorLink** ikonra.
- 2 Csatlakoztassa az eszközt egy autóhoz az USB-kábellel, és kapcsolja be a **Csatlakoztatás USB-kábelen keresztül** lehetőséget.
  - Ha készüléke olyan eszközhöz kapcsolódik, amely támogatja az automatikus MirrorLink kapcsolatot, készülékén automatikusan aktiválódik a **Csatlakoztatás USB-kábelen keresztül** opció.

## Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincs a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
  - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮ > Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
  - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮ > Keres** ikonra.
  - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮ > Beállítások** ikonra.

- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **> Nyomtatás** ikonra.
  - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **Fiók hozzáadása** ikonra.

## Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

## Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
  - **Adatroaming:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
  - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
  - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
  - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

## VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

### VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **VPN** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

### VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
  - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

## Saját DNS

Módosíthatja a Saját DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.

- 1 A beállítások képernyőn koppintson a **Hálózat** > **Saját DNS** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a **MENTÉS** gombra.

# Hang

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Hang profil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Bejövő hívás vakuval való figyelmeztetése:** Állítsa be a vakut, hogy az LG csengőhang szerint villogjon.
- **Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Hangminőség és effektusok:** A funkció segítségével beállíthatja a hangminőséget és a hanghatásokat egy dal vagy videó lejátszása közben.
  - **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Csatlakoztasson fülhallgatót, hangszórót vagy egyéb külső audioeszközt, és használja bármelyiküket Hi-Fi Quad DAC-ként.
- **Rezgés erősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Koppintásra rezeg:** Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.

- **Tárcsázó billentyűzet hangja:** Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
- **LG Billentyűzethang:** Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
- **Érintési hang:** Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.
- **Képernyőzár hang:** Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő zárolva vagy nyitva van.

## Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt:  
*Kezdőképernyő beállítások.*
- **Háttérkép & Téma:** Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.
- **Előlap i érintőgombok:** Rendezze át a előlap i érintőgombokat, vagy változtassa meg háttérszíneiket.
- **Always-on display:** Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd: *Always-on display.*
- **Alkalmazás méretezése:** Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.



### Oldalarány

- Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.
  - Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.  
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.
  - Érintéssel válassza ki az egyes alkalmazások oldalarányát: **○ > Beállítások > Kijelző > Alkalmazás méretezés.** Válassza ki a kívánt oldalarányt a **Kompatibilis (16:9)**, **Szabványos (16.7:9)**, és **Teljes képernyő (18:9)** közül.

- **Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Képernyőfelbontás:** A képernyőfelbontás beállítása.



- Ha módosítja a képernyőfelbontást, akkor a pillanatnyilag futó alkalmazásokat a készülék bezárja.

- **Képernyőszín:** A képernyő színének beállítása a kívánt képernyőmódhoz. Válasszon a Normál, Legjobb a Filmekhez, Legjobb a Fényképekhez, Legjobb a webhez és a Felhasználói opciók közül.



- A színhőmérséklet és az RGB értékek beállításához érintse meg az **Egyéni** elemet, és érintse meg a  elemet. Az alapértelmezett beállítások visszaállításához érintse meg a  elemet.
- Ha teljes képernyős módban néz meg egy videót, akkor fényesebb és élénkebb képet élvezhet a **Feljavított videó szín** funkció kiválasztásával. Ez a lehetőség nem minden videolejátszó esetén áll rendelkezésre.

- **HDR videóeffektus:** A teljes képernyős videó lejátszása közben alkalmazza a HDR effektust, hogy a szín fényesebbé és élénkebbé váljon.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.
- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Auto** kapcsolót.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.
- **Mini nézet:** A képernyőméretet csökkentheti, így egy kézzel kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a képernyő alján levő Előlap érintőgombot balra vagy jobbra.
- **VR tartalom megtekintése a következővel:** A VR tartalmat kevesebb elmosódás és kevesebb villogás mellett tekintheti meg.

## Általános

### Zárolóképernyő és biztonság

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

- **Google Play Protect:** Szkenelje rendszeresen az eszközt potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
- **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
- **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
- **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.
- **Zárolóképernyő testre szabása:** Módosíthatja a zárolt képernyőn megjelenő információkat.
- **Biztonságos Zárolásbeállítások:** Módosítsa a biztonságos zárbeállításokat.
- **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat felismerés áttekintése*.
- **Arcfelismerés:** Feloldhatja a képernyőzárát az arcával. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Az arcfelismerés áttekintése*.



- **Hangfelismerés:** A zárolt képernyő zárolásának feloldása az Ön hangparancsának felismerésével.
- **Tartalom zárolása:** Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy minta) a QuickMemo+ és a Galéria fájljaihoz.
- **Hely:** Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.
- **Titkosítás és hitelesítő adatok:** Konfigurálhatja az SD kártya titkosítását és hitelesítő adatait.
  - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Memóriakártya-titkosítás.*
  - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Biztonságos indítás beállítások.*
  - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
  - **Megbízható hitelesítő adatok:** Megtekintheti a rendszer gyöker CA tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
  - **Felhasználó hitelesítő adatai:** Megtekintheti és módosíthatja a készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
  - **Telepítés a tárolóból:** Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a tárhelyről.
  - **Tanúsítványok törlése:** A felhasználó által telepített biztonságos tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
- **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy láthassa, amit beírt.
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.

- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

## Alkalmazások és értesítések

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Alkalmazások és értesítések** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Akkumulátor

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Akkumulátor** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
  - **Százalékos töltöttség az állapotsávon:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
  - **Adaptív akkumulátor:** Korlátozza a ritkán használt applikációk akkumulátor-fogyasztását úgy, hogy korlátozza a háttérbeli tevékenységet.
  - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
  - **Energiatakarékos üzemmód kivételek:** Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

## Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Belső tárhely:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
  - **SD kártya:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

## Felhasználók és fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Felhasználók és fiókok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítősejteket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
  - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
  - **Látás > Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.
  - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.

- **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
- **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a szint.
- **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyaltos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyaltos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képaláírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang lenémítése:** Némítsa el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audió típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Érintés és visszajelzés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.

- **Érintés és visszajelzés > Automatikus egérekattintás:** Az egérmutatató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Érintés és visszajelzés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Automata képernyő forgatás:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kiválasztás felolvasáshoz:** Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

## Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Google** ikonra.

## Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart Doctor** ikonra.

## Floating Bar

Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat, képernyőképeket, a Zene, Névjegyek és egyéb funkciókat, ha megérinti majd pöccinti a képernyőn levő Floating Bar. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A Floating Bar áttekintése*.

## Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági funkció beállításait.

- **Játékindító:** Koppintson a  gombra a játékindító használatához.
- **Játék eszközök:** Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához. Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon megérintésével indíthatja el, játékok futtatása során.
- **Játék grafika:** A játékgrafikák beállítása.



- Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.

- **Szünet:** Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.

## Context Awareness

Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának és helyének megfelelően.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Context Awareness** ikonra.
- 2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné módosítani a beállításait.

## Duál applikációk

Néhány applikációt két fiókkal is használhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Dual App** ikonra.
- 2 A tájékoztató elolvasása után koppintson a **JÓVÁHAGYÁS** gombra.
- 3 Az elérhető applikációk listájában koppintson a **Telepítés** lehetőségre a kívánt applikáció egy példányának telepítéséhez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Gyorsbillentyűk

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítások képernyőn érintse meg az **Általános > Gyorsbillentyűk** lehetőséget.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához.

## Képernyő bekapcsolása

Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyő bekapcsolása*.

## Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Frissítési/App központ** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Alkalmazás frissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
  - **Szoftverfrissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.

## Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és bevitel** lehetőségre.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
  - **Alapértelmezett billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
  - **Képernyő-billentyűzet:** Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait vagy a Google Voice hangfelismerő funkcióját.
  - **Tényleges billentyűzet:** Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
  - **Automatikus kitöltés szolgáltatás:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
  - **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
  - **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
  - **Egérgombok felcserélése:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

## Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.



## Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

## Biztonsági mentés

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Biztonsági mentés** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **LG Mobile Switch:** Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Mobile Switch*.
  - **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.



- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törölődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.

- **Google biztonsági mentés:** Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

## Újraindítás & Visszaállítás

Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Újraindítás & Visszaállítás** elemére.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Automatikus újraindítás:** Indítsa újra és optimalizálja a telefont egy meghatározott időben. Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához. A készülék automatikusan újraindul, és optimalizálódik egy megadott időben. Válassza ki az újraindítás dátumát és idejét.
  - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
  - **Preferenciák visszaállítása:** Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
  - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

## A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > A telefonról** ikonra, és tekintse meg az információkat.

## Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Előírás és biztonság**.



05

**Melléklet**

# LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
  - Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

## LG Bridge

### LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

### LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

## Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.  
VAGY  
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
  - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

## Telefon szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

## LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

**Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

# Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

# Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

## Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:

**Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.**



# Védjegyek

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.




# Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

## Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárvesztély-kitettséget eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

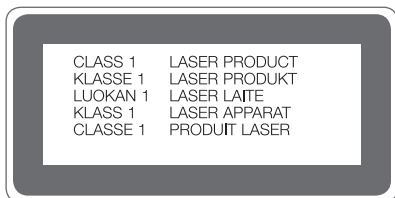

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-H930** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

## A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

# További információk

## Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.  
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.  
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

## Oldalarány

Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.

- Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.  
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.

## A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

# Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

| Típus                   | Elem részletei                                                                                      | LG eszköz<br>→<br>LG eszköz | Harmadik fél<br>által gyártott<br>Android<br>eszköz<br>→<br>LG eszköz | iOS eszköz<br>→<br>LG eszköz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Személyes<br>adatok     | Névjegyek, üzenetek,<br>hívásnaplók, naptár,<br>hangfelvételek                                      | ○                           | ○                                                                     | ○                            |
|                         | Jegyzetek                                                                                           | ○                           | X                                                                     | ○                            |
|                         | Ébresztések                                                                                         | ○                           | X                                                                     | X                            |
| Média<br>adatok         | Fényképek, videók,<br>dalok, dokumentumok                                                           | ○                           | ○                                                                     | ○                            |
| Képernyő<br>beállítások | Kezdőképernyő beállítások<br>(mappák és widgetek)                                                   | ○                           | X                                                                     | X                            |
|                         | Zárolt képernyő beállítások<br>(kivéve a képernyőzárolási<br>beállítások)                           | ○                           | X                                                                     | X                            |
| Alkalmazások            | Letöltött alkalmazások                                                                              | ○                           | ○                                                                     | -                            |
|                         | A letöltött alkalmazás<br>személyes adatai                                                          | ○                           | X                                                                     |                              |
| Egyebek                 | Nyilvános tanúsítvány                                                                               | ○                           | ○                                                                     | X                            |
|                         | Beállítások (Wi-Fi,<br>Bluetooth, Hívás, hang<br>& értesítés, kisegítő<br>lehetőségek, akkumulátor) | ○                           | X                                                                     | X                            |



- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

| Támogatott frekvenciasávok | Tx kimeneti teljesítmény |
|----------------------------|--------------------------|
| GSM 900                    | 33,5 dBm                 |
| GSM 1800                   | 31 dBm                   |
| WCDMA B1                   | 23,3 dBm                 |
| WCDMA B8                   | 24,5 dBm                 |
| LTE B1                     | 23,3 dBm                 |
| LTE B3                     | 23,5 dBm                 |
| LTE B7                     | 22,5 dBm                 |
| LTE B8                     | 24,5 dBm                 |
| LTE B20                    | 24,5 dBm                 |
| LTE B28                    | 24,5 dBm                 |
| LTE B38                    | 24,5 dBm                 |
| BT 2,4GHz                  | 11,5 dBm                 |
| WLAN 2,4GHz                | 15,0 dBm                 |
| WLAN 5,150-5,350GHz        | 15,0 dBm                 |
| WLAN 5,470-5,725GHz        | 15,0 dBm                 |
| WLAN 5,725-5,875GHz        | 11,5 dBm                 |
| NFC                        | -23 dBuA/m               |

Az utazási adapter adatai megtalálhatók a  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> weboldalon.

## A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

## **SIM-kártya hiba**

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

## **Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt**

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

## **A hívások nem elérhetők**

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

## **Az eszközt nem lehet bekapcsolni**

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

## **Töltési hiba**

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelte, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.



## **Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után**

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

## **Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor**

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Indítsa újra az eszközt.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

## **A fénykép gyenge minőségű**

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképészeti technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint az széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

## **Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol**

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

## **A hívás megszakad vagy a telefon lefagy**

**Indítsa újra az eszközt.**

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

### **Rendszerindítás elvégzése**

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

## A készülék visszaállítása

- Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását.
- A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása**.
  - Ez az eljárás visszaállítja az eszköz minden beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
  - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

## A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy az Ön eszköze és a másik Bluetootheszköz a maximális Bluetooth-hatótávolságon (10 m) belül van.

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

## A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazással kapcsolatban problémák léptek fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

# Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

## Obavijesne upute



**UPOZORENJE:** Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



**OPREZ:** Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



**NAPOMENA:** Upute ili dodatne informacije.

# Sadržaj

- 5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## 01

### Posebno prilagođene značajke

- 15 Značajke snimanja videozapisa
- 20 Značajke galerije
- 26 Floating Bar
- 29 Google Pomoćnik
- 31 Značajke snimanja audiozapisa
- 33 Prepoznavanje otiska prsta
- 36 Prepoznavanje lica
- 40 Prepoznavanje glasa
- 43 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Napomene vezane uz vodootpornost

## 02

### Osnovne funkcije

- 50 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

- 51 Pregled dijelova
- 54 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 55 Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice
- 57 Uklanjanje memorijske kartice
- 57 Baterija
- 60 Dodirni zaslon
- 63 Početni zaslon
- 73 Zaključavanje zaslona
- 77 Šifriranje memorijske kartice
- 78 Snimanje snimke zaslona
- 79 Upisivanje teksta
- 83 Dijeljenje sadržaja
- 85 Ne smetaj

## 03

### Korisne aplikacije

- 87 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 88 Otpad aplikacija
- 89 Prečaci za aplikacije
- 90 Telefon
- 95 Poruke

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 96  | Fotoapararat           |
| 118 | Galerija               |
| 122 | Kontakti               |
| 124 | QuickMemo+             |
| 126 | Sat                    |
| 127 | Kalendar               |
| 128 | Zadaci                 |
| 128 | Glazba                 |
| 129 | Kalkulator             |
| 129 | LG Health              |
| 131 | E-pošta                |
| 133 | FM Radio               |
| 133 | Upravljanje datotekama |
| 133 | Smart Doctor           |
| 134 | LG Mobile Switch       |
| 134 | Preuzimanja            |
| 135 | SmartWorld             |
| 136 | RemoteCall Service     |
| 136 | Emitiranje ćelija      |
| 136 | Chrome                 |
| 137 | Googleove aplikacije   |

## 04

### Postavke

|     |            |
|-----|------------|
| 140 | Postavke   |
| 140 | Mreža      |
| 153 | Zvuk       |
| 154 | Zaslon     |
| 156 | Standardno |

## 05

### Dodatak

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 168 | Postavljanje LG jezika                                           |
| 168 | LG Bridge                                                        |
| 169 | Ažuriranje softvera telefona                                     |
| 171 | Priručnik za zaštitu od krađe                                    |
| 172 | Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom  |
| 172 | Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.) |
| 172 | Zaštitni znaci                                                   |
| 173 | Izjava o sigurnosti lasera                                       |
| 174 | IZJAVA O SUKLADNOSTI                                             |
| 174 | Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda                        |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                     |
| 175 | Više informacija                                                 |
| 179 | Često postavljana pitanja (FAQ)                                  |

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,479 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,230 W/kg (10 g).



- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

### Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

### Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

## Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

### Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

## Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

## Učinkovit rad uređaja

### Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

### Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdi površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

## Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozivne nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavno zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,4 W

## Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



### Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje da bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01


**Posebno  
prilagođene  
značajke**

# Značajke snimanja videozapisa


## Širokokutna leća

Možete snimati fotografije ili videozapise šireg raspona od stvarnog vidnog polja pomoću širokokutne leće na prednjoj ili stražnjoj kameri.

Dodirnite  > , a zatim dodirnite  /  ili  /  da biste se prebacili između standardnog i širokokutnog načina rada.

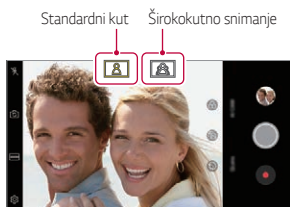

Prednja kamera

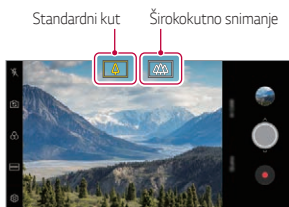

Stražnja kamera



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje Fotoaparata*.

## QLens

Možete obavljati kupovinu, tražiti slike ili skenirati QR kod slikanjem pomoću programa **QLens**.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **QLens**.
- 2 Odaberite jednu od opcija između Visual Shopping, Visual Search ili skenirajte QR kod.
- 3 Dodirnite zaslon za fotografiranje stvari koje želite pretraživati ili fokusirati QR kod.
  - Rezultat se pojavljuje nakon par trenutaka.



- Ova značajka dostupna je samo ako je vaš uređaj spojen na mrežu. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Za Visual Shopping i Visual Search značajke, možete odabrati željeno područje sa slike koju ste uslikali i ponovo je tražiti.
- Ova je značajka dostupna samo u automatskom načinu rada kamere.

## AI CAM

Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.

- 1 Dodirnite , nakon toga dodirnite **AI CAM**.
- 2 Nakon prepoznavanja objekta, primjenjuje se najbolji efekt za scenu.
  - Za druge efekte, dodirnite ikonu na zaslonu.
  - Portret, ljubimci, hrana, izlazak sunca, zalazak sunca, krajolik, gradski prikaz ili cvijeće mogu biti automatski prepoznati.



Portret



Zalazak sunca



Pejzaž





- Dodijeljene ključne riječi za objekte prikazane su na zaslonu. Ključne riječi ne pojavljuju se na stvarnim fotografijama ili video snimkama.
- Ova je značajka dostupna samo ako su prednja i stražnja kamera u automatskom načinu.

## Snimanje filmskih videozapisa

Možete snimiti videozapis sličan filmu.

- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  da biste snimili videozapis.
  -  : Snimite videozapis odabirom funkcije zumiranja sa zamagljivanjem pozadine da biste povećali/smanjili određeno željeno područje.
  -  : Odaberite efekt koji želite primijeniti na snimku. Također možete podesiti vinjetu i jačinu svakog filmskog efekta. Ta se funkcija ne može promijeniti nakon početka snimanja.

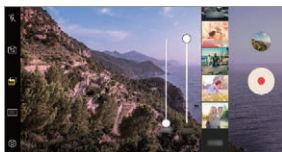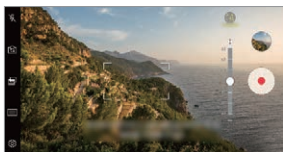

- Funkcija Zumiranje sa zamagljivanjem pozadine podržava brzinu zumiranja do 3x.
- Ta funkcija podržava samo videosnimanje pod standardnim kutom.

## Graphy

Možete primijeniti preporučene vrijednosti za balans bijele boje, ISO i brzinu okidača kao da ih je podesio stručnjak.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Graphy slike**  da biste aktivirali funkciju.
- 3 Dodirnite  i odaberite željenu scenu iz preporučenih slika.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.



- Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere.
- Više scena možete dodati dodirivanjem opcije  i preuzimanjem aplikacije Graphy iz trgovine Play Store. Ovisno o tarifi koju upotrebljavate, može vam se zaračunati upotreba podataka.

## Praćenje fokusa tijekom uporabe kamere

Možete pratiti i održavati fokus na nekom predmetu tijekom snimanja fotografija ili videozapisa.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite  > **Praćenje fokusa**.
- 2 Prije snimanja videozapisa ili fotografije, lagano dodirnite zaslon da biste odabrali predmet na koji se želite fokusirati.



- 3 Snimate fotografiju ili počnite snimati videozapis.



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje Fotoaparata*.
- Da biste upotrijebili ovu značajku, za snimanje fotografija ili videozapisa odaberite standardnu kameru (.
- Ova značajka nije dostupna kada koristite prednju ili širokokutnu kameru.
- Ova značajka nije dostupna u sljedećim slučajevima:
  - Ograničenje veličine videozapisa: Razlučivost se postavlja na UHD 16:9.
  - FPS ograničenje: FPS se postavlja na 60 FPS.

## Snimanje bez podrhtavanja

Značajku nepomičnog snimanja možete upotrebljavati kako biste smanjili značajno zamućivanje tijekom snimanja videozapisa.

Dodirnite  > , a zatim dodirnite  > **Snimanje bez podrhtavanja**.



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje Fotoaparata*.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

## Snimanje Hi-Fi videozapisa

Možete snimiti kvalitetan videozapis uz Hi-Fi zvuk.

Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** >  >  > **Hi-Fi**.



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje Fotoaparata*.
- Hi-Fi videozapisi mogu se reproducirati samo u aplikacijama koje podržavaju Hi-Fi.

# Značajke galerije

## Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.

- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom ili mjestom na kojem ste snimili fotografiju, dodirnite zaslon.



- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom ili mjestom.



- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

## Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete stvoriti iz Galerije.

- 1 Prilikom pregledavanja albuma dodirnite  > **Kreiraj GIF**.

- 2 Odaberite spremljene fotografije i videozapise da biste stvorili GIF datoteku i zatim dodirnite **DALJE**.
  - Možete dodati više slika i podesiti brzinu GIF datoteke, omjer zaslona i redoslijed datoteka.
- 3 Dodirnite **SPREMI**.



- Za stvaranje GIF datoteke može se upotrijebiti najviše 100 slika.

## Stvaranje kolaža

Iz povezanog sadržaja možete stvoriti kolaž.

- 1 Prilikom pregledanja albuma dodirnite **:** > **Izradite kolaž**.
- 2 Odaberite željene fotografije da biste ih dodali kolažu i zatim dodirnite **DALJE**.
  - Na dnu zaslona odaberite željeni izgled.
- 3 Dodirnite **NAPRAVI**.



- Za stvaranje kolaža može se upotrijebiti najviše 9 slika.






## Stvaranje videozapisa iz povezanog sadržaja

Možete prikupiti povezani sadržaj kako biste stvorili videoisječak dodirivanjem  na videozapisu s oznakom datuma ili mjesta.

Odaberite temu i pozadinsku glazbu, podesite efekte opisa te sortirajte ili dodajte datum i potpis, a zatim dodirnite **SPREMI**.

-  : Odaberite željenu temu videozapisa.
  - Za preuzimanje teme dodirnite .
-  : Dodajte pozadinsku glazbu ili podesite vrijeme reprodukcije.
  - Da biste odabrali datoteku za pozadinsku glazbu, dodirnite .
  - Da biste preuzeli datoteku za pozadinsku glazbu, dodirnite .
  - Da biste namjestili glasnoću pozadinske glazbe i originalnog videozapisa, dodirnite .
-  : Odaberite vrstu fonta.
  - Za preuzimanje fonta dodirnite .
-  : Promijenite redoslijed datoteka za reprodukciju kao videozapisa.
  - Da biste dodali datoteke, dodirnite .

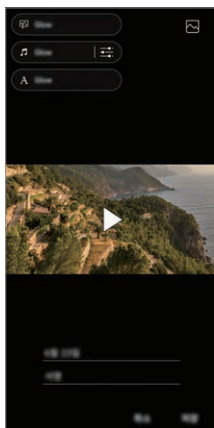




- Za dodavanje videotema, pozadinske glazbe ili vrste fontova preuzmite aplikaciju VASSET iz trgovine Play Store.

Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka bez bežične mreže, može vam se naplatiti korištenje podataka.

## Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.

- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite  > **Kreiraj film**.
- 2 Odaberite fotografije ili videozapise za film i dodirnite **DALJE**.
- 3 Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite **SPREMI**.

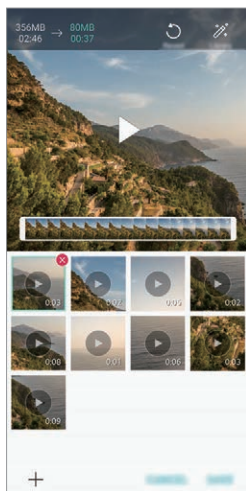

## Brisanje datoteka

Slike i videozapise za brisanje možete odabrati iz videozapisa dodirivanjem  u gornjem desnom kutu minijature.

## Dodavanje datoteka

Slike i videozapise za dodavanje možete odabrati dodirivanjem  u donjem dijelu zaslona. Možete odabrati i slike ili videozapise koje ste prethodno već dodali.



- Dodirnite i zadržite datoteku, a zatim dodirnite neku drugu datoteku za višestruki odabir.

## Preraspoređivanje datoteka

Kako biste prerasporedili slike i videozapise, dodirnite i zadržite datoteku koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

## Dodavanje efekata u datoteke

Dodirnite  da biste dodali temu ili pozadinsku glazbu ili promijenili font.

## Resetiranje uređivanja filmova

Uređivanje koje ste primijenili na film (npr. vrijeme reprodukcije) možete resetirati dodirivanjem opcije .

## Pregledavanje datoteke

Novi videozapis možete provjeriti prije spremanja dodirivanjem . Nakon isteka vremena reprodukcije sljedeća će se datoteka automatski reproducirati.



- Za stvaranje videozapisa može se upotrijebiti najviše 50 slika i videozapisa.
- Zadano vrijeme reprodukcije slike iznosi 3 sekunde i ne može se mijenjati. Videozapisi se mogu izrezati do minimalno 1 sekunde.
- Ova funkcija možda neće podržavati neke formate slika ili videozapisa.

## Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

- 1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite .
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
  - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
  - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču клеветничке ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.

# Floating Bar


## Pregled Floating Bara

Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona, glazbeni player i brze kontakte.

Kako biste aktivirali funkciju lebdeće trake, dodirnite **Postavke > Standardno > Floating Bar** .


## Otvaranje i zatvaranje Floating Bara

- Otvaranje floating bara: Dodirnite **<** ili **>**.
- Zatvaranje floating bara: Dodirnite **>** ili **<**.

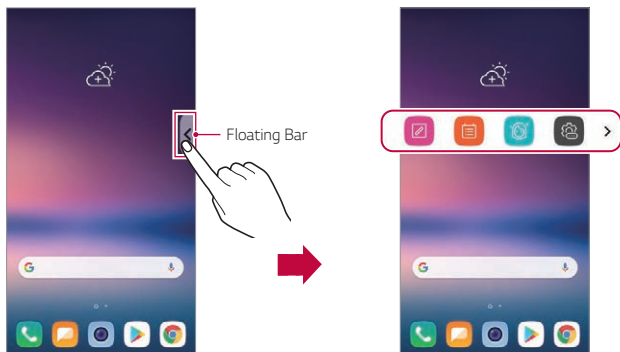

## Promjena položaja lebdeće trake

- **Ako je floating bar otvoren:** Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- **Ako je floating bar zatvoren:** Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim je povucite na željeno mjesto uz rub zaslona.

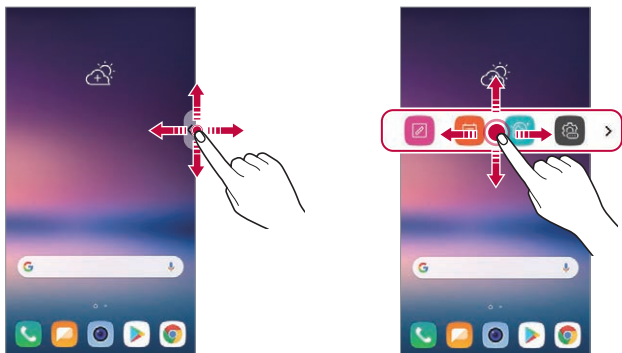

- Floating Bar može se pomicati samo u području između statusne trake i trake za brzi pristup. Pojediniosti potražite u odjeljku *Izgled početnog zaslona*.

## Deaktiviranje Floating Bara

Floating Bar možete deaktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Dodirnite i zadržite < ili > na Floating Baru i zatim je povucite na područje za brisanje na vrhu zaslona.
- Dodirnite < ili > na floating baru, a zatim dodirnite  >  na vrhu zaslona.
- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Floating Bar** .

## Postavljanje Floating Bara

Možete odabrati sadržaj za prikaz na Floating Baru i promijeniti redoslijed njegova prikazivanja. Dodirnite  na lebdećoj traci ili dodirnite .

### Postavke > Standardno > Floating Bar.

- **Prečaci:** Brzo pristupite aplikacijama ili funkcijama koje često upotrebljavate.
- **Snimi zaslon:** Snimite sadržaj zaslona da biste izrezali željeni dio ili stvorili GIF datoteku.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pokrenite Capture+ na željenom zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Pokrenite funkciju Proširena snimka da biste snimili zaslon dok se krećete po njemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Snimite željeni dio zaslona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Spremite trenutni sadržaj zaslona kao GIF datoteku. Možete prilagoditi veličinu slike koju želite snimiti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Za premještanje na željeno mjesto povucite .</li><li>• Kako biste započeli snimanje GIF datoteke, dodirnite .</li><li>• Kako biste prekinuli snimanje GIF datoteke, dodirnite .</li></ul> |

- **Brzi kontakt:** Nazovite ili pošaljite poruku osobama koje ste postavili kao brze kontakte.
- **Glazbeni player:** upravljajte glazbom koju slušate.



- U prečace se može dodati najviše 5 aplikacija ili funkcija.
- U brze kontakte možete dodati najviše 5 kontakata.
- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravopravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.
- GIF se može izraditi u trajanju do 15 sekundi.

# Google Pomoćnik

## Pregled Google Pomoćnika

Vaš uređaj ima ugrađenu značajku Google pomoćnika. Pronađite odgovore i završite obaveze dok ste u pokretu. Kako bi započeli, samo pritisnite tipku Google pomoćnika na bočnoj strani uređaja ili pritisnite i držite .



- Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj Google račun

## Prijava

- 1 S početnog zaslona pritisnite i držite  da biste pokrenuli **Google pomoćnika** ili pritisnite tipku Google pomoćnika na lijevoj bočnoj strani uređaja.
- 2 Dodirnite **INICIJALNO PODEŠAVANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu i recite **“Ok Google”**.
  - Uređaj će pohraniti podatke o vašem glasu za prepoznavanje.
- 4 Odaberite da li želite koristiti značajku otključavanja prepoznavanjem glasa.
  - Kad je ova značajka aktivirana, zaslon možete otključati govoreći **“Ok Google”** dok je zaslon isključen ili otključan.





- Ova funkcija može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina zaključavanja zaslona kao što su Knock code, uzorak, PIN kod i lozinka. Kada se upotrijebi slično lice ili snimljen glas, zaslon se može otključati.
- Za korištenje ove značajke, dodirnite **O > Postavke > Standardno > Zaključavanje zaslona i sigurnost > Sigurne postavke zaključavanja > Smart Lock**, a zatim odaberite metodu zaključavanja zaslona kojom želite otključati uređaj. Dodirnite **Glasovno podudaranje**, zatim dodirnite **Otključavanje pomoću glasovnog podudaranja** **O**, a zatim ponovno unesite trenutno korišteni način otključavanja. Uzmite u obzir da je Swipe isključen.
- Trebate otključati uređaj pomoću već zadane metode ako vam otključavanje prepoznavanjem glasa nije uspjelo. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

## 5 Dodirnite **Spremi**.

## Pokretanje Google pomoćnika

- 1 Google Pomoćnik možete pokrenuti pomoću jedne od sljedećih metoda:
  - Dodirnite i zadržite **O** na početnom zaslonu.
  - Pritisnite tipku Google pomoćnika na lijevoj bočnoj strani telefona.
  - Recite **“Ok Google”** kada je zaslon isključen ili zaključan.
- 2 Izgovorite naredbu ili pitanje kada vidite **••••** na dnu zaslona.



- Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti ako nerazumljivo govorite ili se nalazite na bučnom mjestu. Kada koristite značajku prepoznavanja glasa, njezinu točnost možete povećati ako govorite jasnim glasom i s tihog mjesta.

# Značajke snimanja audiozapisa

HD Audio Snimač omogućuje vam ručno konfiguriranje postavki zvuka tako da možete snimati zvuk ovisno o okruženju.

## Načini snimanja

Možete snimiti zvučnu datoteku visoke definicije odabirom i konfiguriranjem željenog načina rada zvuka koji odgovara okruženju snimanja.

Dodirnite  > **Osnovno** > **HD audio snimač** > 

### Normalno

Zvučni zapis možete snimiti bez dodatnih postavki.

### Koncert

Zvučni zapis možete snimiti na koncertu ili na drugim glazbenim događajima.

### Vlastito

Možete ručno konfigurirati željene postavke za snimanje zvučnog zapisa.

## Studio mod

U načinu Studio mod možete reproducirati zvučnu datoteku ili glazbu i snimiti svoj glas istovremeno, stvoriti akord višekratnim snimanjem svojeg glasa i snimiti svoje komentare preko originalne zvučne datoteke prezentera ili spikera.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **HD Audio Snimač** >  > **Vlastito**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao pozadinsku glazbu.
- 4 Dodirnite  za snimanje glasa.
- 5 Dodirnite  kako biste spremili snimljenu datoteku.



- Pozadinsku glazbu možete reproducirati samo putem slušalica. Prije primjene te značajke uključite slušalice.

## Druge korisne značajke pri uporabi aplikacije HD audio snimača

### GAIN

Možete prilagoditi osjetljivost zvuka snimljenog pomoću mikrofona. S većom vrijednošću postavke POJAČANJA povećava se osjetljivost snimanja zvuka.

### LCF

Možete filtrirati niske šumove kao što je tiho brujanje uređaja za klimatizaciju.

Što je veća vrijednost LCF (Low Cut Filter), bolje se filtriraju visokofrekventni šumovi.

### LMT

Može spriječiti odrezivanje snimljenog zvuka. Što je veća vrijednost LMT (Limiter), odrezat će se manje niskih šumova.



- Da biste promijenili dodatne postavke, dodirnite **⋮ > Postavke**, a zatim prilagodite vrstu datoteke, dubinu bita, brzinu uzorkovanja i druge postavke.
- Kada odaberete način Koncert i Prilagođeno, prikazat će se **🔊**. Dodirnite **🔊** a zatim odaberite mikrofonski način koji ćete upotrijebiti.
- Tijekom snimanja zvučnog zapisa možete pratiti kvalitetu zvuka putem priključene slušalice. Tijekom snimanja zvučnog zapisa u Studio modu nije podržano praćenje zvuka. Možete čuti samo pozadinsku glazbu.

# Prepoznavanje otiska prsta

## Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+
- Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću otiska prsta.



- Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak.
- Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.

## Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje uređaja ima senzor otiska prsta. Provjerite je li gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
- Kada se voda, prašina ili bilo kakve strane tvari nalaze na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje ili na vašem prstu, funkcija registracije otiska prsta i prepoznavanja možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.

- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

## Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremati svoj otisak prsta na uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.




- Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno zaključavanje zaslona.
- Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem uputa na zaslonu. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Pronađite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



- Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta. Ako snažno pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, funkcija zaključavanja zaslona može se uključiti ili se zaslon može isključiti.
- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

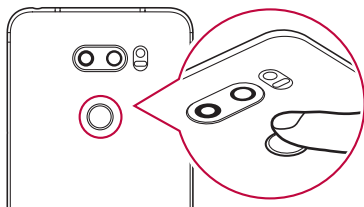

- 3 Pratite upute na zaslonu.
  - Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.
- 4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U REDU**.
  - Dodirnite **DODAJ VIŠE** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.

## Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .

## Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
  - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
  - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.

## Prepoznavanje lica

### Pregled funkcije prepoznavanja lica

Zaslon možete otključati uporabom spremljenih podataka o licu.



- Ova funkcija može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina zaključavanja zaslona kao što su Knock code, uzorak, PIN kod i lozinka.
- Kada se upotrijebi slično lice ili vaša fotografija, zaslon se može otključati.
- Prepoznati podaci o licu sigurno su pohranjeni u vašem uređaju.
- Kada je za zaključavanje zaslona odabrana opcija prepoznavanja lica, nakon isključivanja napajanja morate unijeti Knock Code, uzorak, PIN ili lozinku koja je upotrijebljena za registraciju lica bez izravne primjene prepoznavanja lica. Pripazite kako ne biste zaboravili navedenu vrijednost.
- Ako vaš uređaj ne može prepoznati lice ili ste zaboravili vrijednost navedenu za registraciju, odnesite svoj uređaj i ID karticu u najbliži LG-ov servisni centar.
- Radi uštede energije, funkcija prepoznavanja lica neće raditi kada je razina baterije manja od 5 %.

## Mjere opreza pri uporabi funkcije prepoznavanja lica

Točnost prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako biste povećali točnost, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Kada je lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom ili je znatno drugačije zbog jake šminke ili brade.
- Kada su na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strana tijela ili uređaj ne može prepoznati lice zbog prejakog ili preslabog svjetla.

## Registriranje podataka o licu

Prije uporabe funkcije prepoznavanja lica registrirajte podatke o licu na uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.



- Da bi se ova funkcija mogla upotrebljavati, otključavanje zaslona mora biti postavljeno pomoću opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke.
- Kada zaključavanje zaslona nije postavljeno, registrirajte podatke praćenjem uputa na zaslonu. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Podignite uređaj ispred očiju.
- 3 Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
  - Registrirajte lice u prostoriji koja nije ni presvijetla ni pretamna.
  - Postavite cijelo lice unutar vodilica na zaslonu, a zatim ga podesite sporim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.
- 4 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.



## Otključavanje zaslona licem

Umjesto opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke zaslon možete otključati licem.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Dodirnite **Dozvoli Prepoznavanje lica**  da biste dopustili otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica.

## Poboljšavanje funkcije prepoznavanja lica

Da biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u različitim uvjetima.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Odaberite **Poboljšano prepoznavanje lica**.
- 4 Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
- 5 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.

## Brisanje podataka o licu

Ako funkcija prepoznavanja lica ne radi dobro, možete izbrisati registrirane podatke o licu i ponovno ih registrirati.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Odaberite **Obriši lice** da biste izbrisali podatke o licu.

## Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen

Dok je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte u zaslon. Uređaj će prepoznati vaše lice i zaslon će se otključati.

Da biste deaktivirali ovu značajku, slijedite dolje navedene upute.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Dopusti kada je zaslon isključen**  da biste deaktivirali funkciju.
  - Funkcija prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon zaključan.

## Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen i povlačenje po zaslonu

Dok je zaslon isključen, možete ga otključati prepoznavanjem lica i povlačenjem prstom preko zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Pređite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica**  da biste aktivirali značajku.

## Poboljšavanje prepoznavanja lica

Možete spriječiti da se uređaj otključa pomoću fotografija, slika ili videozapisa.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Napredno Prepoznavanje lica**  da biste aktivirali funkciju.



- Kada aktivirate ovu funkciju, može se smanjiti brzina prepoznavanja lica.

# Prepoznavanje glasa

## Pregled funkcije prepoznavanja glasa

Zaslon možete otključati glasom.



- Ova funkcija može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina zaključavanja zaslona kao što su Knock code, uzorak, PIN kod i lozinka.
- Kada se upotrijebi slično lice ili snimljen glas, zaslon se može otključati.
- Kada je za zaključavanje zaslona odabrana opcija prepoznavanja lica, nakon uključivanja uređaja morate unijeti Knock Code, uzorak, PIN ili lozinku koja je upotrijebljena za registraciju glasa umjesto prepoznavanja glasa. Pripazite kako ne biste zaboravili navedenu vrijednost.
- Ako vaš uređaj ne može prepoznati glas ili ste zaboravili vrijednost navedenu za registraciju, odnesite svoj uređaj i ID karticu u najbliži LG-ov servisni centar.
- Prepoznati podaci o glasu sigurno su pohranjeni u vašem uređaju.

## Mjere opreza pri uporabi funkcije prepoznavanja glasa

Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako biste povećali točnost, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Kada govorite drugačije od registrirane glasovne naredbe.
- Kada govorite na bučnom mjestu.
- Kada je otvor mikrofona pokriven rukom ili bilo kakvim stranim tijelima.
- Kada je glasovna naredba prekratka (preporučuje se 3 do 5 slogova).

## Registriranje glasovne naredbe

Prije uporabe funkcije prepoznavanja glasa registrirajte glasovne naredbe na uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje glasa**.



- Da bi se ova funkcija mogla upotrebljavati, otključavanje zaslona mora biti postavljeno pomoću opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke.
- Kada zaključavanje zaslona nije postavljeno, registrirajte podatke praćenjem uputa na zaslonu. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Dodirnite **POČETAK**.
- 3 Pratite upute na zaslonu kako biste registrirali glasovnu naredbu.
  - Jasno i glasno izgovorite glasovnu naredbu 4 puta.
  - Glasovnu naredbu registrirajte na tihom mjestu.
  - Glasovnu naredbu registrirajte s 2 do 3 riječi. (npr. „Bok, LG“ ili „Mobitel LG“)
- 4 Kada se registrira glasovna naredba, dodirnite **OK**.

## Promjena glasovne naredbe

Prethodno registriranu glasovnu naredbu možete promijeniti.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje glasa**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Dodirnite **Promijeni glas**.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste ponovno registrirali glasovnu naredbu.
- 5 Kada se glasovna naredba promijeni, dodirnite **OK**.

## Brisanje glasovne naredbe

Prethodno registriranu glasovnu naredbu možete izbrisati.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje glasa**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Dodirnite **Izbriši glas**.
  - U tom slučaju nećete moći upotrebljavati funkciju otključavanja prepoznavanjem glasa.



- Kako biste ponovno registrirali glasovnu naredbu nakon brisanja, pogledajte odjeljak *Registriranje glasovne naredbe*.

## Odabir načina prepoznavanja glasa.

Možete odabrati kako želite upotrebljavati prepoznavanje glasa.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje glasa**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Dodirnite **Prepoznavanje glasa korišteno za**.
  - **Otključavanje:** Otključajte uređaj glasovnom naredbom.
  - **Uključivanje zaslona:** Uključite zaslon glasovnom naredbom.

## Prikaz klizanja po zaslonu nakon prepoznavanja glasa

Čak i kada je zaslon zaključan, možete aktivirati prepoznavanje glasa i zatim otključati zaslon povlačenjem.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje glasa**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Pređite prstom za otvaranje nakon prepoznavanja glasa**  da biste aktivirali funkciju.

# Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka



## Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

- 1 Dodirnite  iz dodirnih gumba na početnom zaslonu.
  - Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
- 2 Dodirnite  na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
  - Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.

Alternativno:

- 1 Dodirnite i zadržite  tijekom uporabe aplikacije.
  - Na podijeljenom zaslonu prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
- 2 Dodirnite  na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
  - Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.

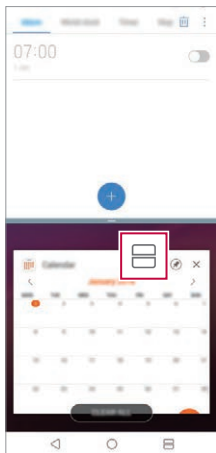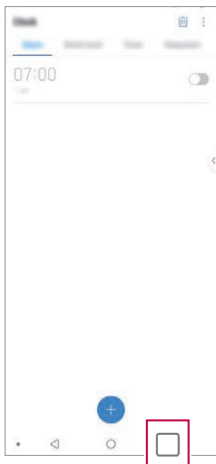

- Kako biste deaktivirali funkciju Više prozora, dodirnite i zadržite  na gumbu za početni zaslon.
- Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite  u središte zaslona.
- Funkciju Više prozora ne podržavaju neke LG aplikacije i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store.

## Zaslon pregleda

Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Možete i dodirnuti  pri vrhu svake aplikacije.

# Always-on display

Možete pregledati datum, vrijeme ili potpis čak i kada je glavni zaslon isključen.

Povucite preko zaslona Always-on display da biste aktivirali funkcije poput kamere, Capture+, Wi-Fi, postavki zvuka, **Bluetooth®** veze, opcije Flash, Music i još mnogo toga.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Always-on display**.
- 2 Odaberite sliku koju želite prikazati i dodirnite **POHRANI**.
  - Dodirnite željenu sliku između **Digitalni sat**, **Analogni sat**, **Dvostruki sat**, **Potpis**, **Kalendar** ili **Slike**.
  - Povucite **Brzi Alati i glazbeni player**  kako bi kliznuli preko statusnih ikona Brzih alata i glazbenog playera.
  - Da biste postavili razdoblje tijekom kojeg se neće aktivirati funkcija Always-on display, dodirnite **Dnevni prekid**.
  - Da biste povećali svjetlinu za funkciju Always-on display, dodirnite **Svjetliji zaslon**.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku stalno uključenog zaslona. Isključite ovu funkciju kako biste uštedjeli bateriju.

## Quick Help

Možete pregledati informacije pomoći za glavne značajke uređaja, česta pitanja ili korisnički priručnik. Potražite pomoć pomoću ključnih riječi. Svoje probleme možete brzo riješiti tako da zatražite individualni savjet stručnjaka.

- 1 Dodirnite  > **Quick Help**.
- 2 Potražite informacije pomoći unosom ključnih riječi u polje za pretraživanje.





- Ova se značajka povremeno ažurira na osnovi povratnih informacija korisnika.
- Dostupne stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Detaljne informacije o značajkama uređaja možete saznati iz Korisničkog priručnika na internetu iz aplikacije Quick Help.

## Napomene vezane uz vodootpornost

Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom vodootpornosti IP68.

Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC 60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m u trajanju od 30 minuta).

Uređaj nemojte izlagati u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne upotrebe mogu razlikovati.



### UPOZORENJE

Unatoč oznaci vodootpornosti IP68, vaš uređaj nije potpuno otporan na uvjete koji nisu testirani u kontroliranom okruženju tvrtke LG. Imajte na umu da će sva oštećenja nastala u takvim uvjetima uzrokovati promjenu boje LDI indikatora (engl. Liquid Damage Indicator; indikator oštećenja uzrokovanih tekućinom). Ako se promijeni boja LDI indikatora koji se nalazi u proizvodu, proizvod se smatra neprikladnim za sve besplatne usluge popravka koje se nude u okviru ograničenog jamstva za proizvod.

Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.



Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.), osim vode.



Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.



Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.



Uređaj nemojte nositi dok plivate.



Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili u blato.



Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1,5 m.  
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.

- Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofoni, zvučnike i stereo utičnicu.
- Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.
- Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i nemojte ga uranjati u vodu na dulji vremenski period jer nije napravljen da izdrži vodu pod visokim tlakom.
- Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati. To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do propuštanja vode.
- Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj padne ili primi udarac.
- Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
- Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije možda neće ispravno raditi.
- Vaš je proizvod voodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku karticu pravilno umetnut u proizvod.

- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi može oštetiti proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni [dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod i oštetiti ga.



- Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo vašeg uređaja.



02

## Osnovne funkcije

# Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke prepoznavanja otiska prsta.

# Pregled dijelova

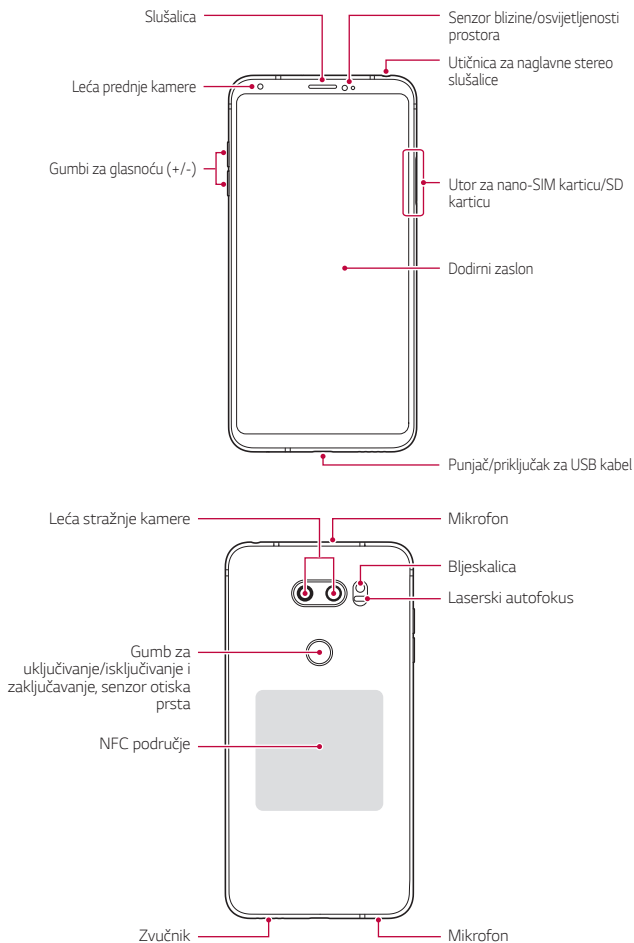



### **NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.**

To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.


- **Senzor blizine/osvijetljenosti prostora**
  - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- **Laserski autofokus**
  - Otkriva udaljenost kamere od predmeta kako bi se automatski odredilo žarište.
  - Brzo izoštrava bliže ili dalje predmete kada upotrebljavate stražnju kameru za snimanje fotografija.
- **Gumbi za glasnoću**
  - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
- **Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje (senzor otiska prsta)**
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
  - Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili postupak otključavanja zaslona. Pojednostavni potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.*




- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.

**Dobar primjer**

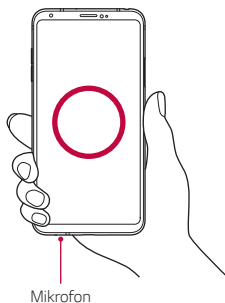

**Loš primjer**

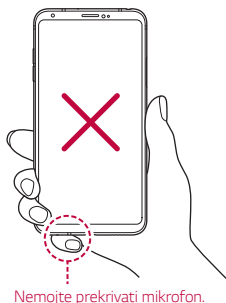



# Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

## Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

## Isključivanje napajanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite Isključi.

## Ponovno pokretanje uređaja

Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema uputama u nastavku.

- 1 Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne isključi.
- 2 Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.

## Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Isključite uređaj.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod:** Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


# Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice

Umetnite u uređaj SIM karticu pružatelja mobilnih usluga i memorijsku karticu koju ste nabavili zasebno.




- Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile, ladica za karticu mora se pravilno umetnuti.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.

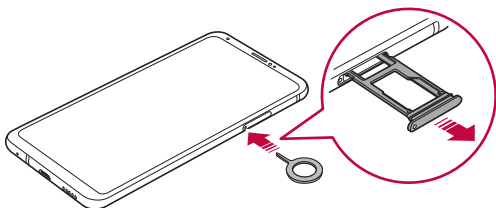

- 2 Postavite SIM karticu ili memorijsku karticu na držač kartice i zatim umetnite držač kartice u uređaj u smjeru strelice.

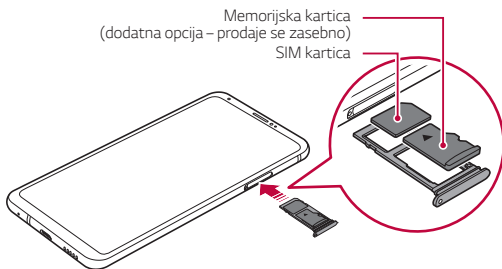



- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
- Pri umetanju SIM kartice ili memorijske kartice pripazite na to da bude pravilno postavljena na držač.
- Pri ponovnom umetanju držača kartice u uređaj umetnite ga vodoravno, u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Uvjerite se da se kartica na držaču ne pomiče iz svojeg položaja.
- Stavite SIM karticu na držač kartice tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje.
- SIM karticu umetnite u uređaj prema uputama u priručniku.
- Ako uklanjate držač kartice iz uređaja ili ga postavljate, pripazite da voda ili neke druge tekućine ne prodru u držač. Ako u uređaj umetnete mokar držač ili mokru karticu, mogli biste ga oštetiti.
- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.
- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

# Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Pohrana > △**.
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.
- 3 Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

## Baterija

### Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.

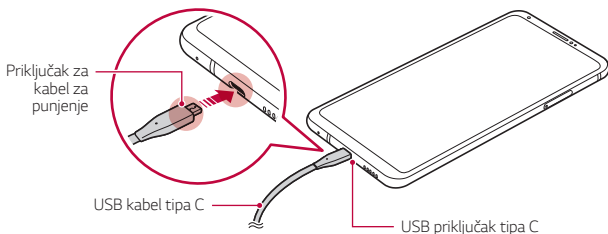



- Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje.
- Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne puniti bateriju uporabom koncentrataora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

## Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

## Bežično punjenje

Ovaj proizvod podržava funkciju bežičnog punjenja. Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno).

### Punjenje baterije bežičnim punjačem

- 1 Postavite uređaj u središte bežičnog punjača tako da bude poravnat s antenom za bežično punjenje na stražnjoj strani uređaja.
  - Da biste provjerili domet antene za bežično punjenje, pogledajte *Pregled dijelova*.
- 2 Kada je baterija potpuno napunjena, izvadite uređaj iz punjača.



- Pri punjenju baterije bežičnim punjačem između uređaja i punjača nemojte postavljati magnetne, metalne ili provodljive materijale. To bi moglo ometati punjenje uređaja i punjač bi se mogao pregrijati. U tom slučaju mogli bi se oštetiti uređaj, punjač ili SIM/memorijska kartica.



- Ako temperatura baterije premaši određenu razinu tijekom punjenja uređaja, ono se može prekinuti.
- Ako su na stražnju stranu uređaja priključeni magnetni, metalni ili provodljivi materijali ili je on pokriven zaštitnom navlakom, uređaj se možda neće pravilno puniti.
- Ako punite bateriju bežičnim punjačem u područjima sa slabim signalom, mrežni rad uređaja može biti dodatno oslabljen.
- Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno). Budući da ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme trećih strana, obratite se proizvođaču-trećoj strani.
- Ovaj proizvod podržava bežično punjenje. Proizvod punite pomoću Qi certificiranog bežičnog punjača (prodaje se zasebno). Neki bežični punjači sa zavojnicom možda ne podržavaju bežično punjenje. Bežični punjači koji podržavaju EPP (Extended Power Profile) omogućuju izuzetno brzo bežično punjenje.

## Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite funkcije Bluetooth ili Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.

## Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

### Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

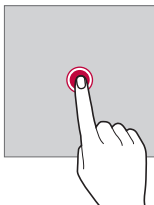


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.




## Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

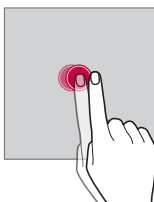

## Povlačenje


Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

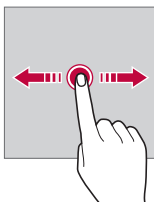





## Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

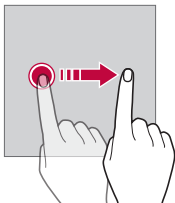

## Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

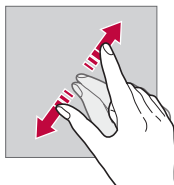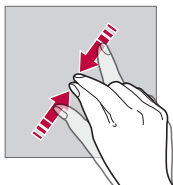

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

## Početni zaslon

### Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

## Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja**: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena**: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja**: Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Ikona stranice**: Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup**: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.

- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Dodirnite i zadržite za pokretanje Google Assistant.
  - □: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

## Mijenjanje stila gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu

Možete izmijeniti stil gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu.


- 1 Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**.
- 2 Pod opcijom **STIL**, odaberite **Samo gumbi** ili **Pokreti i gumbi** sukladno vašim željama.
  - **Samo gumbi:** ◀ / ○ / □ su dostupni. Dodirnite □ da biste vidjeli nedavno korištene aplikacije.
  - **Pokreti i gumbi:** Dostupni su Gumb za povratak nazad ◀ i Gumb početnog zaslona ○. Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije, povucite Gumb početnog zaslona ○ nagore.

## Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.

Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest ili Capture+.

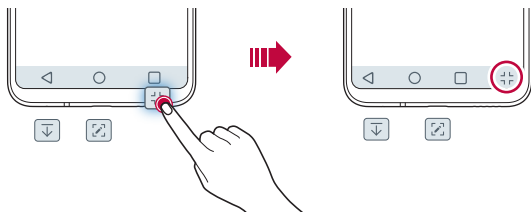

## Sakrivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirne gumbе početnog zaslona možete sakriti od pregledavanja na većem zaslonu dok koristite aplikaciju.

- 1 Dodirnite **O > Postavke > Zaslona > Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu > Sakrij gumbе početnog zaslona**.
- 2 Odaberite aplikacije čije dodirne gumbе želite sakriti s početnog zaslona dok koristite aplikaciju i dodirnite **☐**.

  - Dodirni gumbi s početnog zaslona nestat će 3 sekunde nakon posljednjeg dodirivanja.
  - Kako bi ponovno pregledali dodirne gumbе početnog zaslona povucite donji dio zaslona prema gore.

## Ikona za zaključavanje/sakrivanje

Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

Ako želite zaključati dodirne gumbе početnog zaslona dok ih sakrivate dodirnite **☐** lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.

Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbе početnog zaslona dva puta dodirnite **◀**.



- Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivete dodirne gumbе početnog zaslona.

## Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Nema signala                                       |
|    | Podaci se šalju putem mreže.                       |
|    | Postavljen je alarm                                |
|    | Uključen je način vibracije                        |
|    | Uključena je značajka Bluetooth                    |
|    | Uređaj je povezan s računalom putem USB-a          |
|    | Razina baterije                                    |
|    | Uključen je zrakoplovni mod                        |
|    | Propušteni pozivi                                  |
|    | Uključena je značajka Wi-Fi                        |
|    | Uključen je bežumni način rada                     |
|    | Uključen je GPS                                    |
|    | Uključena je pristupna točka                       |
|   | Nema SIM kartice                                   |
|  | Uključen je način rada NFC čitanja/zapisivanja P2P |




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite ▼.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDİ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

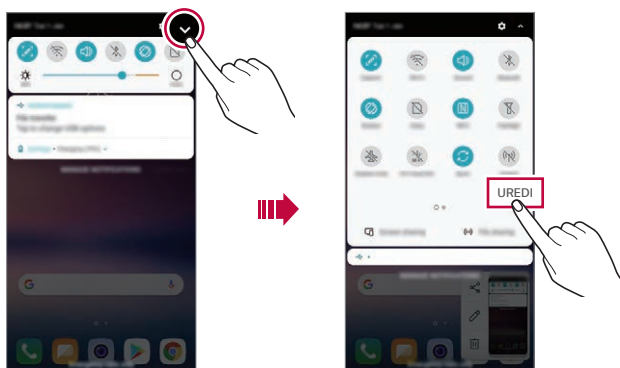

- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

## Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.



## Uređivanje početnog zaslona


Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.

Možete dodirnuti i  > **Postavke** > **Zaslon** > **Pozadina i Tema**, a zatim odabrati temu koju želite primijeniti na uređaju.



- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Deinstalirane aplikacije**. Pojediniosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

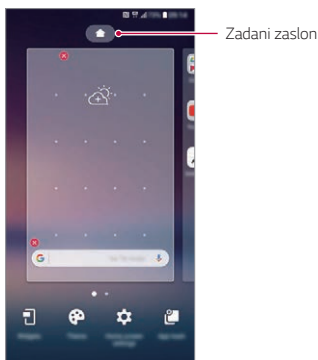


## Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

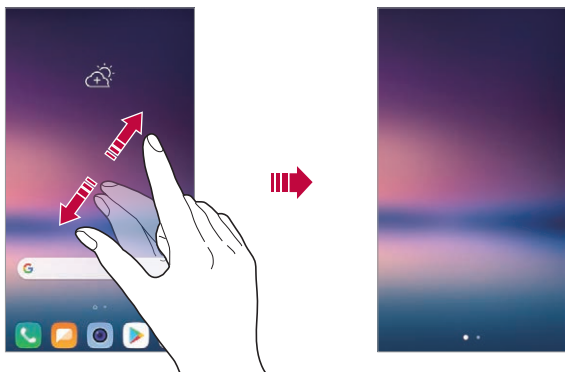

## Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

# Uporaba mapa na početnom zaslonu

## Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

## Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja **+** u mapi.



- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

## Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslون > Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi početni:** Odaberite način početnog zaslona.
  - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
  - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.

- **Oblici ikona:** Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
- **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Smart Bulletin:** Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali informacije prilagođene vašim potrebama.
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.
- **Zaključavanje početnog zaslona:** Omogućite, kako biste spriječili preuređivanje i uklanjanje widgeta.

## Zaključavanje zaslona

### Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirima putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i potom odaberite željenu metodu.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
  - **Knock Code:** Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
  - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
  - **Dozvoli prepoznavanje lica:** Otključajte zaslon tako da uređaj prepozna lice.
  - **Dopusti prepoznavanje glasa:** Otključajte zaslon tako da uređaj prepozna specifične glasovne naredbe.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

## Značajke Sigurnog pokretanja

Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

## Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog pokretanja

- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.
- Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
- Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
- Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više od navedenog broja puta.
- Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započijte i šifriranje. Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.

## KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

## Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

## Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu. U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

## Knock Code

Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i Knock Code.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

## Stvaranje Knock Code

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili Knock Code i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu Knock Code radi provjere, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

## Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene Knock Code.

Knock Code možete također upisati na dodirnom zaslonu kada je isključen.

- Knock Code možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

# Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremjeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Šifriranje i certifikati** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
  - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
  - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremjeni na memorijsku karticu.
  - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.



# Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutnog zaslona koji pregledavate.

## Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

## Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Prečaci**.
- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pisanje bilješki po snimci zaslona*.



# Upisivanje teksta

## Korištenje pametne alatne trake

Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.

- 1 Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.
- 2 Dodirnite  i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.

Pametna  
alatna traka

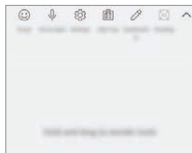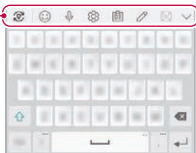

- LG tipkovnica nije zadana tipkovnica na vašem telefonu. Možete ovo promijeniti iz postavki tipkovnice.
- Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja koji imate.
- Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama tipkovnice.
- Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što ćete dodirnuti .

-  : Dodajte emotikone.
-  : Na tipkovnici dodirnite .
  - Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
  - Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
  - Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.

- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.
-  : Pristupite postavkama tipkovnice.
-  : Otvorite međuspremnik. Pojedinoosti potražite u odjeljku *Clip Tray*.
-  : Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst svojim rukopisom.
-  : Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.


## Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

## Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

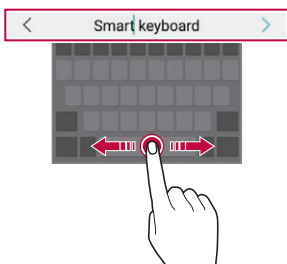


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

## Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

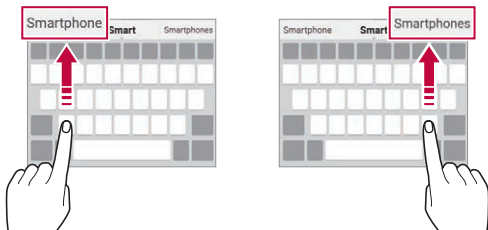

## Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > Tipkovnica na zaslону > LG tipkovnica > Odaberite jezik.**
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

## Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
  - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

## Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .  
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
  - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
  - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
  - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

# Dijeljenje sadržaja

## Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite **> Reproduciraj na drugom uređaju**.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

## Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

## Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DLNA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

## Pretraživanje uređaja u blizini

Popis uređaja DLNA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

## Slanje ili primanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

### Slanje datoteka

Iz aplikacije **Galerija**, **Upravljanje datotekama**, dodirnite  > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

### Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim dodirnite **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam** .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.

## Pregledavanje sadržaja na vašem oblaku

Možete izravno pregledavati sadržaj spremljen na vašem računu za oblak, a da ga pritom ne morate preuzeti na svoj uređaj.

- 1 U aplikaciji **Galerija**, **Glazba** ili **Upravljanje datotekama** odaberite  > **Oblak**.
- 2 Odaberite račun za oblak i prijavite se.
- 3 Spremite sadržaj na svoj oblak ili ga reproducirajte s oblaka.

# Ne smetaj

Možete ograničiti ili utištati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **Ne smetaj**.

- **Način rada** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
  - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.
- **Odaberite prioritete**: Primajte alarme i obavijesti odabranih aplikacija.
  - **Obavijesti aplikacije**: Odaberite aplikacije od kojih želite primati obavijesti.
  - **Pozivi od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poziv.
  - **Ponovljeni poziv**: Drugi poziv od istog pozivatelja unutar 15 min nije stišan.
  - **Poruke od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poruku.
- **Koristite Ne smetaj**: Uključite značajku Ne smetaj.
- **RASPORED**: Postavite raspored za koji želite uključiti značajku Ne smetaj.





03

## **Korisne aplikacije**

# Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

## Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

### Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije **Odstrani** na vrhu zaslona.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojediniosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

### Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije i obavijesti** > **Informacije o aplikaciji**, odaberite aplikaciju i dodirnite **Deinstaliraj**.

## Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

## Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije. Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

## Otpad aplikacija

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

### 1 Dodirnite > **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.

Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

### 2 Uključite željenu funkciju:


- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
-  : Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.



- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

# Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Poziv, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

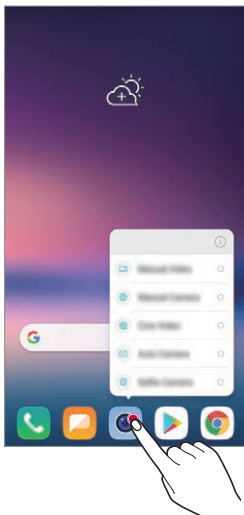

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

# Telefon

## Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

### Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
  - Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
  - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .



- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte *Dodavanje kontakata* za detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje.

### Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

## Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv bez isključivanja zaslona, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Javljanje i prekidanje poziva** i zatim aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

## Odbacivanje poziva

Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

## Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije

Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite **○ > Postavke > Mreža > Poziv > Dodatne postavke > Prikaz glasovnih poziva kada ste u aplikaciji** i zatim odaberite željeni način na koji biste željeli prikazati dolazni poziv dok upotrebljavate aplikaciju.

## Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno**.

## Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:

- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Čekanje:** Zadržite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
- : Završite poziv.
- : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.



## Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj ili Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

# Poruke

## Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

## Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

## Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

# Fotoapar

## Pokretanje Fotoapar

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste uvijekježili dragocjene trenutke.

Dodirnite  > .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom tvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled galerije*.

## Mijenjanje načina Fotoapar

Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.


Dodirnite  >  > **NAČIN**, potom odaberite željeni način.

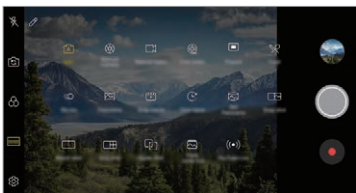

## Automatski način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

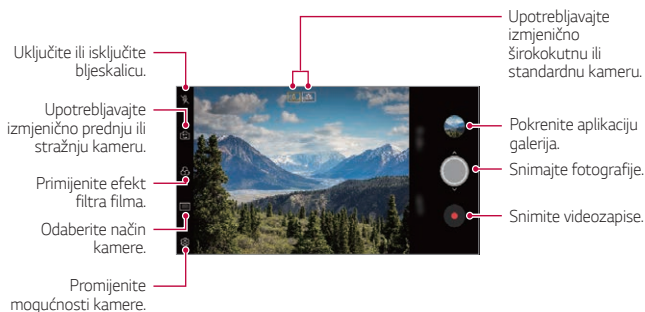

## Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Prečaci**.

## Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite .
  - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

## Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

-  : Napravite fotografiju ili snimite video u FULLVISION (18:9 rezolucija).
-  : Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
-  : Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
-  : Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svjetlosni način</b>          | Napravite svjetlije, oštrije fotografije s niskom rasvjetom. (Ako je odabran svjetlosni način, automatski se uključuje ili isključuje ovisno o uvjetima rasvjete.)                                            |
| <b>Vizualna pretraga</b>         | Koristite kameru za pretraživanje informacija o nekoj temi.                                                                                                                                                   |
| <b>HDR</b>                       | Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera. |
| <b>Snimanje bez podrhtavanja</b> | Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.                                                                                                                                                 |
| <b>Okidač govorom</b>            | Snimajte fotografije glasovnim naredbama.                                                                                                                                                                     |
| <b>Praćenje fokusa</b>           | Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava fokus na subjektu u pokretu.<br>(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)                                                                                 |
| <b>Pokriveni objektiv</b>        | Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv pokriven.                                                                                                                                               |
| <b>Lokacija</b>                  | Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.                                                                                                                                                                     |
| <b>Mreža</b>                     | Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.                                                                            |
| <b>Dodaj potpis</b>              | Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.                                                                                                                                                            |
| <b>Pomoć</b>                     | Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.                                                                                                                                                                         |

## Dodatne mogućnosti prednje Fotoaparata

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selfie snimka</b>        | Snimate selfie odabirom te opcije između <b>Snimka pokretom ruke</b> i <b>Automatsko snimanje</b> . |
| <b>Prikaz pokretom</b>      | Omogućuje vam pregled fotografije odmah nakon snimanja.                                             |
| <b>Spremi kao zrcaljeno</b> | Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.                                                |




- Pri uporabi prednje kamere možete prilagoditi filter, svjetlosni efekt i nijansu kože.

## Različiti načini rada Fotoaparat

### Navođeni snimak

Sliku možete upotrijebiti kao pomoć za snimanje fotografija iste kompozicije. Svaka se fotografija iz galerije može upotrijebiti kao pomoć.

- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Postavite željeni subjekt na prozirnu sliku koju upotrebljavate kao pomoć i zatim dodirnite .
  - Upotrijebite klizač kako biste regulirali pozadinsku prozirnost.

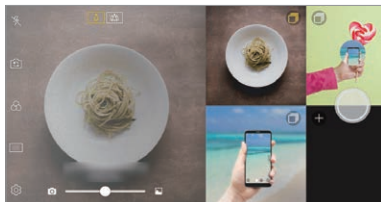


## Mreža

Možete snimiti fotografije ili videozapise za 4 različite scene uzastopce i spremiti ih kao jedinstven sadržaj.

Uzastopce snimate fotografije ili videozapise u trajanju od 3 sekunde i zatim ih spremite kao jednu datoteku.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .
- 3 Dodirnite  da biste spremili.

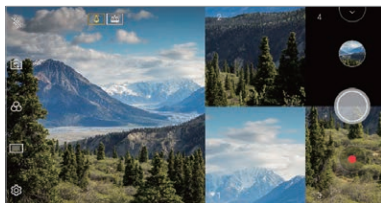

- Dodirnite prethodno snimljenu fotografiju ili videozapis kako biste ih ponovno snimili.

## Podudarno

Povežite dvije fotografije ili videozapisa i zatim ih spremite kao jedinstven sadržaj.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .
-  : Snimate dva podijeljena zaslona istovremeno.
-  : Snimate dva podijeljena zaslona pojedinačno.
-  : Uvezite prethodne fotografije, videozapise ili slike da biste stvorili odgovarajuću snimku.




- 3 Dodirnite  da biste spremili (prema potrebi).



## Hrana

Možete snimiti fotografiju ili videozapis bez podešavanja boje pomoću klizača i balansa bijele boje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .
  - Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele boje i odabrali najbolju boju.
  - Ako traka klizača nije prikazana, dodirnite  da biste prilagodili balans bijele boje.

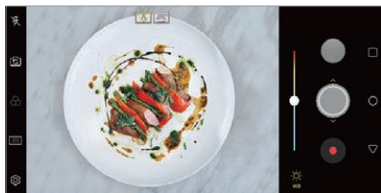


## Brzo snimanje filmova

Možete snimati kratke videozapise i spojiti ih u kratki film u trajanju od 60 sekundi.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .

## 2 Dodirnite .

- Dodirnite ikonu nakon što snimate videozapis u trajanju od tri sekunde. Dodirnite i držite ikonu kako biste stvorili duži videozapis (najduže trajanje: jedna minuta).

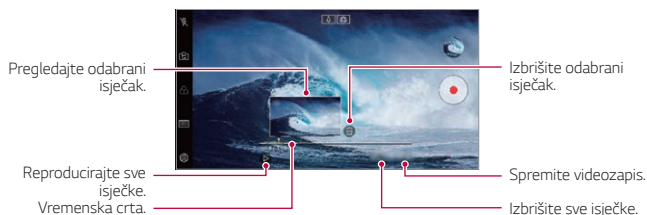


## 3 Dodirnite **SPREMI**.

### Brzo snimanje

Možete snimiti fotografiju ili videozapis i odmah ih pregledati.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

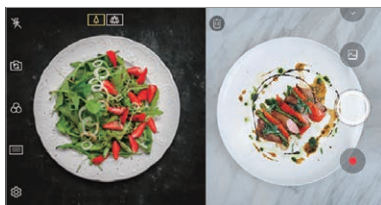


### Vremenski razmak

Možete snimiti slijed fotografija pri postavljenim vremenskim razmacima kako biste snimali promjene koje se sporo odvijaju poput pomicanja oblaka, kretanja nebeskih tijela, prometa i slično.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.



- Prilikom ubrzanog snimanja glas se ne snima.

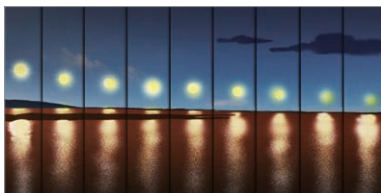

## Usporeno

Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da snimate videozapis većom brzinom i zatim ga reproducirate standardnom brzinom kako bi se videozapis činio usporeno.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.



## Skočni

Možete snimati fotografije ili videozapise uporabom standardne i širokokutne leće dvostruke kamere koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili scene kao da se slažu u okvir. Scene prikazane na malom prednjem zaslonu snimaju se standardnom kamerom, dok se scene prikazane na velikom pozadinskom zaslonu snimaju širokokutnom kamerom. Promijenite drugačiji oblik prednjeg zaslona ili primijenite različite efekte kako biste snimili izvrsne fotografije ili videozapise.


- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni izgled.
- 3 Odaberite željeni efekt:
  - **Riblje oko:** Primijenite efekt konveksne leće na područje slikano širokokutnom kamerom.
  - **Crno-bijelo:** Primijenite efekt sivih nijansi na područje snimljeno širokokutnom kamerom.
  - **Vinjeta:** Zatamnite rubove područja slikanog širokokutnom kamerom.
  - **Zamagljenje leće:** Zamaglite područje slikano širokokutnom kamerom.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

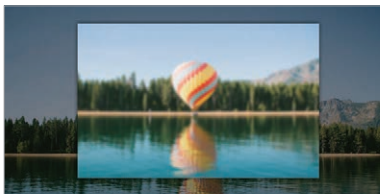

## 360 Panorama

Možete stvoriti panoramu od 360° pomicanjem kamere u jednom smjeru.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
  - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
  - Panoramska fotografija od 360 stupnjeva automatski se sprema u Galeriju.
  - Dodirnite  i povucite zaslon prema gore ili dolje iz Galerije da biste vidjeli panoramsku sliku od 360 stupnjeva iz različitih kutova.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panoramske slike od 360 stupnjeva.

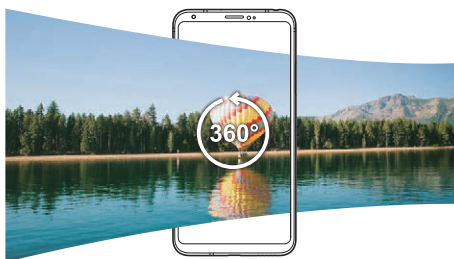

## Panorama

Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
  - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panorame.



## Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .



- Kada je lokacija za pohranu postavljena na unutarnju memoriju, možete snimiti do 100 fotografija. Kada je lokacija za pohranu postavljena na SD karticu, uzastopno možete snimiti do 30 fotografija.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

## Ručni način rada Fotoaparata

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Prilagodite sljedeće postavke kamere.



- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Namjestite balans bijele boje. | Resetirajte postavke.        |
| Namjestite žarište.            | Namjestite brzinu zatvarača. |
| Namjestite svjetlinu.          | Namjestite brzinu ISO.       |

- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

## Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.

-  : Napravite fotografiju ili snimite video u FULLVISION (18:9 rezolucija).
-  : Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
-  : Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.


|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy slike</b>       | Namjestite balans bijele boje, ISO i brzinu zatvarača za preporučenu fotografiju. Pojediniosti potražite u odjeljku <i>Graphy</i> .                                                                 |
| <b>Spremi kao RAW</b>     | Slika se sprema u formatu datoteke RAW kako biste je mogli izmijeniti. Tijekom snimanja fotografije stvaraju se DNG i JPEG datoteke, a zatim se spremaju kao nekoprimirana slika visoke rezolucije. |
| <b>Smanjenje šuma</b>     | Smanjite šum pri visokim ISO postavkama.                                                                                                                                                            |
| <b>Okidač govorom</b>     | Snimajte fotografije glasovnim naredbama.                                                                                                                                                           |
| <b>Praćenje fokusa</b>    | Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava fokus na subjektu u pokretu.<br>(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)                                                                       |
| <b>Pokriveni objektiv</b> | Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv pokriven.                                                                                                                                     |
| <b>Lokacija</b>           | Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.                                                                                                                                                           |
| <b>Vodič</b>              | Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.                                                                                  |
| <b>Dodaj potpis</b>       | Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.                                                                                                                                                  |
| <b>Pomoć</b>              | Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.                                                                                                                                                              |



## Ručni video način rada

Videozapis možete snimiti pomoću različitih funkcija poput kontrola za balans bijele boje, fokus, svjetlinu, ISO, brzinu okidača i više.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Prilagodite postavke kamere.

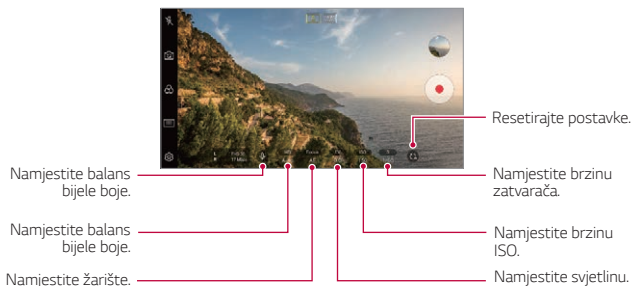

- 3 Dodirnite  da biste snimili videozapis.

## Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.

-  : Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
-  : Brojač vremena automatski postavite za snimanje videa nakon određenog vremenskog perioda.

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brzina snimanja</b>           | Odaberite broj kadrova u sekundi.                                                                                             |
| <b>Stopa kompresije</b>          | Odaberite kvalitetu slike pri snimanju videozapisa.                                                                           |
| <b>Hi-Fi</b>                     | Snimate videozapis uz Hi-Fi kvalitetu zvuka.                                                                                  |
| <b>Spremi kao LG Cine LOG</b>    | Spremite videozapis u formatu LOG datoteke radi ispravljanja slike.                                                           |
| <b>Snimanje bez podrhtavanja</b> | Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.                                                                 |
| <b>Praćenje fokusa</b>           | Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava fokus na subjektu u pokretu.<br>(Dostupno pri uporabi standardne kamere.) |
| <b>Pokriveni objektiv</b>        | Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv pokriven.                                                               |
| <b>Lokacija</b>                  | Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.                                                                                     |
| <b>Mreža</b>                     | Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.             |
| <b>Pomoć</b>                     | Pružila pomoć za svaki izbornik kamere.                                                                                       |




- Videozapis možete urediti u formatu LOG datoteke uporabom aplikacije LUT (tablica za pretraživanje) za profesionalnu uporabu. Aplikaciju LUT možete preuzeti s web-mjesta LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)), gdje trebate odabrati transparent LUT.
- Aplikacijom LUT na svojem računalu možete uređivati samo videozapise.

## Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoapararat

### Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa

Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.

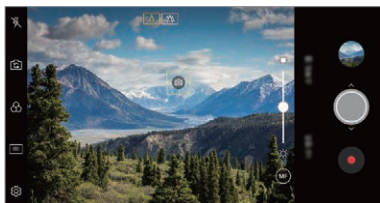

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.


### Focus peaking

Možete prilagoditi fokus na subjekt koji želite snimiti pomoću brzog fokusiranja.

Funkciji Brzo fokusiranje možete pristupiti dodirivanjem gumba za ručno fokusiranje (MF). Kada je omogućena funkcija Brzo fokusiranje, subjekt na koji se fokusirate bit će zelen. Pomaknite kotačić za prebacivanje prema gore i dolje da biste se fokusirali na željeno područje, a zatim snimate fotografiju.



- Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere i ručnom načinu rada videosnimanja.
- Onemogućite ovu funkciju još jednim dodirom gumba **Focus peaking**.
- Ova značajka nije dostupna pri uporabi širokokutne kamere.

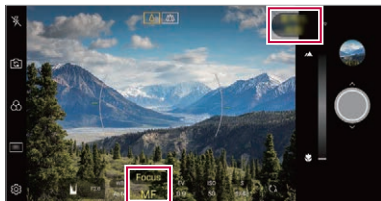

## Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojediniosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

## Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.
- Možete i povući gumb  prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna samo u automatskom načinu rada i ručnom načinu rada kamere.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

## Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.


### Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

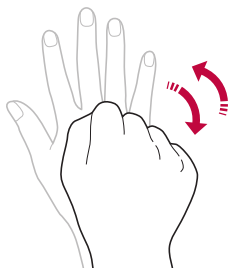



- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

## Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se subjekt u vodećem okviru prestane kretati, boja okvira postat će plava, a zatim će kamera snimiti fotografiju.



- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

## Intervalni snimak


Selfije možete snimati i u intervalima.

Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u ravnomjernim intervalima.

## Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslom blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

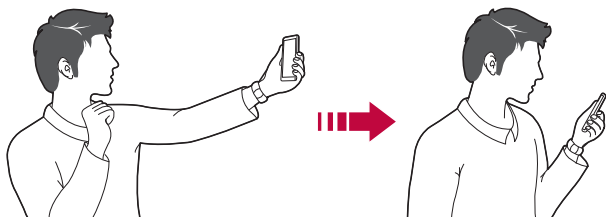

- Dodirnite  > **Prikaz pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslom pretpregleda, zaslom kamere prebacuje se u način kamere.

## Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.



- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pojednosti potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata*.

## Potpis

Možete kreirati personaliziranu fotografiju pomoću potpisa.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite  > **Dodaj potpis**.
- 2 Unesite željeni potpis i dodirnite **DODAJ**.

## brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.

Možete i povući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

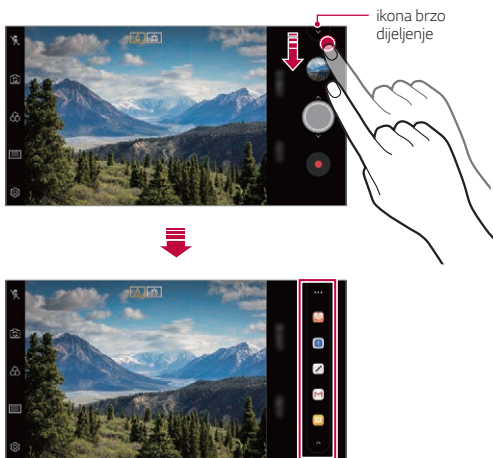





- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

# Galerija

## Pregled galerije

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

### 1 Dodirnite .

- Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.

### 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.

- Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
- Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
- Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

## Pregledavanje fotografija

Dodajte ili uklonite iz favorita.

Otvorite QLens.

Vratite se na prethodni zaslom.

Napišite bilješku na fotografiju.

Pregledajte povezani sadržaj.


Uredite slike.

Pokrenite kameru.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Izbrišite slike.

Podijelite slike.

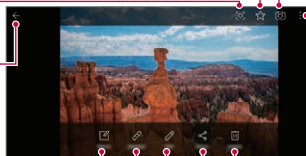

- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

## Reproduciranje videozapisa

Pauzirajte ili reproducirajte videozapis.

Reproducirajte prethodni videozapis. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.

Odaberite omjer zaslona.

Stvaranje GIF datoteke.


Otvorite značajkom QSlide.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Reproducirajte sljedeći videozapis. Dodirnite i zadržite za premotavanje unaprijed.

Zaključajte ili otključajte zaslon.


Uredite videozapis.

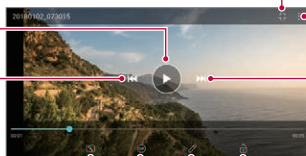

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.

## Uređivanje videozapisa

- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

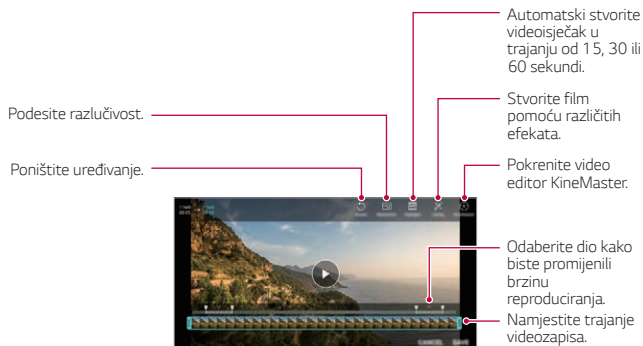

- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

## Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.

Pojedinosti potražite u odjeljku [Stvaranje filma](#).

## Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

Pojedinosti potražite u odjeljku [Stvaranje GIF datoteke](#).

## Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

## Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

# Kontakti

## Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **Osnovno** > **Kontakti**.

## Dodavanje kontakata

### Dodavanje novih kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

### Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakt i dodirnite **UVEZI**.

### Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.



- Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite  da biste dodali broj za brzo biranje.

## Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.



- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz zapisa poziva, kontakata i grupa.

## Popis kontakata

### Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

### Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

### Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

## Stvaranje grupa

- 1 Na popisu grupa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

## QuickMemo+

### Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

### Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
  -  : Spremite bilješku.
  -  : Poništite posljednje uređivanje.
  -  : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
  -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
  -  : Upišite bilješke rukom.
  -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
  -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
  -  : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
  - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **T** ili  da biste pisali bilješke po fotografiji.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
  - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
  - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
  - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
  - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.



- Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz pomicanje zaslona.
- Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite **Capture+ > Proširenje** da biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.



# Sat

## Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Alarm**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

## Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad

## Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
  - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

## Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
  - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
  - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

## Kalendar

### Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

### Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.

### Sinkroniziranje događanja

Dodirnite  > **Kalendari za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

# Zadaci


Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

# Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

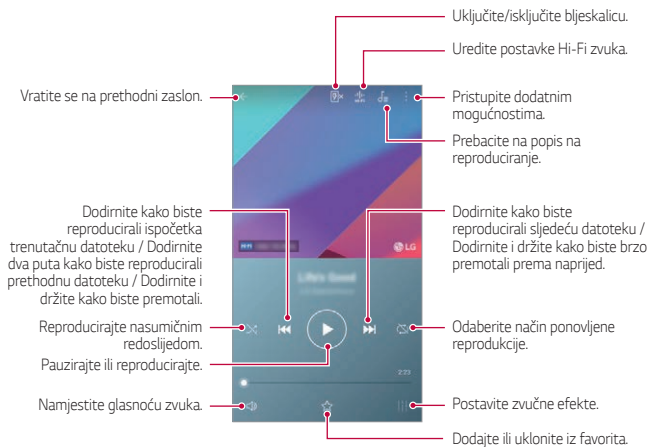



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke prikazuje ikona Hi-Fi.

## Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite **○ > Osnovno > Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
  - Da biste upotrijebili napredni kalkulator, povucite ulijevo zeleni klizač na desnoj strani zaslona.
  - Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb **DEL**.

## LG Health

### Pregled aplikacije LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.

## Početak uporabe aplikacije LG Health


Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.

- 1 Dodirnite **O> Osnovno > LG Health**.
- 2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

## Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

- 1 Dodirnite **O> Osnovno > LG Health**.
- 2 Dostupne su sljedeće mogućnosti.

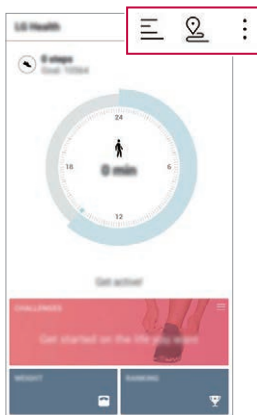

-  : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
-  : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
-  : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili postavite različite postavke aplikacije LG Health.



- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.

## E-pošta

### Pregled elektroničke pošte

Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

### Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
  - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** (prema potrebi).

## Upravljanje računima elektroničke pošte

Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.

## Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

## Provjeravanje elektroničke pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
  - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

## Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

## FM Radio

Možete slušati FM radio.

Dodirnite  > **Osnovno** > **FM radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

## Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.

2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.

## Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.



# LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.  
Možete dodirnuti  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

## Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Preuzimanja**.

# SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite **○ > Usluge > SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **⋮ > LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

## Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Centar za ažuriranje > Ažuriranje aplikacija**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

# RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **○ > Usluge > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
  - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

# Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite **○ > Usluge > Emitiranje ćelija**.

# Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

# Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

## Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

## Duo

Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji upotrebljavaju aplikaciju.

## Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

## Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

## Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Korisne aplikacije

## Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremjeni na vaš uređaj.

## Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

## Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trg. Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremjene na vašem uređaju.

## Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

## Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

## YouTube

Pretražite videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

## Google Pomoćnik

Vaš uređaj ima ugrađen Google Pomoćnik. Postavite mu pitanja. Recite mu da obavi neke stvari. To je vaš vlastiti Google. Dodirnite i zadržite  i prikazat će se „Bok, kako mogu pomoći?“, nakon čega možete izgovoriti svoju glasovnu naredbu.



• Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima.



04

## Postavke

# Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.



- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.

## Mreža

### Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

#### Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
  - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
  - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i zadržite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

## Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.



• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

## Wi-Fi Direct


Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
  - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.



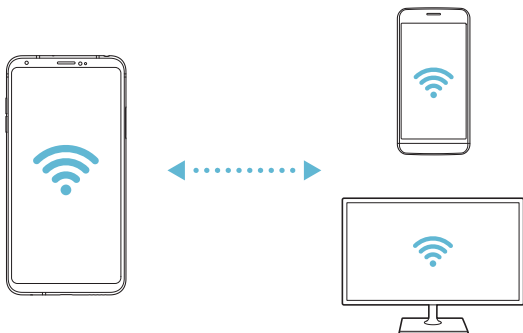

## Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

### Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite ☐ kako biste aktivirali.
  - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
  - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite ↻.



• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

## Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
  - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
  - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

## Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

### Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.

### Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
  - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
  -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

## Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Poziv**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Tethering


### USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

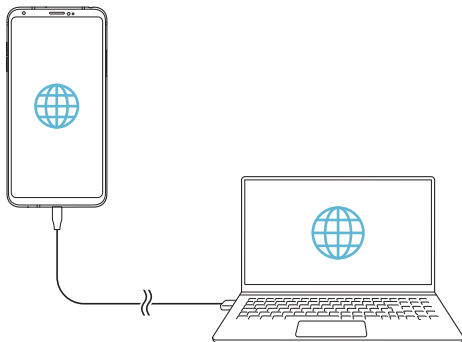

## Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu: <http://www.android.com/tether#wifi>



## Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot

Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

## Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim dodirnite ☐ kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

## Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeljenje zaslona**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
- 3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
  - Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **TRAŽI** kako biste osvježili popis.
  - Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.



- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

## NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > NFC**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled dijelova* za pojedinosti o dometu NFC antene.

## Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Android Beam**.
- 2 Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled dijelova* za pojedinosti o dometu NFC antene.

## Okvir za dijeljenje

Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Okvir za dijeljenje**.
- 2 Dodirnite  da biste deaktivirali svaku opciju.

## Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primiti datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **V30:** Promijenite naziv uređaja.
  - **Spremi:** Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
  - **Dijeljenje datoteka:** Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
  - **SmartShare Beam:** Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.
  - **Pomoć:** Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.

## Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Medijski poslužitelj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Dijeljenje sadržaja:** Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
  - **V30:** Postavite naziv svojeg uređaja.
  - **Moji podijeljeni sadržaji:** Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
  - **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
  - **Nedozvoljeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

## LG AirDrive

Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > LG AirDrive**.
- 2 Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG Bridge na računalu i uslugu **LG AirDrive** na uređaju.
  - Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.



## MirrorLink

Uporabom aplikacije MirrorLink koja je instalirana na uređaj možete povezati uređaj s automobilskim sustavom za informiranje i zabavu ili glavnom jedinicom automobila.



- Ova aplikacija dostupna je samo u automobilima koji podržavaju značajku MirrorLink.
- Preuzmite aplikaciju MirrorLink iz trgovine aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > MirrorLink**.
- 2 Povežite uređaj s automobilom putem USB kabela i uključite **Spajanje putem opcije USB kabel**.
  - Ako je vaš uređaj povezan s uređajem koji podržava automatsku vezu MirrorLink, **Spajanje putem opcije USB kabel** automatski se uključuje na vašem uređaju.

## Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
  - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
  - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
  - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.

#### 4 Odaberite datoteku i dodirnite > **Ispiši**.

- Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **Dodaj račun** kako biste stvorili račun.

## Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrice i reproduciranja glazbe — dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

## Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
  - **Roaming podaci:** Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
  - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
  - **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
  - **Mrežni operateri:** Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

## VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

### Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > VPN**.
- 2 Dodirnite **+**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **SPREMI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

### Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
  - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

## Privatni DNS

Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Privatni DNS**.
- 2 Odaberite željenu opciju i dodirnite **SPREMI**.

# Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk**, **Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk zvona s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Trepereće upozorenje za dolazni poziv:** Postavite bljeskalicu da treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.
- **Zvuk obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Pomoću ove funkcije postavite kvalitetu zvuka i efekte dok reproducirate pjesmu ili video uradak.
  - **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Povežite slušalice, zvučnik ili neki drugi vanjski audiouređaj i upotrijebite na utičnicu za naglavne stereo slušalice i upotrijebite bilo koji od njih kao Hi-Fi Quad DAC.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.

- **Zvuk telefonske tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
- **Zvuk LG tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
- **Zvuk kod dodira:** Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Odaberite zvučni efekt kada je zaslon zaključan ili otključan.

## Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Pozadina & Tema:** Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** Preuredite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Always-on display:** Uvijek prikazuje informacije, poput datuma, vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Za detalje vidi *Always-on display*.
- **Skaliranje aplikacije:** Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.



### Razmjer prikaza

- Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.
  - Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9. U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.
  - Možete odabrati omjer raspona individualnih aplikacija dodirom  **Postavke > Zaslon > Skaliranje aplikacije**. Odaberite željeni omjer od **Kompatibilnost (16:9)**, **Standardno (16.7:9)** i **Puni zaslon**.

- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Rezolucija zaslona:** Podesite razlučivost zaslona.



- Kada promijenite razlučivost zaslona, zatvorit će se aplikacije koje su trenutačno otvorene.

- **Boja zaslona:** Podesite boju zaslona za željeni način rada zaslona. Odaberite Normalno, Najbolje za film, Najbolje za fotografije, Najbolje za Preglednik ili Prilagođeno.



- Da biste podesili temperaturu boje i RGB vrijednosti, dodirnite **Prilagođeno** i dodirnite . Kako biste vratili zadane postavke, dodirnite .
- Dok reproducirate videozapis na cijelom zaslonu, možete uživati u svjetlijem i življem zaslonu odabirom funkcije **Poboljšanja boja slike**. Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim video playerima.

- **HDR video efekt:** Primijenite HDR efekt dok reproducirate video zapis u cijelom zaslonu kako bi boja bila svjetlija i ljepša.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

- **Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Mini zaslon:** Smanjite veličinu zaslona kako biste praktičnije upotrebljavali uređaj jednom rukom. Povucite gumb za početni zaslon na dnu zaslona ulijevo ili udesno.
- **Prikaz VR sadržaja s:** VR sadržaj možete pregledati uz manje zamagljenje ili treperenje.

## Standardno

### Zaključavanje zaslona i sigurnost

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.

- **Google Play Protect:** Povremeno skenirajte uređaj za potencijalno štetne kodove ili aplikacije.
- **Pronađi moj uređaj:** Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
- **Sigurnosno ažuriranje:** Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
- **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
- **Prilagodite zaslon zaključavanja:** Promijenite informacije prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Sigurne postavke zaključavanja:** Promijenite sigurnosne postavke zaključavanja.
- **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.
- **Prepoznavanje lica:** Omogućuje otključavanje zaslona licem. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled funkcije prepoznavanja lica*.

- **Prepoznavanje glasa:** Otključajte zaslon prepoznavanje glasovne naredbe.
- **Zaključavanje sadržaja:** Omogućuje vam postavljanje tipa zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo + datoteke galerije.
- **Lokacija:** Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.
- **Šifriranje i certifikati:** Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice i certifikate.
  - **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojediniosti potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.
  - **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Pojediniosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurnog pokretanja*.
  - **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
  - **Pouzdanje vjerodajnice:** Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.
  - **Certifikati korisnika:** Pogledajte i promijenite informacije o certifikatu spremljene u vaš uređaj.
  - **Instaliraj iz memorije:** Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
  - **Ukloni vjerodajnice:** Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Omogućite ovu opciju kako bi nakratko prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste upisali.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.



- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

## Aplikacije i obavijesti

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Baterija

Možete pregledati informacije o trenutnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Baterija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
  - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
  - **Prilagodljiva baterija:** Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često ograničavajući njihovu aktivnost u pozadini.
  - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
  - **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije:** Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

## Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Unutarnja pohrana:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
- **SD kartica:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

## Korisnici i računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Korisnici i računi**.

2 Prilagodite postavke.

## Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
- **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
- **Vid > Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
- **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.

- **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Zaslon visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio kanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.

- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Odabir za govor:** Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali izgovor.
- **Prekidač za pristup:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

## Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google**.

## Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona, glazbu, kontakte i još mnogo toga. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled Floating Bara*.

## Igranje igre

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

- **Game launcher:** Dodirnite  za upotrebu game launcher aplikacije.
- **Alati igre:** Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju možete aktivirati dodiranjem ikone alata igre na dnu zaslona tijekom igranja igara.
- **Grafika igre:** Podesite grafiku igre.



- Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.

- **Vrijeme pauze:** Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.

## Context Awareness

Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu uporabe i lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Context Awareness**.
- 2 Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.

## Dvostruka aplikacija

Neke aplikacije možete koristiti s dva korisnička računa.

- 1 Na zaslonu postavku, dodirnite **Standardno > Dvostruka aplikacija**.
- 2 Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, dodirnite **POTVRDI**.
- 3 Na popisu dostupnih aplikacija dodirnite „**Instaliraj**“ da biste instalirali kopiju željene aplikacije i slijedite upute na zaslonu.

## Prečice:

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Prečice**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Dvaput pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+** kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za smanjenje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Kamera**.

## KnockON

Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.

Pojedinosti potražite u odjeljku *KnockON*.

## Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Centar za ažuriranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ažuriranja aplikacije:** Provjerite da li je ažuriranje aplikacije dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
  - **Nadogradnja softvera:** Provjerite da li je ažuriranje softvera dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

## Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
- **Zadana tipkovnica:** Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
- **Tipkovnica na zaslonu:** Promijenite postavke LG tipkovnice ili značajku za prepoznavanje glasa pomoću aplikacije Google Voice.
- **Fizička tipkovnica:** Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
- **Automatsko popunjavanje usluga:** Ovu opciju omogućite jednim dodirnom za unos vaših informacija spremjenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Obrnite tipke miša:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

## Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.

2 Prilagodite postavke.

## Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

## Arhiviranje

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **LG Mobile Switch:** Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
  - **Arhiviranje i obnavljanje:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.
- **Google arhiviranje:** Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.



## Ponovno pokreni & resetiraj

Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ponovno pokreni & resetiraj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Automatsko ponovno pokretanje:** Automatski restartajte i optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme. Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku. Uređaj će se automatski restartati i optimizirati u postavljeno vrijeme. Odaberite datum i vrijeme za restartanje.
  - **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
  - **Resetiranje postavki aplikacije:** Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
  - **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

## O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

## Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.



05

**Dodatak**

# Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
- Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

## Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.  
ILI  
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
  - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

## Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

**Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja — uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

# Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

# Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

## Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost**.

## Zaštitni znaci

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.




# Izjava o sigurnosti lasera

## Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

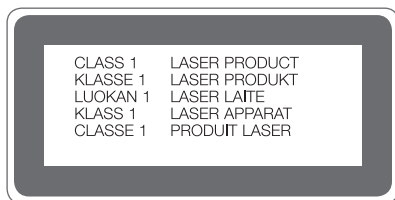



# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-H930** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Više informacija

## Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdi površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.  
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.  
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

## Razmjer prikaza

Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.

- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9.  
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.

## Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

## Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

| Tip              | Pojedinosti stavaka                                                          | LG uređaj<br>→<br>LG uređaj | Uređaj<br>treće<br>strane sa<br>sustavom<br>Android<br>→<br>LG uređaj | iOS uređaj<br>→<br>LG uređaj |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Osobni podaci    | Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa                      | ○                           | ○                                                                     | ○                            |
|                  | Bilješke                                                                     | ○                           | X                                                                     | ○                            |
|                  | Alarmi                                                                       | ○                           | X                                                                     | X                            |
| Medijski podaci  | Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti                                  | ○                           | ○                                                                     | ○                            |
| Postavke zaslona | Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)                                   | ○                           | X                                                                     | X                            |
|                  | Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)           | ○                           | X                                                                     | X                            |
| Aplikacije       | Preuzete aplikacije                                                          | ○                           | ○                                                                     | -                            |
|                  | Osobni podaci u preuzetim aplikacijama                                       | ○                           | X                                                                     |                              |
| Drugo            | Javni certifikat                                                             | ○                           | ○                                                                     | X                            |
|                  | Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija) | ○                           | X                                                                     | X                            |



- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

| Podržani frekvencijski pojasevi | Izlazna snaga prijemnika |
|---------------------------------|--------------------------|
| GSM 900                         | 33.5 dBm                 |
| GSM 1800                        | 31 dBm                   |
| WCDMA B1                        | 23.3 dBm                 |
| WCDMA B8                        | 24.5 dBm                 |
| LTE B1                          | 23.3 dBm                 |
| LTE B3                          | 23.5 dBm                 |
| LTE B7                          | 22.5 dBm                 |
| LTE B8                          | 24.5 dBm                 |
| LTE B20                         | 24.5 dBm                 |
| LTE B28                         | 24.5 dBm                 |
| LTE B38                         | 24.5 dBm                 |
| BT 2.4GHz                       | 11.5 dBm                 |
| WLAN 2.4GHz                     | 15.0 dBm                 |
| WLAN 5.150-5.350GHz             | 15.0 dBm                 |
| WLAN 5.470-5.725GHz             | 15.0 dBm                 |
| WLAN 5.725-5.875GHz             | 11.5 dBm                 |
| NFC                             | -23 dBuA/m               |

Informacije o putnom prilagodniku možete pronaći na adresi  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Zbrinjavanje starog uređaja



- 1 Ovaj simbol prekržiene kante za smeće na kotačicama označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajaio uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje starih baterija/akumulatora



- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

## Greška SIM kartice

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.

## Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

## Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije autorizirana.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

## Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

## Greška punjenja

Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.

Provjerite punjač i vezu s uređajem.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

## **Baterija se brže prazni nego kad je kupljena**

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

## **Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci**

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## **Kvaliteta slike je loša**

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

## Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

## Blokade ili zamrzavanje

### Ponovno pokrenite uređaj

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

### Provedite pokretanje sustava

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

### Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore navedene metode ne riješe problem, izvršite reset podataka. Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset > Reset podataka**.
  - Ovom se metodom resetiraju sve postavke uređaja i brišu podaci. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
  - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.



## **Bluetooth uređaj nije pronađen**

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Provjerite nalaze li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona za Bluetooth vezu (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## **Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza**

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

## **Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške**

Aplikacija ima problema.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

# О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

## Обавештења у вези са коришћењем



**УПОЗОРЕЊЕ:** Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



**ОПРЕЗ:** Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



**НАПОМЕНА:** Обавештења или додатне информације.

# Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## 01

### Прилагођене функције

- 15 Функције снимања видео записа
- 20 Функције галерије
- 26 Floating Bar
- 29 Google Помоћник
- 31 Функције снимања аудио записа
- 33 Препознавање отиска прста
- 36 Препознавање лица
- 40 Препознавање гласа
- 43 Мултитаскинг функција
- 45 „Always-on display“
- 45 Quick Help
- 46 Напомене о водоотпорности

## 02

### Основне функције

- 50 Компоненте производа и додатна опрема
- 51 Преглед делова

- 54 Укључивање или искључивање напајања
- 55 Инсталирање SIM картице и меморијске картице
- 57 Уклањање меморијске картице
- 57 Батерија
- 60 Екран осетљив на додир
- 63 Почетни екран
- 73 Закључавање екрана
- 77 Шифровање меморијске картице
- 78 Прављење снимака екрана
- 79 Унос текста
- 83 Размењивање садржаја
- 85 Немојте ометати

## 03

### Корисне апликације

- 87 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 88 App trash
- 89 Пречице апликација
- 90 Телефон
- 95 Поруке
- 96 Фотоапарат

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 118 | Галерија             |
| 122 | Контакти             |
| 124 | QuickМето+           |
| 126 | Часовник             |
| 127 | Календар             |
| 128 | Задаци               |
| 128 | Музика               |
| 129 | Калкулатор           |
| 129 | LG Health            |
| 131 | Е-пошта              |
| 133 | ФМ радио             |
| 133 | Управљање фајловима  |
| 133 | Smart Doctor         |
| 134 | LG Mobile Switch     |
| 134 | Преузимања           |
| 135 | SmartWorld           |
| 136 | RemoteCall Service   |
| 136 | Информације о ћелији |
| 136 | Chrome               |
| 137 | Google апликације    |

## 04

### Поставке

|     |          |
|-----|----------|
| 140 | Поставке |
| 140 | Мрежа    |
| 153 | Звук     |
| 154 | Екран    |
| 156 | Опште    |

## 05

### Додатак

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 168 | LG поставке језика                                                      |
| 168 | LG Bridge                                                               |
| 169 | Ажурирање софтвера телефона                                             |
| 171 | Водич за заштиту од крађе                                               |
| 172 | Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода                      |
| 172 | Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.) |
| 172 | Жигови                                                                  |
| 173 | Изјава о безбедности у вези са ласером                                  |
| 174 | ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ                                                   |
| 174 | Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа                     |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                            |
| 175 | Више информација                                                        |
| 179 | Најчешћа питања                                                         |

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,479 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,230 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

### Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

## Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

### Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пружи адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.



## Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуну. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсно. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

## Ефикасан рад уређаја

### Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, кvara или чак експлозије.

## Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.

- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,4 W

## Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



### Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреду.
- Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да доведе до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажу кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване особе да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

## Прилагођене функције


# Функције снимања видео записа

## Широкоугаона камера

Можете да снимате фотографије или видео записе области која је шира од видног поља користећи широки угао на предњој и задњој камери.

Додирните  > , а затим додирните  /  или  /  за пребацивање између стандардног и широког угла.

Стандардни угао      Широкоугаона

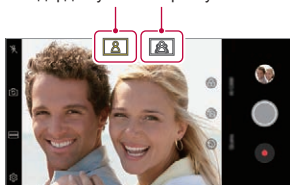

Предња камера

Стандардни угао      Широкоугаона



Задња камера



- Детаље потражите у одељку **Покретање камере**.

## QLens

Можете да купујете, тражите слику или скенирате QR код тако што ћете снимити фотографију помоћу функције **QLens**.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **QLens**.
- 2 Изаберите жељену опцију међу понуђеним „Визуална куповина“, „Visual Search“ или „Скенирај QR код“.
- 3 Додирните екран да бисте снимили фотографију објекта који желите да потражите или фокусирајте QR код.
  - Резултат ће се појавити после једног тренутка.





- Ова функција је доступна само када је уређај повезан на мрежу. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Код функција „Визуална куповина“, „Визуелна претрага“, можете да изаберете жељено подручје на слици коју сте снимили а затим га поново потражите.
- Ова функција је доступна само када је задња камера у режиму за аутоматско фотографисање.


## AI CAM

Можете ефикасно да снимате фотографије или снимате видео записе јер камера препознаје објекат приликом снимања фотографије или видео записа.

- 1 Додирните , затим додирните **AI CAM**.
- 2 Када се објекат препозна, примењује се најбољи ефекат за приказ.
  - Да бисте применили друге ефекте, додирните икону приказа.
  - Аутоматски могу да се препознају портрет, кућни љубимци, храна, излазак сунца, залазак сунца, пејзаж, градски приказ или цвеће.



Портрет

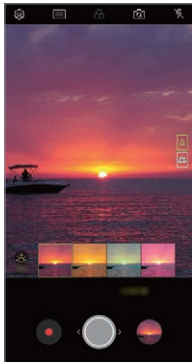

Залазак сунца



Пејзаж




- На екрану се приказују повезане речи за објекат о којем је реч. На стварним сликама или видео снимцима се не појављују кључне речи.
- Ова функција је доступна само када су предња и задња камера у режиму за аутоматско фотографисање.

## Биоскоп видео запис

Можете снимити видео запис филмског типа.

- 1 Додирните  , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили видео запис.
  - : Снимите видео запис тако што ћете изабрати функцију увећавања неке тачке да увећате или умањите слику око одређеног жељеног подручја.
  - : Изаберите ефекат који ће се примењивати приликом снимања. Можете такође да подесите вињету и јачину за сваки Cine effect. Ова функција се не може мењати након што започнете снимање.

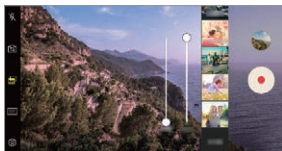

- Функција Point Zoom подржава брзину увећавања од до 3 пута.
- Ова функција подржава видео записе са стандардним углом.

## Graphy

Можете да примените препоручене вредности за баланс беле боје, ISO и брзину затварача, попут експерта.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  а затим додирните **Graphy слике**  да бисте активирали ову функцију.
- 3 Додирните  и изаберите жељену сцену из препоручених слика.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.



- Ова функција је доступна само у режиму за ручно сликање.
- Можете да додате још сцена кликом на  и преузимањем апликације Graphy app из Play продавнице. Може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

## Праћење фокуса током коришћења камере

Можете да пратите и одржавате фокус на објектима док фотографисхте или снимате видео записе.

- 1 Додирните  > , а затим додирните  > **Tracking focus**.
- 2 Пре снимања фотографије или видео записа, лагано додирните екран да бисте изабрали објекат на ком желите да буде фокус.



- 3 Снимите фотографију или започните снимање видео записа.



- Детаље потражите у одељку **Покретање камере**.
- Да бисте користили ову функцију, изаберите стандардну камеру () за фотографисање или снимање видео записа.
- Ова функција није доступна када користите предњу камеру или широкоугаону камеру.
- Ова функција није доступна у следећим случајевима:
  - Ограничење величине видео записа: Резолуција је подешена као UHD 16:9.
  - FPS ограничење: FPS је подешен као 60 FPS.

## Стабилно снимање

Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење свели на најмању меру када снимате видео запис.

Додирните  > , а затим додирните  > **Steady recording**.



- Детаље потражите у одељку **Покретање камере**.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

## Снимање Hi-Fi видео записа

Можете да снимите видео запис високог квалитета са Hi-Fi звуком.

Додирните  > , а затим додирните **РЕЖИМ** >  >  > **Hi-Fi**.



- Детаље потражите у одељку **Покретање камере**.
- Hi-Fi видео записи се могу репродуковати само у апликацијама које подржавају Hi-Fi.

# Функције галерије

## Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.

- 1 Док прегледате преглед слике, додирните .
- 2 Када се појави икона која је повезана са датумом или местом на којем сте снимили фотографију, додирните екран.



- Можете да видите фотографије које су повезане са датумом или местом које сте изабрали.



- Додирните  да бисте приступили додатним опцијама.

## Прављење GIF-а

Можете да направите GIF датотеку из Галерије.

- 1 Док прегледате неки албум, кликните на  > Креирај GIF.

- 2 Изаберите жељене фотографије и видео записе од којих желите да направите GIF датотеку и затим кликните на **NEXT**.
  - Можете да додате још слика и да подесите брзину GIF-а, премер екрана и редослед датотека.
- 3 Додирните **SAVE**.



- Највише 100 слика може бити искоришћено за креирање GIF датотеке.

## Прављење колажа

Можете да направите колаж од придруженог садржаја.

- 1 Док прегледате неки албум, кликните на **:** > **Направи колаж**.
- 2 Изаберите слике које желите да додате у колаж и затим кликните на **Даље**.
  - Изаберите жељени распоред на дну екрана.
- 3 Кликните **НАПРАВИ**.



- Највише 9 слика може бити искоришћено за креирање колажа.




## Прављење видео записа од повезаног садржаја

Можете да прикупите повезани садржај како бисте направили видео клип кликом на  на видео запису, тамо где су приказани датум или место.

Изаберите тему и позадинску музику, подесите ефекте титловања и редослед или додајте датум и ваш потпис и затим кликните на **САЧУВАЈ**.

- : Изаберите тему видео записа.
  - Да преузмете тему, кликните .
- : Додајте позадинску музику или подесите време репродукције.
  - Да изаберете неку датотеку за позадинску музику, додирните .
  - Да преузмете неку датотеку за позадинску музику, додирните .
  - Да бисте подесили јачину звука позадинске музике и оригиналног видео записа, додирните .
- : Изаберите тип фонта.
  - Да бисте преузели фонт, кликните .
- : Промените редослед датотека које треба приказати као видео запис.
  - Да бисте додали датотеке, кликните .

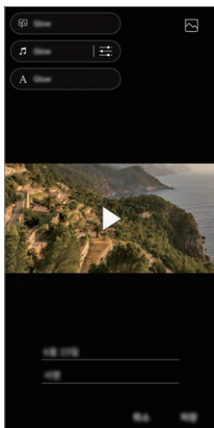




- Преузмите VASSET апликацију из Play продавнице да бисте додали видео теме, позадинску музику или тип фонта.  
Ако користите мобилну везу за пренос података без Wi-Fi везе, може вам бити наплаћена потрошња података.

## Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.

- 1 Додирните  , а затим додирните  > **Create movie**.
- 2 Изаберите слике или видео записе за филм и кликните на **Даље**.
- 3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на **САЧУВАЈ**.

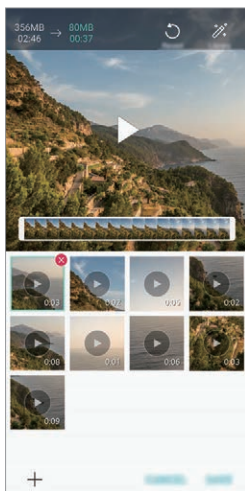



## Брисање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да обришете из видео записа кликом на  у горњем десном углу његове сличице.

## Додавање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да додате након додира на  на дну екрана. Такође, можете да изаберете слике или видео записе које сте већ претходно додали.



- Додирните и држите датотеку, а затим додирните другу датотеку за избор више датотека.

## Преуређивање датотека

Да бисте преуредили слике и видео записе, притисните и држите датотеку коју желите да померите, а затим је превуците на жељено место.

## Додавање ефекта датотеке

Додирните  да бисте додали тему или позадинску музику или променили фон.

## Ресетовање уређивања филмова

Можете да ресетујете уређивања која сте обављали на филму (нпр. време репродукције) кликом на .

## Преглед датотеке

Проверите свој нови видео запис пре него што га сачувате кликом на . Након што прође време репродукције, аутоматски се пушта следећа датотека.



- Највише 50 слика и видео записа може бити искоришћено за креирање видео записа.
- Подразумевано време репродукције за слику је 3 секунде и не може бити промењено. Видео записи могу бити скраћени за најмање 1 секунду.
- Ова функција можда не подржава неке формате слике или видео записа.

## Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните .
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
  - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
  - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.



- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.

# Floating Bar


## Преглед функције Floating Bar

Можете да активирате често коришћене функције, укључујући и пречице, снимке екрана, музички плејер и брзе контакте, притиском а потом и превлачењем Floating Bar-а на екрану.

Да бисте омогућили функцију Floating Bar, кликните на **О > Settings > General > Floating Bar** .


## Отварање и затварање функције Floating Bar

- Да отворите функцију Floating Bar: Кликните **<** или **>**.
- Да затворите функцију Floating Bar: Кликните **>** или **<**.

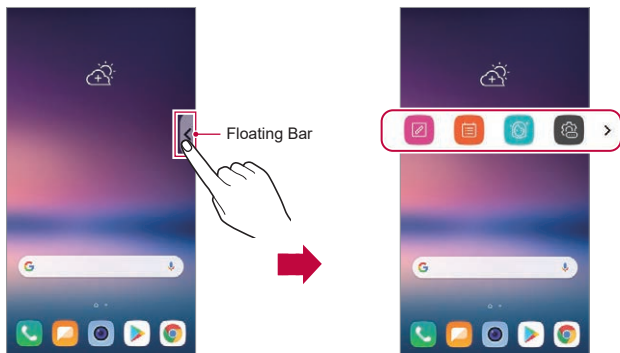

## Промена положаја функције Floating Bar

- **Floating bar отворен:** Додирните и држите Floating Bar, а потом га превуците на жељено место.
- **Floating bar затворен:** Додирните и држите Floating Bar, а потом га превуците на жељено место дуж ивице екрана.

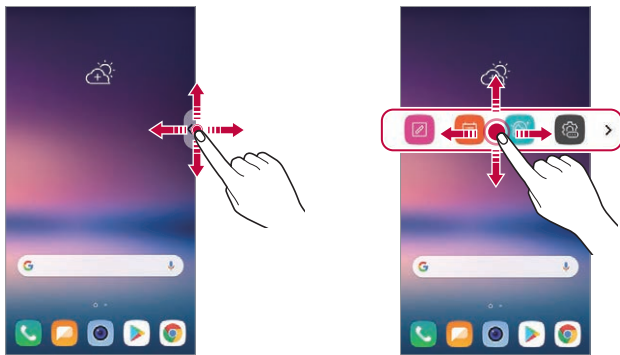

- Floating Bar може бити померан само у подручју између статусне линије и линије за брзи приступ. Детаље потражите у одељку *Изглед почетног екрана*.

## Онемогућавање функције Floating Bar

Можете да онемогућите функцију Floating Bar користећи један од следећих метода:

- Додирните и држите < или > на функцији Floating Bar и превуците је до подручја за брисање које се налази на врху екрана.
- Додирните < или > на функцији Floating Bar, а затим додирните  > .
- Додирните  > Поставке > Опште > Floating Bar .

# Подешавања функције Floating Bar

Можете изабрати садржај који ће бити приказан на Floating Bar и да промените редослед његовог приказивања. Додирните  на функцији Floating Bar или кликните на  > **Поставке** > **Опште** > **Floating Bar**.

- **Пречице:** Брзо приступите често коришћеним апликацијама или функцијама.
- **Снимање екрана:** Снимите екран како бисте исекли жељени део или креирали GIF датотеку.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Покрените Capture+ на жељеном екрану.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Покрените Продужено снимање да снимите кретање екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Снимите жељени део екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Сачувајте тренутни екран као GIF датотеку. Можете подесити величину слике коју желите да снимите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• За померање на жељено место, превуците на .</li><li>• Да започнете снимање GIF датотеке, кликните .</li><li>• Да прекинете снимање GIF датотеке, кликните .</li></ul> |

- **Брзи контакти:** Позовите или пошаљите поруку особама које су подешене као брзи контакти.
- **Музички плејер:** Контролишите музику коју слушате.



- У пречице може бити додато највише 5 апликација или функција.
- Највише 5 контаката може бити додато у брзе контакте.
- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.
- Можете креирати GIF датотеку у трајању од највише 15 секунди.

# Google Помоћник

## Преглед Google Помоћника

Ваш уређај има уграђену функцију Google Помоћника. Пронађите одговоре и завршите обавезе док сте у покрету. Да бисте почели, једноставно притисните тастер за Google Помоћник на бочној страни телефона или додирните и задржите .



- Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и пријавите се на Google налог.

## Пријава

- 1 С Почетног екрана додирните и задржите  да бисте покренули **Google помоћника** или притисните тастер за Google Помоћник на левој бочној страни уређаја.
- 2 Додирните **ПОЧНИМО**.
- 3 Пратите упутства на екрану и реците „**OK Google**“.
  - Уређај меморише податке о вашем гласу ради препознавања.
- 4 Изаберите да ли ћете користити функцију откључавања помоћу препознавања гласа.
  - Када се та функција активира, можете да откључавате екран тако што ћете рећи „**OK Google**“ док је екран искључен или откључан.



- Ова функција може бити рањивија на безбедност од других закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или лозинка. Када се користи сличан глас или снимљен запис вашег гласа, екран можда може да се откључа.
- Да бисте користили ову функцију, додирните **О > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Поставке безбедног закључавања > Smart Lock**, затим употребите начин закључавања екрана који сте подесили за откључавање уређаја. Додирните **Гласовна подударања**, а затим додирните **Откључај помоћу гласовног подударања** , а затим поново унесите тренутно коришћени метод откључавања. Имајте у виду да је превлачење прстом искључено.
- Потребно је да откључате уређај на дефинисани начин ако откључавање путем препознавања гласа не успе. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

## 5 Додирните Сачувај.

### Покретање Google Помоћника

- 1 Можете покренути Google Помоћник користећи једну од следећих метода:
  - Додирните и задржите **О** на почетном екрану.
  - Притисните тастер за Google помоћник на левој бочној страни телефона.
  - Док је екран искључен или закључан, реците „OK Google“.
- 2 Изговорите команду или питање када видите **•••••** на дну екрана.



- Тачност препознавања гласа може да се смањи ако говорите нејасним гласом или се налазите на бучном месту. Када користите функцију препознавања гласа, повећајте њену тачност тако што ћете говорити јасним гласом на тихом месту.

# Функције снимања аудио записа

HD аудио рекордер вам омогућава да ручно конфигуришете поставке аудио записа како бисте могли да снимате аудио записе у складу са вашим окружењем.

## Режими снимања

Можете снимити аудио датотеку високе дефиниције тако што ћете изабрати и конфигурисати жељени аудио режим који одговара окружењу у ком снимате.

Додирните  > Основно > HD аудио рекордер > .

### Нормално

Можете снимити аудио запис без додатних поставки.

### Концерт

Можете снимити аудио запис на концерту или неком другом музичком догађају.

### Ручно

Можете ручно конфигурисати жељене поставке за снимање аудио записа.

## Студио режим

Са студио режимом, можете репродуковати аудио датотеку или музику и снимати свој глас у исто време, креирати акорд за снимање вашег гласа више пута, као и снимити своје коментаре преко првобитне аудио датотеке презентатора или говорника.

- 1 Кликните  > Основно > HD аудио рекордер >  > Прилагођени.
- 2 Додирните .
- 3 Изаберите аудио запис који желите да користите као позадинску музику.
- 4 Додирните  да бисте снимили глас.
- 5 Додирните  да бисте сачували снимљену датотеку.



- Позадинска музика може да се репродукује само преко слушалица. Проверите да ли сте прикључили слушалице пре коришћења ове функције.



## Остале корисне функције за коришћење апликације HD аудио рекордер

### GAIN

Можете подесити осетљивост звука снимљеног микрофоном.

Што је виша вредност GAIN-а подешена, то се звук осетљивије снима.

### LCF

Можете филтрирати било које ниске шуме као што је тихо брујање клима уређаја.

Што је виша вредност LCF-а (филтер ниског сечења) подешена, то се боље филтрирају шумови високе фреквенције.

### LMT

То може да спречи сецкање снимљеног звука. Што је виша вредност LMT-а (граничник) подешена, то ће бити мање сецкања звукова ниске фреквенције.



- Да бисте променили додатне поставке, додирните  > Поставке, а затим прилагодите тип датотеке, дубину бита, брзину узорковања и остале поставке.
- Када изаберете режим Концерт или Прилагођени, појављује се . Додирните , а затим изаберите микрофон који ћете користити.
- Док снимате аудио запис, можете пратити квалитет звука помоћу повезаних слушалица. Док снимате аудио запис у студио режиму, праћење звука није подржано. Можете чути само позадинску музику.

# Препознавање отиска прста

## Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- Да бисте откључали екран.
- Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији Галерија или QuickMemo+.
- Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се идентификовати својим отиском прста.



- Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста.
- Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.

## Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста

Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- На тастеру за укључивање/искључивање и закључавање постоји сензор отиска прста. Пазите да тастер за укључивање/искључивање и закључавање не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
- Када се вода, прашина или друге стране материје налазе на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање, регистровање или препознавање отиска прста можда неће функционисати. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.

- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отиска прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

## Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.




- Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову функцију.
- Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 2 Пронађите тастер за укључивање/искључивање и закључавање на задњој страни уређаја и благо ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.



- Лагано притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање да би сензор могао да препозна отисак прста. Ако тастер за укључивање/искључивање и закључавање притиснете прејак, може се покренути функција закључавања екрана или се екран може искључити.
- Прекријте врхом прста целу површину сензора на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање.

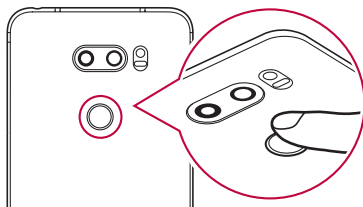

- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
  - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистравање отиска прста заврши, додирните **ОК**.
  - Додирните **ДОДАЈ ЈОШ** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.

## Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

## Откључавање екрана помоћу отиска прста

Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Отисци прста.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
  - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
  - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.

## Препознавање лица

### Преглед функције препознавања лица

Можете откључати екран тако што ћете користити сачуване податке о лицу.



- Ова функција може бити рањивија на безбедност од других закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или лозинка.
- Када се користи слично лице или фотографија вашег лица, екран можда може да се откључа.
- Препознати подаци о лицу се безбедно чувају на вашем уређају.
- Када је препознавање лица изабрано за закључавање екрана, морате унети Knock Code, шаблон, PIN или лозинку који су коришћени за регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања лица након укључивања. У складу са тим, пазите да не заборавите наведену вредност.
- Ако уређај не може да детектује ваше лице или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.
- Због штедње енергије, функција препознавања лица неће радити када је ниво батерије испод 5%.

## Мере предострожности за функцију препознавања лица

Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим случајевима. Да бисте повећали прецизност, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Када вам је лице прекривено шеширом, наочарима или маском или вам је лице значајно другачије због јаке шминке или браде.
- Када на предњем делу сочива камере има отисака прстију или страних тела или када ваш уређај не може да детектује лице услед превише јарког или тамног светла.

## Регистровање података о лицу

Пре употребе функције препознавања лица, региструјте своје податке о лицу на уређају.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.



- Да бисте користили ову функцију, закључавање екрана мора бити подешено са функцијом Knock Code, шаблоном, PIN кодом или лозинком.
- Када закључавање екрана није подешено, региструјте податке следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку [Подешавање закључавања екрана](#).

- 2 Подигните уређај испред очију.
- 3 Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
  - Региструјте своје лице у просторији која није превише осветљена нити превише мрачна.
  - Поставите ваше цело лице унутар линије на екрану, а затим га подесите незнатним померањем нагоре, надоле, улево или удесно.
- 4 Кад се регистровање лица заврши, додирните **ОК**.

## Откључавање екрана помоћу лица

Можете откључати закључани екран својим лицем уместо да користите Knock Code, шаблон, PIN или лозинку.

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Одаберите начин закључавања екрана.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Кликните на **Дозволи препознавање лица**  како бисте омогућили откључавање екрана помоћу препознавања лица.

## Побољшање функције препознавања лица

Можете додавати податке о лицу у различитим условима да бисте побољшали препознавање лица.

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Изаберите **Побољшај препознавање лица.**
- 4 Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
- 5 Кад се регистровање лица заврши, додирните **ОК.**

## Брисање података о лицу

Регистроване податке о лицу можете да обришете и поново их региструјете ако функција препознавања лица не функционише добро.

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Изаберите **Обриши лице** да бисте обрисали податке о лицу.

## Откључавање екрана лицем када је екран искључен

Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у предњи део екрана. Уређај може да детектује ваше лице и екран се откључава.

Да бисте искључили ову функцију, пратите упутства у наставку.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Дозволи када је екран искључен**  да бисте деактивирали функцију.
  - Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.

## Откључавање екрана функцијом препознавања лица, а затим превлачење преко екрана

Када је екран искључен, можете да откључате екран обављањем препознавања лица, а затим превлачењем преко екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Превуците да бисте откључали након препознавања лица**  да бисте активирали функцију.

## Побољшавање функције препознавања лица

Можете спречити откључавање уређаја фотографијама, сликама или видео снимцима.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Напредно препознавање лице**  да бисте активирали функцију.



- Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову функцију.



# Препознавање гласа

## Преглед функције препознавања гласа

Можете да откључате екран помоћу свог гласа.



- Ова функција може бити рањивија на безбедност од других закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или лозинка.
- Када се користи сличан глас или снимљен запис вашег гласа, екран можда може да се откључа.
- Када је препознавање лица изабрано за закључавање екрана, унесите Knock Code, шаблон, PIN или лозинку који су коришћени за регистрацију гласовне команде уместо препознавања гласа након што укључите ваш уређај. У складу са тим, пазите да не заборавите наведену вредност.
- Ако уређај не може да детектује ваш глас или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.
- Препознати подаци о гласу се безбедно чувају на вашем уређају.

## Мере предострожности за функцију препознавања гласа

Прецизност функције препознавања гласа може бити смањена у следећим случајевима. Да бисте повећали прецизност, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Када говорите различито од регистроване гласовне команде.
- Када говорите на бучном месту.
- Када је отвор микрофона прекривен руком или неком страном супстанцом.
- Када је регистрована гласовна порука прекратка (препоручује се 3 до 5 слогова).

## Регистровање гласовне команде

Пре употребе функције препознавања гласа, региструјте своје гласовне команде на уређају.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање гласа.



- Да бисте користили ову функцију, закључавање екрана мора бити подешено са функцијом Knock Code, шаблоном, PIN кодом или лозинком.
- Када закључавање екрана није подешено, региструјте податке следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 2 Кликните на **START**.
- 3 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте регистровали гласовну команду.
  - Изговорите гласовну команду 4 пута јасно и гласно.
  - Региструјте гласовну команду на тихом месту.
  - Региструјте гласовну команду од 2 - 3 речи. (нпр. „Здраво, LG“ или „LG мобилни“)
- 4 Кад се регистровање гласовне команде заврши, додирните **ОК**.

## Промена гласовне команде

Можете да промените претходно регистровану гласовну команду.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање гласа.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Кликните на **Промени глас**.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте поново регистровали гласовну команду.
- 5 Кад се заврши измена гласовне команде, додирните **ОК**.

## Брисање гласовне команде

Можете да обришете регистровану гласовну команду.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање гласа.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Кликните на **Обриши глас**.
  - У овом случају, не можете да користите функцију откључавања за закључавање препознавања гласа.



- Да бисте поново регистровали гласовну команду након што сте је избрисали, погледајте одељак *Регистровање гласовне команде*.

## Изаберите начин препознавања гласа

Можете изабрати начин на који ће се користити препознавање гласа.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање гласа.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Кликните на **Препознавање гласа се користи за**.
  - **Откључај:** Откључајте уређај гласовном командом.
  - **Укључи екран:** Укључите екран гласовном командом.

## Приказ екрана са закључавањем клизача након препознавања гласа

Чак и када је екран искључен, можете да препознате свој глас и потом откључате закључани екрана превлачењем.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање гласа.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Превуците да бисте откључали након препознавања гласа**  да бисте активирали функцију.

# Мултитаскинг функција



## Више прозора

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.

- 1 Кликните  са тастера осетљивих на додир на почетном екрану.
  - Приказују се недавно коришћене апликације.
- 2 Додирните  на врху жељене апликације да бисте користили функцију Више прозора.
  - Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.

Друго решење је

- 1 да додирнете и задржите  док користите апликацију.
  - Недавно коришћене апликације се појављују на подељеном екрану.
- 2 Додирните  на врху жељене апликације да бисте користили функцију Више прозора.
  - Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.

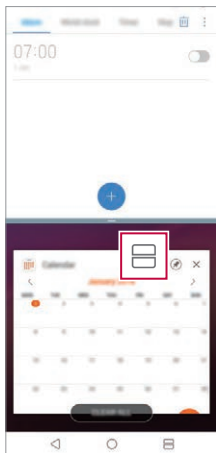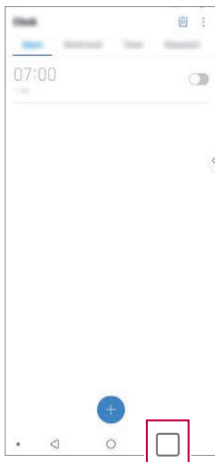

- Да деактивирате функцију Више прозора, кликните и држите  на тастеру на почетном екрану.
- Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците  у центар екрана.
- Неке LG апликације и апликације преузете са „Play“ продавнице не подржавају функцију Више прозора.

## Екран прегледа

Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација. Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Више прозора. Такође, можете да додирнете  на свакој апликацији.

## „Always-on display“

Можете приказати датум, време или потпис када је главни екран искључен.

Превуците врх екрана Always-on display да бисте активирали функције Camera, Capture+, Wi-Fi, подешавања звука, **Bluetooth®**, Flash, музика и друге.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Always-on display**.
- 2 Изаберите слику коју желите да прикажете и додирните **САЧУВАЈ**.
  - Додирните једну од слика **Дигитални сат**, **Аналогни сат**, **Дупли сат**, **Потпис**, **Календар** или **Слика**.
  - Превуците **Брзе алатке и музички плејер**  изнад икона статуса за брзе алатке и музички плејер.
  - Да бисте подесили временски период када функција Always-on display неће бити активирана, кликните на **Дневна пауза**.
  - Да бисте појачали осветљење функције Always-on display, кликните на **Светлији екран**.



- Батерија се може брже празнити када користите Always-on display. Искључите ову функцију да бисте уштедели енергију батерије.

## Quick Help

Можете погледати информације за помоћ о главним функцијама уређаја, честа питања или кориснички приручник. Потражите информације за помоћ користећи кључне речи. Можете брзо решити своје проблеме тако што ћете се консултовати са стручњаком један-на-један.

- 1 Додирните  > **Quick Help**.
- 2 Потражите информације за помоћ тако што ћете унети кључне речи у поље за претрагу.



- Ова функција се периодично ажурира коришћењем повратних информација корисника.
- Доступне ставке менија се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Можете да погледате кориснички приручник на мрежи, у апликацији Quick Help, како бисте видели детаљне информације о функцијама уређаја.

## Напомене о водоотпорности

Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68. Ваш производ је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP код]; услови тестирања: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута).

Немојте излагати уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу разликовати током употребе.



### УПОЗОРЕЊЕ

Без обзира на сертификат IP68, ваш уређај није потпуно отпоран на услове који нису тестирани у контролисаном окружењу компаније LG. Имајте у виду да ће сва оштећења настала у таквим условима довести до промене боје LDI индикатора (енгл. Liquid Damage Indicator – индикатор оштећења узрокованог течношћу). Ако се промени боја LDI индикатора који се налази у производу, производ се сматра неприкладним за све бесплатне услуге поправка које се нуде под ограниченом гаранцијом за производ.

Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или влаге. Не користите производ у следећим окружењима.



Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија (сапун итд.).



Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.



Не потапајте производ у воду са топлх извора.



Не пливајте са производом.



Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.



Не потапајте производ у воду дубљу од отприлике 1,5 метра.

Не потапајте производ у воду на дуже од 30 минута.

- Ако се производ покваси, обришите микрофон, звучник и стерео прикључак сувом крпом пре поновног коришћења.
- Ако су производ или ваше руке мокри, обришите их пре коришћења производа.
- Не користите производ на местима на којима може да га испрска јак млаз воде (нпр. близу славине или главе туша) и не потапајте га у воду на дуже време, пошто није предвиђен за излагање јаком притиску воде.
- Овај производ није отпоран на ударце. Не испуштајте производ и не излажите га ударцима. У супротном, може доћи до оштећења или деформације кућишта и губљења водоотпорних својстава.
- Заштита производа од воде и прашине може бити умањена ако се производ испусти или изложи ударцима.
- Ако се производ покваси, добро га осушите помоћу чисте, меке крпе.
- Додирни екран и остале функције можда неће радити исправно ако се уређај користи док је мокар.
- Производ је водоотпоран само ако су SIM/Меморијска картица правилно постављене у њега.



- Немојте да отварате нити затварате лежиште за SIM/Меморијска картицу ако је производ мокар или потопљен у воду. Ако се лежиште изложи води или влази, производ може да се оштети.
- Лежиште за SIM/Меморијску картицу поседује гуму [облогу] која спречава прашину, воду и влагу да доспеју у производ. Водите рачуна да не оштетите гуму [облогу] јер прашина, вода и влага могу да продру у производ и да га оштете.



- Ако се не будете придржавали наведених упутстава, ограничена гаранција уређаја може бити поништена.



02

## **Основне функције**

# Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак
- Шиљак за избацивање




- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.



- Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините заштитни филм са сензора отиска прста.

# Преглед делова

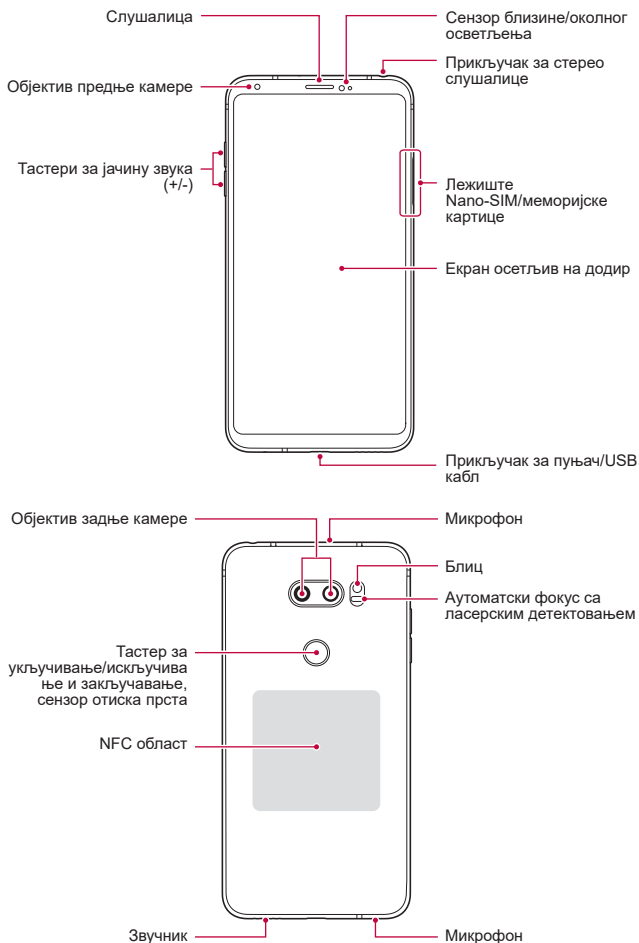



### НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.

Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.


- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додир када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додир када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Аутоматски фокус са ласерским детектовањем
  - Детектујте растојање од камере до објекта снимања ради аутоматског фокусирања.
  - Брзо се фокусирајте на ближе или даље објекте када за фотографисање користите задњу камеру.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
  - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање (сензор отиска прста)
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
  - Укључите функцију препознавања отиска прста да бисте поједноставили поступак откључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.




- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На задњем делу уређаја се налази уграђена NFC антена. Будите опрезни приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или покривање NFC антене.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Правилно држите уређај као што је приказано испод. Ако прекријете отвор микрофона руком, прстом или заштитном футролом док користите уређај, може се десити да се неразговетно чујете у току позива.

#### Добар пример

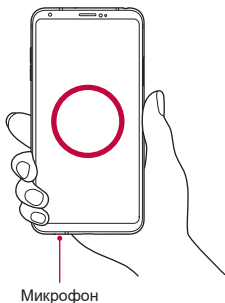

#### Лош пример

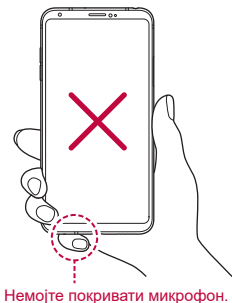

# Укључивање или искључивање напајања

## Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

## Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите Искључи.

## Рестартовање уређаја

Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи следећа упутства.

- 1 Истовремено притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за Смањивање звука (-) све док се напајање не искључи.
- 2 Када се уређај рестартује, пустите тастер.

## Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


# Инсталирање SIM картице и меморијске картице

Убаците SIM картицу вашег добављача мобилних услуга и одвојено купљену меморијску картицу у уређај.



- Лежиште картице мора бити правилно уметнуто, како се не би пореметиле функције водоотпорности и отпорности на прашину.

- 1 Убаците иглицу за избацавање у отвор у лежишту за картицу и затим извуците лежиште за картицу из уређаја.

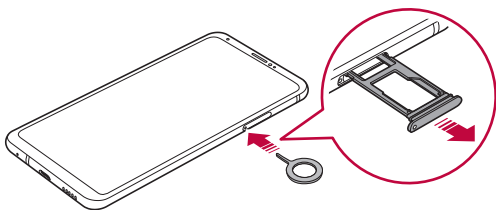

- 2 Поставите SIM картицу или меморијску картицу на лежиште за картицу и потом убаците лежиште у уређај у смеру стрелице.







- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
- Када убаците SIM или меморијску картицу, исправно је поставите на лежиште картице.
- Када враћате лежиште картице назад у уређај, убаците је хоризонтално у правцу стрелице, онако како је приказано на слици. Уверите се да се картица постављена на лежиште картице не помера из свог положаја.
- Ставите SIM картицу тако да део са златним контактима буде окренут на доле.
- Обавезно убаците SIM картицу у уређај пратећи упутства из приручника за кориснике.
- Ако стављате или уклањате лежиште картице из уређаја, водите рачуна да вода или друге течности не уђу у лежиште картице. Ако се у уређај убаци мокро лежиште картице или мокра картица, ваш уређај може да се оштети.
- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.
- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

# Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните **Опште > Поставке > Опште > Складиштење > **.
- 2 Убаците иглицу за избацавање у отвор у лежишту за картицу и затим извуците лежиште за картицу из уређаја.
- 3 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.
- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

# Батерија

## Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.

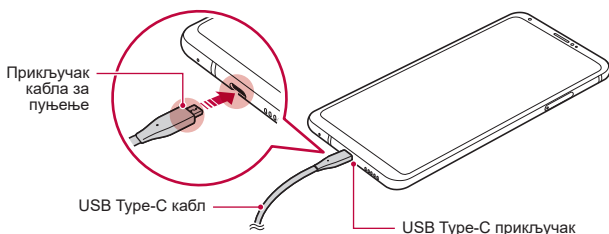



- Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага, одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните влагу.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности, немојте уклањати уграђену батерију.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ.
- Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз производ.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

## Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

## Бежично пуњење

Овај уређај подржава функцију бежичног пуњења. Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено).

### Пуњење батерије бежичним пуњачем

- 1 Поставите уређај у центар бежичног пуњача, у равни са антеном за бежично пуњење која се налази на задњем делу уређаја.
  - Да бисте проверили подручје антене за бежично пуњење, погледајте одељак *Преглед делова*.
- 2 Извадите уређај са пуњача када се батерија напуни до краја.



- Ако пуните батерију бежичним пуњачем, немојте постављати магнетне, металне или проводљиве материјале између уређаја и пуњача. То може да омета пуњење или уређај а пуњач може да се загреје. У том случају, може доћи до оштећења уређаја, пуњача или SIM/меморијских картица.



- Ако температура батерије прекорачи одређени ниво док се уређај пуни, може доћи до заустављања пуњења.
- Уређај се можда неће исправно пунити ако су магнетни, метални или проводљиви материјали прикачени са задње стране уређаја или ако је стављена заштитна футрола.
- Ако пуните батерију бежичним пуњачем на месту где је мрежни сигнал слаб, перформансе на мрежи вашег уређаја могу бити додатно смањене.
- Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено). Обратите се другом произвођачу, пошто ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме других произвођача.
- Овај производ подржава бежично пуњење. За пуњење производа користите Qi бежични пуњач који поседује сертификат (продаје се засебно). Неки бежични пуњачи са калемом можда не подржавају бежично пуњење. Бежични пуњачи који подржавају EPP (Extended Power Profile) имају могућност брзог бежичног пуњења.

## Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију Bluetooth или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете апликације.

## Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


### Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

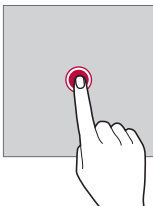


## Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

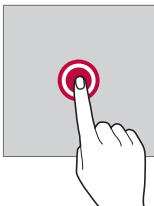


## Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

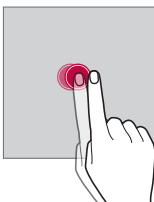


## Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

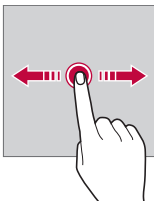



## Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

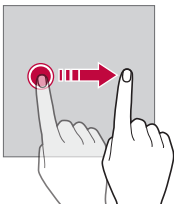

## Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

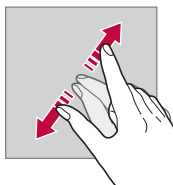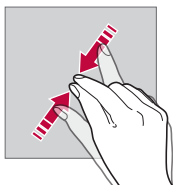

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

## Почетни екран

### Преглед почетног екрана


Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.



## Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

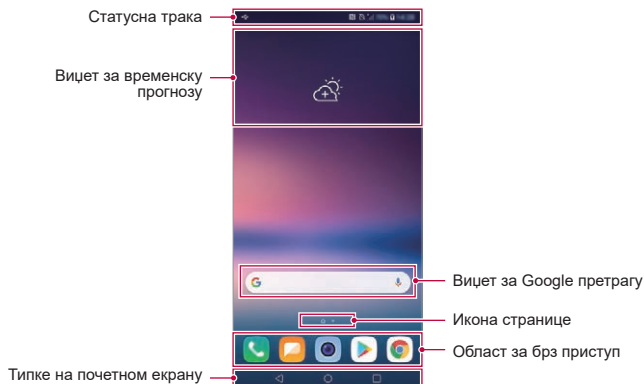

- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.

- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу:** Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Икона странице:** Прикажите укупан број платна почетног екрана. Можете да додирнете жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.

- **Типке на почетном екрану**

- : Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
- : Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google помоћника, додирните и задржите.
- : Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте користили две апликације истовремено са функцијом више прозора, додирните и држите тастер док користите апликацију.

## Промена стила типки на почетном екрану

Можете променити стил типки на почетном екрану.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану**.
- 2 Под опцијом **СТИЛ**, изаберите **Само дугмад** или **Покрети и дугмад** према вашим жељама.
  - **Само дугмад**:  /  /  су доступна. Додирните  да бисте видели недавно коришћене апликације.
  - **Покрети и дугмад**: Дугме за повратак назад  и Дугме почетног заслона  су доступни. Да бисте видели недавно коришћене апликације, повуците прстом нагоре преко Дугмета почетног заслона .


## Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** >

**Комбинација дугмића** и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, Обавеште. и Capture+.

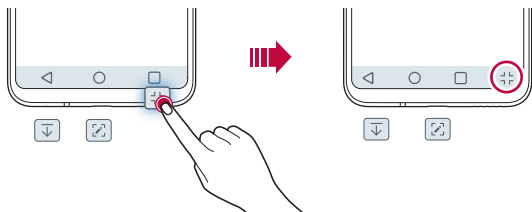

## Сакривање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Дугмад осетљиву на додир на почетном екрану можете да сакријете да бисте видели већи део екрана када користите неку апликацију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Сакриј тастере са почетне стране**.
- 2 Изаберите апликације у којима ће типке на почетном екрану бити сакривене приликом коришћења апликација и додирните .
- Дугмад осетљива на додир на почетном екрану нестају 3 секунде после додиривања последњег дугмета.
- Да бисте поново видели дугмад осетљиву на додир на почетном екрану, повуците дно екрана нагоре.

## Закључавање/сакривање икона

Икона за закључавање или сакривање типки на почетном екрану приказује се у доњем левом углу екрана.

Ако желите да закључате тастере осетљиве на додир на почетном екрану док су сакривена, додирните  са леве стране тастера осетљивих на додир на почетном екрану.

Да бисте поново сакрили тастере осетљиве на додир на почетном екрану, додирните двапут .



- Док су тастери осетљиви на додир на почетном екрану сакривени, неке функције могу да не буду подржане.

## Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Нема сигнала                           |
|    | У току је пренос података преко мреже  |
|    | Аларм је подешен                       |
|    | Режим вибрирања је укључен             |
|    | Bluetooth је укључен                   |
|    | Веза са рачунаром преко USB кабла      |
|    | Ниво батерије                          |
|    | Режим рада у авиону је укључен         |
|    | Пропуштени позиви                      |
|    | Wi-Fi је повезан                       |
|    | Режим без звука је укључен             |
|    | GPS је укључен                         |
|    | Хотспот је укључен                     |
|    | Нема SIM картице                       |
|  | Режим NFC P2P читања/писања је укључен |




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

## Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ∨.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

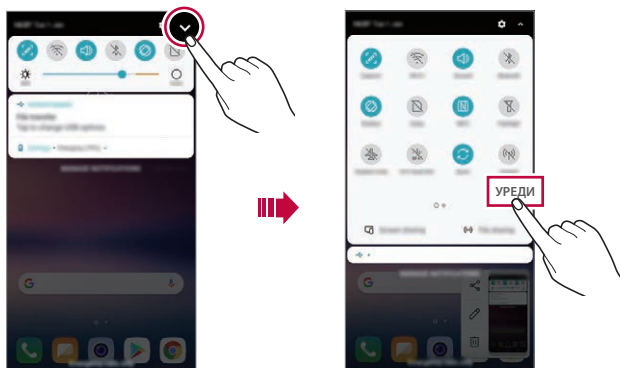

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

## Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.




## Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Тема**.

Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Екран** > **Позадина и Тема**, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Детаље потражите у одељку *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.

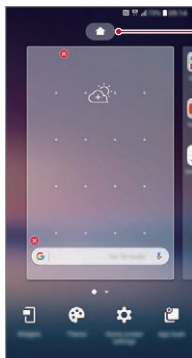


Предодређен екран

## Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните .

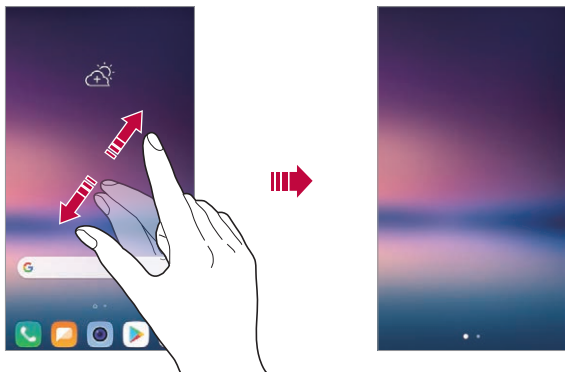

## Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.



## Коришћење фасцикли на почетном екрану

### Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

### Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.



- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

## Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните  > Поставке > Екран > Почетни екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.

- **Облици иконица:** Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Smart Bulletin:** Прилагодите информације које ћете прегледати на почетном екрану.
- **Претр.:** Претражујте превлачењем надолу на почетном екрану.
- **Закључавање почетног екрана:** Омогућите да бисте спречили да се апликације и виџети преуређују или уклањају.

## Закључавање екрана

### Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

## Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите жељени метод.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
  - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
  - **Knock Code**: Додирните екран пратећи шаблон да бисте откључали екран.
  - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
  - **PIN**: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Отисци прста**: Откључајте екран преко отиска прста.
  - **Дозволи Препознавање лица**: Откључајте екран тако што ћете омогућити уређају да препозна ваше лице.
  - **Дозволи Препознавање гласа**: Откључајте екран тако што ћете омогућити уређају да препозна специфичне гласовне команде.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

## Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете „Knock Code“, шаблон, PIN или шифру као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

## Мере предострожности за функцију сигурног покретања

- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.
- Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
- Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
- Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено.
- Када укључите уређај одмах након ресетовања уређаја, започиње шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до оштећења података. Обавезно сачекајте док се ресетовање не заврши.

## Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

## Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

## Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану. Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

## Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом укључивања екрана.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

## Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Одаберите начин закључавања екрана. > „Knock Code“.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.

## Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.

Такође можете да унесете Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

# Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Шифровање и креденцијали** > **Шифруј SD картицу**.

2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.

3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**.

- **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
- **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
- **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

# Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

## Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

## Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .



- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните  > **Поставке** > **Опште** и укључите **Пречице**.
- Детаље потражите у одељку *Записивање белешки на снимку екрана*.



# Унос текста

## Коришћење паметне траке са алаткама

Можете да користите различите начине уноса текста помоћу тастатуре на једном месту. Жељени начин уноса можете да изаберете у горњем делу тастатуре.

- 1 Изаберите жељени начин уноса помоћу тастатуре на паметној траци са алаткама.
- 2 Додирните  и изаберите начин уноса који желите да прикажете на паметној траци са алаткама или их реорганизујте.

Паметна трака са алаткама

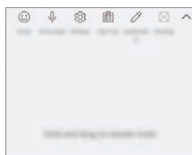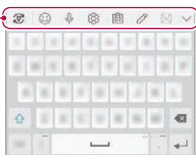

- ЛГ тастатура није подразумевана тастатура на вашем телефону. Можете је променити из поставки тастатуре.
  - Неки помоћни начини уноса могу да се разликују у зависности од уређаја који имате.
  - Функцију паметне алатке можете да укључите или искључите и подешавањима тастатуре.
  - Начине уноса помоћу тастатуре можете да користите и тако што ћете додирнути .
- 
-  : Додајте емотиконе.
  -  : На тастатури додирните .
    - Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
    - Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
    - Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.



- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.
- : Приступите подешавањима тастатуре.
- : Отворите палету за исечке. Детаље потражите у одељку *Палета за исечке*.
- : Да бисте уносили својим рукописом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- : Активирајте пливајућу тастатуру када користите функцију више отворених прозора. Тастатуру можете и да померите на жељено место.


## Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

## Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

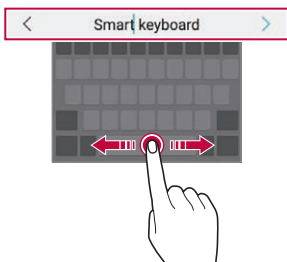


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

## Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

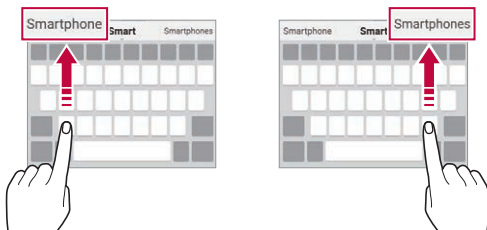

## Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > Тастатура на екрану > ЛГ тастатура > Избор језика.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

## Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

## Палета за исечке

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
- Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
  - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
  - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
  - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.



- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

# Размењивање садржаја

## Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните **⋮ >** **Пусти на другом уређају**.
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

## Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

## Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

## Претрага околних уређаја

Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

## Слање или примање датотека

Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

### Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима**, додирните  > **Дели** или  а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

### Примање датотека

Статусну траку превуците надоле и додирните , а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните  > **Поставке** > **Мрежа** > **Дељење датотека** > „SmartShare Beam“ .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

## Прегледање садржаја облака

Можете директно приказати садржај сачуван на налогу за облак, не преузимајући га на уређај.

- 1 У апликацији **Галерија**, **Музика** или **Управљање датотекама**, изаберите  > **Облак**.
- 2 Изаберите налог за облак и пријавите се.
- 3 Сачувајте или репродукујте садржај свог облака.

# Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

Додирните  > Поставке > Звук > Немојте ометати.

- **Режим** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука:** Ономогућите и звук и вибрацију.
- **Одабери приоритете:** Примајте аларме и обавештења за изабране апликације.
  - **Обавештења апликација:** Изаберите апликације о којима ћете примати обавештења.
  - **Позиви од:** Подесите опсег обавештења приликом пријема позива.
  - **Поновљени позиви:** Други позив од истог позиваоца у року од 15 минута се не утишава.
  - **Поруке од:** Подесите опсег обавештења приликом пријема поруке.
- **Користи Немојте ометати:** Укључите функцију неометања.
- **РАСПОРЕД:** Подесите распоред по којем желите да се функција неометања укључује.



03

## **Корисне апликације**

# Инсталирање и деинсталирање апликација

## Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

## Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

### Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Уклони** на врху екрана.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Детаље потражите у одељку **App trash**.

### Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните **О > Поставке > Опште > Апликације и обавештења > Информације о апликацији**, изаберите апликацију а затим додирните **Деинсталирај**.



## Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

## Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.

## App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

### 1 Додирните > Менаџмент > App trash.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

### 2 Активирајте жељену функцију:


- **Врати:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.



- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

## Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

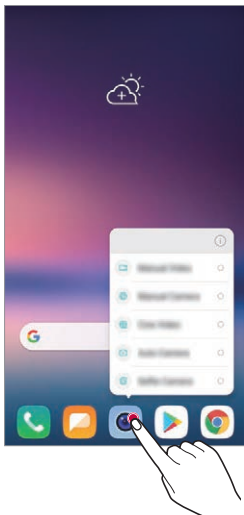

- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

# Телефон

## Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

### Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
  - Унесите телефонски број и додирните .
  - Додирните и држите број за брзо бирање.
  - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .



- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

### Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .

## Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте прекинули позив без искључивања екрана, кликните на  > **Поставке > Мрежа > Позив > Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**

## Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мрежа > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.**
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

## Провера долазног позива током коришћења апликације

Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  > Поставке > Мрежа > Позив > Додатне поставке > Прикажи гласовне позиве док сам у апликацији а затим изаберите начин на који желите да вам се прикаже долазни позив док користите апликацију.

## Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете   > **Евиденције позива**.

## Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Задржи:** Ставите позив на чекање.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- : Прекините позив.
- : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

## Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив**.
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
  - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

**Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Конфигурисање опција позива

Можете конфигурирати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

# Поруке

## Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

## Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

## Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.



# Фотоапарат

## Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните ○ > 📷.




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Детаље потражите у одељку *Преглед галерије*.

## Промена режима камере

Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.


Додирните ○ > 📷 > РЕЖИМ, и изаберите жељени режим.

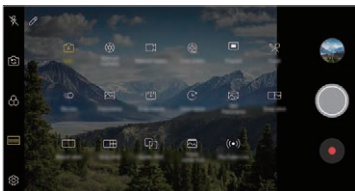

## Аутоматски режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.

- 1 Додирните  , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .

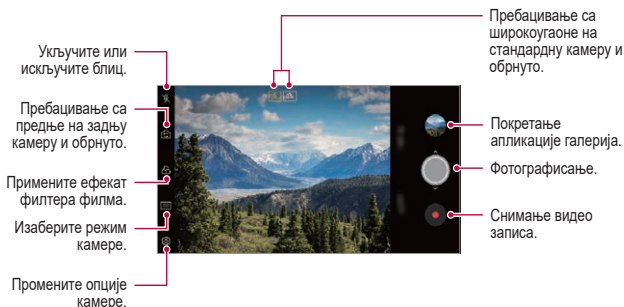

## Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Пречице**.

## Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните .
  - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
  - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

- : Снимите фотографију или видео у режиму FULLVISION (размера 18:9).
- : Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
- : Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
- : Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео записа после наведеног временског периода.

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Осветљени режим</b>   | Снимајте светлије, оштрије фотографије при слабом осветљењу. (Када се изабере Осветљени режим, он се аутоматски укључује или искључује у зависности од услова осветљења у окружењу.)       |
| <b>Визуелна претрага</b> | Користите камеру за претрагу информација о одређеној теми.                                                                                                                                 |
| <b>HDR</b>               | Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера. |
| <b>Стабилно снимање</b>  | Максимално смањите замућење док снимате видео запис.                                                                                                                                       |
| <b>Птичица!</b>          | Фотографишите користећи гласовне команде.                                                                                                                                                  |
| <b>Пратећи фокус</b>     | Када се додирне субјекат, камера прати и одржава фокус на објектима који се померају.<br>(Доступно када се користи стандардна камера.)                                                     |
| <b>Покривено сочиво</b>  | Обавештава вас када је покривено задње сочиво широког угла.                                                                                                                                |
| <b>Ознака локације</b>   | Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.                                                                                                                                                |
| <b>Мрежа</b>             | Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.                                             |
| <b>Додај потпис</b>      | Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.                                                                                                                                         |
| <b>Помоћ</b>             | Пружање помоћи за сваки мени камере.                                                                                                                                                       |

## Додатне опције на предњој камери

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Селфи слика</b>          | Снимите селфи избором ове опције између <b>Фотографисања гестом</b> и <b>Ауто сликање</b> . |
| <b>Gesture view</b>         | Омогућава вам да видите фотографију одмах након што сте је снимили.                         |
| <b>Сачувати као обрнуто</b> | Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.                                          |



- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтер, светлосни ефекат и тон коже.


## Различити режими камере

### Водич за сликање

Можете да користите слику као водич за фотографисање са истом композицијом. Било која фотографија из Галерије се може користити као водич.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Поставите жељени предмет на провидну слику-водича, а затим кликните на .

  - Користите клизач да бисте управљали прозирношћу позадине.

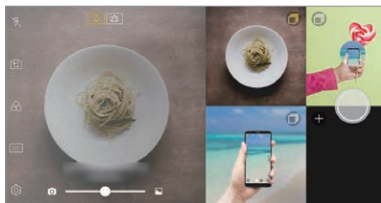


## Мрежни снимак

Можете да снимате фотографије или видео записе за 4 различите узастопне сцене и да их сачувате као јединствен садржај.

Снимите узастопне фотографије или троминутне видео записе и затим их сачувајте као јединствену датотеку.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .
- 3 Додирните  да бисте сачували.

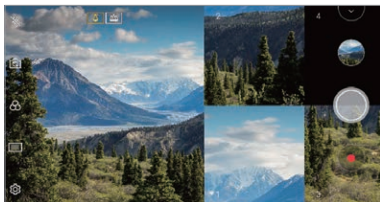

- Додирните претходно снимљену фотографију/видео запис како бисте је поново снимили.

## Упари снимак

Повежите две фотографије или два видео записа и сачувајте их као једну јединицу садржаја.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .
  - : Снимите истовремено два подељена екрана.
  - : Снимите појединачно два подељена екрана.
  - : Увезите раније фотографије, видео записе или слике како бисте направили упарени снимак.


3 Додирните ✓ да бисте сачували (ако је потребно).



## Храна

Можете снимити фотографију или видео запис подешавањем обојеног клизача и баланса беле боје.

- 1 Додирните ○ > ●, а затим кликните на **РЕЖИМ** > [Ψ].
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните ○.
  - Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје и изабрали најбољу боју.
  - Ако клизач није приказан, додирните [☀] да бисте подесили баланс беле боје.

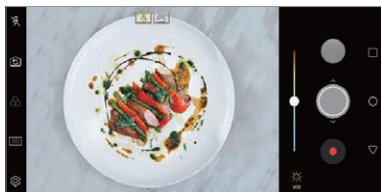


## Кратак филм

Можете снимити кратке видео исечке и спојити их у филм од 60 секунди.

- 1 Додирните ○ > ●, а затим кликните на **РЕЖИМ** > [🎬].

## 2 Додирните ●.

- Додирните икону једном да бисте снимили видео исечак у трајању од три секунде. Додирните и држите икону да бисте креирали дужи видео исечак (максимална дужина: један минут).

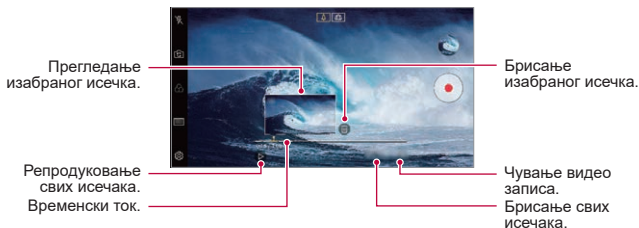


## 3 Додирните **SAVE**.

### Snap shot

Можете снимити фотографију или видео запис и одмах их прегледати.

- Додирните ○> ●, а затим кликните на **РЕЖИМ** > 📷.
- Додирните ○ да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните ●.

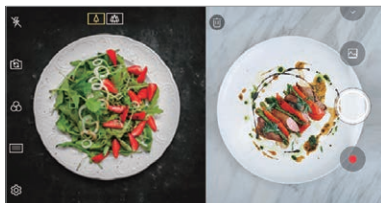

### TimeLapse


Можете снимити низ кадрова у одређеним интервалима да бисте забележили промене до којих sporo долази током времена као што су померање облака, кретање небеских тела, саобраћај и још много тога.



- 1 Додирните > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните и снимите видео запис.
- 3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.



- Док снимате у дужем интервалу, гласови се не снимају.

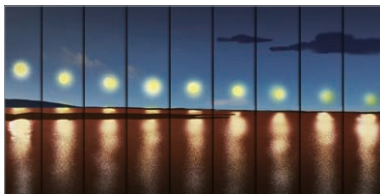

### Slow Motion

Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис већом брзином, а да га затим репродукујете стандардном брзином како би видео запис деловао успорено.


- 1 Додирните > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните и снимите видео запис.
- 3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.



## Popout

Можете снимити фотографију или видео запис користећи и стандардну и широкоугаону двојну камеру са задње стране уређаја да бисте снимали призоре као да су стављени у оквир. Призори приказани на малом предњем екрану снимају се стандардном камером, а призори приказани на великом екрану у позадини снимају се коришћењем широкоугаоне камере. Промените облик предњег екрана или примените различите ефекте да бисте снимили атрактивну фотографију или видео запис.


- 1 Додирните ○> ●, а затим кликните на **РЕЖИМ** > □.
- 2 Додирните ∨ и изаберите жељени изглед.
- 3 Изаберите жељени ефекат:
  - **Рибље око:** Примените ефекат конвексног сочива на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
  - **Црно - бело:** Примените скалу сивих тонова на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
  - **Вињета:** Потамните ивице области снимљене помоћу широкоугаоне камере.
  - **Замагљивање објектива:** Замутите област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
- 4 Додирните ○ да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните ●.

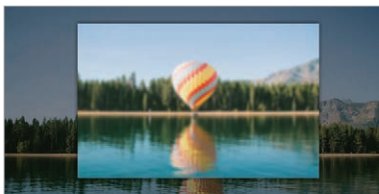

## 360 Панорама

Можете да креирате панорамску фотографију од 360° померањем камере у једном смеру.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
  - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водиљи.
  - Панорамска фотографија од 360 степени се аутоматски снима у Галерију.
  - Додирните  и превуците екран горе или доле из Галерије како бисте видели 360 Панорама слику из различитих углова.
- 3 Додирните  да зауставите снимање 360 Панораме.

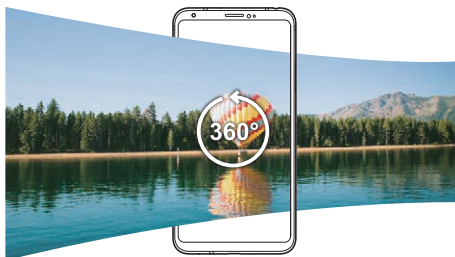

## Панорама

Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

- 1 Додирните , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
  - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водилји.
- 3 Додирните  да бисте зауставили бележење панораме.



## Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Када је складиште подешено као интерно складиште, можете снимити до 100 фотографија. Када је складиште подешено као SD картица, можете снимити до 30 фотографија у низу.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

## Режим за ручно фотографисање

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на РЕЖИМ > .
- 2 Прилагодите следећа подешавања камере.



- |                                     |  |                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Подешавање<br>баланса беле<br>боје. |  | Ресетујте<br>подешавања.        |
| Подешавање<br>фокуса.               |  | Подешавање<br>брзине затварача. |
| Подешавање<br>осветљености.         |  | Подешавање ISO<br>брзине.       |

- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.


- : Снимите фотографију или видео у режиму FULLVISION (размера 18:9).
- : Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
- : Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.

|                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy<br/>фотографије</b> | Прилагодите баланс беле боје, ISO и брзину затварача за препоручену фотографију. Детаље потражите у одељку <i>Graphy</i> .                                                                          |
| <b>Сачувати као RAW</b>       | Слика се складишти као RAW формат датотеке, тако да можете да је измените. DNG и JPEG датотеке се креирају током снимања фотографије, а затим се чувају као некомпримована слика високе резолуције. |
| <b>Смањивање буке</b>         | Смањивање шума при високим ISO подешавањима.                                                                                                                                                        |
| <b>Птичица!</b>               | Фотографишите користећи гласовне команде.                                                                                                                                                           |
| <b>Пратећи фокус</b>          | Када се додирне субјекат, камера прати и одржава фокус на објектима који се померају.<br>(Доступно када се користи стандардна камера.)                                                              |
| <b>Покривено сочиво</b>       | Обавештава вас када је покривено задње сочиво широког угла.                                                                                                                                         |
| <b>Ознака локације</b>        | Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.                                                                                                                                                         |
| <b>Навођење</b>               | Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.                                                                               |
| <b>Додај потпис</b>           | Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.                                                                                                                                                  |
| <b>Помоћ</b>                  | Пружање помоћи за сваки мени камере.                                                                                                                                                                |

## Режим за ручно снимање видео записа

Можете да снимите видео запис користећи различите функције попут контрола за баланс беле боје, фокус, осветљење, брзину затварача и још много тога.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Прилагодите поставке камере.

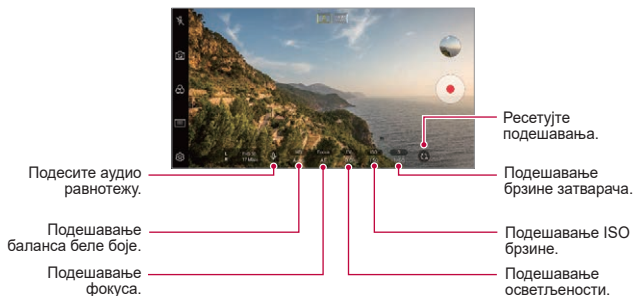

- 3 Додирните  да бисте снимили видео запис.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.

- : Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
- : Подесите тајмер за аутоматско снимање видео записа после наведеног временског периода.

|                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Број оквира</b>             | Изаберите вредност броја кадрава у секунди.                                                                                            |
| <b>Брзина преноса</b>          | Изаберите квалитет слике за видео записе.                                                                                              |
| <b>Hi-Fi</b>                   | Снимите видео запис са звуком Hi-Fi квалитета.                                                                                         |
| <b>Сачувај као LG-Cine Log</b> | Сачувајте видео запис у формату датотеке LOG ради корекције слике.                                                                     |
| <b>Стабилно снимање</b>        | Максимално смањите замућење док снимате видео запис.                                                                                   |
| <b>Пратећи фокус</b>           | Када се додирне субјекат, камера прати и одржава фокус на објектима који се померају.<br>(Доступно када се користи стандардна камера.) |
| <b>Покривено сочиво</b>        | Обавештава вас када је покривено задње сочиво широког угла.                                                                            |
| <b>Ознака локације</b>         | Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.                                                                                            |
| <b>Мрежа</b>                   | Прикажите мреже за навођење да бисте могли да снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.           |
| <b>Помоћ</b>                   | Пружање помоћи за сваки мени камере.                                                                                                   |




- Видео запис можете да уређујете у формату датотеке LOG користећи референтну табелу (енг. Lookup Table) за напредне кориснике. Да бисте преузели референтну табелу, посетите LG SmartWorld веб страницу ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изаберите банер референтне табеле.
- Можете да уређујете видео записе само користећи референтну табелу на вашем рачунару.



## Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

### Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса

Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.

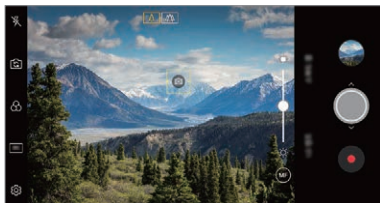

- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

### Достизање фокуса

Можете да подесите фокус на предмет помоћу функције Достизања фокуса. Приступите Достизању фокуса кликом на тастер Ручни фокус (MF). Када је омогућено Достизање фокуса, предмет који фокусирасте ће бити означен зеленом бојом. Померајте точкић за промену горе и доле како би се фокусирали на жељено подручје, а затим сликајте фотографију.




- Ова функција је доступна само у ручном режиму за фотографисање и ручном режиму за видео записе.
- Онемогућите ову функцију поновљеним додиром на тастер **Достизање фокуса**.
- Ова функција није доступна када користите фотоапарат са широким углом.



## Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

На екрану камере додирните  или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.

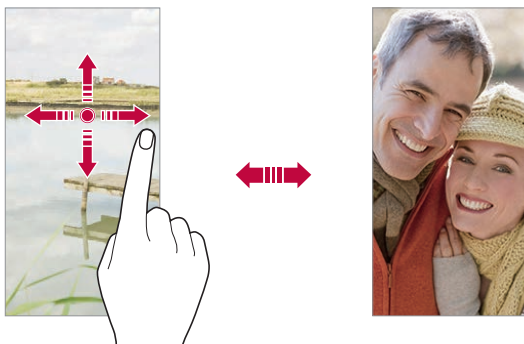

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Селфи слика*.

## Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
- Такође, можете и да превлачите тастер  горе или доле. Ова функција је доступна само у Аутоматском режиму и Режиму за ручно фотографисање.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

## Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.


## Снимање помоћу покрета

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

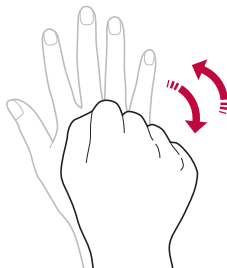



- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните  > **Селфи слика** > **Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

## Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру оквира престане да се помера, оквир ће постати плав, а затим камера снима фотографију.



- Додирните  > **Селфи слика** > **Ауто сликање** да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

## Сликање у интервалима


Можете снимати селфије у интервалу.

Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће снимљене четири фотографије.

## Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

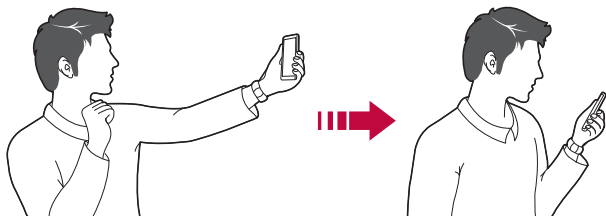

- Додирните  > **Gesture view**, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

## Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.



- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у одељку *Прилагодите опције камере*.

## Потпис

Можете да креирате персонализовану фотографију коришћењем вашег потписа.


- 1 Додирните  > , а затим додирните  > **Додај потпис.**
- 2 Унесите потпис по жељи и додирните **ДОДАЈ.**

## quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните  > , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

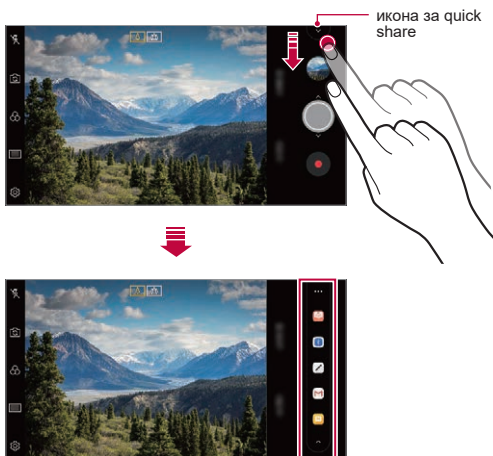



- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

## Галерија

### Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

#### 1 Додирните .

- Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.


#### 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.

- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
- Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.




- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

## Гледање фотографија

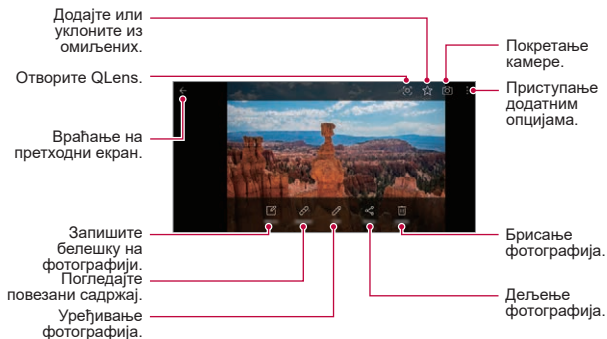

- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

## Репродуковање видео записа

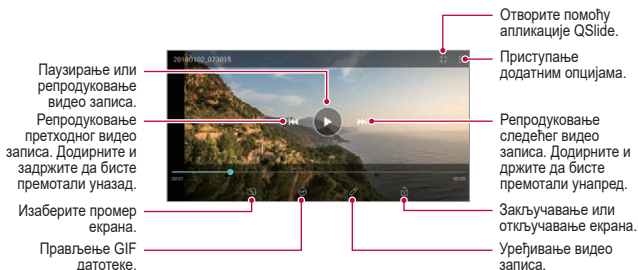


- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надолу.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надолу.



## Уређивање видео записа

- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.

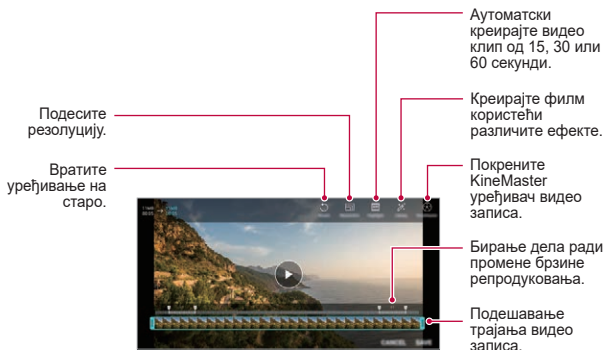

- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

## Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе. Детаље потражите у одељку *Креирање филма*.

## Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис. Детаље потражите у одељку *Прављење GIF-а*.

## Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

## Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

# Контакти

## Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > Основно > Контакти.

## Додавање контаката

### Додавање нових контаката

- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

### Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

### Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.



- Док додајете нови контакт, додирните  да бисте додали број за брзо бирање.

## Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- Додирните  на врху листе са контактима и затим унесите информације о контакту или број телефона.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.



- Додирните  на врху листе са контактима и потом унесите информације о контакту или број телефона како бисте приказали све детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.

## Листа контаката

### Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

### Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Избриши** на екрану листе контаката.

### Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

## Креирање група

- 1 На листи са групом контаката, додирните .
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

## QuickМето+

### Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

### Креирање белешке

- 1 Додирните  **QuickМето+**.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
  -  : Сачувајте белешку.
  -  : Опозови претходно уређивање.
  -  : Поново обави недавно обрисана уређивања.
  -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
  -  : Запишите белешке руком.
  -  : Избришите белешке написане руком.
  -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
  -  : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на фотографији

- 1 Додирните  > **QuickMemo+**.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
  - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Додирните **T** или  да бисте записали белешке на фотографији.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
  - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
  - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
  - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу** и неку апликацију.



- Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања екрана.
- Док користите апликације као што су Поруке или Chrome, превуците таблу са обавештењима надоле и потом додирните **Capture+** > **Продужено** да снимите читав екран који тренутно гледате као једну датотеку.
- Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају функцију снимања кретања екрана.

# Часовник

## Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

## Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

## Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
  - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

## Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
  - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
  - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
  - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

## Календар

### Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

### Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Основно** > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.

### Синхронизовање догађаја

Додирните  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.



# Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > Основно > Задаци.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните САЧУВАЈ.

# Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

- 1 Додирните  > Основно > Музика.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.





- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.

## Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > Основно > Калкулатор.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
  - Да бисте користили технички калкулатор, превуците налево зелени клизач који се налази на десној страни екрана.
  - Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер DEL.

## LG Health

### Преглед апликације LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.

## Упознавање са апликацијом LG Health


Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њеног ресетовања.

- 1 Додирните ○ > Основно > LG Health.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

## Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

- 1 Додирните ○ > Основно > LG Health.
- 2 Доступне су следеће опције.

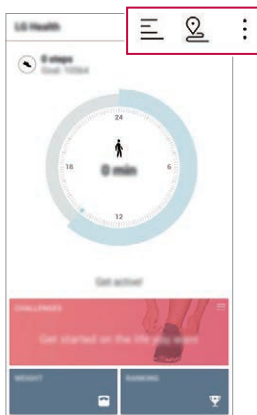

- ≡ : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
- 📍 : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
- ⋮ : Подесите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различита подешавања за LG Health.



- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.

## Е-пошта

### Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

### Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
  - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ** (ако је потребно).

## Управљање налозима за е-пошту

Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог**.

## Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

## Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
  - Појавиће се е-порука.

## Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

## ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните  > Основно > ФМ радио.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

## Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

1 Додирните  > Менаџмент > Управљање фајловима.

2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

## Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

Додирните  > Менаџмент > Smart Doctor.

# LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.

Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Опште** > **Креирање резервне копије** > „**LG Mobile Switch**“.

2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

## Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните  > **Менаџмент** > **Преузимања**.

# SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  > **Услуге** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

## Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирања апликација**.
- 2 На листи изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.



# RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните  > **Услуге** > **RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
  - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

## Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > **Услуге** > **Информације о ћелији**.

## Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

# Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

## Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

## Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

## Duo

Упутите видео позив својој породици, пријатељима и свима осталима који користе апликацију.

## Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

## Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

## Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

## Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

## Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

## Play музика

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

## Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

## Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

## YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

## Google Помоћник

Ваш уређај има уграђену функцију Google Помоћник. Поставите му питања. Кажите му да уради нешто. То је ваш лични Google. Додирните и задржите  и потом ћете видети „Здраво, како могу да помогнем?“, након чега можете да изговорите своју гласовну команду.



• Google Помоћник није доступан на свим језицима.



04

**Поставке**

# Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > **Поставке**.



- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите Картични преглед.

## Мрежа

### Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

#### Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
  - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
  - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **Заборави мрежу**.

## Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.



- Ова функција зависи од добављача услуга.

-  : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


## Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
  - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.



- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

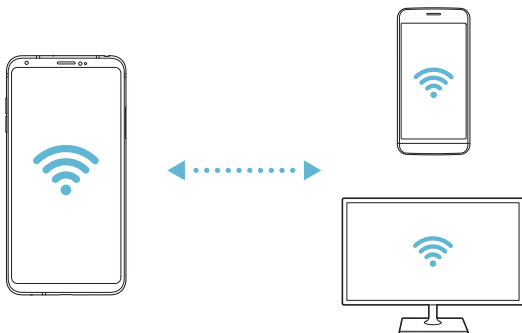

## Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

### Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију ☐ да бисте је активирали.
  - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
  - Да бисте освежили листу уређаја, додирните ↻.



• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

## Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
  - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
  - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

## Пренос података

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

### Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Пренос података**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

### Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
  - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
  -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.



## Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Тетеринг


### Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

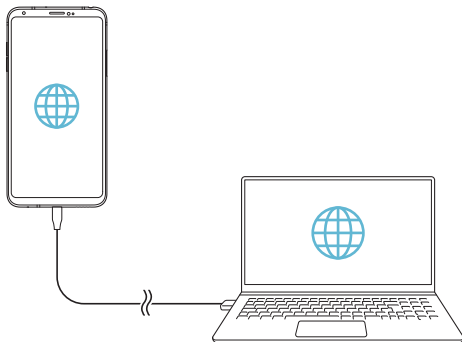

## Wi-Fi hotspot

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставке додирните **Мрежа > Тетеринг > Wi-Fi hotspot** а затим додирните опцију ☐ да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



### Тајмер искључивања Wi-Fi хотспота

Када се Wi-Fi хотспот не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

## Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Bluetooth tethering** а затим додирните опцију ☐ да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Помоћ**.

## Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Дељење екрана**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите уређај са листе околних уређаја.
  - Ако се жељени уређај не појави, додирните **ПРЕТРАЖИ** да бисте освежили листу.
  - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.



- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

## NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > NFC**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку *Преглед делова*.

## Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку *Преглед делова*.

## Панел за размењивање

Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама у апликацијама које раде са Google Direct Share.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Панел за размењивање**.
- 2 Додирните  да деактивирате сваку опцију.

## Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **V30:** Промените име уређаја.
  - **Сачувај на:** Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
  - **Дељење датотека:** Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
  - **SmartShare Beam:** Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.
  - **Помоћ:** Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.

## Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Размењивање садржаја:** Делите садржај на уређају са околним уређајима.
  - **V30:** Подесите име уређаја.
  - **Моји садржај за размену:** Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
  - **Дозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
  - **Недозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

## LG AirDrive

Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и **LG AirDrive** на уређају.
  - Софтвер LG Bridge можете преузети са [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.

## MirrorLink

Уређај можете повезати са аутомобилом преко USB-а да бисте апликацију MirrorLink инсталирану на уређају користили из система за информације и забаву или централне јединице аутомобила.



- Ова апликација је доступна само у аутомобилима који подржавају MirrorLink.
- Преузмите апликацију MirrorLink из продавнице апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Повежите уређај са аутомобилом путем УСБ кабла и укључите опцију **Повезивање путем USB кабла**.
  - Ако је ваш уређај повезан са уређајем који подржава аутоматску везу помоћу функције MirrorLink, опција **Повезивање путем USB кабла** ће се аутоматски активирати на уређају.

## Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Додирните опцију ☐ да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
  - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
  - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр**.
  - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.

#### 4 Изаберите датотеку и додирните **>** **Штампај**.

- Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

## Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

## Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
  - **Подаци у роингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
  - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
  - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
  - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.



## VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

### Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > VPN**.
- 2 Додирните **+**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

### Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
  - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

## Приватни DNS

Можете конфигурисати опције за Приватни DNS (Domain Name System).

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Приватни DNS**.
- 2 Изаберите жељену опцију и додирните **САЧУВАЈ**.

# Звук

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Мелодија са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Блиц упозорење за долазећи позив:** Подесите блиц да трепери у складу са LG звуком звона.
- **Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Квалитет звука и ефекти:** Користите ову функцију за подешавање квалитета звука и звучних ефеката приликом репродукције песме или видео записа.
  - **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Повежите слушалице, звучник или неки други спољни аудио уређај у утичницу за стерео наглавне слушалице и користите било који од тих уређаја као Hi-Fi Quad DAC.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.

- **Звук тастатуре за бирање:** Изаберите звучни ефекат тастатуре.
- **LG Звук тастатуре:** Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
- **Звук за додир:** Одаберите звучни ефекат за додиривање ставке.
- **Звуци при закључавању екрана:** Одаберите звучни ефекат за закључавање или откључавање екрана.

## Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Позадина и Тема:** Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Фонт:** Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Always-on display:** Увек прикажите информације, на пример датум, време и обавештења, чак и када је екран искључен. Детаље потражите у одељку *„Always-on display“*.
- **Скалирање апликације:** Прилагодите величину екрана апликација.



### Однос ширина/висина

- Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.
  - Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.  
У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.
  - Можете да изаберете размеру слике за појединачне апликације тако што ћете додирнути  > Поставке > Екран > Скалирање апликација. Изаберите жељену размеру: Компатибилност (16:9), Стандардно (16.7:9) и Пун екран (18:9).

- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Резолуција екрана:** Подесите резолуцију екрана.



- Када промените резолуцију екрана, активне апликације се затварају.

- **Боја керана:** Подесите боју екрана за жељени режим екрана. Изаберите неку од опција: Нормална, Најбоље за филмове, Најбоље за фотографије, Најбоље за интернет, и Прилагођено.



- Да бисте прилагодили температуру боје и RGB вредности, додирните **Прилагођено** и додирните . За повратак на подразумевана подешавања, додирните .
- Када пуштате видео запис преко целог екрана, можете да уживате у светлијем и живахнијем екрану ако изаберете функцију **Побољшана боја видеоа**. Ова функција можда није доступна на неким видео плејерима.

- **HDR видео ефекат:** Примените HDR ефекат приликом репродукције видео записа на пуном екрану да би боје биле јаркије и живље.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Аутоматски** прекидач.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.

- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Мини поглед:** Смањите величину екрана како би вам било zgodније да користите уређај једном руком. Превуците на лево или на десно дугме Ноте осетљиво на додир које се налази у дну екрана.
- **Погледај VR садржај са:** Можете да прегледате VR садржај са мање замућења или мање треперења.

## Опште

### Закључавање екрана и безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.

- **Google Play заштита:** Периодично скенирајте уређај у погледу потенцијално штетних кодова или апликација.
- **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
- **Прилагоди закључавање екрана:** Промените информације приказане на закључаном екрану.
- **Подешавања за сигурносно закључавање:** Промените поставке безбедносног закључавања.
- **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.
- **Препознавање лица:** Омогућава вам откључавање екрана помоћу лица. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања лица*.

- **Препознавање гласа:** Откључавање закључаног екрана препознавањем гласа.
- **Закључавање садржаја:** Омогућава вам да поставите тип закључавања (лозинка или шаблон) за датотеке из апликације QuickМемо+ и из Галерије.
- **Локација:** Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.
- **Шифровање и креденцијали:** Конфигуришите поставке за шифровање SD картице и акредитиве.
  - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
  - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Детаље потражите у одељку *Поставке за сигурносно покретање*.
  - **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
  - **Акредитиви којима се верује:** Прикажите главне ЦА сертификате вашег система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
  - **Креденцијали корисника:** Прикажите и промените информације о безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
  - **Инсталирај из меморије:** Инсталирајте безбедни сертификат из меморије.
  - **Обриши акредитације:** Избришите кориснички инсталиране безбедне сертификате и повезане акредитиве.
- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Лозинке видљиве:** Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте унели.
- **Администратори уређаја:** Омогућава привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.

- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Пристап коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

## Апликације и обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације и обавештења**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Батерија

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Батерија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
  - **Проценат батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
  - **Прилагодљива батерија:** Ограничите коришћење батерије за апликације које не користите често ограничавајући њихову активност у позадини.
  - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
  - **Изузимања за уштеду енергије:** Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

## Меморија

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Интерна меморија:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
  - **СД картица:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

## Корисници и налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Корисници и налози**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
  - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
  - **Вид > Фонт:** Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
  - **Вид > Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.



- **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
- **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
- **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.

- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Изаберите за говор:** Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

## Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште > Google**.

## Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Опште > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Можете да активирате често коришћене функције укључујући и пречице, снимке екрана, Музику, Контакте и многе друге додиром а затим и превлачењем траке Floating Bar на екрану. Детаље потражите у одељку *Преглед функције Floating Bar*.

## Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игре.

- **Game launcher:** Додирните  да бисте користили апликацију game launcher.
- **Алати за игре:** Додирните  да бисте активирали ову функцију. Можете да покренете ову функцију док играте игре додиром на икону алата игре на дну екрана.
- **Графика за игре:** Прилагодите графику за игре.



- Када промените резолуцију у неким играцама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.

- **Време паузе:** Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игра траје дуже од 5 минута.

## Свест о контексту

Можете аутоматски променити поставке уређаја у складу са обрасцем коришћења и локацијом.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Свест о контексту**.
- 2 Активирајте ставке за које желите аутоматски да промените поставке.

## Двострука апликација

Можете користити неке апликације са два корисничка рачуна.

- 1 На екрану поставки, додирните **Опште > Двострука апликација**.
- 2 Након што прочитате изјаву о ограничењу одговорности, додирните **ПОТВРДИ**.
- 3 На листи доступних апликација додирните **Инсталирај** да бисте инсталирали копију жељене апликације и пратите упутства на екрану.

## Пречице

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Пречице**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули **Capture+** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Камера**.

## Укључите екран

Двапут такните екран да бисте укључили или искључили екран.

Детаље потражите у одељку *Укључите екран*.

## Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Центар за ажурирање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ажурирање апликације:** Проверите да ли је доступно ажурирање апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
  - **Ажурирање софтвера:** Проверите да ли је доступно ажурирање софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.

## Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
  - **Подразумевана тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
  - **Тастатура на екрану:** Промените поставке LG тастатуре или функцију препознавања гласа услуге Google Voice.
  - **Физичка тастатура:** Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
  - **Услуга аутоматско попуњавање:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
  - **Издаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
  - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
  - **Обрни тастере миша:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

## Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

## Креирање резервне копије

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Креирање резервне копије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **LG Mobile Switch:** Омогућава вам да пребацујете податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Детаље потражите у одељку *LG Mobile Switch*.
  - **Резервна копија и враћање:** Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.



- Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.

- **Google Бекап:** Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

## Рестартовање и ресетовање

Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Рестартуј и ресетуј**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Аутоматско рестартовање:** Аутоматски рестартује и оптимизује телефон у подешено време. Додирните  да бисте активирали ову функцију. Уређај се аутоматски рестартује у подешено време и оптимизује се. Изаберите датум и време за рестартовање.
  - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
  - **Ресетовати преференце апликације:** Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
  - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

## Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

## Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност**.



05

**Додатак**



## LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК** и изаберите језик.
  - Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

## LG Bridge

### Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

### Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

## Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.  
ИЛИ  
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
  - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

## Ажурирање софтвера телефона

### Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

**Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

# Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

# Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа.

Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

## Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

## Жигови

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.




# Изјава о безбедности у вези са ласером

## Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

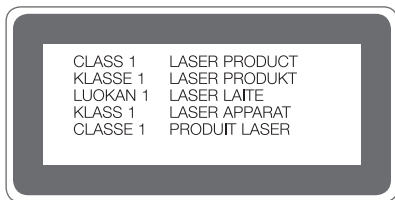

# ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-H930** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Више информација

## Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.  
Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.  
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

## Однос ширина/висина

Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.

- Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.  
У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.

## Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.



## Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

| Тип                  | Детаљи ставке                                                                               | LG уређај<br>→<br>LG уређај | Android<br>уређај другог<br>произвођача<br>→<br>LG уређај | iOS<br>уређај<br>→<br>LG уређај |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Лични подаци         | Контакти, поруке,<br>евиденције позива,<br>календар, аудио снимци                           | ○                           | ○                                                         | ○                               |
|                      | Белешке                                                                                     | ○                           | X                                                         | ○                               |
|                      | Аларми                                                                                      | ○                           | X                                                         | X                               |
| Медиа подаци         | Фотографије, видео<br>записи, песме,<br>документи                                           | ○                           | ○                                                         | ○                               |
| Подешавања<br>екрана | Подешавања Почетног<br>екрана (фолдери и<br>виџети)                                         | ○                           | X                                                         | X                               |
|                      | Подешавања<br>закључаног екрана<br>(изузета су подешавања<br>закључавања екрана)            | ○                           | X                                                         | X                               |
| Апликације           | Преузете апликације                                                                         | ○                           | ○                                                         | -                               |
|                      | Лични подаци преузете<br>апликације                                                         | ○                           | X                                                         |                                 |
| Остало               | Јавни сертификат                                                                            | ○                           | ○                                                         | X                               |
|                      | Поставке (Wi-Fi,<br>Bluetooth, Позиви,<br>звук и обавештење,<br>приступачност,<br>батерија) | ○                           | X                                                         | X                               |



- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

| Подржани фреквентни опсези | Тх излазна снага |
|----------------------------|------------------|
| GSM 900                    | 33,5 dBm         |
| GSM 1800                   | 31 dBm           |
| WCDMA B1                   | 23,3 dBm         |
| WCDMA B8                   | 24,5 dBm         |
| LTE B1                     | 23,3 dBm         |
| LTE B3                     | 23,5 dBm         |
| LTE B7                     | 22,5 dBm         |
| LTE B8                     | 24,5 dBm         |
| LTE B20                    | 24,5 dBm         |
| LTE B28                    | 24,5 dBm         |
| LTE B38                    | 24,5 dBm         |
| BT 2,4GHz                  | 11,5 dBm         |
| WLAN 2,4GHz                | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,150-5,350GHz        | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,470-5,725GHz        | 15,0 dBm         |
| WLAN 5,725-5,875GHz        | 11,5 dBm         |
| NFC                        | -23 dBuA/m       |

Информације о путном адаптеру можете наћи на адреси  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

# Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

## Грешка на SIM картици

Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.

## Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

## Позиви нису доступни

Није обављена ауторизација за нову мрежу.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

## Уређај није могуће укључити

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

## Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

## Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

## **Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере**

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## **Квалитет слике је лош**

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

## **Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан**

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

## Прекида везу или се замрзава

### Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

### Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

### Ресетујте уређај

- Ако препоручене методе не реше проблем, ресетујте уређај на фабричке вредности.
- На екрану са поставкама додирните **Опште > Резервна копија и ресет > Ресетовање на фабричке вредности**.
  - Помоћу ове методе ресетују се све поставке уређаја и бришу подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
  - Ако сте на уређају регистровали Google налог, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.

## Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Проверите да ли се ваш уређај и други Bluetooth уређај налазе у одговарајућем Bluetooth опсегу (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## **Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром**

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

## **Због преузете апликације се јавља пуно грешака.**

Апликација има грешке.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

# Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.
- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.



## Pokyny a informácie



**VÝSTRAHA:** Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



**UPOZORNENIE:** Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



**POZNÁMKA:** Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

# Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## 01

### Vlastné prispôsobené funkcie

- 15 Funkcie na nahrávanie videa
- 20 Funkcie aplikácie Galéria
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 Funkcie na nahrávanie zvuku
- 33 Rozpoznávanie odtlačku prsta
- 36 Skenovanie tváre
- 40 Rozpoznávanie hlasu
- 43 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 45 Obrazovka Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Poznámky o odolnosti proti vode

## 02

### Základné funkcie

- 50 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 51 Prehľad komponentov
- 54 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 55 Vloženie karty SIM a pamätevej karty
- 57 Vybratie pamätevej karty
- 57 Batéria
- 60 Dotyková obrazovka
- 63 Základná obrazovka
- 73 Uzamknutie obrazovky
- 77 Šifrovanie pamätevej karty
- 78 Vytváranie snímok obrazovky
- 79 Zadávanie textu
- 83 Zdieľanie obsahu
- 85 Nevyrušovať

# 03

## Užitočné aplikácie

- 87 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 88 Kôš aplikácií
- 89 Skratky aplikácií
- 90 Telefón
- 95 Správy
- 96 Fotoaparát
- 118 Galéria
- 122 Kontakty
- 124 QuickMemo+
- 126 Hodiny
- 127 Kalendár
- 128 Úlohy
- 128 Hudba
- 129 Kalkulačka
- 129 LG Health
- 131 E-mail
- 133 Rádio FM
- 133 Správca súborov
- 133 Smart Doctor
- 134 LG Mobile Switch
- 134 Stiahnuté súbory
- 135 SmartWorld
- 136 RemoteCall Service
- 136 Bunkové vysielanie
- 136 Chrome
- 137 Aplikácie Google

# 04

## Nastavenia

- 140 Nastavenia
- 140 Sieť
- 153 Zvuk
- 154 Displej
- 156 Všeobecné

# 05

## Príloha

- 168 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 168 LG Bridge
- 169 Aktualizácia softvéru telefónu
- 171 Ochrana proti krádeži
- 172 Informácie o softvéri typu Open Source
- 172 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 172 Ochranné známky
- 173 Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom
- 174 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 174 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 174 Wi-Fi (WLAN)
- 175 Ďalšie informácie
- 179 Často kladené otázky

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,479 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,230 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

## Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

### Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

### Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

## Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovieť požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vĺn stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

## Vyhlásenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Budte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

## Efektívne používanie zariadenia

### Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.



- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,4 W

## Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretné.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



### Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Vlastné  
prispôsobené  
funkcie**


# Funkcie na nahrávanie videa

## Širokohlý fotoaparát

Pomocou širokohlého režimu na prednom a zadnom fotoaparáte môžete fotografovať alebo nahrávať videá s rozsahom, ktorý je širší než vaše skutočné zorné pole.

Ťuknite na položky > a potom ťuknutím na položky / alebo / prepínajte medzi štandardným a širokohlým režimom.

Štandardný formát      Širokohlý formát

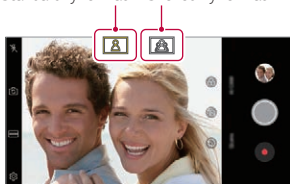

Predný fotoaparát

Štandardný formát      Širokohlý formát



Zadný fotoaparát



• Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.

## QLens

S aplikáciou **QLens** môžete pomocou fotografie nakupovať, vyhľadávať obrázky alebo načítavať kódy QR.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položku **QLens**.
- 2 Vyberte si požadovanú položku z ponuky Vizuálne nakupovanie, Vizuálne vyhľadávanie a Naskenovať kód QR.
- 3 Ťuknutím na obrazovku odfotíte predmet, ktorý chcete vyhľadávať, alebo kód QR, ktorý chcete načítať.
  - V okamihu sa zobrazí výsledok.



- Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- V prípade funkcií Vizuálne nakupovanie a Vizuálne vyhľadávanie si môžete zvoliť z fotografie, ktorú ste nasníмали, určitú oblasť a opäť spustiť vyhľadávanie.
- Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je zadný fotoaparát v automatickom režime.

## AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položku **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznaní predmetu sa zapne optimálny efekt danej scény.
  - Ostatné efekty môžete aplikovať ťuknutím na ikonu scény.
  - Automaticky sa dajú rozpoznať portréty, domáce zvieratá, jedlo, východ a západ slnka, scenérie, výhľad na mesto či kvety.



Portrét



Západ slnka



Scenéria




- Na obrazovke sa zobrazia kľúčové slová spojené s daným predmetom. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na samotné fotografie alebo videá.
- Táto funkcia je dostupná iba v automatickom režime predného a zadného fotoaparátu.

## Cine Video

Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** >
- 2 Ťuknutím na položku spustíte nahrávanie videa.
  - : Záznam videa výberom funkcie bodového priblíženia na priblíženie/oddialenie špecifickej požadovanej oblasti.
  - : Výber efektu, ktorý sa má použiť na záznam. Upraviť môžete aj vinetáciu a intenzitu jednotlivých filmových efektov. Po spustení nahrávania nemožno túto funkciu zmeniť.

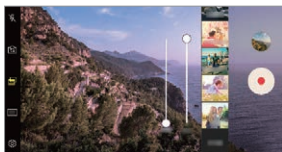

- Funkcia bodového priblíženia podporuje až trojnásobné priblíženie.
- Táto funkcia podporuje len videozáznamy so štandardným formátom.



## Funkcia Graphy

Môžete použiť odporúčané hodnoty vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky, ako by to naktáčal profesionál.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku a potom aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku **Graphy fotografia** .
- 3 Ťuknite na položku a vyberte požadovanú scénu spomedzi odporúčaných obrázkov.
- 4 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.



- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu.
- Ďalšie scény môžete pridať ťuknutím na položku a prevzatím aplikácie Graphy z Obchodu Play. V závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za využitie údajov.

## Tracking focus počas používania fotoaparátu

Pri snímaní fotografií alebo zaznamenávaní videí môžete sledovať snímaný objekt a udržiavať jeho zaostrenie.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky > **Zaostrenie so sledovaním**.
- 2 Pred zaznamenaním videa alebo nasnímaním fotografie zľahka ťuknite na obrazovku a vyberte objekt, na ktorý chcete zaostriť.



- 3 Nasnímajte fotografiu alebo spustite zaznamenávanie videa.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Ak chcete používať túto funkciu, na snímame fotografií alebo zaznamenávanie videí vyberte štandardný fotoaparát ()
- Táto funkcia nie je dostupná, keď používate predný alebo širokouhlý fotoaparát.
- Táto funkcia nie je dostupná v týchto prípadoch:
  - Obmedzenie veľkosti videa: Rozlíšenie je nastavené na formát UHD 16:9.
  - Obmedzenie hodnoty FPS: Hodnota FPS je nastavená na 60 snímok za sekundu.

## Stabilný záznam

Pomocou funkcie stabilného záznamu môžete minimalizovať rozostrenie spôsobené pohybom pri zaznamenávaní videa.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Stabilný záznam**.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

## Zaznamenávanie videa v kvalite Hi-Fi

Môžete zaznamenávať vysokokvalitné video so zvukom v kvalite Hi-Fi.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** >  >   
> **Hi-Fi**.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Videá vo formáte Hi-Fi možno prehrávať len v aplikáciách, ktoré podporujú formát Hi-Fi.

# Funkcie aplikácie Galéria

## Súvisiaci obsah

V aplikácii Galéria môžete upraviť a prispôbiť súvisiaci obsah.

- 1 Počas zobrazovania ukážky obrázka ťuknite na položku .
- 2 Keď sa zobrazí ikona súvisiaca s dátumom alebo miestom nasnímania fotografie, dotknite sa obrazovky.



- Môžete zobrazovať fotografie súvisiace so zvoleným dátumom alebo miestom.



- Ťuknutím na položku  získate prístup k ďalším možnostiam.

## Vytvorenie súboru GIF

Môžete vytvoriť súbor GIF z aplikácie Galéria.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**.

- 2 Vyberte požadované fotografie a videá na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
  - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.

## Vytvorenie koláže

Zo súvisiaceho obsahu môžete vytvoriť koláž.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky **:** > **Vytvorenie koláže**.
- 2 Vyberte požadované fotografie, ktoré chcete pridať do koláže, a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
  - V spodnej časti obrazovky vyberte požadované rozloženie.
- 3 Ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.



- Na vytvorenie koláže možno použiť najviac 9 obrázkov.




## Vytvorenie videa zo súvisiaceho obsahu

Môžete zhromaždiť súvisiaci obsah a vytvoriť z neho videoklip ťuknutím na položku  vo videu so zobrazením dátumu alebo miesta.

Vyberte motív a hudbu na pozadí, upravte efekty titulkov a poradie alebo dátum pridania a podpis a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

-  : Výber motívu videa.
  - Ak chcete prevziať motív, ťuknite na položku .
-  : Pridanie hudby na pozadí alebo úprava času prehrávania.
  - Ak chcete vybrať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
  - Ak chcete prevziať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
  - Ak chcete upraviť hlasitosť hudby na pozadí a pôvodného videa, ťuknite na položku .
-  : Výber typu písma.
  - Ak chcete prevziať písmo, ťuknite na položku .
-  : Zmena poradia súborov, ktoré sa majú prehrávať ako video.
  - Ak chcete pridať súbory, ťuknite na položku .

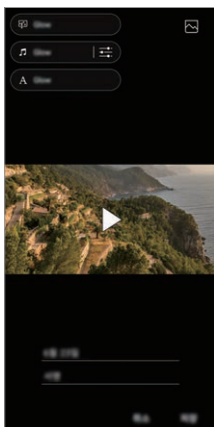




- Ak chcete pridať motívy videa, hudbu na pozadí alebo typy písma, prevezmite aplikáciu VASSET z Obchodu Play.  
Ak používate mobilné dáta bez pripojenia Wi-Fi, môžu sa účtovať poplatky za ich využitie.

## Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Vytvoriť film**.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

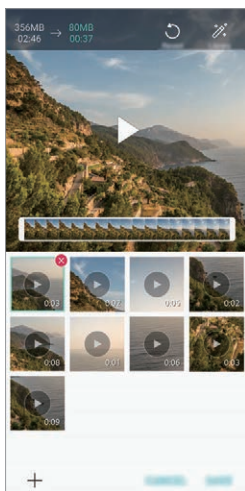

## Odstraňovanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu príslušnej miniatúry.

## Pridanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na položku  v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo videá, ktoré ste už v minulosti pridali.



- Ak chcete vybrať viacero súborov, dotknite sa súboru a podržte ho a potom ťuknite na ďalší súbor.

## Zmena usporiadania súborov

Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.

## Pridanie efektov k súborom

Ťuknutím na položku  pridáte motív alebo hudbu na pozadí a zmeníte písmo.

## Obnovenie úprav filmu

Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť ťuknutím na položku .

## Zobrazenie ukážky súboru

Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.



- Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
- Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
- Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a videa.

## Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
  - Súbor GIF sa vytvorí s vybratou dĺžkou od aktuálneho času.
  - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat, distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.



# Floating Bar


## Prehľad Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, snímok obrazovky, hudobného prehrávača a rýchlych kontaktov.

Ak chcete zapnúť funkciu plávajúceho panela, ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Floating Bar** .


## Otvorenie a zatvorenie Floating Bar

- Otvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku **<** alebo **>**.
- Zatvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku **>** alebo **<**.

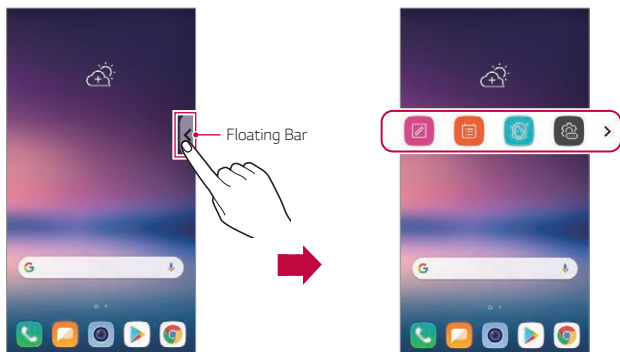

## Zmena polohy Floating Bar

- **Otvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- **Zatvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto pozdĺž okraja obrazovky.

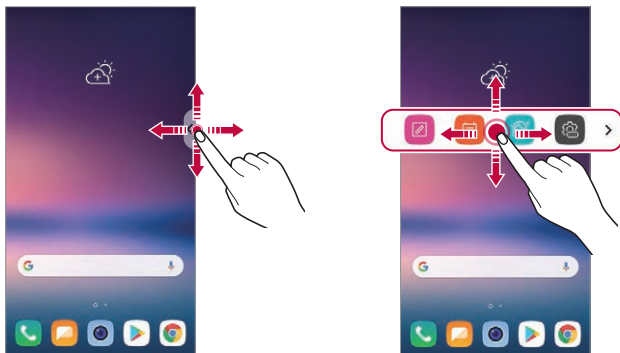

- Plávajúci panel možno premiestňovať len v oblasti medzi stavovým riadkom a riadkom rýchleho prístupu. Podrobnosti nájdete v časti *Rozloženie domovskej obrazovky*.

## Vypnutie plávajúceho panela

Plávajúci panel môžete vypnúť jedným z týchto spôsobov:

- Na plávajúcom paneli sa dotknite položky < alebo >, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti na odstránenie v hornej časti obrazovky.
- Na plávajúcom paneli ťuknite na položku < alebo > a potom ťuknite na položky { } > > > v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar** > .

## Nastavenie plávajúceho panela

Môžete vybrať obsah, ktorý sa má zobrazovať na plávajúcom paneli, a zmeniť poradie, v akom sa zobrazuje. Z plávajúceho panela ťuknite na položku  alebo ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Floating Bar**.

- **Skratky:** Rýchly prístup k často používaným aplikáciám alebo funkciám.
- **Snímanie obrazovky:** Nasnímanie obrazovky na orezanie požadovanej časti alebo vytvorenie súboru GIF.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spustenie funkcie Capture+ na požadovanej obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Spustenie funkcie Rozšírené snímanie na zaznamenanie posúvajúcej sa obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Zaznamenanie požadovanej časti obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Uloženie aktuálnej obrazovky ako súboru GIF. Môžete upraviť veľkosť obrázka, ktorý chcete zaznamenať.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ak chcete vykonať presun na požadované miesto, potiahnite položku .</li><li>• Ak chcete spustiť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .</li><li>• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .</li></ul> |

- **Rýchly kontakt:** Uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy osobám nastaveným ako rýchle kontakty.
- **Prehrávač hudby:** Ovládanie hudby, ktorú počúvate.



- Medzi skratky možno pridať najviac 5 aplikácií alebo funkcií.
- Medzi rýchle kontakty možno pridať najviac 5 kontaktov.
- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat', distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonom sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
- Súbor GIF možno vytvoriť s dĺžkou najviac 15 sekúnd.

# Google Assistant

## Prehľad funkcie Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a dokončujte úlohy na cestách. Začnite stlačením tlačidla Google Assistant na bočnej strane zariadenia alebo sa dotknite a podržte tlačidlo .



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.

## Prihlásenie

- 1 Dotknutím a podržaním tlačidla  na základnej obrazovke alebo stlačením tlačidla Google Assistant na ľavej strane zariadenia spustíte asistenta **Google Assistant**.
- 2 Ťuknite na položku **POČIATOČNÉ NASTAVENIE**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povedzte „**Ok Google**“.
  - Zariadenie uloží vaše hlasové údaje kvôli rozpoznávaniu.
- 4 Vyberte, či chcete použiť funkciu odomknutia pomocou rozpoznávania hlasu.
  - Keď je táto funkcia aktivovaná, obrazovku môžete odomknúť vyslovením povelu „**Ok Google**“, keď je obrazovka vypnutá alebo odomknutá.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.

Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.

- Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Zabezpečenie a uzamknutie obrazovky > Nastavenie zabezpečeného zámku > Smart Lock** a potom použite metódu uzamknutia obrazovky, ktorú ste nastavili na odomknutie zariadenia. Ťuknite na položku **Zhoda hlasu**, potom ťuknite na položku **Odomknúť zhodou hlasu** **●●** a znova použite aktuálny spôsob odomknutia. Gesto potiahnutia je vylúčené.
- Ak odomknutie zariadenia pomocou rozpoznávania hlasu zlyhá, zariadenie musíte odomknúť pomocou určenej metódy. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Spustenie funkcie Google Assistant

- 1 Asistenta Google Assistant môžete spustiť jedným z týchto spôsobov:
  - Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte ikonu **○**.
  - Stlačte tlačidlo Google Assistant na ľavej strane zariadenia.
  - Ak je obrazovka vypnutá alebo zablokovaná, vyslovte povel „**Ok Google**“.
- 2 Keď sa v dolnej časti obrazovky zobrazí ikona **●●●●**, vyslovte povel alebo otázku.



- Ak hovoríte nejasným hlasom alebo ste na hlučnom mieste, presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť. Keď používate funkciu rozpoznávania hlasu, hovorte jasným hlasom na tichom mieste, aby ste zvýšili jej presnosť.

# Funkcie na nahrávanie zvuku

Funkcia HD Audio Rekordér umožňuje ručne nakonfigurovať nastavenia zvuku, aby ste mohli nahrávať zvuk podľa vášho prostredia.

## Režimy nahrávania

Zvukový súbor vo vysokom rozlíšení môžete nahráť tak, že vyberiete a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, ktorý zodpovedá prostrediu nahrávania.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** > 

### Normálne

Zvuk môžete nahráť bez dodatočných nastavení.

### Koncert

Môžete nahráť zvuk na koncerte alebo inom hudobnom podujatí.

### Vlastný

Môžete ručne nakonfigurovať požadované nastavenia na nahrávanie zvuku.

## Režim Štúdio

V režime Štúdio môžete prehrávať zvukový súbor alebo hudbu a súčasne nahrávať svoj hlas, vytvoriť zložený zvuk viacnásobnou nahrávkou svojho hlasu a nahráť komentáre do pôvodného zvukového súboru prezentujúceho alebo hovoriacej osoby.

1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastné**.

2 Ťuknite na položky .

3 Vyberte zvukový súbor, ktorý sa má použiť ako hudba na pozadí.

4 Ťuknutím na položku  nahrajte hlas.

5 Ťuknutím na položku  uložte nahratý súbor.



- Hudbu na pozadí možno prehrávať len prostredníctvom slúchadiel. Pred používaním tejto funkcie nezabudnite pripojiť slúchadlá.

## Ďalšie užitočné funkcie pri používaní aplikácie HD Audio Rekordér

### GAIN

Môžete upraviť citlivosť pri zázname zvuku mikrofónom.

Čím vyššiu hodnotu GAIN nastavíte, tým bude vyššia citlivosť pri zázname zvuku.

### LCF

Umožňuje filtrovať zvuky s nízkymi frekvenciami, napríklad hlboký hukot klimatizačného zariadenia.

Čím vyššiu hodnotu LCF (hornopriepustný filter) nastavíte, tým lepšie sa budú filtrovať vysokofrekvenčné ruchy.

### LMT

Umožňuje zabrániť orezaniu signálu zaznamenaného zvuku. Čím vyššiu hodnotu LMT (obmedzovač) nastavíte, tým viac nízkofrekvenčných zvukov sa zachová.



- Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ťuknite na položky **> Nastavenia** a potom upravte typ súboru, bitovú hĺbku, rýchlosť vzorkovania a iné nastavenia.
- Pri výbere režimu z možností Koncert a Vlastné sa zobrazí položka Ťuknite na ikonu a potom vyberte mikrofón, ktorý sa má použiť.
- Počas nahrávania zvuku môžete monitorovať kvalitu zvuku pomocou pripojeného slúchadla. Počas nahrávania zvuku v režime Štúdio nie je podporované monitorovanie zvuku. Budete počuť len hudbu na pozadí.

# Rozpoznávanie odtlačku prsta

## Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii Galéria alebo QuickMemo+.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

## Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.



- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

## Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

### 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

### 2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

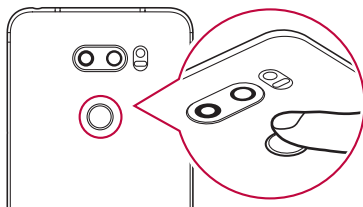

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
  - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.

## Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku **⌵**.

## Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobraziť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta.**
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
  - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
  - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

## Skenovanie tváre

### Prehľad funkcie Skenovanie tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou uložených údajov tváre.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobná tvár alebo fotografia vašej tváre, obrazovka sa môže odomknúť.
- Rozpoznané údaje tváre sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.
- Ak pre funkciu uzamknutia obrazovky vyberiete rozpoznávanie tváre, musíte zadať Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii tváre, bez toho, aby ste po zapnutí napájania priamo použili rozpoznávanie tváre. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať vašu tvár alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Na úsporu energie nebude funkcia rozpoznávania tváre fungovať pri úrovni nabitia batérie pod 5 %.

## Upozornenia týkajúce sa Skenovanie tváre

Presnosť rozpoznávania tváre sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď je tvár zakrytá pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi alebo maskou, prípadne je tvár výrazne zmenená mejkapom alebo bradou.
- Keď sa na prednej strane objektívu fotoaparátu nachádzajú odtlačky prstov alebo cudzorodé látky alebo keď príliš vysoká alebo nízka úroveň osvetlenia bráni zariadeniu v rozpoznaní tváre.

## Zaregistrovanie údajov tváre

Skôr ako začnete používať funkciu Skenovanie tváre, zaregistruje v zariadení údaje o svojej tvári.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.



- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 2 Zdvihnete zariadenie pred seba do úrovne očí.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
  - Registráciu tváre vykonávajte v miestnosti, ktorá nie je príliš svetlá ani príliš tmavá.
  - Umiestnite celú tvár do vodiacich čiar na obrazovke a potom ju upravte pomalým posúvaním nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 4 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

## Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou tváre namiesto kódu zaklopania, vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknutím na položku **Povoliť Skenovanie tváre**  umožníte odomknutie obrazovky pomocou rozpoznávania tváre.

## Zlepšenie rozpoznávania tváre

Na zlepšenie rozpoznávania tváre môže pridať údaje tváre v rôznych podmienkach.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Vyberte položku **Vylepšenie rozpoznávania tváre**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

## Odstránenie údajov tváre

Ak rozpoznávanie tváre nepracuje správne, údaje tváre môžete odstrániť a zaregistrovať ich znova.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Výberom položky **Odstrániť tvár** odstránite údaje tváre.

## Odomknutie obrazovky pomocou tváre, keď je obrazovka vypnutá

Keď je obrazovka vypnutá, zdvihnite zariadenie a pozrite sa na prednú stranu obrazovky. Zariadenie dokáže rozpoznať vašu tvár a obrazovka sa odomkne.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Povolenie skenovanie tváre, ak je obrazovka vypnutá**  sa táto funkcia vypne.
  - Funkcia rozpoznávania tváre je k dispozícii, len keď je obrazovka uzamknutá.

## Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre a následného potiahnutia prstom

Keď je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť tak, že vykonáte rozpoznanie tváre a potom potiahnete prstom po obrazovke.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní tváre**  sa táto funkcia aktivuje.

## Zdokonalenie rozpoznávania tváre

Môžete zabrániť tomu, aby sa zariadenie odomklo pomocou fotografií, obrázkov alebo videí.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Skenovanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Pokročilé Skenovanie tváre**  sa táto funkcia aktivuje.



- Pri aktivovaní tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť rozpoznávania tváre.

# Rozpoznávanie hlasu

## Prehľad funkcie rozpoznávania hlasu

Obrazovku môžete odomknúť pomocou hlasu.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- Ak ste pre funkciu uzamknutia obrazovky vybrali rozpoznávanie hlasu, po zapnutí napájania namiesto rozpoznávania hlasu zadajte Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii hlasu. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš hlas alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Rozpoznané údaje hlasu sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.

## Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania hlasu

Presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď hovoríte odlišne od zaregistrovaného hlasového príkazu.
- Keď hovoríte na hlučnom mieste.
- Keď zakrývate otvor mikrofónu rukou alebo iným predmetom.
- Keď je zaregistrovaný príkaz príliš krátky (odporúča sa 3 až 5 slabík).

## Registrácia hlasového príkazu

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania hlasu, musíte v zariadení zaregistrovať hlasové príkazy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu**.



- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 2 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte hlasový príkaz.
  - Hlasový príkaz vyslovte štyrikrát zreteľne a nahlas.
  - Registráciu hlasového príkazu vykonávajte na tichom mieste.
  - Zaregistrujte hlasový príkaz v rozsahu 2 až 3 slov. (napr. „Ahoj, LG“ alebo „Mobil LG“)
- 4 Po zaregistrovaní hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.

## Zmena hlasového príkazu

Môžete zmeniť hlasový príkaz, ktorý ste predtým zaregistrovali.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť Hlas**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke znova zaregistrujte hlasový príkaz.
- 5 Po zmene hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.



## Odstránenie hlasového príkazu

Môžete odstrániť zaregistrovaný hlasový príkaz.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť súbor Hlas**.
  - V tomto prípade nemôžete použiť funkciu odomknutia pre uzamknutie pomocou rozpoznávania hlasu.



- Ak chcete znova zaregistrovať hlasový príkaz po jeho odstránení, pozrite si časť *Registrácia hlasového príkazu*.

## Výber spôsobu rozpoznávania hlasu

Môžete vybrať spôsob, akým sa používa rozpoznávanie hlasu.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznávanie hlasu sa používa na**.
  - **Odomknutie**: Odomknutie zariadenia pomocou hlasového príkazu.
  - **Zapnutie obrazovky**: Zapnutie obrazovky pomocou hlasového príkazu.

## Zobrazenie obrazovky na odomknutie potiahnutím po rozpoznaní hlasu

Aj pri vypnutej obrazovke možno rozpoznať váš hlas, pričom následne môžete potiahnutím odomknúť obrazovku uzamknutia.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní hlasu**  sa táto funkcia aktivuje.

# Spracovanie viacerých úloh naraz



## Viac okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

- 1 Ťuknite na položku  spomedzi úvodných dotykových tlačidiel.
  - Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
  - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.

Prípadne

- 1 sa počas používania aplikácie dotknite položky  a podržte ju.
  - Nedávno použité aplikácie sa zobrazia na rozdelenej obrazovke.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
  - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.

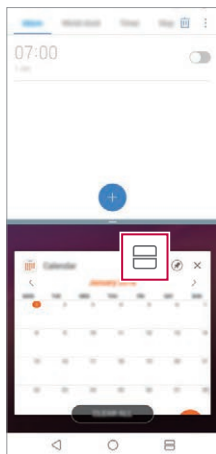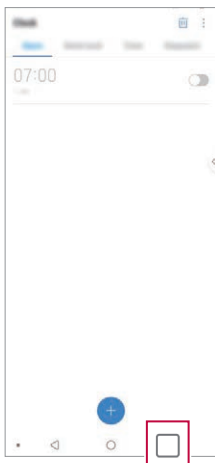

- Ak chcete vypnúť funkciu Viac okien, dotknite sa položky  a na úvodných dotykových tlačidlách a podržte ju.
- Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku  v strede obrazovky.
- Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG a aplikácie prevzaté z Obchodu Play.

## Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.

Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

# Obrazovka Always-on display

Keď je hlavná obrazovka vypnutá, môže sa zobrazovať dátum, čas alebo podpis.

Potiahnutím prstom v hornej časti obrazovky Always-on display môžete aktivovať funkcie vrátane fotoaparátu, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, rozhrania **Bluetooth®**, blesku, hudby a ďalších.

- 1 Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Always-on display**.
- 2 Vyberte obrázky, ktoré chcete zobraziť a ťknite na položku **ULOŽIŤ**.
  - Klepnite na požadovaný obrázok spomedzi možností **Digitálne hodiny**, **Analógové hodiny**, **Dvojité hodiny**, **Podpis**, **Kalendár** alebo **Obrázok**.
  - Položku **Rýchle nástroje a prehrávač hudby**  potiahnite ponad ikony v stavovom riadku, kde sa zobrazí položka Rýchle nástroje a hudobný prehrávač.
  - Ak chcete nastaviť časové obdobie, počas ktorého sa nemá aktivovať funkcia Always-on display, ťknite na položku **Každodenné vypnutie**.
  - Ak chcete zlepšiť jas funkcie Always-on display, ťknite na položku **Svetlejšie zobrazenie**.



- Keď sa používa funkcia Always-on display, batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete dosiahnuť úsporu energie batérie, túto funkciu vypnite.

## Quick Help

Môžete si pozrieť informácie pomocníka pre hlavné funkcie zariadenia, časté otázky alebo používateľskú príručku. Informácie pomocníka sa vyhľadávajú pomocou kľúčových slov. Problémy môžete rýchlo vyriešiť prostredníctvom individuálnej konzultácie so špecialistom.

- 1 Ťknite na položky  > **Quick Help**.
- 2 Informácie pomocníka vyhľadajte zadaním kľúčových slov do poľa vyhľadávania.



- Táto funkcia sa pravidelne aktualizuje na základe odozvy od používateľa.
- Dostupné položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Používateľskú príručku s podrobnými informáciami o funkciách zariadenia si môžete pozrieť online z aplikácie Quick Help.

## Poznámky o odolnosti proti vode

Toto zariadenie je odolné proti vode a prachu v súlade so stupňom ochrany krytom IP68.

Váš produkt bol testovaný v regulovanom prostredí, pričom sa preukázalo, že je za určitých podmienok odolný proti vode a prachu (splňa požiadavky klasifikácie IP68 opísané v medzinárodnej norme IEC 60529 Stupne ochrany krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 °C – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra na 30 minút).

Zariadenie nevystavujte podmienkam, ktoré sa líšia od testovacích podmienok. Pri skutočnom používaní môžu byť výsledky odlišné.



### VÝSTRAHA

Napriek certifikácii IP68 nie je vaše zariadenie odolné proti podmienkam, ktoré neboli testované v regulovanom prostredí spoločnosti LG.

Upozorňujeme, že akékoľvek poškodenia, ktoré by sa mohli z týchto príčin objaviť, zmenia farbu indikátora poškodenia kvapalinou LDI (Liquid Damage Indicator). Ak sa farba indikátora LDI umiestneného vo vnútri výrobku zmení, výrobok stráca nárok na bezplatnú opravu, ktorá sa poskytuje v rámci obmedzenej záruky výrobku.

Produkt nevystavujte prostrediu so zvýšeným výskytom prachu ani vlhkosti. Produkt nepoužívajte v nasledujúcom prostredí.



Produkt neponárajte do žiadnych tekutých chemických látok (mydlo atď.) okrem vody.



Produkt neponárajte do slanej vody, teda ani do morskej vody.



Produkt neponárajte do termálnych prameňov.



S produktom neplávajte.



Produkt nekladte priamo na piesok (napríklad na pláži) ani do blata.



Produkt neponárajte do vody do hĺbky viac ako približne 1,5 metra.  
Produkt neponárajte do vody na viac ako 30 minút.

- Ak je produkt mokrý, pred použitím nezabudnite utrieť mikrofón, reproduktor a stereofónny konektor suchou handričkou.
- Ak máte mokré ruky alebo je mokrý produkt, skôr než s ním začnete manipulovať, ruky i produkt osušte.
- Produkt nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený prúdu vody pod tlakom (napríklad pri kohútikoch alebo pri sprchových hlaviciach). Takisto ho neponárajte na dlhší čas do vody, keďže nie je usposobený na odolávanie vysokému tlaku vody.
- Tento produkt nie je odolný voči nárazom. Zabráňte pádu zariadenia a nevystavujte ho nárazom. Hlavná jednotka by sa tým mohla poškodiť alebo zdeformovať, v dôsledku čoho by stratila schopnosť neprepúšťať vodu.
- Schopnosť produktu odolávať vode a prachu sa môže znížiť následkom pádu alebo nárazu.
- Ak je produkt mokrý, čistou mäkkou handričkou ho poriadne utrite dosucha.
- Dotyková obrazovka a iné funkcie nemusia správne fungovať, ak sa zariadenie používa mokré.
- Produkt je vodoodolný, len keď je priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu riadne zasunutý v produkte.

- Priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu neotvárajte ani nezatvárajte, keď je produkt mokrý alebo ponorený vo vode. Vystavením otvoreného priečinka vode alebo vlhkosti sa môže produkt poškodiť.
- Priečinok na kartu SIM/Pamäťovú kartu má gumové [tesnenie], ktoré prispieva k ochrane produktu pred vniknutím prachu, vody alebo vlhkosti. Toto gumové [tesnenie] neničte, aby sa do produktu nedostal prach, voda alebo vlhkosť, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.



- Nedodržanie uvedených pokynov môže viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky na produkt.



02

## **Základné funkcie**



# Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.

# Prehľad komponentov

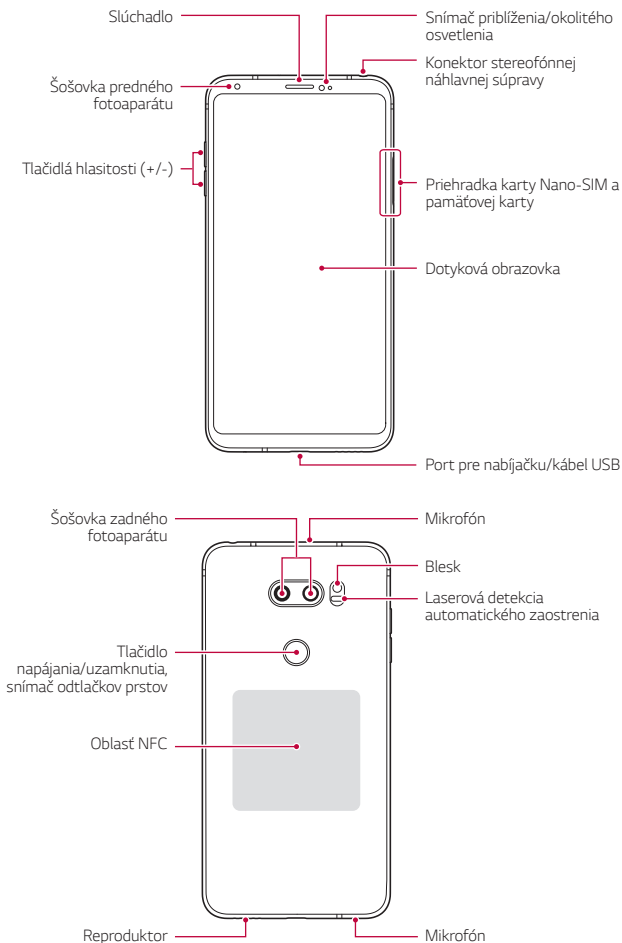



### **NEPOKÚŠAJTE sa sami odstrániť zadný kryt.**

V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu. Zadný kryt ani batériu tohto zariadenia nesmie demontovať ani vymieňať nekvalifikovaná osoba.


- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
  - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
  - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Laserová detekcia automatického zaostrenia
  - Rozpoznáva vzdialenosť snímaného objektu od fotoaparátu pri automatickom zaostrení.
  - Rýchlo zaostří na bližšie alebo vzdialenejšie objekty, keď fotografujete pomocou zadného fotoaparátu.
- Tlačidlá hlasitosti
  - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
  - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
  - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
  - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
  - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
  - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

#### Príklad správneho držania

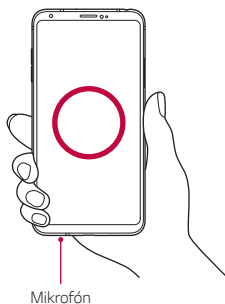

#### Príklad nesprávneho držania

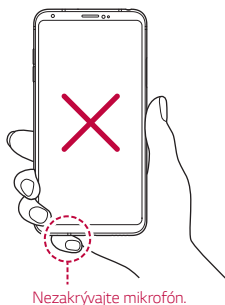

# Zapnutie alebo vypnutie napájania

## Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

## Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku Vypnúť.

## Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

## Možnosti ovládania napájania

Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


# Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.




- Priechinok na kartu musí byť správne vložený, aby boli účinné konštrukčné riešenia na zabezpečenie odolnosti voči vode a prachu.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.

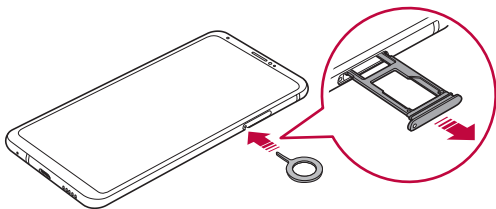

- 2 Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.

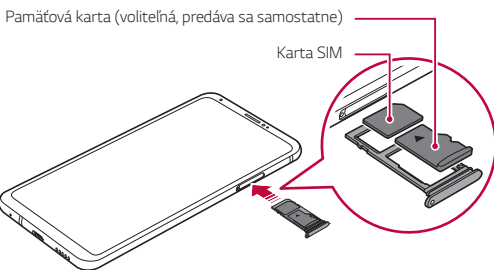



- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
- Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do priehradky karty.
- Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v priehradke karty neposunula.
- Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
- Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte, dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa môže poškodiť.
- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

# Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

## Batéria

### Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.

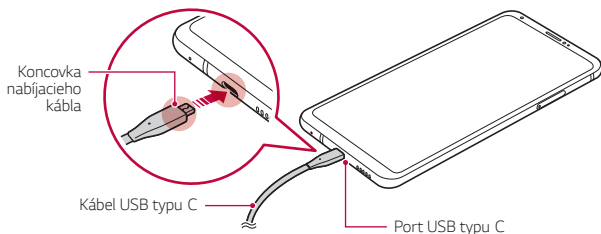





- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov zabudovanú batériu nevyberajte.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je pribalený k produktu.
- Rýchle nabíjanie nemusí byť funkčné, ak sa použije adaptér na rýchle nabíjanie odlišný od originálneho adaptéra dodaného s produktom.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

## Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

## Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania. Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne).

### Nabíjanie batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky

- 1 Umiestnite zariadenie do stredu bezdrôtovej nabíjačky tak, aby bola nabíjačka zarovnaná s anténou bezdrôtového nabíjania na zadnej strane zariadenia.
  - Oblasť antény bezdrôtového nabíjania si môžete overiť v časti *Prehľad komponentov*.
- 2 Po úplnom nabití batérie zložte zariadenie z nabíjačky.



- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky neumiestňujte medzi zariadenie a nabíjačku magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by sa narušiť nabíjanie zariadenia a nabíjačka by sa mohla zahrievať. V takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, nabíjačky, karty SIM/pamäťovej karty.



- Ak počas nabíjania zariadenia prekročí teplota batérie určitú úroveň, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú magnetické, kovové alebo vodivé materiály alebo ak je nasadený ochranný obal, zariadenie sa nemusí správne nabíjať.
- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky v oblastiach so slabými signálom siete sa sieťový výkon zariadenia môže ešte viac znížiť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne). Keďže sa obmedzená záruka spoločnosti LG nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán, obráťte sa na príslušného externého výrobcu.
- Tento produkt podporuje bezdrôtové nabíjanie. Na nabíjanie produktu používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (predáva sa samostatne). Niektoré cievkové bezdrôtové nabíjačky nemusia podporovať bezdrôtové nabíjanie. Bezdrôtové nabíjačky s podporou EPP (Extended Power Profile) umožňujú vysokorychlostné bezdrôtové nabíjanie.

## Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu Bluetooth a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň nabitia batérie.

## Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


### Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

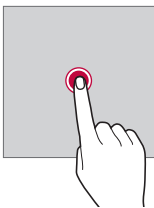


## Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.

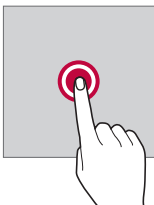


## Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

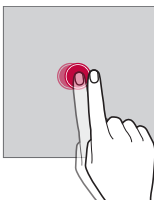


## Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

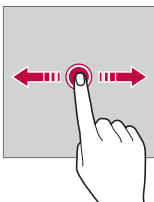



## Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

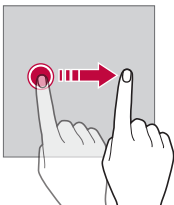

## Stiahnutie a roztiahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztiahnite.

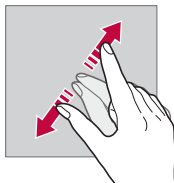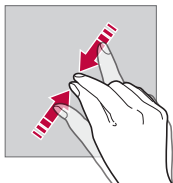

- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočne silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyškového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

## Základná obrazovka

### Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

## Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie:** Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google:** Služi na vyhľadávanie v službe Google zadáním kľúčových slov ústne alebo písomne.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

## • Úvodné dotykové tlačidlá

- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť Google Assistant, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

## Zmena štýlu úvodných dotykových tlačidiel

Môžete zmeniť štýl úvodných dotykových tlačidiel.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá**.
- 2 V časti **ŠTÝL** zvolte možnosť **Len tlačidlá** alebo **Gesto a tlačidlá** podľa svojich preferencií.
  - **Len tlačidlá**: ◀ / ○ / □ sú dostupné. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, ťuknite na tlačidlo □.
  - **Gesto a tlačidlá**: Dostupné je tlačidlo ◀ a tlačidlo domov ○. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidle domov ○ nahor.


## Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií QSlide, Notifikácia a Capture+.



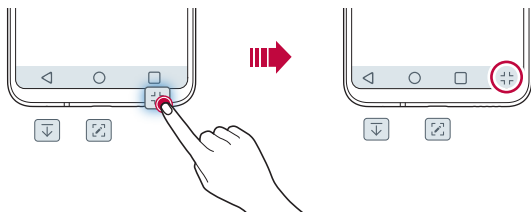

## Skrytie úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete a zobrazíť väčšiu obrazovku počas používania aplikácie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Úvodné dotykové tlačidlá > Skryť tlač. domov. obr.**
- 2 Vyberte aplikácie, pri ktorých chcete skryť úvodné dotykové tlačidlá počas používania aplikácie a ťuknite na položku ☐.
- Úvodné dotykové tlačidlá zmiznú 3 sekundy po poslednom dotyku.
- Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá zobrazíť znova, potiahnite spodnú časť obrazovky nahor.

## Ikona Zamknúť/skryť

Ikona na uzamknutie alebo skrytie tlačidiel domáceho tlačidla sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ak chcete zablokovať úvodné dotykové tlačidlá počas intervalu ich skrytia, ťuknite na položku ☐ vľavo od úvodných dotykových tlačidiel.

Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá znova skryť, dvakrát ťuknite na položku ☐.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované počas skrývania úvodných dotykových tlačidiel.

## Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Žiadny signál                                   |
|    | Dáta sa prenášajú cez sieť                      |
|    | Budík je nastavený                              |
|    | Vibračný režim je zapnutý                       |
|    | Rozhranie Bluetooth je zapnuté                  |
|    | Pripojené k počítaču cez rozhranie USB          |
|    | Úroveň nabitia batérie                          |
|    | Režim za letu                                   |
|    | Zmeškané hovory                                 |
|    | Sieť Wi-Fi je pripojená                         |
|    | Režim stlmenia zvuku je zapnutý                 |
|    | Funkcia GPS je zapnutá                          |
|    | Prístupový bod je zapnutý                       |
|   | Žiadna karta SIM                                |
|  | Režim čítania/zápisu P2P funkcie NFC je zapnutý |




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Panel oznámení

Panel oznámení můžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku .
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

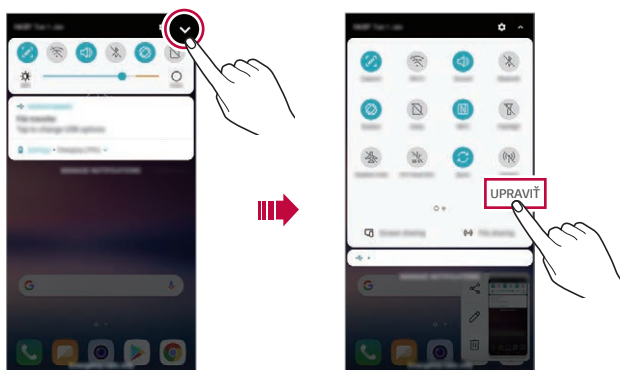

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

## Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




## Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Tapeta a motív** a potom vyberať motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobrazíť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.

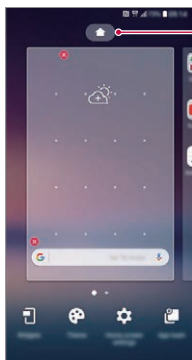


Predvolená obrazovka

## Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

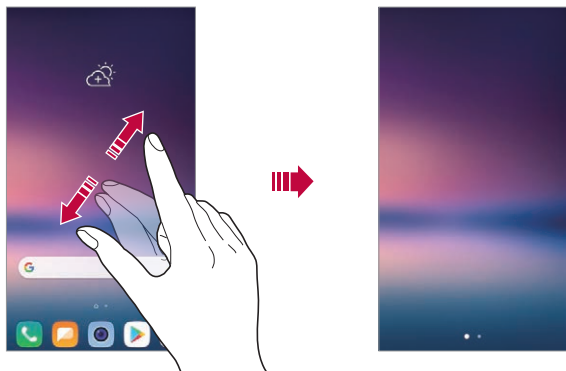

## Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

## Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

### Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.

### Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinok a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

## Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
  - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
  - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.

- **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôsobených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.
- **Vybrať zámku obrazovky:** Ak chcete zabrániť tomu, aby sa aplikácie a miniaplikácie preskupili alebo odstránili, zapnite ju.

## Uzamknutie obrazovky

### Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovku zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.



## Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
  - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
  - **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na obrazovku podľa určitého vzoru.
  - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
  - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadáním číselného hesla.
  - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
  - **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.
  - **Povoliť Skenovanie tváre:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie tváre.
  - **Povoliť rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie špecifických hlasových príkazov.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

## Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Knock Code, vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

## Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.

## Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

## Zapnutie obrazovky

Dvackrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

## Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

## Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu Knock Code. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou Zapnutie obrazovky môžete použiť aj kód Knock Code.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

## Vytvorenie kódu Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód Knock Code ťuknutím na štvorce podľa požadovaného vzoru a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód Knock Code na overenie a potom ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.

## Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu Knock Code.

Kód Knock Code môžete zadať na dotykovej obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá.

- Kód Knock Code možno zadať, aj keď je uzamknutá obrazovka zapnutá.

# Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Šifrovanie a poverenia > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **ŠIFROVANIE**.
  - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
  - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
  - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

# Vytváranie snímok obrazovky

Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

## Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobrazíť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

## Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné** a zapnite funkciu **Klávesové skratky**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.


# Zadávanie textu

## Pomocou lišty s inteligentnými nástrojmi

Na jednom mieste môžete použiť rôzne metódy zadávania pomocou klávesnice. V hornej časti klávesnice môžete vybrať požadovanú metódu zadávania.

- 1 Na lište s inteligentnými nástrojmi vyberte požadovanú metódu zadávania pomocou klávesnice.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte spôsob zadávania, ktorý chcete zobraziť v časti s inteligentnými nástrojmi, alebo ich reorganizujte.

Lišta s  
inteligentnými  
nástrojmi

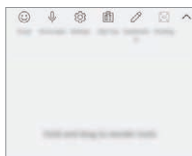

- Klávesnica LG nie je v telefóne predvolená. Môžete ju prepnúť v nastaveniach klávesnice.
  - Niektoré podporné metódy zadávania sa môžu líšiť v závislosti od používaného zariadenia.
  - Funkciu inteligentných nástrojov môžete zapnúť alebo vypnúť v časti s nastaveniami klávesnice.
  - Ťuknutím na položku  môžete použiť metódy zadávania pomocou klávesnice.
- 
-  : Pridanie smajlíkov.
  -  : Na klávesnici ťuknite na položku .
    - Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
    - Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
    - Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položku  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.
-  : Zobrazenie nastavení klávesnice.
-  : Zobrazenie Zásobníka klipov. Podrobnosti nájdete v časti *Zásobník klipov*.
-  : Ak chcete zadávať text písaním ručne, presvedčte sa, že je vaše zariadenie pripojené k sieti.
-  : Aktivácia plávajúcej klávesnice, ak používate funkciu viacerých okien. Klávesnicu môžete tiež presunúť na požadované miesto.


## Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

## Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

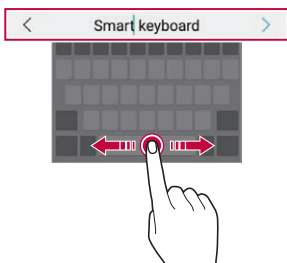


- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

## Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu klávesnice nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

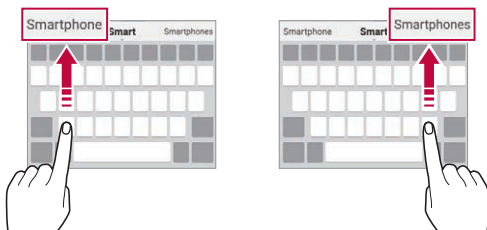

## Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.



## Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
  - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

## Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **Zásobník klipov**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
  - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
  - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
  - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

# Zdieľanie obsahu

## Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky **> Prehrávanie v inom zariadení**.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

## Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií Galéria alebo Hudba môžete zobrazíť obsah z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

## Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

## Vyhľadávanie zariadení v okolí

Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobrazíť výberom ponuky **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

## Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

### Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria** alebo **Správca súborov** ťuknite na položky  > **Zdieľať** alebo  a potom vyberte zariadenie v zozname na zdieľanie súborov.

### Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súboru**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Zdieľanie súboru** > **SmartShare Beam**



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto, aj cieľovom zariadení.

## Zobrazenie obsahu z cloudu

Môžete priamo zobraziť obsah uložený vo vašom cloudovom konte bez toho, aby ste ho preberali do zariadenia.

- 1 V aplikácii **Galéria**, **Hudba** alebo **Správca súborov** vyberte položky  > **Cloud**.
- 2 Vyberte cloudové konto a prihláste sa.
- 3 Uložte alebo prehrajte obsah v cloude.

# Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nevyrušovať**.

- **Režim** a zvolte požadovaný režim:
  - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
  - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.
- **Voľba priorít:** Prijímajú sa alarmy a oznámenia z vybraných aplikácií.
  - **Oznámenia aplikácií:** Vyberte aplikácie, z ktorých budete dostávať upozornenia.
  - **Volania od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí hovoru.
  - **Opakované volanie:** Druhý hovor od toho istého volajúceho počas 15 minút sa nestíši.
  - **Správy od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí správy.
- **Používanie Nevyrúšovať:** Zapnite funkciu Nevyrúšovať.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pre ktorý chcete zapnúť funkciu Nevyrúšovať.



03

**Užitočné  
aplikácie**

# Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

## Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

### Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

### Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie a oznámenia** > **Informácie o aplikácii**, zvolte aplikáciu a potom ťuknite na tlačidlo **Odinštalovať**.

## Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

## Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.

## Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

### 1 Ťuknite na položky > **Správa** > **Kôš aplikácií**.

Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťuknúť na položku **Kôš aplikácií**.

### 2 Aktivujte požadovanú funkciu:


- **Obnoviť**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

# Skratky aplikácií

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

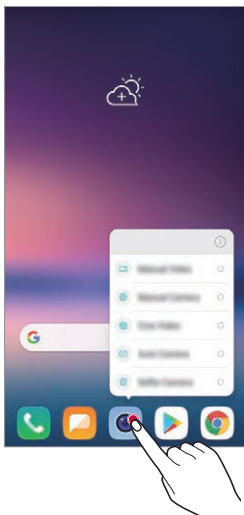

• Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.



# Telefón

## Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

### Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
  - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
  - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
  - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .



- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

### Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

- 1 Ťuknite na položky  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .

## Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Hovor > Prijatie a skončenie hovorov** a potom aktivujte funkciu **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.


## Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Hovor > Blokovanie hovorov a odmietnutie so správou > Odmietnutie so správou**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.

## Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie

Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobraziť kontextové oznámenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.

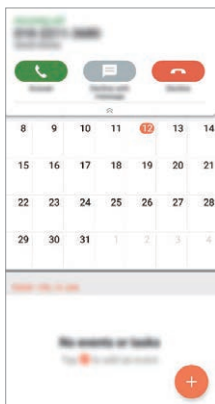

- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Nastavenia hovorov > Ďalšie nastavenia > Zobrazenie hlasových volaní počas používania** a potom vyberte požadovaný spôsob, akým sa má zobraziť prichádzajúci hovor počas používania aplikácie.

## Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

## Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:

- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Podržať:** Podržanie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- : Ukončenie hovoru.
- : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
  - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

## Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:

- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

## Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

# Správy

## Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
  - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
  - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

## Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

## Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** v zozname správ.

# Fotoaparát

## Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenávaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.

Ťuknite na položky  > .




- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

## Zmena režimu fotoaparátu

Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.


Ťuknite na položky  >  > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.

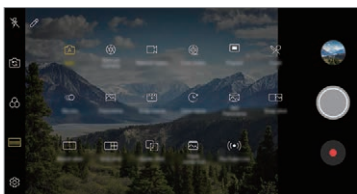

## Automatický režim

Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností fotoaparátu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

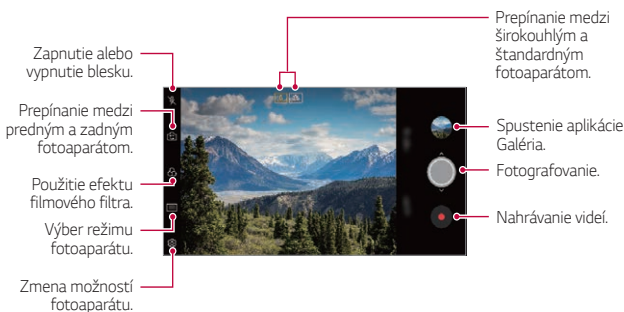

## Fotografovanie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
  - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesové skratky**.



## Nahrávanie videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položky 
  - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
  - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

## Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

- : Snímanie fotografií alebo nahrávanie videa v režime FULLVISION (pomer strán 18:9).
- : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
- : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
- : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií alebo nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim rozjasnenia</b>        | Snímajte jasnejšie a ostrejšie fotografie v prostredí so slabým osvetlením. (Ak je zvolený Režim rozjasnenia, automaticky sa zapína a vypína podľa okolitých svetelných podmienok.)                                           |
| <b>Vizuálne vyhľadávanie</b>    | Pomocou fotoaparátu vyhľadajte informácie o danom subjekte.                                                                                                                                                                   |
| <b>HDR</b>                      | Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený. |
| <b>Stabilný záznam</b>          | Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.                                                                                                                                                                    |
| <b>Hlasová spúšť</b>            | Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.                                                                                                                                                                               |
| <b>Zaostrenie so sledovaním</b> | Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt.<br>(Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)                                                                              |
| <b>Zakrytý objektív</b>         | Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhlý objektív.                                                                                                                                                               |
| <b>Umiestnenie značky</b>       | Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mriežka</b>                  | Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.                                                                             |
| <b>Pridať podpis</b>            | Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.                                                                                                                                                                              |
| <b>Pomoc</b>                    | Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.                                                                                                                                                                                      |

## Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Snímanie autoportrétu</b> | Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti spomedzi nastavení <b>Záber gestom rukou</b> a <b>Automatický záber</b> . |
| <b>Zobrazenie gestom</b>     | Umožňuje zobraziť fotografiu okamžite po jej nasnímaní.                                                                     |




- Pri používaní predného fotoaparátu môžete upraviť filter, efekt osvetlenia a odtieň pokožky.

## Rôzne režimy fotoaparátu

### Asist. záber

Obrázok môžete použiť ako vzor pri snímaní fotografií s rovnakou kompozíciou. Ako vzor možno použiť ktorúkoľvek fotografiu v aplikácii Galéria.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
  - 2 Umiestnite požadovaný objekt na priehľadný vzorový obrázok a ťuknite na položku .
- Pomocou posuvnej lišty môžete ovládať priehľadnosť pozadia.

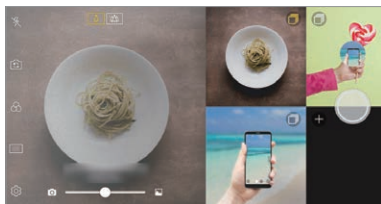


## Mriežka

Fotografie alebo videá môžete zaznamenať pre štyri rôzne scény za sebou a uložiť ich ako jednu položku obsahu.

Postupne zaznamenajte fotografie alebo trojsekundové videá a uložte ich ako jeden súbor.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .
- 3 Uložte ťuknutím na položku .

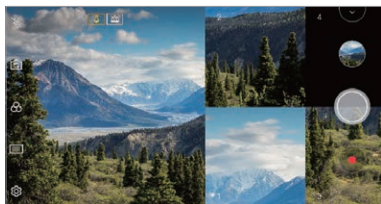

- Ťuknutím na nasnímanú fotografiu/video ho nasnímate znova.

## Porovnať záber

Slúži na prepojenie dvoch fotografií alebo videí a ich uloženie ako jednej obsahovej jednotky.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .
- : Zaznamenávanie dvoch rozdelených obrazoviek naraz.
- : Zaznamenávanie dvoch rozdelených obrazoviek jednotlivo.
- : Importovanie predchádzajúcich fotografií, videí alebo obrázkov na vytvorenie prepojeného záberu.


3 Uložte (v prípade potreby) ťuknutím na položku ✓.



## Jedlo

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video s možnosťou úpravy pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.

- 1 Ťuknite na položky ○ > ● a potom ťuknite na položky **REŽIM** > [WB].
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku [WB].
  - Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
  - Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku [WB].

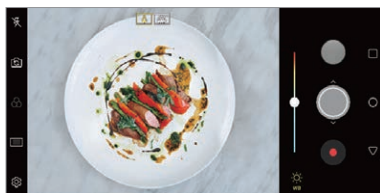


## Krátky film

Môžete zaznamenať krátke videoklipy a spojiť ich do krátkeho filmu s dĺžkou 60 sekúnd.

- 1 Ťuknite na položky ○ > ● a potom ťuknite na položky **REŽIM** > [Movie].

## 2 Ťuknite na položky .

- Jedným ťuknutím na túto ikonu zaznamenáte trojsekundový videoklip. Ťuknutím na túto ikonu a jej podržaním vytvoríte dlhší videoklip (maximálna dĺžka: jedna minúta).

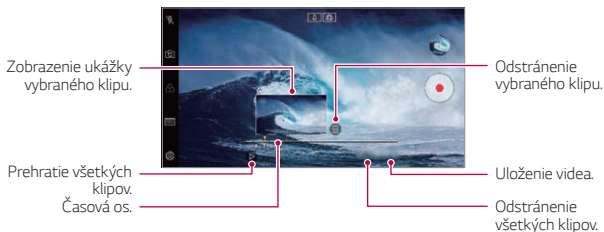


## 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Snap-shot

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahrať video a okamžite zobraziť ich náhľad.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

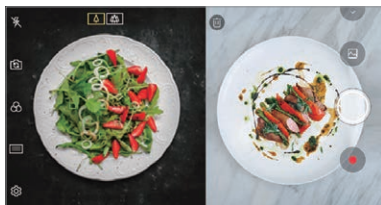


### Intervalové snímánie

V nastavených intervaloch môžete nasnímať postupnosť snímok, a tak zaznamenať zmeny, ktoré prebiehajú pomaly, napríklad pohyb oblakov, objektov vo vesmíre, dopravných prostriedkov a pod.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



- Počas časozberného záznamu sa nezaznamenáva zvuk.

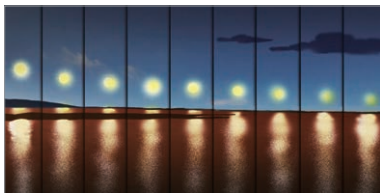

### Pomalý pohyb

Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo videu môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať štandardnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzeráť spomalené.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



## Ukážky

Na snímanie fotografie alebo zaznamenávanie videa môžete použiť štandardný alebo širokohlý režim duálneho fotoaparátu na zadnej strane zariadenia, pomocou ktorého zaznamenáte scény, ktoré pôsobia ako orámované. Scény zobrazené na malej prednej obrazovke sa nasnímajú pomocou štandardného fotoaparátu a scény zobrazené na veľkej obrazovke v pozadí sa nasnímajú pomocou širokohlého fotoaparátu. Zmenou prednej obrazovky na iný tvar alebo použitím rôznych efektov môžete nasnímať pôsobivú fotografiu alebo video.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadované rozloženie.
- 3 Vyberte požadovaný efekt:
  - **Rybie oko:** Použitie efektu vypuklej šošovky na oblasť snímajú širokohlým fotoaparátom.
  - **Čierno-biele:** Použitie škály sivej na oblasť snímajú širokohlým fotoaparátom.
  - **Medailónik:** Stmavenie okrajov oblasti snímanej širokohlým fotoaparátom.
  - **Efekt zaostrení:** Rozostrenie oblasti snímanej širokohlým fotoaparátom.
- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

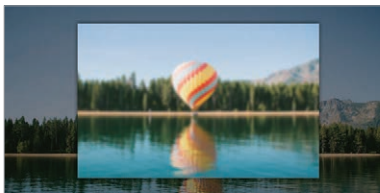




## 360 Panoráma

Pohybom fotoaparátu jedným smerom môžete vytvoriť panoramatickú fotografiu v rozsahu 360°.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
  - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
  - Fotografia vo formáte 360 Panoráma sa automaticky uloží do aplikácie Galéria.
  - Dotykom položky a potiahnutím obrazovky nahor alebo nadol z aplikácie Galéria zobrazíte fotografiu vo formáte 360 Panoráma z rôznych uhlov.
- 3 Ťuknutím na položku ukončíte zaznamenávanie fotografie vo formáte 360 Panoráma.

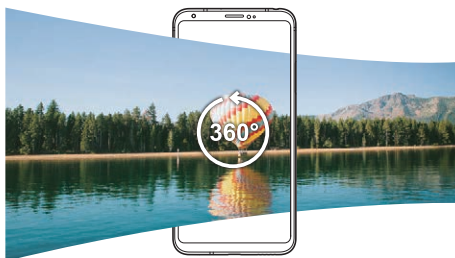

## Panoráma

Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokohlého záberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
  - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavíte snímánie panoramatickej fotografie.



## Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.




- Keď je ako úložný priestor nastavená interná pamäť, môžete nasnímať až 100 fotografií. Keď je ako úložný priestor nastavená karta SD, môžete nasnímať až 30 fotografií za sebou.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

## Manuálny režim fotoaparátu

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia fotoaparátu.

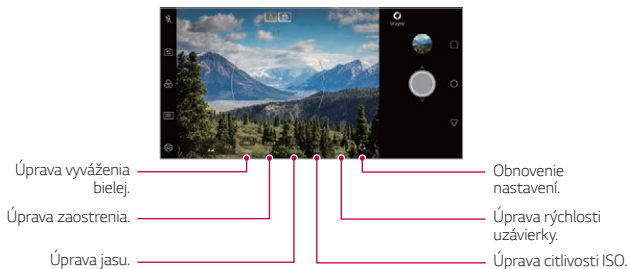

- 3 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.

## Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku na obrazovke.


- : Snímanie fotografií alebo nahrávanie videa v režime FULLVISION (pomer strán 18:9).
- : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
- : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy fotografia</b>        | Úprava vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky pre odporúčanú fotografiu. Podrobnosti nájdete v časti <i>Funkcia Graphy</i> .                                                     |
| <b>Uložiť ako RAW</b>           | Obrázok sa uloží vo formáte RAW, aby ste ho mohli upravovať. Pri nasnímaní fotografie sa vytvoria súbory DNG a JPEG a potom sa fotografia uloží ako nekomprimovaný obrázok s vysokým rozlíšením. |
| <b>Redukcia šumu</b>            | Redukcia šumu pri vysokých nastaveniach citlivosti ISO.                                                                                                                                          |
| <b>Hlasová spúšť</b>            | Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.                                                                                                                                                  |
| <b>Zaostrenie so sledovaním</b> | Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt.<br>(Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)                                                 |
| <b>Zakrytý objektív</b>         | Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhlý objektív.                                                                                                                                  |
| <b>Umiestnenie značky</b>       | Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.                                                                                                                                                          |
| <b>Sprievodca</b>               | Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií za pomoci referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.                                                                         |
| <b>Pridať podpis</b>            | Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.                                                                                                                                                 |
| <b>Pomoc</b>                    | Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.                                                                                                                                                         |

## Manuálny režim nahrávania videa

Pri nahrávaní videa môžete používať rozličné funkcie na ovládanie vyváženia bielej, zaostrenia, jas, citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky a iných nastavení.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Prispôbte nastavenia fotoaparátu.

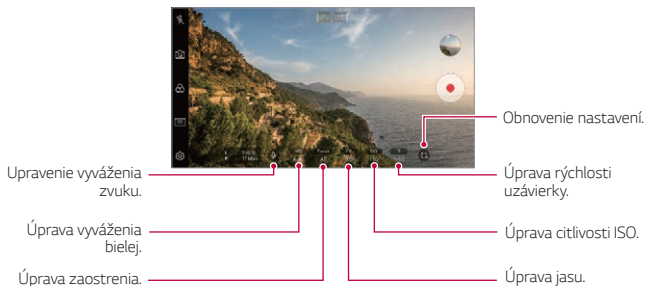

- 3 Ťuknutím na položku spustíte nahrávanie videa.

## Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku na obrazovke.

- : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
- : Nastavenie časovača na automatické nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.

|                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frekvencia snímkov</b>            | Výber hodnoty počtu snímkov za sekundu.                                                                                                          |
| <b>Bit rate</b>                      | Výber kvality obrazu pre videá.                                                                                                                  |
| <b>Hi-Fi</b>                         | Zaznamenávanie videa so zvukom v kvalite Hi-Fi.                                                                                                  |
| <b>Uložiť ako denník LG-Cine Log</b> | Uloženie videa v súborovom formáte LOG na účely korekcie obrazu.                                                                                 |
| <b>Stabilný záznam</b>               | Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.                                                                                       |
| <b>Zaostrenie so sledovaním</b>      | Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt.<br>(Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.) |
| <b>Zakrytý objektiv</b>              | Upozornenie v prípade, že je zakrytý zadný širokouhlý objektiv.                                                                                  |
| <b>Umiestnenie značky</b>            | Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.                                                                                                          |
| <b>Mriežka</b>                       | Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.                          |
| <b>Pomoc</b>                         | Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.                                                                                                         |




- Video v súborovom formáte LOG môžete upraviť pomocou nástroja LUT (Lookup Table) pre profesionálov. Ak chcete prevziať nástroj LUT, navštívte lokalitu LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte titulok LUT.
- Videá môžete upravovať iba pomocou nástroja LUT na vašom počítači.

## Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

### Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia

Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.

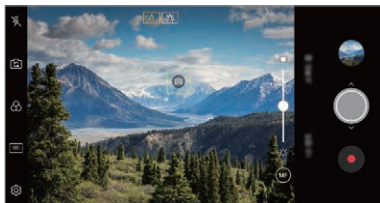

- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

### Focus peaking

Zaostrenie snímaného objektu môžete upraviť pomocou funkcie farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení.

Prístup k funkcii farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení získate ťuknutím na tlačidlo manuálneho zaostrenia (MF). Keď je zapnuté farebné zvýraznenie obrysov pri zaostrení, objekt, na ktorý zaostriete, sa zobrazí zelenou. Posunutím prepínacieho kolieska nahor alebo nadol zaostrite na požadovanú oblasť a potom nasnímajte fotografiu.




- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu a manuálnom režime nahrávania videa.
- Túto funkciu vypnete tým, že ešte raz ťuknete na tlačidlo **Focus peaking**.
- Táto funkcia nie je dostupná pri používaní širokouhlého fotoaparátu.



## Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ktoromkoľvek smere.

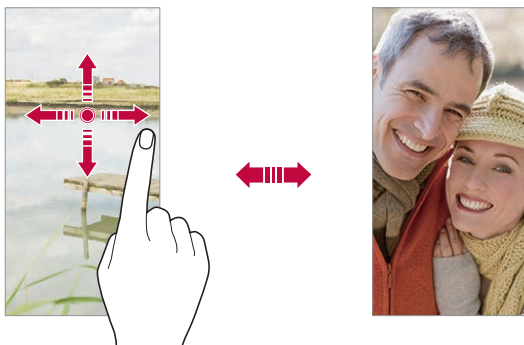

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.



## Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddiaľte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/-.
- Takisto môžete potiahnuť tlačidlo  nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom a manuálnom režime fotoaparátu.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

## Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


### Snímanie gestami

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päšť a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

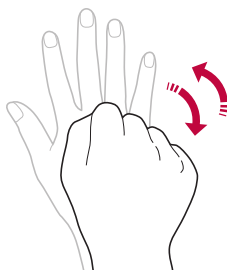



- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky **⚙️ > Snímanie autoportréту > Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

## Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom rámku prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky **⚙️ > Snímanie autoportréту > Automatický záber**.

## Intervalové snímanie


Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.

Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch nasnímajú štyri fotografie.

## Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

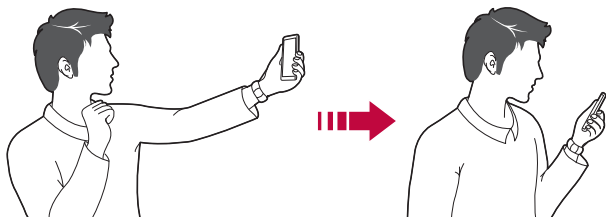

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, ťuknite na položky  > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

## Uložiť ako preklopený

Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.

## Podpis

Pomocou podpisu môžete vytvoriť prispôsobenú fotografiu.


- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky > **Pridať podpis**.
- 2 Zadať požadovaný podpis a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

## rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

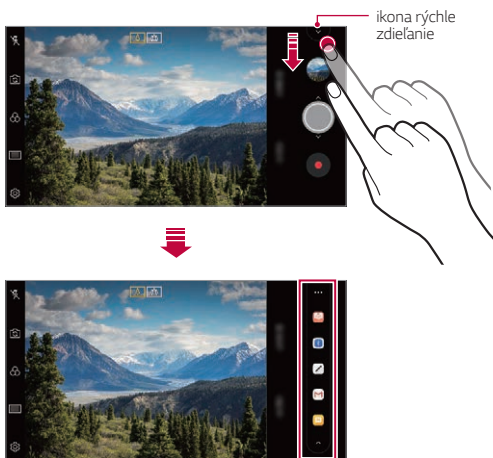



- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

# Galéria

## Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

1 Ťuknite na položky   .

- Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.


2 Ťuknite na priečinkov a vyberte súbor.

- Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
- Počas zobrazovania fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
- Počas zobrazovania videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.




- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

## Zobrazovanie fotografií

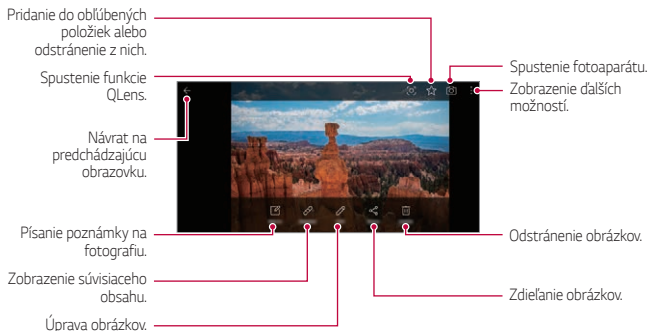

- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.


## Prehrávanie videa

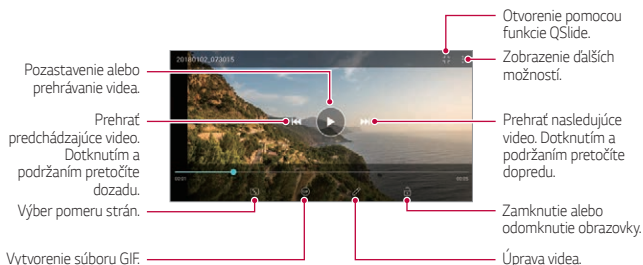

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

## Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

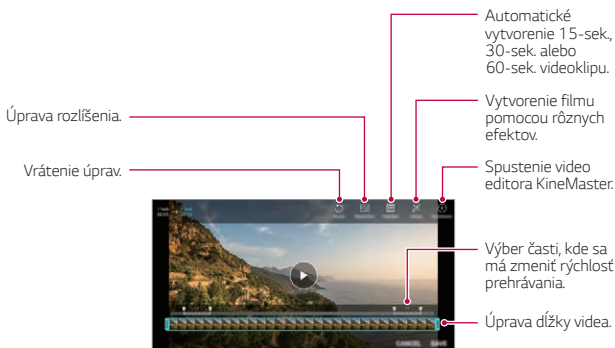

- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

## Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie filmu*.

## Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie súboru GIF*.

## Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

## Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľ.** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.



# Kontakty

## Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.

## Pridávanie kontaktov

### Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **:** > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

### Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **:** > **Rýchle vol'by**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej vol'by.
- 3 Vyberte kontakt.



- Ak chcete pridať číslo rýchlej vol'by, počas pridávania nového kontaktu ťuknite na položku .

## Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na položku  z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Ťuknite na položku  z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.

## Zoznam kontaktov

### Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

### Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Zmazať**.

### Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

## Vytváranie skupín

- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

## QuickMemo+

### Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

### Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položku  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
  -  : Uloženie poznámky.
  -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
  -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
  -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
  -  : Písanie poznámok rukou.
  -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
  -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
  -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

## Písanie poznámok na fotografii

- 1 Ťuknite na položku  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
  - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku **T** alebo .
  - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
  - Zadajte text pod fotografiu.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

## Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
  - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
  - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
  - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
  - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť** a zvolte príslušnú aplikáciu.



- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položku **Capture+ > Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezeráte, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.

# Hodiny

## Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadaťte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

## Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.

## Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadaťte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
  - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

## Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
  - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
  - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
  - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

## Kalendár

### Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

### Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

# Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridajte úlohu.
- 3 Zadaťte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

# Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.





- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.

## Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
  - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, potiahnite doľava posuvnú lištu zelenej farby, ktorá sa nachádza na pravej strane obrazovky.
  - Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla **DEL** a podržte ho.

## LG Health

### Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.



## Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo po obnovení.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

## Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobrazíť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > LG Health**.
- 2 Dostupné sú tieto možnosti.

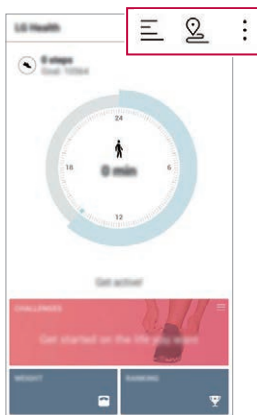

-  : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
-  : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
-  : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.

## E-mail

### Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

### Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte.
  - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE** (v prípade potreby).

## Spravovanie e-mailových kont

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky  > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.

## Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťuknite na položku  a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

## Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
  - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

## Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Zadáajte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadáajte predmet a samotnú správu.
  - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
  - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

## Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **FM rádio**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

## Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

## Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.  
Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

## Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

# SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

## Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia SmartWorld nie je nainštalovaná, prevezmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Centrum aktualizácií > Aktualizácie aplikácií**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

## RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
  - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

## Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky **○ > Služby > Bunkové vysielanie**.

## Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

# Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

## Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

## Duo

Komunikácia pomocou videohovoru s rodinou, priateľmi alebo hocikým iným, kto používa túto aplikáciu.

## Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

## Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

## Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.



## Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

## Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

## Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

## Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

## Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

## YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

## Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Môžete mu klásť otázky. Môžete ho požiadať, aby niečo urobil. Je to váš osobný asistent Google. Dotknite sa položky  a podržte ju. Zobrazí sa správa „Ahoj, ako môžem pomôcť?“ a potom môžete vysloviť hlasový príkaz.



• Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.



04

**Nastavenia**

# Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.



- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim Zobraz. kariet.

## Sieť

### Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

#### Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
  - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
  - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
  - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

## Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

- **:** : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete pripojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi > :** > **Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**


- Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

- 2 Vyberte zariadenie.

- Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.



• Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

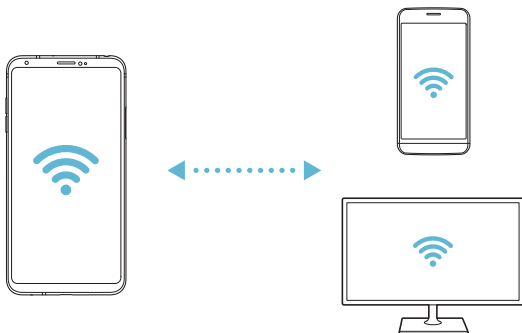

## Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

### Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na položku ☐ ju aktivujete.
  - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
  - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku ↻.



• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

## Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
  - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
  - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

## Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

### Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.

### Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Mobilné údaje:** Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
  - **Obmedzenie používania mobilných dát:** Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
  -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

## Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

## Tethering


### Tethering USB

Zariadenie môžete pripojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Pripojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality [www.lg.com](http://www.lg.com) a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

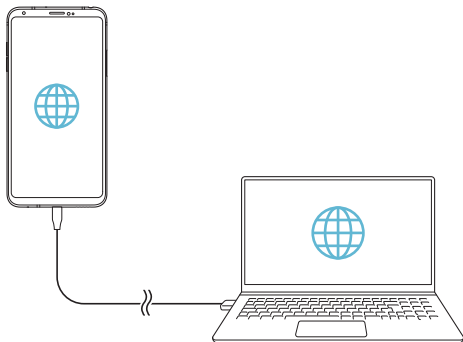

## Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>





## Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi

Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

## Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku ☐.
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Pomoc**.

## Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
  - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.
  - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Zdieľanie obrazovky sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

## NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > NFC**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
  - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

## Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

## Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku  vypnete jednotlivé možnosti.

## Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vašim zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **V30**: Zmena názvu zariadenia.
  - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
  - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
  - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
  - **Pomoc**: Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.

## Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **Zdieľanie obsahu:** Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
  - **V30:** Nastavenie názvu zariadenia.
  - **Môj zdieľaný obsah:** Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
  - **Povolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
  - **Nepovolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

## LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
  - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

## MirrorLink

Zariadenie môžete pripojiť k automobilu prostredníctvom rozhrania USB a používať aplikáciu MirrorLink nainštalovanú v zariadení prostredníctvom zábavného systému alebo autorádia vozidla.



- Táto aplikácia je k dispozícii iba v automobiloch, ktoré podporujú technológiu MirrorLink.
- Prevezmite aplikáciu MirrorLink z obchodu alebo služby s aplikáciami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > MirrorLink**.
- 2 Zariadenie pripojte k automobilu pomocou USB kábla a zapnite ho **Pripojenie pomocou USB kábla**.
  - Ak sa vaše zariadenie pripojí k vozidlu, ktoré podporuje automatické pripojenie pomocou funkcie MirrorLink, na vašom zariadení sa automaticky aktivuje funkcia **Pripojenie pomocou USB kábla**.

## Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
  - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarň**.
  - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
  - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.

#### 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **> Vytlačiť**.

- Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ KONTO** si ho vytvorte.

## Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

## Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
  - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
  - **Režim siete:** Výber typu siete.
  - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
  - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

## VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

### Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > VPN**.
- 2 Ťuknite na položky **+**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
  - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

## Súkromný DNS

Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Súkromný DNS (systém názvov domén).

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Súkromný DNS**.
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

# Zvuk

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Tón zvonenia s vibrovaním:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Upozornenie bleskom na prichádzajúci hovor:** Nastavte blikanie blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.
- **Zvuk oznámenia:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Túto funkciu použite na nastavenie kvality zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
  - **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** K stereofónnemu konektoru jack pripojte slúchadlá, reproduktor alebo iné externé zvukové zariadenia a používajte ich ako prevodník Hi-Fi Quad DAC.
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.



- **Zvuk klávesnice na vytáčanie:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri vytáčaní.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí alebo odomknutí obrazovky.

## Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Tapeta & Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Always-on display:** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobnosti nájdete v časti *Obrazovka Always-on display*.
- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.



### Pomer strán

- Toto zariadenie používa pomer strán 18:9.
  - Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 18:9. V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.
  - Pomer strán pre jednotlivé aplikácie môžete vybrať ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zmena veľkosti aplik.** Vyberte požadovaný pomer strán spomedzi možností **Kompatibilita (16:9)**, **Štandardný (16,7:9)** a **Celá obrazovka (18:9)**.

- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Úprava rozlíšenia obrazovky.



- Keď zmeníte rozlíšenie obrazovky, aktuálne spustené aplikácie sa zatvoria.

- **Farba obrazovky:** Úprava farby obrazovky pre požadovaný režim obrazovky. Na výber máte možnosti Normálne, Najlepšie pre film, Najlepšie pre fotografie, Najlepšie pre Web a Vlastné.



- Ak chcete upraviť teplotu farieb a hodnoty RGB, ťuknite na položku **Vlastné** a ťuknite na položku . Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, ťuknite na položku .
- Keď prehrávate video na celej obrazovke, môžete si vychutnať jasnejší a živší obraz na obrazovke výberom funkcie **Vylepšená farba obrazu**. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii na niektorých prehrávačoch videa.

- **Efekt HDR videa:** Použiť pri prehrávaní videa na celej obrazovke efekt HDR (vysoký dynamický rozsah), vďaka ktorému budú farby jasnejšie a živšie.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jas obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.

- **Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Miniatúrne zobrazenie:** Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite dotykové tlačidlo Domov v spodnej časti obrazovky doľava alebo doprava.
- **Zobrazenie obsahu VR:** Obsah VR môžete zobraziť s menšou mierou rozmazania alebo blikania.

## Všeobecné

### Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie

Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- **Google Play Protect:** Pravidelne prehľadávajte zariadenie kvôli vyhľadávaniu potenciálne škodlivých kódov alebo aplikácií.
- **Nájdí moje zariadenie:** Vzdialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
- **Vybrať zámku obrazovky:** Výber požadovaného spôsobu uzamknutia obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
- **Prispôsobenie obrazovky uzamknutia:** Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej obrazovke.
- **Nastavenia zabezpečeného zámku:** Zmeňte nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.
- **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
- **Skenovanie tváre:** Umožňuje vám odomknúť obrazovku rozpoznaním vašej tváre. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie Skenovanie tváre*.

- **Rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie uzamknutej obrazovky na základe rozpoznania hlasového príkazu.
- **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo alebo vzor) vašich súborov v aplikáciách QuickMemo+ a Galéria.
- **Umiestnenie:** Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.
- **Šifrovanie a poverenia:** Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a prístupové oprávnenia.
  - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
  - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
  - **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
  - **Dôveryhodné prístupové oprávnenia:** Zobrazenie základných certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od certifikačných autorít nainštalované používateľom.
  - **Poverenia používateľa:** Zobrazenie a zmena informácií o zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
  - **Inštalovať z úložiska:** Inštalácia zabezpečeného certifikátu z úložného priestoru.
  - **Vymazať poverenia:** Odstránenie zabezpečených certifikátov a súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zviditeľniť heslá:** Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.

- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

## Aplikácie a oznámenia

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie a oznámenia**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

## Batéria

Môžete prezerat aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Batéria**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
  - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
  - **Adaptívna batéria:** Obmedzte používanie energie z batérie pre aplikácie, ktoré často nepoužívate – obmedzte ich činnosť na pozadí.
  - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
  - **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

## Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
  - **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

## Používatelia a účty

Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si účet so vzdialeným prístupom.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Používatelia a účty**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

## Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Slabý zrak > TalkBack:** Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
  - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
  - **Slabý zrak > Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
  - **Slabý zrak > Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.

- **Slabý zrak > Priblíženie dotykom:** Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
- **Slabý zrak > Priblíženie okna:** Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši:** Zväčšenie ukazovateľa myši.
- **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom:** Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.

- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Zvoľte hovor:** Možnosť vypočít si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky.
- **Ovládanie prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

## Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Google**.

## Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.



## Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, hudby, kontaktov a ďalších funkcií. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad Floating Bar*.

## Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- **Nástroj na spúšťanie hier:** Ak chcete použiť nástroj na spúšťanie hier, ťuknite na položku .
- **Herné nástroje:** Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
- **Herná grafika:** Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.

- **Prestávka:** Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.

## Context Awareness

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.

## Duálne aplikácie

Niektoré aplikácie môžete používať s dvoma účtami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Duálne aplikácie**.
- 2 Prečítajte si upozornenie a ťuknite na tlačidlo **POTVRDIŤ**.
- 3 V zozname dostupných aplikácií ťuknite na tlačidlo **Inštalovať**.  
Nainštaluje sa kópia požadovanej aplikácie. Následne postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Skratky

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Skratky**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
  - Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke.
  - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.

## Zapnutie obrazovky

Dvojitým poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku.

Podrobnosti nájdete v časti *Zapnutie obrazovky*.

## Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Centrum aktualizácií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **Aktualizácie aplikácie**: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
  - **Aktualizácia softvéru**: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.

## Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
  - **Predvolená klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
  - **Klávesnica na obrazovke:** Zmena nastavení klávesnice LG alebo funkcie rozpoznávania hlasu služby Google Voice.
  - **Fyzická klávesnica:** Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu alebo skontrolovať klávesové skratky.
  - **Automatické dopĺňanie Služba:** Túto možnosť povoľte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
  - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
  - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
  - **Vymeniť tlačidlá myši:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

## Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

## Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

## Zálohovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
  - **LG Mobile Switch:** Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
  - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.



- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.

- **Google Zálohovať:** Služi na zmenu nastavení funkcie zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.

## Reštartovať & Resetovať

Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Reštartovať & Resetovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
  - **Aut. reštartovanie**: Automaticky reštartujte a optimalizujte telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a optimalizuje sa. Vyberte dátum a čas reštartu.
  - **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
  - **Resetovanie preferencií pre aplikácie**: Obnovenie nastavení pre aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
  - **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

## Informácie o telefóne

Môžete zobrazíť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

## Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.



05

**Príloha**

# Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
- Dotknite sa položky , podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

## LG Bridge

### Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

### Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

## Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.  
ALEBO  
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
  - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese *http://www.lg.com/common/index.jsp*, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.



## Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

**Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

# Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť ne zadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie ne zadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

# Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

## Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

## Ochranné známky

- Autorské práva ©2019 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.




# Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom

## Upozornenie!

Tento výrobok využíva laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju na budúce použitie. Ak zariadenie vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Použitie iných ako tu uvedených funkcií, úprav alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Nepokúšajte sa otvárať kryt a predchádzajte priamemu kontaktu s laserom, aby sa priamo nevystavili laserovému lúču.

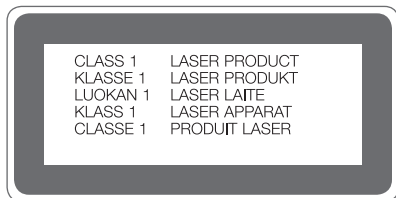

# VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H930** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke

<http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Ďalšie informácie

## Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.  
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.  
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

## Pomer strán

Toto zariadenie používa pomer strán 18:9.

- Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 18:9.  
V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.

## Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

## Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

| Typ                  | Podrobnosti položky                                                                       | Zariadenie LG<br>→<br>Zariadenie LG | Zariadenie tretej strany so systémom Android<br>→<br>Zariadenie LG | Zariadenie iOS<br>→<br>Zariadenie LG |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Osobné údaje         | Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy                              | ○                                   | ○                                                                  | ○                                    |
|                      | Poznámky                                                                                  | ○                                   | X                                                                  | ○                                    |
|                      | Budíky                                                                                    | ○                                   | X                                                                  | X                                    |
| Mediálne údaje       | Fotografie, videá, skladby, dokumenty                                                     | ○                                   | ○                                                                  | ○                                    |
| Nastavenia obrazovky | Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)                                | ○                                   | X                                                                  | X                                    |
|                      | Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)                    | ○                                   | X                                                                  | X                                    |
| Aplikácie            | Prevzaté aplikácie                                                                        | ○                                   | ○                                                                  | -                                    |
|                      | Osobné údaje prevzatých aplikácií                                                         | ○                                   | X                                                                  |                                      |
| Iné                  | Verejný certifikát                                                                        | ○                                   | ○                                                                  | X                                    |
|                      | Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria) | ○                                   | X                                                                  | X                                    |



- Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

| Podporované frekvenčné pásma | Výstupný výkon Tx |
|------------------------------|-------------------|
| GSM 900                      | 33,5 dBm          |
| GSM 1800                     | 31 dBm            |
| WCDMA B1                     | 23,3 dBm          |
| WCDMA B8                     | 24,5 dBm          |
| LTE B1                       | 23,3 dBm          |
| LTE B3                       | 23,5 dBm          |
| LTE B7                       | 22,5 dBm          |
| LTE B8                       | 24,5 dBm          |
| LTE B20                      | 24,5 dBm          |
| LTE B28                      | 24,5 dBm          |
| LTE B38                      | 24,5 dBm          |
| BT 2,4GHz                    | 11,5 dBm          |
| WLAN 2,4GHz                  | 15,0 dBm          |
| WLAN 5,150-5,350GHz          | 15,0 dBm          |
| WLAN 5,470-5,725GHz          | 15,0 dBm          |
| WLAN 5,725-5,875GHz          | 11,5 dBm          |
| NFC                          | -23 dBuA/m        |

Informácie o cestovnom adaptéri nájdete na stránke  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>



## Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

## Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

## Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

## Hovory nie sú dostupné

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

## Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

## Chyba nabíjania

Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je schválené spoločnosťou LG.

## **Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení**

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.

## **Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia**

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

## **Kvalita fotografií je nízka**

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

## Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrubania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

## Telefón preruší hovor alebo zamrzne

### Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

### Vykonanie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

### Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodarí vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovanie a obnovenie > Obnovenie nastavení z výroby**.
  - Použitím tejto metódy sa obnovia všetky nastavenia zariadenia a odstránia údaje. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
  - Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

## **Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth**

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom dosahu rozhrania Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

## **Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia**

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

## **Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb**

Aplikácia má problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

# Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

## Указателни бележки



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



**Внимание:** Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Бележки или допълнителна информация

# Съдържание

5      Указания за безопасна и ефективна употреба

## 01

### Персонализирани функции

- 16      Функции за видеозапис
- 21      Функции на Галерия
- 27      Floating Bar
- 30      Google Асистент
- 32      Функции за аудиозапис
- 34      Разпознаване на пръстов отпечатък
- 37      Разпознаване на лице
- 41      Гласово разпознаване
- 44      Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 46      Always-on display
- 46      Quick Help
- 47      Бележки относно свойствата за водоустойчивост

## 02

### Основни функции

- 51      Компоненти и аксесоари на продукта

- 52      Преглед на частите
- 55      Включване или изключване на захранването
- 56      Поставяне на SIM карта и карта с памет
- 58      Изваждане на карта с памет
- 58      Батерия
- 62      Сензорен екран
- 65      Начален екран
- 75      Заклучване на екрана
- 79      Криптиране на карта с памет
- 80      Заснемане на екранни снимки
- 81      Въвеждане на текст
- 85      Споделяне на съдържание
- 87      Моля, не безпокойте

## 03

### Полezni приложения

- 89      Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 90      Кошче с приложения
- 91      Преки пътища до приложения
- 92      Телефон
- 97      Съобщения
- 98      Камера



|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 120 | Галерия                              |
| 124 | Контакти                             |
| 126 | QuickМемо+                           |
| 128 | Часовник                             |
| 129 | Календар                             |
| 130 | Задачи                               |
| 130 | Музика                               |
| 131 | Калкулатор                           |
| 131 | LG Health                            |
| 133 | Имейл                                |
| 135 | FM радио                             |
| 135 | Файлов Мениджър                      |
| 135 | Smart Doctor                         |
| 136 | LG Mobile Switch                     |
| 136 | Изтегляния                           |
| 137 | SmartWorld                           |
| 138 | RemoteCall Service                   |
| 138 | Информационно съобщение от<br>клетка |
| 138 | Chrome                               |
| 139 | Приложения на Google                 |

## 04

### Настройки

|     |           |
|-----|-----------|
| 142 | Настройки |
| 142 | Мрежа     |
| 155 | Звук      |
| 156 | Дисплей   |
| 158 | Общи      |

## 05

### Допълнение

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | Езикови настройки на LG                                                                                                                 |
| 170 | LG Bridge                                                                                                                               |
| 171 | Актуализиране на софтуера на<br>телефона                                                                                                |
| 173 | Съвети за предпазване от<br>кражби                                                                                                      |
| 174 | Информация за софтуер с<br>отворен код                                                                                                  |
| 174 | Регулаторна информация<br>(Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране<br>и др.)                                                                |
| 174 | Търговски марки                                                                                                                         |
| 175 | Декларация за безопасност на<br>лазер                                                                                                   |
| 176 | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ                                                                                                              |
| 176 | Обърнете се към съответното<br>представителство по въпроси,<br>свързани с пригодността на<br>продукта за определен начин<br>на употреба |
| 176 | Wi-Fi (WLAN)                                                                                                                            |
| 177 | Повече информация                                                                                                                       |
| 181 | Често задавани въпроси                                                                                                                  |

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомочно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,479 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,230 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

### Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

## Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамы, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

### Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

## Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктова табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.

## Ефективна работа с устройството

### Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.



## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,4 W

## Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



### Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини повреда на устройството.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG "Обслужване на клиенти" или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

## Персонализирани функции


# Функции за видеозапис

## Широкоъгълна камера

Можете да правите снимки или видеоклипове с по-широк диапазон от настоящото зрително поле, като използвате широкия ъгъл на предната или на задната камера.

Натиснете  > , след което натиснете  /  или  / , за да превключвате между стандартен и широк ъгъл.

Стандартен ъгъл      Широк ъгъл

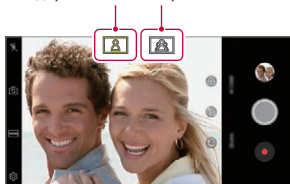

Предна камера

Стандартен ъгъл      Широк ъгъл



Задна камера



- За подробности вижте *Стартиране на камерата*.

## QLens

Можете да пазарувате, търсите изображение или сканирате QR код чрез заснемане на снимка с **QLens**.

- 1 Докоснете  > , след което докоснете **QLens**.
- 2 Изберете желаната опция сред Visual Shopping, Visual Search или Сканиране на QR код.
- 3 Докоснете екрана, за да направите снимка на обекта, който искате да търсите или фокусирайте върху QR кода.
  - След известно време ще се появи резултатът.



- Тази функция е достъпна, само когато устройството ви е свързано към мрежа. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- За функциите Visual Shopping и Visual Search можете да изберете желаната зона от изображението, което сте заснели, след което го потърсете отново.
- Тази функция е достъпна, само когато задната камера е в автоматичен режим.

## AI CAM

Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на видеоклип.

- 1 Докоснете  > , след което докоснете **AI CAM**.
- 2 Когато обектът е разпознат, се прилага най-добрият ефект за сцената.
  - За да приложите други ефекти, докоснете иконата за сцена.
  - Автоматично могат да бъдат разпознати портрет, домашни любимци, храни, изгрев, залез, пейзаж, градски изглед или цветя.



Портрет



Залез



Пейзаж




- Свързаните ключови думи за обекта се извеждат на екрана. Ключовите думи не се показват на действителните снимки или видеоклипове.
- Тази функция е достъпна, само когато предната и задната камера са в автоматичен режим.

## Cine Video

Можете да запишете видеоклип, който прилича на филм.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете , за да запишете видеоклип.
  - : Запишете видеоклип, като изберете функцията за точково мащабиране, за да увеличавате и намалявате мащаба в конкретна желана зона.
  - : Изберете ефект, който да приложите към записа. Можете също така да регулирате скицата и степента на всеки Cine Effect. Тази функция не може да бъде променена, след като стартирате записа.

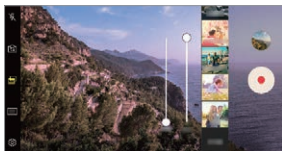

- Функцията Точково мащабиране поддържа скорост на мащабиране до 3x.
- Тази функция поддържа само записи на видеоклипове при стандартен ъгъл.

## Graphy

Можете да приложите препоръчаните стойности за баланса на бялото, ISO и скоростта на затвора, за да правите снимки като експерт.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете  и след това натиснете **Graphy снимки**. , за да активирате функцията.
- 3 Натиснете  и изберете желаната сцена от препоръчаните изображения.
- 4 Докоснете , за да заснемете снимка.



- Тази функция е достъпна само в ръчен режим на камерата.
- Можете да добавите още сцени, като натиснете  и изтеглите приложението Graphy от Play Store. Може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от тарифния ви план.

## Проследяване на фокуса, докато се използва камерата

Можете да проследявате и да поддържате фокуса върху даден обект, докато правите снимки или видеоклипове.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете  > **Tracking focus**.
- 2 Преди да направите видеоклип или снимка, натиснете леко екрана, за да изберете обект за фокусиране.



- 3 Направете снимката или започнете да записвате видеоклипа.





- За подробности вижте *Стартиране на камерата*.
- За да използвате тази функция, изберете стандартната камера () за правене на снимки или видеоклипове.
- Тази функция е недостъпна, когато използвате предната камера или широкоъгълната камера.
- Тази функция е недостъпна в следните случаи:
  - Ограничение за размера на видеоклипа: За разделителната способност е зададена стойност UHD 16:9.
  - Ограничение за FPS: За FPS е зададена стойност 60 FPS.

## Стабилен запис

Можете да използвате функцията Стабилен запис за минимизиране на размазването при изключително бързо движение, когато записвате видеоклип.

Натиснете  > , след което натиснете  > **Стабилен запис**.



- За подробности вижте *Стартиране на камерата*.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

## Записване на Hi-Fi видеоклипове

Можете да запишете висококачествен видеоклип с Hi-Fi звук.

Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** >  >  > **Hi-Fi**.



- За подробности вижте *Стартиране на камерата*.
- Hi-Fi видеоклипове могат да се възпроизведат само с приложения, които поддържат Hi-Fi.

# Функции на Галерия

## Свързано съдържание

Можете да редактирате и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.

- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете .
- 2 Докоснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата или мястото, на които сте направили снимката.



- Можете да разгледате снимките, свързани с датата или мястото, които сте избрали.



- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

## Създаване на GIF

Можете да създадете GIF файл от Галерия.

- 1 Докато разглеждате албум, натиснете  > **Създайте GIF**.

- 2 Изберете желаните снимки и видеоклипове за създаването на GIF файл и след това натиснете **СЛЕДВАЩ**.
  - Можете да добавите още изображения и да регулирате скоростта на GIF файла, съотношението на екрана и реда на файловете.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**.



- За създаване на GIF файл може да се използват максимум 100 изображения.

## Създаване на колаж

Можете да създадете колаж от свързаното съдържание.

- 1 Докато разглеждате албум, натиснете **>** > **Изготвяне на колаж**.
- 2 Изберете желаните снимки за добавяне към колаж и след това натиснете **СЛЕДВАЩ**.
  - Изберете желаното оформление от долната част на екрана.
- 3 Натиснете **НАПР**.



- За създаване на колаж може да се използват максимум 9 изображения.




## Създаване на видеоклип от свързаното съдържание

Можете да съберете свързано съдържание, за да направите от него видеоклип, като натиснете  на видеоклипа за показване на датата или мястото.

Изберете темата и фоновата музика, регулирайте ефектите и реда на надписите или добавете дата и подписа си, след което натиснете **ЗАПИШИ**.

- : Изберете тема на видеоклипа.
  - За да изтеглите темата, натиснете .
- : Добавете фонова музика или регулирайте времето за възпроизвеждане.
  - За да изберете файл за фоновата музика, докоснете .
  - За да изтеглите файл за фоновата музика, докоснете .
  - За да регулирате силата на звука на фоновата музика и на оригиналния видеоклип, докоснете .
- : Изберете вид на шрифта.
  - За да изтеглите шрифт, натиснете .
- : Променете реда на файловете, за да се възпроизвеждат като видеоклип.
  - За да добавите файлове, натиснете .

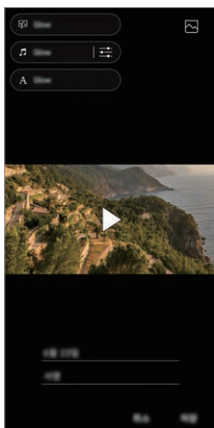




- Изтеглете приложението VASSET от Play Store, за да добавяте видеотеми, фонова музика или видове шрифтове.  
Ако използвате мобилни данни без Wi-Fi връзка, може да бъдете таксувани за използване на данни.

## Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

- 1 Натиснете  , след което натиснете  > **Създайте филм.**
- 2 Изберете изображения или видеоклипове за филма и натиснете **СЛЕДВАЩ.**
- 3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете **ЗАПИШИ.**

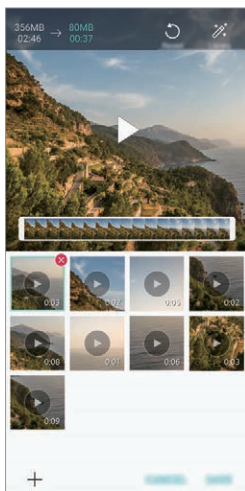

## Изтриване на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за изтриване от видеоклипа, като натиснете  в горния десен ъгъл на миниатюрата му.

## Добавяне на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за добавяне, след като натиснете  в долната част на екрана. Можете също така да изберете снимките или видеоклиповете, които вече сте добавили преди това.



- За да изберете няколко файла, докоснете и задръжте един файл, след което натиснете друг.

## Преподреждане на файлове

За да препоредите изображенията и видеоклиповете, докоснете и задръжте файла, който искате да преместите, след което го плъзнете до желаното място.

## Добавяне на ефекти към файловете

Натиснете , за да добавите тема или фонова музика, или да смените шрифта.

## Нулиране на редакциите на филма

Можете да нулирате редакциите, направени във филма (например времето за възпроизвеждане), като натиснете .

## Предварителен преглед на файл

Проверете новия си видеоклип, преди да го запишете, като натиснете . След изтичане на времето за възпроизвеждане следващият файл се възпроизвежда автоматично.



- За създаване на видеоклип може да се използват максимум 50 изображения и видеоклипове.
- Времето за възпроизвеждане на едно изображение е 3 секунди по подразбиране и не може да бъде променяно. Видеоклиповете може да бъдат отрязвани до продължителност, не по-малка от 1 секунда.
- Тази функция може да не поддържа някои формати на изображения или видеоклипове.

## Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете .
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
  - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
  - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.



- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.

# Floating Bar


## Общ преглед на Floating Bar

Можете да активирате често използваните функции, включително преки пътища, екранни снимки, музикален плейър и бързи контакти, като докоснете и след това плъзнете Floating Bar по екрана.

За да активирате функцията Floating Bar, натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Floating Bar** .

## Отваряне и затваряне на Floating Bar


- За да отворите Floating Bar: Натиснете < или >.
- За да затворите Floating Bar: Натиснете > или <.

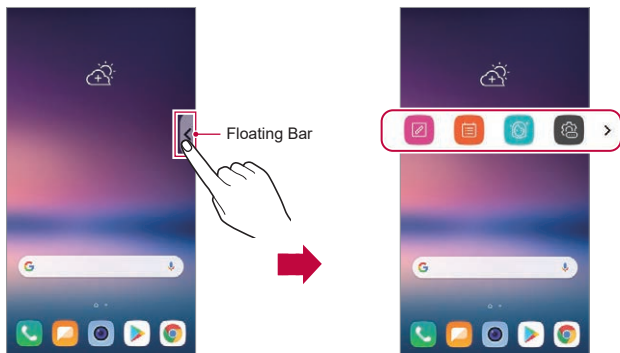



## Преместване на позицията на Floating Bar

- **Отворена Floating bar:** Натиснете и задръжете Floating Bar, след което я плъзнете до желаното местоположение.
- **Затворена Floating bar:** Натиснете и задръжете Floating Bar, след което я плъзнете до желаното местоположение до ръба на екрана.

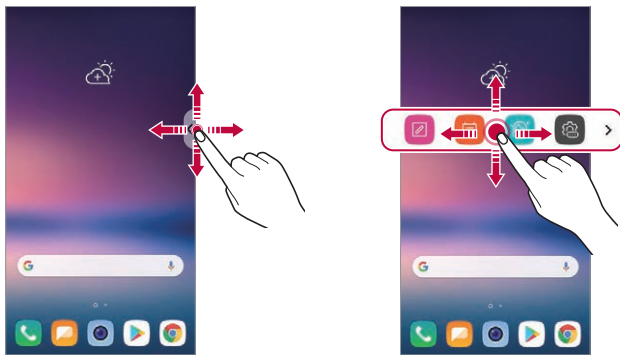

- Floating Bar може да се премества само в зоната между лентата за състоянието и лентата за бърз достъп. За подробности вижте *Оформление на началния екран*.

## Деактивиране на Floating Bar

Можете да деактивирате Floating Bar по един от следните начини:

- Натиснете и задръжете < или > на Floating Bar, след което я плъзнете до зоната за изтриване в горната част на екрана.
- Натиснете < или > на Floating Bar, след което натиснете  >  в горната част на екрана.
- Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Floating Bar** .

# Настройване на Floating Bar

Можете да изберете съдържанието, което да се показва във Floating Bar, и да промените реда му на показване. Натиснете  от Floating Bar или натиснете  **Настройки > Общи > Floating Bar**.

- **Преки пътища:** Достигайте бързо до често използвани приложения или функции.
- **Снимка на екрана:** Направете снимка на екрана, за да изрежете желаната част или да създадете GIF файл.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Стартирайте Capture+ на желания екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Стартирайте Разширен обхват, за да заснемете превъртащ се екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Снимайте желаната част от екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Запазете текущия екран като GIF файл. Можете да регулирате големината на изображението, което искате да заснемете.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• За да се придвижите до желаното местоположение, плъзнете .</li><li>• За да започнете да записвате GIF файл, натиснете .</li><li>• За да спрете да записвате GIF файл, натиснете .</li></ul> |

- **Бързи контакти:** Обаждайте се на хора, които са настроени като бързи контакти, или им изпращайте съобщения.
- **Муз. плейър:** Контролирайте музиката, която слушате.



- Към преките пътища могат да се добавят максимум 5 приложения или функции.
- Като бързи контакти могат да се добавят максимум 5 контакта.
- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.
- Може да се създават GIF файлове с продължителност до 15 секунди.

# Google Асистент

## Общ преглед на Google Асистент

Вашето устройство има вградена функция Google Асистент. Откривайте отговори и вършете нещата по време на път. За да започнете, просто натиснете клавиша за Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте .



- За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и влезте в своя акаунт в Google.

## Вход

- 1 Докоснете и задръжте  от началния екран, за да пуснете **Google Асистент**, или натиснете клавиша за Google Асистент отстрани на устройството.
- 2 Докоснете **ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана и кажете „**OK, Google**“.
  - Устройството запазва данните на вашия глас за разпознаване.
- 4 Изберете дали да използвате функцията за отключване с гласово разпознаване.
  - Когато тази функция е активирана, можете да отключите екрана, като кажете „**OK, Google**“, докато екранът е изключен или отключен.



- Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността, отколкото други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и Парола.  
Когато се използва подобен глас или вашия регистриран глас, екранът може да се отключи.
- За да използвате тази функция, натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Сигурни настройки за заключване** > **Smart Lock**, след което използвайте метода за заключване на екрана, който сте задали за отключване на устройството. Натиснете **Voice Match**, след което **Отключване с Voice Match**  и отново въведете използвания в момента метод за отключване. Обърнете внимание, че плъзгането е изключено.
- Трябва да отключите устройството, като използвате посочения метод, ако отключването на устройството с гласово разпознаване е неуспешно. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

## 5 Докоснете **Запиши**.

### Стартиране на Google Асистент

- 1 Можете да стартирате Google Асистент по един от следните начини:
  - Докоснете и задръжте  на началния екран.
  - Докоснете бутона за Google Асистент от лявата страна на устройството.
  - Кажете "**OK, Google**", когато екранът е изключен или заключен.
- 2 Кажете команда или въпрос, когато видите  в долната част на екрана.



- Точността на гласовото разпознаване може да намалее, ако говорите с неясен глас или на шумно място. Когато използвате функцията за гласово разпознаване, увеличете точността ѝ, като говорите с ясен глас на тихо място.

# Функции за аудиозапис

HD Аудио Рекордер ви позволява да конфигурирате ръчно аудионастройките, така че да можете да записвате звук в зависимост от заобикалящата ви среда.

## Режими на запис

Можете да запишете аудиофайл с висока дефиниция, като изберете и конфигурирате желаните аудиорежим, така че да съответства на средата на записване.

Натиснете  > **Основни** > **HD Аудио Рекордер** > .

### Нормален

Можете да записвате звук без допълнителни настройки.

### Концерт

Можете да записвате звук на концерт или друго музикално събитие.

### Потребителски

Можете да конфигурирате ръчно желаните настройки, за да записвате звук.

## Режим Студิโอ

В режим Студิโอ можете да възпроизвеждате аудиофайл или музика и едновременно с това да записвате гласа си, да създадете акорд, като запишете гласа си многократно, и да запишете коментарите си върху оригиналния аудиофайл на презентатора или говорителя.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **HD Аудио Рекордер** >  > **Потребителски**.
- 2 Докоснете .
- 3 Изберете аудиофайл, който да се използва като фонова музика.
- 4 Натиснете , за да запишете глас.
- 5 Натиснете , за да запазите записания файл.



- Фоновата музика може да се възпроизвежда само чрез слушалки. Не забравяйте да си поставите слушалки, преди да използвате тази функция.

## Други полезни функции при използване на приложението HD Аудио Рекордер

### GAIN

Можете да регулирате чувствителността на звука, записван от микрофона. Колкото по-висока стойност е зададена за УСИЛВАНЕ, толкова с по-голяма чувствителност се записва звукът.

### LCF

Можете да филтрирате ниските шумове, например ниското бръмчене на климатика.

Колкото по-висока стойност е зададена за LCF (високочестотен филтър), толкова по-добре се филтрират високочестотните шумове.

### LMT

Може да предотврати отрязването на записания звук. Колкото по-висока стойност е зададена за LMT (Ограничител), толкова повече са нискочестотните звуци, които няма да бъдат отрязани.



- За да промените допълнителните настройки, натиснете  > **Настройки**, след което персонализирайте типа на файла, битовата дълбочина, честотата на сканиране и другите настройки.
- Когато изберете режим от Концерт и Персонализирано, се показва . Натиснете  и след това изберете микрофона, който да се използва.
- Докато записвате звук, можете да наблюдавате качеството му чрез свързаната слушалка. Докато записвате звук, в режим Студิโอ, наблюдаването на звука не се поддържа. Можете да чувате само фоновата музика.

# Разпознаване на пръстов отпечатък

## Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана.
- За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickМето+.
- Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
- Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.

## Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.

- Бутонът за включване/заклучване на устройството има сензор за пръстов отпечатък. Уверете се, че бутонът за включване/заклучване не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато вода, прах или други чужди вещества са върху бутона за включване/заклучване или пръста, регистрацията или разпознаването на пръстов отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.

- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на бутона за включване/заклучване.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

## Регистриране на пръстови отпечатъци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.




- За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на екрана.
- Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

- 2 Намерете бутона за включване/заклучване на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



- Внимателно натиснете бутона за включване/заклучване, така че сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък. Ако натиснете бутона за включване/заклучване с прекомерна сила, функцията за заключване на екрана може да стартира или екранът може да се изключи.
- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора на бутона за включване/заклучване.



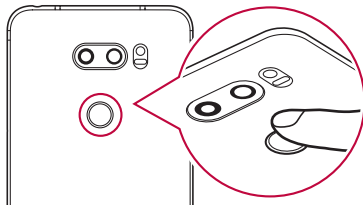

- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
  - Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
  - Докоснете **ДОБАВЕТЕ ОЩЕ**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.

## Управление на пръстови отпечатъци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

## Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
  - **Заклучване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
  - **Заклучено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.

## Разпознаване на лице

### Общ преглед на функцията за разпознаване на лице

Можете да освободите заключването на екрана, като използвате записаните лицеви данни.



- Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността, отколкото други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и Парола.
- Когато се използва подобно лице или снимка на лицето ви, екранът може да се отключи.
- Разпознатите лицеви данни са съхранени защитено в устройството ви.
- Когато разпознаването на лице е избрано за заключване на екрана, трябва да въведете Knock Code, Схема, PIN и Парола, които са били използвани за регистрация на лицето, без да използвате директно разпознаването на лице, след като захранването бъде включено. Следователно, внимавайте да не забравите конкретната стойност.
- Ако устройството не може да разпознае лицето ви или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.
- За да се пести енергия, функцията за разпознаване на лице няма да работи, когато нивото на батерията е под 5 %.

## Предпазни мерки за разпознаване на лице

Точността на разпознаването на лице може да се понижи в следните случаи. За да увеличите точността, проверете описаното по-долу, преди да използвате устройството.

- Когато лицето ви е покрито с шапка, очила или маска или ако лицето ви е доста различно поради тежък грим или брада.
- Когато има отпечатъци от пръсти или чужди частици върху обектива на камерата или когато устройството не може да разпознае лицето ви поради твърде ярка или твърде слаба светлина.

## Регистриране на лицеви данни

Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте лицевите си данни в устройството.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.



- За да използвате тази функция, заключването на екрана трябва да е зададено чрез Knock Code, схема, PIN или парола.
- Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте **Задаване на заключване на екрана**.

- 2 Вдигнете устройството пред очите си.
- 3 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
  - Регистрирайте лицето си в стая, която не е с твърде ярка или твърде слаба светлина.
  - Позиционирайте цялото си лице вътре в насочващите линии на екрана, след което регулирайте, като движите бавно нагоре, надолу, наляво или надясно.
- 4 Когато регистрирането на лице е готово, докоснете **ОК**.

## Отключване на екрана с лицето ви

Можете да освободите заключването на екрана с лицето си, вместо да използвате Knock Code, схема, PIN или парола.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Избиране на заключване на екрана**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Натиснете **Разреши разпознаване на лице** , за да разрешите отключване на екрана чрез разпознаване на лице.

## Подобряване на разпознаването на лице

Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите разпознаването на лице.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Изберете **Подобрява разпознаването на лице**.
- 4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
- 5 Когато регистрирането на лице е готово, докоснете **ОК**.

## Изтриване на лицеви данни

Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате отново, ако разпознаването на лице не работи правилно.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Изберете **Изтрий лицев отпечатък**, за да изтриете лицевите данни.

## Отключване на екрана с лицето ви, когато екранът е изключен

Когато екранът е изключен, вдигнете устройството и погледнете отпред екрана. Устройството може да разпознае лицето ви и екранът ще се отключи.

За да деактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **Разреши когато екранът е изключен** , за да деактивирате функцията.
  - Функцията за разпознаване на лице е достъпна само когато екранът е заключен.

## Отключване на екрана с разпознаване на лице и с последващо плъзгане на екрана

Когато екранът е изключен, можете да го отключите, като извършите разпознаване на лице и след това плъзнете екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **След разпознаване на лицето, плъзнете, за да отключите** , за да активирате функцията.

## Усъвършенстване на разпознаването на лице

Можете да предотвратите отключване на устройството от снимки, изображения или видеоклипове.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **Разширени опции за разпознаване на лице** , за да активирате функцията.



- Скоростта на разпознаване на лице може да се понижи, когато активирате тази функция.

# Гласово разпознаване

## Общ преглед на функцията за гласово разпознаване

Можете да отключите екрана, като използвате гласа си.



- Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността, отколкото други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и Парола.
- Когато се използва подобен глас или вашия регистриран глас, екранът може да се отключи.
- Когато за заключване на екрана е избрано гласовото разпознаване, трябва да въведете Knock Code, Схема, PIN или Парола, които са били използвани за регистрация на гласа, вместо гласовото разпознаване, след включване на устройството. Следователно, внимавайте да не забравите конкретната стойност.
- Ако устройството не може да разпознае гласа ви или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.
- Разпознатите гласови данни са съхранени защитено в устройството ви.

## Предпазни мерки при разпознаване на глас

Точността на разпознаването на глас може да се понижи в следните случаи. За да увеличите точността, проверете описаното по-долу, преди да използвате устройството.

- Когато говорите по начин, различен от регистрираната гласова команда.
- Когато говорите на шумно място.
- Когато покриете отвора на микрофона с ръка или чужди вещества.
- Когато регистрираната гласова команда е твърде кратка (препоръчва се да е от 3 до 5 срички).

## Регистриране на гласова команда

Преди да използвате функцията за гласово разпознаване, трябва да регистрирате гласовите си команди в устройството.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Гласово разпознаване**.



- За да използвате тази функция, заключването на екрана трябва да е зададено чрез Knock Code, схема, PIN или парола.
- Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

- 2 Натиснете **СТАРТ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате гласова команда.
  - Произнесете гласова команда 4 пъти с ясен и силен глас.
  - Регистрирайте гласовата команда на тихо място.
  - Регистрирайте гласова команда от 2 - 3 думи. (например „Здрасти, LG“ или „LG мобилен“)
- 4 Когато гласовата команда е регистрирана, натиснете **ОК**.

## Промяна на гласова команда

Можете да промените гласова команда, която вече е регистрирана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Гласово разпознаване**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Натиснете **Смяна на глас**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате отново гласовата команда.
- 5 Когато гласовата команда е променена, натиснете **ОК**.

## Изтриване на гласова команда

Можете да изтриете регистрирана гласова команда.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Гласово разпознаване**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Натиснете **Изтрийте Глас**.
  - В този случай не можете да използвате функцията за отключване за заключване чрез гласово разпознаване.



- За повторно регистриране на гласовата команда, след като сте я изтрили, вижте *Регистриране на гласова команда*.

## Избиране на метода за гласово разпознаване

Можете да изберете как да използвате гласовото разпознаване.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Гласово разпознаване**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Натиснете **Използвано е гласово разпознаване за**.
  - **Откл.:** Отключване на устройството чрез гласова команда.
  - **Включване на екрана:** Включване на екрана чрез гласова команда.

## Показване на екран с плъзгач за заключване след гласово разпознаване

Дори при изключен екран гласът ви може да бъде разпознат и след това можете да освободите заключването на екрана чрез плъзгане.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Гласово разпознаване**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Изтеглете **Плъзнете, за да отключите след като гласът е разпознат** , за да активирате функцията.



# Функция за едновременно извършване на няколко задачи



## Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

- 1 Натиснете  от сензорните бутони на началния екран.
  - Показват се наскоро използваните приложения.
- 2 Докоснете  в горната част на желаното приложение, за да използвате функцията Множество прозорци.
  - Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.

Друг вариант

- 1 Докоснете и задръжете , докато използвате някое приложение.
  - Наскоро използваните приложения се показват на разделения екран.
- 2 Докоснете  в горната част на желаното приложение, за да използвате функцията Множество прозорци.
  - Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.

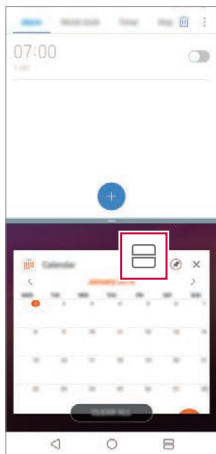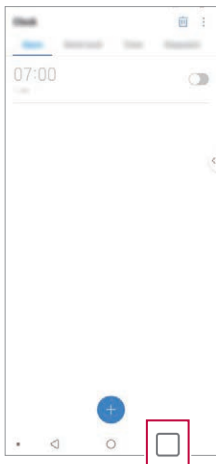

- За да деактивирате функцията Множество прозорци, докоснете и задръжете  на сензорния бутон на началния екран.
- За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете  в центъра на екрана.
- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения на LG и от приложенията, изтеглени от Play Store.

## Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.

За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Натиснете и задръжете дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

# Always-on display

Можете да видите датата, часа или подписа дори когато основният екран е изключен.

Плъзнете горната част на екрана на Always-on display, за да активирате функциите, включително Камера, Capture+, Wi-Fi, настройки на звука, **Bluetooth®**, Светкавица, Музика и други.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Always-on display**.
- 2 Изберете изображението, което искате да изведете, и докоснете **ЗАПИШИ**.
  - Докоснете желаното изображение измежду **Цифров часовник**, **Аналогов часовник**, **Двоен часовник**, **Подпис**, **Календар** или **Изображение**.
  - Плъзнете **Бързи инструменти и музикален плейър** , за да плъзгате върху иконите за състояние за бързи инструменти и за музикалния плейър.
  - За да зададете периода от време, през което не се активира функцията Always-on display, натиснете **Дневен таймаут**.
  - За да увеличите яркостта за функцията Always-on display, натиснете **По-светъл дисплей**.



- Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате Always-on display. Изключете тази функция, за да пестите енергията на батерията.

## Quick Help

Можете да видите помощна информация за основните функции на устройството, често задаваните въпроси или ръководството ръководство за употреба. Търсете помощна информация чрез ключови думи. Можете бързо да решавате проблемите си, като се консултирате тет-а-тет със специалист.

- 1 Докоснете  > **Quick Help**.
- 2 Търсете помощна информация чрез въвеждане на ключови думи в полето за търсене.



- Тази функция се актуализира периодично в зависимост от обратната връзка от потребителя.
- Наличните елементи на менюто може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Можете да разгледате онлайн ръководството за потребителя от приложението Quick Help, за да видите подробна информация за функциите на устройството.

## Бележки относно свойствата за водоустойчивост

Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката за защита срещу проникване IP68.

Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано, че е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификация IP68, както е посочено от международния стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени от корпуси [IP код]; условия на тестове: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 метра за 30 минути).

Не излагайте устройството на условия, които са различни от тестовите условия. Резултатите може да се различават при действителна употреба.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Независимо от класа на защита IP68 Вашето устройство не е напълно защитено от условия, които не са тествани в контролирана среда на LG. Вземете под внимание, че всякакви повреди, настъпили вследствие на подобни причини, променят цвета на LDI (Liquid Damage Indicator). Ако цветът на LDI, намиращ се вътре в продукта, се промени, продуктът трябва да се счита за несъвместим с всички безплатни ремонтни услуги, предоставени съгласно ограничената гаранция на продукта.

Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество прах или влага. Не използвайте продукта в следните условия.



Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни от вода.



Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.



Не потапяйте продукта в горещ извор.



Не плувайте, докато носите продукта.



Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на плаж) или кал.



Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от приблизително 1,5 метра.

Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.

- Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете микрофона, високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди употреба.
- Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа с продукта.
- Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан с вода под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и не го потапяйте във вода за продължителни периоди от време, тъй като продуктът не е предназначен да издържа на вода под високо налягане.
- Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното устройство, причинявайки изтичане на вода.
- Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се нарушат при изпускане или при удар.
- Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го подсушите напълно.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството е използвано, докато е мокро.
- Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/ картата с памет е правилно поставено в продукта.

- Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет, докато продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на отвореното гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
- Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие [опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като това може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта и да причини повреда.



- Неспазването на предоставените инструкции може да анулира ограничената гаранция на вашето устройство.



02

## **Основни функции**

# Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Зарядно устройство
- Стерео слушалки
- Ръководство за бърза справка
- USB кабел
- Щифт за изваждане



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от tempered glass. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, tempered glass може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.



# Преглед на частите





### НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.

Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от неквалифициран специалист.


- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Автофокус с лазерно разпознаване
  - Детектирайте разстоянието от камерата до обекта за автоматично фокусиране.
  - Фокусирайте бързо върху по-близки или по-далечни обекти, когато използвате задната камера за снимане.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
- Бутон за включване/заклучване (сензор за пръстов отпечатък)
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.
  - Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#).




- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не покриете NFC антената.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато използвате устройството, може да звучите неясно по време на разговор.

**Пример за правилно хващане**

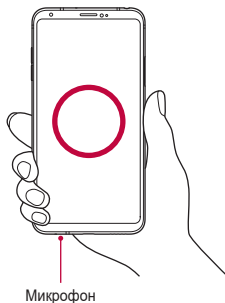

**Пример за неправилно хващане**

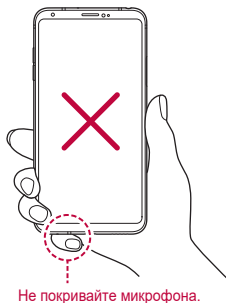

# Включване или изключване на захранването

## Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

## Изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете Изключване.

## Рестартиране на устройството

Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.
- 2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.

## Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


# Поставяне на SIM карта и карта с памет

Поставете SIM картата от доставчика на мобилни услуги и закупената отделно карта с памет в устройството.



- За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена правилно.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.

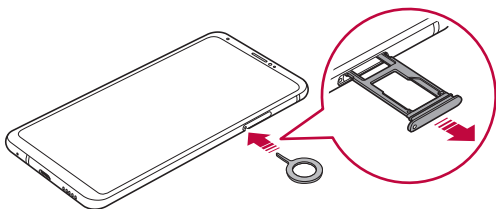

- 2 Сложете SIM картата или картата с памет в поставката за картата и след това вкарайте поставката в устройството по посоката на стрелката.





- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.
- Слагайте SIM картата или картата с памет правилно в поставката за картата.
- Вкарвайте поставката за картата обратно в устройството хоризонтално по посока на стрелката, както е показано на фигурата. Уверете се, че картата в поставката не се измества.
- Поставете SIM картата така, че златните контактни пластини да са обърнати надолу.
- Когато поставяте SIM картата в устройството, задължително спазвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
- Когато вкарвате или изваждате поставката за картата в/от устройството, внимавайте в поставката да не попаднат вода или други течности. Ако вкарате поставката или картата в устройството, докато са мокри, устройството може да се повреди.
- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.
- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

# Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Натиснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > **⏏**.
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.
- 3 Извадете картата с памет от поставката за картата.
- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

# Батерия

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Заредете устройството с USB Type-C кабел.

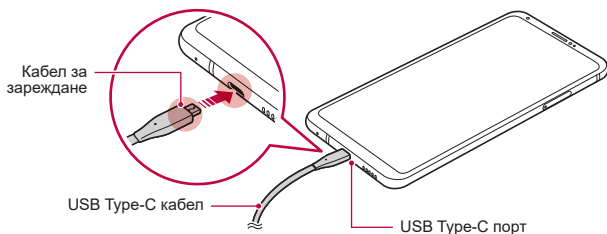



- Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар, електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете изцяло влагата.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане.
- Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния, предоставен заедно с продукта.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.



## Предпазни мерки при използване на устройството

- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

## Безжично зареждане

Този продукт поддържа функция за безжично зареждане. Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно).

### Зареждане на батерията с безжично зарядно устройство

- 1 Поставете устройството си в центъра на безжичното зарядно устройство, като го подравните с антената за безжично зареждане от задната страна на устройството.
  - За да проверите къде е зоната на антената за безжично зареждане, вижте *Преглед на частите*.
- 2 Когато батерията се зареди напълно, изключете устройството от зарядното устройство.



- Когато зареждате батерията с безжично зарядно устройство, не поставяйте материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали между устройството и зарядното устройство. Това може да попречи на зареждането и зарядното устройство може да се загрее. В такъв случай устройството, зарядното устройство или SIM картата/картата с памет може да се повредят.



- Ако температурата на батерията превиши определено ниво, докато устройството се зарежда, зареждането може да спре.
- Ако към гърба на устройството са прикрепени материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали или ако то е поставено в предпазен калъф, може да не се зареди правилно.
- Ако зареждате батерията с безжично зарядно устройство в зони, в които силата на мрежовия сигнал е малка, мрежовите характеристики на устройството може да се влошат допълнително.
- Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно). Тъй като ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители, свържете се със съответния производител.
- Този продукт поддържа безжично зареждане. Използвайте Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (продава се отделно), за да заредите продукта. Някои безжични зарядни устройства с намотки може да не поддържат безжично зареждане. Безжични зарядни устройства, поддържащи EPP (разширен профил за мощност), позволяват високоскоростно безжично зареждане.

## Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за Bluetooth или за Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения.

## Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


### Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

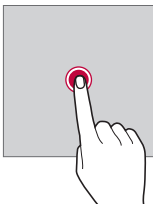


## Докосване и задържане

Натиснете и задръжете за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

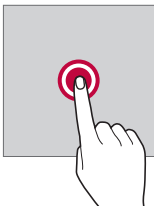


## Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

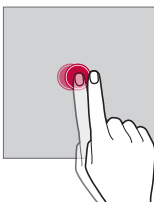


## Плъзване

Натиснете и задръжете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

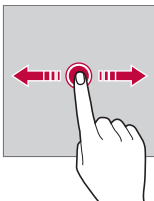



## Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

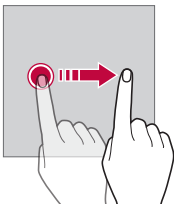

## Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

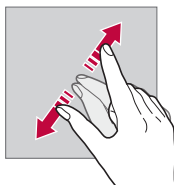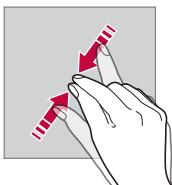

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

## Начален екран


### Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на който да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

## Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

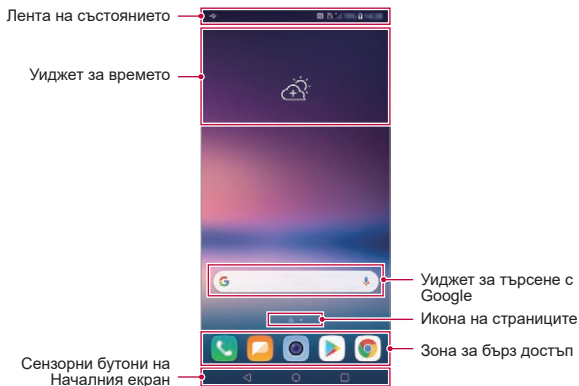

- Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- Лента за състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- Уиджет за търсене с Google:** Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.
- Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.

- **Сензорни бутони на Началния екран**

- ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
- ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. За да стартирате Google Асистент, докоснете и задръжте.
- □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

## Промяна на стила на бутоните за начален екран

Можете да промените стила на бутоните за начален екран.

- 1 Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Бутони за начален екран**.
- 2 В раздела **СТИЛ**, за да настроите вашите предпочитания, изберете **Само бутони** или **Жестове и бутони**.
  - **Само бутони**: Налични са ◀ / ○ / □. За да видите последно използваните приложения, натиснете върху □.
  - **Жестове и бутони**: Бутоните за връщане назад ◀ и за начален екран ○ са налични. За да видите последно използваните приложения, плъзнете бутона за начален екран ○ нагоре.


## Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да препоредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Натиснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлага се няколко функции, включително QSlide, Известие и Capture+.



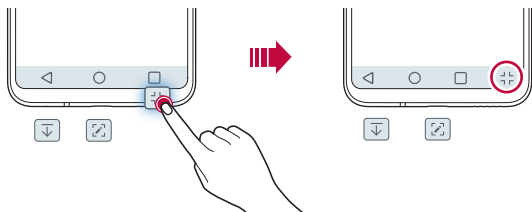

## Скриване на сензорните бутони на началния екран

Можете да скриете сензорните бутони на началния екран за преглед на по-голям екран, докато използвате приложение.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Скриване на сензорни бутони на Начало**.
- 2 Изберете приложения за скриване на сензорните бутони на началния екран, докато използвате приложение, и докоснете **О**.

  - Сензорните бутони на началния екран изчезват 3 секунди след последното докосване.
  - За да прегледате отново сензорните бутони на началния екран, плъзнете долната част на екрана нагоре.

## Заклучване/скриване на бутони

Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте скрили бутоните, докоснете **□** отляво на сензорните бутони на началния екран.

За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два пъти **◀**.



- Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните бутони на началния екран.

## Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Няма сигнал                                |
|    | Предават се данни по мрежата               |
|    | Настроена е аларма                         |
|    | Включен е режим на вибрация                |
|    | Включен е Bluetooth режим                  |
|    | Свързване към компютър чрез USB            |
|    | Ниво на батерията                          |
|    | Самолетен режим е включен                  |
|    | Пропуснати повиквания                      |
|    | Wi-Fi е свързан                            |
|    | Включен е режим на заглушаване             |
|    | Включен е GPS                              |
|    | Гореща точка е включена                    |
|    | Няма SIM карта                             |
|  | Режимът P2P на NFC четене/писане е включен |




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

## Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ∨.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

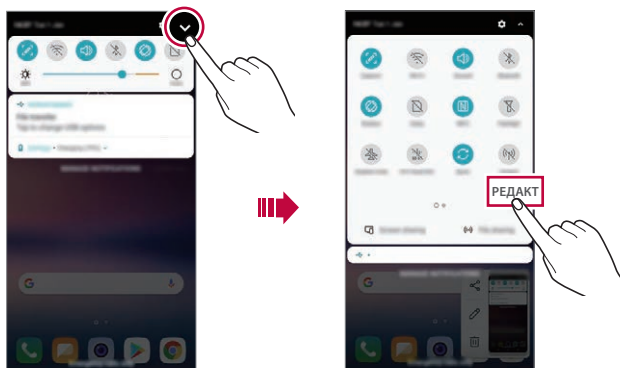

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

## Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.




## Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.

Можете също така да натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тапет и Тема**, след което да изберете тема, която да приложите за устройството.

- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желанния екран, натиснете 🏠 и след това натиснете още веднъж екрана.

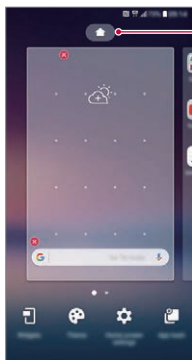


Екран по подразбиране

## Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете ◀.

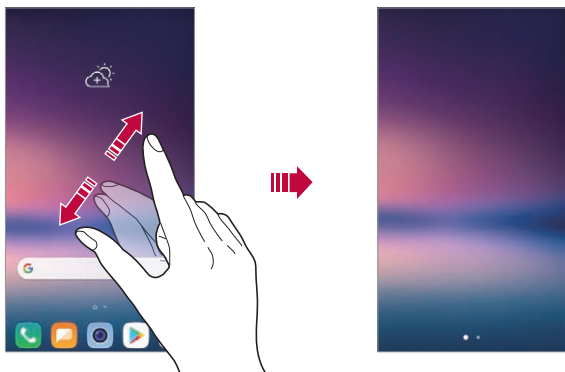

## Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

## Използване на папки от началния екран

### Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

### Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете **+** в папката.



- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

## Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
  - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.

- **Форма на икони:** Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
- **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреша превъртане на Нач. екран:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Smart Bulletin:** Използвайте началния екран, за да виждате информацията, персонализирана според нуждите ви.
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.
- **Заклучване на екрана:** Активирайте, за да предотвратите пренареждането или премахването на приложения и изпълними модули.

## Заклучване на екрана

### Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.



## Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана**, след което изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
  - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
  - **Knock Code:** Натиснете екрана по схема, за да го отключите.
  - **Шаблон:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
  - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Пръстови отпечатъци:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.
  - **Разрешаи разпознаване на лице:** Отключвайте екрана, като разрешите на устройството да разпознава лицето ви.
  - **Разрешаи гласово разпознаване:** Отключвайте екрана, като разрешите на устройството да разпознава конкретни гласови команди.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

## Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за декодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

## Предпазни мерки при функцията за защитено стартиране

- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.
- Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
- Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично и не могат да бъдат възстановени.
- Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой.
- Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.

## KnockON

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът.
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

## Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

## Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

## Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockOn.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

## Създаване на код с почукване

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Избиране на заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.

## Отключване на екрана чрез код с почукване

Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване.

Можете също така да въвеждате Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

# Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Криптиране и пълномощия** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.
  - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
  - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

# Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

## Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

## Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+** като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете  > **Настройки** > **Общи** и включете **Преки пътища**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.



# Въвеждане на текст

## Чрез лентата с инструменти Smart

Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на едно място. Можете да изберете желанния метод за въвеждане от горната част на клавиатурата.

- 1 Изберете желанния метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с инструменти Smart.
- 2 Докоснете ✓ и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва на лентата с инструментите Smart, или за да ги пренаредите.

Интелигентна  
лента с  
инструменти

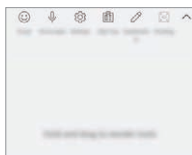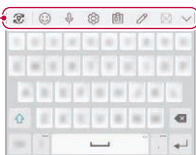

- LG клавиатурата не е по подразбиране на телефона Ви. Можете да промените това от настройките за клавиатура.
  - Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в зависимост от устройството, което имате.
  - Можете да включите или изключите функцията за лента с инструменти Smart от настройките на клавиатурата.
  - Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата, като докоснете ⚙️.
- 
- 😊 : Добавяне на емоджи.
  - 🗣️ : На клавиатурата, докоснете 🗣️.
    - За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
    - За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
    - За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете ⚙️ > Езици в екрана за гласово разпознаване.

- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.
-  : Достъп до настройките на клавиатурата.
-  : Отворете Clip Tray. За подробности вижте *Clip Tray*.
-  : За да въвеждате ръкописен текст, устройството ви трябва да е свързано с мрежа.
-  : Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното място.


## Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

## Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

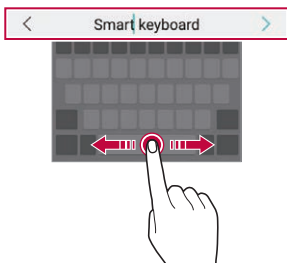


- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

## Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

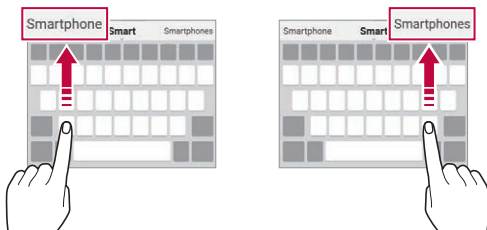

## Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Клавиатура на екрана** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.



## Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
  - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

## Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .  
Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
  - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
  - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
  - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

# Споделяне на съдържание

## Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или музика, запазени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете **⋮ > Изпълни на друго устройство**.
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

## Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

## Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

## Търсене на устройства наблизо

Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.

## Изпращане или получаване на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

### Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** натиснете  > **Споделяне** или  и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

### Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете **Споделяне на файл**.

Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете  > **Настройки** > **Мрежа** > **Споделяне на файл** > **SmartShare Beam** .



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.

## Преглед на съдържание от облака

Можете директно да преглеждате съдържанието, записано във вашия профил в облака, без да го изтеглите на вашето устройство.

- 1 От приложението **Галерия**, **Музика** или **Файлов мениджър**, изберете  > **Облак**.
- 2 Изберете профил в облака и влезте в профила.
- 3 Запазете или възпроизведете съдържание в профила си в облака.

# Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **Моля, не безпокойте**.

- **Режим** и изберете желания режим:
  - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен, алармите все пак ще прозвучават.
  - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.
- **Изберете приоритети:** Получавайте аларми и известия за избраните приложения.
  - **Известия за приложение:** Изберете приложения за получаване на известията.
  - **Повиквания от:** Задайте гама от известия при получаване на обаждане.
  - **Повторени обаждания:** Второ обаждане от един и същ обаждач се в рамките на 15 минути не се заглушава.
  - **Съобщения от:** Задайте гама от известия при получаване на съобщение.
- **Използвай Моля не безпокой:** Включете функцията „Моля, не безпокойте“.
- **ГРАФИК:** Задайте графика, за който желаете да включите функцията „Моля, не безпокойте“.



03

**Полезни  
приложения**

# Инсталиране и деинсталиране на приложения

## Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

### Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го плъзнете към **Премахване** в горната част на екрана.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

### Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения и известия** >

**Информация за приложение**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

## Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

## Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчаните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.

## Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

### 1 Натиснете > Управление > Кошче с приложения.

Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

### 2 Активирайте желаната функция:


- **Възстановяване:** Преинсталирайте избраното приложение.
- : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

# Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

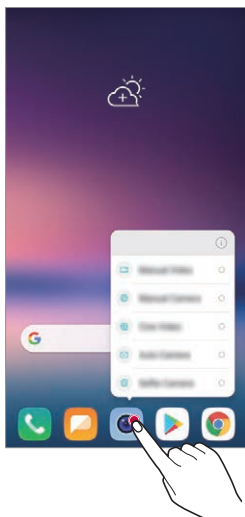

- Тази функция е достъпна само в някои приложения.



# Телефон

## Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

## Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  >  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
  - Въведете телефонен номер и докоснете .
  - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
  - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .



- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране, вижте *Добавяне на контакти*.

## Осъществяване на повикване от списъка с контакти

- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Отговаряйте и прекратявайте повиквания** и след това активирайте **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.


## Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение > Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.

## Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение

При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.

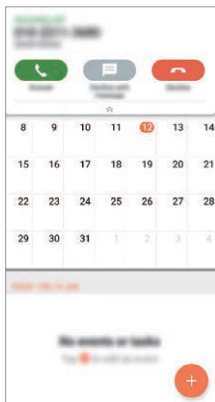

- Докоснете  > Настройки > Мрежа > Повикване > Допълнителни настройки > Показване на гласовите повиквания, когато приложението работи, и след това изберете желан начин, по който искате да се показват входящите повиквания, докато използвате някое приложение.

## Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете   > **Регистър повиквания.**

## Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Изчакване:** Задържане на повикване.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- : Прекратете разговора.
- : Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
  - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори.**



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  >  >

**Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете  > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране** или **Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

# Съобщения

## Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

## Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете  .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

## Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете  **> Настройки** от списъка със съобщения.

# Камера

## Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.

Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

## Промяна на режима на камерата

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.


Докоснете  >  > **РЕЖИМ**, след което изберете желания режим.

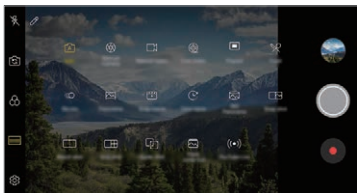

## Автоматичен режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни режими и опции на камерата.

- 1 Натиснете > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .

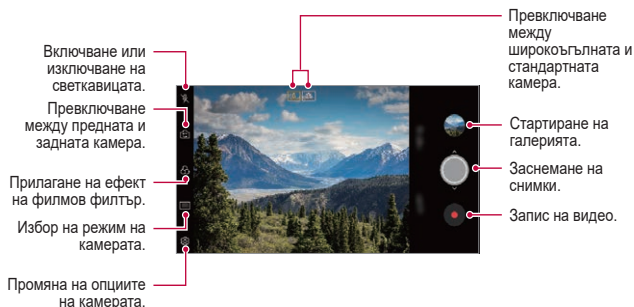

## Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете > **Настройки** > **Общи** > **Преки пътища**.



## Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете .
  - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
  - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

- : Направете снимка или запишете видеоклип във FULLVISION (съотношение на екрана 18:9).
- : Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
- : Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
- : Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или записване на видеоклипове след определен период от време.

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ярък режим</b>            | Заснемайте по-ярки, по-резки снимки при слаба осветеност. (Когато сте избрали Ярък режим, той автоматично се включва или изключва в зависимост от условията на околната светлина.)                             |
| <b>Визуално търсене</b>      | Използвайте камерата, за да търсите информацията относно дадена тема.                                                                                                                                          |
| <b>HDR</b>                   | Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата. |
| <b>Стабилен запис</b>        | Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.                                                                                                                                              |
| <b>Снимане с "Чийз"</b>      | Заснемайте снимки с гласови команди.                                                                                                                                                                           |
| <b>Tracking focus</b>        | Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го проследява и поддържа фокуса върху него, докато се движи.<br>(достъпно при използване на стандартната камера.)                                               |
| <b>Обективът е покрит</b>    | Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив е покрит.                                                                                                                                                    |
| <b>Таг на местоположения</b> | Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.                                                                                                                                                           |
| <b>Матрица</b>               | Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.                                                             |
| <b>Добавяне на подпис</b>    | Показва персонализиран подпис върху снимките.                                                                                                                                                                  |
| <b>Помощ</b>                 | Осигурява помощ за всяко меню на камерата.                                                                                                                                                                     |

## Допълнителни опции на предната камера

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Селфи снимка</b> | Направете си селфи, като изберете тази опция между <b>Заснемане с жест</b> и <b>Автоматична снимка</b> . |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Преглед с жест</b>       | Дава ви възможност да видите снимката веднага след като я направите. |
| <b>Запази като обърнато</b> | Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.      |




- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра, ефекта на осветлението и оттенъка на кожата.

## Различни режими на камерата

### Снимка пример

Можете да използвате дадено изображение като указание за правене на снимки със същата композиция. Всяка снимка от Галерия може да се използва като указание.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Поставете желаната тема върху прозрачно изображение-указание, след което натиснете .
  - Използвайте плъзгача, за да управлявате прозрачността на фона.

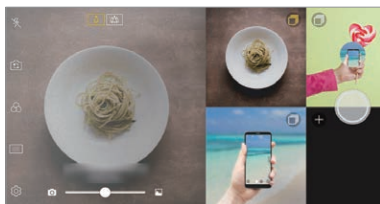


## Снимка решетка

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове за 4 различни сцени подред и да ги запазите като едно съдържание.

Направете подред снимки или видеоклипове с продължителност 3 секунди и ги запазете като един файл.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .
- 3 Натиснете  за запаметяване.

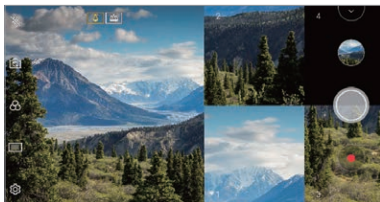

- Натиснете снимка/видеоклип, за да ги направите повторно.

## Сходна снимка

Свържете две снимки или два видеоклипа заедно, след което ги запазете като един елемент със съдържание.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
  - 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .
- : Записване на два разделени екрана едновременно.
  - : Записване на два разделени екрана поотделно.
  - : Импортиране на предишни снимки, видеоклипове или изображения за създаване на съвпадаща снимка.

3 Натиснете ✓ за запаметяване (ако е необходимо).




### Храна

Можете да направите снимка или да запишете видеоклип, като регулирате плъзгача за цвета и баланса на бялото.

1 Натиснете ○ > ●, след което натиснете РЕЖИМ > [PS].

2 За да заснемете снимка, докоснете ○.

- Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на бялото и да изберете най-добрия цвят.
- Ако плъзгачът не се показва, натиснете ☀ за да регулирате баланса на бялото.

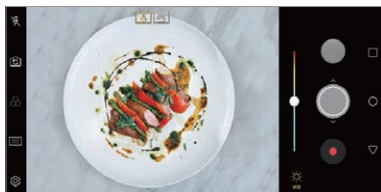


### Заснемане на филм

Можете да запишете кратки видеоклипове и да ги съберете в 60-секунден късометражен филм.

1 Натиснете ○ > ●, след което натиснете РЕЖИМ > [▶].

## 2 Докоснете .

- Докоснете иконата еднократно, за да запишете трисекунден видеоклип. Докоснете и задръжете иконата, за да създадете по-дълъг видеоклип (максимална продължителност: една минута).

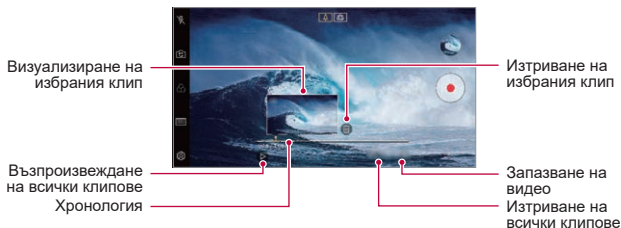


## 3 Докоснете ЗАПИШИ.

### Моментна снимка

Можете да направите снимка или видеоклип и веднага да му направите предварителен преглед.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .

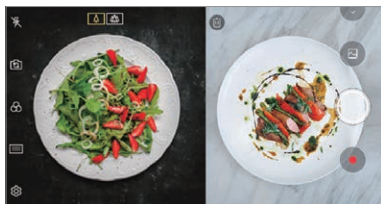


### Времеви интервал

Можете да направите поредица от кадри на зададени интервали, за да запишете промените, които възникват бавно във времето като движенията на облак, движенията на небесните тела, трафика и др.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.



- Докато записвате видеоклип през времеви интервал, гласове не се записват.

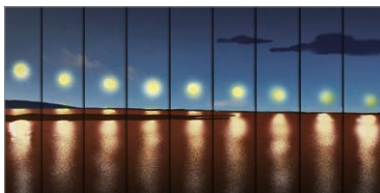

### Забавено движ.

Можете да създадете забавен видеоклип чрез промяна на скоростите на движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате видеоклипове при по-висока скорост и след това да ги възпроизведете със стандартна скорост, така че да изглеждат забавени.


- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.



## Изпъкване

Можете да направите снимка или видео с помощта на стандартния и широкоъгълния обектив на двойната камера на гърба на устройството, за да заснемете сцените все едно са поставени в рамка. Сцените, показани на малкия преден екран, са заснети със стандартната камера, а сцените, показани на големия фонев екран, са заснети с широкоъгълната камера. Сменете формата на предния екран или приложете различни ефекти, за да направите чувствена снимка или видео.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и изберете желаното оформление.
- 3 Изберете желания ефект:
  - **Рибно око:** Прилага ефект на изпъкнала леща към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
  - **Черно и бяло:** Прилага скалата на сивото към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
  - **Скициране:** Затъмнява краищата на областта, заснемана от широкоъгълната камера.
  - **Замъгляване на:** Разфокусира областта, заснемана от широкоъгълната камера.
- 4 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .

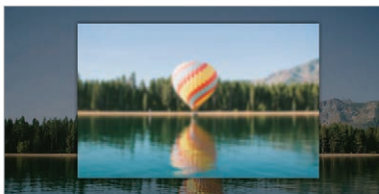



## 360 Панорама

Можете да създадете панорамна снимка на 360°, като движите камерата в една посока.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
  - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
  - В галерията автоматично се запазва 360-градусова панорамна снимка.
  - Докоснете  и плъзнете екрана нагоре или надолу от галерията, за да видите дадена 360-градусова панорамна снимка от различни ъгли.
- 3 Натиснете , за да спрете 360-градусовото панорамно заснемане.



## Панорама

Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
  - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Натиснете , за да спрете панорамното заснемане.



## Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи. В автоматичен режим докоснете и задръжте .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.



- Когато е зададено съхраняването да става във вътрешната памет, можете да направите до 100 снимки. Когато е зададено съхраняването да става в SD карта, можете да направите до 30 снимки подред.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

## Ръчен режим на камерата

Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Персонализирайте следните настройки на камерата.



Настройване на  
баланса на бялото.

Настройване на  
фокуса.

Настройване на  
яркостта.

Нулиране на  
настройките.

Настройване на  
скоростта на  
затвора.

Настройване на ISO  
светлочувствително  
стта.

- 3 Докоснете , за да заснемете снимката.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.


- : Направете снимка или запишете видеоклип във FULLVISION (съотношение на екрана 18:9).
- : Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
- : Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy снимки</b>         | Регулирайте баланса на бялото, ISO и скоростта на затвора за препоръчаната снимка. За подробности вижте <i>Graphy</i> .                                                                                                                                |
| <b>Запазване като RAW</b>    | Изображението се съхранява като файл във формат RAW, така че можете да правите модификации в него. Докато правите снимка, се създават DNG и JPEG файлове, които след това се запазват като некомпесирано изображение с висока разделителна способност. |
| <b>Намаляване на шума</b>    | Намалява шума при задаване на високо ISO.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Снимане с "Чийз"</b>      | Заснемайте снимки с гласови команди.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tracking focus</b>        | Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го проследява и поддържа фокуса върху него, докато се движи.<br>(достъпно при използване на стандартната камера.)                                                                                       |
| <b>Обективът е покрит</b>    | Уведомява ви, когато задният ширококоъглен обектив е покрит.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Таг на местоположения</b> | Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Упътване</b>              | Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да заснемате с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.                                                                                                                           |
| <b>Добавяне на подпис</b>    | Показва персонализиран подпис върху снимките.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Помощ</b>                 | Осигурява помощ за всяко меню на камерата.                                                                                                                                                                                                             |

## Режим за ръчно правене на видеоклипове

Можете да записвате видеоклипове, като използвате различни функции, например контроли за баланс на бялото, фокус, яркост, ISO, скорост на затвора и други.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Персонализирайте настройките на камерата.

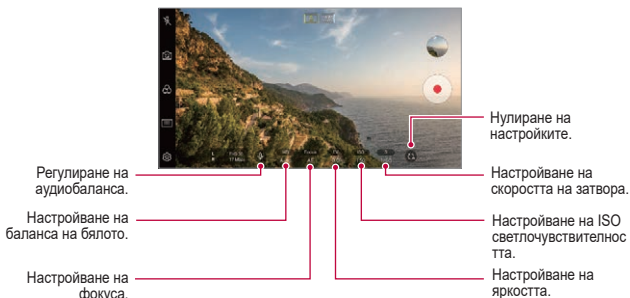

- 3 Натиснете , за да запишете видеоклип.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.

- : Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
- : Настройте таймера за автоматично записване на видеоклипове след определен период от време.

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Скорост на кадрите</b>         | Изберете стойност за броя на кадрите в секунда.                                                                                                                  |
| <b>Побитова скорост</b>           | Изберете качество на изображението за видеоклиповете.                                                                                                            |
| <b>Hi-Fi</b>                      | Записвайте видеоклипове с Hi-Fi качество на звука.                                                                                                               |
| <b>Запазване като LG Cine Log</b> | Запазете видеоклип във файлов формат LOG, за да правите корекции на изображенията.                                                                               |
| <b>Стабилен запис</b>             | Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.                                                                                                |
| <b>Tracking focus</b>             | Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го проследява и поддържа фокуса върху него, докато се движи.<br>(достъпно при използване на стандартната камера.) |
| <b>Обективът е покрит</b>         | Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив е покрит.                                                                                                      |
| <b>Таг на местоположения</b>      | Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.                                                                                                             |
| <b>Матрица</b>                    | Извеждайте на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да записвате видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.                      |
| <b>Помощ</b>                      | Осигурява помощ за всяко меню на камерата.                                                                                                                       |




- Можете да редактирате видеоклип с файлов формат LOG посредством LUT (таблица за търсене) за професионалисти. За да изтеглите LUT, посетете уеб сайта LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете банера LUT.
- Можете да редактирате само видеоклипове, използвайки LUT на вашия компютър.

## Други полезни функции на приложението Камера

### Заклучване на автоматичната експозиция/автоматичния фокус

Можете да фиксирате текущото ниво на експозицията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите функцията, натиснете и задържете пръста си върху празна зона на екрана.

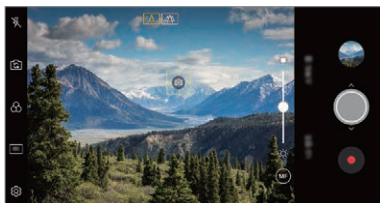

- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

### Focus peaking

Можете да регулирате фокуса върху обекта чрез функцията за увеличаване на фокуса.

Получете достъп до функцията за увеличаване на фокуса, като натиснете бутона Ръчен фокус (MF). Когато функцията за увеличаване на фокуса е активирана, обектът, който фокусирате, се оцветява в зелено. Придвигете колелцето за превключване нагоре и надолу, за да фокусирате желаната зона, след което направете снимката.




- Тази функция е достъпна само в ръчен режим на камерата и в режим за ръчно правене на видеоклипове.
- Деактивирайте тази функция, като натиснете още веднъж бутона **Focus peaking**.
- Тази функция не е достъпна при използване на широкоъгълна камера.



## Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

В екрана на камерата натиснете  или изтеглете екрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.

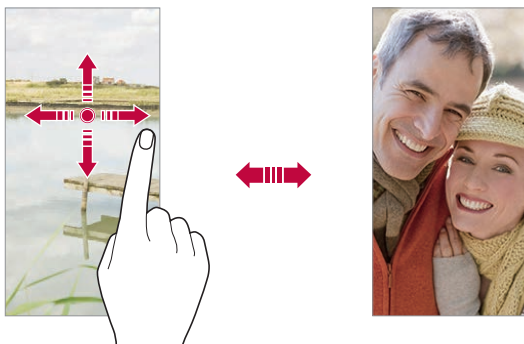

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.



## Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания плъзгач +/-.
- Можете също така да плъзнете бутона  нагоре или надолу. Тази функция е достъпна само в автоматичен и в ръчен режим на камерата.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

## Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


## Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

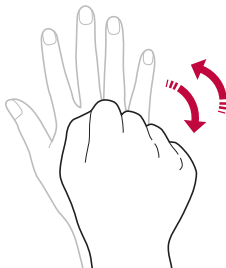



- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете  > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

## Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става син и след това камерата прави снимка.



- Натиснете  > **Селфи снимка** > **Автоматична снимка**, за да използвате тази функция.

## Кадър с интервал


Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.

## Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

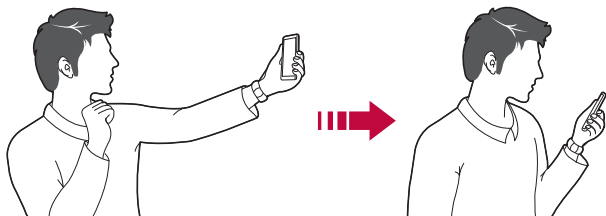

- Натиснете  > **Преглед с жест**, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

## Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете  > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.



- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.

## Подпис

Можете да създадете персонализирана снимка, като използвате подписа си.


- 1 Натиснете  >  и след това  > **Добавяне на подпис**.
- 2 Въведете подписа си, както желаете, и натиснете **ДОБАВЯНЕ**.

## бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение, непосредствено след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

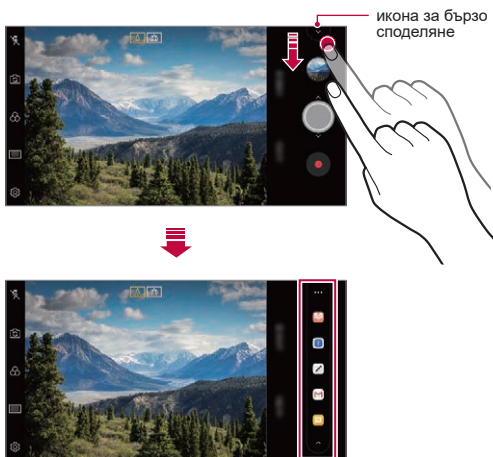



- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

## Галерия

### Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запазени в устройството ви.

#### 1 Докоснете .

- Запазените снимки и видеоклипове се показват по папки.


#### 2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
- Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.




- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

## Преглеждане на снимки

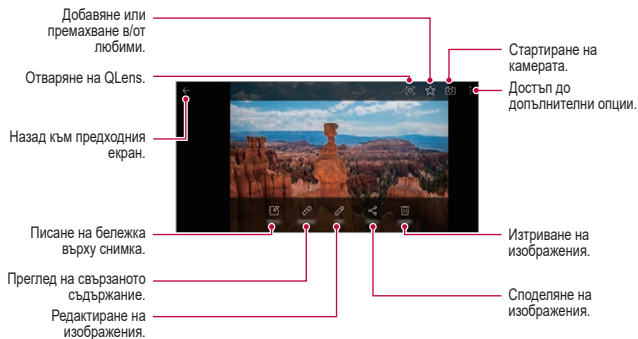

- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.


## Възпроизвеждане на видео

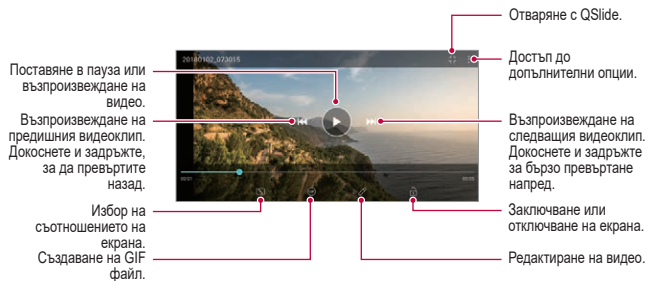

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

## Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

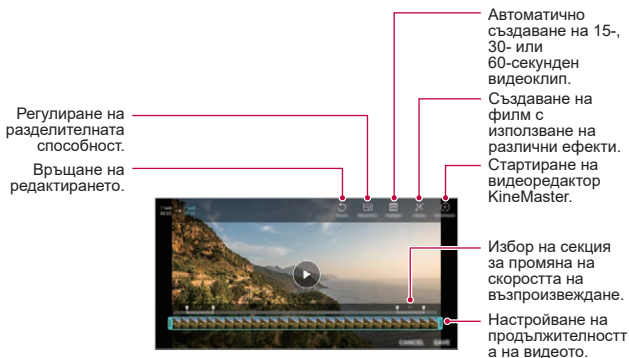

- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

## Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

За подробности вижте *Създаване на филм*.

## Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

За подробности вижте *Създаване на GIF*.

## Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

## Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.



# Контакти

## Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > **Основни** > **Контакти**.

## Добавяне на контакти

### Добавяне на нови контакти

- 1 На екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

### Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

### Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.



- Когато добавяте нов контакт, натиснете  за да добавите номер за бързо набиране.

## Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.



- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на повикванията, контактите и групите.

## Списък с контакти

### Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

### Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

### Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

## Създаване на групи

- 1 В списъка с групите контакти натиснете .
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

## QuickМемо+

### Общ преглед на QuickМемо+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

### Създаване на бележка

- 1 Натиснете  **QuickМемо+**.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
  - : Запаметете бележка.
  - : Отмяна на предходното редактиране.
  - : Връщане на изтрите наскоро редактирания.
  - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
  - : Пишете бележки на ръка.
  - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
  - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
  - : Достъп до допълнителни опции.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху снимка

- 1 Докоснете  > **QuickMemo+**.
- 2 Докоснете  за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
  - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете **T** или , за да пишете бележки върху снимката.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
  - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
  - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако желаете.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
  - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
  - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение** и изберете приложение.



- Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете панела за известия надолу и след това натиснете **Capture+** > **Разширено**, за да заснемете целия екран, който виждате в момента, като един файл.
- Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат функцията за заснемане на превъртащ се екран.

# Часовник

## Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

## Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете , и добавете град.

## Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Натиснете  > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
  - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

## Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
  - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
  - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
  - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

## Календар

### Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

### Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

### Синхронизиране на събития

Докоснете  > **Календари за синхронизиране** и изберете календар за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

## Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете > **Основни** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

## Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Докоснете > **Основни** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковите файлове показват иконата на Hi-Fi.

## Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
  - За да използвате калкулатора за научни изчисления, изтеглете наляво зеления плъзгач, разположен от дясната страна на екрана.
  - За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте бутона **DEL**.

## LG Health

### Общ преглед на LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.



## Начални стъпки с LG Health


Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го нулирате.

- 1 Натиснете ○ > **Основни** > **LG Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

## Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото на физическа активност и здравето.

- 1 Натиснете ○ > **Основни** > **LG Health**.
- 2 достъпни са следните опции.

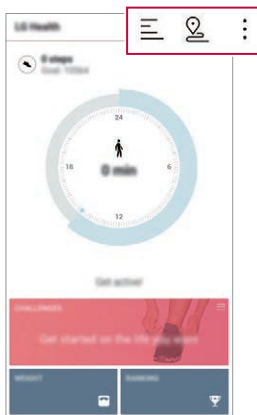

- ☰ : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- 📍 : Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- ⋮ : Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.



- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.

## Имейл

### Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

### Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
  - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ** (ако е необходимо).

## Управление на имейл акаунти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.

## Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

## Проверка на имейла

- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
  - Показва се имейл съобщението.

## Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

## FM радио

Можете да слушате FM радио.

Натиснете  > **Основни** > **FM радио**.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

## Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

## Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

Докоснете  > **Управление** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Mobile Switch**.  
Можете също да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

## Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Натиснете  > **Управление** > **Изтегляния**.

# SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

## Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Център за актуализация** > **Актуализация на приложения**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

## RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
  - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

## Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Докоснете  > **Услуги** > **Информационно съобщение от клетка**.

## Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

# Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

## Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

## Duo

Направете видеоразговор с роднините, приятелите си и който и да е друг човек, който използва приложението.

## Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

## Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

## Кarti

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.



## Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

## Play Филми

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

## Play Музика

Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

## Таблицы

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

## Презентации

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

## YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

## Google Асистент

Устройството ви разполага с вграден Google Асистент. Можете да му задавате въпроси. Да му казвате да прави различни неща. Той е личният ви Google. Докоснете и задръжте , ще видите „Hi, how can I help?“ (Здравейте как мога да Ви помогна?), след което можете да произнесете гласова команда.



• Google Асистент не се предлага на всички езици.



04

## Настройки

# Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.



- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

## Мрежа

### Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

### Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
  - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
  - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
  - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, натиснете мрежата, след което натиснете **Забрави мрежата**.

## Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.



- Тази функция зависи от доставчика на услуги.

-  : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


### Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi >  > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
  - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.



- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

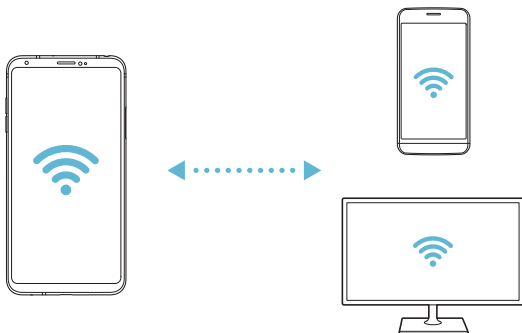

## Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

### Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Натиснете ☐ за да активирате.
  - Наличните устройства се показват автоматично.
  - За да опресните списъка с устройства, докоснете ↻.



• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

## Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
  - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
  - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

## Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

### Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете  за да активирате.

### Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
  - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
  -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

## Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Тетъринг


### Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB**, след което докоснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

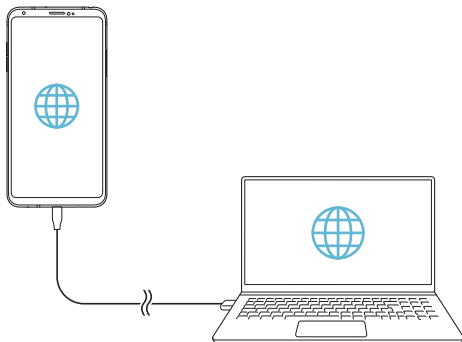

## Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това докоснете ☐, за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт:  
<http://www.android.com/tether#wifi>





### Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

## Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което докоснете , за да го активирате.
- 2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Помощ**.

## Споделяне на екран

Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Споделяне на екран**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
- 3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
  - Ако желаното устройство не се показва, докоснете **ТЪРСЕНЕ**, за да опресните списъка.
  - След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.



- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

## NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > NFC**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
  - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

## Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уебстраница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

## Панел за споделяне

Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни хора в приложения, които работят с Google Директно споделяне.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Панел за споделяне**.
- 2 Натиснете , за да деактивирате всяка опция.

## Споделяне на Файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или таблети на LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Споделяне на файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **V30**: Променете името на устройството.
  - **Запиши в**: Задайте целевата папка за запамятуване на файлове, изпратени от други устройства.
  - **Споделяне на Файл**: Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
  - **SmartShare Beam**: Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.
  - **Помощ**: Можете да видите помощта за споделени файлове.

## Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
  - **V30:** Задайте име на устройството си.
  - **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
  - **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
  - **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

## LG AirDrive

Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате файлове, запазени в устройството. Не е необходима USB връзка.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и **LG AirDrive** на устройството.
  - Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.

## MirrorLink

Можете да свържете устройството към кола чрез USB, за да използвате инсталираното на устройството приложение MirrorLink от информационно-развлекателната система или аудиосистемата на автомобила.



- Това приложение се предлага само в автомобили, които поддържат MirrorLink.
- Изгледете приложението MirrorLink от магазин за приложения.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Свържете устройството с автомобил чрез USB и включете **Свържете се чрез USB кабел**.
  - Ако устройството ви е свързано с устройство, което поддържа автоматична връзка с MirrorLink, **Свържете се чрез USB кабел** автоматично се активира на устройството ви.

## Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запазени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Натиснете ☐ за да активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
  - За да добавите принтер, докоснете **⋮ > Добавяне на принтер**.
  - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮ > Търсене**.
  - Докоснете **⋮ > Настройки** от екрана на списъка с принтери.

#### 4 Изберете файл и докоснете > Печат.

- Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

## Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

## Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
  - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
  - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
  - **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
  - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

## VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

### Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > VPN**.
- 2 Докоснете **+**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

### Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
  - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

## Частен DNS

Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Частен VPN**.
- 2 Изберете желаната опция и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

# Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване. В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Тон на звънене с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Светкавица за входящо повикване:** Задайте светкавицата да мига спрямо мелодията на LG.
- **Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Качество на звука и ефекти:** Използвайте функцията, за да зададете качеството на звук и ефекти при възпроизвеждане на песен или видео.
  - **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Свържете слушалки, високоговорител или други външни аудиоустройства към жака за стереослушалки и използвайте някое от тях като Hi-Fi Quad DAC.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.



- **Звук при натискане на клавиши за набиране:** Изберете звуковия ефект на клавиатурата.
- **Звук на LG клавиатура:** Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
- **Звук при докосване:** Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
- **Звук при заключване на екрана:** Изберете звуков ефект при заключване или отключване на екрана.

## Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Тапет и Тема:** Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоновите им цветове.
- **Always-on display:** Винаги показва информация, като например дата, час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте *Always-on display*.
- **Мащабиране на приложения:** Регулирайте размера на приложенията на екрана.



### Съотношение на екрана

- Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.
  - Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на екрана 18:9.  
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.
  - Можете да изберете съотношението на екрана за отделните приложения, като докоснете **О > Настройки > Дисплей > Мащабиране на приложения**. Изберете желаното съотношение на екрана от **Съвместимост (16:9)**, **Стандартно (16.7:9)** и **Цял екран (18:9)**.

- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Резолюция на екрана:** Регулиране на резолюцията на екрана.



- Когато промените резолюцията на екрана, текущо стартираните приложения се затварят.

- **Цвят на дисплей:** Регулиране на цвета на екрана за желания режим на екрана. Изберете между Нормален, Най-добър за филми, Най-добър за снимки, Най-добър за уеб и По избор.



- За да регулирате цветовата температура и стойностите на RGB, натиснете **По избор** и след това натиснете . За да се върнете към настройките по подразбиране, натиснете .
- Когато възпроизвеждате видеоклип на цял екран, можете да се наслаждавате на по-ярка и по-реалистична картина, ако изберете функцията **Засилен цвят на видео**. Възможно е тази функция да не се предлага при някои видеоплейъри.

- **HDR видеоефект:** Приложете ефекта HDR при възпроизвеждане на видеоклип на цял екран, за да направите цветовете по-ярки и по-живи.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се намали натоварването на очите.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Мини изглед:** Намалете размера на екрана за удобно използване на устройството с една ръка. Плъзнете наляво или надясно сензорния бутон на началния екран, разположен в долната част на екрана.
- **Преглед на съдържанието на VR с:** Можете да разгледате съдържанието на VR с по-малко размазване или по-малко трептене.

## Общи

### Заклучване на екрана и сигурност

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и защита.

- **Google Play Protect:** Сканирайте устройствата периодично за потенциално вредни кодове или приложения.
- **Намиране на устройството ми:** Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
- **Актуализация за сигурност:** Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
- **Изберете заключване на екрана:** Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.
- **Персонализиране на заключения екран:** Променете информацията, показвана на заключения екран.
- **Настройки за защитено заключване:** Променете настройките за защитено заключване.
- **Пръстови отпечатъци:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък*.
- **Разпознаване на лице:** Позволява ви да отключвате екрана с лицето си. За подробности вижте *Общ преглед на функцията за разпознаване на лице*.

- **Гласово разпознаване:** Отключвайте екрана чрез разпознаване на гласова команда.
- **Заклучено съдържание:** Позволява ви да задавате тип заключване (парола или схема) за вашите файлове в QuickМето+ и в галерията.
- **Местоположение:** Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.
- **Криптиране и пълномощия:** Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационни данни на SD карта.
  - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
  - **Защитено стартиране:** Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте *Настройки за защитено стартиране*.
  - **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запамен сертификатът за сигурност.
  - **Доверени удостоверения:** Разгледайте вашите основни СА сертификати и инсталираните от потребителя СА сертификати на системата.
  - **Потребителски идентификационни данни:** Разгледайте и променете информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
  - **Инсталиране от памет:** Инсталирайте защитен сертификат от хранилище.
  - **Изчистване на удостоверения:** Изтрийте инсталираните от потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни данни.
- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Направете пароите видими:** Активирайте тази опция за кратко показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво сте въвели.
- **Администратори на устройството:** Разрешава права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.

- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

## Приложения и известия

Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате настройките за уведомяване, разрешения за приложения и други.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения и известия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Батерия

Можете да прегледате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Батерия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
  - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
  - **Адаптивна батерия:** Ограничете батерията за приложения, които не използвате често, като ограничите дейността им на заден план.
  - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
  - **Изключения при енергоспестяващ режим:** Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

## Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Вътрешна памет:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
  - **SD карта:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

## Потребители и акаунти

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Потребители и акаунти**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
  - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
  - **Зрение > Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
  - **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.

- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цвятния контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовите по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.

- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжете за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Прочитане на глас:** Дава ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

## Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google**.

## Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart Doctor**.



## Floating Bar

Можете да активирате често използваните функции, включително преки пътища, екранни снимки, Музика, Контакти и др., като докоснете и след това плъзнете Floating Bar по екрана. За подробности вижте *Общ преглед на Floating Bar*.

## Игра

Можете да конфигурирате настройки за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

- **Модул за стартиране на игри:** Натиснете , за да използвате модула за стартиране на игри.
- **Инструменти на игра:** Докоснете , за да активирате тази функция. Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
- **Графики на игра:** Регулиране на графиките на игри.



- Когато променят резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.

- **Време за почивка:** Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

## Информираност за контекст

Можете автоматично да променят настройките на устройството си в съответствие със стила на използване и местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Информираност за контекст**.
- 2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променят автоматично.

## Dual App

Можете да използвате едно и също приложение в два профила.

- 1 В екрана за настройки, натиснете върху **Общи > Dual App**.
- 2 След като прочетете декларацията за отказ от отговорност, натиснете върху **ПОТВЪРЖДАВАМ**.
- 3 В списъка с наличните приложения натиснете **Инсталиране**, за да инсталирате копие на желаното приложение и следвайте инструкциите на екрана.

## Преки пътища

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Преки пътища**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
  - Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**.

## Включване на екрана

Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.

За подробности вижте **KnockON**.

## Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Център за обновяване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Актуализиране на приложение:** Проверете дали има налична актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.
  - **Актуализиране на софтуера:** Проверете дали има налична актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.

## Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и въвеждане**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Език:** Изберете езика за устройството.
  - **Клавиатура по подразбиране:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
  - **Клавиатура на екрана:** Променете настройките на LG клавиатурата или функцията за гласово разпознаване на Google Voice.
  - **Физическа клавиатура:** Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
  - **Услуга автоматично попълване:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
  - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
  - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
  - **Обърнете бутоните на мишката:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

## Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

## Архивиране

Можете да създавате резервни копия на запазени в устройството ви данни в друго устройство или профил.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Архивиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **LG Mobile Switch:** Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.
  - **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.



- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрети. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.

- **Google архивиране:** Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

## Рестарт и Нулиране

Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Рестарт и Нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Автоматично рестартиране:** Автоматично рестартиране и оптимизиране на телефона в зададен час. Докоснете , за да активирате тази функция. Устройството автоматично се рестартира в зададен час и се оптимизира. Изберете дата и час за рестартиране.
  - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
  - **Възстановяване на предпочитания за приложение:** Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрети.
  - **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

## Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

## Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.



05

**Допълнение**

# Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
  - Натиснете и задръжте , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаветени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

## Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на [www.lg.com](http://www.lg.com) от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.  
ИЛИ  
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
  - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

## Актуализиране на софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.



## Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

**Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

# Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

# Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получите поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

## Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

## Търговски марки

- Авторски права © 2019 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.




- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

## Декларация за безопасност на лазер

### Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център. Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация. За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

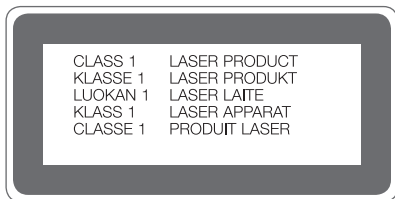

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LG-H930 е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

**Обърнете се към съответното  
представителство по въпроси,  
свързани с пригодността на продукта  
за определен начин на употреба**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на закрито.

|                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                   | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                   | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Повече информация

## Части от temperирано стъкло

Частите от temperирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди.  
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.  
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

## Съотношение на екрана

Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.

- Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на екрана 18:9.  
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.

## Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

## Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

| Тип                 | Подробности за елемента                                                        | LG устройство<br>→<br>LG устройство | Устройство с Android от друг производител<br>→<br>LG устройство | Устройство с iOS<br>→<br>LG устройство |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Лични данни         | Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи      | O                                   | O                                                               | O                                      |
|                     | Бележки                                                                        | O                                   | X                                                               | O                                      |
|                     | Аларми                                                                         | O                                   | X                                                               | X                                      |
| Данни за носителя   | Снимки, видеоклипове, песни, документи                                         | O                                   | O                                                               | O                                      |
| Настройки на екрана | Настройки на началния екран (папки и виджети)                                  | O                                   | X                                                               | X                                      |
|                     | Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени) | O                                   | X                                                               | X                                      |
| Приложения          | Изтеглени приложения                                                           | O                                   | O                                                               | -                                      |
|                     | Лични данни от изтегленото приложение                                          | O                                   | X                                                               |                                        |
| Други               | Публичен сертификат                                                            | O                                   | O                                                               | X                                      |
|                     | Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия) | O                                   | X                                                               | X                                      |



- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

| Поддържани честотни ленти | Тх Изходна мощност |
|---------------------------|--------------------|
| GSM 900                   | 33.5 dBm           |
| GSM 1800                  | 31 dBm             |
| WCDMA B1                  | 23.3 dBm           |
| WCDMA B8                  | 24.5 dBm           |
| LTE B1                    | 23.3 dBm           |
| LTE B3                    | 23.5 dBm           |
| LTE B7                    | 22.5 dBm           |
| LTE B8                    | 24.5 dBm           |
| LTE B20                   | 24.5 dBm           |
| LTE B28                   | 24.5 dBm           |
| LTE B38                   | 24.5 dBm           |
| BT 2.4GHz                 | 11.5 dBm           |
| WLAN 2.4GHz               | 15.0 dBm           |
| WLAN 5.150-5.350GHz       | 15.0 dBm           |
| WLAN 5.470-5.725GHz       | 15.0 dBm           |
| WLAN 5.725-5.875GHz       | 11.5 dBm           |
| NFC                       | -23 dBuA/m         |

Информация за пътнически адаптер можете да намерите на  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>



## Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно да отстраните сами.

### Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

### Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

### Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

### Устройството не може да бъде включено

Когато батерията е напълно изтощена, Вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

### Грешка при зареждане

Непременно зареждайте устройството при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, които са одобрени от LG.

## **Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ**

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

## **При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка**

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Качеството на снимките е лошо**

Качеството на снимките Ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

## Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете Ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

## Прекъсване или блокиране

### Рестартирайте устройството

- Ако устройството Ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

### Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на Вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

### Нулиране на устройството

- Ако методите по-горе не решат проблема Ви, извършете нулиране до фабричните данни.
- В екрана с настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните данни**.

- Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
- Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.

## **Bluetooth устройството не е намерено**

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния диапазон за Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър**

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

## **Изтегленото приложение причинява много грешки**

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

# Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

## Instruktažní poznámky



**VAROVÁNÍ:** Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



**UPOZORNĚNÍ:** Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



**POZNÁMKA:** Poznámky a doplňující informace.

# Obsah

- 5      Návod pro bezpečné a efektivní použití

## 01

### Zákaznické funkce

- 15      Funkce nahrávání videa
- 20      Funkce galerie
- 26      Floating Bar
- 29      Google Assistant
- 31      Funkce záznamu zvuku
- 33      Rozeznávání otisků prstů
- 36      Rozpoznávání obličeje
- 40      Rozeznání hlasu
- 43      Funkce multitaskingu
- 45      Always-on display
- 45      Quick Help
- 46      Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

## 02

### Základní funkce

- 50      Součásti a příslušenství produktu

- 51      Přehled součástí
- 54      Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 55      Instalace SIM karty a paměťové karty
- 57      Vyjmutí paměťové karty
- 57      Baterie
- 60      Dotyková obrazovka
- 63      Domovská obrazovka
- 73      Zámek obrazovky
- 77      Šifrování paměťové karty
- 78      Pořizování snímků obrazovky
- 79      Zadávání textu
- 83      Sdílení obsahu
- 85      Nerušit

## 03

### Užitečné aplikace

- 87      Instalace a odinstalace aplikací
- 88      Koš aplikací
- 89      Zástupci aplikací
- 90      Telefon
- 95      Zprávy
- 96      Fotoaparát



|     |                    |
|-----|--------------------|
| 118 | Galerie            |
| 122 | Kontakty           |
| 124 | QuickMemo+         |
| 126 | Hodiny             |
| 127 | Kalendář           |
| 128 | Úkoly              |
| 128 | Hudba              |
| 129 | Kalkulačka         |
| 129 | LG Health          |
| 131 | E-mail             |
| 133 | FM rádio           |
| 133 | Správce souborů    |
| 133 | Smart Doctor       |
| 134 | LG Mobile Switch   |
| 134 | Stahování          |
| 135 | SmartWorld         |
| 136 | RemoteCall Service |
| 136 | Informační služba  |
| 136 | Chrome             |
| 137 | Google apps        |

## 04

### Nastavení

|     |           |
|-----|-----------|
| 140 | Nastavení |
| 140 | Síť       |
| 153 | Zvuk      |
| 154 | Displej   |
| 156 | Obecné    |

Obsah

## 05

### Příloha

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | Nastavení jazyka LG                                                                       |
| 168 | LG Bridge                                                                                 |
| 169 | Aktualizace softwaru telefonu                                                             |
| 171 | Pokyny proti krádeži                                                                      |
| 172 | Oznámení o softwaru open source                                                           |
| 172 | Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.) |
| 172 | Ochranné známky                                                                           |
| 173 | Prohlášení o laserové bezpečnosti                                                         |
| 174 | PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                                                                        |
| 174 | Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář                            |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                                              |
| 175 | Další informace                                                                           |
| 179 | Často kladené dotazy                                                                      |

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromažďuje záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,479 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,230 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

## Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

### Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

### Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

## Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

### Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

## Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proučcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Efektivní používání zařízení

### Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.



- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,4 W

## Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



### Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

## **Zákaznické funkce**

# Funkce nahrávání videa

## Širokoúhlý objektiv

Pomocí funkce širokoúhlého objektivu na předním a zadním fotoaparátu můžete při pořizování fotografií a natáčení videí zachytit širší oblast, než je vaše skutečné zorné pole.

Klepněte na  a poté můžete klepnutím na  /  nebo  /  přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

Standardní objektiv

Širokoúhlý objektiv



Přední fotoaparát

Standardní objektiv

Širokoúhlý objektiv



Zadní fotoaparát



• Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

## QLens

Můžete provádět nákupy, vyhledávat obrázky nebo naskenovat QR kód pořizováním fotografie pomocí funkce **QLens**.

- 1 Klepněte , poté klepněte na **QLens**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost mezi položkami Vizuální nakupování, Vizuální vyhledávání nebo Naskenovat QR kód.
- 3 Klepněte na obrazovku pro pořizování fotografie objektu, který chcete vyhledat, nebo pro zaměření QR kódu.
  - Výsledek se objeví po chvíli.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k síti. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- U funkcí Vizuální nakupování a Vizuální vyhledávání můžete vybrat požadovanou oblast pořízeného obrázku a vyhledat ji znovu.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zadní kamera v automatickém režimu.

## AI CAM

Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.

- 1 Klepněte , poté klepněte na **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
  - Pro použití jiných efektů klepněte na ikonu scény.
  - Portrét, domácí zvířata, východ či západ slunce, pohled na město nebo květiny lze rozpoznat automaticky.



Portrét



Západ slunce



Scénérie




- Přidružená klíčová slova pro objekt se zobrazí na obrazovce. Klíčová slova se nezobrazují na skutečných fotografiích nebo videích.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je přední a zadní kamera v automatickém režimu.

## Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.
  -  : Nahrávání videa po výběru funkce Point Zoom pro přiblížení nebo oddálení konkrétní oblasti.
  -  : Vyberte efekt, který chcete použít pro nahrávání. Dále můžete nastavit medailonek a intenzitu jednotlivých efektů Cine. Tuto funkci nelze po zahájení nahrávání změnit.

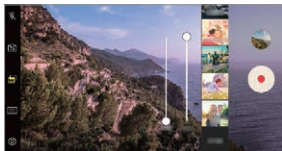

- Funkce Bodový zoom podporuje rychlost přiblížení až 3x.
- Tato funkce podporuje pouze nahrávání videa pod standardním úhlem.

## Graphy

Použitím doporučených hodnot pro vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky můžete vytvářet fotografie v profesionálním stylu.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na **Graphy fotografie**  tuto funkci aktivujte.
- 3 Klepněte na  a z doporučených obrázků vyberte požadovanou scénu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát.
- Chcete-li přidat další scény, klepněte na  a stáhněte si aplikaci Graphy z Obchodu Play. V závislosti na vašem tarifu může být využití dat zpoplatněno.

## Sledování ohniska při používání fotoaparátu

Během pořizování fotografií nebo nahrávání videí můžete sledovat a udržet zaostření objektu.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Sledování zaostření**.
- 2 Před nahráním videa nebo pořízením fotografie lehkým klepnutím na obrazovku zvolte objekt, který se má zaostřit.



- 3 Pořídte fotografii nebo začněte nahrávat video.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Chcete-li použít tuto funkci, zvolte pro pořizování snímků nebo videí standardní fotoaparát (.
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte přední fotoaparát nebo širokoúhlý objektiv.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Omezení týkající se velikosti videa: Rozlišení je nastavené jako UHD 16:9.
  - Omezení FPS: FPS je nastaveno na 60 snímků/s.

## Plynulé nahrávání

Můžete použít funkci Stabilní záznam, která minimalizuje pohybové rozostření při nahrávání videa.

Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Plynulé nahrávání**.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

## Nahrávání hi-fi videa

Můžete nahrát video ve vysoké kvalitě se zvukem v Hi-Fi kvalitě.

Klepněte na  >  a pak klepněte na **REŽIM** >  >  > **Hi-Fi**.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Hi-fi videa lze přehrávat pouze v aplikacích, které podporují formát hi-fi.



# Funkce galerie

## Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

- 1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .
- 2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu nebo místu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu nebo místu.



- Klepnutím na položku  získáte přístup k dalším možnostem.

## Vytvoření souboru GIF

Soubor GIF můžete vytvořit v Galerii.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na  > **Vytvořit GIF**.

- 2 Vyberte požadované fotografie a videa pro vytvoření souboru GIF a pak klepněte na **DALŠÍ**.
  - Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.
- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.



- K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.

## Vytvoření koláže

Z přidruženého obsahu můžete vytvořit koláž.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na **:** > **Vytvořit koláž**.
- 2 Vyberte požadované obrázky, které chcete přidat do koláže, a pak klepněte na **DALŠÍ**.
  - V dolní části obrazovky vyberte požadované rozložení.
- 3 Klepněte na **VYTVOŘIT**.



- K vytvoření koláže lze použít maximálně 9 obrázků.




## Vytvoření videa ze souvisejícího obsahu

Shromážděním souvisejícího obsahu můžete vytvořit videoklip tím, že u videa zobrazujícího datum nebo místo klepnete na .

Vyberte motiv a hudební doprovod, upravte efekty titulků a pořadí, případně přidejte datum a svůj podpis a pak klepněte na **ULOŽIT**.

-  : Výběr motivu videa.
  - Motiv stáhnete klepnutím na .
-  : Přidání hudebního doprovodu nebo nastavení doby přehrávání.
  - Chcete-li vybrat soubor hudebního doprovodu, klepněte na .
  - Chcete-li stáhnout soubor hudebního doprovodu, klepněte na .
  - Chcete-li nastavit hlasitost hudebního doprovodu a původního videa, klepněte na .
-  : Vyberte typ písma.
  - Klepnutím na  stáhnete písmo.
-  : Změna pořadí souborů, které chcete přehrát jako video.
  - Chcete-li přidat soubory, klepněte na .

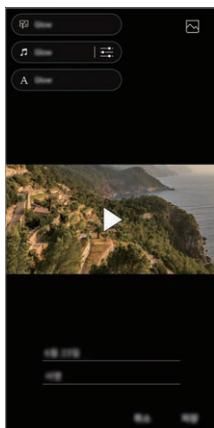




- Chcete-li přidat motivy videa, hudbu na pozadí nebo typy písma, stáhněte si aplikaci VASSET z obchodu Play Store.  
Používáte-li mobilní data bez připojení k Wi-Fi, mohou být tato data zpoplatněna.

## Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.

- 1 Klepněte na  >  a poté na  > **Vytvořit filmy**.
- 2 Vyberte obrázky nebo videa pro váš film a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videa a klepněte na **ULOŽIT**.

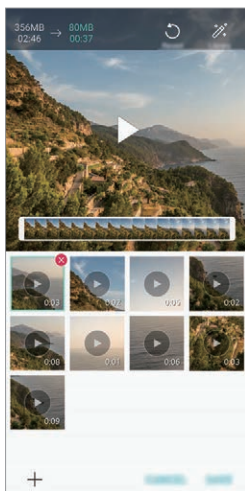

## Odstranění souborů

Obrázky nebo videa, které chcete odstranit ze svého videa, můžete vybrat klepnutím na  v pravém horním rohu miniatury.

## Přidávání souborů

Obrázky nebo videa, které chcete přidat, můžete přidat po klepnutí na  v dolní části obrazovky. Dále můžete vybrat obrázky nebo videa, které jste již dříve přidali.



- Podržte soubor a poté klepněte na jiný soubor pro vícenásobný výběr.

## Změna uspořádání souborů

Chcete-li změnit uspořádání obrázků a videí, klepněte na soubor, který chcete přesunout, podržte jej a poté je přetáhněte na požadované místo.

## Přidávání efektů souboru

Klepnutím na  můžete přidat motiv nebo hudební doprovod a změnit písmo.

## Resetování úprav filmu

Klepnutím na  můžete resetovat úpravy provedené ve filmu (například dobu přehrávání).

## Zobrazení náhledu souboru

Dříve než své nové video uložíte, zkontrolujte je klepnutím na . Po uplynutí doby přehrávání se automaticky přehraje další soubor.



- K vytvoření videa lze použít maximálně 50 obrázků a videí.
- Doba přehrávání u daného obrázku je ve výchozím nastavení 3 s a nelze ji změnit. Video lze zkrátit maximálně na 1 s.
- Tato funkce nemusí podporovat některé formáty obrázků a videí.

## Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na .
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
  - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
  - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.



- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.

# Floating Bar


## Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, přehrávače hudby a rychlých kontaktů.

Chcete-li povolit funkci Floating Bar, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** ☐.


## Otevření a zavření Floating Bar

- Otevření plovoucího panelu: Klepněte na < nebo >.
- Zavření plovoucího panelu: Klepněte na > nebo <.

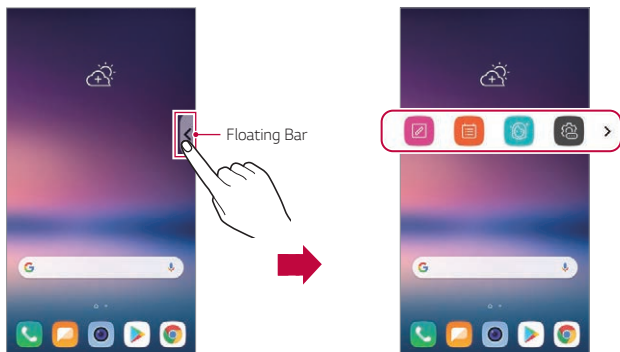

## Přesun umístění Floating Bar

- **Otevření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- **Zavření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej podél okraje obrazovky přetáhněte na požadované místo.

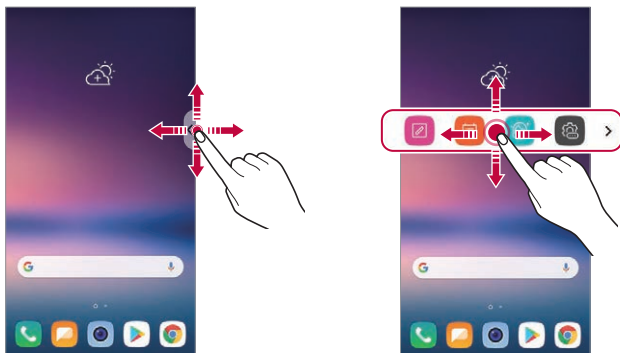

- Plovoucí panel lze přesouvat pouze v oblasti mezi stavovým řádkem a panelem Rychlý přístup. Podrobnější informace naleznete v části *Rozvržení domovské obrazovky*.

## Zakázání Floating Bar

Plovoucí panel můžete zakázat jedním z následujících způsobů:

- Klepněte a podržte ikonu < nebo > na plovoucím panelu a potom ji přetáhněte na oblast pro odstranění v horní části obrazovky.
- Klepněte na ikonu < nebo > na plovoucím panelu a poté klepněte na  >  v horní části obrazovky.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .



## Nastavení Floating Bar

Můžete vybrat obsah, který chcete zobrazit na plovoucím panelu, a změnit pořadí zobrazení. Na plovoucím panelu klepněte na  nebo na   
> **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar**.

- **Zkratky:** Rychlý přístup k často používaným aplikacím.
- **Snímek obrazovky:** Pořízení snímku obrazovky a ořiznutí požadované části nebo vytvoření souboru GIF.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spuštění funkce Capture+ na požadované obrazovce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Spuštění funkce Rozšířené zachycení pro zachycení posunující se obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Zachycení požadované části obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Uložení aktuální obrazovky ve formě souboru GIF. Můžete upravit velikost obrázku, který chcete zachytit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přejít na požadované místo provedete přetažením .</li><li>• Chcete-li zahájit nahrávání souboru GIF, klepněte na .</li><li>• Nahrávání souboru GIF zastavíte klepnutím na .</li></ul> |

- **Rychlý kontakt:** Volání nebo zasílání zpráv lidem nastaveným jako rychlé kontakty.
- **Hud. přehrávač:** Ovládání poslouchané hudby



- Do zástupců lze přidat maximálně 5 aplikací či funkcí.
- Do rychlých kontaktů lze přidat maximálně 5 kontaktů.
- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.
- Vytvoření souboru GIF může mít délku maximálně 15 s.

# Google Assistant

## Přehled funkce Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Assistant. Najděte odpovědi a udělejte věci přímo na cestách. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Assistant na straně zařízení nebo stisknout a podržet .



- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do svého Google účtu.

## Přihlášení

- 1 Stiskněte a podržte  z domovské obrazovky a spusťte **Google Assistant** nebo stiskněte tlačítko Google Assistant na levé straně zařízení.
- 2 Klepněte na **ZAČÍNÁME**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte **Ok Google**.
  - Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
- 4 Zvolte, zda chcete použít funkci odemčení rozpoznávání hlasu.
  - Když je tato funkce aktivní, můžete odemknout obrazovku vyslovením **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo odemčená.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo. K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Chcete-li použít tuto funkci, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Nastavení bezpečného zámku** > **Smart Lock** a poté použijte způsob zámku obrazovky, který jste nastavili pro odemčení obrazovky. Klepněte na **Hlasová shoda**, poté klepněte na **Odemknout hlasovou shodou**  a poté zadejte aktuálně používanou metodu odemykání znovu. Všimněte si, že posunutí prstem je vyloučeno.
- Zařízení musíte odemknout použitím zadaného způsobu, pokud se vám nezdaří zařízení odemknout pomocí rozpoznávání hlasu. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

5 Klepněte na **Uložit**.

## Spuštění funkce Google Assistant

- 1 Aplikaci Google Assistant můžete spustit jedním z následujících způsobů:
  - Stiskněte a přidržte **O** na domovské obrazovce.
  - Stiskněte tlačítko Google Asistent na levé straně zařízení.
  - Řekněte **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
- 2 Řekněte příkaz nebo otázku, když uvidíte  ve spodní části obrazovky.



- Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením na klidném místě.

# Funkce záznamu zvuku

Aplikace HD Audio Rekordér umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení zvuku tak, abyste mohli nahrávat zvuk podle svého prostředí.

## Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, který odpovídá nahrávacímu prostředí.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** > 

### Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

### Koncert

Zvuk můžete nahrávat na koncertech a dalších hudebních akcích.

### Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete ručně nakonfigurovat požadovaná nastavení.

## Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastní**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Vyberte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
- 4 Pro záznam zvuku klepněte na .
- 5 Klepnutím na položku  nahraný soubor uložíte.



- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.

## Další užitečné funkce při používání aplikace HD Audio Rekordér

### GAIN

U zvuku nahrávaného mikrofonom můžete upravit citlivost.

Čím vyšší je hodnota ZESÍLENÍ, tím vyšší bude citlivost nahrávaného zvuku.

### LCF

Hluboké zvuky, jako je hučení klimatizace, můžete odfiltrovat.

Čím vyšší je hodnota LCF (Low Cut Filter), tím lépe je filtrován hluk s vysokou frekvencí.

### LMT

Tato funkce předcházet připojování nahrávaného zvuku. Čím vyšší je hodnota LMT (Limiter), tím více zvuků s nízkou frekvencí nebude připojeno.



- Chcete-li změnit další nastavení, klepněte na **> Nastavení** a upravte typ souboru, bitovou hloubku, vzorkovací frekvenci a další nastavení.
- Po výběru režimu Koncert a Vlastní se zobrazí . Klepněte na položku  a pak zvolte mikrofon, který chcete použít.
- Při nahrávání videa můžete s připojenými sluchátkami ledovat kvalitu zvuku. Při nahrávání zvuku v režimu Studio není sledování kvality zvuku podporováno. Uslyšíte pouze hudební doprovod.

# Rozeznávání otisků prstů

## Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky.
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+.
- Potvrdíte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujete pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapoměli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.

## Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Tlačítko Vypínač/Zámek je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Power/Lock kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Vypínač/Zámek nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.

- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Power/Lock.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

## Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Vypínač/Zámek, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



- Jemně stiskněte tlačítko Vypínač/Zámek tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch snímače tlačítka Power/Lock.

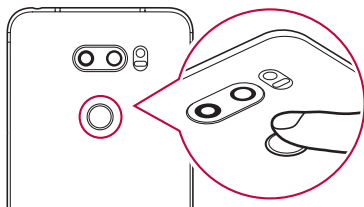

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
  - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

## Správa otisků prstů

Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku **III**.



## Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
  - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
  - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

## Rozpoznávání obličeje

### Přehled funkce rozpoznávání obličeje

Zámek obrazovky můžete odemknout pomocí uložených dat obličeje.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít i podobným obličejem nebo fotografií vašeho obličeje.
- Rozpoznaná data obličeje jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Pokud se pro zámek obrazovky použije rozpoznávání obličeje, musíte zadat kód Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, které jste použili pro rozpoznávání obličeje, aniž by byla tato funkce přímo použita po zapnutí zařízení. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš obličej nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Za účelem úspory energie nebude funkce rozpoznávání obličeje k dispozici, pokud je stav nabití baterie nižší než 5 %.

## Opatření pro rozpoznávání obličeje

Přesnost rozpoznávání obličeje se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Když váš obličej zakrývá čepice, brýle nebo maska nebo když se značně liší od původní fotografie v důsledku toho, že máte na sobě silnou vrstvu makeupu nebo jste si nechali narůst vousy.
- Když jsou na předním objektivu otisky prstů nebo cizorodé látky nebo když vaše zařízení nemůže rozpoznat obličej v důsledku příliš jasného nebo nedostatečného světla.

## Registrace dat obličeje

Než začnete funkci rozpoznávání obličeje používat, zaznamenejte si do zařízení data svého obličeje.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.



- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaznamenejte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Podržte zařízení v úrovni očí.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svůj obličej.
  - Obličej registrujte v místnosti, kde není ani příliš vysoká, ani příliš nízká intenzita osvětlení.
  - Zaměřte celý obličej do rámečku na obrazovce a jeho polohu upravte mírným posunem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- 4 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.

## Odemykání obrazovky pomocí vašeho obličeje

Obrazovku můžete kromě kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla odemknout i svým obličejem.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li umožnit odemknutí obrazovky pomocí rozpoznání obličeje, klepněte na **Povolit Skenování obličeje** .

## Zdokonalení funkce rozpoznávání obličeje

Chcete-li funkci rozpoznávání obličeje zdokonalit, můžete přidat data obličeje v různých podmínkách.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Vyberte možnost **Vylepšit skenování obličeje**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.

## Odstranění dat obličeje

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data obličeje odstranit a zaregistrovat je znovu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Skenování obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li odstranit data obličeje, vyberte možnost **Vymazat obličej**.

## Odemknutí obrazovky obličejem, když je obrazovka vypnutá

Zvedněte zařízení s vypnutou obrazovkou před obličej a sledujte přední stranu obrazovky. Nyní může zařízení rozpoznat váš obličej a odemknout obrazovku.

Funkci se deaktivuje podle níže uvedených pokynů.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Skenování obličeje.**
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze deaktivovat přepínačem **Povolit skenování obličeje, když je obrazovka vypnutá** .
  - Funkce rozpoznávání obličeje je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka zamknutá.

## Odemykání obrazovky rozpoznáním obličeje a přjetím prstu po obrazovce

Je-li obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout na základě rozpoznání obličeje a poté přjetím prstu po obrazovce.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Skenování obličeje.**
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Po skenování obličeje potvrdit odemknutí posunutím prstu po obrazovce** .

## Vylepšení funkce rozpoznávání obličeje

Své zařízení můžete nastavit tak, aby je nebylo možné odemknout pomocí fotografií, obrázků ani videí.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Skenování obličeje.**
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze aktivovat přepínačem **Pokročilé Skenování obličeje** .



- Po aktivaci této funkce může dojít ke snížení rychlosti rozpoznávání obličeje.

# Rozeznání hlasu

## Přehled funkce Rozeznání hlasu

Obrazovku můžete odemknout hlasem.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Pokud se pro zámek obrazovky používá rozeznání hlasu, zadejte po zapnutí svého zařízení namísto použití funkce rozeznání hlasu kód Knock Code, sekvenci, PIN kód nebo heslo, které jste pro tuto funkci použili. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš hlas nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Rozpoznaná data hlasu jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.

## Opatření pro funkci Rozeznání hlasu

Přesnost rozeznání hlasu se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Pokud vyslovíte jiný než zaznamenaný hlasový příkaz.
- Pokud hovoříte na hlučném místě.
- Pokud je otvor mikrofону zakrytý rukou nebo jinými předměty.
- Pokud je zaznamenaný hlasový příkaz příliš krátký (doporučujeme 3 až 5 slabik).

## Zaznamenání hlasového příkazu

Před použitím funkce Rozeznání hlasu musíte do svého zařízení zaznamenat hlasové příkazy.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.



- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaregistrujte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **SPUSTIT**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte hlasový příkaz.
  - Jasně a nahlas vyslovte čtyřikrát hlasový příkaz.
  - Hlasový příkaz zaznamenejte na tichém místě.
  - Zaznamenaný hlasový příkaz by měl mít 2 až 3 slova (např. „Ahoj LG“ nebo „Mobil LG“).
- 4 Jakmile bude hlasový příkaz zaznamenan, klepněte na **OK**.

## Změna hlasového příkazu

Dříve zaznamenaný hlasový příkaz můžete změnit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Změna Hlas**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce znovu zaznamenejte hlasový příkaz.
- 5 Po změně hlasového příkazu klepněte na **OK**.

## Odstranění hlasového příkazu

Zaznamenaný hlasový příkaz můžete odstranit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Smazat Hlas**.
  - V takovém případě nebudete moci používat funkci odemknutí pro zámek s Rozeznáním hlasu.



- Chcete-li znovu zaregistrovat hlasový příkaz po jeho odstranění, přejděte k části *Zaznamenání hlasového příkazu*.

## Výběr metody rozeznání hlasu

Můžete určit, jakým způsobem se bude rozeznání hlasu používat.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Rozeznání hlasu použito pro**.
  - **Odemknout**: Odemknutí zařízení hlasovým příkazem.
  - **Zapněte obrazovku**: Zapnutí obrazovky hlasovým příkazem.

## Zobrazení obrazovky pro odemknutí potažením po Rozeznání hlasu

I při vypnuté obrazovce dokáže zařízení rozpoznat váš hlas a poté můžete zamknutou obrazovku odemknout potáhnutím prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Přejedte pro odemčení po rozeznání hlasu** .

# Funkce multitaskingu

## Více oken



Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

- 1 Mezi domovskými dotykovými tlačítky klepněte na .
  - Zobrazí se naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
  - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

Další možný postup:

- 1 Během používání aplikace podržte .
  - Na rozdělené obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
  - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.



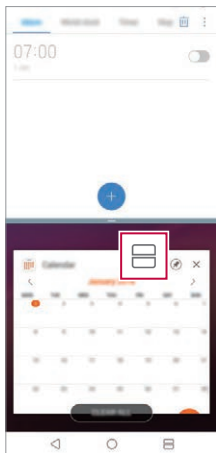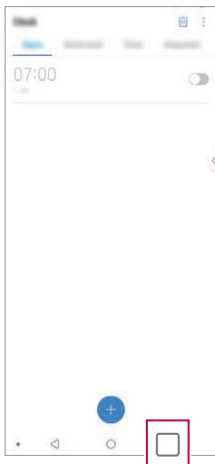

- Chcete-li deaktivovat funkci Více oken, podržte tlačítko  na domovském dotykovém tlačítku.
- Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed obrazovky položku .
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace LG a aplikace stažené z Obchodu Play.

## Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na  v horní části každé aplikace.

# Always-on display

I když je hlavní obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit datum, čas nebo podpis.

Potáhnutím horní části obrazovky Always-on display můžete aktivovat různé funkce, například Fotoaparát, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, **Bluetooth®**, Flash, Hudba atd.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display**.
- 2 Zvolte obrázek, který chcete zobrazit, a klepněte na **ULOŽIT**.
  - Klepněte na požadovaný obrázek mezi položkami **Digitální hodiny**, **Ručičkové hodiny**, **Duální hodiny**, **Podpis**, **Kalendář** nebo **Obrázek**.
  - Přetáhněte **Rychlé nástroje a hud. přehrávač**  pro posun přes stavové ikony rychlých nástrojů a přehrávače hudby.
  - Chcete-li nastavit dobu, po kterou se nemá aktivovat funkce Always-on display, klepněte na **Denní prodleva**.
  - Chcete-li zvýšit jas u funkce Always-on display, klepněte na **Jasnější displej**.



- Pokud používáte funkci Always-On display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Vypnutím této funkce ušetříte energii baterie.

## Quick Help

Můžete zobrazit nápovědu k hlavním funkcím telefonu, často kladené dotazy nebo uživatelskou příručku. Informace v nápovědě vyhledávejte pomocí klíčových slov. Svůj problém můžete rychle vyřešit také díky konzultaci s odborníkem v relaci jeden na jednoho.

- 1 Klepněte na  > **Quick Help**.
- 2 Informace v nápovědě můžete vyhledávat zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.



- Tato funkce se na základě zpětné vazby uživatelů pravidelně aktualizuje.
- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nabídky mohou lišit.
- Uživatelskou příručku si můžete přečíst na internetu přes aplikaci Quick Help, kde se dozvíte podrobné informace o funkcích telefonu.

## Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytím – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut).

Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.



### UPOZORNĚNÍ

Ačkoli zařízení splňuje stupeň ochrany krytí IP68, není odolné vůči podmínkám, které nebyly testovány v kontrolovaném prostředí společnosti LG. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození se změní barva indikátoru LDI (Liquid Damage Indicator). Změnil-li se barva indikátoru LDI umístěného uvnitř produktu, nebude se na něj vztahovat nárok na bezplatnou opravu vyplývající z omezené záruky produktu.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 m.  
Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.
- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.

- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / paměťovou kartu, když je produkt mokrá nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.



02

## **Základní funkce**

# Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

# Přehled součástí

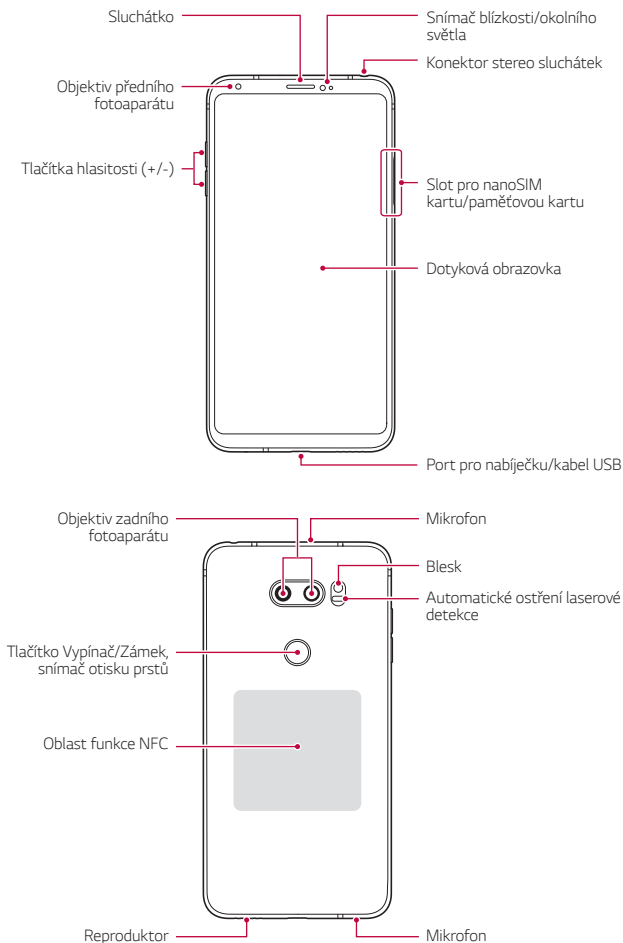





### **Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.**

Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nekvalifikovaným odborníkem.


- Snímač blízkosti/okolního světla
  - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
  - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Automatické ostření laserové detekce
  - Detekuje vzdálenost od fotoaparátu k objektu pro účely automatického ostření.
  - Při fotografování zadním fotoaparátem rychle zaostřuje na bližší nebo vzdálenější objekt.
- Tlačítka hlasitosti
  - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
  - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
  - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek (snímač otisků prstů)
  - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
  - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
  - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu.*



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon mokrá nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.


Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

**Správně**

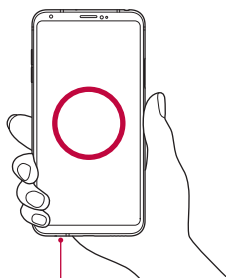

Mikrofon

**Špatně**

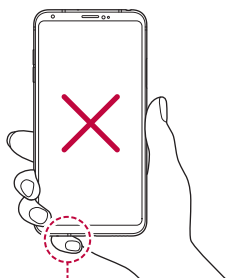

Nezakrývejte mikrofon.

# Zapnutí nebo vypnutí napájení

## Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

## Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.

## Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-), dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

## Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


# Instalace SIM karty a paměťové karty

Vložte do zařízení SIM kartu od svého poskytovatele mobilních služeb a samostatně zakoupenou paměťovou kartu.




- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.

- 1 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.

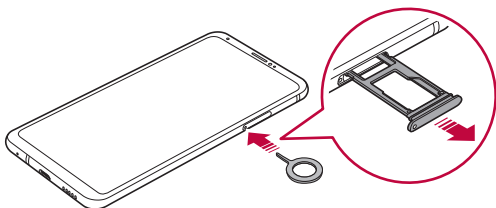

- 2 Položte SIM kartu nebo paměťovou kartu na přihrádku a přihrádku zasuňte do zařízení ve směru šipky.

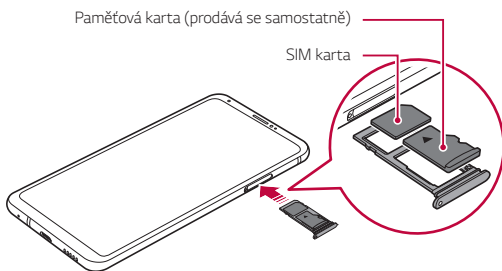



- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
- Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do přihrádky.
- Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce nemůže uvolnit ze své polohy.
- Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor, aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.
- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

# Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > .
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

## Baterie

### Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.

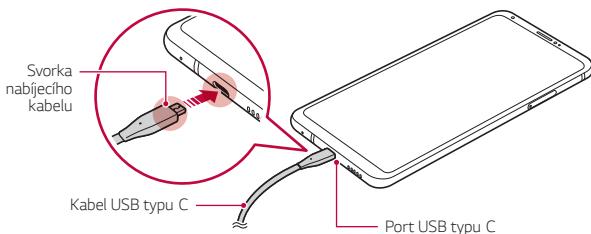



- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

## Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

## Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení podporuje funkci bezdrátového nabíjení. Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně).

### Nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou

- 1 Položte své zařízení na střed bezdrátové nabíječky tak, aby bylo v rovině s bezdrátovou nabíjecí anténou na jeho zadní straně.
  - Informace o oblasti bezdrátové nabíjecí antény najdete v části *Přehled součástí*.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte zařízení od nabíječky.



- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou nekládejte mezi zařízení a nabíječku žádné magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by dojít k přerušení nabíjení nebo k zahřátí zařízení a nabíječky. V takovém případě může dojít k poškození zařízení, nabíječky nebo SIM či paměťových karet.



- Pokud při nabíjení zařízení přesáhne teplota baterie určitou mez, může dojít k přerušení nabíjení.
- Pokud jsou na zadní straně zařízení připojeny magnetické, kovové nebo vodivé materiály nebo se vloží ochranné pouzdro, nemusí se zařízení správně nabíjet.
- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou v oblastech se slabou silou síťového signálu dojde u vašeho zařízení k dalšímu snížení výkonu sítě.
- Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně). Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.
- Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení. K nabíjení produktu použijte bezdrátovou nabíječku s certifikátem Qi (prodávána samostatně). Některé spirálové bezdrátové nabíječky nemusejí podporovat bezdrátové nabíjení. Bezdrátové nabíječky podporující EPP (Extended Power Profile) umožňují vysokorychlostní bezdrátové nabíjení.



## Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnížší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.

## Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

### Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

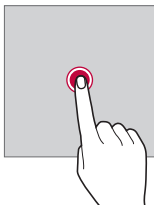


## Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




## Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

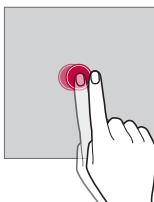


## Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

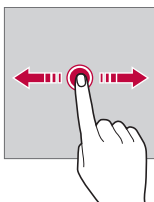



## Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

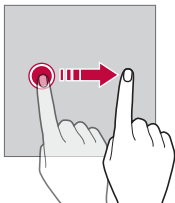

## Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

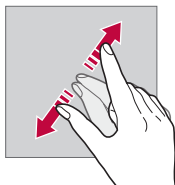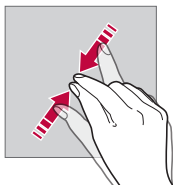

- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

## Domovská obrazovka

### Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

# Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget Google search:** Proveďte vyhledávání pomocí Google zadáním mluvených nebo psaných klíčových slov.
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

## • Domovská dotyková tlačítka

- ◀ : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○ : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
- □ : Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

## Změna stylu domovských dotykových tlačítek

Styl domovských dotykových tlačítek lze změnit.


- 1 Klepněte na ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka**.
- 2 Pod možností **STYL**, zvolte **Pouze tlačítka** nebo **Gesto a tlačítka** podle svých preferencí.
  - **Pouze tlačítka**: ◀ / ○ / □ jsou k dispozici. Klepněte na □ pro zobrazení posledních aplikací.
  - **Gesto a tlačítka**: Tlačítko zpět ◀ a domovské tlačítko ○ jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejeďte prstem nahoru po domovském tlačítku ○.

## Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznámení a Capture+.

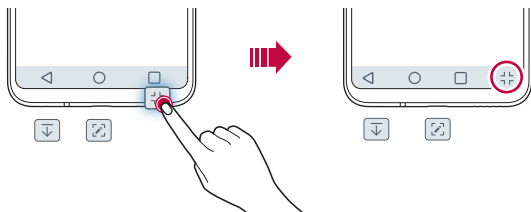

## Skrytí domovských dotykových tlačítek

Abyste měli zobrazení používané aplikace na větší obrazovce, můžete skrýt domovská dotyková tlačítka.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Skrýt Domácí tlačítka**.
- 2 Zvolte aplikace, při jejichž použití se mají domovská dotyková tlačítka skrýt, a klepněte na ☐.
- Domovská dotyková tlačítka zmizí 3 sekundy po posledním klepnutí.
- Chcete-li zobrazit domovská dotyková tlačítka znovu, přetáhněte spodní část obrazovky nahoru.

## Zamknout/skrýt ikonu

V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.

Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí, klepněte na ☐ nalevo od domovských dotykových tlačítek.

Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát na **↩**.



- Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce podporovány.

## Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Není signál                              |
|    | Přenášení dat po síti                    |
|    | Nastavení alarmu                         |
|    | Zapnutí vibračního režimu                |
|    | Zapnutí funkce Bluetooth                 |
|    | Připojeno k počítači prostřednictvím USB |
|    | Stav baterie                             |
|    | Režim V letadle je zapnutý               |
|    | Zmeškané hovory                          |
|    | Funkce Wi-Fi je připojena                |
|    | Zapnutí tichého režimu                   |
|    | Zapnutí GPS                              |
|    | Zapnutí přístupového bodu                |
|    | Není vložena SIM karta                   |
|  | Režim P2P pro čtení/zápis NFC je zapnutý |




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.



## Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na **▼**.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

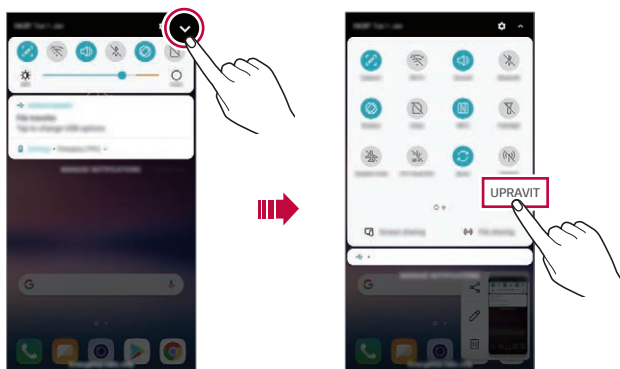

- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

## Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




## Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.

Můžete také klepnout na možnost  > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta a motiv** a vybrat motiv, který se má v zařízení použít.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.

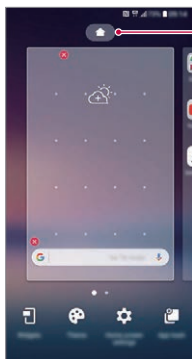


Výchozí obrazovka

## Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

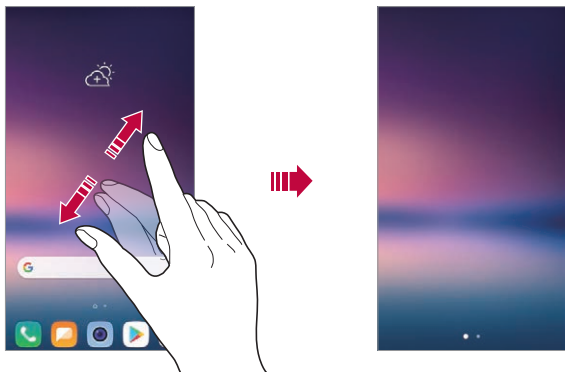

## Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

## Použití složek na domovské obrazovce

### Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

### Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na **+** ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

## Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na **O > Nastavení > Displej > Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
  - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
  - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.

- **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
- **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce.
- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.
- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.
- **Zámek domovské obrazovky:** Povolte tuto funkci pro zabránění přeskládání nebo odstranění aplikací a widgetů.

## Zámek obrazovky

### Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

## Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky** a poté zvolte požadovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
  - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
  - **Knock Code**: Poklepáním ve správné sekvenci odemkněte obrazovku.
  - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
  - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
  - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
  - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
  - **Povolit Skenování obličeje**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje.
  - **Povolit rozeznání hlasu**: Odemknutí obrazovky rozeznáním určitých hlasových příkazů.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

## Nastavení zabezpečení spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.

- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

## Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude resetování dokončeno.

## Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitém poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

## Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.



## Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

## Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

## Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Vyberte zámek obrazovky > Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.

## Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

# Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Šifrování a pověření** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
  - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě.
  - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
  - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

# Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

## Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

## Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitém stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesové zkratky**.
- Podrobnější informace naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.



# Zadávání textu

## Používání chytrého panelu nástrojů

Můžete používat různé metody zadávání na klávesnici na jednom místě. Požadovanou metodu zadávání můžete zvolit v horní části klávesnice.

- 1 Zvolte požadovanou metodu vstupu klávesnice z chytrého panelu nástrojů.
- 2 Klepněte na  a zvolte metodu zadávání, kterou chcete zobrazit na chytrém panelu nástrojů, nebo změňte jejich pořadí.

Chytrý panel nástrojů

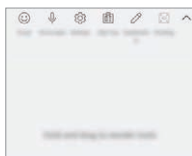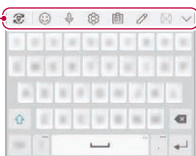

- LG klávesnice není na vašem telefonu ve výchozím nastavení. Můžete to změnit z nastavení klávesnice.
- Některé podpůrné metody zadávání se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení.
- Z nastavení klávesnice můžete funkci chytrého panelu nástrojů vypnout nebo zapnout.
- Metody zadávání na klávesnici můžete rovněž použít klepnutím na .

-  : Přidání emoji.
-  : Na klávesnici klepněte na .
  - Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
  - Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
  - Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.

- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.
-  : Přístup k nastavení klávesnice.
-  : Otevření schránky Clip Tray. Podrobnější informace naleznete v části *Clip Tray*.
-  : Chcete-li zadávat text prostřednictvím psaní rukou, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
-  : Aktivace plovoucí klávesnice při použití funkce Více oken. Můžete rovněž přesunout klávesnici do požadovaného místa.


## Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

### Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

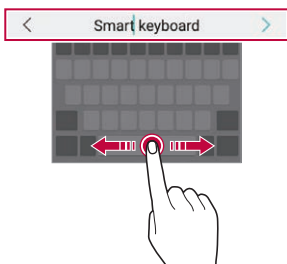


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

## Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

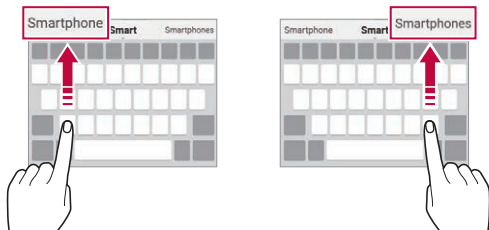

## Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na **O > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice na obrazovce > Klávesnice LG > Vyberte jazyk.**
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

## Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
  - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

## Clip Tray

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .  
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
  - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
  - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
  - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.



- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

# Sdílení obsahu

## Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  > **Přehrát na jiném zařízení**.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

## Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

## Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

## Vyhledávání okolních zařízení

Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.



## Odesílání a přijímání souborů

Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

### Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** klepněte na  > **Sdílet** nebo  a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

### Přijímání souborů

Stáhněte stavový řádek dolů a klepněte na položku , potom klepněte na položku **Sdílení souborů**.

Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení > Síť > Sdílení souboru > SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

## Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Správce souborů** vyberte možnost  > **Cloud**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

# Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit**.

- Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim:
  - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
  - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.
- **Nastavení důležitých:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat alarmy a oznámení.
  - **Oznámení aplikací:** Zvolte aplikace pro příjem oznámení.
  - **Hovory od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí hovoru.
  - **Opakované hovory:** Druhý hovor od stejného volajícího do 15 minut nebude ztišen.
  - **Zpráva od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí zprávy.
- **Použití Nerušit:** Zapněte funkci Nerušit.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pro který chcete zapnout funkci Nerušit.



03

## **Užitečné aplikace**

# Instalace a odinstalace aplikací

## Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

## Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

### Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odstranit** v horní části obrazovky.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.

### Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace a oznámení** > **Informace o aplikaci**, vyberte požadovanou aplikaci, poté klepněte na položku **Odinstalovat**.

## Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujete ji.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

## Instalace a odinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

## Koš aplikací

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.


- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.  
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
  - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
  -  : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

# Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

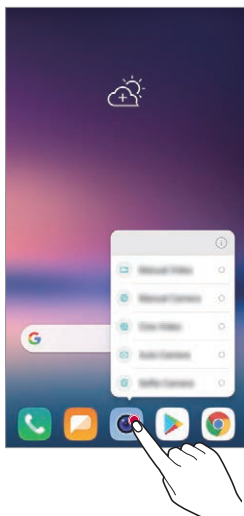

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

# Telefon

## Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

### Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
  - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
  - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
  - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .



- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části **Přidávání kontaktů** najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.

### Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

- 1 Klepněte na položku  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Hovor** > **Přijmout a ukončit hovor** a aktivujte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

## Odmítnutí hovoru


Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávu** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztišit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.



## Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace

Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.

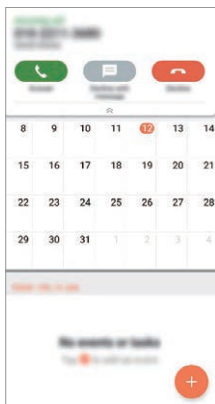

- Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Síť** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Při používání zobrazovat příchozí hovor** a vyberte požadovaný způsob, jak se mají zobrazovat příchozí hovory při používání určité aplikace.

## Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

## Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Přidržet:** Přidržte hovor.
- **Kláves:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
- : Ukončení hovoru.
- : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

## Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
  - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.



- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  >

**Záznamy hovorů**. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

# Zprávy

## Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.



- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
  - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
  - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

## Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

## Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení**.

# Fotoaparát

## Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .




- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

## Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Klepněte na  >  > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.

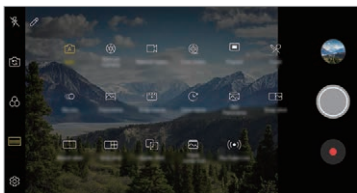

## Automatický režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.

- 1 Klepněte na  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.

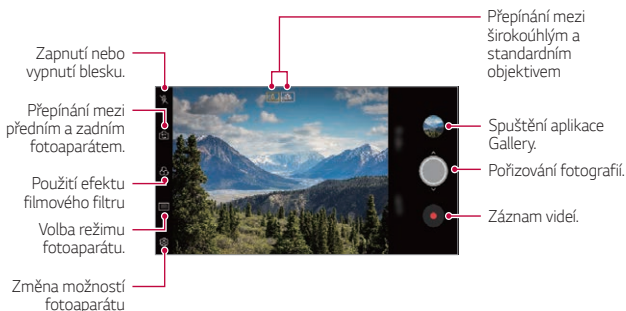

## Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
  - Pořídit fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojítm stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesové zkratky**.

## Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku .
  - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
  - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

## Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

- : Pořídte snímek nebo video v FULLVISION (poměr stran 18:9).
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí automaticky fotografie a videa.

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jasný režim</b>         | Pořídte jasnější a ostřejší snímky při nízkém osvětlení. (Pokud je zvolen jasný režim, zapne se nebo se vypne automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.)                                                  |
| <b>Vizuální hledání</b>    | Použijte fotoaparát k vyhledání informací o předmětu.                                                                                                                                                                       |
| <b>HDR</b>                 | Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven. |
| <b>Plynulé nahrávání</b>   | Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.                                                                                                                                                                      |
| <b>Hlasová spoušť</b>      | Fotografujte pomocí hlasových příkazů.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sledování zaostření</b> | Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).                                                                               |
| <b>Zakrytý objektiv</b>    | Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokouhlého objektivu.                                                                                                                                                         |
| <b>Zaznamenání polohy</b>  | Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mřížka</b>              | Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.                                                                                               |
| <b>Přidat podpis</b>       | Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nápověda</b>            | Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.                                                                                                                                                                                |

## Další možnosti předního fotoaparátu

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selfie</b>              | Vyfoťte si selfie výběrem z možností <b>Snímek gesta rukou</b> a <b>Automatický snímek</b> . |
| <b>Zobrazení gestem</b>    | Umožňuje zobrazit fotografii ihned po jejím pořízení.                                        |
| <b>Uložit jako otočený</b> | Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.                                   |






- Při používání předního fotoaparátu můžete upravit filtr, světelné efekty a tón.

## Různé režimy fotoaparátu

### Vodítka

Můžete použít určitý obrázek jako předlohu pro pořizování fotografií se stejnou kompozicí. Jakékoli fotografie v Galerii lze použít jako předlohu.

- 1 Klepněte na > a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Vložte požadovaný objekt na průhledný obrázek předlohy a pak klepněte na .
- Pomocí posuvníku upravte průhlednost pozadí.

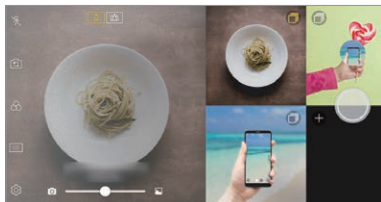


## Mřížka

Fotografie a videa můžete pořizovat pro 4 různé scény v řadě a uložit je jako samostatný obsah.

Fotografie a 3s videa pořizujte v sekvenci a poté je uložte do jediného souboru.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
- 3 Fotografie nebo videa uložíte klepnutím na .

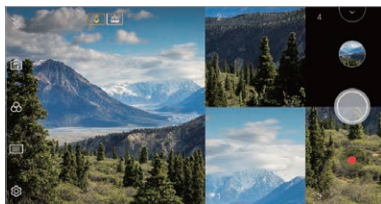

- Klepnutím na dříve pořízenou fotografii nebo video je pořídíte znovu.

## Porovnat snímky

Spojte dohromady dvě fotografie nebo videa a poté je uložte jako jednu jednotku obsahu.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
  -  : Současné nahrávání dvou rozdělených obrazovek.
  -  : Nahrávání dvou rozdělených obrazovek samostatně.
  -  : Import dříve pořízených fotografií, videí a obrázků pro vytvoření porovnávajícího snímku.


3 Uložte klepnutím na ✓ (je-li to třeba).



## Jídlo

Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a vyvážením bílé.

- 1 Klepněte na ○ > ● a poté klepněte na **REŽIM** > [WB].
- 2 Klepnutím na ● pořídíte fotografii.
  - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nejvhodnější barvu.
  - Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na [WB] a upravte vyvážení bílé.

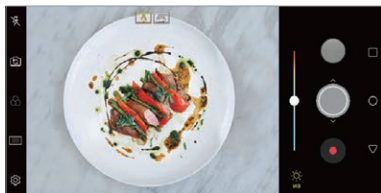


## Klip

Můžete natáčet krátké videoklipy a vytvořit z nich 60sekundový film.

- 1 Klepněte na ○ > ● a poté klepněte na **REŽIM** > [Video].

## 2 Klepněte na položku .

- Jedním klepnutím na ikonu nahrajete třšekundový videoklip. Klepnutím a podržením ikony vytvořte delší videoklip (maximální délka: jedna minuta).

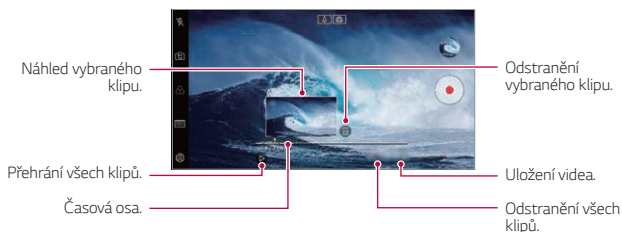


## 3 Klepněte na **ULOŽIT**.

### Rychlý snímek

Můžete pořídit fotografii nebo nahrát video a okamžitě si zobrazit jejich náhled.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na  poříďte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.

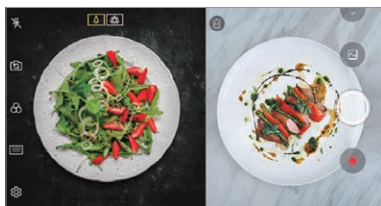


### Časosběr

Pořízením sekvence snímků v nastavených intervalech můžete během natáčení zaznamenat pomalé změny objektu, například pohyb mraků, pohyb oblohy, doprava apod.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



- Při natáčení časosběrného snímku nelze pořídít záznam hlasu.

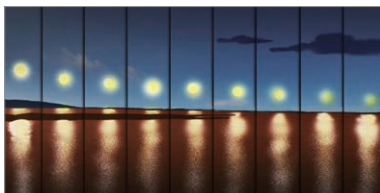

## Pomalý pohyb

Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve video můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.


- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



## Lupa

Fotografovat nebo nahrávat video je možné pomocí standardního i širokoúhlého objektivu duálního fotoaparátu na zadní straně telefonu, který umožňuje zaznamenávat záběry tak, jakoby byly v rámečku. Záběry zobrazené na malé přední obrazovce se pořizují standardním fotoaparátem a záběry zobrazené na velké zadní obrazovce se pořizují širokoúhlým objektivem. Změnou tvaru přední obrazovky nebo použitím různých efektů můžete pořizovat zajímavé fotografie či videa.


- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované rozvržení.
- 3 Vyberte požadovaný efekt:
  - **Rybí oko:** Použití efektu konvexní spojky na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
  - **Černobíle:** Použití stupňů šedi na oblast zachycenou širokoúhlým objektivem.
  - **Medailonek:** Ztmavení okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
  - **Rozostření objektivu:** Rozmazání okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.

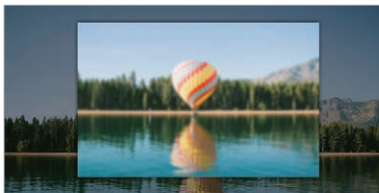

## 360 Panorama

Pohybem fotoaparátu v jednom směru můžete vytvořit 360° panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
  - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
  - 360° panoramatická fotografie se automaticky uloží do Galerie.
  - Klepněte na  a přetažením obrazovky nahoru nebo dolů z Galerie si můžete prohlížet 360° panoramatickou fotografii z různých úhlů.
- 3 Pro zastavení 360° panoramatického snímku klepněte na .

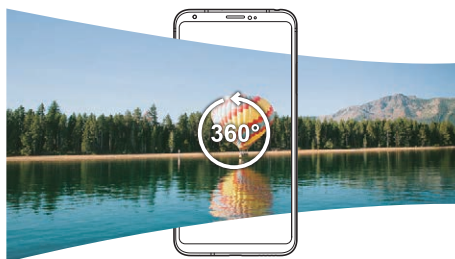

## Panorama

Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
  - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



## Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V Automaticky režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Pokud je úložiště nastaveno jako vnitřní úložiště, můžete pořídit až 100 fotografií. Pokud je úložiště nastaveno jako SD karta, můžete pořídit až 30 fotografií v řadě.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.



## Režim Ruční fotoaparát

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu:



- |                          |                                                                                   |                               |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení vyvážení bílé. |  | Obnovení výchozího nastavení. |  |
| Nastavení zaostření.     |  | Nastavení rychlosti závěrky.  |  |
| Nastavení jasu.          |  | Nastavení rychlosti ISO.      |  |

- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .


-  : Pořídíte snímek nebo video v FULLVISION (poměr stran 18:9).
-  : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
-  : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.

|                            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy fotografie</b>   | Umožňuje nastavit vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky pro doporučenou fotografii. Podrobnější informace naleznete v části <i>Graphy</i> .                                                        |
| <b>Uložit jako RAW</b>     | Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořízení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením. |
| <b>Snížení šumu</b>        | Umožňuje snížit šum při nastavení vysokých hodnot ISO.                                                                                                                                             |
| <b>Hlasová spoušť</b>      | Fotografujte pomocí hlasových příkazů.                                                                                                                                                             |
| <b>Sledování zaostření</b> | Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).                                                      |
| <b>Zakrytý objektiv</b>    | Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokoúhlého objektivu.                                                                                                                                |
| <b>Zaznamenání polohy</b>  | Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.                                                                                                                                                           |
| <b>Průvodce</b>            | Zobrazte pomocné mřížky, abyste mohli pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.                                                                                          |
| <b>Přidat podpis</b>       | Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.                                                                                                                                                         |
| <b>Nápověda</b>            | Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.                                                                                                                                                       |

## Režim Manuální video

Video můžete nahrát pomocí různých funkcí, jako jsou ovládací prvky pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.

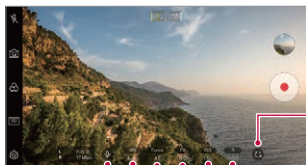

Obnovení výchozího nastavení.

Nastavení rychlosti závěrky.

Nastavení rychlosti ISO.

Nastavení jasu.

Nastavení vyvážení zvuku

Nastavení vyvážení bílé.

Nastavení zaostření.

- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.

## Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

-  : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
-  : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu automaticky pořídí videa.

|                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Snímková frekvence</b>           | Zvolte počet snímků za sekundu.                                                                                                               |
| <b>Bit rate</b>                     | Zvolte kvalitu obrazu videa.                                                                                                                  |
| <b>Hi-Fi</b>                        | Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.                                                                                                   |
| <b>Uložit jako protokol LG-Cine</b> | Umožňuje uložit video ve formátu souboru LOG pro korekci obrazu.                                                                              |
| <b>Plynulé nahrávání</b>            | Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.                                                                                        |
| <b>Sledování zaostření</b>          | Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu). |
| <b>Zakrytý objektiv</b>             | Upozorní vás, pokud dojde k zakrytí zadního širokoúhlého objektivu.                                                                           |
| <b>Zaznamenání polohy</b>           | Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.                                                                                                      |
| <b>Mřížka</b>                       | Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.                                         |
| <b>Nápověda</b>                     | Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.                                                                                                  |




- Video můžete upravit ve formátu souborů LOG pomocí LUT (Lookup Table) pro profesionály. Chcete-li stáhnout LUT, navštivte web LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte banner LUT.
- Pomocí LUT ve vašem počítači můžete upravovat pouze videa.

## Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

### Zámek automatické expozice/automatického ostření

Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

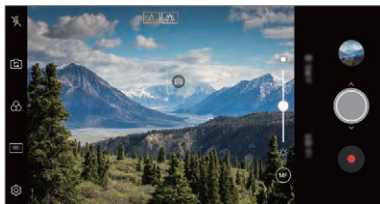

- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.


### Focus peaking

Pomocí funkce Zaostření obrysů můžete nastavit zaostření na daný objekt.

Funkci Zaostření obrysů spustíte klepnutím na tlačítko Ruční ostření (MF). Je-li aktivována funkce Zaostření obrysů, zobrazí se zaostřený objekt zeleně. Posunutím přepínacího kolečka nahoru nebo dolů zaostříte požadovanou oblast a poté můžete pořídit fotografii.




- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát a Manuální video.
- Tuto funkci deaktivujte dalším klepnutím na tlačítko **Focus peaking**.
- Tato funkce není k dispozici při použití širokoúhlého fotoaparátu.

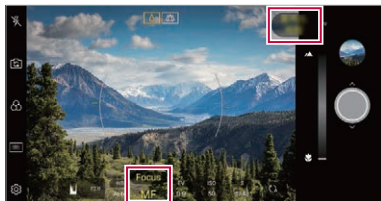

## Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

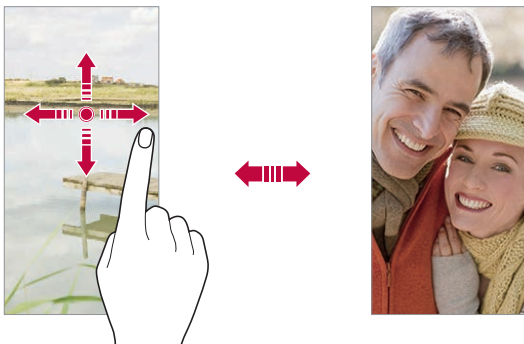

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části *Selfie*.

## Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
- Můžete také přetáhnout tlačítko  nahoru nebo dolů. Tato funkce je k dispozici pouze v automatickém režimu nebo v režimu Ruční fotoaparát.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

## Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.


### Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

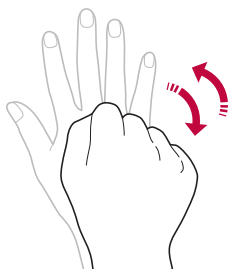




- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na  > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

## Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka zmodrá a fotoaparát pořídí snímek.

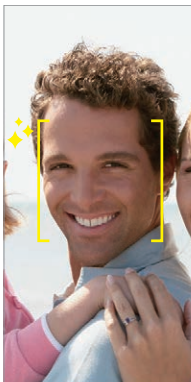

- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > **Selfie** > **Automatický snímek**.



## Snímek s intervalem


Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.

Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří sekund.

## Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

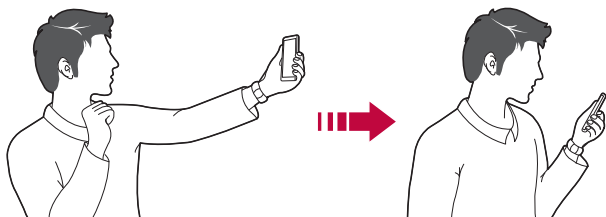

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku  > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

## Uložit jako otočený

Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnější informace naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

## Podpis


Použitím svého podpisu můžete vytvořit přizpůsobenou fotografii.

- 1 Klepněte na  a pak klepněte na  > **Přidat podpis**.
- 2 Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **PŘIDAT**.

## rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.  
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

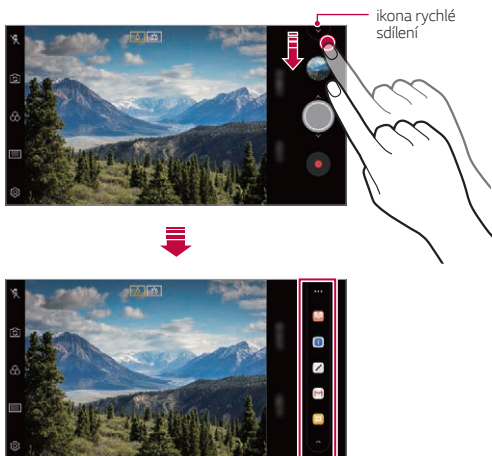



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazují ikonou rychlé sdílení může lišit.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

# Galerie

## Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

1 Klepněte na položku  .

- Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.


2 Klepněte na složku a vyberte soubor.

- Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
- Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
- Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

## Prohlížení fotografií

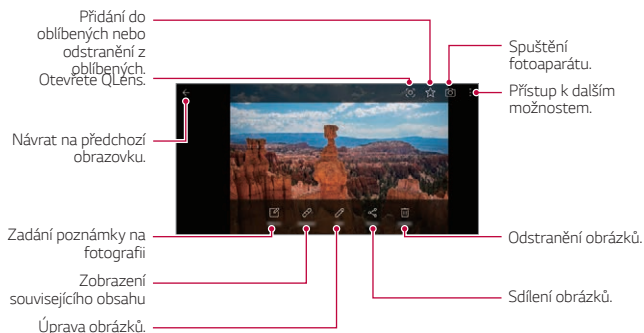

- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.


## Přehrávání videa

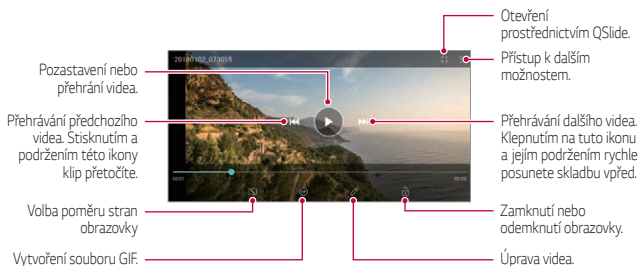

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

## Úprava videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

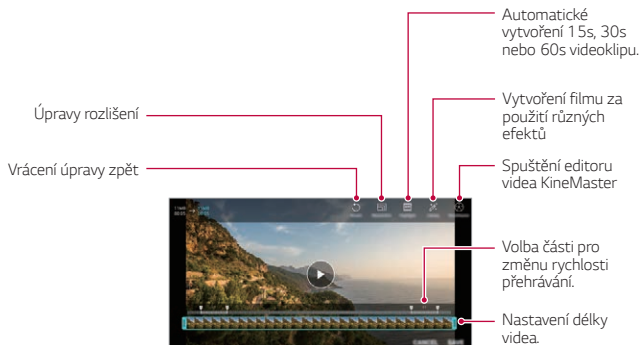

- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

## Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření filmu*.

## Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření souboru GIF*.

## Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

## Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

# Kontakty

## Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.

## Přidávání kontaktů

### Přidání nových kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

### Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT**.

### Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.



- Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového kontaktu na .

## Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.

## Seznam kontaktů

### Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

### Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.

### Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .



## Vytváření skupin

- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

## QuickMemo+

### Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

### Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  > **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
  -  : Uložte poznámku.
  -  : Zrušení předchozí úpravy.
  -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav.
  -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
  -  : Piště poznámky rukou.
  -  : Vymažte rukou psané poznámky.
  -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
  -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

## Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii a potom klepněte na **OK**.
  - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na **T** nebo  můžete psát na fotografii poznámky.
  - Napište rukou poznámky na fotografii.
  - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

## Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
  - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
  - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
  - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
  - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.



- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.

# Hodiny

## Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

## Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.

## Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
  - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

## Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
  - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
  - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
  - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

## Kalendář

### Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

### Přidání událostí

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

### Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

# Úkoly


Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku **+** přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

# Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

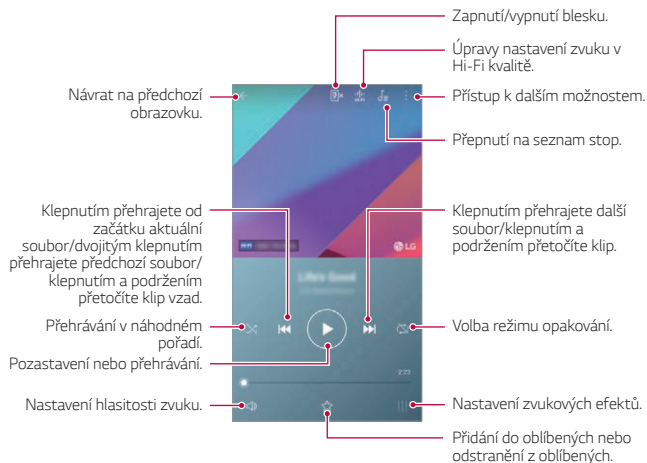



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

## Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
  - Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte zelený posuvník umístěný v pravé části obrazovky doleva.
  - Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko **DEL**.

## LG Health

### Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.

## Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.

- 1 Klepněte na **O** > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

## Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

- 1 Klepněte na **O** > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 K dispozici jsou následující možnosti.

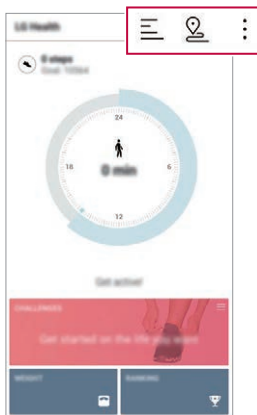

-  : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
-  : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
-  : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

## E-mail

### Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ účet zaregistrujte**.
  - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).



## Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.

## Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

## Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
  - Zobrazí se e-mailová zpráva.

## Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte emailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
  - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
  - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.

## FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

## Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.

## Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepnutím na položku  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.  
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Záloha** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Data na účtu Google se nezalohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

## Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na  > **Správa** > **Stahování**.

# SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Klepněte na **⋮ > LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

## Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Centrum aktualizací > Aktualizace aplikací**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

# RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníků společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na **Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníků společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
  - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

# Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na **Služby > Informační služba**.

# Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

# Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

## Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

## Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

## Duo

Spojte se se svou rodinou, přáteli a s kýmkoliv, kdo tuto aplikaci používá, prostřednictvím videohovoru.

## Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

## Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

## Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

## Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

## Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

## Hudba Play

Nakupujte hudební soubory prostřednictvím služby Obchod Play. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

## Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

## Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

## YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

## Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Můžete se jí ptát různé otázky. Dávat jí různé úkoly. Je to váš osobní Google. Podržte . Zobrazí se text „Hi, how can I help?“ (Ahoj, co pro tebe můžu udělat?) a poté můžete vyslovit svůj hlasový příkaz.



• Funkce Google Asistent není k dispozici ve všech jazycích.



04

**Nastavení**



# Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.



- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

## Sít'

### Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

#### Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít' > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
  - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
  - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
  - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **Odstranit záznam sítě**.

## Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.



• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

- **⋮** : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.

## Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.

- 2 Vyberte požadované zařízení.

- Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.



• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

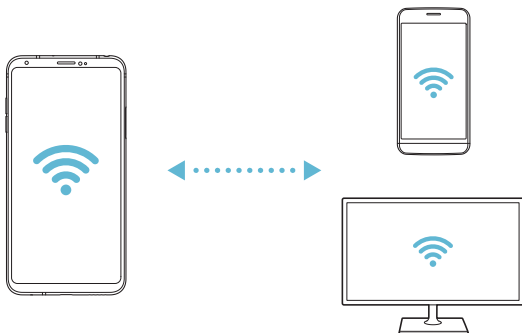

## Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

### Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ☐ funkci aktivujete.
  - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
  - Klepnutím na ↻ aktualizujete seznam zařízení.



- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

## Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
  - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
  - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

## Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

### Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.

### Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
  - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
  -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

## Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.



- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

## Tethering


### Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu [www.lg.com](http://www.lg.com) stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

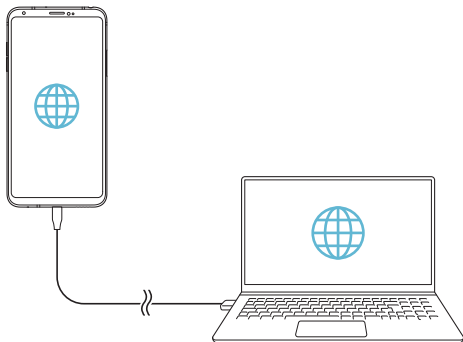

## Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



## Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi

Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

## Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na ☐.
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Tethering > Nápověda**.

## Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení obrazovky**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
  - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
  - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

## NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > NFC**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
  - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.



## Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.

## Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Panel sdílení**.
- 2 Klepnutím na  deaktivujete jednotlivé možnosti.

## Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **V30:** Změna názvu zařízení.
  - **Uložit do:** Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
  - **Sdílení souboru:** Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
  - **SmartShare Beam:** Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
  - **Nápověda:** U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.

## Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Sdílení obsahu:** Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
  - **V30:** Nastavte název svého zařízení.
  - **Můj sdílený obsah:** Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
  - **Povolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
  - **Nepovolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

## LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
  - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

## MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídící jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > MirrorLink**.
- 2 Připojte zařízení k automobilu pomocí USB a zapněte možnost **Připojení pomocí USB kabelu**.
  - Pokud je vaše zařízení připojeno k zařízení, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost **Připojení pomocí USB kabelu**.

## Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tisk**.



- Nemá-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Klepnutím na ☐ funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
  - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
  - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
  - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na  > **Tisk**.

- Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **Přidat účet**.

## Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

## Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
  - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zamoří.
  - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
  - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
  - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

## VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

### Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **+**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámků obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

### Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
  - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

## Privátní DNS

Můžete nakonfigurovat možnosti privátní DNS (Domain Name System).

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Privátní DNS**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost a klepněte na **ULOŽIT**.

# Zvuk

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Vyzváněcí tón s vibracemi:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Upozornění bleskem na příchozí hovor:** Nastavte blesk, aby blikal podle vyzváněcího tónu LG.
- **Zvuk oznámení:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Použijte tuto funkci pro nastavení kvality zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
  - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Připojte sluchátka, reproduktor nebo jiná externí zvuková zařízení a používejte je jako Hi-Fi Quad DAC.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.

- **Zvuk číselníku:** Zvolte zvuk klávesnice.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvolte zvuk LG klávesnice.
- **Zvuk dotyku:** Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
- **Zvuk uzamčení obrazovky:** Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo odemknutí obrazovky.

## Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Tapeta & Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Více podrobností v části *Always-on display*.
- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.



### Poměr stran

- Toto zařízení používá poměr stran 18:9.
  - Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat. V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.
  - Můžete zvolit poměr stran pro jednotlivé aplikace klepnutím na **O > Nastavení > Displej > Měřítko aplikace**. Požadovaný poměr stran můžete vybrat z těchto možností: **Kompatibilita (16:9)**, **Standard (16.7:9)** a **Celá obrazovka (18:9)**.

- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Rozlišení obrazovky:** Nastavení rozlišení obrazovky



- Po změně rozlišení obrazovky dojde k zavření aktuálně spuštěných aplikací.

- **Barva obrazovky:** Umožňuje nastavit barvu obrazovky pro požadovaný režim obrazovky. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální, Nejlepší pro Filmy, Nejlepší pro Fotografie, Nejlepší pro Web a Vlastní.



- Chcete-li nastavit teplotu barvy a hodnoty RGB, klepněte na **Vlastní** a pak na . Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, klepněte na .
- Při přehrávání videa na celé obrazovce můžete po výběru funkce **Zvýrazněné barvy videa** sledovat jasnější a živější obraz. Tato funkce nemusí být u některých přehrávačů videa k dispozici.

- **HDR video efekt:** Použijte HDR efekt při přehrávání videa na celé obrazovce, aby byly barvy jasnější a živější.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.



- **Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Miniaturní zobrazení:** Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, zmenšíte velikost obrazovky. Přetáhněte dotykové tlačítko domovské obrazovky ve spodní části doleva nebo doprava.
- **Zobrazení obsahu VR:** Obsah VR si můžete zobrazit tak, aby byl obraz méně rozostřen a méně blikal.

## Obecné

### Zámek obrazovky a zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.

- **Google Play Protect:** Pravidelná kontrola zařízení proti škodlivému kódu a aplikacím.
- **Najdi moje zařízení:** Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
- **Aktualizace zabezpečení:** Kontrola aktualizace softwaru a konfigurace nastavení automatické instalace.
- **Vyberte zámek obrazovky:** Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Přizpůsobit Zámek obrazovky:** Změna informací zobrazených na uzamknuté obrazovce.
- **Nastavení bezpečného zámku:** Změňte nastavení bezpečnostního zámku.
- **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
- **Skenování obličeje:** Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší tváře. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozpoznávání obličeje*.

- **Rozeznání hlasu:** Odemknutí zamknuté obrazovky rozeznáním vašeho hlasového příkazu.
- **Uzamčení obsahu:** Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo gesto) pro vaše soubory QuickMemo+ a Gallery.
- **Umístění:** Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.
- **Šifrování a pověření:** Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a pověření.
  - **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
  - **Zabezpečit spuštění:** Zajistíte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zabezpečení spuštění*.
  - **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
  - **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Zobrazení vašich certifikátů kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority nainstalovaných uživatelem.
  - **Pověření uživatele:** Zobrazení a změna informací o bezpečnostních certifikátech uložených na vašem zařízení.
  - **Instalovat z umístění:** Instalace bezpečnostního certifikátu z úložiště.
  - **Vymazat úložiště:** Odstranění bezpečnostních a souvisejících certifikátů nainstalovaných uživatelem.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Zviditelňuje hesla:** Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
- **Správci zařízení:** Umožňuje oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.

- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

## Aplikace a oznámení

Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace a oznámení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

## Baterie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
  - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
  - **Adaptivní baterie:** Omezte baterii pro aplikace, které často nepoužíváte, omezením jejich aktivity na pozadí.
  - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
  - **Vyjmutο z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

## Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
  - **Karta SD:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

## Uživatelé a účty

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a zaregistrovat účet pro cloud.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Uživatelé a účty**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

## Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činnosti obrazovky prostřednictvím hlasu.
  - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
  - **Zobrazení > Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
  - **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.

- **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
- **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.

- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:**  
Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:**  
Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:**  
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:**  
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Volba pro mluvení:** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

## Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Google**.

## Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, hudby, kontaktů atd. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)*.

## Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- **Spouštění her:** Klepněte na  pro použití spouštění her.
- **Herní nástroje:** Klepnutím na  funkci aktivujte. Tuto funkci můžete spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky během hraní her.
- **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.



- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.

- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.

## Context Awareness

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

## Dual App

Některé aplikace můžete používat s dvěma účty.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Dual App**.
- 2 Po přečtení vyloučení odpovědnosti klepněte na **POTVRDIT**.
- 3 V seznamu dostupných aplikací klepněte na **Instalovat**, nainstalujte kopii požadované aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Klávesové zkratky

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesové zkratky**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
  - Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Capture+**. Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

## Zapnout obrazovku

Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí.

Podrobnější informace naleznete v části [Zapnout obrazovku](#).

## Centrum aktualizací

Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru poskytnutých společností LG.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Centrum aktualizací**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Aktualizace aplikace:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
  - **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.



## Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
  - **Výchozí klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
  - **Klávesnice na obrazovce:** Změňte nastavení klávesnice LG nebo funkce rozpoznávání řeči Google Voice.
  - **Fyzická klávesnice:** Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
  - **Služba Automatické vyplňování:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
  - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
  - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
  - **Převrátit tlačítka myši:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

## Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

## Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

## Záloha

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Záloha**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Podrobnější informace naleznete v části *LG Mobile Switch*.
  - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.



- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

- **Google Záloha:** Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.

## Restartovat & Resetovat

Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restartovat & Resetovat**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
  - **Automatický restart:** Restartuje a optimalizuje automaticky telefon v nastavenou dobu. Klepnutím na  funkci aktivujete. Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje se. Zvolte datum a čas pro restart.
  - **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
  - **Resetovat vlastnosti aplikace:** Resetujte nastavení aplikace. Data uložená v aplikaci nebudou smazána.
  - **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

## Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

## Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.



05

**Příloha**

# Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
  - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

## LG Bridge

### Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

### Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

## Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.  
NEBO  
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
  - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

## Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

**Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

# Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.



# Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

## Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

## Ochranné známky

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.




# Prohlášení o laserové bezpečnosti

## Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Jestliže je nutná údržba jednotky, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání nebo upravování výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Nesnažte se otvírat rám a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

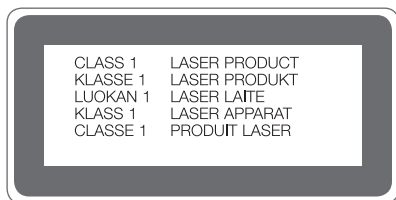

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H930** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

# Další informace

## Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.

V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.

- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.

Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společnost LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

## Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 18:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat.

V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

## Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

## Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

| Typ                 | Podrobnosti položky                                                       | Zařízení LG<br>→<br>Zařízení LG | Zařízení<br>Android<br>jiného<br>výrobce<br>→<br>Zařízení LG | Zařízení<br>iOS<br>→<br>Zařízení LG |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Osobní údaje        | Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy               | ○                               | ○                                                            | ○                                   |
|                     | Poznámky                                                                  | ○                               | X                                                            | ○                                   |
|                     | Upozornění                                                                | ○                               | X                                                            | X                                   |
| Mediální data       | Fotografie, videa, skladby, dokumenty                                     | ○                               | ○                                                            | ○                                   |
| Nastavení obrazovky | Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)                      | ○                               | X                                                            | X                                   |
|                     | Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)       | ○                               | X                                                            | X                                   |
| Aplikace            | Stažené aplikace                                                          | ○                               | ○                                                            | -                                   |
|                     | Osobní údaje stažených aplikací                                           | ○                               | X                                                            |                                     |
| Jiné                | Veřejný certifikát                                                        | ○                               | ○                                                            | X                                   |
|                     | Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie) | ○                               | X                                                            | X                                   |



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

| Podporovaná frekvenční pásma | Výstupní výkon vysílače |
|------------------------------|-------------------------|
| GSM 900                      | 33,5 dBm                |
| GSM 1800                     | 31 dBm                  |
| WCDMA B1                     | 23,3 dBm                |
| WCDMA B8                     | 24,5 dBm                |
| LTE B1                       | 23,3 dBm                |
| LTE B3                       | 23,5 dBm                |
| LTE B7                       | 22,5 dBm                |
| LTE B8                       | 24,5 dBm                |
| LTE B20                      | 24,5 dBm                |
| LTE B28                      | 24,5 dBm                |
| LTE B38                      | 24,5 dBm                |
| BT 2,4GHz                    | 11,5 dBm                |
| WLAN 2,4GHz                  | 15,0 dBm                |
| WLAN 5,150-5,350GHz          | 15,0 dBm                |
| WLAN 5,470-5,725GHz          | 15,0 dBm                |
| WLAN 5,725-5,875GHz          | 11,5 dBm                |
| NFC                          | -23 dBuA/m              |

Informace o cestovním adaptéru lze nalézt na  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

# Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

## Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

## Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

## Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není povolena.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

## Zařízení nelze zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

## Chyba nabíjení

Ujistěte se, zda se zařízení nabíjí při normální teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k zařízení.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.



## **Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu**

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

## **Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva**

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

## **Kvalita fotografie je špatná**

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokoúhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

## Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prstů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasný chybý softwaru odstraníte restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

## Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

### Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Proveďte opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

### Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat.
- Na obrazovce nastavení klepněte na položky **Obecné > Zálohování a reset > Obnovení továrních dat**.
  - Tímto postupem resetujete všechna nastavení zařízení a odstraníte data. Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
  - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

## **Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno**

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zkontrolujte, že vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth od sebe nejsou dál, než je maximální dosah připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

## **Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení**

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

## **Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb**

V aplikaci dochází k problémům.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.

## За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

## Забелешки со упатства



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Дава забелешки или дополнителни информации.

# Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## 01

### Приспособени одлики

- 15 Одлики за снимање видеозаписи
- 20 Одлики на Галерија
- 26 Floating Bar
- 29 Google помошник
- 31 Одлики за аудио-снимање
- 33 Препознавање отпечаток на прст
- 36 Препознавање на лице
- 40 Препознавање на глас
- 43 Одлика на мултитаскинг
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Забелешки за својствата за водоотпорност

## 02

### Основни функции

- 50 Компоненти на производот и додатоци

- 51 Преглед на деловите
- 54 Вклучување или исклучување на уредот
- 55 Поставување SIM-картичка и мемориска картичка
- 57 Вадење мемориска картичка
- 57 Батерија
- 60 Допирен екран
- 63 Почетен екран
- 73 Заклучување на екранот
- 77 Шифрирање мемориска картичка
- 78 Правење снимка на екранот
- 79 Внесување текст
- 83 Споделување содржина
- 85 Не вознемирувај

## 03

### Корисни апликации

- 87 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 88 Канта за отпад за апликации
- 89 Кратенки за апликации
- 90 Телефон

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 95  | Пораки               |
| 96  | Фотоапарат           |
| 118 | Галерија             |
| 122 | Контакти             |
| 124 | QuickМемо+           |
| 126 | Часовник             |
| 127 | Календар             |
| 128 | Задачи               |
| 128 | Музика               |
| 129 | Калкулатор           |
| 129 | LG Health            |
| 131 | E-mail               |
| 133 | ФМ радио             |
| 133 | Управув. со Датотеки |
| 133 | Smart Doctor         |
| 134 | LG Mobile Switch     |
| 134 | Превземање           |
| 135 | SmartWorld           |
| 136 | RemoteCall Service   |
| 136 | Ќелиско емитување    |
| 136 | Chrome               |
| 137 | Google apps          |

## 04

### Поставки

|     |          |
|-----|----------|
| 140 | Поставки |
| 140 | Мрежа    |

|     |       |
|-----|-------|
| 153 | Звук  |
| 154 | Екран |
| 156 | Општо |

## 05

### Додаток

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 168 | Поставки за јазикот на LG                                    |
| 168 | LG Bridge                                                    |
| 169 | Ажурирање на софтверот на телефонот                          |
| 171 | Упатство против кражба                                       |
| 172 | Известување за софтвер со отворен код                        |
| 172 | Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, итн.) |
| 172 | Трговски марки                                               |
| 173 | Одредба за заштита од ласер                                  |
| 174 | ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ                                  |
| 174 | Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ     |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                 |
| 175 | Повеќе информации                                            |
| 179 | ЧПП                                                          |

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,479 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,230 W/kg (10 g).



- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

### Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

### Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

## Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штитки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

### Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

## Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

## Ефикасно користење на уредот

### Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.

- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.

- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,4 W

## Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



### Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице може да предизвика оштетување на уредот.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на кукиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Приспособени одлики**


# Одлики за снимање видеозаписи

## Камера со широк агол

Со помош на широкиот агол на предната и задната камера, можете да снимате фотографии или видеозаписи со поширок агол од вашето видно поле.


Допрете на  > , потоа допрете на  /  или  /  за да ги менувате стандардниот и широкиот агол.

Стандарден агол      Широк агол

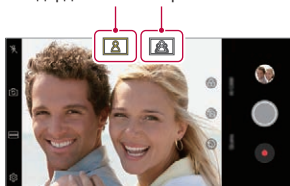

Предна камера

Стандарден агол      Широк агол

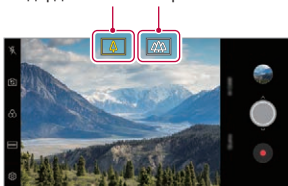

Задна камера



- За повеќе детали, погледнете во *Стартување на фотоапаратот.*

## QLens

Може да пазарувате, да пребарувате слика или да скенирате QR код фотографирајќи со **QLens**.

- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на **QLens**.
- 2 Изберете ја саканата опција меѓу Визуелно купување, Визуелно пребарување или Скенирај QR код.
- 3 Допрете го екранот за да го фотографирате предметот што сакате да го пребарувате или да го фокусирате QR кодот.
  - Резултатот ќе се појави за кратко.



- Оваа одлика е достапна само кога уредот е поврзан со мрежа. Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- За одликите Визуелно купување и Визуелно пребарување, може да ја изберете саканата област од сликата што ја имате направено, а потоа повторно да пребарувате.
- Оваа одлика е достапна само кога задната камера е во автоматски режим.

## AI CAM

Може ефективно да фотографирате или да снимате видеозаписи, бидејќи камерата го препознава предметот кога фотографирате или снимате видеозапис.

- 1 Допрете на , а потоа допрете на **AI CAM**.
- 2 Кога ќе се препознае предметот, се нанесува најдобриот ефект за сцената.
  - За нанесување други ефекти, допрете ја иконата за сцената.
  - Автоматски може да се препознаат портрети, миленичиња, храна, изгрејсонце, зајдисонце, поглед кон градот или цвеќиња.



Портрет



Залез на сонце



Панорама





- Сродните клучни зборови за предметот се прикажани на екранот. Клучните зборови не се појавуваат на фактичките фотографии или видеозаписи.
- Оваа одлика е достапна само кога предната и задната камера се во автоматски режим.

## Cine Video

Можете да снимате видеозапис сличен на филм.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  за да снимите видеозапис.
  - : Снимете видеозапис избирајќи ја одликата за зумирање во точка за да зголемувате/намалувате во конкретна сакана зона.
  - : Изберете ефект што сакате да го примените на снимката. Исто така, можете да го нагодите вињетирањето и интензитетот на секој кино-ефект. Оваа одлика не може да се менува откако ќе го започнете снимањето.

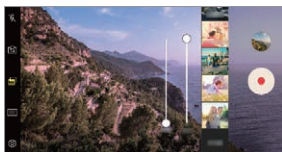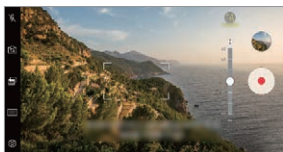

- Одликата Зумирање во точка поддржува брзина на зумирање до 3x.
- Оваа одлика поддржува видео-снимање со стандарден агол.

## Graphy

Можете да ги примените препорачаните вредности за баланс на бело, ISO и експозиција како да се поставени од експерт.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа допрете на **Graphy фотографија**  за да ја активирате одликата.
- 3 Допрете на  и изберете ја саканата сцена од препорачаните слики.
- 4 Допрете на  за да направите фотографија.



- Оваа опција е достапна само во рачен фотографски режим.
- Можете да додадете повеќе екрани со допирање на  и преземање на апликацијата Graphy од Play Store. Може да ви биде наплатено користењето податоци, во зависност од тарифата.

## Tracking focus при користење на камерата

Можете да го следите и одржувате фокусот на некој објект додека снимате фотографија или видеозапис.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на  > **Следење фокус**.
- 2 Пред да снимите видеозапис или фотографија, лесно допрете на екранот за да изберете објект за поставување на фокусот.



- 3 Снимете фотографија или почнете да снимате видеозапис.



- За повеќе детали, погледнете во **Стартување на фотоапаратот.**
- За да ја користите оваа одлика, изберете стандардна камера (□ Δ) за снимање фотографии или видеозаписи.
- Оваа одлика не е достапна кога ја користите предната камера или камерата со широк агол.
- Оваа одлика не е достапна во следниве случаи:
  - Ограничување на големината на видеозаписот: Резолуцијата е поставена како UHD 16:9.
  - Ограничување на бројот на слики во секунда: Бројот на сликите во секунда е поставен како 60 FPS.

## Постојано снимање

Додека снимате видеозапис, можете да ја користите одликата за стабилно снимање за да го минимизирате заматувањето поради движење.

Допрете на ○> ●, потоа допрете на ⚙> **Стабилно снимање.**



- За повеќе детали, погледнете во **Стартување на фотоапаратот.**
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

## Снимање видеозаписи со Hi-Fi

Можете да снимите видеозапис со висок квалитет и Hi-Fi звук.

Допрете на ○> ●, а потоа допрете на **РЕЖИМ**> □> ⚙> **Hi-Fi.**



- За повеќе детали, погледнете во **Стартување на фотоапаратот.**
- Видеозаписите со Hi-Fi можат да се пуштаат само на апликации кои поддржуваат Hi-Fi.

# Одлики на Галерија

## Сродни содржини

Во Галерија можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.

- 1 Додека прегледувате слика, допрете на .
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот или локацијата каде сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.



- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот или локацијата што ги одбравте.



- Допрете на  за да пристапите до дополнителни опции.

## Правење GIF

Можете да креирате GIF-датотека од Галерија.

- 1 Додека прегледувате некој албум, допрете на  > **Создади GIF**.

- 2 Изберете ги саканите фотографии и видеозаписи за креирање GIF-датотека и потоа допрете на **СЛЕДНО**.
  - Можете да додавате уште слики и да ги нагудувате брзината, размерот на екранот и редоследот на датотеките во GIF.
- 3 Допрете на **СОЧУВАЈ**.



- За креирање GIF-датотека може да се користат најмногу 100 слики.

## Правење колаж

Можете да направите колаж од придружените содржини.

- 1 Додека прегледувате некој албум, допрете на **> Направи колаж**.
- 2 Изберете ги саканите фотографии што сакате да ги додадете во колажот и потоа допрете на **СЛЕДНО**.
  - Изберете го саканиот распоред во долниот дел на екранот.
- 3 Допрете на **НАПРАВИ**.



- За креирање колаж може да се користат најмногу 9 слики.






## Правење видеозапис од сродни содржини

Со допирање на  на видеозапис на кој се прикажани датумот или локацијата можете да соберете сродни содржини за да направите виде-оклип.

Изберете тема и музика во заднина, нагодете ефекти и редослед за титлови или додајте датум и потпис и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

- : Избирање видео-тема.
  - За да преземете тема, допрете на .
- : Додавање музика во заднина или нагодување на времето на пуштање.
  - За да изберете датотека за музика за заднина, допрете на .
  - За преземање датотека за музика за заднина, допрете на .
  - За да ја нагодите гласноста на музиката за заднина и на оригиналниот видеозапис, допрете на .
- : Изберете тип на фонт.
  - За да преземете фонт, допрете на .
- : Менување на редоследот на датотеките што треба да се пуштат како видеозапис.
  - За да додадете датотеки, допрете на .

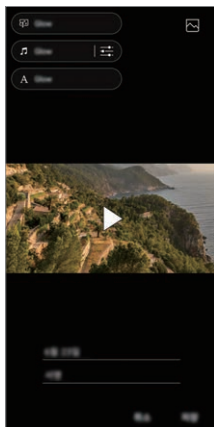




- За додавање видеотеми, музика во заднина или типови фонтови, преземете ја апликацијата VASSET од Play Store.  
Ако користите мобилна податочна врска без Wi-Fi врска, може да ви биде наплатено користењето податоци.

## Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на  > **Создај филм**.
- 2 Изберете слики и видеозаписи за вашиот филм и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 Уредете ги избраните слики и видеозаписи и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

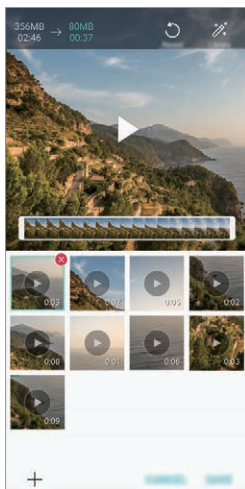

## Бришење датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги избришете од вашиот видеозапис можете да ги изберете со допирање на  во горниот десен агол нивните сликички.

## Додавање датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги додадете можете да ги изберете после допирање на  во долниот дел на екранот. Исто така, можете да ги изберете и сликите и видеозаписите што веќе ги имате претходно додадено.



- За да изберете повеќе датотеки, допрете и држете на датотека и потоа допрете на друга датотека.

## Преуредување на датотеките

За да ги преуредите сликите и видеозаписите, допрете и држете на датотеката што сакате да ја преместите, потоа одвлечете ја на саканата локација.

## Додавање ефекти на датотеки

Допрете на  за да додадете тема или музика за заднина или да го промените фонот.

## Ресетирање на уредувањата на филмот

Можете да ги ресетирате уредувањата што се направени во филмот (на пр. времетраење) со допирање на .

## Прегледување датотека

Пред да го зачувате, проверете го вашиот нов видеозапис со допирање на . По истекот на времето на пуштање, автоматски се пушта следната датотека.



- За креирање видеозапис може да се користат најмногу 50 слики и видеозаписи.
- Стандардно, времето на пуштање една слика е 3 секунди и не може да се менува. Видеозаписите можат да се скратуваат до минимално траење од 1 секунда.
- Оваа одлика може да не поддржува некои формати на слики или видеозаписи.

## Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка за почеток допрете на .
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
  - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
  - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.



- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.

# Floating Bar


## Преглед на Floating Bar

Често користените одлики, вклучувајќи кратенки, снимки на екран, плеери на музика и брзи контакти, можете да ги активирате со допирање и потоа со лизгање на Floating Bar на екранот.

За да ја вклучите одликата Floating Bar, допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Пловечка лента** .



## Отворање и затворање на Floating Bar

- За да ја отворите пловечка лента: Допрете на < или >.
- За да ја затворите пловечката лента: Допрете на > или <.

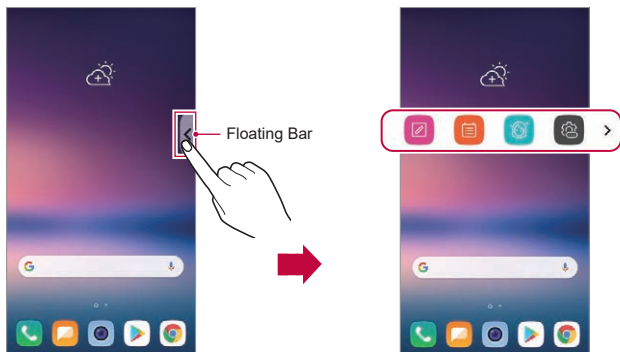

## Менување на положбата на Floating Bar

- **Floating Bar е отворена:** Допрете и држете на пловечката лента, потоа одвлечете ја на саканото место.
- **Floating Bar е затворена:** Допрете и држете на пловечката лента, потоа одвлечете ја на саканото место покрај работ на екранот.

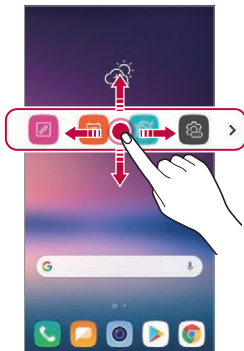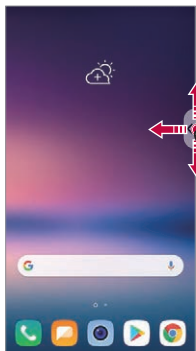

- Пловечката лента може да се поместува само помеѓу статусната лента и лентата за брз пристап. За повеќе детали, погледнете во *Распоред на основниот екран*.

## Исклучување на Floating Bar

Пловечката лента можете да ја исклучите со еден од следниве методи:

- Допрете и држете на < или > на пловечката лента и потоа одвлечете ја во зоната за бришење во горниот дел на екранот.
- Допрете на < или > на пловечката лента, потоа допрете на  >  во горниот дел на екранот.
- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Floating Bar** .

## Поставување на Floating Bar

Можете да ги избирате содржините што ќе се прикажуваат на пловечката лента и да го менувате редоследот на нивно покажување. Допрете на  од пловечката лента или допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Пловечка лента**.

- **Кратенки:** Брз пристап до често користените апликации или одлики.
- **Сними екран:** Прави снимка на екранот за отсекување на саканиот дел или за креирање GIF-датотека.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Стартува Capture+ на саканиот екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Стартува Продолжено снимање за снимање екран што може да се листа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Снима одбран дел од екранот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Го зачувува тековниот екран како GIF-датотека. Можете да ја нагодите големината на сликата што сакате да ја снимите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• За да преместите на сакана локација, влечете го .</li><li>• За да започнете снимање на GIF, допрете на .</li><li>• За да прекинете снимање на GIF, допрете на .</li></ul> |

- **Брз контакт:** Повикување луѓе поставени како брзи контакти или праќање пораки до нив.
- **Музички плеер:** Ја контролира музиката што ја слушате.



- Во кратенките може да се додадат најмногу 5 апликации или одлики.
- Во брзите контакти може да се додадат најмногу 5 контакти.
- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.
- GIF може да се креира со траење од најмногу 15 секунди.

# Google помошник

## Преглед на Google помошник

Одликата за Google помошник е вградена во уредот. Добијте одговори и завршете ја работата додека сте во движење. За да започнете, само притиснете го копчето за Google помошник на страната на телефонот или допрете и задржете на .



- За користење на оваа одлика, прво поврзете се на мрежата и најавете се на Google сметката.

## Најавување

- 1 Допрете и задржете на  од почетниот екран за стартување на **Google помошник** или притиснете на копчето за Google помошник на левата страна од уредот.
- 2 Допрете на **СТАРТУВАЊЕ**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот и кажете **“Ok Google”**.
  - Уредот ги зачувува вашите гласовни податоци за препознавање.
- 4 Изберете дали да ја користите одликата за заклучување со препознавање на глас.
  - Кога е активирана оваа функција, може да го заклучите екранот велејќи **„Ok Google”** кога екранот е исклучен или заклучен.





- Оваа одлика може да е помалку безбедна отколку другите начини за заклучување на екранот, како што се Knock Code, Облик, PIN и Лозинка. Екранот може да се отклучи кога се користи глас сличен на вашиот или снимка на вашиот глас.
- За да ја користите оваа функција, допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Поставки за безбедно заклучување** > **Паметно заклучување**, а потоа користете го методот за заклучување на екранот којшто сте го поставиле, за заклучување на уредот. Допрете на **Совпаѓање на глас**, а потоа допрете на **Отклучи со совпаѓање на глас**  па повторно внесете го методот за заклучување што го користите тековно. Имајте на ум дека Замавни е исклучено.
- Треба да го заклучите уредот со користење на наведениот метод ако нема да успеете со заклучување на уредот со гласовно препознавање. За повеќе детали, погледнете во **Поставување заклучување на екранот**.

## 5 Допрете на СОЧУВАЈ.

### Отвори Google Помошник

- 1 Google помошникот може да се стартува со еден од следниве методи:
  - Допрете и држете **О** на Почетниот екран.
  - Допрете на копчето за Google помошник што се наоѓа на левата страна на телефонот.
  - Речете „Ok Google“ кога екранот е исклучен или заклучен.
- 2 Кажете команда или прашање штом видите  на долниот дел на екранот.



- Точноста на гласовното препознавање може да се намали, ако зборувате со нејасен глас или сте на бучно место. Кога ја користите функцијата за гласовно препознавање, зголемете ја нејзината точност со зборување со јасен глас на некое тивко место.

# Одлики за аудио-снимање

HD аудио рекордерот ви овозможува рачно да ги конфигурирате аудио поставките, така што ќе можете да го снимате звукот според опкружувањето.

## Режими на снимање

Можете да снимате аудио-датотека со висока резолуција со избирање и конфигурирање на саканиот аудио-режим да одговара на опкружувањето во кое се снима.

Допрете на  > **Неопходности** > **HD аудио рекордер** > .

### Нормално

За снимање аудио-снимка без дополнителни поставки.

### Концерт

Можете да снимите аудио-снимка на концерт или друг музички настан.

### Прилагодено

Можете рачно да ги конфигурирате саканите поставки за снимање аудио-снимка.

## Режим на студио

Во режимот на студио можете да пуштите аудио-датотека или музика и во исто време да го снимате вашиот глас, да креирате хор со снимање на вашиот глас повеќе пати и да снимате ваши коментари преку оригиналната аудио-датотека на презентерот или спикерот.

1 Допрете на  > **Неопходности** > **HD аудио рекордер** > .

**Прилагодено.**

2 Допрете на .

3 Изберете аудио-датотека што ќе се користи како музика во заднина.

4 Допрете на  за го снимате гласот.

5 Допрете на  за да ја зачувате снимената датотека.



- Музиката за заднина може да се пушта само преку слушалки. Пред да ја користите оваа одлика, приклучете слушалки.

## Други корисни одлики за користење на апликацијата HD аудио рекордер

### GAIN

Можете да ја нагодите чувствителноста на звукот снимен со микрофонот. Колку е поголемо е поставено GAIN, толку почувствително се снима звукот.

### LCF

Можете да ги филтрирате шумовите на ниски фреквенции како бучавата од клима-уред.

Колку е вредноста на LCF (Low Cut Filter) поставена поголема, толку подобро се филтрираат шумовите на високи фреквенции.

### LMT

Тоа може да го спречи ограничување на гласните делови на снимениот звук. Колку е вредноста на LMT (Limiter) поставена поголема, толку помалку ќе има ограничување на гласните делови од звуците со ниска фреквенција.



- За да ги промените дополнителните поставки, допрете на  > **Поставки**, потоа поставете го типот на датотеката, бројот на битови по примерок, стапката на земање примероци и други поставки.
- Кога избирате режим од Концерт или Приспособено, се појавува . Допрете на  и потоа изберете го микрофонот за користење.
- Додека снимате аудиозапис, можете да го следите квалитетот на звукот од поврзаната слушалка со микрофон. Додека снимате аудиозапис во режим на студио, следењето на звукот не е поддржано. Можете да ја слушате само музиката за заднина.

# Препознавање отпечаток на прст

## Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток од прст, мора да регистрирате ваш отпечаток од прст на уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот.
- За да прегледате заклучени содржини во Галерија или QuickМемо+.
- За да потврдите купување со најава во некоја апликација или за да се идентификувате со вашиот отпечаток од прст.



- Отпечатокот од прстот може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток.
- Доколку уредот не го препознава отпечатокот на вашиот прст или сте ја заборавиле содржината специфицирана за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и понесете ги со вас уредот и вашата лична карта.

## Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот од прстот може да се намали поради многу причини. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Копчето за вклучување/исклучување/заклучување има сензор за отпечаток од прст. Осигурете се дека копчето за вклучување/исклучување/заклучување не е оштетено со метален предмет како паричка или клуч.
- Кога на копчето за вклучување/исклучување/заклучување или на вашиот прст има вода, прашина или друга надворешна супстанција, регистрацијата или препознавањето на отпечатокот од прстот може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.

- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот од прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

## Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

### 1 Допрете на > Поставки > Општо > Заклучување на екранот и безбедност > Отпечатоци од прсти.




- За да може да се користи оваа одлика, мора да биде поставен заклучен екран.
- Ако заклучувањето на екранот не е активно, конфигурирајте заклучен екран следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

### 2 Најдете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



- Благо притиснете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да може сензорот да го препознае отпечатокот на вашиот прст. Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување со преголема сила, може да стартува функцијата за заклучување на екранот или екранот може да се исклучи.
- Осигурете се врвот на прстот да ја покрива целата површина на сензорот на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

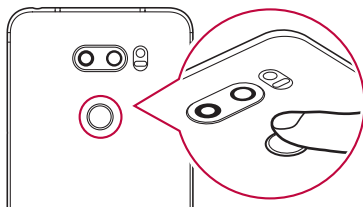

- 3 Следете ги упатствата на екранот.
  - Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.
- 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **ОК**.
  - Допрете на **ДОДАЈ ПОВЕЌЕ** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.

## Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

## Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
  - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
  - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.

## Препознавање на лице

### Преглед на препознавањето лице

Може да го отклучите екранот со помош на зачуваните податоци за лицето.



- Оваа одлика може да е помалку безбедна отколку другите начини за заклучување на екранот, како што се Knock Code, Облик, PIN и Лозинка.
- Екранот може да се отклучи кога се користи лице слично на вашето или ваша фотографија.
- Препознаените податоци за лицето безбедно се чуваат во вашиот уред.
- Кога препознавањето лице е избрано за заклучување на екранот, мора да внесете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка што се користеле за регистрација на лицето без директно да се користи препознавањето лице откако се ќе вклучи уредот. Според тоа, внимавајте да не го заборавите специфицираниот метод.
- Доколку уредот не го препознава вашето лице, или сте го заборавиле методот специфициран за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и однесете го уредот и ваша лична карта.
- За штедење на батеријата, одликата за препознавање лице нема да работи кога нивото на батеријата е под 5%.

## Мерки на внимание за препознавање лице

Точноста на препознавањето лице може да се намали во следниве случаи. За да се зголеми точноста на препознавање лице, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Кога вашето лице е покриено со капа, очила или маска, или вашето лице е значително различно поради силна шминка или брада.
- Кога има отпечатоци од прсти или надворешни супстанции на објективот на камерата, или вашиот уред не може да го детектира вашето лице поради пресилна или преслаба светлина.

## Регистрирање податоци за лицето

Пред користењето на одликата за препознавање лице, регистрирајте ги вашите податоци за лицето во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.



- За да ја користите оваа одлика, заклучувањето на екранот мора да е поставено со Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.
- Кога не е поставено заклучување на екранот, регистрирајте ги податоците следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во [\*Поставување заклучување на екранот\*](#).

- 2 Подигнете го уредот пред вашите очи.
- 3 Регистрирајте го вашето лице според упатствата од екранот.
  - Регистрирајте го вашето лице во просторија која не е премногу светла или темна.
  - Позиционирајте го целото лице во рамките на екранот, а потоа нагодете го со бавни движења нагоре, надолу, лево или десно.
- 4 Кога е завршена регистрацијата на лицето, допрете на **ОК**.



## Отклучување екран со вашето лице

Можете да го отклучувате екранот со вашето лице, наместо со Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **ИОдберете заклучување на екран.**
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Допрете на **Дозволи препознавање на лице**  за да овозможите отклучување на екранот со препознавање на лицето.

## Подобрување на препознавањето на лицето

Можете да додадете податоци за лицето во различни услови за да го подобрите препознавањето на лицето.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице.**
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Изберете **Подобрете го препознавањето на лице.**
- 4 Регистрирајте го вашето лице според упатствата од екранот.
- 5 Кога е завршена регистрацијата на лицето, допрете на **ОК.**

## Бришење податоци за лицето

Можете да ги избришете регистрираните податоци за лицето и повторно да ги регистрирате, ако препознавањето на лицето не функционира соодветно.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице.**
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Изберете **Избриши лице** за да ги избришете податоците за лицето.

## Отклучување екран со вашето лице кога екранот е исклучен

Со исклучен екран, подигнете го уредот и гледајте право во екранот. Уредот може да го детектира вашето лице и екранот се отклучува.

За да ја деактивирате оваа одлика, следете ги упатствата дадени подолу.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Дозволи кога екранот е исклучен**  за да ја деактивирате одликата.
  - Одликата за препознавање лице е достапна само кога екранот е заклучен.

## Отклучување екран со препознавање лице и потоа со лизгање на екранот

Кога е екранот исклучен, можете да го отклучите екранот преку препознавање лице и потоа со лизгање на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Лизгајте за да отклучите откако ќе се препознае лицето**  за да ја активирате оваа одлика.

## Подобрување на препознавањето на лицето

Можете да спречите вашиот уред да се отклучува со фотографии, слики или видео-записи.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Напредно препознавање на лице**  за да ја активирате одликата.



- Брзината на препознавањето лице може да се намали кога ќе ја активирате оваа одлика.

# Препознавање на глас

## Преглед на препознавањето глас

Екранот можете да го отклучувате со вашиот глас.



- Оваа одлика може да е помалку безбедна отколку другите начини за заклучување на екранот, како што се Knock Code, Облик, PIN и Лозинка.
- Екранот може да се отклучи кога се користи глас сличен на вашиот или снимка на вашиот глас.
- Кога за заклучен екран е избрано препознавање глас, откако се ќе вклучи уредот наместо препознавање на гласот внесете ги Knock Code, Облик, PIN-от или Лозинка што беа користени за регистрацијата на гласот. Според тоа, внимавајте да не го заборавите специфицираниот метод.
- Доколку уредот не го препознава вашиот глас или сте ја заборавиле содржината специфицирана за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и однесете го уредот и вашата лична карта.
- Препознаените податоци за гласот безбедно се чуваат во вашиот уред.

## Мерки на внимание за препознавање глас

Точноста на препознавањето глас може да се намали во следниве случаи. За да се зголеми точноста на препознавање лице, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Кога зборувате поинаку од регистрираната говорна команда.
- Кога зборувате на бучни места.
- Кога отворот на микрофонот е покриен со вашата рака или какви било надворешни супстанции.
- Кога регистрираната говорна команда е премногу кратка (се препорачуваат 3 до 5 слогови).

## Регистрирање говорна команда

Пред користење на одликата Препознавање глас, морате да ги регистрирате говорните команди на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање глас**.



- За да ја користите оваа одлика, заклучувањето на екранот мора да е поставено со Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.
- Кога не е поставено заклучување на екранот, регистрирајте ги податоците следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

- 2 Допрете на **ПОЧНИ**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да регистрирате говорна команда.
  - Јасно и гласно кажете ја говорната команда 4 пати.
  - Регистрирајте ја говорната команда на тивко место.
  - Регистрирајте говорна команда со 2 до 3 збора. (на пр. „Здраво LG“ или „LG Mobile“)
- 4 Откога ќе ја регистрирате говорната команда, допрете на **ОК**.

## Менување на говорната команда

Можете да смените претходно регистрирана говорна команда.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање глас**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Допрете на **Смени глас**.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да ја регистрирате повторно говорната команда.
- 5 Откога говорната команда ќе биде променета, допрете на **ОК**.

## Бришење на говорната команда

Можете да избришете регистрирана говорна команда.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање глас**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Допрете на **Избриши глас**.
  - Во овој случај, не можете да ја користите функцијата за отклучување со препознавање глас.



- За повторно регистрирање на говорната команда откако сте ја избришале, погледнете во **Регистрирање говорна команда**.

## Избирање на методата за препознавање глас

Можете да ги изберете како да го користите препознавањето на гласот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање глас**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Допрете на **Препознавање глас се користи за**.
  - **Отклучи:** Отклучување на уредот со говорна команда.
  - **Вклучување на екранот:** Вклучување на екранот со говорна команда.

## Прикажување екран што се отклучува со лизгање по препознавање на гласот

Дури и со исклучен екран можете да ви биде препознаен гласот и потоа со лизгање да го отклучите екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање глас**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Лизгајте за да отклучите откако ќе се препознае гласот**  за да ја активирате оваа одлика.

# Одлика на мултитаскинг



## Повеќеќратен прозорец

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

- 1 Допрете на  на допирните копчиња на почетниот екран.
  - Се појавуваат неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на  над апликацијата што сакате да користите со одликата Повеќе прозорчиња.
  - Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.

Алтернативно,

- 1 Допрете и држете на  додека користите некоја апликација.
  - На поделениот екран се појавуваат неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на  над апликацијата што сакате да користите со одликата Повеќе прозорчиња.
  - Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.

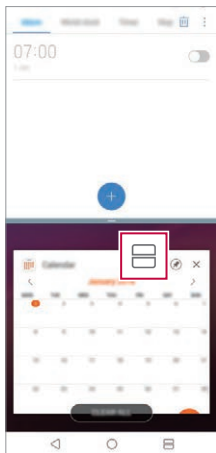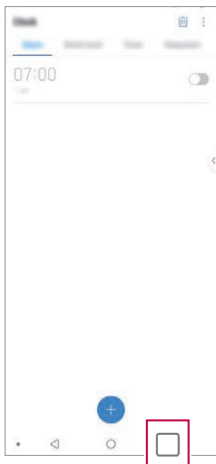

- За да ја деактивирате одликата Повеќе прозорчиња, допрете и држете  на допирното копче за враќање на почетниот екран.
- За да ја нагодите големината на поделениот екран, повлечете го  во центарот на екранот.
- Некои апликации на LG не ја поддржуваат одликата Повеќе прозорчиња, вклучувајќи ги и апликациите преземени од Play Store.

## Екран за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Повеќе прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.

# Always-on display

Кога главниот екран е исклучен можете да ги видите датумот, времето или името.

Лизгајте го горниот дел на екранот Always-on display за да ги активирате одликите вклучувајќи ги Фотоапарат, Сними+, Wi-Fi, поставките за звук, Bluetooth®, Блиц, Музика и друго.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Always-on display**.
- 2 Изберете ја сликата која сакате да се прикаже и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.
  - Допрете на посакуваната слика меѓу **Дигитален часовник**, **Аналоген часовник**, **Двоен часовник**, **Потпис**, **Календар**, или **Слика**.
  - Повлечете **БрзиАлатки и музички плеер**  за да повлечете над статусните икони за Брзи алатки и музички плеер.
  - За поставување временски период во кој не се активира одликата Always-on display, допрете на **Дневен тајмаут**.
  - За да ја подобрите осветленоста на одликата Always-on display, допрете на **Посветол екран**.



- Кога користите Always-on display батеријата може да се празни побрзо. Исклучете ја оваа одлика за да ја штедите батеријата.

## Quick Help

Можете да ги погледнете помошните информации за главните одлики на уредот, често поставуваните прашања или упатството за корисникот. Побарајте помошни информации со користење клучни зборови. Вашите проблеми можете брзо да ги решите со консултации еден-на-еден со специјалист.

- 1 Допрете на  > **Quick Help**.
- 2 Побарајте помошни информации со внесување клучни зборови во полето за пребарување.





- Оваа одлика периодично се ажурира со помош на повратните информации од корисникот.
- Достапните ставки на менито може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.
- За да ги видите деталните податоци за одликите на уредот, можете да го погледнете прирачникот за корисникот онлајн преку апликацијата Quick Help.

## Забелешки за својствата за водоотпорност

Овој производ е водоотпорен и отпорен на прав во согласност со Ingress Protection рејтингот IP68.

Вашиот производ бил подложен на тестирање во контролирана средина и е докажано дека е водоотпорен и отпорен на прав во одредени околности (ги исполнува барањата на класификацијата IP68 во согласност со интернационалните стандарди за степени на заштита IEC 60529 - во затворени простории [IP код]; услови на тестирање: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 метар, во траење од 30 минути).

Немојте да го изложувате уредот на услови кои се различни од условите на тестирањето. Резултатите може да се разликуваат во практичната примена.



### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

И покрај рејтингот од IP68, вашиот уред не е непропустлив во услови кои не се тестирани во контролираното опкружување на LG. Имајте предвид дека сите оштетувања кои настанале поради такви причини ја менуваат бојата на LDI (Liquid Damage Indicator - индикаторот за оштетување од течност). Доколку се промени бојата на LDI индикаторот во производот, тој се смета за неподобен за какви било бесплатни поправки овозможени во рамките на ограничената гаранција на производот.

Избегнувајте изложување на производот на опкружувања со премногу прав или влага. Немојте да го користите производот во следните опкружувања.



Немојте да го потопувате производот во какви било течни хемикалии (сапун, итн.) што не се вода.



Немојте да го потопувате производот во солена вода, вклучувајќи и морска вода.



Немојте да го потопувате производот во топол извор.



Немојте да пливате со овој производ.



Немојте да го поставувате производот директно на песок (на пример на плажа) или на кал.



Немојте да го потопувате производот во вода на длабочина поголема од околу 1,5 метар.

Немојте да го потопувате го производот во вода подолго од 30 минути.

- Доколку вашиот производ се наводени, избришете го микрофонот, звучникот и стерео приклучокот со сува ткаенина пред употреба.
- Доколку производот или вашите раце се наводенат, исушете ги пред да го користите производот.
- Немојте да го користите производот на места каде што може да биде испрсан со вода под висок притисок (на пр. во близина на чешма или туш) или да го потопувате во вода подолг временски период, бидејќи производот не е дизајниран да издржи висок притисок на вода.
- Овој производ не е отпорен на удар. Немојте да го испуштате производот или да го изложувате на удар. Во спротивно, може да дојде до оштетување или деформирање на главниот дел што може да предизвика истекување на водата.
- Функциите за водоотпорност и отпорност на прав на производот може да се оштетат доколку го испуштите производот или производот добие удар.
- Доколку производот се наводени, искористете чиста и мека ткаенина за да исушите темелно.
- Екранот на допир и другите функции може да не функционираат правилно доколку уредот се користи додека е наводенат.
- Вашиот производ е водоотпорен само кога лежиштето за SIM/Мемориската картичка е правилно вметнато во производот.

- Немојте да го отворате или затворате лежиштето за SIM/Мемориската картичка додека производот е влажен или потопен во вода. Изложувањето на отвореното лежиште на вода или на влага може да го оштети производот.
- Фиоката за SIM/Мемориската картичка содржи гума [материјал] за да спречи навлегување на прав, вода или влага во производот. Немојте да ја оштетувате гумата [материјалот] бидејќи ова може да им дозволи на правта, водата или влагата да навлезат во вашиот производ и да предизвикаат оштетување.



- Непридржувањето до наведените инструкции може да ја поништи ограничената гаранција на вашиот производ.



02

## **Основни функции**

# Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Полнач
- Стерео слушалки
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел
- Игла за исфрлање




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти, отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

# Преглед на деловите

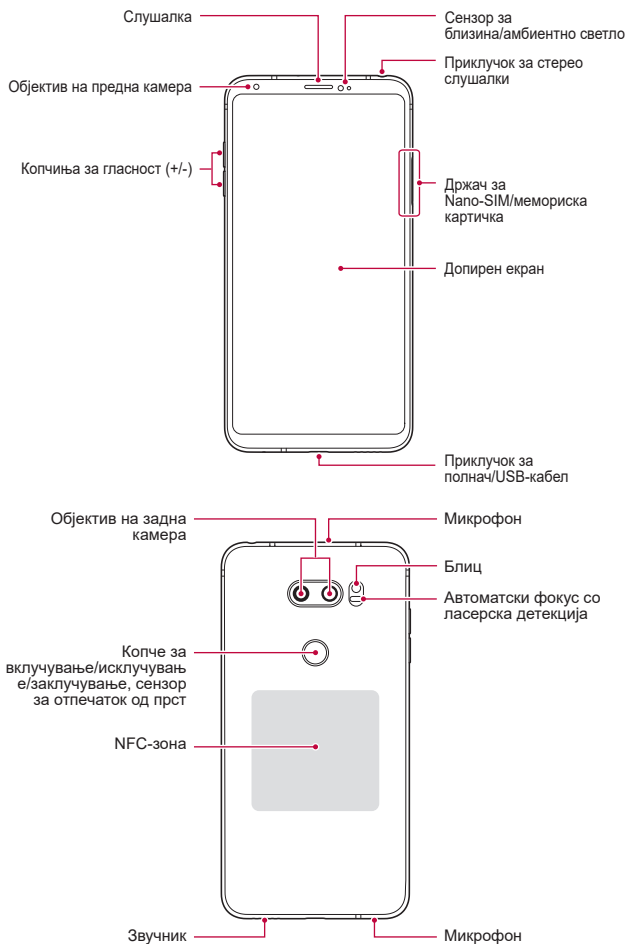



Не обидувајте се сами да го отстраните задниот капак.

Правејќи го тоа може сериозно да ја оштетите батеријата и уредот, што може да предизвика прегревање, оган и повреда. Задниот капак на уредот и батеријата не треба да се отстрануваат или да се заменуваат од неквалификуван професионалец.


- Сензор за близина/амбиентно светло
  - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
  - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Автоматски фокус со ласерска детекција
  - Го детектира растојанието од камерата до субјектот за автоматско фокусирање.
  - Брзо фокусира на поблиски или подалечни објекти кога ја користите задната камера за снимање фотографии.
- Копчиња за гласност
  - Служат за нагудување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
  - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копчето за гласност.
  - За да ја стартувате апликацијата Камера кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување (сензор за отпечаток од прст)
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
  - Вклучете ја одликата за препознавање отпечаток од прст за да ја поедноставите постапката за отклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот има вградена NFC-антена. При ракувањето со уредот внимавајте да избегнете оштетување или покривање на NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.


Држете го уредот правилно, како што е прикажано подолу. Ако го покриете отворот за микрофон со рака, прст или заштитна футрола додека го користите уредот, може да звучите нејасно во текот на повикот.

#### Правилно

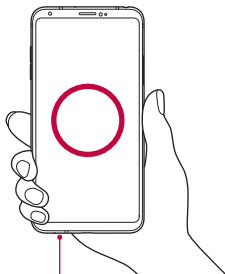

Микрофон

#### Неправилно

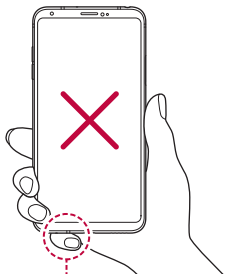

Не покривајте го микрофонот.



# Вклучување или исклучување на уредот

## Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

## Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето Вклучи-исклучи/заклучи, потоа изберете Исклучи.

## Рестартирање на уредот

Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според инструкциите подолу.

- 1 Притиснете и држете истовремено на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и на копчето Намали гласност (-) додека не се исклучи уредот.
- 2 Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.

## Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** Исклучете го уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


# Поставување SIM-картичка и мемориска картичка

Ставете ги во уредот SIM-картичката од вашиот давател на мобилни услуги и посебно купената мемориска картичка.



- За да функционираат ефективно одликите за отпорност на вода и на прашина, држачот на картички мора да биде правилно ставен.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлекете го држачот на картички од уредот.

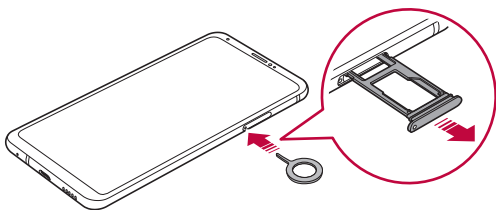

- 2 Ставете ја SIM-картичката или мемориската картичка во држачот на картички и потоа ставете го држачот на картички во уредот во насока на стрелката.





- Не губете ја SIM-картичката. LG не е одговорен за оштетување или останати проблеми како резултат на губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.
- Кога ги ставате SIM-картичката или мемориската картичка, ставајте ги правилно во држачот за картички.
- Кога го ставате држачот на картички назад во уредот, ставајте го хоризонтално во насоката на стрелката како што е прикажано на сликата. Проверете дали картичката ставена во држачот на картички е поместена од нејзината положба.
- Ставете ја SIM-картичката завртена со златните контакти надолу.
- Погрижете се да ја ставите SIM-картичката во уредот според упатствата од прирачникот за корисникот.
- Кога ги ставате или вадите држачот на картички од уредот, внимавајте да не влезе вода или друга течност во држачот на картички. Ако во уредот ставите влажен држач на картички, уредот може да се оштети.
- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.
- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

# Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > .
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлекете го држачот на картички од уредот.
- 3 Извадете ја мемориската картичка од држачот на картички.
- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

# Батерија

## Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.  
Полнете го уредот со USB Type-C кабел.

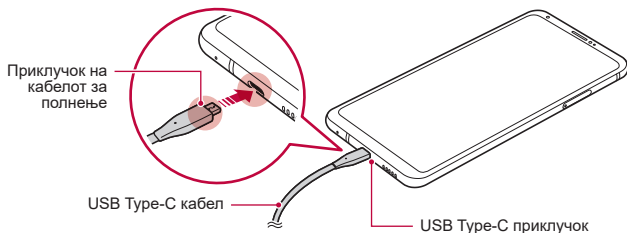



- Не користете надворешен терминал, кабел за полнење или адаптер за приклучок за уредот во присуство на влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот. Ако има влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете ја влагата.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Вашиот уред има внатрешна батерија што може да се полни. За ваша безбедност, не отстранувајте ја вградената батерија.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење.
- Одликата за брзо полнење може да не работи ако се користи адаптер за брзо полнење поинаков од оригиналниот адаптер испорачан со производот.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

## Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до упатствата од ова упатство и неправилното користење може да го оштети уредот.

## Безжично полнење

Овој производ ја поддржува одликата за безжично полнење. Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно).

### Полнење на батеријата со безжичен полнач

- 1 Ставете го уредот во центарот на безжичниот полнач порамнет со антената за безжично полнење на задната страна на уредот.
  - За да ја најдете зоната на антената за безжично полнење, погледнете во *Преглед на деловите*.
- 2 Откако батеријата целосно ќе се наполни, тргнете го уредот од полначот.



- Кога ја полните батеријата со безжичен полнач, не ставајте магнетни, метални или проводни материјали меѓу уредот и полначот. Тоа може да го попречува полнењето или уредот и полначот може да се загреат. Во таков случај, уредот, полначот или SIM/мемориската картичка може да се оштетат.



- Ако при полнењето на уредот, температурата на батеријата надмине одредено ниво, полнењето може да се прекине.
- Ако на задната страна на уредот се прикачени магнетни, метални или проводни материјали или е ставена заштитна футрола, уредот може да не се полни правилно.
- Ако ја полните батеријата со безжичен полнач на места каде има слаб сигнал од мрежата, мрежното работење на уредот може дополнително да биде влошено.
- Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно). Бидејќи ограничениата гаранција на LG не покрива користење додатоци од трети страни, јавете се до производителот на третата страна.
- Овој производ поддржува безжично полнење. Користете безжичен полнач со сертификат Qi (се продава одделно) за да го полните производот. Одредени безжични полначи со намотка може да не поддржуваат безжично полнење. Безжичните полначи кои поддржуваат EPP (Extended Power Profile) овозможуваат безжично полнење со голема брзина.

## Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за Bluetooth или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја преземена апликација.

## Допирен екран

Можете да дознаете како да го контролирате уредот со користење гестикулации на допирниот екран.


### Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

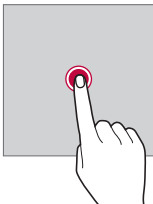


## Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

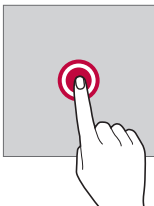


## Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

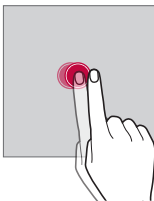

## Влечење


Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Може да ја користите оваа гестикација за преместување на некој елемент.

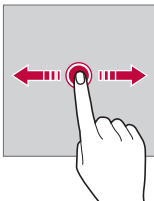





## Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

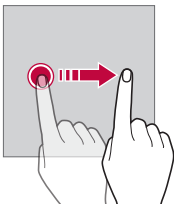

## Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

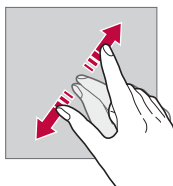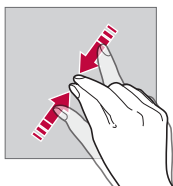

- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

## Почетен екран


### Преглед на почетниот екран

Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на почетниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

## Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

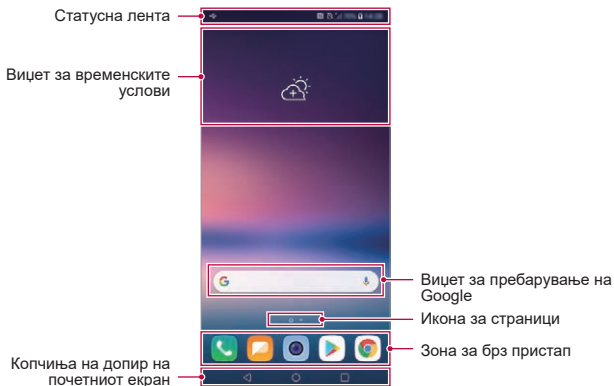

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временските услови:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Можете да допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за пристап до нив од која било страница на почетниот екран.

- **Копчиња на допир на почетниот екран**

- : Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
- : Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате асистент на Google, допрете и држете.
- : Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИЗБРИШИ СЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Повеќе прозорчиња, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

## Промена на стилот на копчињата на допир на почетниот екран

Може да го промените стилот на копчињата на допир на почетниот екран.


- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран**.
- 2 Во **СТИЛ**, изберете **Само копчиња** или **Гестови и копчиња** за да одговараат на она што го претпочитате.
  - **Само копчиња**:  /  /  се достапни. Допрете на  за да ги видите скорешните апликации.
  - **Гестови и копчиња**: Достапни се копчето за назад  и копчето на почетниот екран . За да ги видите скорешните апликации, повлечете го нагоре копчето на почетниот екран .

## Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, Известување и Сними+.

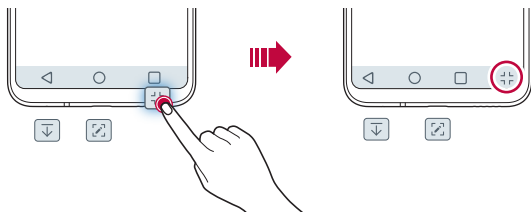

## Криење на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран за да видите поголем екран, кога ја користите оваа апликација.

- 1 Допрете  > Поставки > Екран > Копчиња на допир на почетниот екран > Скриј копчиња на Дома.
- 2 Изберете апликации за криење на допирните копчиња на почетниот екран додека ја користите апликацијата, и допрете .

  - Допирните копчиња на почетниот екран ќе исчезнат 3 секунди по последниот допир.
  - За повторно да ги видите допирните копчиња на почетниот екран, повлечете од дното на почетниот екран нагоре.

## Икона за Заклучување/криење

Иконата за заклучување или сокривање на копчињата за допир со допир се појавува во долниот лев дел од екранот.

Ако сакате да ги заклучите допирните копчиња на почетниот екран додека ги криете копчињата, допрете  налево од допирните копчиња на почетниот екран.

Двојно допрете, ако сакате повторно да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран .



- Некои функции може да не бидат поддржани, додека се кријат допирните копчиња на почетниот екран.

## Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Нема сигнал                                     |
|    | Во тек е пренос на податоци преку мрежата       |
|    | Поставен е аларм                                |
|    | Вклучен е режимот со вибрации                   |
|    | Вклучена е Bluetooth-комуникација               |
|    | Воспоставена е врска со компјутер преку USB     |
|    | Ниво на наполнетост на батеријата               |
|    | Вклучен е режим на работа во авион              |
|    | Пропуштени повици                               |
|    | Вклучена е комуникација преку Wi-Fi             |
|    | Вклучен е тивок режим                           |
|    | Вклучен е GPS                                   |
|    | Воспоставена е врска со hotspot                 |
|    | Нема SIM-картичка                               |
|  | Вклучен е режимот P2P со читање/пишување на NFC |




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

## Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на **✓**.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

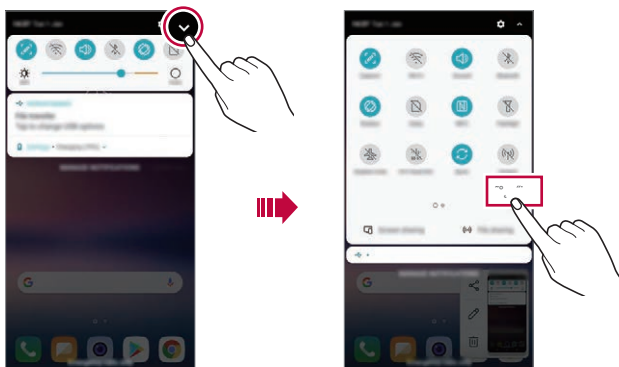

- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

## Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.



## Уредување на основниот екран


На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Тема**.

Исто така, можете да допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заднина и тема** и изберете тема којашто сакате да ја примените на уредот.



- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Канта за отпад за апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Канта за отпад за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на 🏠, потоа допрете на екранот уште еднаш.

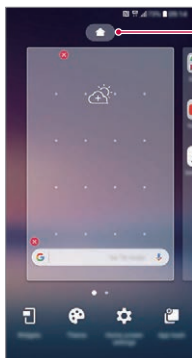


Стандарден екран

## Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .

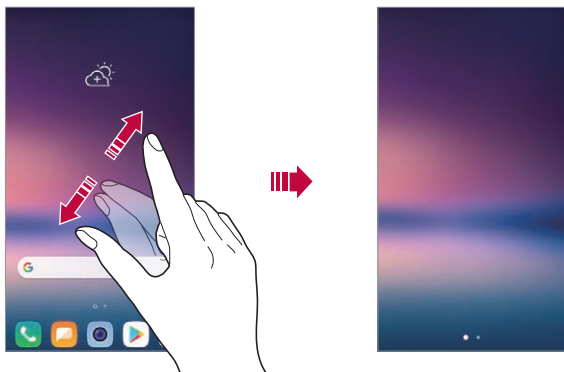

## Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

## Користење папки од почетниот екран

### Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

### Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.



- Не можете да ја смените бојата на папката додека користите преземена тема.

## Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Почетен екран.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
  - **Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
  - **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.

- **Форми на икони:** Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заоблени.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Дозволи кружење на почетен екран:** Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Smart Bulletin:** За користење на основниот екран за преглед на информации приспособени за вашите потреби.
- **Барај:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.
- **Заклучување на почетниот екран:** Активирајте ја оваа опција за да спречите прераспоредување или отстранување на апликации и виџети.

## Заклучување на екранот

### Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се прикажува почетниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

## Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го претпочитате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
  - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
  - **Knock Code**: Отклучување на екранот со допирање на екранот по одредена шема.
  - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
  - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
  - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
  - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.
  - **Дозволи препознавање на глас**: Отклучување на екранот со овозможување уредот да го препознае вашето лице.
  - **Дозволи препознавање глас**: Отклучување на екранот со овозможување уредот да препознае конкретни говорни команди.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

## Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

## Мерки на претпазливост за одликата за безбедното стартување

- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.
- Внимавајте да ја чувате одвоено лозинката за заклучен екран.
- Ако неправилно ја внесете лозинката за заклучен екран повеќе пати од специфицираниот број, уредот автоматски ќе се ресетира, а шифрираните податоци и вашите лични информации автоматски ќе се избришат и нема да можат да се вратат.
- Внимавајте да не внесете неправилна лозинка за заклучениот екран повеќе пати од специфицираниот број.
- Кога ќе го вклучите уредот веднаш после ресетирање, стартува и шифрирањето. Ако самоволно го запрете шифрирањето, податоците може да се оштетат. Почекајте додека не заврши ресетирањето.

## KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

## Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

## Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

## Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање ваша Knock Code. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата Knock Code можете да ја користите заедно со одликата KnockON.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

## Креирање Knock Code

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шема по ваш избор за да креирате Knock Code и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете ја Knock Code, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.

## Отклучување екран со Knock Code

Екранот се отклучува со внесување на Knock Code што ја креиравте.

Исто така, Knock Code можете да ја внесете на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, Knock Code може да се внесе и кога е вклучен заклучениот екранот.

# Шифрирање мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Шифрирање и сертификати** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ЕНКРИПЦИЈА**.
  - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
  - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
  - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.



# Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

## Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

## Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја активирате оваа функција, допрете на  > **Поставки** > **Општо** и вклучете **Копчиеа за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.



# Внесување текст

## Користење на лентата со паметни алатки

Може да користите разни методи на внесување преку тастатура на едно место. Може да го изберете посакуваниот метод на внесување преку тастатура од горниот дел на тастатурата.

- 1 Изберете го саканиот метод на внесување преку тастатура од лентата со паметни алатки.
- 2 Допрете на  и изберете го методот на внесување што сакате да се прикаже на лентата со паметни алатки или реорганизирајте ги.

Лента со  
паметни  
алатки

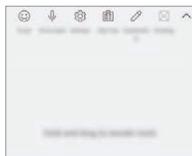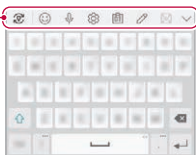

- Тастатурата на LG не е стандардна на вашиот телефон. Може да направите промена преку поставките за тастатурата.
- Некои поддржувачки методи на внесување може да се разликуваат во зависност од уредот што го имате.
- Може да ја вклучите или исклучите опцијата за паметна алатка од поставките за тастатурата.
- Може да ги користите и методите за внесување преку тастатура допирајќи на .

-  : Додај емотикони.
-  : На тастатурата, допрете  .
  - За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
  - За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
  - За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.


- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.
- : Пристапете до поставките за тастатура.
- : Отворете го послужавникот за клипови. За повеќе детали, погледнете во **Фиока**.
- : За внесување текст со ваш ракопис, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- : Активирајте ја тастатурата што „плови“ кога ја користите опцијата за повеќе прозорци. Исто така може да ја поместувате тастатурата до саканата локација.

## Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

## Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

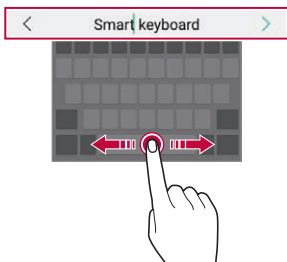


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

## Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

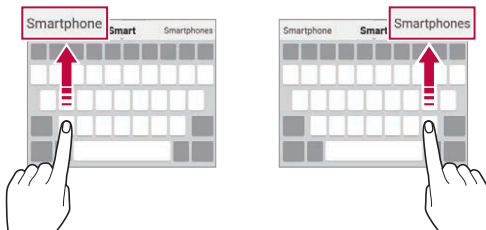

## Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на  > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на екран > Тастатура на LG > Избери јазик.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

## Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

## Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .  
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
  - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
  - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
  - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.



- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

# Споделување содржина

## Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите **Галерија** или **Музика**, допрете на **> Играј на друг уред**.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

## Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите **Галерија** или **Музика**.

## Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

## Барање уреди во близина

Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.

## Праќање и примање датотеки

Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

### Испраќање датотеки

Од апликацијата **Галерија**, **Управувач со датотеки**, допрете на  > **Сподели** или  а потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

### Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, потоа допрете на , потоа допрете на **Споделување датотеки**.

Ако уредот не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  > **Поставки** > **Мрежа** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.

## Преглед на содржини од вашиот облак

Можете директно да ја прегледувате содржината зачувана на вашата сметка во облак без да ја преземате во вашиот уред.

- 1 Од апликациите **Галерија**, **Музика** или **Управувач со датотеки**, изберете  > **Облак**.
- 2 Изберете сметка за облак и најавете се.
- 3 Зачувајте или пуштете содржина од вашиот облак.

# Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

Допрете  > **Поставки** > **Звук** > **Не вознемирувај**.

- **Начин на работа** и изберете го режимот што го сакате:
  - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.
- **Избери приоритети:** Добивајте аларми и известувања за избраните апликации.
  - **Известувања за апликација:** Изберете апликации за примање на известувања.
  - **Повици од:** Поставете опсег на известувања при примањето повик.
  - **Повторувачки повик:** Вториот повик од истиот повикувач во рок од 15 минути, нема да биде замолчен.
  - **Пораки од:** Поставете опсег на известувања при примањето пораки.
- **Користете Не вознемирувај:** Вклучете ја функцијата Не вознемирувај.
- **РАСПОРЕД:** Поставете го распоредот за кој сакате да ја вклучите функцијата Не вознемирувај.





03

## **Корисни апликации**

# Инсталирање и деинсталирање апликации

## Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

## Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

### Деинсталирање со гестикацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Отстри** во горниот дел од екранот.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во **Канта за отпад за апликации**.

### Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на **О > Поставки > Општо > Апликации и известувања > Пријава информации**, изберете апликација, а потоа допрете **Деинсталирање**.

## Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

## Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.

## Канта за отпад за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

### 1 Допрете на > **Управување** > **Корпа за апликации**.

Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

### 2 За да активирате сакана функција:


- **Враќање:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

# Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Повици, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

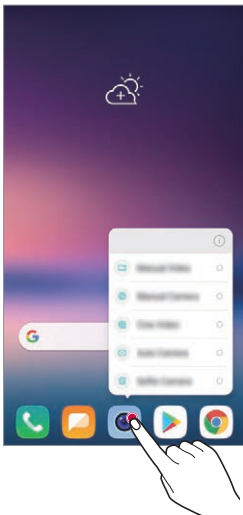

- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

# Телефон

## Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.

## Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
  - Внесете телефонски број и допрете на .
  - Допрете и држете на број за брзо бирање.
  - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .



- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Додавање контакти](#) за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

## Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

## Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да прекинете повик без исклучување на екранот, допрете на  **Поставки > Мрежа > Повик > Одговарање и прекинување повици** и потоа активирајте го **Прекинување повик со копчето за вклучување-исклучување**.


## Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  **Поставки > Мрежа > Повик > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

## Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација

Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.

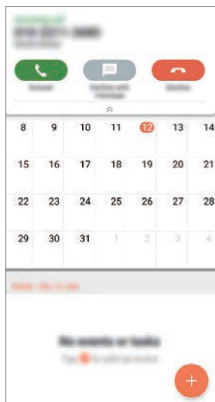

- Допрете на  > Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Други поставки > Прикажи аудиоповици додека е во апликација и потоа изберете го начинот на кој сакате да се покаже дојдовниот повик додека користите некоја апликација.

## Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  > **Евиденција на повици.**

## Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Задржи:** Задржи го повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- : За прекинување на повикот.
- : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.



## Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

- 1 За време на повик допрете на  > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
  - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**



- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  > 

**Евиденција на повици.** Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  > **Бирање или Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

# Пораки

## Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.



- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на  .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

## Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

## Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

# Фотоапарат

## Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материи.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на Галерија](#).

## Менување на режимот на камерата

Можете да го избирате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.


Допрете на  >  > РЕЖИМ, а потоа изберете го саканиот режим.

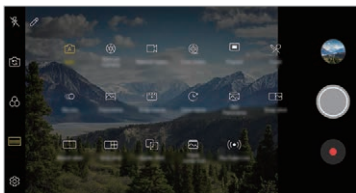

## Автоматски режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

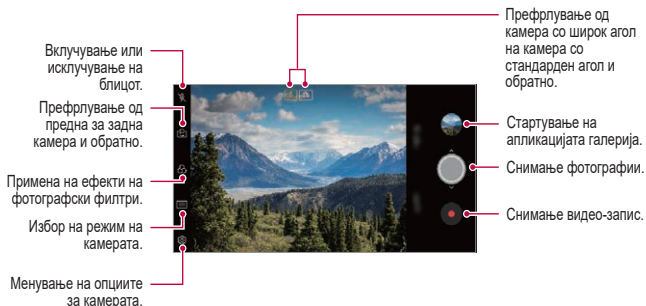

## Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на  > Поставки > Општо > Копчиња за брз пристап.

## Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на .
  - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
  - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

## Приспособување на опциите за фотоапаратот

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

- : Фотографирајте или снимете видеозапис во FULLVISION (сооднос на страните 18:9).
- : Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
- : Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
- : Поставете го тајмерот за автоматско фотографирање или автоматско снимање видеозаписи по одреден временски период.

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режим на светлина</b>    | Правете посветли, поостри фотографии со мала осветленост. (Кога е избран Режимот на светлина, автоматски се вклучува или исклучува во зависност од околните услови на осветленост.)                                      |
| <b>Визуелно пребарување</b> | Користете ја камерата за да пребарувате за информации за некоја тема.                                                                                                                                                    |
| <b>HDR</b>                  | Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата. |
| <b>Постојано снимање</b>    | Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.                                                                                                                                                      |
| <b>Гласовна бленда</b>      | Снимање фотографии со говорна команда.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Следечки фокус</b>       | Кога ќе се допре на објектот, камерата го следи и го одржува фокусот на објектот кога се движи.<br>(Достапно кога се користи камера со стандарден агол)                                                                  |
| <b>Покриен објектив</b>     | Ве известува кога широкоаголниот објектив на задната камера е покриен.                                                                                                                                                   |
| <b>Ознака на локација</b>   | Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.                                                                                                                                                                          |
| <b>Решетка</b>              | Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.                                                               |
| <b>Додади потпис</b>        | Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.                                                                                                                                                                       |
| <b>Помош</b>                | Дава помошни информации за секое мени на камерата.                                                                                                                                                                       |

## Дополнителни опции на предната камера

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Селфи слика</b> | Снимање селфи со избор на опција меѓу <b>Кадар со гестукалација на раката</b> и <b>Автоматско сликање</b> . |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Приказ на гест         | Овозможува прегледување на фотографијата веднаш по фотографирањето. |
| Зачувај како превртена | Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.                   |




- Кога ја користите предната камера, можете да го нагодувате филтерот, светлосните ефекти и тонот на кожата.

## Разни режими на камера

### Снимање со споредба

Можете да користите слика како репер за снимање фотографии со иста композиција. Секоја фотографија од Галерија може да се користи како репер.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Поставете го саканиот субјект на просирна слика-репер, потоа допрете на .
  - Користете ја лизгачката лента за контрола на просирноста на заднината.

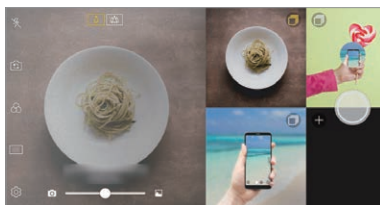


## Мрежа од снимки

Можете да снимите фотографии или видеозаписи во низа за 4 различни сцени и да ги зачувате како една содржина.

Снима последователно фотографии или видеозаписи долги 3 секунди и потоа ги зачувува како една датотека.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  за да фотографирате. За да снимите видеозапис, допрете на .
- 3 Допрете на  за да ги зачувате.

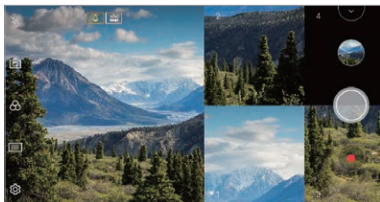

- Допрете на претходно снимена фотографија/видеозапис за повторно да ги снимите.

## Споена снимка

Поврзува две фотографии или видеозаписи и потоа ги зачувува како една содржинска единица.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .
  - : Снимање два поделени екрани во исто време.
  - : Снимање два поделени екрани поединечно.
  - : Увоз на претходни фотографии, видеозаписи или слики за креирање споена снимка.




3 Допрете на  за да ги зачувате (ако е потребно).



## Храна

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со нагудување на лентата со лизгач за боја и балансот на бело.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на РЕЖИМ > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на .
  - Влечете на лизгачката лента со бои на екранот за да го нагодите балансот на бело и да ја изберете најдобрата боја.
  - Ако лентата со лизгач не е прикажана, допрете на  за да го нагодите балансот на бело.

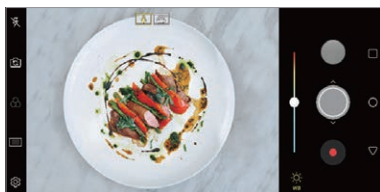


## Snap-филм

Можете да снимите куси видео-клипови и да ги составите во кус филм од 60 секунди.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на РЕЖИМ > .

## 2 Допрете на .

- Допрете ја иконата еднаш за да снимите видео-клип од три секунди. Допрете и држете на иконата за да креирате подолг видео-клип (најголема должина: една минута).

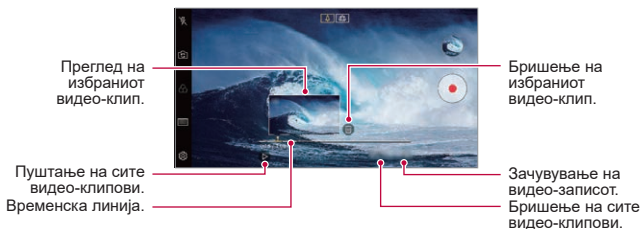


## 3 Допрете на СОЧУВАЈ.

### Snap-снимка

Можете да снимате фотографии или видеозаписи и веднаш да ги прегледувате.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на РЕЖИМ > 
- 2 Допрете на  за да фотографирате. За да снимите видеозапис, допрете на .

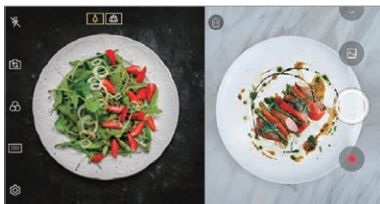


### Временски интервал

Можете да снимите низа од кадри направени во одредени интервали за да снимите промени што бавно се одвиваат, како на пример движење на облаците, движењето на небесните тела, сообраќај и друго.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.



- Додека се снима забрзан видеозапис, гласот не се снима.

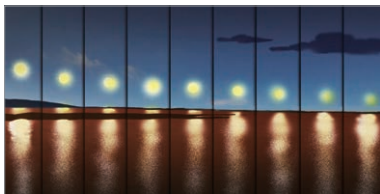

### Успорена снимка

Можете да креирате видео-запис за разонода со менување на брзината на движење на субјектите од вашиот видео-запис. Оваа одлика ви овозможува да снимате видеозаписи со поголема брзина на снимање и потоа да ги пуштате со стандардна брзина, така што видеозаписот изгледа забавено.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.



## Скок

Можете да снимите фотографија или видеозаписи со користење на двата, стандардниот и широкиот агол на двојната камера на задната страна на уредот, за да снимате сцени како да се ставени во кадарот. Сцените прикажани на малиот екран во преден план се снимаат со камерата со стандарден агол, а сцените прикажани на големиот екран во заднината се снимаат со камерата со широк агол. Можете да ја менувате формата на екранот на предниот план или да применувате разни ефекти за да направите сензуални фотографии или видеозаписи.


- 1 Допрете на , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете го саканиот распоред.
- 3 Изберете го саканиот ефект:
  - **Рибино око:** Примена на ефект на конвексна леќа во зоната снимена со камерата со широк агол.
  - **Црно-бело:** Примена на градација на сиво во зоната снимена со камерата со широк агол.
  - **Вињетирање:** Затемнување на рабовите од зоната снимена со камерата со широк агол.
  - **Леќата е замаглен:** Заматување на зоната снимена со камерата со широк агол.
- 4 Допрете на  за да направите фотографија. За да снимите видеозапис, допрете на .

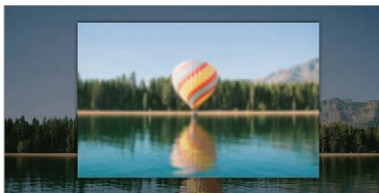

## 360 Панорама

Можете да креирате фотографија со панорама од 360° со движење на камерата во една насока.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полака движете ја камерата во една насока.
  - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
  - Панорамска фотографија 360 автоматски се зачувува во Галерија.
  - Допрете на  и од Галерија влечете го екранот нагоре или надолу за да ја погледнете панорамската фотографија 360 од разни агли.
- 3 Допрете на  за да го запрете снимањето панорама 360.

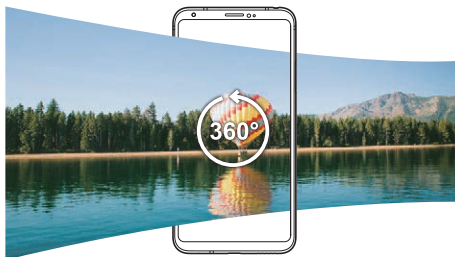

## Панорама

Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден широк приказ.

- 1 Допрете на , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полака движете ја камерата во една насока.
  - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



## Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во автоматски режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.



- Кога за местото за складирање е поставена внатрешната меморија, можете да снимите до 100 фотографии. Кога за местото за складирање е поставена SD-картичка, можете да снимите до 30 фотографии во низа.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

## Рачен фотографски режим

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед. Можете да го нагодите балансот на бело, фокусот, осветленоста, ISO, времето на експозиција и други опции.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Приспособете ги следниве поставки на камерата.



Нагдување на  
балансот на бело.

Нагдување на  
фокусот.

Нагдување на  
осветленоста.

Ресетирање на  
поставките.

Нагдување на  
времето на  
експозиција.

Нагдување на ISO  
вредноста.

- 3 Допрете на  за да направите фотографија.

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.

- : Фотографирајте или снимете видеозапис во FULLVISION (сооднос на страните 18:9).
- : Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
- : Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.


|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy<br/>фотографија</b> | Ги нагудува балансот на бело, ISO и времето на експозиција препорачаната фотографија. За повеќе детали, погледнете во <i>Graphy</i> .                                                                                               |
| <b>Зачувај како RAW</b>       | Сликата се зачувува со формат RAW на датотеката, така што можете да ја модифицирате. Датотеките со формат DNG и JPEG се креираат додека се снима фотографија, потоа се зачувуваат како слика без компресија и со висока резолуција. |
| <b>Намалување на шум</b>      | Го намалува шумот при високи поставки за ISO.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Гласовна бленда</b>        | Снимање фотографии со говорна команда.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Следечки фокус</b>         | Кога ќе се допре на објектот, камерата го следи и го одржува фокусот на објектот кога се движи.<br>(Достапно кога се користи камера со стандарден агол)                                                                             |
| <b>Покриен објектив</b>       | Ве известува кога широкоаголниот објектив на задната камера е покриен.                                                                                                                                                              |
| <b>Ознака на локација</b>     | Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Guide</b>                  | Прикажување помошна мрежа така што можете да правите фотографии врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.                                                                                                       |
| <b>Додади потпис</b>          | Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Помош</b>                  | Дава помошни информации за секое мени на камерата.                                                                                                                                                                                  |



## Рачен видео-режим

Можете да снимате видеозапис со користење разни одлики како што се контролите за баланс на бело, фокус, осветленост, ISO, време на експозиција и друго.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Приспособете ги поставките на камерата.

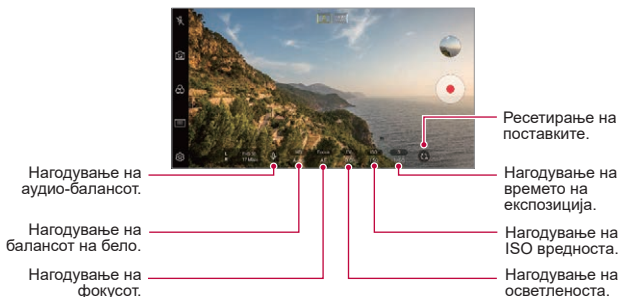

- 3 Допрете на  за да снимите видеозапис.

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.

- : Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
- : Поставете го тајмерот за автоматско снимање видеозаписи по одреден временски период.

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стапка на рамка</b>          | Избор на бројот на слики во секунда за видеозаписите.                                                                                                   |
| <b>Проток</b>                   | Избор на квалитетот на сликата за видеозаписите.                                                                                                        |
| <b>Hi-Fi</b>                    | Снимање видеозапис со Hi-Fi квалитет на звукот.                                                                                                         |
| <b>Зачувај како LG Cine Log</b> | Зачувување видеозапис во формат LOG на датотеката за корекција на сликата.                                                                              |
| <b>Постојано снимање</b>        | Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.                                                                                     |
| <b>Следечки фокус</b>           | Кога ќе се допре на објектот, камерата го следи и го одржува фокусот на објектот кога се движи.<br>(Достапно кога се користи камера со стандарден агол) |
| <b>Покриен објектив</b>         | Ве известува кога широкоаголниот објектив на задната камера е покриен.                                                                                  |
| <b>Ознака на локација</b>       | Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.                                                                                                         |
| <b>Решетка</b>                  | Прикажување помошна мрежа така што можете да снимате видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.                          |
| <b>Помош</b>                    | Дава помошни информации за секое мени на камерата.                                                                                                      |




- Датотеки на видеозаписи со формат LOG можете да уредувате со LUT (Lookup Table) за професионалци. За преземање на LUT, одете на вебсајтот на LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете го банерот на LUT.
- Со LUT, на компјутерот можете да уредувате само видеозаписи.

## Други корисни одлики на апликацијата Камера

### Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус

Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.

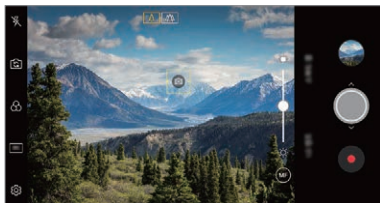


- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

### Одбирање фокус

Со одликата за одбирање фокус, можете да го нагодите фокусот на субјектот. До одликата за одбирање фокус можете да пристапите со допирање на копчето за рачен фокус (MF). Кога е овозможена одликата за одбирање фокус, субјектот што го фокусирате се појавува зелен. Движете го тркалото за листање нагоре или надолу за да фокусирате во саканата зона потоа снимете ја фотографијата.




- Оваа одлика е достапна само во рачен фотографски режим и рачен видео-режим.
- Исклучете ја оваа одлика со повторно допирање на копчето **Focus peaking**.
- Оваа одлика не е достапна за користење со камера со широк агол.

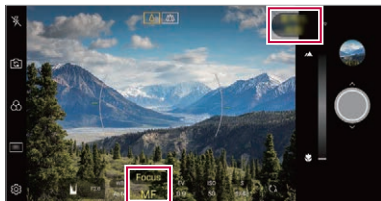

## Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

На екранот на камерата, допрете на  или влечете на екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

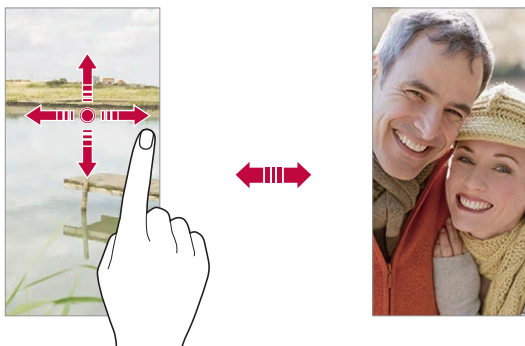

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

## Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.
- Исто така, можете да го влечете копчето  нагоре или надолу. Оваа одлика е достапна само во автоматски режим и рачен фотографски режим.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

## Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.


## Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење гестукалација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

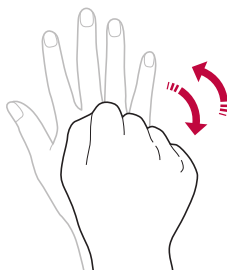




- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на  > **Селфи слика** > **Кадар со гестукалација на раката**.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

## Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува сина и камерата снима фотографија.

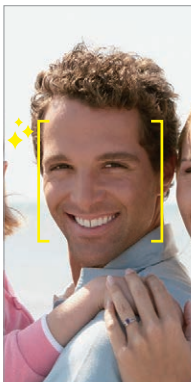

- Допрете на  > **Селфи слика** > **Автоматско сликање** за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

## Интервал на кадар


Можете да снимате селфи во интервал.

Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во правилни интервали.

## Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

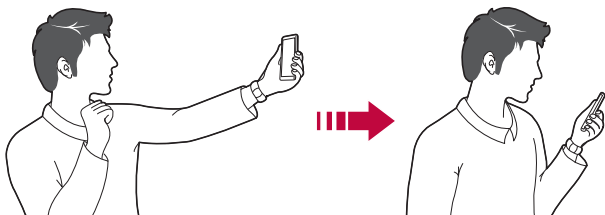

- Допрете на  > **Приказ на гест** за да ја овозможите одликата за преглед со гестукација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирасте уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

## Зачувај како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на  > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.



- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за фотоапаратот*.

## Потпис

Можете да направите персонализирана фотографија со користење на вашиот потпис.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на  > **Додади потпис.**
- 2 По желба ставете го потписот и допрете на **ДОДАДИ.**

## брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ја снимите.

- 1 Допрете на  > , потоа направете фотографија или снимете видеозапис.
- 2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.

Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

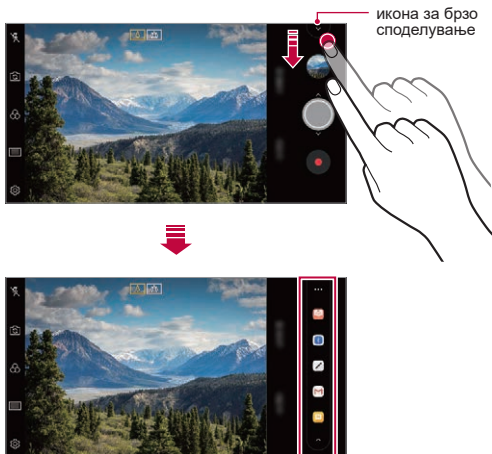





- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

## Галерија

### Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

#### 1 Допрете на

- Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.

#### 2 Допрете на папка и изберете датотека.

- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
- Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

## Прегледување фотографии

Додавање во или  
отстранување од  
вашиите омиленни.

Отвори QLens.

Назад на  
претходниот  
екран.

Пишување  
потсетник на  
фотографија.  
Преглед на  
сродни содржини.


Уредување слики.

Стартување на  
камерата.

Пристап до  
дополнителни  
опции.

Бришење слики.

Споделување  
слики.

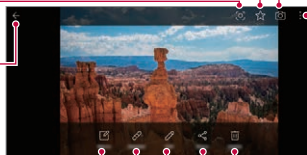

- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.

## Пуштање видеозапис

Паузирање или  
пуштање на  
видео-записот.

Пуштање на  
претходниот  
видеозапис.

Допрете и задржете  
за премотување  
назад.

Избор на соодносот  
на страните на  
екранот.

Правење  
GIF-датотека.


Отворање со  
QSlide.

Пристап до  
дополнителни  
опции.

Пуштање на  
следниот  
видеозапис.  
Допрете и задржете  
за премотување  
напред.

Заклучување или  
отклучување на  
екранот.


Уредување на  
видео-записот.

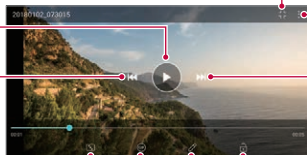

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

## Уредување видеозаписи

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.

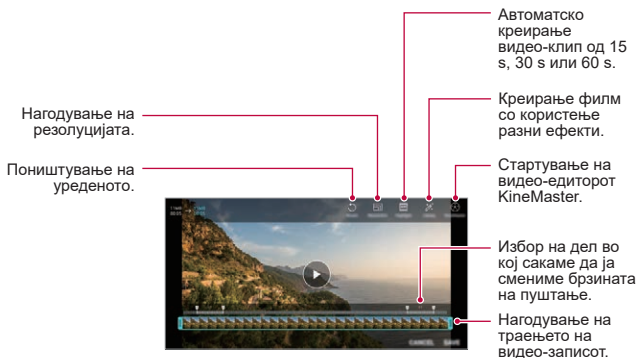

- 3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

## Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

За повеќе детали, погледнете во *Креирање филм*.

## Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

За повеќе детали, погледнете во *Правење GIF*.

## Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

## Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  > **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

# Контакти

## Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > **Неопходности** > **Контакти**.

## Додавање контакти

### Додавање нови контакти

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

### Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на **УВЕЗИ**.

### Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.



- Кога додавате нов контакт, допрете на  за да додадете број за брзо бирање.

## Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- Допрете на  во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контактот или телефонскиот број.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.



- Допрете на  во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на сите детали од пребарување од дневници на повици, контакти и групи.

## Листа на контактите

### Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

### Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на  > **Избриши** на екранот со листата на контактите.

### Додавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

## Креирање групи

- 1 На листата со групи контакти, допрете на .
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

## QuickМето+

### Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

### Креирање белешка

- 1 Допрете на  > QuickМето+.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
  -  : За зачувување белешка.
  -  : Поништување на последното уредување.
  -  : Повторување на неодамна избришаните уредувања.
  -  : За внесување белешка преку тастатура.
  -  : За пишување ракописна белешка.
  -  : За бришење ракописни белешки.
  -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
  -  : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **ОК**.
  - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на **T** или  за да напишете белешка на фотографијата.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
  - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
  - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Скратете ја сликата (ако е потребно) и напишете белешка по желба.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
  - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.



- Можете да го снимите целиот екран со помош на одликата за снимка со листање.
- Додека користите апликација како Пораки и Chrome, повлечете го панелот за известување надолу и потоа допрете на **Capture+** > **Продолжено** за да го снимите целиот екран што го гледате како една датотека.
- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации што ја поддржуваат одликата за снимка со листање.



# Часовник

## Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

## Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.

## Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
  - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

## Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
  - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
  - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

## Календар

### Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

### Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.

### Синхронизирање настани

Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

# Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Задачи**.
- 2 Допрете на за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

# Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува пуштање на аудио со Hi-Fi. За аудио датотеките со Hi-Fi се покажува иконата Hi-Fi.

## Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на **О > Неопходности > Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
  - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја налево зелената лизгачка лента што се наоѓа на десната страна на екранот.
  - За да ја рестартирате пресметката, допрете и држете на копчето **DEL**.

## LG Health

### Преглед на LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.

## Започнување користење на LG Health


LG Health можете да ја конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откако ќе ја ресетирате.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **LG Health**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

## Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со обемот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **LG Health**.
- 2 Достапни се следниве опции.

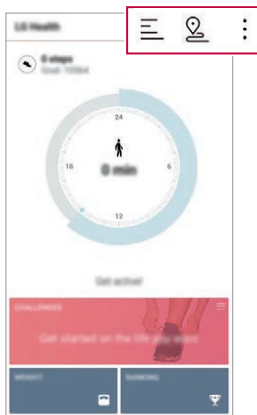

-  : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
-  : Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
-  : Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или поставување разни поставки на LG Health.



- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.

## E-mail

### Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

### Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
  - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ** (ако е потребно).

## Управување со сметките за електронска пошта

За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.

## Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

## Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
  - Се појавува пораката од електронската пошта.

## Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за е-пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

## ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на  > **Неопходности** > **FM-радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

## Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

1 Допрете на  > **Управување** > **Управув. со Датотеки**.

2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

## Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

Допрете на  > **Управување** > **Smart Doctor**.



# LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Mobile Switch**.  
Исто така, може да допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Архивирање** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

## Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на  > **Управување** > **Превземања**.

# SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на  > **LG Сметки**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

## Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Преземање**.

# RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на **О > Услуги > RemoteCall Service.**
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
  - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

## Келиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на **О > Услуги > Келиско емитување.**

## Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

# Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

## Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

## Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

## Duo

Воспоставување видеоповик со вашето семејство, пријатели и кој било друг што ја користи апликацијата.

## Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

## Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

## Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

## Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

## Play Movies

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

## Play Music

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

## Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

## Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

## YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

## Google помошник

Вашиот уред има вграден Google помошник. Поставете му прашања. Кажете му да врши работи. Тоа е вашиот личен Google. Допрете и држете на  и ќе видите „Здраво, како може да помогнам?“, потоа може да ја кажете говорната наредба.



- Google помошникот не е достапен на сите јазици.



04

**Поставки**

# Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.



- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

## Мрежа

### Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

#### Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
  - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
  - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

## Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.



• Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

- **⋮** : Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

## Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

- Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.


2 Изберете уред.

- Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



• Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.



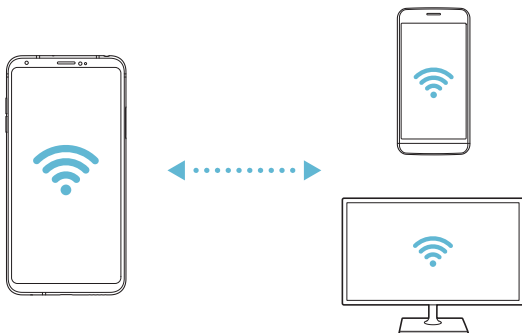

## Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

### Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Допрете на ☐ за да го активирате.
  - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
  - За освежување на листата со уреди, допрете на ↻.



- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

## Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
  - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
  - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

## Мобилни податоци

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

### Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни податоци**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

### Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни податоци**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилни податоци**: Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
  - **Ограничи мобилна податочна употреба**: За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
  -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

## Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Делење


### USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > USB делење** и потоа допрете на  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

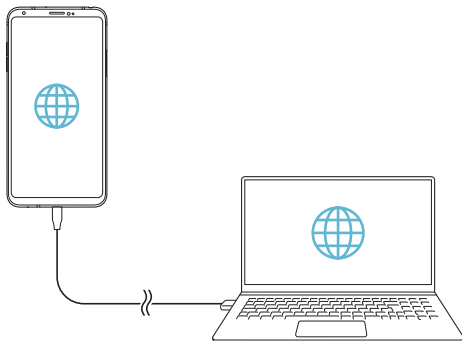

## Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на ☐ за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на оваа веб локација:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



### Тајмер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

## Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа допрете на ☐ за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб локацијата:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

## Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување екран**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.
  - Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ** за да ја освежите листата.
  - После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.



- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

## NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > NFC**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во **Преглед на деловите**.

## Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

## Табла за споделување

Можете да споделувате содржини од Галерија, Музика и Управувачот со датотеки со уредите во близина. Можете да споделувате содржини со конкретни луѓе во апликацијата што работи со Google Direct Share.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Табла за споделување**.
- 2 Допрете на  за да деактивирате секоја опција.

## Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување на Фајл**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **V30:** За менување на името на уредот.
  - **Зачувај во:** За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
  - **Споделување на Фајл:** За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
  - **SmartShare Beam:** За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.
  - **Помош:** Можете да погледнете информации за помош за споделување датотеки.

## Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Споделување содржина:** За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
  - **V30:** За да го поставите името на вашиот уред.
  - **Мои споделени содржини:** За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
  - **Дозволен уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
  - **Забранети уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

## LG AirDrive

Можете да ја користите вашата сметка на LG за да управувате преку компјутер со датотеките зачувани на уредот. Не е потребна врска преку USB.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Користете една сметка на LG за да се најавите на LG Bridge од компјутерот и на **LG AirDrive** од уредот.
  - Софтверот за LG Bridge може да се преземе од [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управувајте со датотеките на уредот од компјутер.



## MirrorLink

Можете да го поврзете уредот со автомобил преку USB за да ја користите апликацијата MirrorLink инсталирана на уредот од системот за информации и разонода (infotainment) или главната единица на автомобилот.



- Оваа апликација е достапна само за автомобилите кои поддржуваат MirrorLink.
- Преземете ја апликацијата MirrorLink од онлајн продавница за апликации или од маркет.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Поврзете го уредот со автомобил со USB и активирајте **Поврзи преку USB-кабел**.
  - Ако уредот е поврзан на уред којшто поддржува автоматско поврзување преку MirrorLink, тогаш на уредот автоматски се активира **Поврзи преку USB-кабел**.

## Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на ☐ за да го активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
  - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
  - За да барате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
  - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.

#### 4 Изберете датотека и допрете на > **Печати**.

- Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **Додади сметка** за да креирате сметка.

## Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

## Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилни податоци:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
  - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
  - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
  - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
  - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

## VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

### Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > VPN**.
- 2 Допрете на **+**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **СМЕНИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

### Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
  - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

## Приватна DNS

Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на домен).

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Приватен DNS**.
- 2 Изберете ја саканата опција и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

# Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Мелодија за свонење со вибрации:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Предупредување за блиц за дојдовен повик:** Поставете го блицот да трепка според тонот на свонење на LG.
- **Звук за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Квалитет на звук и ефекти:** Користете ја оваа функција да ги поставите квалитетот на звукот и ефектите, додека репродуцирате песна или видео.
  - **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Поврзете ги слушалките, звучниците или некои други надворешни аудио-уреди со приклучокот за стерео слушалки и користете било кој од нив како Hi-Fi Quad DAC.
- **Јачина на вибрации:** За нагодување на интензитетот на вибрирање.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Вибрирај на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.

- **Звук на тастатура при бирање:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата.
- **Звук на тастатура на LG:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата на LG.
- **Звук за допир:** Изберете звучен ефект за допирање предмет.
- **Звуци на заклучување на екран:** Изберете звучен ефект кога екранот се заклучува или отклучува.

## Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагодување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заднина и тема:** За избирање тема за екранот на вашиот уред.
- **Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебелениот текст или изгледот.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** За прераспореѓување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја.
- **Always-on display:** За да се прикажуваат секогаш на дисплејот информациите, како што се датум, време и известувања, дури и кога екранот е исклучен. За детали, видете *Always-on display*.
- **Скалирање на апликации:** Нагодување на големината на екранот на апликациите.



### Сооднос на страните

- Овој уред има сооднос на страните 18:9.
  - Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9. Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.
  - Може да изберете сооднос на страните за единични апликации со допирање на  > Поставки > Екран > Скалирање на апликации. Изберете го посакуваниот сооднос на страните од **Компатибилност (16:9)**, **Стандардно (16.7:9)** и **Цел екран (18:9)**.

- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Резолуција на екран:** Нагодување на резолуцијата на екранот.



- Кога ја менувате резолуцијата на екранот, тековно стартуваните апликации се затвораат.

- **Боја на екран:** Нагодување на бојата на екранот за саканиот режим на екранот. Избор меѓу Нормална, Најдобра за филмови, Најдобра за фотографии, Најдобра за веб и Приспособена.



- За да ја нагодите температурата на бојата и вредностите за RGB, допрете на **Приспособени** и допрете на . За да се вратите на стандардните поставки, допрете на .
- Кога пуштате видеозапис на цел екран, можете да уживате во посветол екран со поживи бои со избирање на одликата **Подобрена боја на видео**. Оваа одлика може да не биде достапна кај некои видео-плеери.

- **HDR видео ефект:** Додајте HDR ефект додека репродуцирате видеозапис на цел екран за боите да станат посветли и подинамични.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на екранот за да се намали напрегањето на очите.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско нагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **AUTO**.
- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.

- **Заштита на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Мал приказ:** Ја намалува големината на екранот за покомотно користење на уредот со една рака. Повлечете го копчето на допир за почетниот екран налево или надесно во долниот дел од екранот.
- **Гледање VR-содржина со:** Можете да гледате помалку замаглена VR-содржина со помалку треперење.

## Општо

### Заклучување на екранот и безбедност

Може да ги приспособите поставките заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.

- **Google Play Protect :** Скенирајте го уредот одвреме-навреме за детектирање потенцијално штетни кодови или апликации.
- **Најди го мојот уред:** Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
- **Одберете заклучување на екран:** Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
- **Прилагоди екран на заклучување:** Променете ги информациите прикажани на заклучениот екран.
- **Поставки за безбедно заклучување:** Променете ги поставките за заклучување.
- **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
- **Препознавање на лице:** Ви овозможува да го отклучите екранот со лицето. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето лице*.

- **Препознавање на глас:** Отклучување на заклучениот екран со препознавање на говорна команда.
- **Заклучена содржина:** Ви овозможува да го поставите типот на заклучување (лозинка или шема) за датотеките од QuickМето+ и датотеките од Галеријата.
- **Локација:** Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.
- **Шифрирање и сертификати:** Конфигурирајте ги поставките за шифрирање и акредитиви на SD-картичката.
  - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање мемориска картичка*.
  - **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за безбедно вклучување*.
  - **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
  - **Доверливи акредитиви:** Видете ги кореновите CA сертификати на системот и CA сертификатите што ги има инсталирано корисникот.
  - **Сертификати на корисникот:** Видете ги и променете ги информациите за сигурносниот сертификат зачувани на уредот.
  - **Инсталирај од зачувана меморија:** Инсталирајте сигурносен сертификат од меморија.
  - **Избриши препораки:** Избришете ги сигурносните сертификати инсталирани од корисникот и сродните акредитиви.
- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Лозинките направи ги видливи:** Активирајте ја оваа опција за кратко да се прикаже секој знак од лозинката додека ја пишувате така што може да гледате што имате внесено.
- **Администратори на уред:** Дава привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.



- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

## Апликации и известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации и известувања**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Батерија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Батерија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
  - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
  - **Приспособлива батерија:** Ограничете ја батеријата за апликации што не ги користите често ограничувајќи ја нивната активност во заднина.
  - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
  - **Исклучок на зачувување енергија:** Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

## Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Внатрешна меморија:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
  - **SD картичка:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

## Корисници & сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Корисници & сметки**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата.
  - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
  - **Визија > Фонт:** Променете ја големината на фонот, задебелениот текст или изгледот.
  - **Визија > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.

- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Визија > Голем покажувач на глумче:** За зголемување на курсорот на глумчето.
- **Визија > Екран со висок контраст:** Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** За нагудување на бојата на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** Промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Стиши ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудио канал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагудување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикациите.
- **Моторика и спознавање > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и спознавање > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.

- **Моторика и спознавање > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Избери за да зборува:** Овозможува со допирање ставка да се слушне говорен одговор.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

## Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google**.

## Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Често користените одлики, вклучувајќи кратенки, снимки на екран, Музика, Контакти и друго, можете да ги активирате со допирање и потоа со лизгање на пловечката лента на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на Floating Bar*.

## Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

- **Стартувач на игри:** Допрете на  за да го користите стартувачот на игри.
- **Алатки за игра:** Допрете на  за да ја активирате оваа одлика. Оваа одлика можете да ја стартувате со допирање на иконата за алатки за игра во долниот дел на екранот додека играте игри.
- **Графика на игра:** Нагодување на графиката за игри.



- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.

- **Време на пауза:** Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.

## Context Awareness

Можете автоматски да ги менувате поставките на вашиот уред според шемата на користење и локацијата.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Context Awareness**.
- 2 Активирајте ги ставките за кои сакате автоматски да се менуваат поставките.

## Двојна апликација

Може да користите некои апликации со две сметки.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Двојна апликација**.
- 2 Откако ќе ја прочитате изјавата за одрекување од одговорност, допрете на **ПОТВРДИ**.
- 3 Во списокот на достапни апликации, допрете на **Инсталирај** за да инсталирате примерок на посакуваната апликација и следете го упатството на екранот.

## Скратеници за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Кратенки за брз пристап**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за зголемување гласност (+) за да ја стартувате **Capture+**. Притиснете го двапати копчето за намалување на гласноста (-) за да ја стартувате апликацијата **Камера**.

## Вклучи екран

Кликнете двапати на екранот за да го вклучите или исклучите екранот.

За повеќе детали, погледнете во *KnockON*.

## Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Центар за ажурирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ажурирање апликација**: Проверете дали има на располагање ажурирање за апликацијата. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.
  - **Ажурирање на софтвер**: Проверете дали има на располагање ажурирање за софтверот. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.

## Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
  - **Стандардна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
  - **Тастатура на екран:** Променете ги поставките за LG тастатурата или функцијата за препознавање глас на Google Voice.
  - **Физичка тастатура:** Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
  - **Авто-пополни услуга:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
  - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
  - **Брзина на покажувачот:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
  - **Обратни копчиња на глумчето:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

## Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Склад

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

## Архивирање

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Архивирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **LG Mobile Switch:** Овозможува префрлување податоци од стар LG-уред во вашиот нов LG-уред. За повеќе детали, погледнете во **LG Mobile Switch**.
  - **Архивирање и враќање:** Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.



- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.

- **Google архивирање:** Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.



## Рестартирање и ресетирање

Може да го ресетирате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и поставките за апликации.

1 На екранот за поставки, допрете **Општо > Рестарт & Ресет**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Автоматско рестартирање:** Автоматско рестартирање:и оптимизирање на телефонот во зададено време. Допрете на  за да ја активирате оваа одлика. Уредот автоматски ќе се рестартира во зададено време и ќе се оптимизира себеси. Изберете датум и време за рестартирање.
- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирај параметри на апликација:** Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

## За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

## Регулатива и безбедност

Може да ги видите регулаторните ознаки и соодветните информации на уредот.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.



05

**Додаток**

# Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

## Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.  
ИЛИ  
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
  - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

## Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

**Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

# Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавajte ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

## Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

## Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност**.

## Трговски марки

- Авторски права ©2019 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.




# Одредба за заштита од ласер

## Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

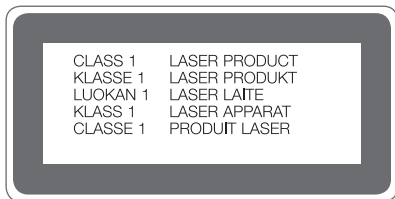



# ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-H930** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Опсегот 5150 - 5350 MHz е ограничен само за собно користење.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Повеќе информации

## Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.

Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.

Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

## Сооднос на страните

Овој уред има сооднос на страните 18:9.

- Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9.

Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

## Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

| Тип                       | Опис на ставката                                                                        | LG-уред<br>→<br>LG-уред | Android<br>уред од<br>трета<br>страна<br>→<br>LG-уред | iOS-уред<br>→<br>LG-уред |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Лични<br>податоци         | Контакти, пораки,<br>дневници на повици,<br>календар, говорни снимки                    | ○                       | ○                                                     | ○                        |
|                           | Потсетници                                                                              | ○                       | X                                                     | ○                        |
|                           | Аларми                                                                                  | ○                       | X                                                     | X                        |
| Медиумски<br>податоци     | Фотографии, видеозаписи,<br>песни, документи                                            | ○                       | ○                                                     | ○                        |
| Поставки<br>на<br>екранот | Поставки за почетен<br>екран (папки и виџети)                                           | ○                       | X                                                     | X                        |
|                           | Поставки за заклучен екран<br>(поставките за заклучување<br>на екранот се исклучени)    | ○                       | X                                                     | X                        |
| Апликации                 | Преземени апликации                                                                     | ○                       | ○                                                     | -                        |
|                           | Лични податоци од<br>преземени апликации                                                | ○                       | X                                                     |                          |
| Друго                     | Јавен сертификат                                                                        | ○                       | ○                                                     | X                        |
|                           | Поставки (Wi-Fi,<br>Bluetooth, повици,<br>звук и известување,<br>пристапност, батерија) | ○                       | X                                                     | X                        |



- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

| Поддржани фреквентни појаси | Тх излезна моќност |
|-----------------------------|--------------------|
| GSM 900                     | 33,5 dBm           |
| GSM 1800                    | 31 dBm             |
| WCDMA B1                    | 23,3 dBm           |
| WCDMA B8                    | 24,5 dBm           |
| LTE B1                      | 23,3 dBm           |
| LTE B3                      | 23,5 dBm           |
| LTE B7                      | 22,5 dBm           |
| LTE B8                      | 24,5 dBm           |
| LTE B20                     | 24,5 dBm           |
| LTE B28                     | 24,5 dBm           |
| LTE B38                     | 24,5 dBm           |
| BT 2,4GHz                   | 11,5 dBm           |
| WLAN 2,4GHz                 | 15,0 dBm           |
| WLAN 5,150-5,350GHz         | 15,0 dBm           |
| WLAN 5,470-5,725GHz         | 15,0 dBm           |
| WLAN 5,725-5,875GHz         | 11,5 dBm           |
| NFC                         | -23 dBuA/m         |

Информации за адаптер за патување може да се најдат на  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/ акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

## Грешка на SIM картичката

Проверете дали SIM картичката е правилно ставена.

## Нема врска со мрежата или врска со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор. Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

## Повиците не се достапни

Новата мрежа не е авторизирана.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

## Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

## Грешка при полнењето

Проверете дали уредот се полни при нормална температура.

Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

## **Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување**

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

## **Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата**

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

Рестартирајте го уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Квалитетот на фотографиите е слаб**

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

## Екранот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

Ресетирајте го уредот

- Доколку горенаведените методи не го решат проблемот, извршете ресетирање и поставување на фабричките податоци.
- На екранот со поставки, допрете на **Општо > Архивирање и ресетирање > Ресетирање и поставување на фабрички податоци**.
  - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
  - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.



## **Не може да се пронајде Bluetooth уредот**

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Погрижете се вашиот уред и Bluetooth уредот да се наоѓаат во рамките на максималниот опсег на Bluetooth (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер**

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

## **Преземената апликација предизвикува многу грешки**

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

# Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

## Observații instrucționale



**AVERTISMENT:** Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



**ATENȚIE:** Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



**NOTĂ:** Observații sau informații suplimentare.

# Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## 01

### Funcții personalizate

- 15 Funcții de înregistrare video
- 20 Funcții galerie
- 26 Floating Bar
- 29 Asistentul Google
- 31 Funcții de înregistrare audio
- 33 Recunoașterea amprenteii
- 36 Recunoaștere facială
- 40 Recunoaștere vocală
- 43 Funcție multi-tasking
- 45 Always-on display
- 45 Quick Help
- 46 Note despre proprietățile de rezistență la apă

## 02

### Funcții de bază

- 50 Componente și accesorii ale produsului

- 51 Prezentarea generală a componentelor
- 54 Pornirea sau oprirea alimentării
- 55 Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie
- 57 Scoaterea cardului de memorie
- 57 Baterie
- 60 Ecranul tactil
- 63 Ecran de start
- 73 Blocarea ecranului
- 77 Criptarea cardului de memorie
- 78 Realizarea capturilor de ecran
- 79 Introducerea textului
- 83 Partajare conținut
- 85 Nu deranjați

## 03

### Aplicații utile

- 87 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 88 Coșul aplicației
- 89 Comenzi rapide pentru aplicații
- 90 Telefon

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 95  | Mesaje              |
| 96  | Cameră              |
| 118 | Galerie             |
| 122 | Contacte            |
| 124 | QuickMemo+          |
| 126 | Ceas                |
| 127 | Calendar            |
| 128 | Obiective           |
| 128 | Muzică              |
| 129 | Calculator          |
| 129 | LG Health           |
| 131 | E-mail              |
| 133 | Radio FM            |
| 133 | Manager de fișiere  |
| 133 | Smart Doctor        |
| 134 | LG Mobile Switch    |
| 134 | Descărcări          |
| 135 | SmartWorld          |
| 136 | RemoteCall Service  |
| 136 | Transmisie celulară |
| 136 | Chrome              |
| 137 | Aplicații Google    |

## 04

### Setări

|     |        |
|-----|--------|
| 140 | Setări |
| 140 | Rețea  |
| 153 | Sunet  |

|     |         |
|-----|---------|
| 154 | Afișaj  |
| 156 | General |

## 05

### Anexă

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | Setări de limbă LG                                                            |
| 168 | LG Bridge                                                                     |
| 169 | Actualizarea software-ului telefonului                                        |
| 171 | Ghidul antifurt                                                               |
| 172 | Informații de notificare privind software-ul open source                      |
| 172 | Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.) |
| 172 | Mărci comerciale                                                              |
| 173 | Declarație de securitate pentru laser                                         |
| 174 | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE                                                    |
| 174 | Birou de contact pentru conformitatea acestui produs                          |
| 174 | Wi-Fi (WLAN)                                                                  |
| 175 | Mai multe informații                                                          |
| 179 | Întrebări frecvente                                                           |

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,479 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,230 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmitia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

## **Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență**

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

### **Declarație secțiunea 15.19**

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

### **Declarație secțiunea 15.21**

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

## Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramе, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

### Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.



## Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.

- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilații adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

## Funcționarea eficientă a dispozitivului

### Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea): 0,4 W

## Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.

- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



### **Notă pentru înlocuirea bateriei**

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Funcții  
personalizate**

# Funcții de înregistrare video


## Cameră cu unghi larg

Puteți fotografia sau puteți înregistra videoclipuri cu un unghi mai larg decât câmpul dvs. real de vedere utilizând unghiul larg de pe camera frontală sau de pe camera din spate.

Atingeți  > , apoi atingeți  /  sau  /  pentru a comuta între standard și unghi larg.

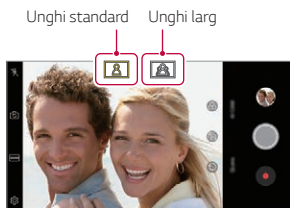

Cameră frontală

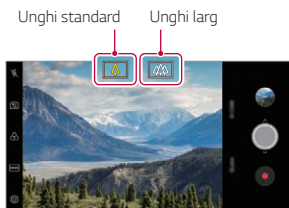

Cameră spate



• Consultați [Activarea camerei](#) pentru detalii.

## QLens

Puteți face cumpărături, căuta imagini sau scana coduri QR prin intermediul preluării de imagini cu **QLens**.

- 1 Atingeți  > , apoi **QLens**.
- 2 Selectați opțiunea dorită dintre Magazin vizual, Căutare vizuală sau Scanare cod QR.
- 3 Atingeți ecranul pentru a prelua o imagine a obiectului pe care doriți să-l căutați sau focalizați pe codul QR.
  - Rezultatul va apărea în câteva momente.





- Această funcție este disponibilă numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la o rețea. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Pentru funcțiile de Magazin vizual și Căutare vizuală, puteți selecta zona dorită din imaginea preluată și apoi să căutați din nou.
- Această funcție este disponibilă numai atunci când camera din spate este pe Modul automat.

## AI CAM

Puteți prelua fotografii sau înregistra clipuri video în mod eficient, deoarece camera recunoaște obiectul atunci când preluați o fotografie sau înregistrați un clip video.

- 1 Atingeți , apoi **AI CAM**.
- 2 Atunci când obiectul este recunoscut, este aplicat cel mai bun efect pentru scena respectivă.
  - Pentru a aplica alte efecte, atingeți pictograma scenă.
  - Un portret, animalele de companie, mâncărurile, răsăritul, apusul, peisajele, perspectiva orașului sau florile sunt recunoscute în mod automat.



Portret



Apus



Peisaj




- Cuvintele cheie asociate pentru obiect sunt afișate pe ecran. Cuvintele cheie nu apar pe fotografiile sau clipurile video finale.
- Această funcție este disponibilă numai atunci când camerele din față și din spate sunt pe Modul automat.

## Cine Video

Puteți înregistra un videoclip precum un film.

- 1 Atingeți > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți pentru a înregistra un videoclip.
  - : Înregistrați un videoclip selectând funcția Point zoom pentru a mări sau micșora zona dorită.
  - : Selectați un efect pentru a-l aplica înregistrării. De asemenea, puteți regla viziunea și intensitatea fiecărui efect Cine. Această funcție nu poate fi modificată după ce ați început să înregistrați.

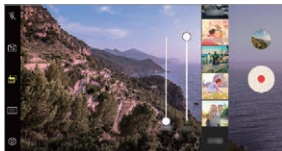

- Funcția Point zoom acceptă o viteză a zoom-ului de până la de 3 ori mai mare.
- Această funcție nu acceptă decât înregistrările video în unghi standard.

## Graphy

Puteți aplica valorile recomandate pentru balansul de alb, ISO și viteza obturatorului precum un profesionist.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  apoi atingeți **Graphy foto**  pentru a activa funcția.
- 3 Atingeți  și selectați scena dorită din imaginile recomandate.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.



- Această funcție este disponibilă numai în modul Cameră manual.
- Puteți să adăugați mai multe scene atingând  și descărcând aplicația Graphy din Play Store. Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

## Tracking focus în timpul utilizării camerei

Puteți urmări și menține focalizarea pe un obiect în timp ce faceți fotografii sau înregistrați videoclipuri.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți  > **Focalizare de urmărire**.
- 2 Înainte de a înregistra un videoclip sau de a face o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a selecta un obiect pe care să focalizați.



- 3 Faceți fotografia sau începeți înregistrarea videoclipului.



- Consultați *Activarea camerei* pentru detalii.
- Pentru a utiliza această caracteristică, selectați camera standard () pentru a realiza fotografii sau a înregistra videoclipuri.
- Această caracteristică nu este disponibilă când utilizați camera frontală sau camera cu unghi larg.
- Această caracteristică nu este disponibilă în următoarele cazuri:
  - Limitare a dimensiunii videoclipului: Rezoluția este setată la UHD 16:9.
  - Limitare CPS: CPS este setat la 60 de CPS.

## Înregistrarea continuă

Puteți utiliza funcția de înregistrare continuă pentru a minimiza estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.

Atingeți  > , apoi atingeți  > **Înregistrare continuă**.



- Consultați *Activarea camerei* pentru detalii.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

## Înregistrare video Hi-Fi.

Puteți să înregistrați un videoclip de înaltă calitate cu sunet Hi-Fi.

Atingeți  > , apoi **MOD** >  >  > **Hi-Fi**.



- Consultați *Activarea camerei* pentru detalii.
- Videoclipurile Hi-Fi pot fi redare doar în aplicații care acceptă Wi-Fi.

# Funcții galerie

## Conținut corelat

Puteți edita și personaliza conținutul corelat în Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați o previzualizare de imagine, atingeți .
- 2 Când apare pictograma corelată cu data sau cu locația la care ați făcut fotografia, atingeți ecranul.



- Puteți vizualiza fotografiile corelate cu data sau cu locația pe care o alegeți.



- Atingeți  pentru a accesa opțiunile suplimentare.

## Crearea unui GIF

Puteți să creați un fișier GIF din Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți  > **Creare GIF**.

- 2 Selectați fotografiile și videoclipurile dorite pentru a crea un fișier GIF, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
  - Puteți să adăugați mai multe imagini și să ajustați viteza GIF-ului, formatul ecranului și ordinea fișierelor.
- 3 Atingeți **SALVARE**.



- Pot fi utilizate maximum 100 de imagini pentru a crea un GIF.

## Crearea unui colaj

Puteți să creați un colaj dintr-un conținut asociat.

- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți **:** > **Creare colaj**.
- 2 Selectați fotografiile dorite pentru le adăuga la colaj, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
  - Selectați aspectul dorit din partea de jos a ecranului.
- 3 Atingeți **CREARE**.



- Pot fi utilizate maximum 9 imagini pentru a crea un colaj.




## Crearea unui videoclip din conținutul corelat

Puteți culege conținut corelat pentru a face un videoclip atingând  pe videoclipul care afișează data sau locația.

Selectați tema și muzica de fundal, ajustați efectele și ordinea capturii și adăugați data și semnătura, apoi atingeți **SALVARE**.

-  : Selectați tema videoclipului.
  - Pentru a descărca tema, atingeți .
-  : Adăugați muzica de fundal sau reglați timpul de redare.
  - Pentru a selecta un fișier pentru muzica de fundal, atingeți .
  - Pentru a descărca un fișier pentru muzica de fundal, atingeți .
  - Pentru a regla volumul muzicii de fundal și al videoclipului original, atingeți .
-  : Selectați un tip de font.
  - Pentru a descărca un font, atingeți .
-  : Modificați ordinea fișierelor pentru a fi redată ca videoclip.
  - Pentru a adăuga fișiere, atingeți .

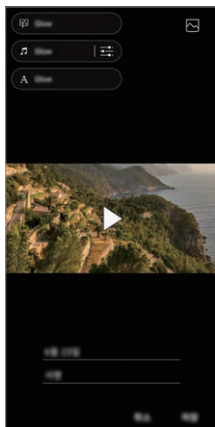




- Descărcați aplicația VASSET din Play Store pentru a adăuga teme video, muzică de fundal sau tipuri de font.

Dacă utilizați datele mobile fără o conexiune Wi-Fi, este posibil să vi se perceapă un tarif pentru utilizarea datelor.

## Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

- 1 Atingeți > , apoi atingeți > **Creare film**.
- 2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **Înainte**.
- 3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **SALVARE**.

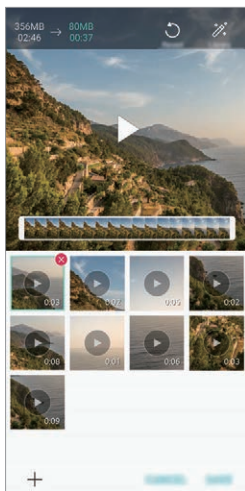



## Ștergerea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le șterge din videoclip atingând  din colțul din dreapta sus al miniaturii.

## Adăugarea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le adăuga după ce atingeți  din partea de jos a ecranului. Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pe care le-ați adăugat anterior.



- Atingeți și țineți apăsat fișierul, apoi atingeți un alt fișier pentru selectarea multiplă.

## Rearanjarea fișierelor

Pentru a rearanja imaginile și videoclipurile, atingeți și țineți apăsat fișierul pe care doriți să îl mutați, apoi trageți-l în locația dorită.

## Adăugarea efectelor fișierului

Atingeți  pentru a adăuga o temă sau muzică de fundal sau pentru a modifica fontul.

## Resetarea editărilor filmului

Puteți să resetati editările efectuate filmului (de ex., timpul de redare) atingând .

## Previzualizarea unui fișier

Verificați noul videoclip înainte să îl salvați atingând . După ce timpul de redare s-a scurs, următorul fișier este redat automat.



- Pot fi utilizate maximum 50 de imagini și videoclipuri pentru a crea un videoclip.
- Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit și nu poate fi modificat. Videoclipurile pot fi scurtate până la minimum 1 secundă.
- Este posibil ca această funcție să nu accepte unele formate de imagine sau video.

## Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți .
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
  - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
  - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.



- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezminte atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.

# Floating Bar


## Prezentare generală pentru Floating Bar

Puteți activa funcțiile utilizate frecvent, inclusiv comenzile rapide, capturile de ecran, music player-ul și persoanele de contact rapide atingând și glisând Floating Bar-ul pe ecran.

Pentru a activa funcția Floating Bar, atingeți  > **Setări** > **General** > **Floating Bar** .


## Deschiderea și închiderea Floating Bar-ului

- Pentru a deschide Floating Bar-ul: Atingeți < sau >.
- Pentru a închide Floating Bar-ul: Atingeți > sau <.

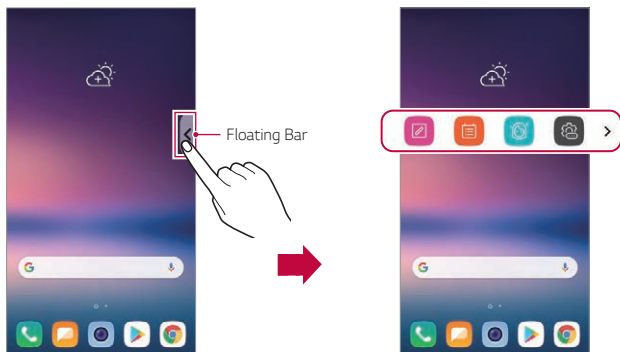

## Mutarea poziției Floating Bar-ului

- **Floating Bar-ul este deschis:** Atingeți și țineți apăsat Floating Bar-ul, apoi trageți-l în locația dorită.
- **Floating Bar-ul este închis:** Atingeți și țineți apăsat Floating Bar-ul, apoi trageți-l în locația dorită pe marginea ecranului.

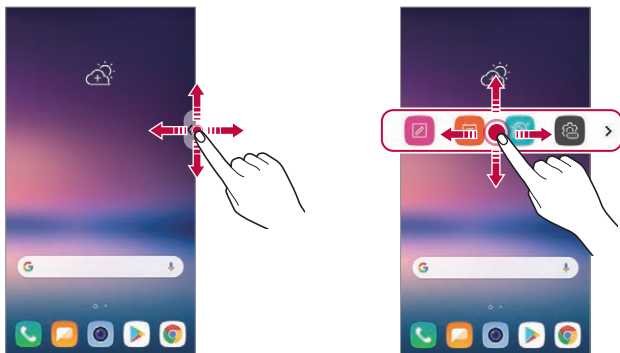

- Floating Bar-ul poate fi mutat numai în zona dintre bara de stare și bara de acces rapid. Consultați *Aspectul ecranului de pornire* pentru detalii.

## Dezactivarea funcției Floating Bar

Puteți să dezactivați funcția Floating Bar utilizând una dintre următoarele metode:

- Atingeți și țineți apăsat pe < sau pe > pe Floating Bar, iar apoi glisați-l în zona de ștergere din partea de sus a ecranului.
- Atingeți < sau > pe Floating Bar, apoi atingeți  >  în partea de sus a ecranului.
- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Floating Bar** .

# Setarea funcției Floating Bar

Puteți să selectați conținutul care să fie afișat pe Floating Bar și să modificați ordinea afișării. Atingeți  din Floating Bar sau atingeți  > **Setări** > **General** > **Floating Bar**.

- **Scurtături:** Accesați rapid aplicațiile sau funcțiile utilizate frecvent.
- **Captură de ecran:** Capturați ecranul pentru a decupa partea dorită sau pentru a crea un fișier GIF.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lansați Capture+ pe ecranul dorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Lansați Captura extinsă pentru a captura un ecran în derulare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Capturați partea dorită din ecran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Salvați ecranul actual ca fișier GIF. Puteți să reglați dimensiunea imaginii pe care doriți să o capturați. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru a muta în locația dorită, trageți .</li><li>• Pentru a începe să înregistrați un GIF, atingeți .</li><li>• Pentru a înceta să mai înregistrați un GIF, atingeți .</li></ul> |

- **Contacte rapide:** Apelați sau trimiteți mesaje persoanelor setate ca și contacte rapide.
- **Music player:** Controlați muzica pe care o ascultați.



- La comenzile rapide pot fi adăugate maximum 5 aplicații sau funcții.
- La contactele rapide pot fi adăugate maximum 5 contacte.
- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezmente atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.
- Un GIF poate fi creat de până la 15 secunde.

# Asistentul Google

## Prezentare generală Asistentul Google

Dispozitivul dvs. are funcția Asistent Google încorporată. Aflați răspunsuri și faceți lucruri din mers. Pentru a începe, atingeți tasta pentru Asistentul Google de pe partea laterală a telefonului sau țineți apăsat .



- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la Contul dvs. Google.

## Conectare

- 1 Țineți apăsat  din ecranul de pornire pentru a lansa **Asistentul Google** sau apăsați tasta pentru Asistentul Google de pe partea laterală stângă a dispozitivului.
- 2 Apăsați **ÎNCEPERE**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și spuneți „Ok Google”.
  - Dispozitivul salvează datele dvs. vocale pentru recunoaștere.
- 4 Selectați dacă doriți să folosiți funcția de deblocare prin recunoaștere vocală.
  - Atunci când această funcție este activată, puteți debloca ecranul spunând „Ok Google” în timp ce ecranul este oprit sau deblocat.



- Această funcție poate fi mai vulnerabilă la securitate decât alte sisteme de blocare a ecranului precum Knock Code, Model, PIN sau Parolă. Când este utilizată o voce similară sau o înregistrare a vocii dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
- Pentru a utiliza această funcție, atingeți **○ > Setări > General > Ecranul Blocare și securitate > Setări Blocare de siguranță > Smart Lock**, apoi folosiți metoda de blocare a ecranului setată pentru deblocarea dispozitivului. Atingeți **Potrivire vocală**, apoi atingeți **Deblocare prin potrivire vocală** **●**, apoi introduceți din nou metoda de deblocare actuală. Rețineți că Glisarea este exclusă.
- Trebuie să deblocați dispozitivul folosind metoda specificată în cazul în care nu reușiți să deblocați dispozitivul prin recunoaștere vocală. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

## 5 Atingeți **Salvare**.

## Lansarea Asistentului Google

- 1 Puteți lansa funcția Asistent Google utilizând una dintre următoarele metode:
  - Țineți apăsat **○** de pe ecranul Acasă.
  - Apăsați tasta pentru Asistentul Google de pe partea laterală stângă a telefonului.
  - Spuneți „**Ok Google**” atunci când ecranul este oprit sau blocat.
- 2 Rostiți o comandă sau o întrebare atunci când vedeți **●●●●** în partea inferioară a ecranului.



- Precizia recunoașterii vocale poate să scadă în cazul în care vorbiți neclar sau vă aflați într-un loc zgomotos. Atunci când folosiți funcția de recunoaștere vocală, măriți precizia vorbind clar, într-un loc liniștit.

# Funcții de înregistrare audio

Înregistrare audio HD vă permite să configurați manual setările audio astfel încât să înregistrați conținut audio pe baza mediului în care vă aflați.

## Moduri de înregistrare

Puteți să înregistrați un fișier audio de înaltă definiție selectând și configurând modul audio dorit astfel încât să se potrivească mediului de înregistrare.

Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** > 

### Normală

Puteți face înregistrări audio fără setări suplimentare.

### Concert

Puteți face înregistrări audio într-un concert sau la alte evenimente muzicale.

### Personalizat

Puteți configura manual setările dorite pentru înregistrări audio.

## Modul Studio

Cu modul Studio, puteți reda un fișier audio sau muzică și puteți înregistra vocea dvs. în același timp, puteți crea o coardă prin înregistrarea vocii dvs. de mai multe ori, și vă puteți înregistra comentariile peste fișierul audio original al prezentatorului sau vorbitorului.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** >  > **Personalizat**.
- 2 Atingeți .
- 3 Selectați un fișier audio pe care să îl utilizați ca muzică de fundal.
- 4 Atingeți  pentru a înregistra voce.
- 5 Atingeți  pentru a salva fișierul înregistrat.



- Muzica de fundal poate fi redată numai în căști. Asigurați-vă că ați conectat căștile înainte de a utiliza această funcție.



## Alte funcții utile pentru utilizarea aplicației Înregistrare audio HD

### GAIN

Puteți ajusta sensibilitatea sunetului înregistrat de microfon.

Cu cât valoarea de GAIN setată este mai ridicată, cu sensibilitatea de înregistrare a sunetului este mai mare.

### LCF

Puteți filtra orice zgomote de nivel scăzut cum ar fi bâzâitul la nivel scăzut al aparatului de aer condiționat.

Cu cât valoarea LCF (Low Cut Filter) este setată la un nivel mai ridicat, cu atât zgomotele de înaltă frecvență sunt filtrate mai bine.

### LMT

Acesta poate împiedica decupajele în sunetul înregistrat. Cu cât valoarea MLT (Limiter) este mai ridicată, cu atât mai mult sunetele de frecvență joasă nu vor fi decupate.



- Pentru a schimba setările suplimentare, atingeți  > **Setări**, apoi personalizați tipul fișierului, profunzimea biților, rata de eșantionare și alte setări.
- Când selectați un mod dintre Concert și Personalizat, va apărea . Atingeți  și apoi selectați microfonul pe care îl veți utiliza.
- Puteți monitoriza calitatea sunetului cu casca conectată în timpul înregistrării audio. În timpul înregistrării audio în modul Studio, monitorizarea sunetului nu este acceptată. Nu puteți auzi decât muzica de fundal.

# Recunoașterea amprenteii

## Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprenteii

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în Galerie sau QuickMemo+.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprenta.



- Amprenta dvs. poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

## Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Tasta Pornire/Blocare a dispozitivului are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că tasta Pornire/Blocare nu este deteriorată de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Atunci când pe tasta Pornire/Blocare sau pe deget se află apă, praf sau alte substanțe străine, este posibil ca înregistrarea amprenteii sau recunoașterea acesteia să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprenteii.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.

- Dacă îndoți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a tastei Pornire/Blocare.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprentei.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

## Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

### 1 Atingeți > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați [Setarea unei blocări de ecran](#) pentru detalii.

### 2 Localizați tasta Pornire/Blocare de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



- Apăsați ușor tasta Pornire/Blocare, astfel încât senzorul să vă poată recunoaște amprenta. Dacă apăsați foarte puternic pe tasta Pornire/Blocare, funcția de blocare a ecranului se poate activa sau se poate stinge ecranul.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului tastei Pornire/Blocare.

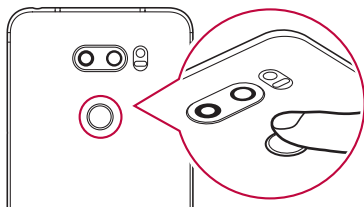

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
  - Repetați scanarea amprentei prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprentei.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprentei, atingeți **OK**.
  - Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprentei să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.

## Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

## Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
  - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
  - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

## Recunoaștere facială

### Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere facială

Puteți debloca ecranul utilizând datele faciale salvate.



- Această funcție poate fi mai vulnerabilă la securitate decât alte sisteme de blocare a ecranului precum Knock Code, Model, PIN sau Parolă.
- Când este utilizată o figură similară sau o fotografie cu fața dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
- Datele faciale recunoscute sunt stocate în siguranță în dispozitivul dumneavoastră.
- Când este selectată recunoașterea facială pentru blocarea ecranului, trebuie să introduceți Knock Code, Model, PIN sau Parolă care au fost utilizate pentru recunoașterea facială fără să utilizați direct recunoașterea facială după ce alimentarea este pornită. Prin urmare, fiți atent să nu uitați valoarea specificată.
- Dacă dispozitivul nu poate detecta fața dumneavoastră sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a economisi baterie, funcția de Recunoaștere facială nu va funcționa când nivelul bateriei este sub 5%.

## Precauții privind Recunoașterea facială

Precizia Recunoașterii faciale poate scădea în următoarele cazuri: Pentru a crește precizia, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dacă fața dumneavoastră este acoperită cu o pălărie, ochelari sau o mască sau dacă fața dumneavoastră este semnificativ diferită din cauza machiajului puternic sau a bărbii.
- Dacă există urme de degete sau substanțe străine pe partea frontală a lentilei camerei sau dacă dispozitivul dumneavoastră nu vă poate detecta fața din cauza luminii prea puternice sau prea slabe.

## Înregistrarea datelor faciale

Înainte de a utiliza funcția de Recunoaștere facială, înregistrați datele faciale pe dispozitivul dumneavoastră

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.



- Pentru a utiliza această funcție, blocarea ecranului trebuie să fi fost setată cu un Knock Code, Model, PIN sau o Parolă.
- Dacă blocarea ecranului nu este setată, înregistrați datele urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 2 Ridicați dispozitivul în fața ochilor.
- 3 Înregistrați fața urmând instrucțiunile de pe ecran.
  - Înregistrați-vă fața într-o cameră care nu este prea luminoasă sau prea întunecată.
  - Poziționați întreaga față în interiorul ghidajului de pe ecran și apoi ajustați deplasând încet în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea facială, atingeți **OK**.

## Deblocarea ecranului cu imaginea feței

Puteți debloca ecranul cu imaginea feței în loc de Knock Code, tipar, cod PIN sau parolă.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran.**
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Atingeți **Permite Recunoaștere facială**  pentru a vă permite să deblocați ecranul utilizând recunoașterea facială.

## Îmbunătățirea Recunoașterii faciale

Puteți adăuga datele faciale în diferite condiții pentru a îmbunătăți Recunoașterea facială.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială.**
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Îmbunătățire recunoaștere facială.**
- 4 Înregistrați fața urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 5 După ce ați efectuat înregistrarea facială, atingeți **OK.**

## Ștergerea datelor faciale

Puteți șterge datele faciale înregistrate și le puteți înregistra din nou dacă Recunoașterea facială nu funcționează corect.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială.**
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Ștergere amprentă facială** pentru a șterge datele faciale.

## Deblocarea ecranului cu imaginea dumneavoastră facială când ecranul este dezactivat.

Când ecranul este dezactivat, ridicați dispozitivul și priviți spre partea frontală a ecranului. Dispozitivul vă poate detecta fața și ecranul este deblocat.

Pentru a dezactiva această funcție, urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Permiteți folosirea amprentei faciale când ecranul este oprit**  pentru a dezactiva funcția.
  - Funcția de Recunoaștere facială este disponibilă doar când ecranul este blocat.

## Deblocarea ecranului cu funcția de Recunoaștere facială și apoi glisarea pe ecran

Când ecranul este dezactivat, puteți debloca ecranul efectuând Recunoașterea facială și apoi glisând pe ecran.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Glisați pentru deblocare după recunoașterea chipului**  pentru a activa funcția.

## Amplificarea Recunoașterii faciale

Puteți împiedica deblocarea dispozitivului dumneavoastră cu fotografii, imagini sau videoclipuri.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Avansat Recunoaștere facială**  pentru a activa funcția.



• Viteza Recunoașterii faciale poate scădea când activați această funcție.



# Recunoaștere vocală

## Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere vocală

Puteți să deblocați ecranul utilizând vocea.



- Această funcție poate fi mai vulnerabilă la securitate decât alte sisteme de blocare a ecranului precum Knock Code, Model, PIN sau Parolă.
- Când este utilizată o voce similară sau o înregistrare a vocii dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
- Când este selectată recunoașterea vocală pentru blocarea ecranului, introduceți Knock Code, Model, PIN sau Parolă care au fost utilizate pentru înregistrarea vocală în locul recunoașterii vocale după ce dispozitivul a fost pornit. Prin urmare, fiți atent să nu uitați valoarea specificată.
- Dacă dispozitivul nu poate detecta vocea dumneavoastră sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.
- Datele vocale recunoscute sunt stocate în siguranță în dispozitivul dumneavoastră.

## Precauții privind Recunoașterea vocală

Precizia Recunoașterii vocale poate scădea în următoarele cazuri: Pentru a crește precizia, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Când vorbiți diferit față de comanda vocală înregistrată.
- Când vorbiți într-un loc zgomotos.
- Când orificiul microfonului este acoperit de mâna dumneavoastră sau de substanțe străine.
- Când comanda vocală înregistrată este prea scurtă (se recomandă de la 3 până la 5 silabe).

## Înregistrarea unei comenzi vocale

Înainte de a utiliza funcția de Recunoaștere vocală, înregistrați comenzile vocale pe dispozitivul dumneavoastră.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere vocală**.



- Pentru a utiliza această funcție, blocarea ecranului trebuie să fi fost setată cu un Knock Code, Model, PIN sau o Parolă.
- Dacă blocarea ecranului nu este setată, înregistrați datele urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 2 Atingeți **PORNIRE**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra o comandă vocală.
  - Rostiți clar și tare o comandă vocală de 4 ori.
  - Înregistrați comanda vocală într-un loc liniștit.
  - Înregistrați o comandă vocală de 2 - 3 cuvinte. (de ex., „Bună, LG” sau „LG Mobile”)
- 4 După ce comanda vocală a fost înregistrată, atingeți **OK**.

## Modificarea unei comenzi vocale

Puteți să schimbați comanda vocală înregistrată anterior.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere vocală**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Atingeți **Schimbare voce**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra o comandă vocală din nou.
- 5 După ce comanda vocală a fost schimbată, atingeți **OK**.

## Ștergerea unei comenzi vocale

Puteți să ștergeți comanda vocală înregistrată.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere vocală**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Atingeți **Ștergere voce**.
  - În acest caz, nu mai puteți utiliza funcția de deblocare pentru blocarea cu Recunoașterea vocală.



- Pentru a înregistra din nou comanda vocală după ce ați șters-o, consultați **Înregistrarea unei comenzi vocale**.

## Selectarea metodei de recunoaștere vocală

Puteți să selectați cum să utilizați recunoașterea vocală.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere vocală**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Atingeți **Recunoaștere vocală folosită pentru**.
  - **Deblocare**: Deblocați dispozitivul utilizând comanda vocală.
  - **Activare ecran**: Activați ecranul utilizând comanda vocală.

## Afișarea ecranului de blocare prin glisare după Recunoașterea vocală

Chiar dacă ecranul este dezactivat, vocea poate fi recunoscută, iar apoi puteți elibera ecranul de blocare prin glisare.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere vocală**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Alunecare cu degetele pe ecran pentru deblocare după recunoașterea vocală**  pentru a activa funcția.

# Funcție multi-tasking



## Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

- 1 Atingeți  dintre butoanele tactile din meniul Acasă.
  - Vor apărea aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți  din partea de sus a aplicației dorite pentru a utiliza funcția Ferestre multiple.
  - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

Alternativ,

- 1 Atingeți și țineți apăsat pe  în timp ce utilizați aplicația.
  - Aplicațiile utilizate recent apar pe ecranul împărțit.
- 2 Atingeți  din partea de sus a aplicației dorite pentru a utiliza funcția Ferestre multiple.
  - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

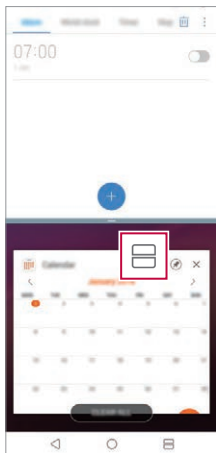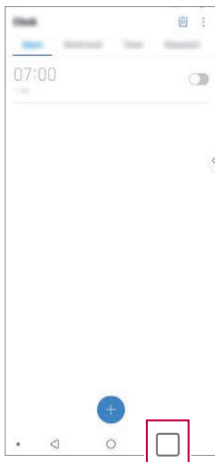

- Pentru a dezactiva funcția Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat pe  pe butonul tactil din meniul Acasă.
- Pentru a regla dimensiunea ecranului împărțit, trageți  în centrul ecranului.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații LG și de unele aplicații descărcate din Play Store.

## Ecran recent

Ecranul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. Puteți atinge și  din partea de sus a fiecărei aplicații.

# Always-on display

Puteți să vedeți data, ora sau semnătura chiar dacă ecranul Acasă este dezactivat.

Glisați în partea de sus a ecranului Always-on display pentru a activa funcții precum Camera, Capture+, Wi-Fi, setările de sunet, **Bluetooth®**, Flash, Muzica și altele.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Always-on display**.
- 2 Selectați imaginea pe care doriți să o afișați și atingeți **SALVARE**.
  - Atingeți imaginea dorită dintre **Ceas digital**, **Ceas analogic**, **Ceas dublu**, **Semnătură**, **Calendar** sau **Imagini**.
  - Trageți **Instrumente rapide și music player**  pentru a glisa peste pictogramele de stare pentru Instrumente rapide și Music player.
  - Pentru a seta perioada de timp în care funcția Afișaj permanent să nu fie activată, atingeți **Pauză zilnică**.
  - Pentru a îmbunătăți luminozitatea pentru funcția Afișaj permanent, atingeți **Ecran mai luminos**.



- Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid atunci când utilizați funcția Always-on display. Dezactivați această funcție pentru a economisi baterie.

## Quick Help

Puteți vizualiza informații de asistență despre funcțiile principale ale dispozitivului, întrebările frecvente sau ghidul de utilizare. Căutați informații de asistență folosind cuvinte cheie. Vă puteți rezolva problemele rapid consultându-vă față în față cu un specialist.

- 1 Atingeți  > **Quick Help**.
- 2 Căutați informații de asistență introducând cuvinte cheie în câmpul de căutare.



- Această caracteristică este actualizată periodic utilizând feedback-ul utilizatorului.
- Elementele de meniu disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.
- Puteți vizualiza manualul de utilizare online din aplicația Quick Help pentru a vizualiza informații detaliate despre caracteristicile dispozitivului.

## Note despre proprietățile de rezistență la apă

Acest produs este rezistent la apă și praf în conformitate cu Valoarea de protecție la admisie IP68.

Produsul dvs. a fost supus testării într-un mediu controlat și s-a dovedit rezistența acestuia la apă și la praf în anumite circumstanțe (respectă cerințele clasificării IP68, conform descrierii din standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție oferite de carcase [Cod IP]; condiții de test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes).

Nu expuneți dispozitivul la condiții care sunt diferite de condițiile de test. Rezultatele pot varia în cazul utilizării reale.



### AVERTISMENT

Deși este în conformitate cu o valoare IP68, dispozitivul dvs. nu este protejat împotriva condițiilor care nu au fost testate în mediul controlat LG. Rețineți că orice avarii care apar ca urmare a acestor condiții determină schimbarea culorii LDI (Liquid Damage Indicator). În cazul în care culoarea LDI localizat în interiorul produsului se schimbă, produsul va fi considerat neeligibil pentru orice servicii de reparații gratuite oferite în baza garanției limitate a produsului.

Evitați expunerea produsului la medii cu praf sau cu umezeală în exces. Nu utilizați produsul în următoarele medii.



Nu scufundați produsul în alte substanțe chimice lichide (săpun etc.) în afară de apă.



Nu scufundați produsul în apă sărată, inclusiv în apă de mare.



Nu scufundați produsul în apele unor izvoare geotermale fierbinți.



Nu înotați purtând acest produs.



Nu așezați produsul direct pe nisip (de ex. pe o plajă) sau pe noroi.



Nu scufundați produsul în apă mai adâncă de aproximativ 1,5 metri.

Nu scufundați produsul în apă pentru mai mult de 30 de minute.

- Dacă produsul dvs. se udă, asigurați-vă că ștergeți microfonul, difuzorul și mufa stereo cu o lavetă uscată înainte de utilizare.
- Dacă produsul sau mâinile dvs. se udă, uscați-le înainte de a manipula produsul.
- Nu utilizați produsul în locații în care poate fi pulverizat cu apă sub presiune ridicată (de ex. în apropierea unui robinet sau cap de duș) și nu îl scufundați în apă pentru perioade extinse de timp, deoarece produsul nu este conceput să reziste la presiuni ridicate ale apei.
- Acest produs nu este rezistent la șocuri. Nu scăpați produsul din mână și nu îl supuneți șocurilor. Dacă procedați astfel, există riscul de deteriorare sau de deformare a unității principale, cauzând scurgeri de apă.
- Caracteristicile de rezistență la apă și praf ale produsul pot fi avariate dacă acesta este scăpat sau supus unui impact.
- Dacă produsul se udă, utilizați o lavetă curată și moale pentru a-l usca complet.
- Este posibil ca ecranul tactil și alte caracteristici să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este utilizat atunci când este ud.
- Produsul dvs. este rezistent la apă numai atunci când compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie este corect introdus în produs.



- Nu deschideți sau închideți compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie atunci când produsul este umed sau scufundat în apă. Expunerea compartimentului deschis la apă sau umezeală poate avaria produsul.
- Compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie conține [un ambalaj din] cauciuc pentru a preveni infiltrarea prafului, apei sau a umezelii în produs. Nu deteriorați cauciucul [ambalajul din cauciuc], deoarece acest lucru poate permite infiltrarea prafului, apei și a umezelii în produsul dvs., ceea ce poate cauza avarii.



- Nerespectarea instrucțiunilor furnizate poate anula validitatea garanției limitate a dispozitivului dvs.



02

## Funcții de bază

# Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă calită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla calită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

# Prezentarea generală a componentelor

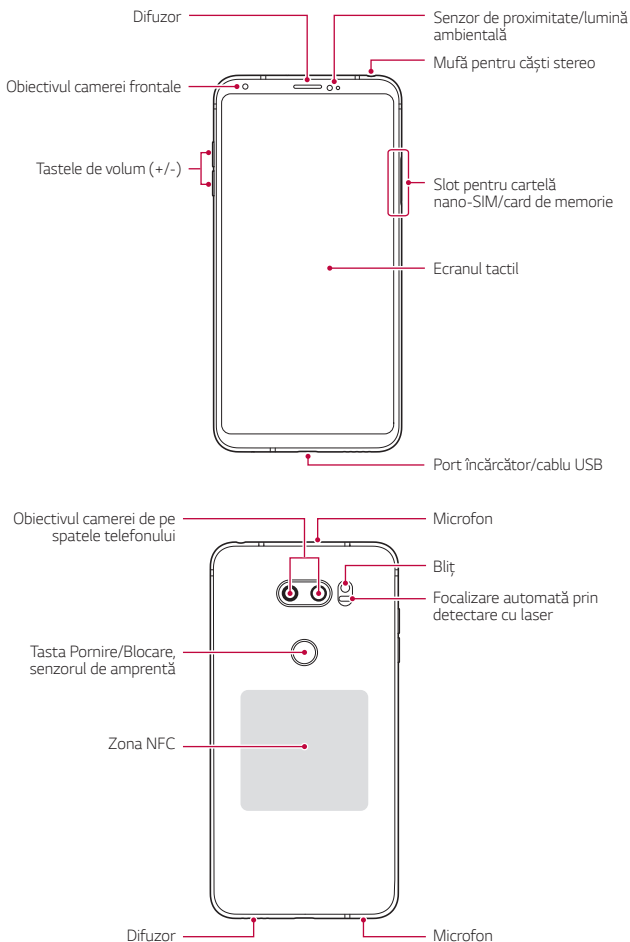



### **NU încercați să scoateți carcasa din spate pe cont propriu.**

Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări. Carcasa din spate și bateria acestui dispozitiv nu trebuie demontate sau înlocuite de un operator necalificat.


- Sensor de proximitate/lumină ambientală
  - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
  - Sensor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Focalizare automată prin detectare cu laser
  - Detectați distanța de la cameră la subiect pentru focalizare automată.
  - Focalizați rapid pe obiecte apropiate sau îndepărtate când utilizați camera de pe spatele telefonului pentru a face fotografii.
- Tastele de volum
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
  - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Camera când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.
- Tasta Pornire/Blocare (senzorul de amprentă)
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
  - Porniți caracteristica de recunoaștere a amprentelor pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.




- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încorporată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Țineți corect dispozitivul așa cum este afișat mai jos. În cazul în care acoperiți orificiul microfonului cu mâna, cu degetul sau cu o carcasă de protecție în timp ce folosiți dispozitivul, este posibil ca sunetul să fie neclar în timpul apelului.

#### Exemplu corect

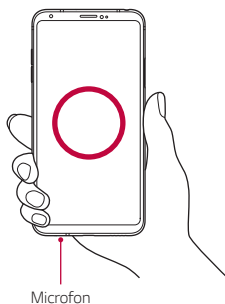

#### Exemplu incorect

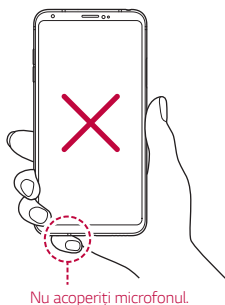

# Pornirea sau oprirea alimentării

## Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

## Oprirea alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, apoi selectați Oprește alimentare.

## Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) până când dispozitivul se închide.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

## Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprește:** Oprește dispozitivul.
- **Oprește și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocați funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


# Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie

Introduceți cartela SIM de la furnizorul de servicii mobile și cardul de memorie achiziționat separat în dispozitiv.




- Pentru funcționarea corespunzătoare a funcțiilor de rezistență la apă și la praf, compartimentul cardului trebuie să fie introdus corect.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.

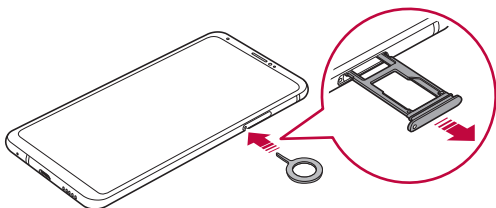

- 2 Plasați cartela SIM și cardul de memorie în fanta pentru cartele, iar apoi introduceți fanta în dispozitiv în direcția săgeții.

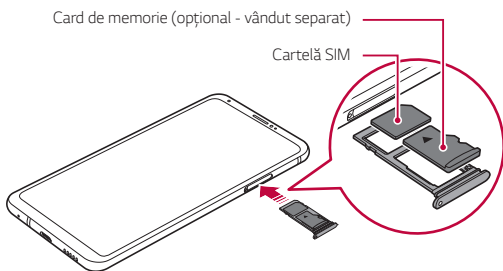





- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
- Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în fanta pentru cartele.
- Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta să nu se miște.
- Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
- Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.
- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.
- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

# Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **O > Setări > General > Stocare > △**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
- 3 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
- 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

# Baterie

## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Încărcați dispozitivul folosind un cablu USB Tip-C.

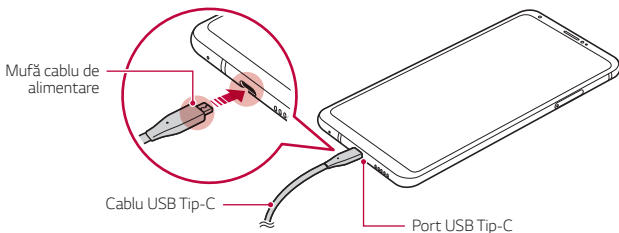



- Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului. Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria inclusă.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul.
- Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă este utilizat un alt adaptor de încărcare decât cel furnizat cu produsul.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

## Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

## Încărcarea wireless

Acest dispozitiv acceptă funcția de încărcare wireless. Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat).

### Încărcarea bateriei cu un încărcător wireless

- 1 Plasați dispozitivul în centrul încărcătorului wireless aliniat cu antena pentru încărcare wireless de pe spatele dispozitivului.
  - Pentru a verifica zona antenei de încărcare wireless, consultați *Prezentarea generală a componentelor*.
- 2 Când bateria este încărcată complet, îndepărtați dispozitivul de încărcător.



- Când încărcați bateria cu un încărcător wireless, nu plasați niciun material magnetic, metalic sau conducător între dispozitiv și încărcător. Acest lucru poate întrerupe încărcarea sau poate supraîncălzi dispozitivul sau încărcătorul. În acest caz, dispozitivul, încărcătorul sau cartela SIM/cardul de memorie se pot deteriora.



- Dacă temperatura bateriei depășește un anumit nivel în timpul încărcării dispozitivului, încărcarea poate fi oprită.
- Dacă există materiale magnetice, metalice sau conductoare atașate pe spatele dispozitivului sau dacă există o carcasă de protecție introdusă, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător.
- Dacă încărcați bateria cu un încărcător wireless în zone unde semnalul la rețea este slab, performanța rețelei pe dispozitiv poate fi nesatisfăcătoare.
- Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat). Deoarece garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la terți, contactați producătorul terț.
- Acest produs acceptă încărcarea wireless. Utilizați un încărcător wireless certificat Qi (comercializat separat) pentru a încărca produsul. Este posibil ca unele încărcătoare wireless cu bobină să nu accepte încărcarea wireless. Încărcătoarele wireless care acceptă EPP (profil de alimentare extins) permit încărcarea wireless de mare viteză.

## Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția Bluetooth sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setati o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setati blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

## Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


### Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

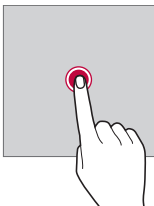


## Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

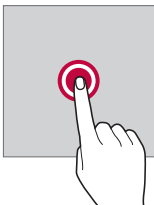


## Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

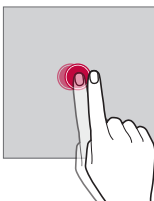


## Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

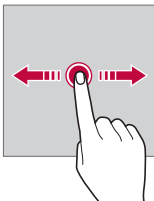



## Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

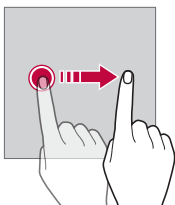

## Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

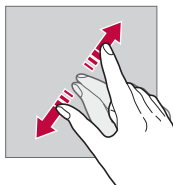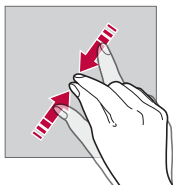

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Oprii ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

## Ecran de start

### Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.



## Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bara de stare:** Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo:** Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google:** Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Pictograma paginii:** Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Butoane tactile din meniul Acasă**

- ◀ : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
- ○ : Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa Asistentul Google, atingeți și mențineți apăsat.
- □ : Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

## Schimbarea stilului pentru Butoanele tactile din meniul Acasă

Puteți schimba stilul pentru Butoanele tactile din meniul Acasă.


- 1 Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă**.
- 2 Din **STIL**, selectați **Doar butoane** sau **Gesturi și butoane** conform preferințelor dvs.
  - **Doar butoane:** ◀ / ○ / □ sunt disponibile. Atingeți □ pentru a vizualiza aplicațiile recente.
  - **Gesturi și butoane:** Butonul Înapoi ◀ și butonul Acasă ○ sunt disponibile. Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul ○ Acasă.

## Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinație butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, Notificare și Captură+.

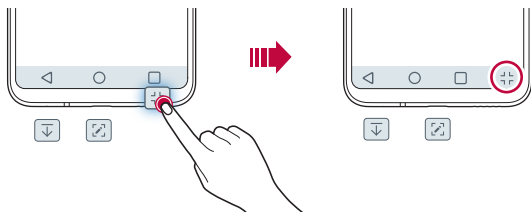

## Ascunderea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți ascunde butoanele tactile din meniul Acasă pentru vizualizarea ecranului complet în timpul utilizării unei aplicații.

- 1 Atingeți **O > Setări > Afișaj > Butoane tactile din meniul Acasă > Ascunde butoane tactile din Acasă.**
- 2 Selectați aplicațiile pentru care să ascundeți butoanele tactile pentru meniul Acasă, apoi atingeți **☐**.
  - Butoanele tactile din meniul Acasă dispar după 3 secunde de la ultima atingere.
  - Pentru a vizualiza din nou butoanele tactile din meniul Acasă, trageți în sus din partea de jos a ecranului.

## Blocare/ascundere butoane

Pictograma pentru blocarea sau ascunderea butoanelor tactile pentru ecranul principal apare în partea inferioară a ecranului.

Dacă doriți să blocați butoanele tactile din meniul Acasă în timpul ascunderii butoanelor, atingeți **☐** din partea stângă a butoanelor tactile din meniul Acasă.

Pentru a ascunde din nou butoanele tactile din meniul Acasă, atingeți de două ori **◀**.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie suportate în timpul ascunderii butoanelor tactile din meniul Acasă.

## Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Lipsă semnal                               |
|    | Datele se transmit prin rețea              |
|    | Alarma este setată                         |
|    | Modul Vibrații este activat                |
|    | Bluetooth este activat                     |
|    | Conectat la computer prin USB              |
|    | Nivel de baterie                           |
|    | Modul avion este activat                   |
|    | Apeluri pierdute                           |
|    | Wi-Fi este conectat                        |
|    | Modul Dezactivare sunet este activat       |
|    | GPS este activat                           |
|    | Hotspot este activat                       |
|   | Nicio cartelă SIM                          |
|  | Modul NFC citire/scriere P2P este activat. |




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ▼.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

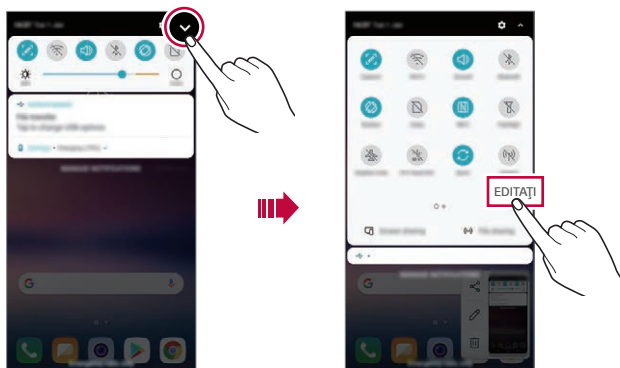

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

## Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.




## Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.

Puteți atingeți și ○ > **Setări** > **Afișare** > **Fundal și temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.

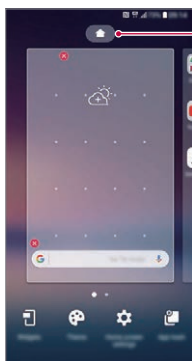


Ecran implicit

## Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀.

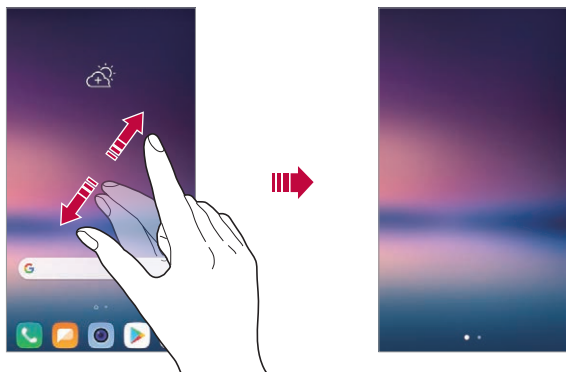

## Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.



# Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

## Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

## Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți **+** din dosar.



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

## Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

- 1 Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Ecran de start.**
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
  - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
  - **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Forme de pictograme:** Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Acasă:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Smart Bulletin:** Utilizați ecranul de pornire pentru a vizualiza informațiile personalizate conform necesităților dvs.
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.
- **Blocare ecran principal:** Activați pentru a preveni rearanjarea sau eliminarea aplicațiilor și a widgeturilor.

## Blocarea ecranului

### Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
  - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
  - **Knock Code**: Atingeți ecranul după un tipar pentru a debloca ecranul.
  - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
  - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
  - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
  - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.
  - **Permite Recunoaștere facială**: Deblocați ecranul permițând dispozitivului să vă recunoască fața.
  - **Permitere recunoaștere vocală**: Deblocați ecranul permițând dispozitivului să recunoască anumite comenzi vocale.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

## Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

## Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta se resetează, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când resetarea este finalizată.

## KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

## Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

## Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

## Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția Activați Ecranul.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

## Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.

## Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri

Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Puteți, de asemenea, să introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este închis.

- Este posibil să introduceți un cod de deblocare prin lovituri și când ecranul este activat.

# Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Criptare și acreditări** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
  - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
  - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
  - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

# Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

## Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

## Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** și activați **Comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.


# Introducerea textului

## Utilizarea barei de instrumente Smart

Puteți folosi diferite metode de introducere prin tastatură în același loc. Puteți selecta metoda de introducere dorită în partea superioară a tastaturii.

- 1 Selectați metoda de introducere dorită pentru tastatură din bara de instrumente Smart.
- 2 Atingeți ✓ și selectați metoda de intrare care doriți să fie afișată pe instrumentul Smart sau reorganizați-le.

Bară de  
instrumente  
Smart

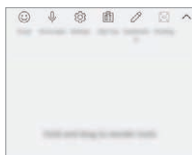

- Tastatura LG nu este implicită pe telefonul dvs. O puteți modifica din setările tastaturii.
- Unele metode de introducere suportate pot fi diferite, în funcție de dispozitivul dvs.
- Puteți activa sau dezactiva funcția instrument Smart din setările tastaturii.
- De asemenea, puteți folosi metodele de introducere prin tastatură apăsând .

- 😊 : Adăugați emoticon-uri.
- 🗣️ : Pe tastatură, atingeți .
  - Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
  - Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
  - Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.



- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.
-  : Accesați setările tastaturii.
-  : Deschideți tava cu decupări. Consultați *Tavă cu decupări* pentru detalii.
-  : Pentru a introduce text prin scris de mână, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
-  : Activați tastatura flotantă atunci când folosiți funcția Ferestre multiple. De asemenea, puteți muta tastatura în locația dorită.


## Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastezi, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastezi.

## Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

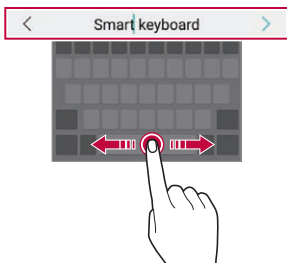


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

## Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

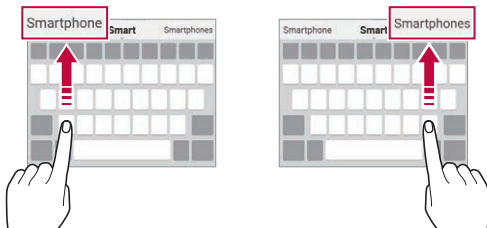

## Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă & tastatură** > **Tastatura virtuală** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

## Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
  - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

## Tavă cu decupări

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .  
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
  - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
  - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
  - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.



- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

# Partajare conținut

## Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elementele din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

## Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

### Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

### Căutarea dispozitivelor din apropiere

Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

## Trimiterea sau primirea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

### Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Manager de fișiere**, atingeți  > **Partajare** sau , apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

### Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți , apoi atingeți **Partajare fișiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți  > **Setări** > **Rețea** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam** .



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

## Vizualizarea conținutului din cloud

Puteți vizualiza direct conținutul salvat în contul din cloud, fără a-l descărca pe dispozitiv.

- 1 Din aplicația **Galerie**, **Muzică** sau **Gestionarul de fișiere**, selectați  > **Cloud**.
- 2 Selectați un cont de cloud și conectați-vă.
- 3 Salvați sau redați conținutul în cloud.

# Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Nu deranjați**.

- Atingeți **Mod** și selectați modul dorit:
  - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
  - **Linie totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.
- **Selectați prioritățile:** Primiți alarme sau notificări pentru aplicațiile selectate.
  - **Notificări aplicație:** Selectați aplicațiile de la care să primiți notificări.
  - **Apeluri de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un apel.
  - **Apel repetat:** Al doilea apel de la același apelant în 15 minute nu este pus pe silențios.
  - **Mesaje de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un mesaj.
- **Utilizați Nu deranjați:** Activați funcția Nu deranjați.
- **ORGANIZATOR:** Setăți programul pentru care doriți să activați funcția Nu deranjați.



03

## Aplicații utile

# Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

## Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

### Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Eliminare**, în partea de sus a ecranului.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

### Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**, selectați o aplicație și apoi atingeți **Dezinstalare**.



## Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

## Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

## Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

### 1 Atingeți > **Gestionare** > **Coșul aplicației**.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.

### 2 Activați funcția dorită:


- **Restaurare:** Reinstalați aplicația selectată.
-  : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

# Comenzi rapide pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

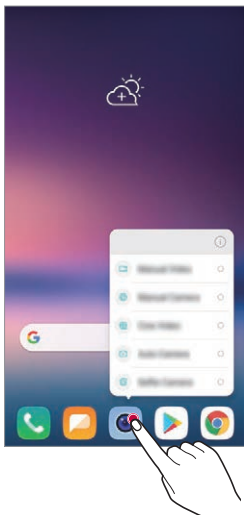

- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

# Telefon

## Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

### Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
  - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Apăsăți și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
  - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor* pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.

### Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

## Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Preluare și finalizare apel**, iar apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.


## Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

## Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații

Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.

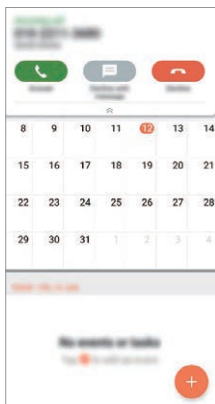

- Atingeți **O** > **Setări** > **Rețea** > **Setări apel** > **Setări suplimentare** > **Sunt afișate apelurile vocale pe durata folosirii unei aplicații**, iar apoi selectați modul în care doriți să se afișeze apelul primit în timp ce utilizați o aplicație.

## Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**.

## Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Reținere:** Puneți un apel în așteptare.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul voci dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- : Terminați un apel.
- : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

## Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

# Mesaje

## Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.



- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
  - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
  - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Următor** pentru a trimite mesajul.

## Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

## Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți  **> Setări** din lista de mesaje.



# Cameră

## Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți ○ > 📷.




- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atenți să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

## Schimbarea modului camerei

Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.


Atingeți ○ > 📷 > MOD, apoi selectați modul dorit.

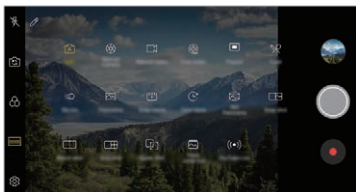

## Modul automat

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de cameră.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

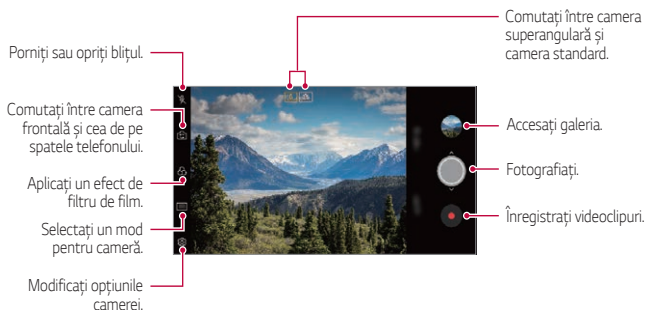

## Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > **Setări** > **General** > **Comenzi rapide**.

## Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți .
  - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
  - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

-  : Preluati o fotografie sau înregistrați un clip video în FULLVISION (raport imagine 18:9).
-  : Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
-  : Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
-  : Setați dispozitivul pentru a face poze sau înregistra clipuri video automat după o perioadă specificată de timp.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod luminos</b>            | Preluati fotografii mai luminoase și mai clare într-un mediu cu lumină redusă. (Atunci când Modul luminos este selectat, acesta se activează și se dezactivează în mod automat în funcție de condițiile de iluminare din jur.) |
| <b>Viziunea de căutare</b>    | Utilizați camera pentru a căuta informații despre un subiect.                                                                                                                                                                  |
| <b>HDR</b>                    | Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.             |
| <b>Înregistrarea continuă</b> | Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.                                                                                                                                                |
| <b>Declanșare vocală</b>      | Faceți poze cu comenzi vocale.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Focalizare de urmărire</b> | Când subiectul este atins, camera urmărește și menține focalizarea pe un subiect în mișcare.<br>(Disponibil când se utilizează camera standard.)                                                                               |
| <b>Lentilă acoperită</b>      | Vă anunță când lentila din spate pentru unghi lat este acoperită.                                                                                                                                                              |
| <b>Poziție etichetă</b>       | Salvați imaginea cu datele locației GPS.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grilă</b>                  | Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.                                                                            |
| <b>Adăugare semnătură</b>     | Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.                                                                                                                                                                               |
| <b>Asistență</b>              | Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.                                                                                                                                                                           |

## Opțiuni suplimentare pe camera frontală

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poză selfie</b>           | Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între <b>Expunerea gestului cu mâna</b> și <b>Foto automat</b> . |
| <b>Vizualizare prin gest</b> | Vă permite să vizualizați o fotografie imediat după ce o realizați.                                                 |




- Când utilizați camera frontală, puteți ajusta filtrul, efectul de luminare și nuanța pielii.

## Diverse moduri cameră

### Fotografie ghidată

Puteți să utilizați o imagine ca ghid pentru a face fotografii cu aceeași compoziție. Orice fotografie din Galerie poate fi utilizată ca ghid.

- 1 Atingeți > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Plasați subiectul dorit pe o imagine ghid transparentă, apoi atingeți .
  - Utilizați bara glisantă pentru a modifica transparența fundalului.

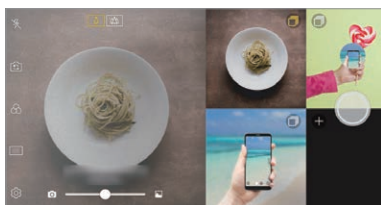


## Fotografie grilă

Puteți să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri pentru 4 scene diferite la rând și să le salvați ca un singur conținut.

Realizați fotografii sau videoclipuri de 3 secunde în ordine, apoi salvați-le ca un singur fișier.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a salva.

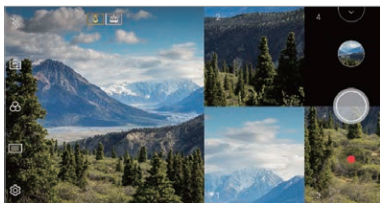

- Atingeți o fotografie/un videoclip deja realizat(ă) pentru a o/îl realiza din nou.

## Fotografie îmbinată

Alăturați două fotografii sau videoclipuri, iar apoi salvați-le ca o singură unitate de conținut.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .
  -  : Înregistrați simultan două ecrane împărțite.
  -  : Înregistrați individual două ecrane împărțite.
  -  : Importați fotografii, videoclipuri sau imagini anterioare pentru a crea o captură îmbinată.


3 Atingeți ✓ pentru a salva (dacă este necesar).



## Alimente

Puteți să realizați o fotografie sau să înregistrați un videoclip reglând bara glisantă de culoare și balansul de alb.

- 1 Atingeți ○ > ●, apoi atingeți **MOD** > ☰.
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți ○.
  - Trageți bara glisantă de culoare pe ecran pentru a regla balansul de alb și a selecta cea mai bună culoare.
  - Dacă bara glisantă nu este afișată, atingeți ☼ pentru a regla balansul de alb.

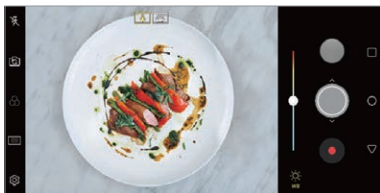


## Înregistrare clip

Puteți înregistra videoclipuri scurte și le puteți monta într-un film scurt de 60 de secunde.

- 1 Atingeți ○ > ●, apoi atingeți **MOD** > 🎬.

## 2 Atingeți .

- Atingeți pictograma pentru a înregistra un videoclip de trei secunde. Apăsati și mențineți apăsată pictograma pentru a crea un videoclip mai lung (lungime maximă: un minut).

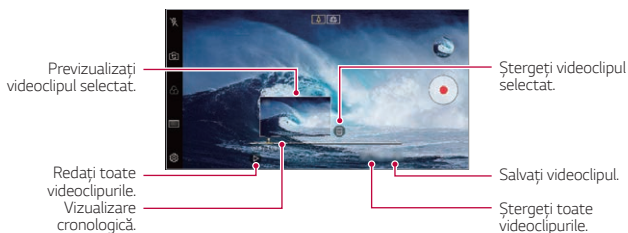


## 3 Atingeți **SALVARE**.

### Fotografie instantaneu

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip și îl puteți previzualiza imediat.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

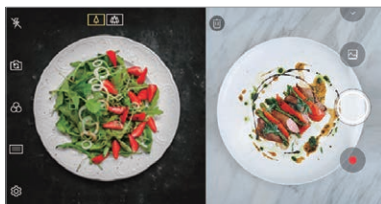

### Interval Timp


Puteți surprinde o secvență de cadre la anumite intervale pentru a înregistra schimbările care au loc lent, în timp, precum mișcarea norilor, mișcarea astrelor, traficul și multe altele.



- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



• În timpul înregistrării Interval Timp, vocile nu sunt înregistrate.

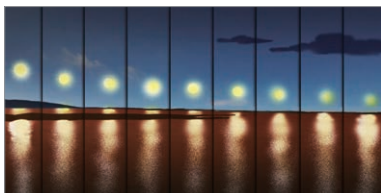

## Redare Lentă

Puteți crea videoclipuri distractive prin modificarea vitezei de mișcare a subiecților din videoclip. Această caracteristică vă permite să înregistrați un videoclip cu viteză mai mare, apoi să îl redați cu viteza standard, astfel încât să pară că subiecții se mișcă mai lent.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



## Popout

Puteți face o fotografie sau înregistra un videoclip utilizând atât obiectivul standard, cât și obiectivul superangular al camerei duble din partea din spate a dispozitivului pentru a înregistra scene ca și cum au fost puse în ramă. Scenele afișate în ecranul mic, din față, sunt surprinse utilizând camera standard, iar scenele afișate pe ecranul mare, din fundal, sunt surprinse utilizând camera superangulară. Modificați forma ecranului din față sau aplicați diferite efecte pentru fotografiile sau videoclipuri mai interesante.

- 1 Atingeți  , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați aspectul dorit.
- 3 Selectați efectul video dorit:
  - **Ochi de pește:** aplicați un efect de obiectiv convex pe zona capturată de camera superangulară.
  - **Alb-negru:** aplicați tonuri de gri pe zona capturată de camera superangulară.
  - **Vinieta:** întunecați marginile zonei capturate de camera superangulară.
  - **Estompăre:** estompați zona capturată de camera superangulară.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

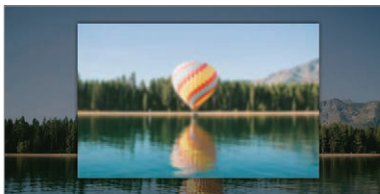

## Panoramă 360

Puteți crea o fotografie panoramică la 360° mișcând camera într-o direcție.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
  - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
  - O fotografie panoramică 360 va fi salvată automat în Galerie.
  - Atingeți  și trageți ecranul în sus sau în jos din Galerie pentru a vedea o fotografie panoramică 360 din mai multe unghiuri.
- 3 Atingeți  pentru a opri capturarea panoramei 360.



## Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
  - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri capturarea imaginii panoramice.



## Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul Automat, țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.



- Când stocarea este setată la Stocare internă, puteți face până la 100 fotografii. Când stocarea este setată la cardul SD, puteți face până la 30 fotografii consecutive.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

## Mod Cameră manual

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de caracteristici avansate. Reglați balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Personalizați următoarele setări ale camerei.



- Reglați balansul de alb.
- Reglați focalizarea.
- Reglați luminozitatea.
- Resetați setările.
- Reglați viteza obturatorului.
- Reglați viteza ISO.

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.


-  : Preluati o fotografie sau înregistrați un clip video în FULLVISION (raport imagine 18:9).
-  : Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
-  : Setati dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotografiile Graphy</b>    | Ajustați balansul de alb, valoarea ISO și viteza obturatorului pentru fotografia recomandată. Consultați <i>Graphy</i> pentru detalii.                                                                     |
| <b>Salvare ca RAW</b>         | Imaginea este stocată ca format de fișier RAW pentru a o putea modifica. Fișierele DNG și JPEG sunt create în timpul realizării unei fotografii, apoi salvate ca imagine cu înaltă rezoluție necompresată. |
| <b>Reducerea zgomotului</b>   | Reducerea zgomotului la setările cu ISO ridicat.                                                                                                                                                           |
| <b>Declanșare vocală</b>      | Faceți poze cu comenzi vocale.                                                                                                                                                                             |
| <b>Focalizare de urmărire</b> | Când subiectul este atins, camera urmărește și menține focalizarea pe un subiect în mișcare.<br>(Disponibil când se utilizează camera standard.)                                                           |
| <b>Lentilă acoperită</b>      | Vă anunță când lentila din spate pentru unghi lat este acoperită.                                                                                                                                          |
| <b>Poziție etichetă</b>       | Salvați imaginea cu datele locației GPS.                                                                                                                                                                   |
| <b>Ghid</b>                   | Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii în funcție de linii de referință orizontale și verticale.                                                                                  |
| <b>Adăugare semnătură</b>     | Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.                                                                                                                                                           |
| <b>Asistență</b>              | Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.                                                                                                                                                       |

## Mod Video manual

Puteți să înregistrați un videoclip utilizând diverse funcții, cum ar fi comenzile pentru balansul de alb, focalizare, ISO, viteza obturatorului și altele.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Personalizați setările camerei.

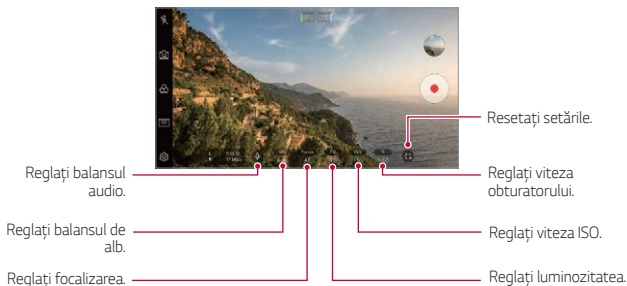

- 3 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.

-  : Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
-  : Setați dispozitivul pentru a face înregistra clipuri video automat după o perioadă specificată de timp.

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frecvență cadre</b>           | Selectați cadrele per valoare secundă.                                                                                                           |
| <b>Rata Biți</b>                 | Selectați calitatea imaginii pentru videoclipuri.                                                                                                |
| <b>Hi-Fi</b>                     | Înregistrați un videoclip cu sunet de calitate Hi-Fi.                                                                                            |
| <b>Salvare ca Jurnal LG-Cine</b> | Salvați un videoclip în formatul de fișier LOG pentru corecția imaginii.                                                                         |
| <b>Înregistrarea continuă</b>    | Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.                                                                  |
| <b>Focalizare de urmărire</b>    | Când subiectul este atins, camera urmărește și menține focalizarea pe un subiect în mișcare.<br>(Disponibil când se utilizează camera standard.) |
| <b>Lentilă acoperită</b>         | Vă anunță când lentila din spate pentru unghi lat este acoperită.                                                                                |
| <b>Poziție etichetă</b>          | Salvați imaginea cu datele locației GPS.                                                                                                         |
| <b>Grilă</b>                     | Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți înregistra videoclipuri în funcție de liniile de referință orizontale și verticale.              |
| <b>Asistență</b>                 | Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.                                                                                             |




- Puteți să editați un videoclip în formatul de fișier LOG folosind LUT (Lookup table) pentru specialiști. Pentru a descărca LUT, accesați site-ul web LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) și selectați bannerul LUT.
- Puteți să editați numai videoclipuri folosind LUT pe computer.



## Alte funcții utile în aplicația Cameră

### Blocare Expunere automată/Focalizare automată

Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

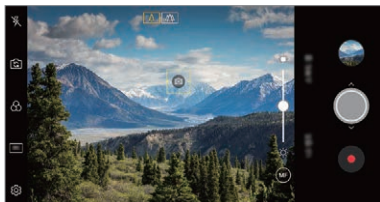

- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.


### Focus peaking

Puteți să reglați focalizarea pe subiect utilizând funcția de intensificare a focalizării.

Accesați Intensificarea focalizării atingând butonul de Focalizare manuală (FM). Când este activată Intensificarea focalizării, subiectul pe care îl focalizați apare cu verde. Mutați roțița comutatorului în sus și în jos pentru a focaliza zona dorită, apoi realizați fotografia.




- Această funcție este disponibilă numai în modul Cameră manual și în modul Video manual.
- Dezactivați această funcție atingând din nou butonul **Focus peaking**.
- Această funcție nu este disponibilă dacă utilizați o cameră cu unghi larg.

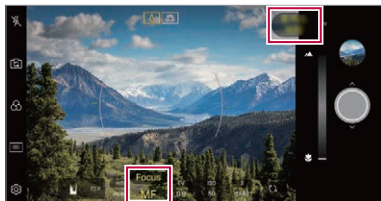

## Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu. Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

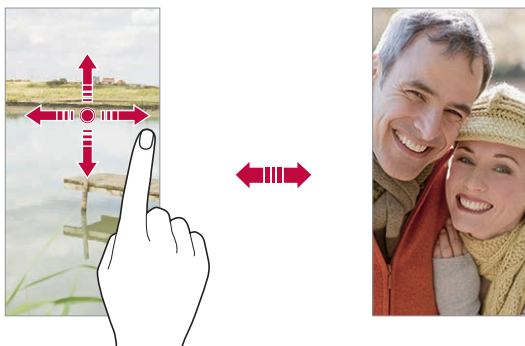

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

## Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
- De asemenea, puteți să trageți  butonul în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai în modul Automat și în modul Cameră manual.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

## Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


## Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

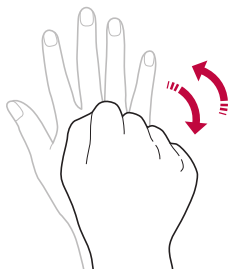




- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți  > **Poza selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

## Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine albastră, apoi camera face fotografia.

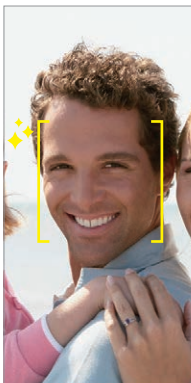

- Atingeți  > **Poza selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

## Intervalul de pozare


Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.

## Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

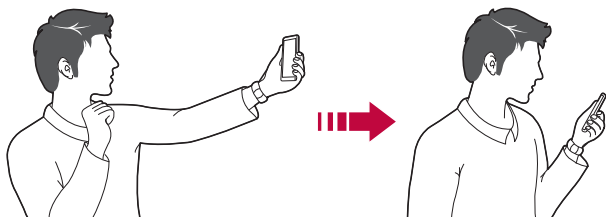

- Atingeți  > **Vizualizare prin gesturi** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

## Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.



- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

## Semnătură


Puteți crea o fotografie personalizată utilizând semnătura dvs.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți  > **Adăugare semnătură**.
- 2 Introduceți semnătura după cum doriți și atingeți **ADĂUGARE**.

## quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.  
Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

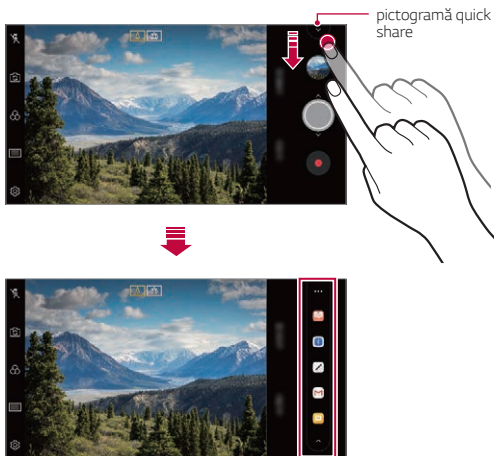



- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

# Galerie

## Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

### 1 Atingeți .

- Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.


### 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
- În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
- În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

## Vizualizarea fotografiilor

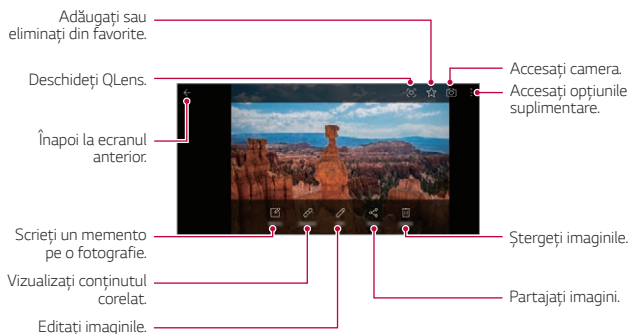

- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.

## Redarea unui videoclip

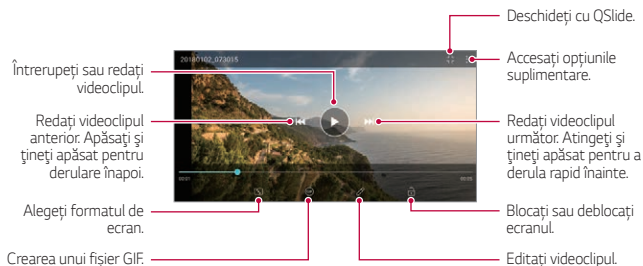


- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.



## Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

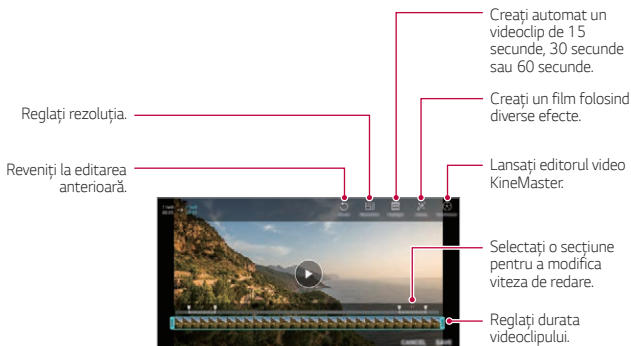

- 3 Atingeți **Salvează** pentru a salva modificările.

## Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

Consultați [Crearea unui film](#) pentru detalii.

## Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

Consultați [Crearea unui GIF](#) pentru detalii.

## Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

## Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

# Contacte

## Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **Esențiale** > **Contacte**.

## Adăugarea contactelor

### Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

### Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

### Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.



- Când adăugați un contact nou, atingeți  pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

## Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingeți  din partea de sus a liste cu contacte, iar apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.

## Lista de contacte

### Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **Salvează** pentru a salva modificările.

### Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți  : **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

### Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

## Crearea grupurilor

- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

## QuickMemo+

### Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

### Crearea unei note

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
  -  : Salvați o notă.
  -  : Anulați editarea anterioară.
  -  : Refaceți editările șterse recent.
  -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
  -  : Scrieți note de mână.
  -  : Ștergeți notele scrise de mână.
  -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
  -  : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

## Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
  - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți **T** sau  pentru a scrie note pe fotografie.
  - Scrieți note de mână pe fotografie.
  - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

## Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
- Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului.  
Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
  - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
  - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
  - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.



- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație precum Mesagerie și Chrome, trageți panoul cu notificări în jos, iar apoi atingeți **Capture+ > Extins** pentru a captura întregul ecran pe care îl vedeți în acel moment ca un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.

# Ceas

## Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

## Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.

## Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
  - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

## Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
  - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
  - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
  - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

## Calendar

### Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

### Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.

### Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.



# Obiective


Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

# Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.

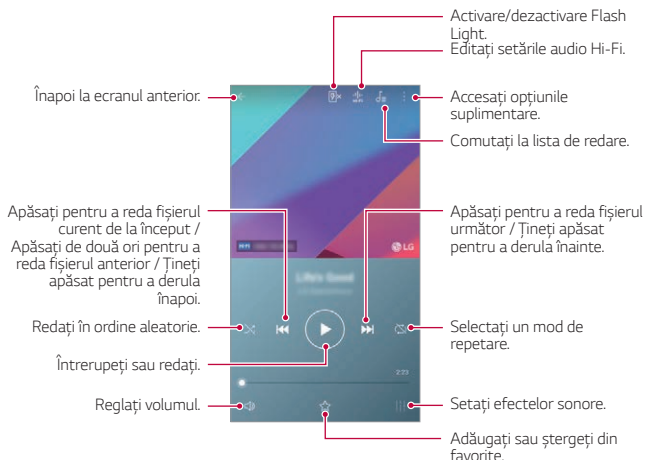



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redare audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.

## Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
  - Pentru a utiliza calculatorul științific, trageți bara glisantă colorată în verde situată în partea dreaptă a ecranului la stânga.
  - Pentru a reporni calculul, atingeți și țineți apăsat butonul **ȘTG**.

## LG Health

### Prezentarea generală LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.

## Pornirea LG Health


Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **LG Health**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **LG Health**.
- 2 Sunt disponibile următoarele opțiuni.

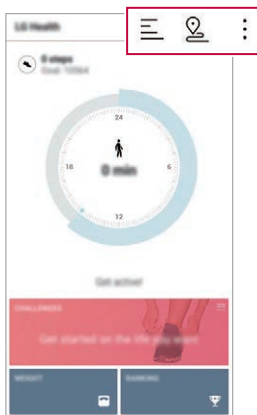

-  : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
-  : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
-  : Setări obiective zilnice de activitate fizică, inclusiv calorile și pașii, sau setări diferiți parametri LG Health.



- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

## E-mail

### E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

### Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
  - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** (dacă este necesar).

## Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.

## Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

## Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
  - Mesajul de e-mail apare.

## Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
  - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
  - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

## Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți ○ > **Esențiale** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

## Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

1 Atingeți ○ > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.

2 Atingeți ≡ și selectați locația de stocare dorită.

## Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Atingeți ○ > **Gestionare** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.  
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

## Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți  > **Gestionare** > **Descărcări**.

# SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **○ > Servicii > SmartWorld**.
- 2 Atingeți **⋮ > Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

## Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Centru de actualizare > Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.



# RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți **○ > Servicii > RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
  - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

# Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisii text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți **○ > Servicii > Transmisie celulară**.

# Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

# Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

## Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

## Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii sau orice altă persoană care utilizează aplicația.

## Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

## Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

## Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

## Fotografii

Vizualizați sau partajați fotografii sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

## Filme și TV Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

## Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

## Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

## Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

## YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

## Asistentul Google

Dispozitivul dumneavoastră are încorporat Asistentul Google. Puneți-i întrebări. Dați-i comenzi. E propriul dumneavoastră Google. Atingeți și țineți apăsat pe  și veți vedea „Bună, cu ce te pot ajuta?”, după care puteți să roștiți comanda vocală.



• Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile.



04

**Setări**

# Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.



- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați Vizualizare Filă.

## Rețea

### Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
  - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
  - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uitare rețea**.

## Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.



- Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
  - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

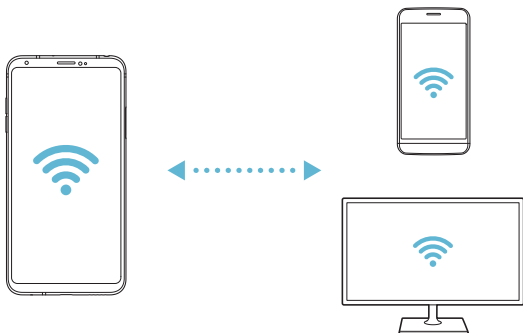

## Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

### Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Bluetooth**.
- 2 Atingeți ☐ pentru activare.
  - Dispozitivele disponibile apar automat.
  - Pentru a împroșpăta lista de dispozitive, atingeți ↻.



• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

## Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
  - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  > **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
  - Fișierul este expediat imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

## Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

### Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

### Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Date mobile**: Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
  - **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
  -  : Personalizați setările privind datele mobile.



## Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

## Hotspot Mobil


### Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe [www.lg.com](http://www.lg.com) și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

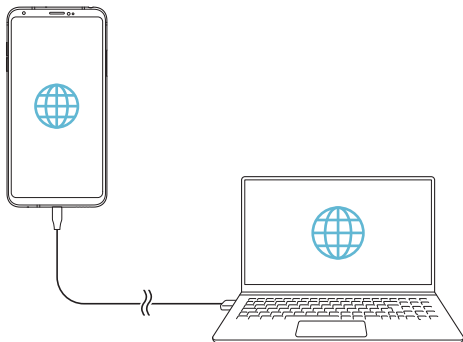

## Hotspot Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul **Setări**, atingeți **Rețea** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți ☐ pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>



## Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

## Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Hotspot Mobil > Asistență**.

## Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare ecran**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
  - Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **CĂUTARE** pentru a îmbrospăta lista.
  - După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.



- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

## NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [\*Prezentarea generală a componentelor\*](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

## Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați *Prezentarea generală a componentelor* pentru detalii privind zona antenei NFC.

## Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Gestionarul de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare panou**.
- 2 Atingeți  pentru a dezactiva fiecare opțiune.

## Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **V30:** Modificați numele dispozitivului.
  - **Salvare în:** Setati folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
  - **Partajare fișiere:** Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
  - **SmartShare Beam:** Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
  - **Asistență:** Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

## Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Partajare conținut:** Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
  - **V30:** Setați numele dispozitivului dvs.
  - **Conținuturi pt partajare:** Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
  - **Aparate admise:** Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
  - **Aparate interzise:** Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

## LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
  - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

## MirrorLink

Puteți conecta dispozitivul la o mașină prin intermediul USB pentru a utiliza aplicația MirrorLink instalată pe dispozitivul din sistemul infotainment sau din unitatea principală a vehiculului.



- Această aplicație este disponibilă doar pentru vehicule care acceptă MirrorLink.
- Descărcați aplicația MirrorLink din magazinul de aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > MirrorLink**.
- 2 Conectați dispozitivul la un automobil prin USB și activați funcția **Conectare prin cablu USB**.
  - Dacă dispozitivul este conectat la un dispozitiv care acceptă conectarea MirrorLink, funcția **Conectare prin cablu USB** se activează automat pe dispozitiv.

## Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
  - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮ > Adăugare imprimantă**.
  - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮ > Căutare**.
  - Atingeți **⋮ > Setări** din ecranul listei de imprimante.

4 Selectați un fișier și atingeți **Tipărire**.

- Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **Adăugare cont** pentru a crea un cont.

## Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

## Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
  - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
  - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
  - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
  - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.



## VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

### Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > VPN**.

2 Atingeți **+**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SCHIMB** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

### Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

## DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > DNS privat**.

2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **SALVARE**.

# Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Ton de apel cu vibrație:** Setati dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Alertă flash în caz de apel primit:** Setati blițul să clipească conform tonului de apel LG.
- **Sunet de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setati muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Nu deranjați:** Setati timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Calitate sunet și efecte:** Folosiți funcția pentru a seta calitatea și efectele de sunet în timpul redării unei melodii sau a unui videoclip.
  - **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Conectați căștile, boxa sau alte dispozitive audio externe prin mufa jack stereo pentru căști și utilizați-le ca Hi-Fi Quad DAC.
- **Putere vibrație:** Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Vibrare la atingere:** Setati dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.

- **Sunetul tastaturii folosite pentru apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.
- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Selectare sonerie:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunete la blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.

## Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Imagine de fundal & Temă:** Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Always-on display:** Afișează întotdeauna informații cum ar fi data, ora și notificări, chiar și atunci când ecranul este oprit. Pentru detalii, consultați *Always-on display*.
- **Scalare aplicație:** Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.



### Raport de aspect

- Acest dispozitiv utilizează un raport de aspect de 18:9.

- Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect 18:9.

În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

- Puteți selecta raportul de imagine pentru fiecare aplicație individuală atingând **○ > Setări > Afișaj > Scalare aplicație**. Selectați raportul de aspect dorit dintre **Compatibilitate (16:9)**, **Standard (16.7:9)** și **Ecran complet (18:9)**.

- **Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Rezoluție ecran:** Reglați rezoluția ecranului.



- Când modificați rezoluția ecranului, aplicațiile care rulează în acel moment vor fi închise.

- **Culoare ecran:** Reglați culoarea ecranului pentru modul dorit al ecranului. Alegeți dintre Normal, Perfect pentru film, Perfect pentru fotografii, Perfect pentru web, și Personalizat.



- Pentru a regla temperatura culorii și valorile RGB, atingeți **Personalizat** și atingeți . Pentru a reveni la setările implicite, atingeți .
- Când redați un videoclip în ecran complet, puteți beneficia de un ecran mai luminos și mai viu selectând funcția **Culoare video îmbunătățită**. Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă în unele video playere.

- **Efect video HDR:** Aplicați efectul HDR atunci când redați un clip video pe ecranul complet, pentru culori mai puternice și mai vibrante.
- **Vizualizare confortabilă:** Setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambientale.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.

- **Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Vizualizare Mini:** Micșorați dimensiunea ecranului astfel încât să utilizați convenabil dispozitivul cu o singură mână. Trageți de butonul tactil de pornire din partea de jos a ecranului la stânga sau la dreapta.
- **Vizualizați conținut VR cu:** Puteți să vizualizați conținutul VR cu mai multă claritate și cu mai puțină vibrație.

## General

### Ecranul Blocare și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- **Google Play Protect:** Scanați dispozitivul periodic pentru potențiale coduri sau aplicații dăunătoare.
- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de securitate:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Particularizarea ecranului Blocare:** Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
- **Setări Blocare de siguranță:** Modificați setările blocării de siguranță.
- **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
- **Recunoaștere facială:** Vă permite să deblocați ecranul cu imaginea feței. Consultați *Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere facială* pentru detalii.

- **Recunoaștere vocală:** Eliberați ecranul de blocare recunoscând comanda dumneavoastră vocală.
- **Blocare conținut:** Vă permite să setați o metodă de blocare (parolă sau model) pentru fișierele QuickMemo+ și pentru Galerie.
- **Locație:** Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.
- **Criptare și acreditări:** Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
  - **Criptare card SD:** Cripțați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
  - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.
  - **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
  - **Certificate de încredere:** Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.
  - **Acreditările utilizatorului:** Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.
  - **Instalare din memorie:** Instalați un certificat de siguranță din memorie.
  - **Ștergere certificate:** Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.
- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tastați, pentru a vedea ce caracter ați introdus.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.

- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

## Aplicații și notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații și notificări**.
- 2 Personalizați setările.

## Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Baterie**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
  - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
  - **Baterie adaptivă:** Limitați utilizarea bateriei pentru aplicațiile pe care nu le folosiți des prin limitarea activităților acestora pe fundal.
  - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
  - **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

## Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Stocare internă:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
  - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

## Utilizatori și conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Utilizatori și conturi**.
- 2 Personalizați setările.

## Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Vizualizare > TalkBack:** Setări dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
  - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setări dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
  - **Vizualizare > Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
  - **Vizualizare > Dimensiune afișaj:** Setări elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.



- **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare > Panoramare fereastră:** Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare > Indicator mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Opire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > Alerte Flash:** Setati dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Asistent tactil:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.

- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectare pentru rostire:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

## Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google**.

## Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a-l optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Puteți activa funcțiile utilizate frecvent, inclusiv comenzile rapide, capturile de ecran, muzica, contactele și altele atingând și glisând Floating Bar-ul pe ecran. Consultați *Prezentare generală pentru Floating Bar* pentru detalii.

## Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- **Lansator de jocuri:** Atingeți  pentru a folosi lansatorul de jocuri.
- **Instrumente joc:** Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Puteți să lansați această funcție atingând pictograma pentru instrumentele jocului din partea de jos a ecranului în timp ce vă jucați.
- **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.



- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

## Context Awareness

Puteți modifica automat setările dispozitivului dvs. în funcție de tiparul de utilizare și de localizare.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Context Awareness**.
- 2 Activați elementele pentru care doriți să modificați automat setările.

## Aplicație duală

Puteți folosi unele aplicații cu două conturi.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicație duală**.
- 2 După citirea actului de declinare a responsabilității, atingeți **CONFIRMARE**.
- 3 În lista cu aplicațiile disponibile, atingeți **Instalare** pentru a instala o copie a aplicației dorite și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Comenzi rapide**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Apăsăți tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa aplicația **Capture+** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsăți tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră**.

## KnockON

Apăsăți de două ori pe ecran pentru a-l porni sau opri.

Consultați **KnockON** pentru detalii.

## Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Centru de actualizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Actualizare aplicații:** Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
  - **Actualizare software:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

## Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
  - **Tastatură implicită:** Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
  - **Tastatura virtuală:** Schimbați setările tastaturii LG sau funcția de recunoaștere vocală a aplicației Google Voice.
  - **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
  - **Serviciu de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
  - **Leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
  - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
  - **Inversarea butoanelor mouse-ului:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

## Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

## Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

## Copie de siguranță

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați *LG Mobile Switch* pentru detalii.
  - **Copie de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.

- **Backup Google:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

## Repornire & Resetare

Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Repornire & Resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Repornire automată:** Reporniți și optimizați telefonul la un interval de timp setat. Atingeți ☐ pentru a activa această caracteristică. Dispozitivul repornește automat la ora setată și se optimizează. Selectați o dată și o oră pentru repornire.
  - **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
  - **Resetare preferințe aplicații:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
  - **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

## Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

## Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.



05

**Anexă**



# Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
- Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

## LG Bridge

### Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

### Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

## Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.  
SAU  
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
  - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

## Actualizarea software-ului telefonului

### Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

## Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

**Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.**



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

# Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

# Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

## Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

## Mărci comerciale

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.




# Declarație de securitate pentru laser

## Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

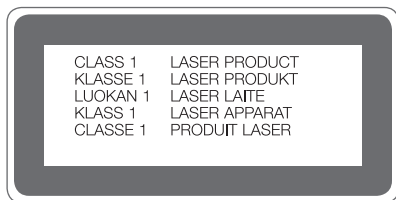

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H930** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

## Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

## Wi-Fi (WLAN)

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată doar la utilizarea în interior.

|                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                    | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                    | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Mai multe informații

## Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.  
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.  
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

## Raport de aspect

Acest dispozitiv utilizează un raport de aspect de 18:9.

- Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect 18:9.  
În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

## Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**+40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



## Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

| Tip            | Detalii despre articol                                                           | Dispozitiv LG<br>→<br>Dispozitiv LG | Dispozitiv Android terț<br>→<br>Dispozitiv LG | Dispozitiv iOS<br>→<br>Dispozitiv LG |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Date personale | Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale              | ○                                   | ○                                             | ○                                    |
|                | Memo-uri                                                                         | ○                                   | X                                             | ○                                    |
|                | Alarmer                                                                          | ○                                   | X                                             | X                                    |
| Date mobile    | Fotografii, videoclipuri, melodii, documente                                     | ○                                   | ○                                             | ○                                    |
| Setări ecran   | Setări ecran principal (foldere și widgeturi)                                    | ○                                   | X                                             | X                                    |
|                | Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)                    | ○                                   | X                                             | X                                    |
| Aplicații      | Aplicații descărcate                                                             | ○                                   | ○                                             | -                                    |
|                | Date personale din aplicația descărcată                                          | ○                                   | X                                             |                                      |
| Altele         | Certificat public                                                                | ○                                   | ○                                             | X                                    |
|                | Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie) | ○                                   | X                                             | X                                    |



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

| Benzi de frecvență acceptate | Putere de ieșire Tx |
|------------------------------|---------------------|
| GSM 900                      | 33,5 dBm            |
| GSM 1800                     | 31 dBm              |
| WCDMA B1                     | 23,3 dBm            |
| WCDMA B8                     | 24,5 dBm            |
| LTE B1                       | 23,3 dBm            |
| LTE B3                       | 23,5 dBm            |
| LTE B7                       | 22,5 dBm            |
| LTE B8                       | 24,5 dBm            |
| LTE B20                      | 24,5 dBm            |
| LTE B28                      | 24,5 dBm            |
| LTE B38                      | 24,5 dBm            |
| BT 2,4GHz                    | 11,5 dBm            |
| WLAN 2,4GHz                  | 15,0 dBm            |
| WLAN 5,150-5,350GHz          | 15,0 dBm            |
| WLAN 5,470-5,725GHz          | 15,0 dBm            |
| WLAN 5,725-5,875GHz          | 11,5 dBm            |
| NFC                          | -23 dBuA/m          |

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

## Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

## Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis. Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

## Apelurile nu sunt disponibile

Rețeaua nouă nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

## Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

## Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

## **Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare**

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

## **La lansarea camerei apar mesaje de eroare**

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

## **Calitatea fotografiei este slabă**

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

## Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

## Închide sau îngheață

### Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

### Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

### Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu soluționează problema, efectuați operația de resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță și resetare > Resetare date din fabrică**.
  - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.

- Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă autentificați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

## **Dispozitivul Bluetooth nu este localizat**

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

## **Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator**

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

## **Aplicația descărcată generează foarte multe erori**

Aplicația întâmpină probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

# Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.



## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

# Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

## 01

### Funkcije po meri

- 14 Funkcije snemanja videa
- 19 Funkcije aplikacije Galerija
- 25 Floating Bar
- 28 Pomočnik Google
- 30 Funkcije snemanja zvoka
- 32 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 35 Prepoznavanje obraza
- 39 Prepoznavanje glasu
- 42 Funkcija večopravnosti
- 44 Always-On display
- 44 Quick Help
- 45 Opombe glede vodoodpornosti

- 53 Vkllop ali izklop naprave
- 54 Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice
- 56 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 56 Baterija
- 59 Zaslon na dotik
- 62 Osnovni zaslon
- 72 Zaklepanje zaslona
- 76 Šifriranje pomnilniške kartice
- 77 Zajemanje posnetkov zaslona
- 78 Vnašanje besedila
- 82 Skupna raba vsebine
- 84 Ne moti

## 02

### Osnovne funkcije

- 49 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 50 Pregled delov

## 03

### Uporabne aplikacije

- 86 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 87 Odstranjene aplikacije
- 88 Bližnjice aplikacij
- 89 Telefon
- 94 Sporočila
- 95 Fotoapar

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 117 | Galerija           |
| 121 | Imenik             |
| 123 | QuickMemo+         |
| 125 | Ura                |
| 126 | Koledar            |
| 127 | Opravila           |
| 127 | Glasba             |
| 128 | Računalo           |
| 128 | LG Health          |
| 130 | E-pošta            |
| 132 | FM radio           |
| 132 | Upravitelj datotek |
| 132 | Smart Doctor       |
| 133 | LG Mobile Switch   |
| 133 | Prenosi            |
| 134 | SmartWorld         |
| 135 | RemoteCall Service |
| 135 | Oddajanje          |
| 135 | Chrome             |
| 136 | Aplikacije Google  |

## 04

### Nastavitve

|     |            |
|-----|------------|
| 139 | Nastavitve |
| 139 | Omrežje    |
| 152 | Zvok       |
| 153 | Zaslon     |
| 155 | Splošno    |

Kazalo vsebine

## 05

### Dodatek

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 167 | Jezikovne nastavitve LG                                                |
| 167 | LG Bridge                                                              |
| 168 | Posodobitev programske opreme telefona                                 |
| 170 | Navodila za zaščito pred krajo                                         |
| 171 | Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi                |
| 171 | Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.) |
| 171 | Blagovne znamke                                                        |
| 172 | Izjava o varnosti laserja                                              |
| 173 | IZJAVA O SKLADNOSTI                                                    |
| 173 | Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na                      |
| 173 | Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)                               |
| 174 | Več informacij                                                         |
| 178 | Pogosta vprašanja                                                      |

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,479 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,230 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

### Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogoje:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

### Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

## Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

## Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

# Učinkovito delovanje naprave

## Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.



## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen server.

## Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,4 W

## Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



### Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščen osebe lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščen osebe. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Funkcije po meri**

# Funkcije snemanja videa


## Širokokotna kamera

S širokokotnima fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko posnamete fotografije ali videe območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja.

Tapnite > in nato / ali / za preklop med standardnim in širokokotnim načinom.

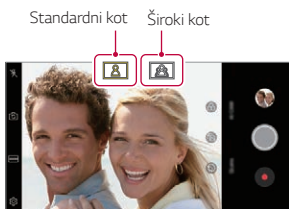

Fotoaparar na sprednji strani

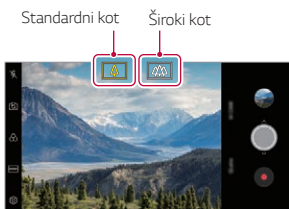

Fotoaparar na hrbtni strani



• Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.

## QLens

S fotografiranjem s **QLens** lahko nakupujete, iščete slike ali skenirate kode QR.

- 1 Dotaknite se > in nato **QLens**.
- 2 Izberite želeno možnost med Išči za nakup, Išči slike ali Skeniraj kodo QR.
- 3 Dotaknite se zaslona, da posnamete fotografijo predmeta, ki ga iščete ali kodo QR.
  - Čez nekaj trenutkov se prikaže zadetek.



- Ta funkcija je na voljo le, če je vaša naprava povezana z omrežjem. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Pri funkcijah Išči za nakup in Išči sliko lahko izberete področje slike, ki ste jo posneli, in nato ponovite iskanje.
- Ta funkcija je na voljo samo, če je kamera na hrbtni strani v samodejnem načinu.

## AI CAM

Ker fotoaparatus med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov razpozna predmete, lahko učinkoviteje fotografirate in snemate videoposnetke.

- 1 Dotaknite se  in nato **AI CAM**.
- 2 Ko je motiv prepoznan, bo uporabljen najboljši učinek za sceno.
  - Da uporabite druge učinke, se dotaknite ikone za sceno.
  - Samodejno bodo razpoznani portreti, domači ljubljenci, hrana, sončni vzhod, sončni zahod, pokrajina, mesto in rože.



Portret



Sončni zahod



Pokrajina



- Na zaslonu bodo prikazane ustrezne ključne besede. Na posnetih fotografijah in videoposnetkih ključne besede ne bodo prikazane.
- Ta funkcija je na voljo samo, če sta kamera na hrbtni strani in kamera na sprednji strani v samodejnem načinu.


## Cine Video

Posnamete lahko video v obliki filma.

1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .

2 Za snemanje videa tapnite .

-  : Snemanje videa z izbiro funkcije točkovne povečave za povečevanje/pomanjševanje okoli določenega zelenega območja.
-  : Izberite učinek, ki ga želite uporabiti za posnetek. Prilagodite lahko tudi stopnjo vinjete in moč vsakega kinematografskega učinka. Te funkcije ni mogoče spremeniti po začetku snemanja.

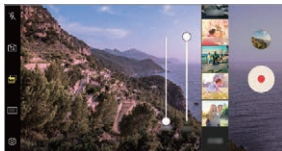

- Funkcija točkovne povečave podpira do 3-kratno hitrost povečevanja.
- Ta funkcija podpira samo video posnetke s standardnim kotom.

## Graphy

Uporabite lahko priporočene vrednosti za ravnesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa, ki jih pri fotografiranju uporabljajo strokovnjaki.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in nato **Graphy fotografija** , da funkcijo vklopite.
- 3 Tapnite  in med priporočenimi slikami izberite zelen prizor.
- 4 Za fotografiranje tapnite .



- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata.
- Če želite dodati več prizorov, tapnite  in iz trgovine Play prenesite aplikacijo Graphy. Nastanejo lahko stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

## Tracking focus med uporabo fotoaparata

Med snemanjem fotografij ali videov lahko sledite predmetu in ohranjate izostritev.

- 1 Tapnite  >  in nato  > **Ostrenje pri sledenju**.
- 2 Pred snemanjem videa ali fotografije rahlo tapnite zaslon, da izberete predmet, ki ga želite izostriti.



- 3 Posnemite fotografijo ali začnite snemati video.





- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.
- Če želite uporabiti to funkcijo, za fotografiranje ali snemanje videa izberite standardni način fotoaparata (.
- Ta funkcija ni na voljo, če uporabljate fotoaparat na sprednji strani ali širokokotni fotoaparat.
- Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih:
  - Omejitev velikosti videa: Ločljivost je nastavljena na UHD 16 : 9.
  - Omejitev števila sličic na sekundo: Nastavitev FPS (število sličic na sekundo) je nastavljena na 60.

## Stabilno snemanje

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju videa odpravite zameglitev zaradi premikanja.

Tapnite  >  in nato  > **Stabilno snemanje**.



- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

## Snemanje videa Hi-Fi

Posnamete lahko visokokakovosten video z zvokom Hi-Fi.

Tapnite  >  in nato **NAČIN** >  >  > **Hi-Fi**.



- Za podrobnosti si oglejte *Zagon fotoaparata*.
- Videa Hi-Fi lahko predvajate samo v aplikacijah, ki podpirajo Hi-Fi.

# Funkcije aplikacije Galerija

## Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom ali lokacijo nastanka fotografije, se dotaknite zaslona.



- Ogledate si lahko fotografije, povezane z datumom ali lokacijo po lastni izbiri.



- Tapnite  za dostop do dodatnih možnosti.

## Ustvarjanje datoteke GIF

Datoteko GIF lahko ustvarite v aplikaciji Galerija.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite  > **Ustvari GIF**.

- 2 Izberite fotografije in videe, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, ter tapnite **NAPREJ**.
  - Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.
- 3 Tapnite **SHRANI**.



- Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.

## Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite **:** > **Izdelaj kolaž**.
- 2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **Naslednji**.
  - Na dnu zaslona izberite želeno postavitev.
- 3 Tapnite **USTVARI**.



- Kolaž lahko ustvarite iz največ 9 slik.




## Ustvarjanje videa iz povezane vsebine

Če v videu, ki prikazuje datum ali lokacijo, tapnete , lahko zberete povezano vsebino in ustvarite video posnetek.

Izberite temo in glasbo v ozadju, prilagodite učinke in vrstni red napisov ali dodajte datum in svoj podpis, nato pa tapnite **SHRANI**.

-  : Izberite temo videa.
  - Če želite temo prenesti, tapnite .
-  : Dodajte glasbo v ozadju ali prilagodite čas predvajanja.
  - Če želite izbrati datoteko za glasbo v ozadju, tapnite .
  - Če želite datoteko za glasbo v ozadju prenesti, tapnite .
  - Če želite prilagoditi glasnost glasbe v ozadju in izvirnega videa, tapnite .
-  : Izberite vrsto pisave.
  - Če želite pisavo prenesti, tapnite .
-  : Spremenite vrstni red datotek za predvajanje v obliki videa.
  - Če želite dodati datoteke, tapnite .

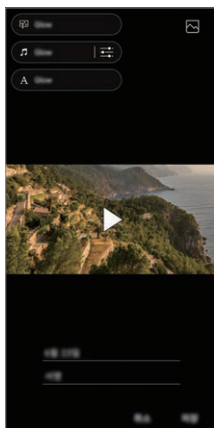




- Če želite dodati teme videa, glasbo v ozadju ali vrste pisav, iz trgovine Play prenesite aplikacijo VASSET.

Če uporabljate prenos podatkov prek mobilnega omrežja brez povezave Wi-Fi, lahko nastanejo stroški porabe podatkov.

## Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

- 1 Tapnite   in nato  > **Ustvari film**.
- 2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **Naslednji**.
- 3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **SHRANI**.

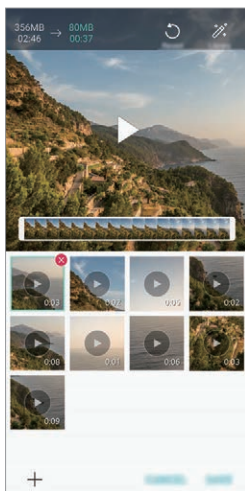

## Brisanje datotek

Če tapnete  v desnem zgornjem kotu sličice, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite izbrisati iz videa.

## Dodajanje datotek

Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite dodati. Izberete lahko tudi slike ali videe, ki ste jih že dodali.



- Če želite izbrati več datotek, pritisnite datoteko in jo pridržite, nato pa tapnite še eno datoteko.

## Prerazporejanje datotek

Če želite prerazporediti slike in videe, pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite premakniti, ter jo povlecite na želeno mesto.

## Dodajanje datotek z učinki

Tapnite , da dodate temo ali glasbo v ozadju oziroma spremenite pisavo.

## Ponastavitev urejanja filma

Če tapnete , lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

## Predogled datoteke

Tapnite , da preverite nov video, preden ga shranite. Po izteku časa predvajanja se samodejno začne predvajati naslednja datoteka.



- Video lahko ustvarite iz največ 50 slik in videov.
- Privzeti čas predvajanja slike je 3 sekunde in ga ni mogoče spremeniti. Videe lahko obrežete na najmanj 1 sekundo.
- Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.

## Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

- 1 Med gledanjem videa na zeleni začetni točki tapnite .
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
  - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
  - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.



- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.

# Floating Bar


## Pregled Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, predvajalnikom glasbe in hitrimi stiki, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu.

Če želite omogočiti funkcijo plavajoče vrstice, tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Floating Bar** ☐.

## Odpiranje in zapiranje Floating Bar


- Če želite odpreti plavajočo vrstico: Tapnite **< ali >**.
- Če želite zapreti plavajočo vrstico: Tapnite **> ali <**.

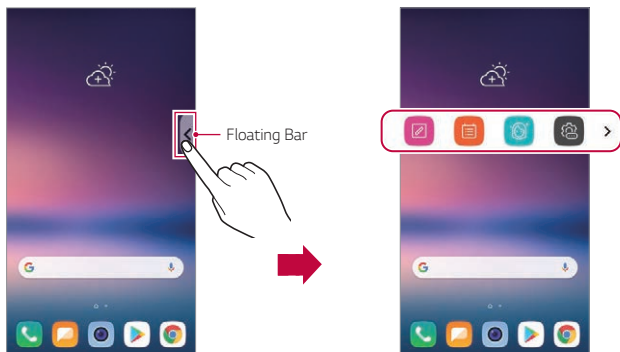



## Premikanje Floating Bar

- **Odprta Floating Bar:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Zaprta Floating Bar:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo ob robu zaslona povlecite na želeno mesto.

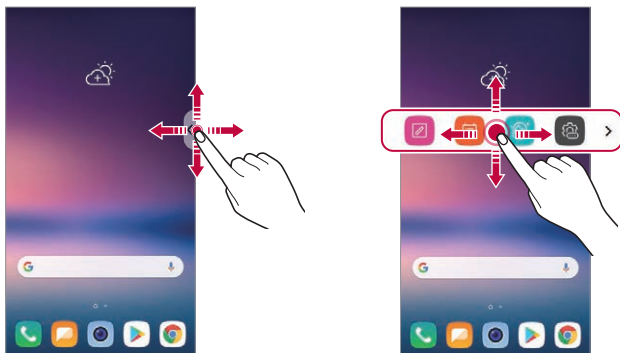

- Plavajočo vrstico lahko premikate samo po območju med vrstico stanja in vrstico za hitri dostop. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Postavitve osnovnega zaslona*.

## Onemogočanje plavajoče vrstice

Plavajočo vrstico lahko onemogočite na enega od teh načinov:

- Pritisnite in pridržite < ali > v plavajoči vrstici ter jo povlecite na območje za brisanje na vrhu zaslona.
- Tapnite < ali > v plavajoči vrstici in nato ⚙️ >  na vrhu zaslona.
- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Floating Bar** .

## Nastavitev plavajoče vrstice

Izberete lahko vsebino, ki bo prikazana v plavajoči vrstici, in spremenite vrstni red prikazanih elementov. Tapnite  v plavajoči vrstici ali  >

### Nastavitve > Splošno > Floating Bar.

- **Bližnjice:** Hiter dostop do pogosto uporabljenih aplikacij ali funkcij.
- **Zajem zaslona:** Zajemite zaslon in obrežite želeni del ali ustvarite datoteko GIF.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zagon funkcije Capture+ na zelenem zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Zagon funkcije Razširjeno zajemanje za zajem premikajočega zaslona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Zajem zelenega dela zaslona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Shranite trenutni zaslon kot datoteko GIF. Prilagodite lahko velikost slike, ki jo želite zajeti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Za pomik na zeleno mesto vlecite .</li><li>• Za začetek snemanja datoteke GIF tapnite .</li><li>• Za konec snemanja datoteke GIF tapnite .</li></ul> |

- **Hitri stik:** Klicanje ali pošiljanje sporočil osebam, ki so nastavljene kot hitri stiki.
- **Predvajalnik:** Upravljanje glasbe, ki jo poslušate.



- Med bližnjice lahko dodate največ 5 aplikacij ali funkcij.
- Kot hitre stike lahko dodate največ 5 stikov.
- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.
- Datoteka GIF je lahko dolga največ 15 sekund.

# Pomočnik Google

## Pregled Pomočnika Google

V napravo je vgrajen Google Pomočnik. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Pomočnik na strani telefona ali pritisnite in zadržite .



- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google

## Prijava

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite , da zaženete **Google Pomočnika**, ali pa na levi strani naprave pritisnite gumb za Google Pomočnika.
- 2 Tapnite **ZAČNI**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in recite **"Ok Google"**.
  - Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
- 4 Izberite, ali želite uporabljati glasovno funkcijo odklepanja.
  - Ko je ta funkcija aktivirana, lahko odklenete zaslon, tako da izgovorite **"Ok Google"**, ko je zaslon izključen ali odklenjen.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.  
Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Za uporabo te funkcije se dotaknite  > **Nastavitve** > **Privzete nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Nastavitve varnega zaklepanja** > **Pametno zaklepanje** in nato uporabite način zaklepa zaslona, da odklenete napravo. Dotaknite se **Glasovno ujemanje**, nato **Odkleni z glasovnim ujemanjem**  in nato znova uporabite trenutno uporabljan način odklepanja. Pomnite, da je način Povleci izključen.
- Napravo morate odkleniti na navedeni način, če glasovno odklepanje ni bilo uspešno. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.

5 Dotaknite se **Shrani**.

## Zagon Pomočnika Google

- 1 Google Pomočnika lahko zaženete na enega od teh načinov:
  - Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite .
  - pritisnite tipko Google Pomočnik na strani telefona.
  - ko je zaslon izključen ali zaklenjen, izgovorite **“Ok Google”**.
- 2 izrecite ukaz ali vprašanje, ko se na dnu zaslona pojavi .



- Natančnost razpoznavanja glasu se lahko zmanjša, če govorite z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo razpoznavanja glasu, se natančnost poveča, če govorite z jasnim glasom v tistem prostoru.

# Funkcije snemanja zvoka

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

## Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** > .

### Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

### Koncert

Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

### Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate zelene nastavitve za snemanje zvoka.

## Način Studio

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** >  > **Prilagojen**.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.
- 4 Tapnite , da posnamete glas.
- 5 Tapnite , da shranite posneto datoteko.



- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.

## Druge koristne funkcije za uporabo aplikacije HD avdio snemalnik snemalnik

### GAIN

Prilagodite lahko občutljivost zvoka, ki ga snema mikrofoni.

Višja, kot je nastavljena vrednost funkcije GAIN, bolj občutljiv zvok se snema.

### LCF

Filtrirate lahko nizkotonske hrupe, kot je tiho brnenje klimatske naprave.

Višja, kot je nastavljena vrednost za LCF (Low Cut Filter, filter nizkih tonov), boljše je filtriranje visokofrekvenčnih hrupov.

### LMT

Lahko prepreči rezanje posnetega zvoka. Višja, kot je nastavljena vrednost za LMT (Limiter, omejevalnik), več nizkofrekvenčnih zvokov ne bo odrezanih.



- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite **> Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi ikona . Tapnite ikono  in izberite mikrofoni, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

# Prepoznavanje prstnih odtisov

## Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali QuickMemo+.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

## Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Tipka za vklop/zaklepanje naprave ima senzor prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipka za vklop/zaklepanje ni bila poškodovana s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipki za vklop/zaklepanje oziroma na vašem prstu voda, prah ali drugi tujki, postopka registracije ali prepoznavanja prstnega odtisa morda ne bosta delovala. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.
- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.

- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipke za vklop/zaklepanje.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

## Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

### 1 Dotaknite se **Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi.**




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek [Nastavitve zaklepanja zaslona](#).

### 2 Na hrbtni strani naprave poiščite tipko za vklop/zaklepanje in nanjo nežno položite prst, da registrirate prstni odtis.



- Nežno pritisnite tipko za vklop/zaklepanje, da bo senzor lahko prepoznal vaš prstni odtis. Če s prekomerno silo pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se lahko zažene funkcija zaklepanja zaslona oziroma se lahko zaslon izklopi.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino senzorja na tipki za vklop/zaklepanje.



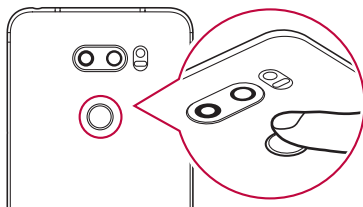

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
  - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
  - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.

## Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

## Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
  - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

## Prepoznavanje obraza

### Pregled funkcije Prepoznavanje obraza

Zaslon lahko odklenete s shranjenimi podatki o obrazu.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim obrazom ali z vašo fotografijo.
- Prepoznani podatki o obrazu so varno shranjeni v napravi.
- Ob nastavitvi prepoznavanja obraza za zaklepanje zaslona morate brez neposrednega prepoznavanja obraza po vklopu naprave vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji obraza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna obraza ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico nesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Zaradi varčevanja z energijo funkcija prepoznavanja obraza ne deluje, ko je moč baterije pod 5 %.

## Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

Natančnost prepoznavanja obraza je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko obraz zakrivajo pokrivalo, očala ali maska oziroma je obraz precej spremenjen zaradi izrazitih ličil ali brade.
- Ko je leča fotoaparata umazana zaradi prstnih odtisov ali druge umazanije oziroma naprava obraza ne more zaznati zaradi premočne ali prešibke svetlobe.

## Registracija podatkov o obrazu

Pred uporabo prepoznavanja obraza v napravo registrirajte podatke o obrazu.

- 1 Dotaknite se  **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.



- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte razdelek [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

- 2 Napravo postavite pred oči.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
  - Obraz registrirajte v prostoru, ki ni presvetel ali pretemen.
  - Celoten obraz postavite v okvir na zaslonu, nato pa ga prilagodite s počasnim premikanjem navzgor, navzdol, v levo oziroma desno.
- 4 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.

## Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto s Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo lahko zaslon odklenete z obrazom.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Dovoli Prepoznavanje obraza** , da omogočite odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza.

## Izboljšanje prepoznavanja obraza

Za boljše prepoznavanje obraza lahko dodate podatke o obrazu v različnih pogojih.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Izberite možnost **Izboljšaj prepoznavanje obraza**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.

## Brisanje podatkov o obrazu

Če prepoznavanje obraza ne deluje pravilno, lahko registrirane podatke o obrazu izbrišete in jih znova registrirate.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Če želite izbrisati podatke o obrazu, izberite možnost **Izbriši obraz**.

## Odklepanje zaslona z obrazom, ko je zaslon izklopljen

Ko je zaslon izklopljen, dvignite napravo in pogledajte v sprednji del zaslona. Naprava lahko zazna obraz in zaslon se bo odklenil.

Če želite to funkcijo izklopiti, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Omogoči obrazni odtis, kadar je zaslon izklopljen** , da funkcijo izklopите.
  - Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo, ko je zaslon zaklenjen.

## Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in drsanjem po zaslonu

Ko je zaslon izklopljen, ga lahko odklenete s prepoznavanjem obraza in nato drsanjem po zaslonu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Podrsajte, da odklenete po prepoznanem obrazu** , da funkcijo vklopíte.

## Nadgradnja prepoznavanja obraza

Preprečite lahko, da bi bilo napravo mogoče odkleniti s fotografijami, slikami ali videi.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Napredno Prepoznavanje obraza** , da funkcijo vklopíte.



• Po vklopu te funkcije se lahko hitrost prepoznavanja obraza zmanjša.

# Prepoznavanje glasu

## Pregled funkcije Prepoznavanje glasu

Zaslon lahko odklenete z glasovnim ukazom.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Ob nastavitvi glasovnega prepoznavanja za zaklepanje zaslona morate po vklopu naprave namesto glasovnega ukaza vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji glasovnega ukaza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna glasu ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Prepoznani glasovni podatki so varno shranjeni v napravi.

## Previdnostni ukrepi pri glasovnem prepoznavanju

Natančnost glasovnega prepoznavanja je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko govorite drugače kot pri registraciji glasovnega ukaza.
- Ko govorite v hrupnem okolju.
- Ko z dlanjo ali drugimi predmeti prekrivate odprtino mikrofona.
- Ko je registrirani glasovni ukaz prekratek (priporočljivo je, da ima od 3 do 5 zlogov).

## Registriranje glasovnega ukaza

Pred uporabo glasovnega prepoznavanja morate v napravo registrirati glasovne ukaze.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.



- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte razdelek **Nastavitev zaklepanja zaslona**.

- 2 Tapnite **ZAČNI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte glasovni ukaz.
  - Razločno in glasno 4-krat izgovorite glasovni ukaz.
  - Glasovni ukaz registrirajte v tihem in mirnem prostoru.
  - Registrirajte glasovni ukaz z 2 do 3 besedami (denimo »Pozdravljen, LG« ali »Mobilna naprava LG«).
- 4 Ko je glasovni ukaz registriran, tapnite **V redu**.

## Spreminjanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko spremenite.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Spremeni glasovni ukaz**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in znova registrirajte glasovni ukaz.
- 5 Ko je glasovni ukaz spremenjen, tapnite **V redu**.

## Brisanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko izbrišete.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Izbriši glasovni ukaz**.
  - V tem primeru odklepanje s funkcijo glasovnega prepoznavanja ni mogoče.



- Če želite glasovni ukaz po brisanju znova registrirati, si oglejte poglavje *Registriranje glasovnega ukaza*.

## Izbiranje načina glasovnega prepoznavanja

Izberete lahko način uporabe glasovnega prepoznavanja.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Uporaba glasovnega prepoznavanja za**.
  - **Odklepanje**: Odklepanje naprave z glasovnim ukazom.
  - **Vklop zaslona**: Vklop zaslona z glasovnim ukazom.

## Prikaz zaslona za odklepanje z drsanjem po glasovnem prepoznavanju

Glasovno prepoznavanje lahko uporabite tudi, ko je zaslون izklopljen, nato pa ga odklenete z drsanjem.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Drsanje za odklepanje po prepoznavi glasu** , da funkcijo vklopite.



# Funkcija večopravnosti



## Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.

- 1 Med gumbi na dotik na začetnem zaslonu tapnite .
  - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

Druga možnost:

- 1 Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite .
  - Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

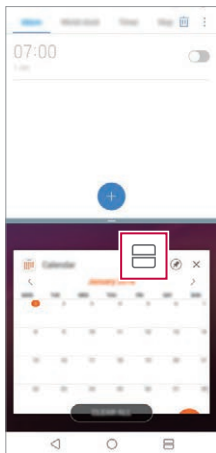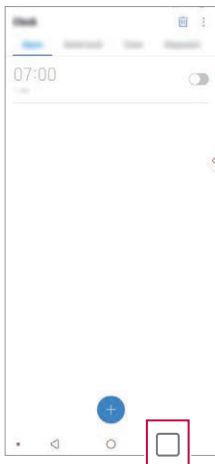

- Če želite izklopiti funkcijo Več oken, pritisnite in pridržite  med gumbi na dotik na začetnem zaslonu.
- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite — na sredino zaslona.
- Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije Več oken.

## Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.

Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Lahko tapnete tudi tipko  na vrhu posamezne aplikacije.

# Always-On display

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.

Podrsajte po vrhu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparāt, Capture+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth®**, bliskavica, Glasba in druge.

- 1 Dotaknite se  **Nastavitve > Zaslon > Always-On display**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite prikazati, in se dotaknite **SHRANI**.
  - Dotaknite se izbrane slike med možnostmi **Digitalna ura**, **Analogna ura**, **Dvojna ura**, **Podpis**, **Koledar** in **Slika**.
  - Povlecite **Hitra Orodja in predvajalnik**  da podrsate čez ikono stanja za Hitra orodja in predvajalnik glasbe.
  - Če želite nastaviti časovno obdobje, v katerem funkcija Zaslon vedno vključen ne bo aktivirana, tapnite **Dnevna časovna omejitev**.
  - Če želite izboljšati svetlost funkcije Zaslon vedno vključen, tapnite **Svetlejši zaslon**.



- Med uporabo funkcije Zaslon vedno vključen se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.

## Quick Help

Ogledate si lahko pomoč za glavne funkcije naprave, pogosta vprašanja ali uporabniški priročnik. Informacije za pomoč poiščite s ključnimi besedami. Težave boste hitro odpravili z individualnim posvetovanjem s strokovnjakom.

- 1 Dotaknite se  **Quick Help**.
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede in poiščite informacije za pomoč.



- Ta funkcija se občasno posodablja z uporabo povratnih informacij uporabnika.
- Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- V aplikaciji Hitra pomoč si lahko ogledate spletni uporabniški priročnik, kjer najdete podrobne informacije o funkcijah naprave.

## Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut).

Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



### OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morsko.



Izdelka ne potaplajte v vrele.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra.

Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofona, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.
- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškodovan z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.

- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrl prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.



02

## Osnovne funkcije

# Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Igla za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.



# Pregled delov

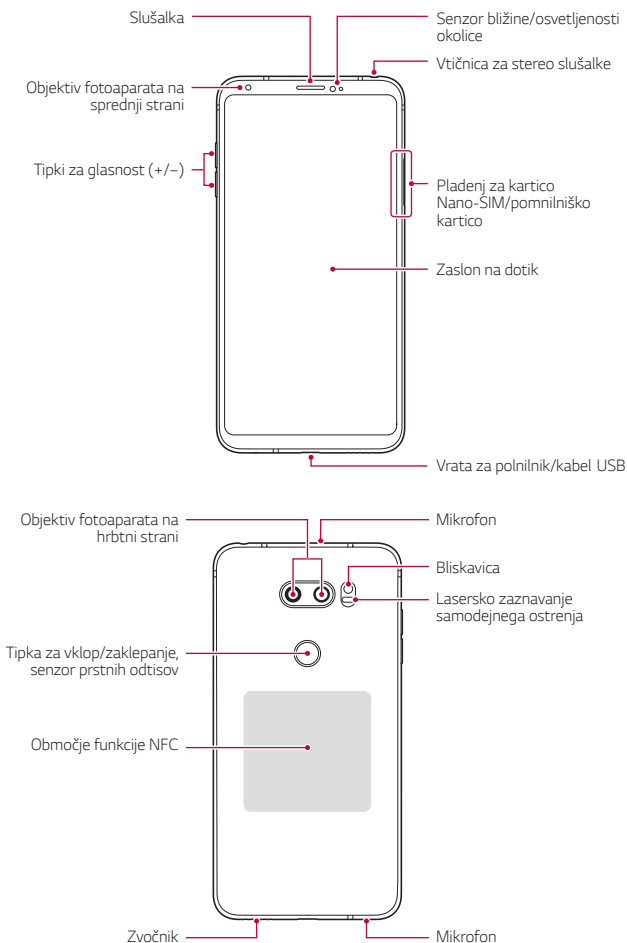



### Ne poskušajte sami odstraniti hrbtnega pokrova.

To lahko resno poškoduje baterijo in napravo, kar lahko povzroči pregrevanje, požar in poškodbe. Pokrov baterije in baterija te naprave ne smeta biti odstranjena ali zamenjana s strani nepooblaščenih oseb.


- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
  - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Lasersko zaznavanje samodejnega ostrenja
  - Zaznavanje razdalje med fotoaparatom in motivom za potrebe samodejnega ostrenja.
  - Hitro ostrenje bližnjih ali oddaljenih motivov med uporabo fotoaparata na hrbtni strani.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo aplikacije Fotoaparat za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje (senzor prstnih odtisov)
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
  - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.




- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Napravo držite pravilno, kot je prikazano spodaj. Če med uporabo naprave z dlanjo, prstom ali zaščitnim ohišjem prekrijete odprtino mikrofona, zvok med klicem morda ne bo čist.

#### Primer dobre uporabe

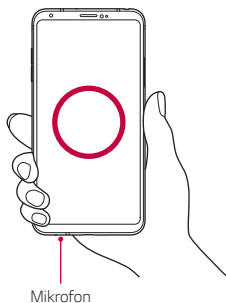

#### Primer slabe uporabe

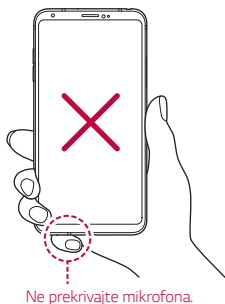

# Vklop ali izklop naprave

## Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

## Izklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost Izklop.

## Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

## Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


# Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

Kartico SIM ponudnika mobilnih storitev in ločeno kupljeno pomnilniško kartico vstavite v napravo.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.

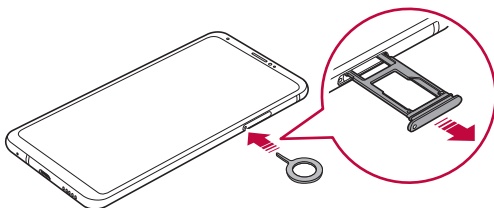

- 2 Postavite kartico SIM ali pomnilniško kartico v ležišče za kartice in ga nato v smeri puščice vstavite v napravo.

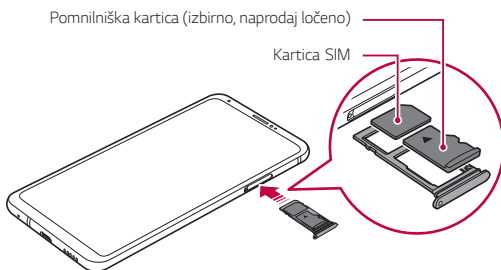



- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

# Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Pomnilnik > △**.
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Baterija

### Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

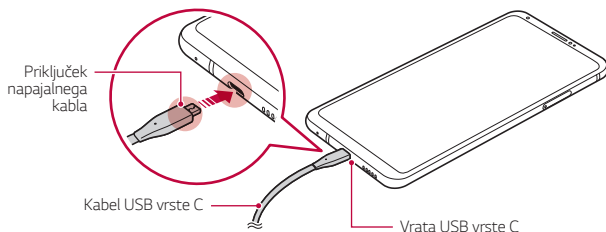



- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje.
- Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

## Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.



## Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

### Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

- 1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtni strani.
  - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled delov*.
- 2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.



- Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje, naprava in polnilnik pa se lahko segrejeta. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.



- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtni del naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.

## Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

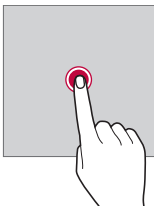


## Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.




## Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

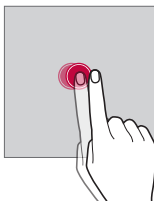


## Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

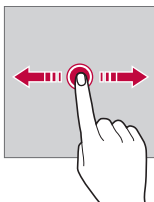



## Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

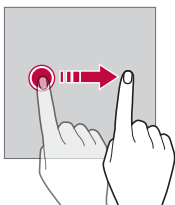

## Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

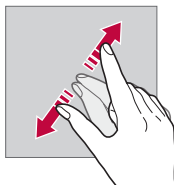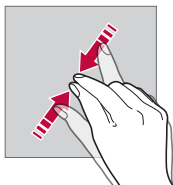

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite zeleno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

## Osnovni zaslon

### Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

## Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Uporaba iskalnika Google z izgovorjavo ali pisanjem ključnih besed.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.

- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**

- ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○: Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon Google pomočnik.
- □: Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

## Sprememba sloga tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Spremenite lahko slog tipk na dotik na začetnem zaslonu.


- 1 Dotaknite se ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**.
- 2 Za nastavitve svojih nastavitvev v meniju **SLOG** izberite **Samo gumbi** ali **Premiki in gumbi**.
  - **Samo gumbi**: ◀ / ○ / □ so na voljo. Za ogled nedavnih aplikacij tapnite □.
  - **Premiki in gumbi**: Na voljo sta gumb za vrnitev ◀ in gumb za začetni zaslon ○. Za ogled nedavnih aplikacij povlecite gor gumb za začetni zaslon ○.

## Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s QSlide, Obvestilo in Zajemi+.

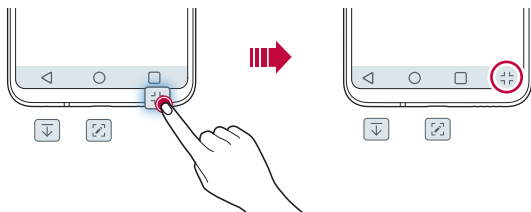

## Skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko skrijete pri uporabi aplikacije na večjem zaslonu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Skrij gumbe na zač.zasl.**
- 2 Izberite aplikacije, pri uporabi katerih bodo tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, in se dotaknite .
- Tipke na dotik na začetnem zaslonu se skrijejo 3 sekunde po zadnjem dotiku.
- Da znova prikažete tipke na dotik na začetnem zaslonu, povlecite dno zaslona navzgor.

## Zaklepanje/skrivanje ikon

Ikona za zaklepanje in skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu je prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

Če želite zakleniti tipke na dotik na začetnem zaslonu, medtem ko so skrite, se dotaknite  levo od tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Da znova skrijete tipke na dotik na začetnem zaslonu, se dvakrat dotaknite .



- Ko so tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, nekatere funkcije morda ne bodo podprte.



## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | Ni signala                                             |
|    | Podatki se prenašajo prek omrežja                      |
|    | Nastavljen je alarm                                    |
|    | Vklopljen je način vibriranja                          |
|    | Vklopljen je vmesnik Bluetooth                         |
|    | Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB |
|    | Raven baterije                                         |
|    | Vklopljen je letalski način                            |
|    | Neodgovorjeni klici                                    |
|    | Vzpostavljena je povezava Wi-Fi                        |
|    | Vklopljen je način brez zvoka                          |
|    | Vklopljen je vmesnik GPS                               |
|    | Vklopljena je dostopna točka                           |
|    | Ni kartice SIM                                         |
|  | Način P2P branja/zapisovanja NFC je vklopljen          |




- Nekaterе od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite ▼.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

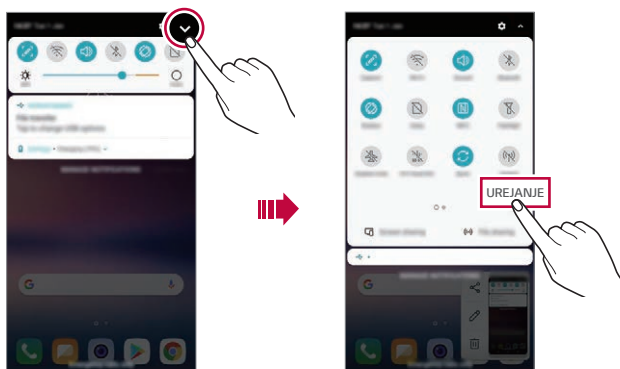

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.




## Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Tema**.

Lahko pa tudi tapnete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje & Tema** in izberete temo, ki jo želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.

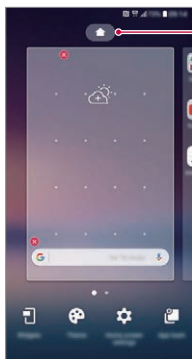


Privzeti zaslon

## Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

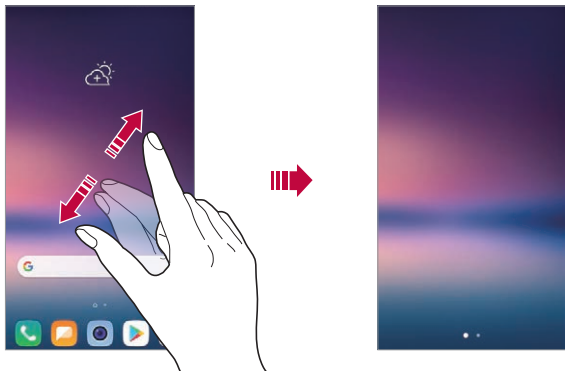

## Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

# Uporaba map na osnovnem zaslonu

## Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

## Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete **+**.



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

## Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Zaslón > Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
  - **Učinek zaslóna:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslóna.

- **Oblike ikon:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.
- **Išči:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.
- **Zaklep osnovnega zaslona:** Vključite, da preprečite preurejanje in odstranitev aplikacij in gradnikov.

## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

## Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa** in nato izberite želeni način zaklepanja.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte po zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
  - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.
  - **Dovoli Prepoznavanje obraza:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem obraza.
  - **Dovoli glasovno prepoznavanje:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem določenih glasovnih ukazov.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

## Nastavitve Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.



## Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se začne tudi, če napravo vklopite takoj po ponastavitvi. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponastavitev konča.

## KnockON

Z dvojnimi tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu. Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

## Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite Knock Code po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Knock Code uporabljate skupaj s funkcijo KnockOn.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

## Ustvarjanje Knock Code

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Izberite zaslon zaklepa > Knock Code.**
- 2 V poljubnem vzorcu tapkajte po kvadratih, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa se dotaknite **NAPREJ.**
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa se dotaknite **POTRDI.**

## Odklepanje zaslona s Knock Code

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno Knock Code.

Knock Code lahko vnesete na zaslon na dotik tudi, ko je zaslon izklopljen.

- Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

# Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Kodiranje in poverilnice** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **NADALJUI** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRANJE**.
  - **Šifriranje nove datoteke:** Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije:** Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
  - **Izvesti predstavnostne datoteke:** Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

# Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

## Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

## S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije tapnite  > **Nastavitve** > **Privzete nastavitve** in vklopite možnost **Bližnjice**.
- Za podrobnosti si oglejte *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.


# Vnašanje besedila

## Uporaba pametne orodne vrstice

Na enem mestu lahko uporabite različne načine vnosa prek tipkovnice. Na vrhu tipkovnice lahko izberete želeno tipkovnico za način vnosa.

- 1 V Pametni orodni vrstici izberite želeno tipkovnico za način vnosa.
- 2 Tapnite  in izberite način vnosa, ki ga želite prikazati v Pametni orodni vrstici ali ga reorganizirati.

Pametna uporabna vrstica

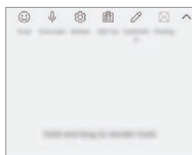

- Tipkovnica LG na vašem telefonu ni privzeta. Spremenite jo lahko z nastavitvami tipkovnice.
  - Nekateri načini vnosa se lahko spreminjajo glede na napravo, ki jo imate.
  - V nastavitvah tipkovnice lahko vklopite ali izklopite funkcijo pametne orodne vrstice.
  - S pritiskom na  lahko uporabite tudi načine vnosa prek tipkovnice.
- 
-  : Dodajte emojije.
  -  : Na tipkovnici tapnite ikono .
    - Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
    - Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
    - Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.

- Ta funkcija morda ni podprta oziroma se podprti jeziki lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.
-  : Dostopajte do nastavitev tipkovnice.
-  : Odprto the pladenj izrezkov. Za podrobnosti si oglejte *Pladenj izrezkov*.
-  : Za vnašanje besedila z vašo pisavo mora biti naprava povezana z omrežjem.
-  : V primeru uporabe funkcije več oken aktivirajte lebdečo tipkovnico. Prav tako lahko tipkovnico premaknete na želeno lokacijo.


## Uporaba tipkovnice Smart

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

## Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

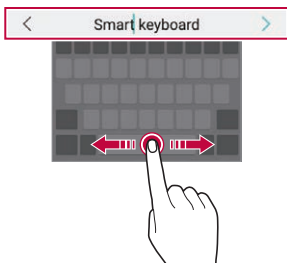


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

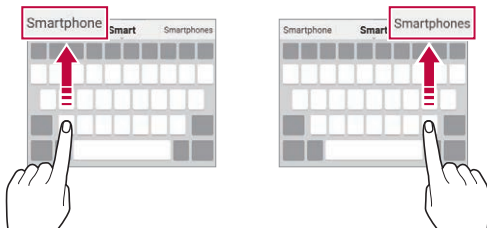

## Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

## Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

## Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
  - V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
  - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
  - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.



- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.



# Skupna raba vsebine

## Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med gledanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** pritisnite **⋮ >** **Predvajaj na drugi napravi**.
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

## Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

## Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

## Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

## Pošiljanje ali prejetanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

### Pošiljanje datotek

V meniju **Galerija**, aplikaciji **Upravitelj datotek** tapnite **⋮ > Skupna raba** ali  nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

### Prejetanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **∨**, nato pa **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira skupne rabe datotek, se dotaknite **○ > Nastavitve > Omrežje > Izmenjava datotek > SmartShare Beam** .



- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

## Prikaz vsebine iz oblaka

Neposredno brez prenašanja v napravo si lahko ogledate vsebino, shranjeno v računu v oblaku.

- 1 V aplikaciji **Galerija**, **Glasba** ali **Upravitelj datotek** izberite **≡ > Oblak**.
- 2 Izberite račun v oblaku in se prijavite vanj.
- 3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

# Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Ne moti**.

- Dotaknite se **Način** in izberite želeni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.
- **Izberite prednosti**: Prejemanje alarmov in obvestil za izbrane aplikacije.
  - **Obvestila aplikacije**: Izberite aplikacije, ki naj sprejemajo obvestila.
  - **Klici od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje klica.
  - **Ponovljeni klic**: Drugi klic istega klicatelja v naslednjih 15 minutah ne bo utišan.
  - **Sporočilo od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje sporočila.
- **Uporabi Ne moti**: Vključi funkcijo Ne moti.
- **RAZPORED**: Nastavi urnik nastavitve funkcije Ne moti.



03

## **Uporabne aplikacije**

# Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

## Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekaterе trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekaterе aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitve SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

### Odstranjevanje s tapanjem in pridrzanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.

### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije in obvestila** > **Podatki o programu**, izberite aplikacijo, nato pa se dotaknite **Odstrani**.

## Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

## Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.


- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.  
Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
  -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

# Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparāt, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

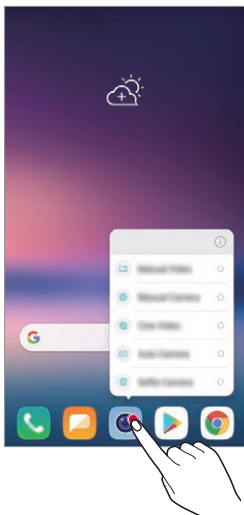

- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

# Telefon

## Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

### Klicanje s številčnico

- 1 Dotaknite se  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih števil na seznam za hitro klicanje si oglejte *Dodajanje stikov*.

### Klicanje s seznama stikov

- 1 Dotaknite se  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .



## Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitvev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežje > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice** in vklopite možnost **Končajte klice s tipko za napajanje**.

## Zavrnitev klica


Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono



- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Blokraj klic in zavrne s sporočilom > Zavrne s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitvev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ali tipko za vklop/zaklepanje.

## Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.

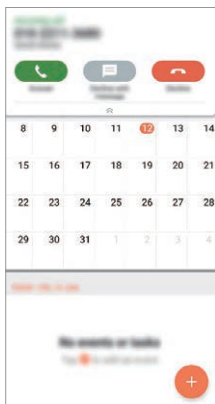

- Dotaknite se **○** > Nastavitve > Omrežje > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > Prikaži glasovne klice, medtem ko ste v aplikaciji in izberite želeni način prikaza dohodnega klica med uporabo aplikacije.

## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:

- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Zadrži:** Zadrži klic.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- : Prekinitev klica.
- : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev se dotaknite  >  > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Dnevnik klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

# Sporočila

## Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

## Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

## Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  **> Nastavitve**.

# Fotoaparāt

## Zagon fotoaparāta

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite  > .




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparāta.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparāta.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled aplikacije Galerija*.

## Spreminjanje načina fotoaparāta

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparāta, ki ustreza okolici.

Dotaknite se  >  > **NAČIN**, nato pa izberite želeni način.

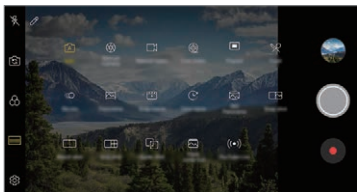

## Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.

- 1 Tapnite > in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .



## Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Za fotografiranje tapnite .

  - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Tapnite > **Nastavitve** > **Privzete nastavitve** > **Bližnjice**.

## Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite .
  - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

- : Posnemite fotografijo ali videoposnetek v načinu FULLVISION (razmerje stranic 18:9).
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
- : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje videa po določenem časovnem obdobju.



|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svetli način</b>         | Posnemite svetlejše, ostrejšje fotografije pri slabi osvetlitvi. (Ko je izbran Svetli način, se samodejno vključi in izključi v odvisnosti od okoliških svetlobnih pogojev.)                                       |
| <b>Iskanje vizije</b>       | Uporabite fotoaparata za iskanje informacij o posamezniku.                                                                                                                                                         |
| <b>HDR</b>                  | Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata. |
| <b>Stabilno snemanje</b>    | Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.                                                                                                                                                           |
| <b>Cheese zvok</b>          | Fotografiranje z glasovnimi ukazi.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ostrenje s sledenjem</b> | Ko se dotaknete motiva, fotoaparata sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev. (Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)                                                                        |
| <b>Zakrit objektiv</b>      | Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani zakrit.                                                                                                                                                   |
| <b>Označi lokacijo</b>      | Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.                                                                                                                                                                  |
| <b>Mreža</b>                | Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.                                                                                                           |
| <b>Dodaj podpis</b>         | Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.                                                                                                                                                                      |
| <b>Pomoč</b>                | Pomoč za vsak meni fotoaparata.                                                                                                                                                                                    |

## Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samoportret je posnet</b> | Izberite možnost <b>Posnetek kretnje roke</b> ali <b>Samodejni posnetek</b> in napravite samoportret. |
| <b>Pogled Gesture</b>        | Omogoča ogled fotografije takoj po fotografiranju.                                                    |
| <b>Shrani, kot zrcaljeno</b> | Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.                                                |



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko prilagodite filter, učinek osvetlitve in odtenek kože.


## Različni načini fotoaparata

### Vodilni posnetek

Sliko lahko uporabite kot vodilo za fotografiranje z enako kompozicijo. Kot vodilo lahko uporabite poljubno fotografijo v aplikaciji Galerija.

- 1 Tapnite > in nato **NAČIN** > .
- 2 Postavite želeni motiv na prosojno vodilno sliko in tapnite .

  - Prosojnost ozadja upravljajte z drsnikom.

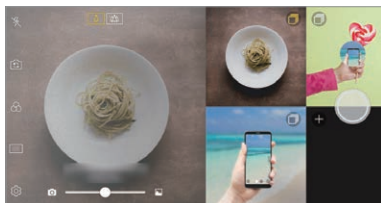


## Mrežni posnetek

Posnamete lahko fotografije ali videe s 4 zaporednimi različnimi prizori in jih shranite kot eno vsebino.

V zaporedju snemajte fotografije ali 3-sekundne videe in jih nato shranite kot eno datoteko.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 za fotografiranje se dotaknite . Za snemanje videa tapnite .
- 3 Tapnite , da shranite.

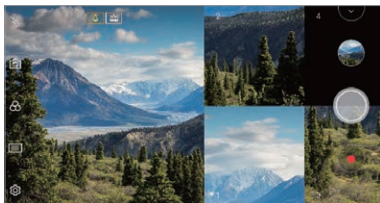

- Tapnite posneto fotografijo/posnet video, da jo/ga še enkrat posnamete.

## Primerjaj posnetek

Povežite dve fotografiji ali dva videa in ju shranite kot eno vsebinsko enoto.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .
  -  : Snemanje dveh razdeljenih zaslonov hkrati.
  -  : Posamično snemanje dveh razdeljenih zaslonov.
  -  : Uvoz prejšnjih fotografij, videov ali slik za ustvarjanje ujemajočega se posnetka.


3 Tapnite ✓, da shranite (po potrebi).



## Hrana

Med snemanjem fotografije ali videa lahko prilagajate drsnik za barvo in ravnovesje beline.

- 1 Tapnite ○ > ● in nato **NAČIN** > [W].
- 2 Za fotografiranje tapnite ○.
  - Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
  - Če drsnik ni prikazan, tapnite [W] da prilagodite ravnovesje beline.

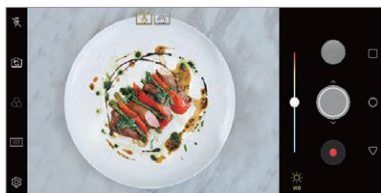


## Hitri film

Posnamete lahko kratke video posnetke in jih združite v 60-sekundni kratki film.

- 1 Tapnite ○ > ● in nato **NAČIN** > [F].

## 2 Tapnite .

- Enkrat tapnite ikono, da posnamete 3-sekundni video posnetek. Tapnite in pridržite ikono, da ustvarite daljši video posnetek (največja dolžina: ena minuta).

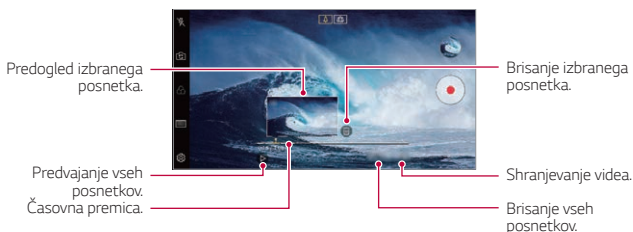


## 3 Tapnite **SHRANI**.

### Posnetek

Posnamete lahko fotografijo ali video in predogled je takoj na voljo.

1 Tapnite   in nato **NAČIN** > .

2 za fotografiranje se dotaknite . Za snemanje videa tapnite .

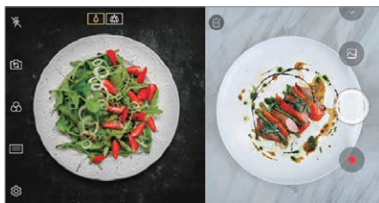


### Časovni zamik

V nastavljenih intervalih lahko napravite zaporedje sličic, da posnamete spremembe, ki se odvijajo počasi, kot so gibanje oblakov, nebesni pojavi, promet in drugo.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



• Med snemanjem videa s časovnimi presledki se glasovi ne snemajo.

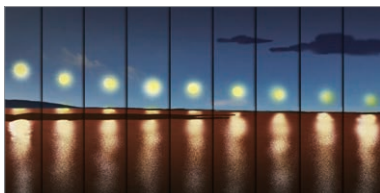

### Počasni posnetek

S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



## Povečanje

Fotografijo ali video lahko posnamete v standardnem in širokokotnem načinu obeh fotoaparátov na hrbtni strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo s standardnim fotoaparátom, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa s širokokotnim fotoaparátom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite željeno postavitev.
- 3 Izberite želeni učinek:
  - **Ribje oko:** Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - **Črno-belo:** Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - **Vinjeta:** Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - **Zameglitev objektiva:** Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
- 4 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .

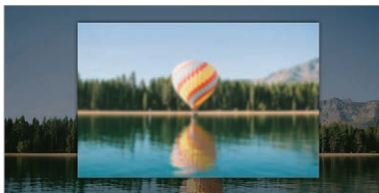

## 360 Panorama

S premikanjem fotoaparata v eno smer lahko ustvarite 360-stopinjsko panoramsko fotografijo.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
  - 360-stopinjska panoramska fotografija se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.
  - Za ogled 360-stopinjske panoramske fotografije iz različnih kotov v aplikaciji Galerija pritisnite  in povlecite zaslon navzgor ali navzdol.
- 3 Tapnite , da ustavite 360-stopinjsko panoramsko zajemanje.





## Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.



## Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.



- Če za shranjevanje nastavite notranjo shrambo, lahko posnamete do 100 fotografij. Če je kot shramba nastavljena kartica SD, lahko posnamete do 30 fotografij zapored.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

## Ročni način fotoaparata

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.



- |                         |       |                                |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| Prilagoditev beline.    | _____ | Ponastavitev nastavitve.       |
| Prilagoditev ostrenja.  | _____ | Prilagoditev hitrosti zaklopa. |
| Prilagoditev svetlosti. | _____ | Prilagoditev hitrosti ISO.     |

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.


-  : Posnemite fotografijo ali videoposnetek v načinu FULLVISION (razmerje stranic 18:9).
-  : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
-  : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graphy fotografija</b>   | Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte razdelek <i>Graphy</i> .                                |
| <b>Shrani kot RAW</b>       | Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo. |
| <b>Zmanjševanje šumov</b>   | Zmanjšanje šuma pri visokih nastavitvah občutljivosti ISO.                                                                                                                       |
| <b>Cheese zvok</b>          | Fotografiranje z glasovnimi ukazi.                                                                                                                                               |
| <b>Ostrenje s sledenjem</b> | Ko se dotaknete motiva, fotoaparati sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev.<br>(Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)                                   |
| <b>Zakrit objektiv</b>      | Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani zakrit.                                                                                                                 |
| <b>Označi lokacijo</b>      | Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.                                                                                                                                |
| <b>vodnik</b>               | Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.                                                                                           |
| <b>Dodaj podpis</b>         | Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.                                                                                                                                    |
| <b>Pomoč</b>                | Pomoč za vsak meni fotoaparata.                                                                                                                                                  |

## Ročni način videa

Pri snemanju videa lahko uporabljate različne funkcije, denimo upravljanje ravnovesja beline, ostrenje, svetlost, občutljivost ISO, hitrost zaklopa in druge.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Prilagodite nastavitve fotoaparata.

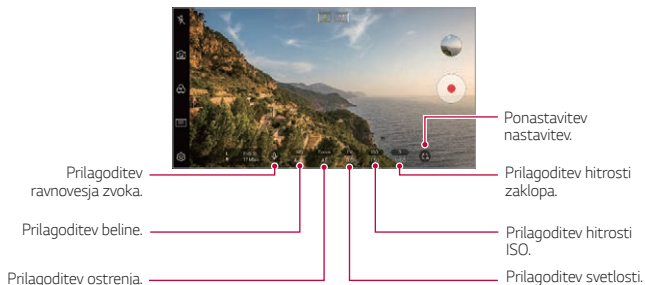

- 3 Za snemanje videa tapnite .

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.

-  : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
-  : Nastavitev časovnika za samodejno snemanje vida po določenem časovnem obdobju.

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sličice na sekundo</b>     | Izberite število slik na sekundo.                                                                                                              |
| <b>Bitna hitrost</b>          | Izberite kakovost slike za videe.                                                                                                              |
| <b>Hi-Fi</b>                  | Snemajte video s kakovostjo zvoka Hi-Fi.                                                                                                       |
| <b>Shrani kot LG-Cine Log</b> | Shranite video v zapisu datoteke LOG za popravljanje slike.                                                                                    |
| <b>Stabilno snemanje</b>      | Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.                                                                                       |
| <b>Ostrenje s sledenjem</b>   | Ko se dotaknete motiva, fotoaparati sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev.<br>(Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.) |
| <b>Zakrit objektiv</b>        | Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtne strani zakrit.                                                                               |
| <b>Označi lokacijo</b>        | Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.                                                                                              |
| <b>Mreža</b>                  | Prikaz mreže za snemanje videov na podlagi vodoravnih in navpičnih referenčnih linij.                                                          |
| <b>Pomoč</b>                  | Pomoč za vsak meni fotoaparata.                                                                                                                |




- Video v zapisu datoteke LOG lahko uredite z orodjem LUT (Iskalna tabela) za strokovnjake. Če želite prenesti orodje LUT, obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite oglasni trak LUT.
- Videe lahko z orodjem LUT urejate samo v računalniku.

## Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoapar

### Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

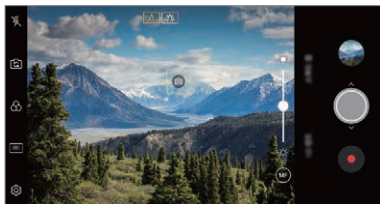

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

### Focus peaking

Izostritev motiva lahko prilagodite s funkcijo pomoči pri ostrenju.


Funkcijo Pomoč pri ostrenju odprete z gumbom Ročno ostrenje (MF).

Ko je funkcija Pomoč pri ostrenju omogočena, je izostreni motiv zelen.

Pomikajte kolesce navzgor in navzdol, da izostrite želeno območje, nato pa posnemite fotografijo.




- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata in ročnem načinu videa.
- Funkcijo onemogočite tako, da še enkrat tapnete gumb **Focus peaking**.
- Ta funkcija ni na voljo pri uporabi širokokotnega fotoaparata.

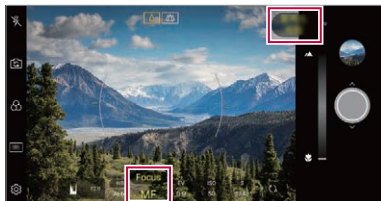

## Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.

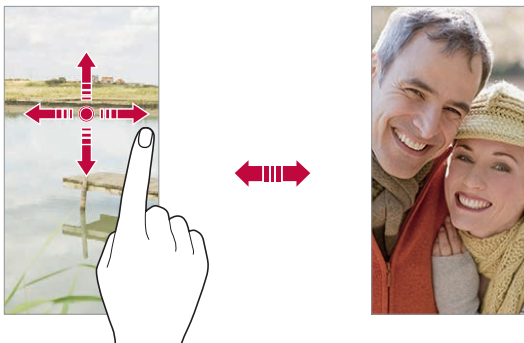

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoportret*.

## Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik  $+/-$ .
- Tudi gumb  lahko vlečete gor in dol. Ta funkcija je na voljo samo v samodejnem načinu in ročnem načinu fotoaparata.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportreta.

## Samoportret

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.


## Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

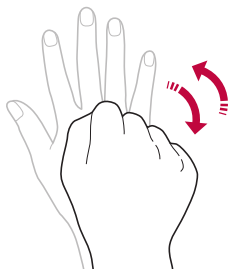






- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparata na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparata lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

## Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane moder in fotoaparata posname fotografijo.

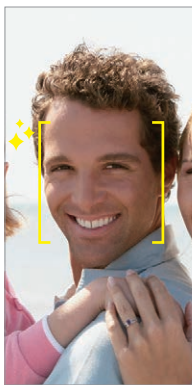

- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

## Intervalno fotografiranje


Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparatu pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.

## Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

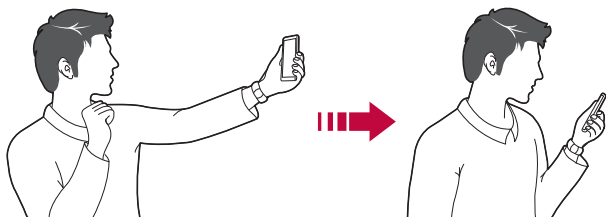

- Tapnite  > **Pogled Gesture**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

## Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

## Podpis

Ustvarite lahko prilagojeno fotografijo s svojim podpisom.


- 1 Tapnite  >  in nato  > **Dodaj podpis**.
- 2 Vnesite želeni podpis in tapnite **DODAJ**.

## hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  > , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.

Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

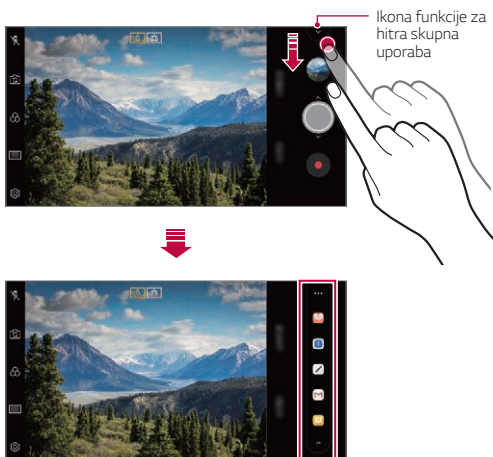



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

# Galerija

## Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

1 Tapnite  .

- Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.


2 Tapnite mapo in izberite datoteko.

- Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
- Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
- Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.

## Prikazovanje fotografij

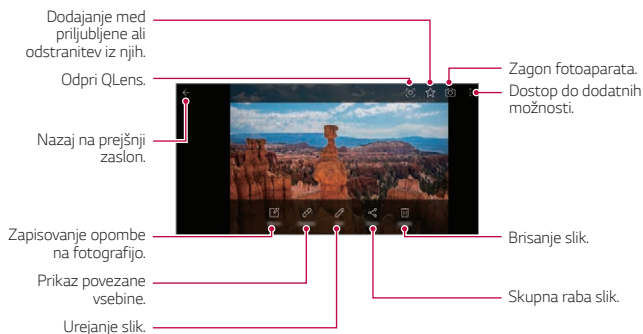

- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.


## Predvajanje videoposnetka

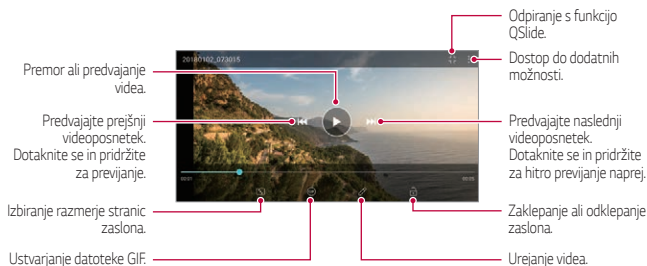

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

## Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

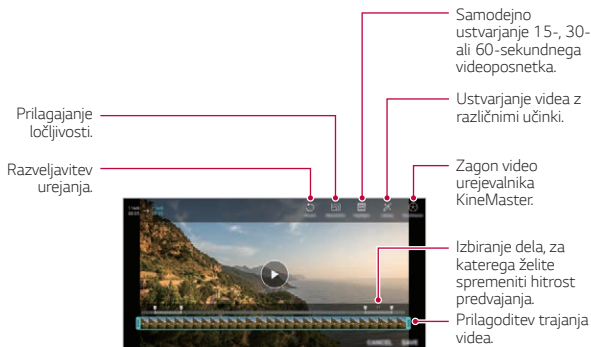

- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.

## Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje filma*.

## Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje datoteke GIF*.

## Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

## Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

# Imenik

## Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Dotaknite se  > **Osnovne** > **Imenik**.

## Dodajanje stikov

### Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **SHRANI**.

### Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Upravlaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in se dotaknite **UVOZI**.

### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.



- Med dodajanjem novega stika tapnite  da dodate številko za hitro izbiranje.



## Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.

## Seznam stikov

### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.

### Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.

### Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

## Ustvarjanje skupin

- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite .
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

## QuickMemo+

### Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

### Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
  -  : Shranjevanje zapisa.
  -  : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
  -  : Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
  -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
  -  : Pisanje zapisa z roko.
  -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
  -  : Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Za fotografiranje tapnite  nato pa **OK**.
  - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Tapnite **T** ali  za zapisovanje zapisov na fotografijo.
  - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
  - Besedilo vnesite pod fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
  - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite želene zapise.
  - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
  - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.



- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočilo in Chrome, povlecite ploščo z obvestili navzdol in tapnite **Zajemi+** > **Podaljšano**, da celoten zaslon, ki ga trenutno gledate, zajamete kot eno datoteko.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.

# Ura

## Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

## Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.

## Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

## Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
  - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
  - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

## Koledar

### Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

### Dodajanje dogodkov

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in se dotaknite **SHRANI**.

### Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

# Opravila


V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in se dotaknite **SHRANI**.

# Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

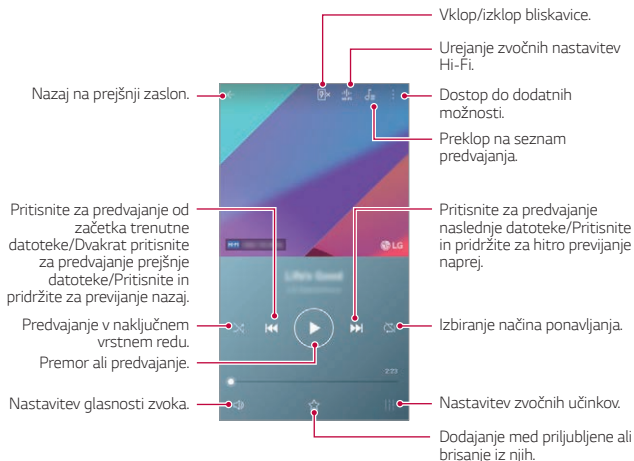



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.

## Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
  - Če želite uporabljati znanstveni kalkulator, povlecite zeleni drsnik na desni strani zaslona v levo.
  - Za nov izračun pritisnite in pridržite gumb **DEL**.

## LG Health

### Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.

## Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

## Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Na voljo so naslednje možnosti.

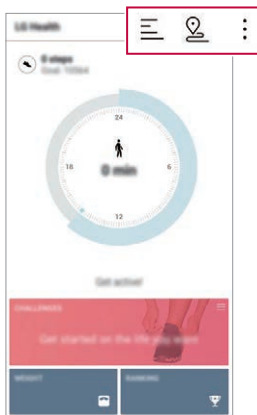

-  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
-  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
-  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.





- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

## E-pošta

### Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

### Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Dotaknite se **○ > Osnovne > E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in se dotaknite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
  - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, se dotaknite **ROČNA NASTAVITEV** (po potrebi).

## Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa se dotaknite  >

### Nastavitve.

- Če želite dodati račun, se dotaknite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, se dotaknite  > **Odstrani račun**.

## Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

## Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
  - Prikažejo se e-poštna sporočila.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

## FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite  > **Osnove** > **FM Radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

## Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

1 Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.

2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > LG Mobile Switch.**  
Ali pa se dotaknete  > **Nastavitve > Splošno > Varnostno kopiraj > LG Mobile Switch.**
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Dotaknite se  > **Upravljanje > Prenosi.**

# SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Dotaknite se **○ > Storitve > SmartWorld**.
- 2 Pritisnite **⋮ > LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite želene vsebinske elemente.

## Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Središče za posodobitve > Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in se dotaknite **Prenos**.

# RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Dotaknite se **○ > Storitve > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
  - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Dotaknite se **○ > Storitve > Oddajanje**.

## Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

# Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekaterе aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## Google Drive

Nalagajte, shranjujete, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

## Duo

Vzpostavite video klic s sorodniki, prijatelji in vsemi drugimi, ki uporabljajo aplikacijo.

## Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljate e-poštna sporočila.

## Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

## Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

## Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

## Filmi Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

## Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

## Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

## YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

## Pomočnik Google

V napravo je vgrajen Pomočnik Google. Sprašujte ga. Povejte mu, kaj lahko naredi za vas. To je vaš osebni Google. Pritisnite in pridržite gumb . Ko vidite napis »Pozdravljeni, kako lahko pomagam?«, lahko izgovorite glasovni ukaz.



• Pomočnik Google ni na voljo v vseh jezikih.





04

**Nastavitve**

# Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.



- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate Tab pogled.

## Omrežje

### Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

#### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi**.

## Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.



- Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.

- 2 Izberite napravo.

- Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.



- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

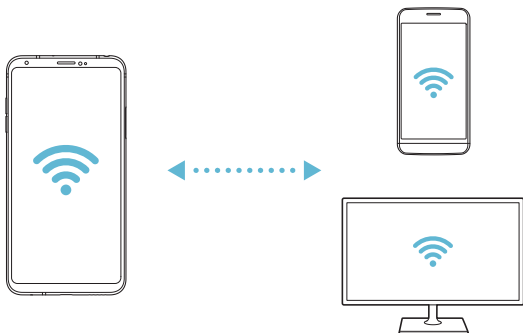

## Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Za osvežitev seznama naprav se dotaknite .



- Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

## Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

## Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilni podatki**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

### Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
  -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



- Nekaterе funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Posredujem


### USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > USB prenašanje** nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

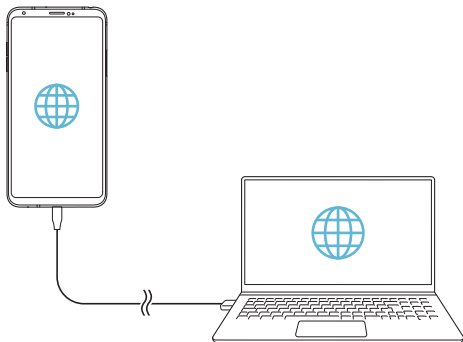

## Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>



## Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Pomoč**.



## Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba zaslona**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
  - Če želene naprave ni na seznamu, se dotaknite **IŠČI**, da seznam osvežite.
  - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

## NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > NFC**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
  - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled delov*.

## Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknete druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled delov*.

## Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.

## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **V30**: Spremenite ime naprave.
  - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
  - **Pomoč**: Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.

## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Skupna raba vsebine:** Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **V30:** Nastavite ime svoje naprave.
  - **Moje deljene vsebine:** Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
  - **Dovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
  - **Nedovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

## LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
  - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

## MirrorLink

Napravo lahko prek vrat USB povežete z avtomobilom in aplikacijo MirrorLink, nameščeno v napravi, uporabljate prek informacijsko-razvedrilnega sistema ali glavne enote v avtomobilu.



- Ta aplikacija je na voljo samo v avtomobilih, ki podpirajo tehnologijo MirrorLink.
- Aplikacijo MirrorLink prenesite iz trgovine z aplikacijami.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > MirrorLink**.
- 2 Napravo prek vrat USB povežite z avtomobilom in vklopite možnost **Vzpostavi povezavo prek kabla USB**.
  - Če je vaša naprava povezana z vozilom, ki podpira samodejno povezovanje prek MirrorLinka, se v vaši napravi možnost **Poveži prek kabla USB** samodejno aktivira.

## Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Tiskanje**.



- Če zelenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
  - Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
  - Če želite poiskati ime tiskalnika, se dotaknite **⋮ > Išči**.
  - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov se dotaknite **⋮ > Nastavitve**.

#### 4 Izberite datoteko in tapnite > **Tiskaj**.

- Dokument se bo natisnil.



• Če nimate računa Google, se dotaknite **Dodaj račun** in ga ustvarite.

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev se dotaknite **VKLOPI**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: Vklon ali izklop mobilnih podatkov.
  - **Gostovanje**: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
  - **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREM**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

### Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **POVEŽI**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Zasebno DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Zasebno DNS**.
- 2 Izberite želeno možnost in tapnite **SHRANI**.

# Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Zvonjenje z vibracijami:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Bliskovni alarm za dohodni klic:** Nastavite utripanje bliskavice po melodiji zvonjenja LG.
- **Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Kakovost zvoka in učinki:** Uporabite to funkcijo za nastavitve kakovosti zvoka in zvočnih učinkov med predvajanjem glasbe in videa.
  - **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Priključite slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave in katero koli od njih uporabljajte kot pretvornik zvoka Hi-Fi Quad DAC.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.

- **Zvok tipkovnice za klicanje:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvok dotika:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvoki zaklepa zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

## Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Ozadje & Tema:** Izberite temo zaslona za svojo napravo.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Always-on display:** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti glejte *Always-On display*.
- **Merila aplikacije:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.



### Razmerje stranic

- V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18 : 9.
  - Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18 : 9.  
V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.
  - Lahko izberete razmerje stranic za posamezne aplikacije, tako da se dotaknete  > **Nastavitve > Zaslon > Razmerje stranic aplikacij**. Izberite želeno razmerje stranic, ki je lahko **Združljivost (16:9)**, **Standardno (16.7:9)** ali **Celozaslonsko (18:9)**.



- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ločljivost zaslona:** Prilagodite ločljivost zaslona.



- Ko spremenite ločljivost zaslona, se trenutno aktivne aplikacije zaprejo.

- **Barva zaslona:** Prilagodite barvo zaslona za želeni način zaslona. Izbirate lahko med možnostmi Običajna, Najboljša za filme, Najboljša za fotografije, Najboljša za splet in Po meri.



- Če želite prilagoditi barvno temperaturo in vrednosti RGB, tapnite **Po meri** in nato . Za povrnitev privzetih nastavitve tapnite .
- Pri predvajanju videa v celozaslonskem načinu lahko uživate v bolj svetlem in živahnem prikazu, če izberete funkcijo **Izboljšava barve videa**. Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih video predvajalnikih.

- **Video učinek HDR:** Med predvajanjem videa uporabite učinek HDR v polnozaslonskem načinu za svetlejše in še bolj žive barve.
- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.

- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Mini pogled:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.
- **Ogled vsebine VR z:** Vsebino VR si lahko ogledate z manj zameglitve ali manj utripanja.

## Splošno

### Zaklepanje zaslona in varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- **Google Play Protect:** Redno preiskuje napravo in išče potencialno škodljivo kodo in aplikacije.
- **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.
- **Prilagodite zaklenjeni zaslon:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
- **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
- **Prepoznavanje obraza:** Ta funkcija vam omogoča odklepanje zaslona s pomočjo razpoznavanja obraza. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled funkcije Prepoznavanje obraza*.

- **Glasovno prepoznavanje:** Odklepanje zaklenjenega zaslona s prepoznavanjem glasovnega ukaza.
- **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča določitev načina zaklepanja (geslo ali vzorec) za vaše datoteke QuickMemo+ in datoteke v Galeriji.
- **Lokacija:** Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.
- **Kodiranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.
  - **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve Varni zagon*.
  - **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
  - **Poverilnice, ki jim zaupam:** Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
  - **Uporabi poverilnice:** Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.
  - **Namesti iz pomnilnika:** Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
  - **Počisti poverilnice:** Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Gesla naj bodo vidna:** Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.
- **Administratorji naprave:** Podeli pravice določenim aplikacijam za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.

- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.**: Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

## Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Baterija

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopите način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Baterija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
  - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
  - **Prilagodljivo varčevanje z energijo akumulatorja:** Omejite porabo baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto, tako da omejite njihovo delovanje v ozadju.
  - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
  - **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

## Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **SD kartica:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

## Uporabniki in računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Uporabniki in računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
  - **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
  - **Vid > Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
  - **Vid > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.

- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna:** Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid > Večji kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
- **Vid > Visoko kontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.

- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izberi za govor:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

## Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Google**.

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart Doctor**.

## Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, Glasbo, Stiki in drugimi, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled Floating Bar*.

## Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- **Zaganjalnik iger:** za uporabo zaganjalnika iger tapnite .
- **Igralna orodja:** Tapnite , da aktivirate to funkcijo. To funkcijo zaženete tako, da med igranjem iger tapnete ikono igralnega orodja na dnu zaslona.
- **Igralna grafika:** Prilagodite grafiko v igri.



- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.

- **Čas za odmor:** Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

## Context Awareness

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Context Awareness**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.



## Dvojna aplikacija

Nekatere aplikacije lahko uporabljate v dveh računi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Dvojna aplikacija**.
- 2 Potem ko preberete izjavo o omejitvi odgovornosti, se dotaknite **POTRDI**.
- 3 Na seznamu razpoložljivih aplikacij se dotaknite **Namesti**, da namestite kopijo izbrane aplikacije, in nato sledite navodilom na zaslonu.

## Bližnjice

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Bližnjice**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon funkcije **Capture+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za zagon aplikacije **Fotoapar** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-).

## Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *KnockON*.

## Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Središče za posodobitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Posodobitve aplikacije**: Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
  - **Software update**: Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

## Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
  - **Privzeta tipkovnica:** Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
  - **Zaslonska tipkovnica:** Spremeni nastavitve tipkovnice LG ali funkcije razpoznavanja glasu Google Voice.
  - **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
  - **Storitve Samodejno izpolnjevanje:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
  - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
  - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
  - **Obratni miškini gumbi:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Spomin

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

## Varnostno kopiraj

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Varnostno kopiraj**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **LG Mobile Switch**: Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
  - **Varnostno kopiraj & povrni**: Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.



- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.
- **Google Varnostno kopiraj**: Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

## Ponovno zaženi & Ponastavi

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Ponovno zaženi & Ponastavi**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Samodejni ponovni zagon:** Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira. Tapnite , da aktivirate to funkcijo. Naprava se ob nastavljenem času samodejno znova zažene in se optimizira. Izberite datum in čas ponovnega zagona.
  - **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
  - **Ponastavi nastavitve aplikacije:** Za ponastavitev nastavitev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
  - **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

## Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

## Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Regulativa in varnost**.



05

**Dodatek**

# Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
- Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

## Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Izberite regijo.
- 3 Kliknite **Support (Podpora) > Software & Firmware (Programska in vdelana programska oprema)**.
- 4 Vnesite ime naprave.  
ALI  
Poiščite po kategoriji izdelka.
- 5 Pomaknite se na **PC Sync (Sinchronizacija z osebnim računalnikom) > LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
  - Pomaknite se na **Details (Podrobnosti)** za ogled minimalnih zahtev za namestitev aplikacije LG Bridge.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

**Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.



# Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

# Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

## Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulativa in varnost**.

## Blagovne znamke

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.




# Izjava o varnosti laserja

## Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

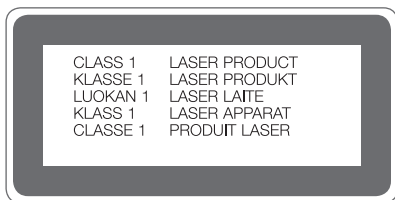

# IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H930** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

### UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

|                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                    | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                    | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

# Več informacij

## Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zjamčena.

## Razmerje stranic

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18 : 9.

- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18 : 9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

## Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

| Vrsta                  | Podrobnosti                                                                   | Naprava LG<br>→<br>Naprava LG | Naprava druge znamke s sistemom Android<br>→<br>Naprava LG | Naprava s sistemom iOS<br>→<br>Naprava LG |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Osebni podatki         | Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki                 | ○                             | ○                                                          | ○                                         |
|                        | Zapiski                                                                       | ○                             | X                                                          | ○                                         |
|                        | Alarmi                                                                        | ○                             | X                                                          | X                                         |
| Predstavnostni podatki | Fotografije, videi, skladbe, dokumenti                                        | ○                             | ○                                                          | ○                                         |
| Nastavitve zaslona     | Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)                             | ○                             | X                                                          | X                                         |
|                        | Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)      | ○                             | X                                                          | X                                         |
| Aplikacije             | Prenesene aplikacije                                                          | ○                             | ○                                                          | -                                         |
|                        | Osebni podatki v preneseni aplikaciji                                         | ○                             | X                                                          |                                           |
| Drugo                  | Javni certifikat                                                              | ○                             | ○                                                          | X                                         |
|                        | Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija) | ○                             | X                                                          | X                                         |



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

| Podprti frekvenčni pasovi | Izhodna moč Tx |
|---------------------------|----------------|
| GSM 900                   | 33,5 dBm       |
| GSM 1800                  | 31 dBm         |
| WCDMA B1                  | 23,3 dBm       |
| WCDMA B8                  | 24,5 dBm       |
| LTE B1                    | 23,3 dBm       |
| LTE B3                    | 23,5 dBm       |
| LTE B7                    | 22,5 dBm       |
| LTE B8                    | 24,5 dBm       |
| LTE B20                   | 24,5 dBm       |
| LTE B28                   | 24,5 dBm       |
| LTE B38                   | 24,5 dBm       |
| BT 2,4GHz                 | 11,5 dBm       |
| WLAN 2,4GHz               | 15,0 dBm       |
| WLAN 5,150-5,350GHz       | 15,0 dBm       |
| WLAN 5,470-5,725GHz       | 15,0 dBm       |
| WLAN 5,725-5,875GHz       | 11,5 dBm       |
| NFC                       | -23 dBuA/m     |

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



# Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

## Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

## Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

## Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

## Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

## Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri normalni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

## **Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu**

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

## **Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki**

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Napravo znova zaženite.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

## **Fotografija je slabe kakovosti**

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

## Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

## Naprava prekinja ali zmrzuje

### Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

### Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

### Ponastavitev naprave

- Če z zgornjimi ukrepi ne uspete odpraviti težave, izvedite ponastavitev na tovarniške podatke.
- Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke**.
  - Ta način ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
  - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

## **Naprave Bluetooth ni mogoče najti**

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Prepričajte se, da sta vaša in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

## **Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava**

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

## **Prenesena aplikacija povzroča veliko napak**

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.

