LG
Life's Good

Manual Del Usuario

MONITOR IPS LED
MONITOR LED LCD
(MONITOR LED*)

*Los monitores LED de LG son monitores LCD con retroiluminación LED.

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

MODELO DE MONITOR IPS LED(LED LCD)

19M37A	20M37A	22M37A	24M37A	27M37D
19M37D	20M37D	22M37D	24M37D	27MP37HQ
19M37H	20M37H	22M37H	24M37H	27MP37VQ
	20MP37A	22M37HQ	24M37HQ	27MC37HQ
		22MC37D	24MC37D	27MP36HQ

www.lg.com

ESPAÑOL

CONTENIDO

3 LICENCIA

4 MONTAJE Y PREPARACIÓN

4 Desembalaje
6 Piezas y botones
7 Transporte y elevación del monitor
8 Instalación del monitor
8 - Colocación de la base del soporte
9 - Separar la base del soporte
10 - Montaje en una mesa
10 - Usando el soporte del cable
12 - Montaje en una pared

13 USO DEL MONITOR

13 Conexión a un PC
13 - Conexión D-SUB
13 - Conexión DVI-D
14 - Conexión HDMI
14 Conexión a dispositivos AV
14 - Conexión HDMI
15 Conexión a dispositivos externos
15 - Conexión de dispositivos periféricos

16 PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES

17 Personalización de los ajustes
17 - Ajustes de menú
19 - Imagen
20 - Color
21 - Pantalla
21 - Audio
22 - Otros
23 Ajustes de Lector
24 Ajustes de FUNC.
24 - SMART ENERGY SAVING
25 - Modo de Imagen
26 - Asistente de Color
27 - DUAL DISPLAY
27 - DUAL WEB

28 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

30 ESPECIFICACIONES

40 Modos predefinidos (resolución)
41 Indicador

42 POSTURA CORRECTA

42 Adopte la postura correcta para utilizar el monitor.

19M37H 20M37H 22M37H 22M37HQ 24M37H 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ
27MC37HQ 27MP36HQ

ESPAÑOL

LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de la licencia, visite www.lg.com.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros países.


La siguiente información solo se aplicará a los monitores que hayan sido vendidos en el mercado europeo y que necesiten cumplir con la normativa ErP:

* Este monitor está configurado para que se apague automáticamente a las 4 horas después de haberlo encendido, si no hay ninguna otra configuración.
* Para desactivar esta configuración, cambie la opción a ‘Off’ en el menú OSD del “Automatic Standby (Stand-by automático)”.


MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desembalaje

Compruebe si se incluyen los siguientes elementos con el producto. Si falta algún accesorio, póngase en contacto con el distribuidor local donde haya comprado el producto. Las ilustraciones que aparecen en este manual pueden ser diferentes con respecto al producto y los accesorios reales.

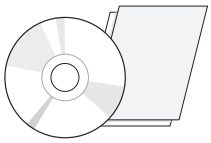


Tarjeta/CD (manual de usuario)



Cable D-SUB
(Este cable no se incluye en todos los países).




Cable de alimentación



Adaptador de ca/cc


(Dependiendo del país)

o

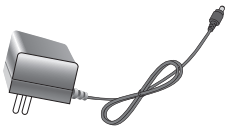

Adaptador de ca/cc

(Dependiendo del país)




Cuerpo del soporte



Base del soporte

19M37A	20M37A	22M37A	24M37A	20MP37A	
19M37D	20M37D	22M37D	24M37D	22MC37D	24MC37D
19M37H	20M37H	22M37H	24M37H	22M37HQ	24M37HQ




Cuerpo del soporte



Base del soporte

27M37D	27MP37HQ	27MP37VQ	27MC37HQ	27MP36HQ



Cable DVI-D

19M37D	20M37D	22M37D	22MC37D
24M37D	24MC37D	27M37D	27MP37VQ

(Este cable no se incluye en todos los países).



Cable HDMI

19M37H	20M37H	22M37H
22M37HQ	24M37H	24M37HQ
27MP37HQ	27MP37VQ	27MC37HQ
27MP36HQ		

(Este cable no se incluye en todos los países).

PRECAUCIÓN


- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice accesorios no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por la garantía.

NOTA

- Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo.
- Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden modificarse sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.

ESPAÑOL


Piezas y botones

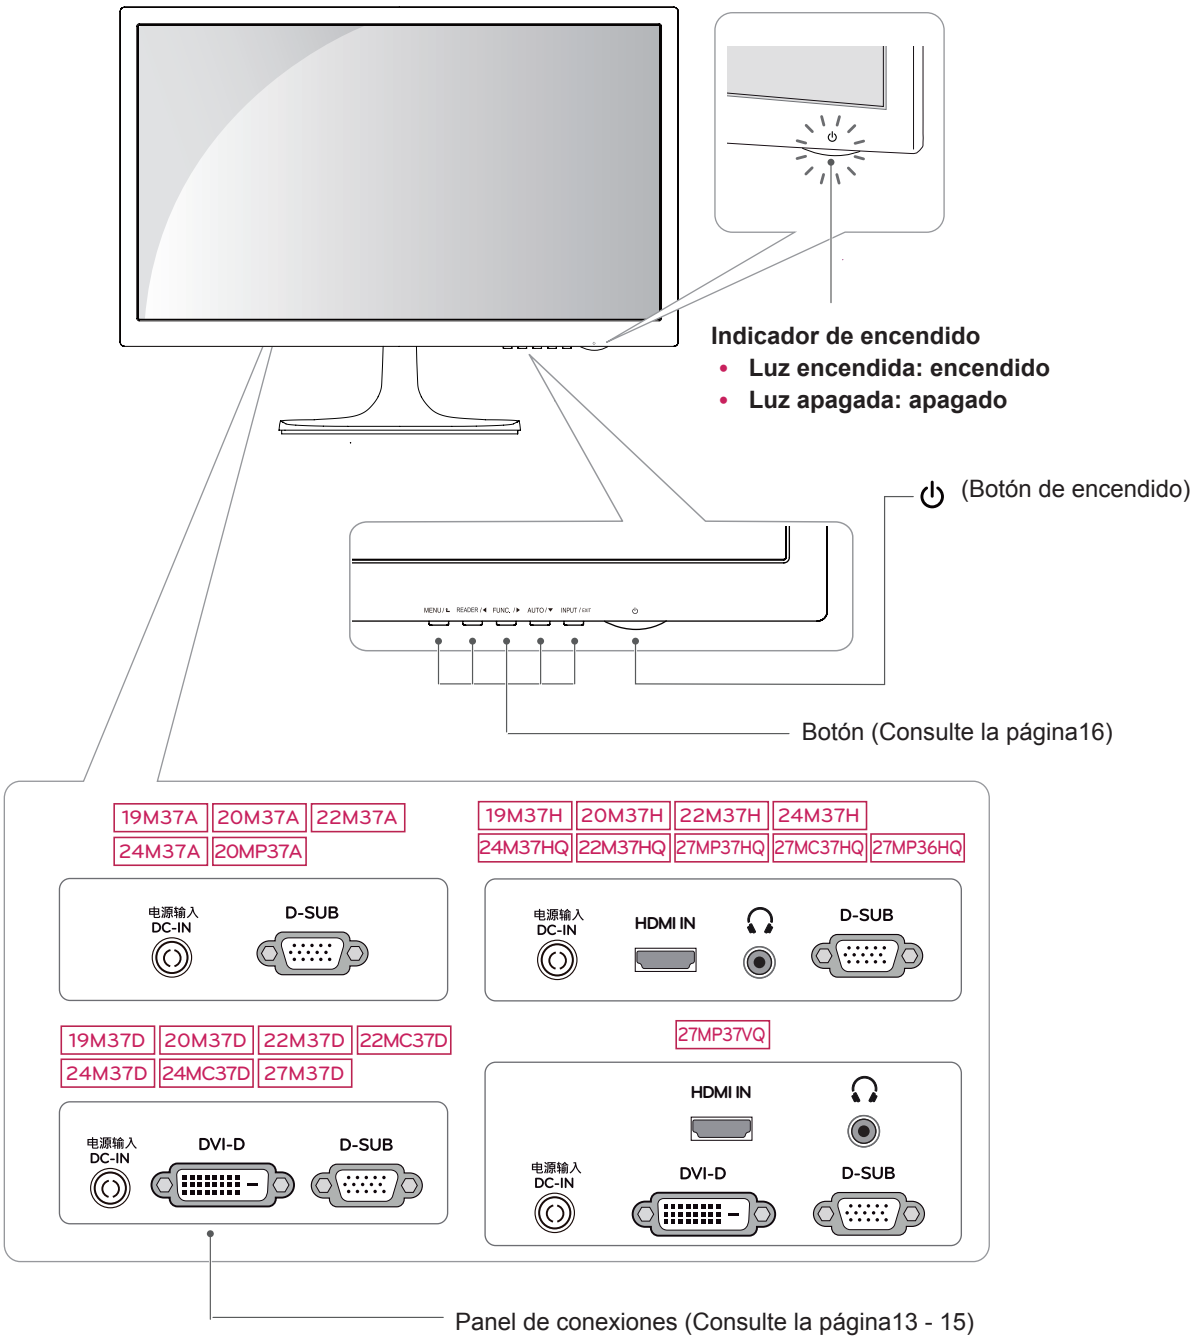


Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte superior e inferior del marco del monitor. No sostenga por el panel.

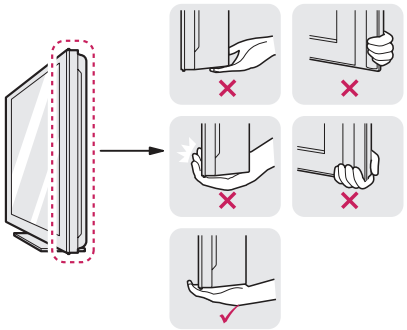

- Al sostener el monitor, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar rayarla.

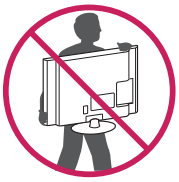

- Cuando mueva el monitor, evite que el producto sufra golpes o vibraciones fuertes.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.

PRECAUCIÓN

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor. Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.



ESPAÑOL

Instalación del monitor

Colocación de la base del soporte


1 Coloque el monitor con la pantalla boca abajo encima de una superficie plana y acolchada.

PRECAUCIÓN

Coloque una base de espuma o tejido suave de protección en la superficie para que la pantalla no sufra daños.

2 1 Adhiera el **Cuerpo del soporte** al conjunto del monitor.
2 Adhiera el **Base del soporte**.
3 Apriete bien el tornillo a la derecha.

19M37A	20M37A	22M37A	24M37A
19M37D	20M37D	22M37D	24M37D
19M37H	20M37H	22M37H	24M37H
	20MP37A	22M37HQ	24M37HQ
		22MC37D	24MC37D

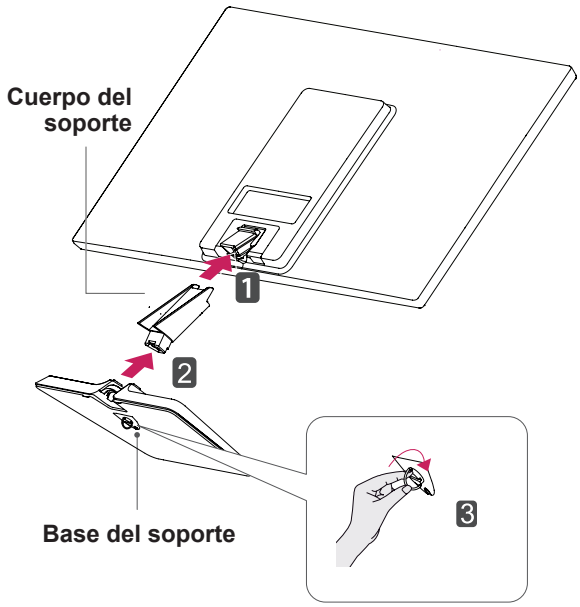

27M37D | 27MP37HQ | 27MP37VQ | 27MC37HQ | 27MP36HQ




Separar la base del soporte

1 Coloque el monitor con la pantalla boca abajo encima de una superficie plana y acolchada.


2 | 19M37A | 20M37A | 22M37A | 24M37A |
|---|---|---|---|
| 19M37D | 20M37D | 22M37D | 24M37D |
| 19M37H | 20M37H | 22M37H | 24M37H |
| | 20MP37A | 22M37HQ | 24M37HQ |
| | | 22MC37D | 24MC37D |

1. Saque el **Cuerpo del soporte** y **Base del soporte** desde el conjunto del monitor.
2. Gire el tornillo hacia la izquierda.
3. Saque el **Base del soporte**.

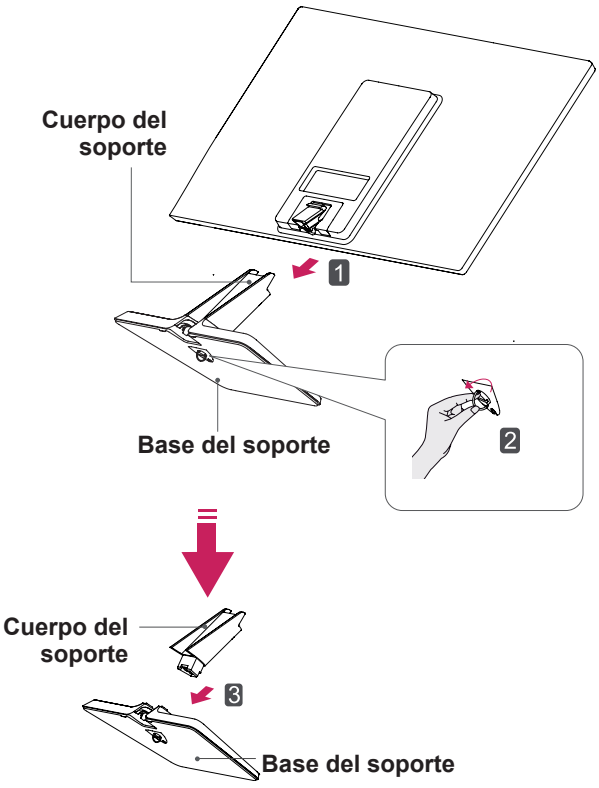

27M37D | 27MP37HQ | 27MP37VQ | 27MC37HQ | 27MP36HQ

1. Gire el tornillo hacia la izquierda.
2. Saque el **Cuerpo del soporte** desde el **Base del soporte**.
3. Remueva los dos tornillos y saque el **Cuerpo del soporte** desde el conjunto del monitor.

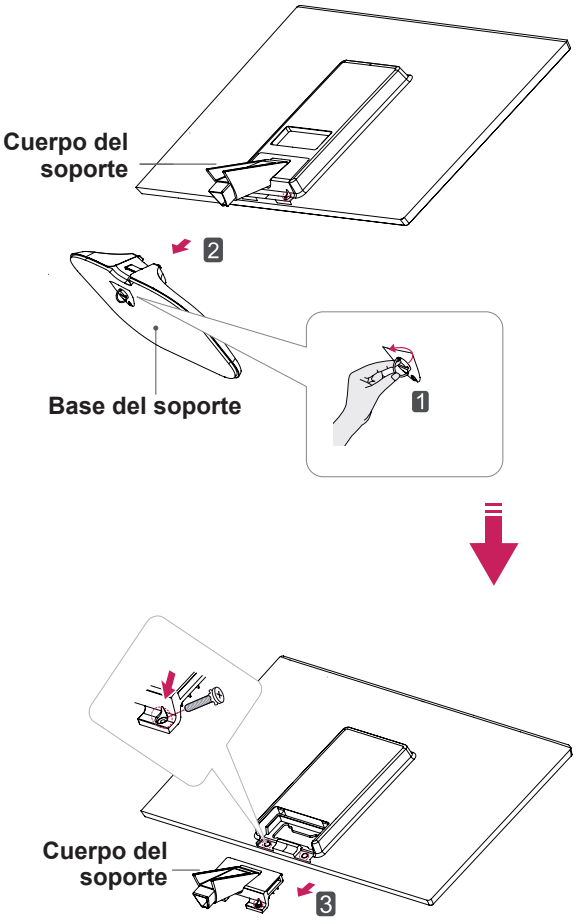


PRECAUCIÓN

- Esta ilustración muestra el modelo de instalación general. Es posible que el monitor no incluya los elementos que aparecen en la imagen.
- No transporte el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base del soporte. El producto podría caerse y romperse o causarle lesiones en los pies.


Montaje en una mesa

1 Levante el monitor e inclínelo hasta la posición vertical sobre una mesa.


Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

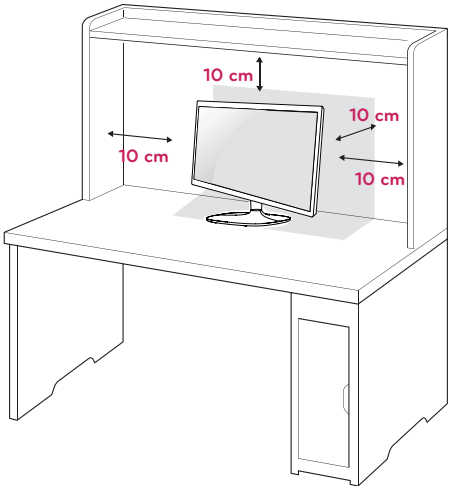

2 Conecte el adaptador ca/cc y el cable de alimentación a una toma de pared.

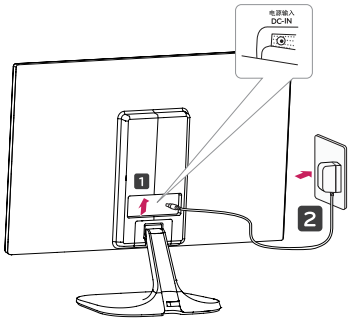

o

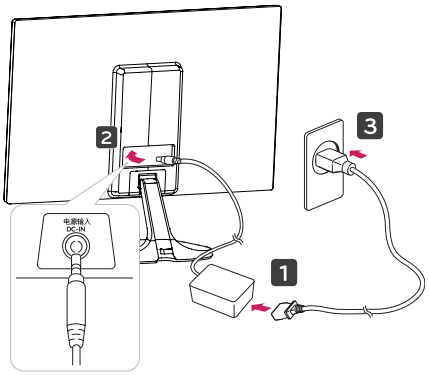


3 Presionar el botón ⏻ (fuente eléctrica) ubicado en el panel abajo de interruptores para encender la fuente.


PRECAUCIÓN

Desenchufe el cable de alimentación antes de trasladar el monitor a otra ubicación. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

Usando el soporte del cable

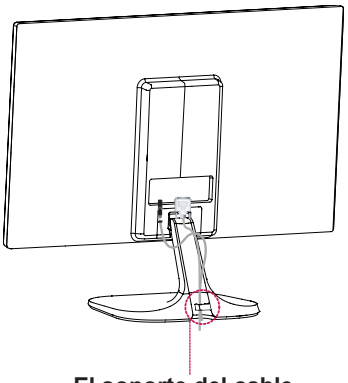


El soporte del cable

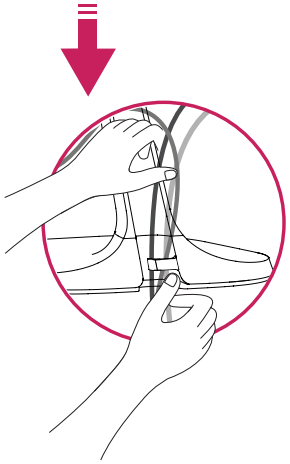


ADVERTENCIA


Para ajustar el ángulo de la pantalla, no sujete la parte inferior del monitor como se muestra en la ilustración siguiente porque podría hacerse daño en los dedos.

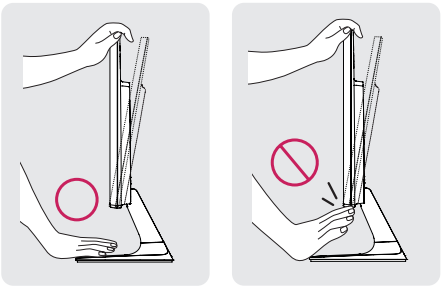

No toque ni presione la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

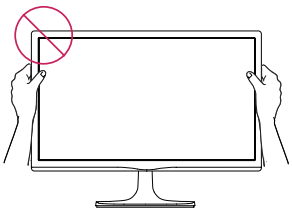


No mantenga este conjunto como la pintura abajo. La pantalla del monitor puede desprenderse del stand base y hacer daño a su cuerpo.

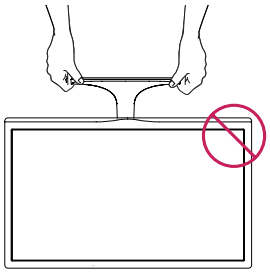

NOTA

Incline el monitor de +20 a -5 grados hacia delante o hacia atrás para ajustar el ángulo del monitor según su perspectiva.

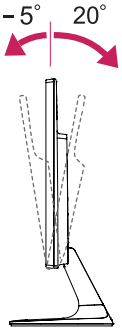


Parte frontal **Parte trasera**

Uso del sistema de seguridad Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor. Para obtener más información sobre la instalación y el uso, consulte el manual que se suministra con el sistema de seguridad Kensington o visite *http://www.kensington.com*.

Utilice el cable del sistema de seguridad Kensington para fijar el monitor a una mesa.

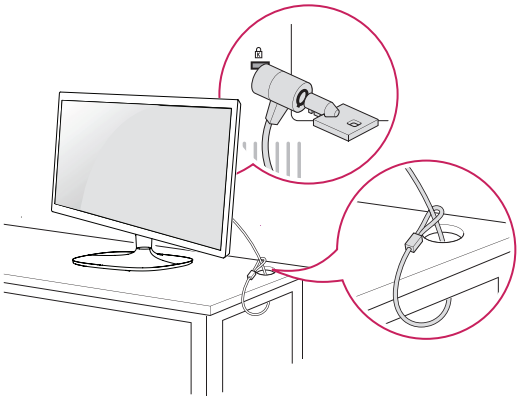


NOTA

El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede encontrarlo en la mayoría de tiendas de electrónica.

Montaje en una pared

Para permitir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10 cm a cada lado y con respecto a la pared. Su distribuidor puede proporcionarle instrucciones detalladas. Consulte la guía de instalación y configuración del soporte de montaje en pared con inclinación.

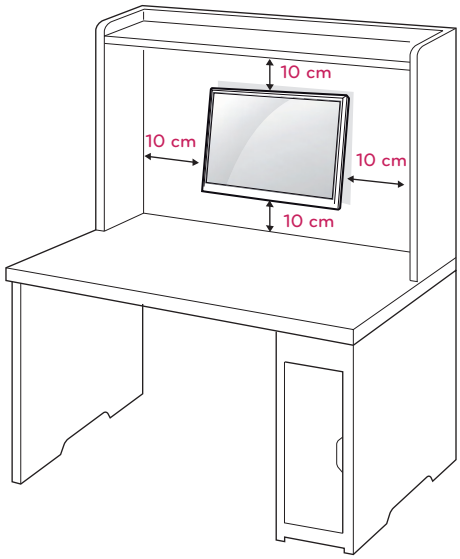

Si usted quiere montar el monitor en la pared, por favor coloque el interfaz del montaje en pared (componentes opcionales) en la parte posterior del monitor.
Si instala el monitor mediante el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga.


1 Si se utilice el tornillo más largo que lo permitido por el estándar, el interior del monitor puede estar dañado.
2 LG no asume la responsabilidad ninguna por el daño y la caída del producto producida por el uso del tornillo inadecuado.

Modelo	19M37A 20M37A 22M37A 22MC37D 19M37D 20M37D 22M37D 19M37H 20M37H 22M37H 20MP37A 22M37HQ
Montaje de pared (A x B)	75 x 75 mm
Tornillo estándar	M4
Número de tornillos	4

Modelo	27M37D 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ 24M37A 24M37H 27MC37HQ 24M37D 24M37HQ 24MC37D
Montaje de pared (A x B)	100 x 100 mm
Tornillo estándar	M4
Número de tornillos	4

PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Si instala el monitor en un techo o una pared inclinada, podría caerse y producir lesiones físicas graves.
- Utilice solo un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños al monitor y anular la garantía.
- Utilice solo tornillos y soportes de montaje en pared que cumplan el estándar VESA. Los daños o las lesiones físicas causados por mal uso o por emplear un accesorio inadecuado no están cubiertos por la garantía.
- La longitud de los tornillos de la superficie exterior de la tapa posterior deberían ser de menos de 8mm.

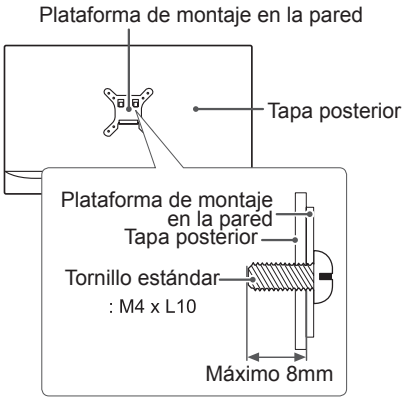

NOTA

- Utilice los tornillos que se enumeran en las especificaciones del estándar VESA.
- El kit de montaje en pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede diferir según el soporte de montaje en pared. Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el soporte de montaje en pared.


USO DEL MONITOR

Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug & Play.*
  * Plug & Play: un usuario puede conectar un dispositivo al PC y, cuando el dispositivo se enciende, el PC lo reconoce sin necesidad de configuración ni intervención por parte del usuario.


Conexión D-SUB

Transmite la señal de vídeo analógica del PC al monitor. Conecte el PC al monitor con el cable de señales D-sub de 15 patillas proporcionado como se muestra en las ilustraciones siguientes.

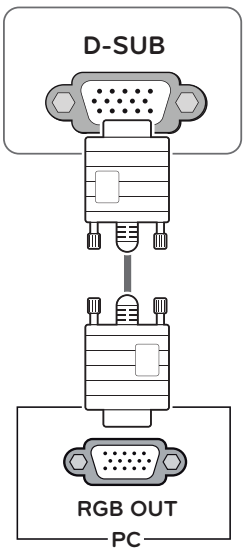

NOTA

- Al utilizar un conector de cable de entrada de señal D-Sub para Macintosh

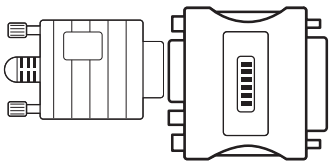


- **Adaptador de Mac**
  Para poder utilizar un Macintosh de Apple, se necesita un adaptador de enchufe independiente para cambiar el conector VGA D-SUB de alta densidad de 15 patillas (3 filas) del cable suministrado por un conector de 15 patillas de 2 filas.


Conexión DVI-D

Transmite la señal de vídeo digital del PC al monitor. Conecte el PC al monitor con un cable DVI como se muestra en las ilustraciones siguientes.

19M37D	20M37D	22M37D	22MC37D
24M37D	27M37D	27MP37VQ	24MC37D

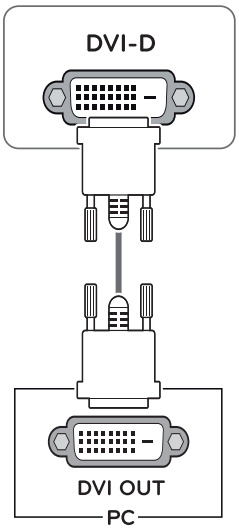

PRECAUCIÓN




- Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj.
- No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podría producir una distorsión temporal en la pantalla.
- Intente no visualizar una imagen fija en la pantalla durante un largo periodo de tiempo para evitar la aparición de imágenes "quemadas". Utilice un salvapantallas si es posible.

Conexión HDMI

Transmite las señales de vídeo y audio digitales desde su PC al set del Monitor. Conecte el PC y el set del Monitor con el cable HDMI tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones.

19M37H 20M37H 22M37H 22M37HQ
24M37H 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ
27MC37HQ 27MP36HQ

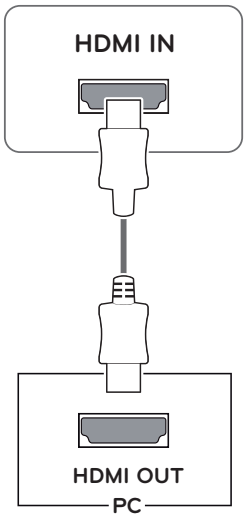

NOTA

- Si utiliza un PC con HDMI, se puede producir un problema de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

NOTA


- Cuando desee utilizar dos PC con el monitor, conecte los cables de señal (D-SUB/DVI-D/ HDMI) respectivamente al monitor.
- Si enciende el monitor cuando está frío, es posible que la pantalla parpadee. Esto es normal.
- Es posible que aparezcan algunos puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

Conexión a dispositivos AV

Conexión HDMI

Transmite las señales de video y audio digitales desde sus dispositivos AV al monitor. Conecte su dispositivo AV al monitor con el cable HDMI como se muestra a continuación.

19M37H 20M37H 22M37H 22M37HQ
24M37H 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ
27MC37HQ 27MP36HQ

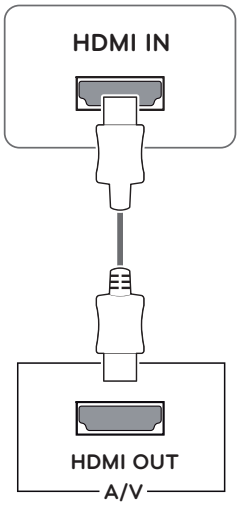

NOTA


- Si utiliza un PC con HDMI, se puede producir un problema de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

Conexión a dispositivos externos

Conexión de dispositivos periféricos

Conecte los dispositivos periféricos al monitor usando los puertos de los auriculares.

19M37H | 20M37H | 22M37H | 22M37HQ
24M37H | 24M37HQ | 27MP37HQ | 27MP37VQ
27MC37HQ | 27MP36HQ

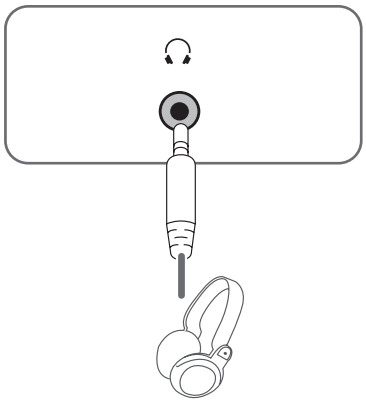

NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Los cables con clavija en ángulo pueden causar problemas de espacio, por lo que le recomendamos que utilice clavijas rectas siempre que sea posible.



Tipo en ángulo




Tipo recto

NOTA

- Puede que los auriculares o los altavoces no funcionen correctamente, según la configuración del servidor del PC.

Función Self Image Setting
(Ajuste de imagen automático)

Presionar el botón de fuente que está en el panel abajo para encender la fuente. Al encender la fuente del monitor, la función **Self Image Setting** (Ajuste de imagen automático) se aplicará automáticamente. (Solo se admite en modo analógico)

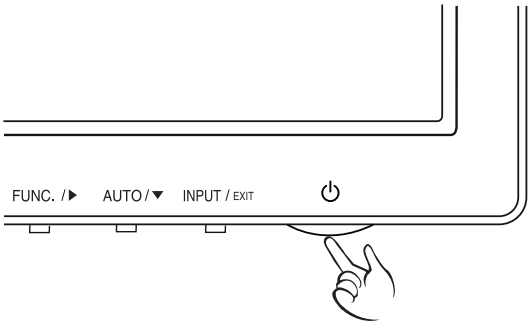

NOTA

- **Función "Self Image Setting" (Ajuste de imagen automático).**
  Esta función proporciona al usuario los ajustes óptimos para la pantalla. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función permite ajustar automáticamente la pantalla en función de los valores óptimos para cada señal de entrada. (Solo se admite en modo analógico)
- **Función AUTO.**
  Cuando se produzcan problemas como pantalla borrosa, letras borrosas, parpadeos de la pantalla o pantalla inclinada al utilizar el dispositivo o tras cambiar la resolución de la pantalla, pulse el botón de la función AUTO para mejorar la resolución. (Solo se admite en modo analógico)


ESPAÑOL

PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES

1 Presione el botón deseado en el fondo del conjunto del Monitor.

2 Presionar el botón en el debajo del dispositivo monitor para variar el valor del menú.
Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮌).

3 Seleccione **EXIT (SALIR)** para salir del menú OSD.

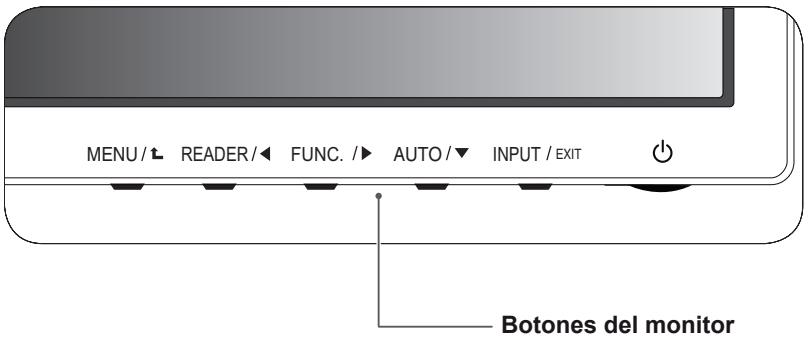

Botones del monitor

Botón	Descripción	
MENU / ⮌ (MENÚ)	Permite el acceso a los menús principales. (Consulte la página17)	
	OSD Bloqueado/ Desbloqueado	Esta función le permite bloquear las configuraciones de control actual, de modo que no se puede modificar por error. Mantenga presionado el botón MENU varios segundos. Entonces aparecerá el OSD de “OSD Lock”. Después de eso, el usuario puede seleccionar bloquear o desbloquear mediante presionar el botón izquierdo/derecho. Si el usuario selecciona el icono “Lock” al presionar el botón “OK”, aparecerá el mensaje “OSD Locked”. De lo contrario, aparecerá “OSD Unlocked”. Después de seleccionar el “Lock”, si usted desea cambiar a Desbloquear, puede pulsar el botón “MENU” unos segundos. Aparecerá el mensaje “OSD Unlocked”.
READER / ◀	Pulse este botón para entrar en el menú Modo Lector. Su función principal es mostrar la pantalla como si fuera una imagen en papel, lo cual favorece a una lectura més cómoda. Para más información. (Consulte la página23)	
FUNC. / ▶	Pulse este botón para entrar a los menús SMART ENERGY SAVING, Modo de Imagen, Asistente de Color, DUAL DISPLAY, DUAL WEB. (Consulte la página24 - 27)	
AUTO / ▼	A la hora de ajustar las opciones de la pantalla, pulse siempre el botón AUTO del menú de visualización en pantalla MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR). (Solo se admite en modo analógico)	
	El mejor modo de visualización	19M37A/19M37D/19M37H: 1 366 x 768 pixeles 20M37A/20M37D/20M37H/20MP37A: 1 600 x 900 pixeles 22M37A/22M37D/22MC37D/22M37H/22M37HQ/24M37A/24M37D/ 24MC37D/24M37H/24M37HQ/27M37D/27MP37HQ/27MP37VQ/27 MC37HQ /27MP36HQ: 1 920 x 1 080 pixeles
INPUT / EXIT (ENTRADA / SALIR)	Puede elegir la señal de entrada. • Cuando hay al menos dos señales de entrada conectadas, puede seleccionar la señal de entrada (D-SUB/DVI-D/HDMI) que desee. • Cuando solo hay una señal de entrada conectada, ésta se detecta automáticamente. El valor predeterminado es D-SUB.	
	EXIT (SALIR)	
	Permite salir del menú de visualización en pantalla (OSD).	
⏻ (Botón de encendido)	Permite encender y apagar el aparato.	
	Indicador de encendido	El indicador de potencia será de color blanco mientras el monitor funcione correctamente (Modo On). Cuando el monitor esté en Modo Standby, el indicador de potencia será una luz blanca parpadeante.

Personalización de los ajustes

Ajustes de menú

1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.

2 Ajuste las opciones por presionando el ◄ o ► o ▼ botones.

3 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

4 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮥).



Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu	Analógico	Digital	HDMI	Descripción
Brillo	•	•	•	Para ajustar el brillo de la pantalla
Contraste	•	•	•	
Tiempo de Respuesta 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ	•	•	•	Se puede establecer un tiempo de respuesta para las imágenes que se muestran sobre la base de la velocidad de la pantalla. Para un entorno normal, se recomienda el uso de 'Off'. Para tener una imagen de movimiento rápido, se recomienda que utilice "Alto".
Panorámico/Orig	•	•	•	**Panorámico** Sirve para cambiar al modo de pantalla completa en función de la señal de entrada de la imagen. **Original** Sirve para restablecer la relación original de la señal de entrada de la imagen. * Esta función solo funciona si la resolución de entrada es inferior a la relación del monitor (16:9).
Reiniciar	•	•	•	Restaure todos los ajustes de defecto de fábrica. Presione el ◄ , ► botones para reajustar inmediatamente.

Menu > Siguiente Menu		Analógico	Digital	HDMI	Descripción
Imagen	**Nitidez**	●	●	●	Para ajustar la claridad de la pantalla
	Niv. de Osc. 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ			●	Para establecer el nivel offset
	Over Scan 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ			●	Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
Color	**Gamma**	●	●	●	Para personalizar el color de la pantalla
	Temperat.				
	Seis Colores 20MP37A 27MC37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ				
	Reajuste Color 20MP37A 27MC37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ				
Pantalla	**Horizontal**	●			Para ajustar la posición de la pantalla
	Vertical				
	Reloj	●			Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
	Fase				
Audio 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ	**Volumen**			●	Para ajustar el volumen
Otros	**Idioma**	●	●	●	Para personalizar el estado de la pantalla al entorno operativo del usuario.
	Indicador de Enc.				
	Espera Automática 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ	●	●	●	
	Resolución	●			

- **Analógico:** entrada D-SUB (señal analógica).
- **Digital:** entrada DVI-D (señal digital).
- **HDMI**: entrada HDMI (señal digital).

Imagen

1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.

2 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

3 Entre a **Imagen** por presionando el ▼ botón.

4 Ajuste las opciones por presionando el ◄ o ► o ▼ botones.

5 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮌).



Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu > Siguiente Menu > Imagen	Descripción
Nitidez	Para ajustar la claridad de la pantalla
Niv. de Osc. 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP36HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ	Puede establecer el nivel de compensación. Si selecciona Alto, la pantalla tendrá más brillo; si selecciona Bajo, la pantalla se verá más oscura.(Sólo para entrada HDMI) • **Offset (Compensación)**: como criterio para la señal de vídeo, es la pantalla más oscura que el monitor puede mostrar.
Over Scan 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP36HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ	Para seleccionar el límite de entrada de imagen para el temporizador DTV en la entrada HDMI (solo para entrada HDMI). Se recomienda activar la función de escanear cuando se conecta el equipo AV.

Color

1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.


2 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

3 Seleccione **Color** por presionando el ► botón.

4 Entre a **Color** por presionando el ▼ botón.

5 Ajuste las opciones por presionando el ◄ o ► o ▼ botones.


6 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⬆).

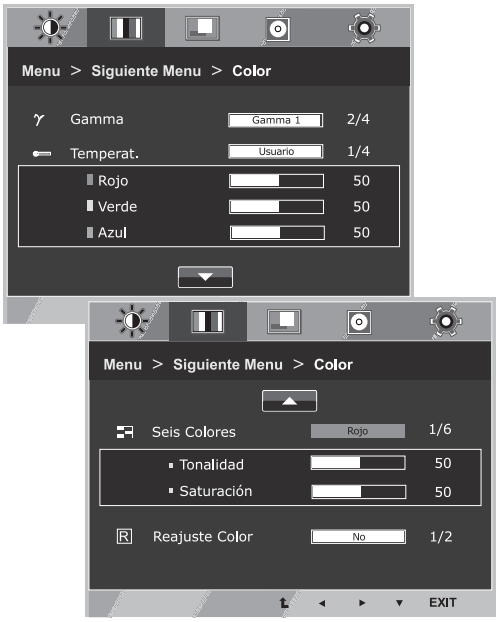

Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu > Siguiente Menu > Color	Descripción	
Gamma	Ajuste su propio valor de gamma: Gamma 0 (Gamma 0), Gamma 1 (Gamma 1), Gamma 2 (Gamma 2), Off (Off) en el monitor. Los valores de gamma altos se muestran con imágenes blanquecinas, y los valores de gamma bajos se muestran con imágenes negruzcas. Si el usuario no quiere ajustar la gamma, el usuario puede seleccionar la opción de Gamma off.	
Temperat.	**Usuario**	
	• **Rojo:** le permite definir sus propios niveles de color rojo. • **Verde:** le permite definir sus propios niveles de color verde. • **Azul:** le permite definir sus propios niveles de color azul.	
	Permite seleccionar el color de la pantalla. **Calido:** define una temperatura de color cálida (más rojo) para la pantalla. **Medio:** define una temperatura de color media para la pantalla. **Frio:** define una temperatura de color fría (más azul) para la pantalla.	
Seis Colores 20MP37A 27MC37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ	Establece y conserva el color y la saturación para seis colores (Rojo/Verde/Azul/Cyan/Magenta/Amarillo) para satisfacer los requisitos de color del usuario.	
	Tonalidad	Ajusta el color de la pantalla
	Saturación	Ajusta la nitidez de color en la pantalla. Valores bajos debilitan la nitidez de color y aclaran los colores, mientras que los valores altos refuerzan la nitidez y oscurecen los colores.
Reajuste Color 20MP37A 27MC37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ	Reinicia los ajustes de color a los ajustes por defecto de fábrica para el dispositivo de entrada actual.	

Pantalla

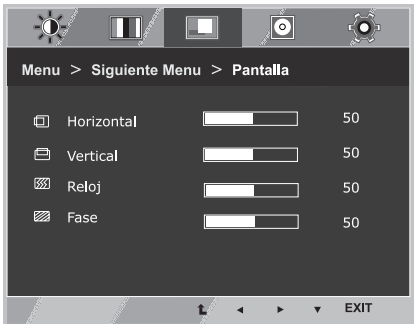

1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.

2 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

3 Seleccione **Pantalla** por presionando el ► botón.

4 Entre a **Pantalla** por presionando el ▼ botón.

5 Ajuste las opciones por presionando el ◄ o ► o ▼ botones.

6 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD.
Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮤).

Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu > Siguiente Menu > Pantalla	Descripción
Horizontal	Para mover la imagen a izquierda y derecha
Vertical	Para mover la imagen hacia arriba y hacia abajo
Reloj	Para minimizar las barras verticals o rayas visibles en el fondo de pantalla. El tamaño de la pantalla horizontal también cambiará.
Fase	Para ajustar el enfoque de visualización. Este punto le permite eliminar cualquier ruido horizontal y aclarar o acentuar la imagen de los caracteres.

Audio

19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 27MP36HQ
22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ



1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.

2 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

3 Seleccione **Audio** por presionando el ► botón.

4 Entre a **Volumen** por presionando el ▼ botón.

5 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

6 Seleccione **EXIT (SALIR)** para salir del menú OSD.
Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮤).

Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu > Siguiente Menu > Audio	Descripción
Volumen	Para ajustar el volumen de los auriculares/audífonos. (Sólo para entrada HDMI)

Otros

1 Presione el botón de **MENU** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **Menu**.


2 Seleccione el **"Siguiente Menu"** botón para entrar los más ajustes de opción.

3 Seleccione **Otros** por presionando el ► botón.

4 Entre a **Otros** por presionando el ▼ botón.

5 Ajuste las opciones por presionando el ◄ o ► o ▼ botones.

6 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⬑).

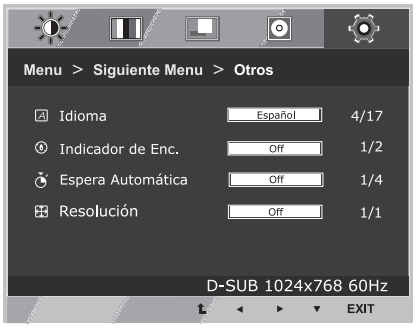

Cada una de las opciones se explica a continuación.

Menu > Siguiente Menu > Otros	Descripción	
Idioma	Para elegir el idioma de visualización de los nombres de control.	
Indicador de Enc.	Con esta función para configurar la luz del indicador de fuente que está abajo del monitor como On o Off. Cuando sea Off, el indicador será apagado. Si establece On en cualquier momento, el indicador de potencia se encenderá automáticamente.	
Espera Automática 19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ 27MP36HQ	El monitor pasará automáticamente a modo de pausa al cabo de un rato.	
Resolución	El Usuario puede establecer la resolución deseada. La función está disponible solo cuando la resolución de la pantalla en su ordenador está configurada según lo siguiente, excepto si el PC genera una resolución errónea.	
	19M37A 19M37D 19M37H	Off, 1 024 x 768 - 1 280 x 768 - 1 360 x 768 - 1 366 x 768 pixeles
	20M37A 20M37D 20M37H 20MP37A 22M37A 22M37D 22M37H 22M37HQ	Off, 1 024 x 768 - 1 280 x 768 - 1 360 x 768 - 1 366 x 768 pixeles
	24M37A 24M37D 24M37H 24M37HQ	Off, 1 280 x 960 - 1 600 x 900 pixeles
	27M37D 27MP37HQ 27MP37VQ 27MP36HQ 22MC37D 24MC37D 27MC37HQ	Off, 1 400 x 900 - 1 600 x 900 pixeles

Ajustes de Lector

1 Presione **Lector** botón en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD de **Modo Lector**.

2 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

3 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD.



Cada una de las opciones se explica a continuación.


Modo Lector	Descripción
Lector 1	Este es un modo en el que la pantalla se ajusta al máximo a la de un periódico. Si usted quiere una pantalla más iluminada, puede controlar el brillo en el Menu OSD.
Lector 2	Este es un modo en el que la pantalla se ajusta al máximo a la de los dibujos animados. Si usted quiere una pantalla más iluminada, puede controlar el brillo en el Menu OSD.
Lector off	Con este modo, el modo lectura (Reader Mode) está apagado.

NOTA

Si la opción de Modo Lector es Lector 1 o Lector 2, el Modo de Imagen automáticamente pasará a estar en Usuario. SMART ENERGY SAVING y Asistente de Color pasarán a estar en Off automáticamente.

Ajustes de FUNC.

SMART ENERGY SAVING

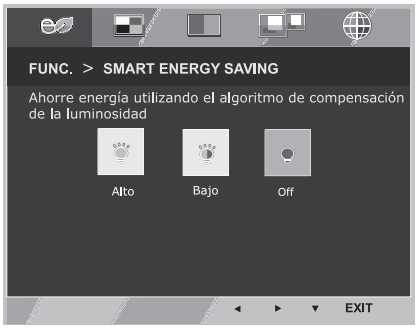

1 Presione el botón de **FUNC.** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **FUNC.**.

2 Entre a **SMART ENERGY SAVING** por presionando el ▼ botón.

3 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

4 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮥).

Cada una de las opciones se explica a continuación.

SMART ENERGY SAVING	Descripción
Alto	Habilitar SMART ENERGY SAVING Puede ahorrar energía con esta función de Alta Eficiencia de Energía.
Bajo	Habilitar SMART ENERGY SAVING Puede ahorrar energía con esta función de Baja Eficiencia de Energía.
Off	Deshabilita la función SMART ENERGY SAVING.

*** SMART ENERGY SAVING :** Ahorre energía utilizando el algoritmo de compensación de la luminosidad.

NOTA

- Guardar Información depende del Panel. Por tanto, esos valores deberían ser diferentes entre panel y panel. Si la opción de SMART ENERGY SAVING (función de ahorro de energía) es Alto o Bajo, la iluminación del monitor será más alta o más baja dependiendo de la fuente.
- Si la opción de SMART ENERGY SAVING está Alto o Bajo , el Modo de Imagen automáticamente pasará a estar en Por Defecto. El Modo Lector y el Asistente de Color pasarán a estar en Off automáticamente.

Modo de Imagen

1 Presione el botón de **FUNC.** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **FUNC.**.

2 Seleccione **Modo de Imagen** por presionando el ► botón.

3 Entre a **Modo de Imagen** por presionando el ▼ botón.

4 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

5 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮉).

Modo PC



Modo AV

19M37H 20M37H 22M37H 24M37H
22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ
27MC37HQ 27MP36HQ



Cada una de las opciones se explica a continuación.

Modo de Imagen	Descripción
Por Defecto	Es un modo con el que el usuario puede ajustar cada elemento. Puede ajustar el modo de color del Menú Principal.
Texto	Es un modo para ajustar la pantalla a la óptima calidad de trabajos de texto.
Foto	Es un modo para ajustar la pantalla a una major visión de imágenes.
Cine	Es un modo para ajustar la pantalla a una mejor visión de videos.
Juego	Es un modo que la pantalla se adjusta a lo mejor para jugar un juego.

19M37H 20M37H 22M37H 24M37H 27MP36HQ
22M37HQ 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ

Modo de Imagen	Descripción
Por Defecto	Es un modo con el que el usuario puede ajustar cada elemento. Puede ajustar el modo de color del Menú Principal.
Vivos 1	Adjuste el imagen del video al ambiente de reventa por menor por mejorando el contraste, lunimosidad, color, y agudeza.
Vivos 2	
Standard	Adjuste el imagen al ambiente normal.
Cine	Es un modo para ajustar la pantalla a una mejor visión de videos.

NOTA

Si la opción de Modo de Imagen no está en Por Defecto , el Modo Lector , el SMART ENERGY SAVING y el Asistente de Color pasarán a estar en Off automáticamente.

Asistente de Color

1 Presione el botón de **FUNC.** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **FUNC.**.

2 Seleccione **Asistente de Color** por presionando el ► botón.

3 Entre a **Asistente de Color** por presionando el ▼ botón.

4 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

5 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD.
Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba ( ).



Cada una de las opciones se explica a continuación.

Asistente de Color	Descripción
Off	Es un modo en el que el modo Asistente de Color está desactivado.
Saturación Rojo	Es un modo para usuarios que son incapaces de ver el color rojo. Permite a los usuarios con problemas daltónicos distinguir fácilmente los colores rojos.
Saturación Verde	Es un modo para usuarios que son incapaces de ver el color verde. Permite a los usuarios con problemas daltónicos distinguir fácilmente los colores verdes.

NOTA

- Éste es un elemento complementario para el usuario con daltonismo. Si usted no ve bien la pantalla, desactive esta función.
- Esta función no puede distinguir algunos colores en algunas imágenes.
- Si la opción de Asistente de Color no está en Off, el Modo Lector y el SMART ENERGY SAVING estarán en Off, y el Modo de Imagen cambiará automáticamente a Por Defecto .

* Antes de usar las funciones de más abajo, por favor, instale el programa DUAL SMART SOLUTION.

DUAL DISPLAY


1 Presione el botón de **FUNC.** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **FUNC.**.

2 Seleccione **DUAL DISPLAY** por presionando el ► botón.

3 Entre a **DUAL DISPLAY** por presionando el ▼ botón.

4 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

5 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮥).

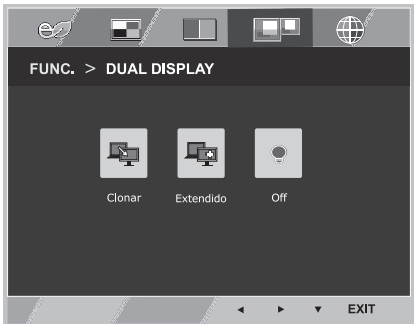

Cada una de las opciones se explica a continuación.

DUAL DISPLAY	Descripción
Clonar	Seleccionando Clonar, el usuario puede usar el monitor secundario como modo terminado del monitor primario.
Extendido	Seleccionando Extendido, el usuario puede utilizar el monitor secundario como modo extendido del monitor primario.
Off	Si selecciona Off, el DUAL DISPLAY se apagará.

* Antes de usar las funciones de más abajo, por favor, instale el programa DUAL SMART SOLUTION.

DUAL WEB


1 Presione el botón de **FUNC.** en el fondo del conjunto del Monitor para mostrar el OSD del **FUNC.**.

2 Seleccione **DUAL WEB** por presionando el ► botón.

3 Entre a **DUAL WEB** por presionando el ▼ botón.

4 Ajuste las opciones por presionando los ◄ o ► botones.

5 Seleccione **EXIT (Salir)** para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (⮥).

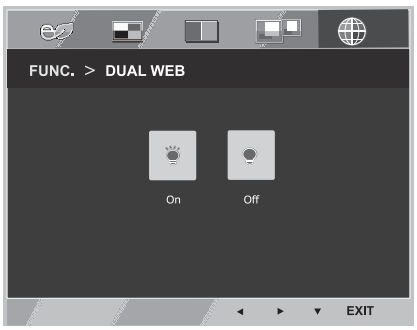

Cada una de las opciones se explica a continuación.

DUAL WEB	Descripción
On	Ayuda al usuario a explorar la web con más eficacia dividiéndose por la mitad. Ayuda a organizar y mover las ventanas en la pantalla. Ayuda al usuario a controlar la proporción de las ventanas divididas.
Off	Si selecciona Off, el DUAL WEB se apagará.

NOTA

- Cuando el monitor pasa al modo de ahorro de energía con la opción de ahorro de PC-> Pulsar cualquier botón -> OSD aparecerá y el usuario debe presionar el botón doble -> El usuario puede volver al modo normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice las comprobaciones siguientes antes de llamar al servicio técnico.

No aparece ninguna imagen	
¿El cable de alimentación de la pantalla está conectado?	• Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente.
¿La luz del indicador de encendido está encendida?	• Pulse el botón de encendido.
Está conectado y el indicador de potencia es de color blanco?	• Ajuste el brillo y el contraste.
¿El indicador de encendido parpadea?	• Si la pantalla se encuentra en modo de ahorro de energía, intente mover el ratón o pulsar cualquier tecla del teclado para encender la pantalla. • Intente encender el PC.
¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?	• Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical de la pantalla. Consulte la sección "Especificaciones" de este manual y vuelva a configurar la pantalla.
¿Aparece el mensaje "SIN SEÑAL" en la pantalla?	• Cuando el monitor está en "SIN SEÑAL" en 5 minutos, el monitor va al DPM modo.

¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" en la pantalla?	
¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" al pulsar el botón MENU (MENÚ)?	• Puede bloquear los ajustes de control actuales para que no se puedan modificar sin querer. Puede desbloquear los controles del menú de visualización en pantalla en cualquier momento pulsando el botón MENU (MENÚ) durante varios segundos. A continuación, aparecerá el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".

La imagen no se visualiza correctamente	
La posición de la pantalla es incorrecta.	• Pulse el botón **AUTO** para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada.
En el fondo de la pantalla, se ven barras o rayas verticales.	• Pulse el botón **AUTO** para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada.
Aparece ruido horizontal en cualquier imagen o los caracteres no se representan con claridad.	• Pulse el botón **AUTO** para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada. • Vaya a **Panel de control ► Pantalla ► Configuración** y defina la resolución de pantalla recomendada o ajuste la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada. Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero).

PRECAUCIÓN

- Vaya a **Panel de control** ► **Pantalla** ► **Configuración** y compruebe si se ha cambiado la frecuencia o la resolución. Si es así, vuelva a ajustar la tarjeta de vídeo según la resolución recomendada.
- Si no se selecciona la resolución recomendada (resolución óptima), las letras pueden aparecer borrosas y la pantalla atenuada, truncada o sesgada. Asegúrese de seleccionar la resolución recomendada.
- El método de configuración puede variar según el ordenador y el sistema operativo, por lo que es posible que la tarjeta de vídeo no admita la resolución mencionada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de vídeo.

La imagen no se visualiza correctamente	
El color de la pantalla es monocromo o anormal.	• Compruebe que el cable de señal esté bien conectado y utilice un destornillador para apretarlo si es necesario. • Asegúrese de que la tarjeta de vídeo esté bien insertada en la ranura. • Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero) en **Panel de control** ► **Configuración**.
La pantalla parpadea.	• Compruebe si la pantalla se encuentra en modo entrelazado y, en caso afirmativo, defina la resolución recomendada.

¿Aparece el mensaje "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor no reconocido; se ha encontrado un monitor Plug&Play [VESA DDC])?	
¿Ha instalado el controlador de la pantalla?	• Asegúrese de instalar el controlador de la pantalla desde el CD (o disquete) del controlador de la pantalla que se entrega junto con la pantalla. También puede descargar el controlador desde nuestra página web: http://www.lg.com. • Asegúrese de comprobar que la tarjeta de vídeo admite la función Plug&Play.

ESPECIFICACIONES

19M37A | 19M37D | 19M37H

Pantalla	**Tipo de pantalla**	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de Recubrimiento antirreflejante
	Paso de píxeles	0,3 mm x 0,3 mm (paso de píxeles)
Resolución	**Máximo**	1 366 x 768 pixeles a 60 Hz
	Recomendada	VESA 1 366 x 768 pixeles a 60 Hz
Consumo de energía	Modo encendido: 13 W (ENERGY STAR® estándar)* Modo de inactividad: ≤ 0,3 W Modo apagado: ≤ 0,3 W	
Entrada de alimentación	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-18SG-19-3 19016G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPI, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPCU, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPB, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP42, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-U, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Rendimiento:19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	**Soporte incluido**	44,1 cm x 34,9 cm x 16,8 cm
	Soporte no incluido	44,1 cm x 27,5 cm x 5,7 cm
Peso	2,1 kg	
Rango de inclinación	De -5° a 20°	
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento** **Humedad de funcionamiento**	De 10 °C a 35 °C De 10 % a 80 %
	Temperatura de almacenamiento **Humedad de almacenamiento**	De -20 °C a 60 °C De 5 % a 90 %sin condensación
Base del soporte	Instalada ( ), desinstalada (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

*El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

*El “On” modo del consumo de electricidad es medido con la ENERGY STAR® estándar de prueba.

			19M37A	19M37D	19M37H
Entrada sincronizada	**Frecuencia horizontal**	De 30 kHz a 83 kHz (automática)			
		De 30 kHz a 61 kHz (automática)	•	•	•
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	•	•	•
		De 56 Hz a 75 Hz (DVI-D)		•	
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)			•
	Forma de entrada	Sincronización independiente	•	•	•
		Digital		•	•
Entrada de vídeo	**Entrada de señal**	Conector D-SUB de 15 patillas (Digital)	•	•	•
		Conector DVI-D		•	
		Conector HDMI			•
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	•	•	•
		Digital		•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analógica)		•	•	•
	DDC 2B (Digital)			•	
	DDC 2B (HDMI)				•

ESPECIFICACIONES

20M37A | 20M37D | 20M37H | 20MP37A

Pantalla	**Tipo de pantalla**	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de Recubrimiento antirreflejante
	Paso de píxeles	0,271 mm x 0,262 mm (paso de píxeles)
Resolución	**Máximo**	1 600 x 900 pixeles a 60 Hz
	Recomendada	VESA 1 600 x 900 pixeles a 60 Hz
Consumo de energía	Modo encendido: 16 W (ENERGY STAR® estándar)* Modo de inactividad: ≤ 0,3 W Modo apagado: ≤ 0,3 W	
Entrada de alimentación	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-18SG-19-3 19016G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPI, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPCU, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-18FSG-19 19016GPB, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP42, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP36-U, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Rendimiento:19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	**Soporte incluido**	46,3 cm x 35,7 cm x 16,8 cm
	Soporte no incluido	46,3 cm x 28,7 cm x 5,7 cm
Peso	2,2 kg	
Rango de inclinación	De -5° a 20°	
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento** **Humedad de funcionamiento**	De 10 °C a 35 °C De 10 % a 80 %
	Temperatura de almacenamiento **Humedad de almacenamiento**	De -20 °C a 60 °C De 5 % a 90 %sin condensación
Base del soporte	Instalada ( ), desinstalada (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

*El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

*El “On” modo del consumo de electricidad es medido con la ENERGY STAR® estándar de prueba.

			20M37A	20M37D	20M37H	20MP37A
Entrada sincronizada	**Frecuencia horizontal**	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	•	•	•	•
		De 30 kHz a 61 kHz (automática)				
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	•	•	•	•
		De 56 Hz a 75 Hz (DVI-D)		•		
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)			•	
	Forma de entrada	Sincronización independiente	•	•	•	•
		Digital		•	•	
Entrada de vídeo	**Entrada de señal**	Conector D-SUB de 15 patillas (Digital)	•	•	•	•
		Conector DVI-D		•		
		Conector HDMI			•	
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	•	•	•	•
		Digital		•	•	
Plug & Play	DDC 2B (Analógica)		•	•	•	•
	DDC 2B (Digital)			•		
	DDC 2B (HDMI)				•	

ESPECIFICACIONES

22M37A | 22M37D | 22M37H | 22M37HQ | 22MC37D

Pantalla	**Tipo de pantalla**	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de Recubrimiento antirreflejante
	Paso de píxeles	0,248 mm x 0,248 mm (paso de píxeles)
Resolución	**Máximo**	1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
	Recomendada	VESA 1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
Consumo de energía	Modo encendido: 18 W (ENERGY STAR® estándar)* Modo de inactividad: ≤ 0,3 W Modo apagado: ≤ 0,3 W	
Entrada de alimentación	19 V ⎓ 1,2 A	
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Rendimiento:19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	**Soporte incluido**	50,9 cm x 38,7 cm x 18,1 cm
	Soporte no incluido	50,9 cm x 31,6 cm x 5,7 cm
Peso	2,6 kg	
Rango de inclinación	De -5° a 20°	
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento** **Humedad de funcionamiento**	De 10 °C a 35 °C De 10 % a 80 %
	Temperatura de almacenamiento **Humedad de almacenamiento**	De -20 °C a 60 °C De 5 % a 90 %sin condensación
Base del soporte	Instalada ( ), desinstalada (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

*El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

*El “On” modo del consumo de electricidad es medido con la ENERGY STAR® estándar de prueba.

			22M37A	22M37D/ 22MC37D	22M37H	22M37HQ
Entrada sincroni-zada	**Frecuencia horizontal**	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	•	•	•	•
		De 30 kHz a 61 kHz (automática)				
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	•	•	•	•
		De 56 Hz a 75 Hz (DVI-D)		•		
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)			•	•
	Forma de entrada	Sincronización independiente	•	•	•	•
		Digital		•	•	•
Entrada de vídeo	**Entrada de señal**	Conector D-SUB de 15 patillas (Digital)	•	•	•	•
		Conector DVI-D		•		
		Conector HDMI			•	•
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	•	•	•	•
		Digital		•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analógica)		•	•	•	•
	DDC 2B (Digital)			•		
	DDC 2B (HDMI)				•	•

ESPECIFICACIONES

24M37A | 24M37D | 24M37H | 24M37HQ | 24MC37D

Pantalla	**Tipo de pantalla**	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de Recubrimiento antirreflejante
	Paso de píxeles	0,272 mm x 0,272 mm (paso de píxeles)
Resolución	**Máximo**	1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
	Recomendada	VESA 1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
Consumo de energía	Modo encendido: 19 W (ENERGY STAR® estándar)* Modo de inactividad: ≤ 0,3 W Modo apagado: ≤ 0,3 W	
Entrada de alimentación	19 V ⎓ 1,2 A	
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Rendimiento:19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	**Soporte incluido**	55,6 cm x 41,7 cm x 18,1 cm
	Soporte no incluido	55,6 cm x 34,4 cm x 5,7 cm
Peso	3,0 kg	
Rango de inclinación	De -5° a 20°	
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento** **Humedad de funcionamiento**	De 10 °C a 35 °C De 10 % a 80 %
	Temperatura de almacenamiento **Humedad de almacenamiento**	De -20 °C a 60 °C De 5 % a 90 %sin condensación
Base del soporte	Instalada ( ), desinstalada (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

*El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

*El “On” modo del consumo de electricidad es medido con la ENERGY STAR® estándar de prueba.

			24M37A	24M37D/ 24MC37D	24M37H	24M37HQ
Entrada sincroni-zada	**Frecuencia horizontal**	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	•	•	•	•
		De 30 kHz a 61 kHz (automática)				
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	•	•	•	•
		De 56 Hz a 75 Hz (DVI-D)		•		
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)			•	•
	Forma de entrada	Sincronización independiente	•	•	•	•
		Digital		•	•	•
Entrada de vídeo	**Entrada de señal**	Conector D-SUB de 15 patillas (Digital)	•	•	•	•
		Conector DVI-D		•		
		Conector HDMI			•	•
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	•	•	•	•
		Digital		•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analógica)		•	•	•	•
	DDC 2B (Digital)			•		
	DDC 2B (HDMI)				•	•

ESPECIFICACIONES

27M37D | 27MP37HQ | 27MP37VQ | 27MC37HQ | 27MP36HQ

Pantalla	**Tipo de pantalla**	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de Recubrimiento antirreflejante
	Paso de píxeles	0,311 mm x 0,311 mm (paso de píxeles)
Resolución	**Máximo**	1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
	Recomendada	VESA 1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz
Consumo de energía	Modo encendido: 27 W (ENERGY STAR® estándar)* Modo de inactividad: ≤ 0,3 W Modo apagado: ≤ 0,3 W	
Entrada de alimentación	19 V ⎓ 1,6 A	
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-40SG-19-3 19032G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19032GPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19032GPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP21A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26A-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26A-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26A-I, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo LCAP26A-B, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Rendimiento:19 V ⎓ 1,7 A	
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	**Soporte incluido**	64,1 cm x 48,8 cm x 21,2 cm
	Soporte no incluido	64,1 cm x 39,3 cm x 7,1 cm
Peso	4,8 kg	
Rango de inclinación	De -5° a 20°	
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento** **Humedad de funcionamiento**	De 10 °C a 35 °C De 10 % a 80 %
	Temperatura de almacenamiento **Humedad de almacenamiento**	De -20 °C a 60 °C De 5 % a 90 %sin condensación
Base del soporte	Instalada ( ), desinstalada (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	

Las especificaciones del producto que se indican anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

*El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

*El “On” modo del consumo de electricidad es medido con la ENERGY STAR® estándar de prueba.

			27M37D	27MP37HQ/ 27MC37HQ/ 27MP36HQ	27MP37VQ
Entrada sincroni-zada	**Frecuencia horizontal**	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	•	•	•
		De 30 kHz a 61 kHz (automática)			
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	•	•	•
		De 56 Hz a 75 Hz (DVI-D)	•		•
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)		•	•
	Forma de entrada	Sincronización independiente	•	•	•
		Digital	•	•	•
Entrada de vídeo	**Entrada de señal**	Conector D-SUB de 15 patillas (Digital)	•	•	•
		Conector DVI-D	•		•
		Conector HDMI		•	•
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	•	•	•
		Digital	•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analógica)		•	•	•
	DDC 2B (Digital)		•		•
	DDC 2B (HDMI)			•	•

Modos predefinidos (resolución)

Temporizador D-SUB/DVI-D

19M37A 19M37D 19M37H

Modos de pantalla (resolución) pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
832 x 624	49,725	75	-/-	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 366 x 768	47,712	60	+/+	Modo recomendado

20M37A 20M37D 20M37H 20MP37A

Modos de pantalla (resolución) pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 024 x 768	60,023	75	+/+	
1 152 x 864	67,500	75	+/+	
1 600 x 900	60,000	60	+/+	Modo recomendado

22M37A 22M37D 22M37H 22M37HQ 24M37A 24M37D 27MP36HQ
24M37H 24M37HQ 27M37D 27MP37HQ 27MP37VQ 22MC37D 24MC37D 27MC37HQ

Modos de pantalla (resolución) pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 024 x 768	60,023	75	+/+	
1 152 x 864	67,500	75	+/+	
1 280 x 1 024	63,981	60	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75	+/+	
1 680 x 1 050	65,290	60	-/+	
1 920 x 1 080	67,500	60	+/+	Modo recomendado

Temporizador HDMI

19M37H 20M37H 22M37H 22M37HQ 27MP36HQ
24M37H 24M37HQ 27MP37HQ 27MP37VQ 27MC37HQ


Modo de soporte de fábrica (Modo Predeterminado) pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	HDMI
480 progresivo	31,50	60	O
576 progresivo	31,25	50	O
720 progresivo	37,50	50	O
720 progresivo	45,00	60	O
1 080 progresivo	56,25	50	O
1 080 progresivo	67,50	60	O Modo recomendado

Indicador

Modo	Color de LED
Modo encendido	Blanco (Sólo 15 segundos)
Modo de inactividad	Blanco parpadeante
Modo apagado	Apagado

POSTURA CORRECTA

Adopte la postura correcta para utilizar el monitor.

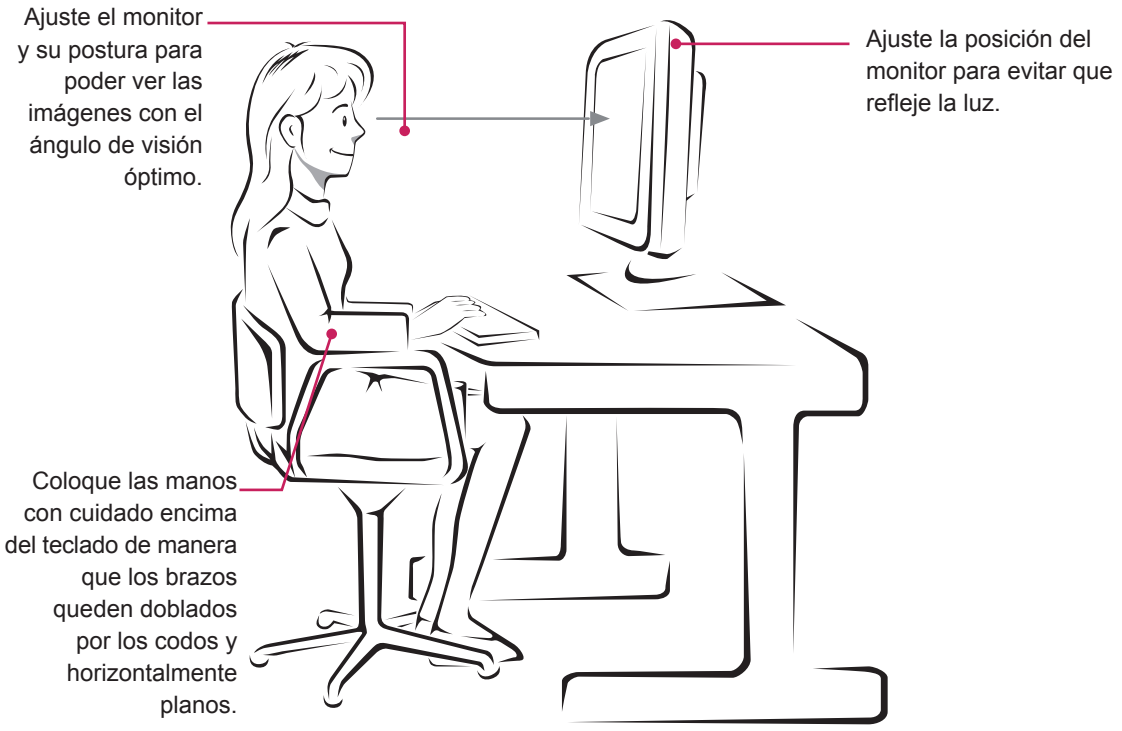

Declaration of Conformity

Trade Name: LG

Model : 19M37A, 19M37D, 19M37H, 20M37A, 20M37D, 20M37H, 20MP37A, 22M37A, 22M37D, 22MC37D, 22M37H, 22M37HQ, 24M37A, 24M37D, 24MC37D, 24M37H, 24M37HQ, 27M37D, 27MP37HQ, 27MP37VQ, 27MC37HQ, 27MP36HQ

Responsible Party: LG Electronics Inc.

Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs NJ 07632 U.S.A

TEL: 201-266-2534

*above information is only for USA FCC Regulatory

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto.
Guarde el CD con el manual del usuario en un lugar accesible para poder consultarlo en un futuro.
El número de serie y el modelo del equipo están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

MODELO _____

N.° DE SERIE _____