MANUAL SIMPLE

Audio de alta fidelidad, mini

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

OL100


MFL70941304
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel superior

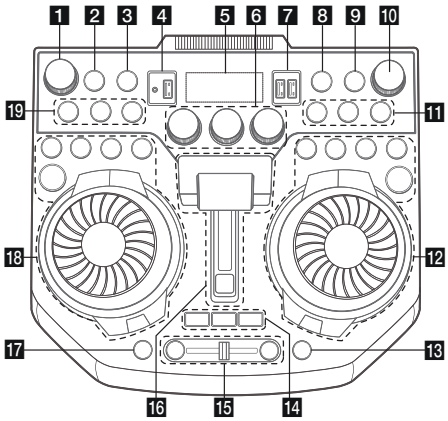

1 **H/P** (Auriculares) **VOLUME -/+**
Ajusta el volumen de los auriculares.

2 ⏻ (Espera)
Enciende o apaga la alimentación.

3 **F** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

4 Toma **HEADPHONE IN**
Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

5 Ventana de visualización

6 **TEMPO A -/+**
Ajusta TEMPO en la función USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Ajusta el volumen del altavoz.
TEMPO B -/+
Ajusta TEMPO en la función USB 2.

7 Puerto USB 2
Usted puede reproducir archivos de música conectando el dispositivo USB.
RECORD PORT
Usted puede grabar ficheros de diversas fuentes.

8 **USB REC / DEMO**
- Graba en un dispositivo USB.
- Detiene la grabación.
- Con la alimentación apagada, si usted pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo demo.

9 **MIC** (Micrófono) **ECHO**
Selecciona el modo ECHO.

10 **MIC** (Micrófono) **VOLUME -/+**
Ajusta el volumen del micrófono.

11 **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo de varios efectos vocales.
VOICE CANCELLER
Usted puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.
KEY CHANGER
Cambia el registro para adaptarse al tono se su voz, girando **MIC VOLUME**.

12 Lado **2** / Controles básicos (USB 2 solamente)
□ (Detener)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante o hacia atrás
- Busca una sección dentro de un archivo/pista.

⏯ (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
CUE
Establece el punto de sincronización en el modo DJ STAR.
SEARCH
Se mueve a una carpeta o archivo en modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Gire en sentido horario o antihorario para realizar un sonido de scratch.
- Gire en sentido horario o antihorario para controlar el punto de reproducción en modo DJ STAR.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selecciona los efectos de iluminación.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Escoge un ecualizador especial.
- Mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS BLAST (o BASS BLAST+).

DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(el modo DJ LOOP se puede utilizar durante la reproducción USB.)
LIGHTING
Selecciona el modo de iluminación.

13 ⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

14 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selecciona los efectos de sonido CLUB, DRUM o USER a ser mezclados.
(Si desea utilizar USER, tiene que registrar una fuente con la aplicación "LG XBOOM.")
1, 2, 3 (DJ PAD)
Pulse una almohadilla de sonido deseada.

15 **AUTO SYNC**
Cuando se utiliza MIX/DJ STAR, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 pulsando **AUTO SYNC**.

MIX
Mezcla el sonido de audio.

Cross fader (Fader cruzado)
Mueva el fader cruzado para ajustar el volumen de sonido del sonido mezclado cuando se usa MIXER/DJ STAR ON.

16 Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para crear un ambiente de fiesta.

PARTY ACCELERATOR MODE
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR MODE.

17 **MERIDIAN EQ**
Puede seleccionar directamente el ecualizador MERIDIAN premium.

18 Lado **1** / Controles laterales (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO solamente)

□ (Detener) / **RDS**
- Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- Radio Data System

⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante o hacia atrás
- Busca una sección dentro de un archivo/pista.
- Selecciona las emisoras de radio.

⏯ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono.

CUE
Establece el punto de sincronización en modo DJ STAR.

SEARCH
Se mueve a una carpeta o archivo en modo selección.

OK
Selecciona una carpeta al buscar un archivo.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Gire en sentido horario o antihorario para realizar un sonido de scratch.
- Gire en sentido horario o antihorario para controlar el punto de reproducción en modo DJ STAR.
- Gire a la derecha o a la izquierda para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajusta el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.

DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT deseado.

DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(el modo DJ LOOP se puede utilizar durante la reproducción CD/USB.)


USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.


19 **H/P** (Auriculares) **MODE**
Presione para seleccionar el modo de control de los auriculares.

TWIN
Conecta dos altavoces para el modo TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR
Apaga el modo DJ STAR.

Panel frontal/Panel trasero

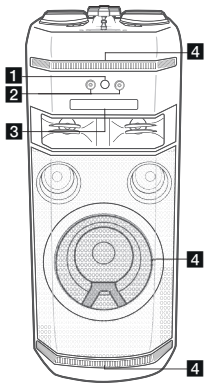

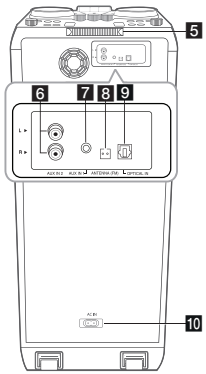

1 (Sensor remoto)
2 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**
3 Bandeja de disco
4 Iluminación

5 Iluminación
6 **AUX IN 2** (L/R) : Conecte un dispositivo auxiliar.
7 **AUX IN 1** : Conecte un dispositivo portátil.
8 **ANTENNA** (FM)
9 **OPTICAL IN** : Conecte un dispositivo óptico.
10 Toma de entrada **AC IN**

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
	Reposo conectado en red: 0,5 W
	(Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	2.000 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared directamente si es posible. O cuando utilice una alargadera, se recomienda encarecidamente que sea de 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, de lo contrario, la unidad puede no funcionar adecuadamente debido a la falta alimentación eléctrica
- No sobrecargue la alargadera con una carga eléctrica excesiva.


Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz cuando la función de iluminación LIGHTING está encendida.
- Si la iluminación resulta molesta, encienda las luces de la habitación o desactive la función de LIGHTING en la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/ apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

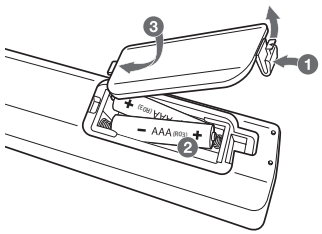

Declaración de Conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo MINI AUDIO DE ALTA FIDELIDAD cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Solo Android)

LG Sound Sync



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**