
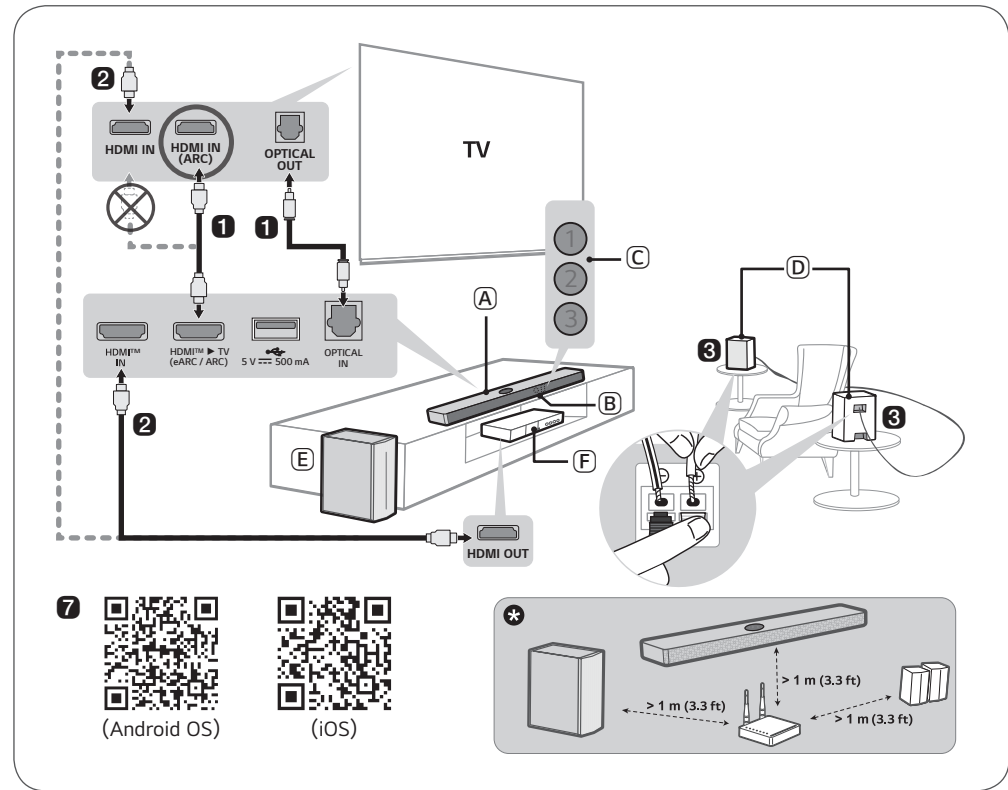


ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

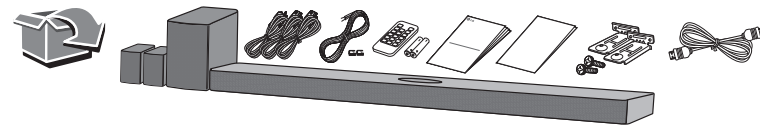

- A Soundbar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1 2 3)
D Rear Speakers
E Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink					
Red blinking	White	White blinking	White	Golden yellow	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN	USB

- Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.
 - If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- Connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speaker will light up in green.
- Using the product with your TV
 - Press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to **HDMI™ IN** on the soundbar, press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up golden yellow.
 - On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
 - Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
 - Find and select the soundbar on your smartphone. The product should appear as "LG S70TR(XX)".
 - When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- Connecting to the LG ThinQ app
 - Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
 - You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

FRANÇAIS

Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions sur les fonctions avancées, consultez le site <http://www.lg.com> ou balayez le code QR et téléchargez le manuel d'utilisation. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- A Barre de son
B Récepteur de télécommande
C Voyants à DEL d'état (1 2 3)
D Haut-parleurs arrière
E Caisson de basses sans fil - Installez-le près de la barre de son.
F Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

○ : Marche / ● : Arrêt / ◐ : Clignotement					
Rouge clignotant	Blanc	Blanc clignotant	Blanc	Jaune doré	Mauve
Mise en marche Arrêt	OPTIQUE / ARC HDMI	Prêt pour connexion Bluetooth	Bluetooth	ENTRÉE HDMI	USB

- Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique ou d'un câble HDMI.
- Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le à la barre de son ou au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
 - Si nécessaire, achetez des câbles HDMI, un câble optique ou un câble d'extension USB pour connecter la barre de son.
- Connectez-les à l'aide d'un câble pour haut-parleur. Lors de la connexion des haut-parleurs arrière, connectez le câble rayé noir à la borne négative de chaque haut-parleur et le câble restant à la borne positive de chaque haut-parleur.
- Branchez les composantes sur l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → haut-parleurs arrière → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les voyants à DEL sur le caisson de basses sans fil et sur les haut-parleurs arrière s'allument en vert.
- Utilisation du produit avec votre téléviseur
 - Appuyez sur le bouton **Fonction** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant DEL1 s'allume en blanc. Si vous utilisez un périphérique externe connecté à **HDMI™ IN** sur la barre de son, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que le voyant DEL1 s'allume en jaune doré.
 - Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].
- Connexion du produit à votre téléphone intelligent par Bluetooth
 - Appuyez sur le bouton **Paramètres** sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée).
 - Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth**. Après un moment, les voyants DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.
 - Trouvez le produit sur votre téléphone intelligent et appuyez sur celui-ci. Le produit apparaît sous « LG S70TR(XX) ».
 - Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, les voyants DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.
- Connexion à l'application LG ThinQ
 - Trouvez et installez l'application **LG ThinQ** dans Google Play ou l'App Store à partir de votre téléphone intelligent.
 - Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements concernant son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Configuration].

FRANÇAIS

Si vous voyez un voyant à DEL rouge sur le caisson de basses sans-fil ou sur les haut-parleurs arrière, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.

- Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton **PAIRING** (jumelage) au dos du caisson de basses ou des haut-parleurs arrière. Vérifiez si chaque voyant à DEL clignote en vert.
 - Si vous voyez toujours un voyant à DEL rouge sur le caisson de basses sans fil, appuyez à nouveau sur le bouton à l'arrière du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'allumer.
- Lorsque la connexion est établie, vous verrez un voyant à DEL sur le caisson de basses sans fil ou sur les haut-parleurs arrière qui s'allume en vert.
- Placez la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs arrière à 1 m (3,3 pi) au minimum d'un appareil (p. ex. routeur sans fil, four à micro-ondes) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.
- Selon la source, certains haut-parleurs n'émettront aucun son. Sélectionnez le mode audio BASS BLAST (BASS BLAST+) pour activer tous les haut-parleurs.

- Les fonctionnalités et autres caractéristiques réelles du produit peuvent différer et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Google Play est une marque de commerce de Google LLC.