



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

LOA SOUND BAR

Wi-Fi

Wi-Fi SOUND BAR

SC9S



www.lg.com

Bản quyền © 2023-2025 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

TIẾNG VIỆT

Thông số kỹ thuật

Mức tiêu thụ điện

- Tham khảo nhãn chính.

Bộ điều hợp AC

- Mẫu máy: MS-Z2610R230-065E0-P
- Nhà sản xuất: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Đầu vào: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Đầu ra: 23 V $\overline{\sim}$ 2.61 A

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): Xấp xỉ 975.0 mm x 63.0 mm x 125.0 mm

Bộ cấp nguồn Bus (USB): 5 V $\overline{\sim}$ 500 mA

Âm li (Tổng công suất Đầu ra RMS): 400 W RMS

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chỉ trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.

AC adapter

- Model: MS-Z2610R230-065E0-P
- Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 23 V $\overline{\sim}$ 2.61 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 975.0 mm x 63.0 mm x 125.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\sim}$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS




Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



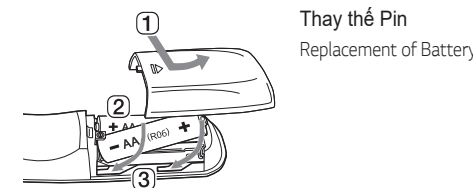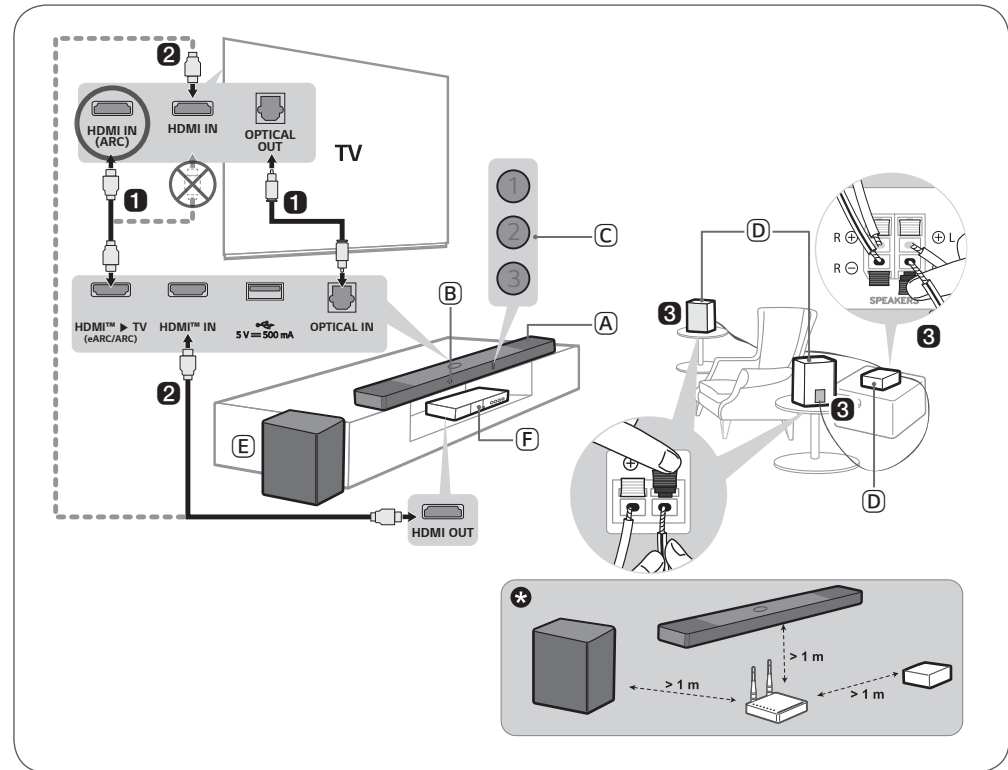

TIẾNG VIỆT Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, vui lòng truy cập <http://www.lg.com> hoặc quét mã QR và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của bạn.



- A Loa Sound bar
B Đầu thu điều khiển từ xa
C Đèn LED trạng thái (1)(2)(3)
D Loa sau / Đầu thu không dây (Bán riêng, SPQ8-S)
E Loa siêu trầm không dây - Lắp bộ phận này gần với loa sound bar.
F Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.)

○ : Bật / ● : Tắt / ◐ : Nhấp nháy							
Màu đỏ nhấp nháy	Nhấp nháy màu trắng	Màu trắng	Màu xanh dương nhấp nháy	Màu xanh dương	Màu trắng	Màu trắng	Tím
Bật nguồn Tắt nguồn	Wi-Fi sẵn sàng	Wi-Fi	Bluetooth sẵn sàng	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- Kết nối loa sound bar với TV qua cáp quang hoặc cáp HDMI.
- Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (ví dụ: Hộp giải mã tín hiệu số, đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, v.v.), hãy kết nối thiết bị với loa sound bar hoặc TV thông qua cáp HDMI.
⚠ Nếu cần, hãy mua cáp HDMI, cáp quang hoặc cáp nối dài USB để kết nối loa sound bar.
- Nếu bạn mua riêng loa sau và đầu thu không dây, hãy kết nối loa phía sau với đầu thu không dây thông qua cáp loa. Khi kết nối loa sau với đầu thu không dây, hãy kết nối cáp sạc đen với cực âm của từng loa và cáp còn lại với cực dương của từng loa.
- Kết nối với nguồn điện theo thứ tự sau: loa siêu trầm không dây → đầu thu không dây → loa sound bar. Sau đó bật loa sound bar. Khi kết nối được tự động thiết lập với loa sound bar, đèn LED trên loa siêu trầm không dây và đầu thu không dây sẽ sáng lên màu xanh lá cây.
- Sử dụng sản phẩm với TV
 - Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi đèn LED1 và LED2 sáng lên màu trắng. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài được kết nối với HDMI™ IN trên loa sound bar, hãy nhấn liên tục nút **Chức năng** cho đến khi đèn LED1 và LED3 sáng lên màu trắng.
 - Trên cài đặt TV, hãy đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC], [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài).
⚠ Bạn có thể thưởng thức âm thanh bằng cách kết nối LG WOWCAST (Được bán riêng, WTP3) với loa sound bar theo cách không dây.
- Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi
 - Kết nối điện thoại thông minh với Wi-Fi.
 - Cài đặt ứng dụng **LG Sound Bar** trên Google Play hoặc App Store.
 - Chạy ứng dụng **LG Sound Bar** và làm theo hướng dẫn.
 - Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng ứng dụng **LG Sound Bar** của LG.
- Kết nối thiết bị với điện thoại thông minh qua Bluetooth
 - Nhấn vào nút **Cài đặt** trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**.
(Tắt > Bật)
 - Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth**. Sau một lúc, đèn LED2 sẽ nhấp nháy màu xanh lam.
 - Tìm và nhấn vào "LG_Speaker_SC9S_XXXX" hoặc tên bạn đã đăng ký trên ứng dụng Google Home.
 - Khi sản phẩm được kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, tất cả các đèn LED sẽ sáng màu xanh lam.

- ⚠ Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây hoặc ở mặt trước của đầu thu không dây, điều đó có nghĩa là loa sound bar không được kết nối với loa. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.
- Nhấn nút **Nguồn** trên loa sound bar để tắt.
 - Nhấn nút **Pairing (PAIRING)** ở mặt sau của loa siêu trầm không dây hoặc đầu thu không dây chưa được kết nối. Kiểm tra xem từng đèn LED có nhấp nháy màu xanh lá cây không.
- Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.
 - Nhấn nút **Nguồn** trên loa sound bar để bật loa lên.
 - Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy một đèn LED màu xanh lá cây trên loa siêu trầm không dây hoặc ở mặt trước của đầu thu không dây sáng lên màu xanh lá cây.
- ⚠ Để loa sound bar, loa siêu trầm và đầu thu không dây tránh xa thiết bị (như bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.) hơn 1 m để tránh nhiễu không dây.
- Một số loa có thể không tạo ra âm thanh phụ thuộc vào nguồn đầu vào. Chọn chế độ âm thanh BASS BLAST (BASS BLAST+) để nghe qua tất cả các loa.

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Google Play là thương hiệu của Google LLC.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Sound bar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1)(2)(3)
D Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPQ8-S)
E Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink							
Red blinking	White blinking	White	Blue blinking	Blue	White	White	Purple
Power on Power off	Wi-Fi ready	Wi-Fi	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar or to the TV via an HDMI cable.
⚠ If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the sound bar.
- If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up green.
- Using the product with your TV
 - Press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED2 light up white. If you are using an external device that is connected to HDMI™ IN on the sound bar, press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED3 light up white.
 - On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
⚠ You can enjoy the sound by connecting LG WOWCAST (Sold separately, WTP3) to the sound bar wirelessly.
- Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi
 - Connect your smartphone to Wi-Fi.
 - Install the **LG Sound Bar** app on Google Play or the App Store.
 - Run the **LG Sound Bar** app and follow the instructions.
 - The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG Sound Bar** app.
- Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
 - Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED2 blinks blue.
 - Find and tap "LG_Speaker_SC9S_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
 - When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, all LEDs light up blue.

- ⚠ If you see a red LED on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.
- Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
 - Press the **Pairing (PAIRING)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
 - When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up green.
- Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.