

دليل المالك والتركيب مكيف الهواء

يُرجى قراءة كُتيب التركيب بالكامل قبل تركيب الجهاز.
يجب إجراء أعمال التركيب وفقًا للمعايير الوطنية للتوصيلات الكهربائية، وبواسطة الأفراد المعتمدين فقط.
يُرجى الاحتفاظ بكُتيب التركيب بعد قراءته بشكل كامل؛ وذلك للرجوع إليه في المستقبل.

وحدة التحكم عن بُعد السلكية

نصائح لتوفير الطاقة

إليك بعض النصائح التي ستساعدك في تقليل استهلاك الطاقة عند استخدامك لمكيف الهواء. يمكنك استخدام مكيف الهواء بمزيد من الفاعلية عن طريق الرجوع إلى التعليمات أدناه:

- لا تقم بتبريد المساحات الداخلية بإفراط. فقد يؤدي ذلك إلى استهلاك المزيد من الكهرباء.
- امنع أشعة الشمس بواسطة الستائر أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- أغلق الأبواب أو النوافذ بإحكام عند تشغيل مكيف الهواء.
- اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لتدوير الهواء الداخلي.
- زد من سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء الداخلي بسرعة، في فترة زمنية قصيرة.
- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين. قد تحول الأتربة والشوائب المتجمعة في فلتر الهواء دون تدفق الهواء أو تقليل وظائف التبريد / إزالة الرطوبة.

لمعلوماتك

تُبت الإيصال في هذه الصفحة في حال احتجته لإثبات تاريخ الشراء أو لأغراض تتعلق بالضمان. اكتب رقم الطراز والرقم المسلسل هنا:

رقم الطراز:

الرقم التسلسلي:

يمكن أن تجدهم على الملصق الموجود على جانب كل وحدة.

اسم الوكيل:

تاريخ الشراء:

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

يجب قراءة جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

الترام دائماً بالاحتياطات التالية لتفادي المواقف الخطرة وضمان الحصول على أعلى أداء للمنتج

تحذير

يشير هذا الرمز إلى موقف خطر محتمل قد يتسبب، في حال عدم تجنبه، في الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة.

تنبيه

يشير هذا الرمز إلى موقف خطر محتمل قد يتسبب، في حال عدم تجنبه، في التعرض لإصابة طفيفة أو متوسطة.

تحذير

التركيب

- بالنسبة للعمل الكهربائي، اتصل بالوكيل أو البائع أو الكهربائي المؤهل أو مركز الخدمة المعتمد.
- لا تقم بك أو إصلاح المنتج بنفسك. وذلك لوجود خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- اطلب مركز الخدمة أو متجر التركيب المتخصص عند إعادة تركيب الجهاز المركب.
- وذلك لوجود خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- لا تقم بتفكيك وتعديل الأجهزة بطريقة عشوائية.
- وذلك لوجود خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- يتعين تركيب الجهاز وفقاً للمعايير القومية والقوانين المحلية.
- استخدم أنبوباً غير قابل للاحتراق مغلق تماماً إذا كان قانون البناء المحلي يتطلب أنبوب حيري.
- استخدم إجراءات تثبيت الوحدة المناسبة.
- تجبّ وضعه في أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب المناطق الرطبة.

في أثناء الاستخدام

- لا تضع أشياء قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز.
- فهناك خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للبلل.
- فهناك خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- تجنب سقوط الجهاز.
- فهناك خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.

- وإذا تعرض الجهاز للبلل، فاتصل بالموزع الخاص بك أو مركز الخدمة المعتمد.
- وذلك لوجود خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة. في حال عدم اتباع التعليمات، قد يتسبب ذلك في وفاة المستخدم أو تعرضه لإصابة خطيرة.
- لا تستخدم أشياء حادة أو مستدقة مع الجهاز.
- فهناك خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعطل الجهاز، أو التعرض للإصابة.
- لا تلمس السلك أو تسحبه ويديك مبتلة.
- فهناك مخاطرة بتعطل الجهاز أو التعرض لصدمة كهربية.

تنبيه

التركيب

- يصبح الضمان لاغياً إذا قام شخص من غير المهنيين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء من LG Electronics أو إصلاحها أو تعديلها.
- ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف الإصلاح.
- لا تتركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

في أثناء الاستخدام

- لا تقم بالتنظيف باستخدام منظفات قوية مثل المذيبات ولكن استخدم قطع قماش ناعمة.
- وذلك لوجود خطر التسبب في نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو الانفجار، أو تعرض الجهاز للخلل أو التشوه.
- لا تضغط على الشاشة باستخدام ضغط قوي.
- فهناك مخاطرة بتعرض الجهاز للخلل أو التعطل.
- التخلص الآمن من كافة المواد بما يتوافق مع القوانين والأوامر المحلية.

جدول المحتويات

2 نصائح لتوفير الطاقة

3 تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

7 الوصف

- 7 جهاز تحكم عن بعد قياسي جديد
- 7 الملحقات

8 شاشة المزامنة

9 الصفحة الرئيسية

- 13 التشغيل
- 13 القائمة
- 14 الوضع (مكيف الهواء)
- 15 تشغيل وظيفة التبريد
- 16 تشغيل وظيفة التدفئة
- 17 تشغيل المروحة فقط
- 17 تشغيل وضع التجفيف
- 18 التشغيل التلقائي
- 19 التشغيل التلقائي لنقطة الضغط المزدوجة
- 20 تشغيل التدفئة القوية
- 20 تشغيل التبريد القوي
- 21 التبريد الفائق (Ice Cool Power)
- 22 إعداد درجة الحرارة
- 23 التحقق من درجة حرارة الغرفة
- 24 ضبط سرعات المروحة
- 25 الوضع / ضبط درجة الحرارة (جهاز التهوية)
- 26 إعداد سرعة المروحة (جهاز التهوية)
- 27 جودة الهواء
- 28 الاختصار الرئيسي
- 29 إعدادات المؤقت

34 شاشة القائمة


- 35 اتجاه الرياح
- 38 الوظائف الفرعية
- 45 وظيفة فرعية (جهاز التهوية)

الوصف

جهاز تحكم عن بُعد قياسي جديد



الملحقات



دليل المالك والتركيب



مسامير تثبيت وحدة التحكم عن بُعد (4 لكل وحدة)



كابل التوصيل (M10)

46 الجدول

قائمة الجدول	47
إضافة جدول	48
تحرير الجدول	52
حذف جدول	52
تعطيل الجدول	53
ضبط الجدول الزمني للمعطلات/التهيئة	54
تعليق الجدول الزمني (الجدول الزمني المؤقت)	57

58 الطاقة

الطاقة الفورية	58
استهلاك طاقة النظام	59
استهلاك الطاقة المستهدف للنظام	60
تنبيه هدر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي	61

63 المراقبة

65 الإعدادات

الإعدادات العامة	66
إعدادات مُكيف الهواء	85
إعدادات التهوية	116
الخدمة	121

125 التركيب

تركيب وحدة التحكم عن بُعد	125
التحكم الجماعي	128
واجهة جهاز تكييف الهواء والتهوية	130
كيفية الدخول على إعدادات المنتج	131
إعدادات منتج تكييف الهواء / التهوية	132

204 إنداز تسرّب مادة التبريد


205 دليل تشغيل بأنماط مختلفه

تشغيل الوضع المختلف	205
---------------------	-----

206 معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر


شاشة المزامنة

سيتم عرض شاشة المزامنة في أثناء المزامنة مع الوحدة الداخلية. قد يتطلب بدء التشغيل مدة تصل إلى 90 ثانية.

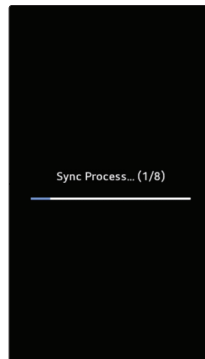

الصفحة الرئيسية (مُكيف الهواء فقط)

تكوين الشاشة

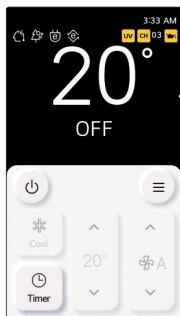

الشاشة عند
إيقاف التشغيل



شريط الحالة

عرض الحالة
الحالية


عرض معلومات
إضافية

أزرار التحكم

الوصف	-
يعرض الوقت الحالي ومعلومات الحجر/الموقت/القفل	شريط الحالة
يعرض الحالة الحالية لوحدة التحكم عن بُعد ① يعرض أي وظائف إضافية قيد التشغيل ② يعرض الوضع المضبوط حالياً ③ يعرض درجة الحرارة الحالية ④ يعرض معلومات الخطأ التحذيرية	عرض الحالة الحالية
يعرض عنوان معلومات التحكم والإشعارات	عرض المعلومات الإضافية
يمكنك ضبط أوامر التحكم لكل زر. عند الدخول إلى شاشة أخرى، تغير الأزرار إلى أزرار تطابق الشاشة. ⑤ تشغيل/إيقاف: تشغيل/إيقاف الطاقة ⑥ القائمة: الانتقال إلى شاشة القائمة ⑦ الوضع: الانتقال إلى شاشة إعدادات الوضع ⑧ الموقت: الانتقال إلى شاشة إعدادات الموقت ⑨ ضبط درجة الحرارة: ضبط درجة الحرارة باستخدام الأزرار لأعلى/لأسفل وعرض درجة الحرارة ⑩ سرعة المروحة: ضبط سرعة المروحة باستخدام الأزرار لأعلى/لأسفل وعرض سرعة المروحة الحالية	أزرار التحكم
حالة الشاشة عند إيقاف التشغيل	الشاشة عند إيقاف التشغيل


الصفحة الرئيسية (جهاز التهوية من نوع DX فقط)

تهينة الشاشة

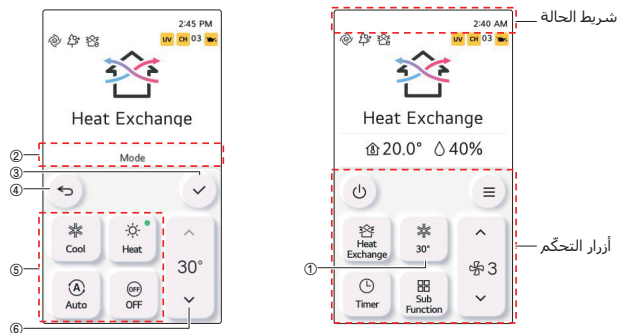

الصفحة الرئيسية (جهاز التهوية فقط)

تهينة الشاشة

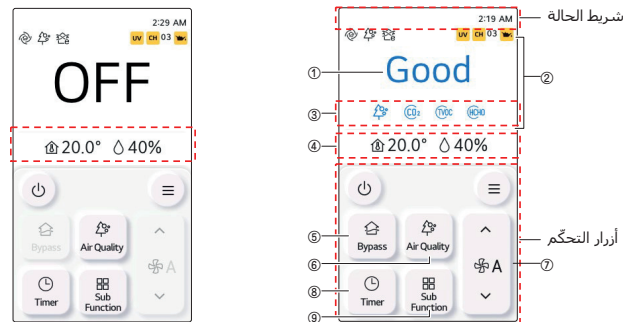


الوصف	-
يتم عرض الوقت الحالي ومعلومات الحجز/المؤقت/القفيل.	شريط الحالة
يمكنك ضبط أوامر تحكم لكل زر. عند الانتقال إلى شاشة أخرى، تغير الأزرار إلى أزرار مناسبة لكل شاشة محددة.	
① وضع تشغيل مكيف الهواء وضبط درجة الحرارة المطلوبة	عرض الحالة الحالية
② العنوان	
③ زر القائمة	
④ زر العودة	
⑤ أوضاع تشغيل مكيف الهواء (بما في ذلك وضع الإيقاف)	
⑥ زر ضبط درجة الحرارة المطلوبة	

الوصف	-
يعرض الوقت الحالي ومعلومات الحجز/المؤقت/القفيل	شريط الحالة
يتم عرض الحالة الحالية لجهاز التحكم عن بُعد ① معلومات شاملة تتعلق بالتنقية للهواء الداخلي - يتم عرض معلومات شاملة تتعلق بحالة الغبار الناعم، وثاني أكسيد الكربون (CO2)، والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، والפורمالدهايد (HCHO) - يتم عرض أسوأ مستوى لحالة الغبار من بين قيم حالات الغبار المختلفة ② مساحة عرض معلومات الغبار الناعم ③ معلومات مستويات التركيز لكل مستشعر ④ معلومات درجة الحرارة/الرطوبة الداخلية	عرض الحالة الحالية
يمكنك ضبط أوامر تحكم لكل زر. عند الانتقال إلى شاشة أخرى، تغير الأزرار إلى أزرار مناسبة لكل شاشة محددة. ⑤ الوضع: انتقل إلى شاشة إعدادات الوضع ⑥ تنقية الهواء: يتم تقديم معلومات تتعلق بأرقام مستشعر الغبار ⑦ سرعة المروحة: اضبط سرعة المروحة باستخدام زرّي أعلى/أسفل واعرض سرعة المروحة الحالية ⑧ المؤقت: انتقل إلى شاشة إعدادات المؤقت ⑨ الوظيفة الفرعية: الانتقال إلى شاشة الوظيفة الفرعية	أزرار التحكم
الشاشة عند إيقاف التشغيل	الشاشة التي يتم الدخول إليها عند توقف التشغيل

الصفحة الرئيسية (مكيف الهواء - جهاز التهوية)

تهينة الشاشة

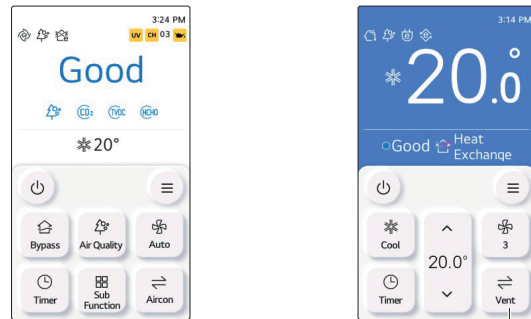

الوصف	-
يتم عرض الحالة الحالية لجهاز التحكم عن بُعد ① مكيف الهواء - أوضاع تشغيل مكيف الهواء ودرجة الحرارة الداخلية - وضع تشغيل التنقية والتهوية الشامل ② جهاز التهوية - وضع تشغيل التنقية - معلومات مستويات التركيز لكل مستشعر	عرض الحالة الحالية
يمكنك ضبط أوامر تحكم لكل زر. عند الانتقال إلى شاشة أخرى، تتغير الأزرار إلى أزرار مناسبة لكل شاشة مُحددة. ① زر تبديل الشاشة الرئيسية لمكيف الهواء/التهوية	أزرار التحكم

التشغيل

إذا قمت بالضغط على الزر أثناء توقف المنتج، فسيبدأ تشغيل المنتج.



إذا قمت بالضغط على الزر أثناء تشغيل المنتج، فسيتم إيقاف المنتج.



القائمة



اضغط على زر القائمة للدخول إلى شاشة القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الوظائف، راجع الوصف التفصيلي لكل قائمة.



الوضع (مكيف الهواء)

اضغط على زر الوضع للانتقال إلى شاشة اختبار الوضع.
عند الدخول إلى شاشة الوضع، يتم عرض عنوان الشاشة في الجزء العلوي.
إذا قمت بالضغط على زر الإغلاق دون تحديد الوضع، فإنك تنتقل إلى الشاشة الرئيسية دون تغيير الوضع.

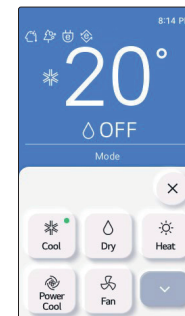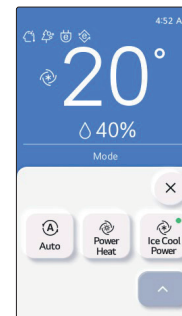

الوضع	الوصف
 Cool	التبريد الى درجة الحرارة المرغوب بها
 Dry	التخلص من الرطوبة من خلال التبريد
 Heat	تدفئة الغرفة الى درجة الحرارة المرغوبة
 Auto	يوفر الجهاز تلقائيا سرعة المروحة المناسبة حسب درجة الحرارة الغرفة
 Fan	تشغيل المروحة فقط دون تبريد او تدفئة
 auto	يوفر تبريدًا قوياً في وقت قصير.
 Fan	التدفئة القوية تزيد من درجة الحرارة الداخلية بسرعة.
 Ice Cool Power	تعمل وظيفة التبريد الفائقة على تبريد الغرفة بسرعة أكبر مقارنةً بوضع التبريد العادي.

تشغيل وظيفية التبريد

الحد الأدنى لدرجة حرارة في وضعية التبريد هو 18 درجة مئوية (16 درجة مئوية)
لبعض أنواع الوحدات الداخلية، يمكن التحكم في درجة الحرارة المرغوبة في وحدات من 1 أو 0.5 درجة مئوية.

- اضبط درجة الحرارة المطلوبة على إعداد أقل من درجة الحرارة الداخلية.
- تظهر درجة الحرارة الداخلية على الشاشة الافتراضية لوحدة التحكم عن بُعد.
- إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من نقطة الضبط، فستظل الوحدة في وضع التبريد (إيقاف الوضع الحراري). ستنتقل الوحدة إلى وضع التبريد (تشغيل الوضع الحراري) عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من نقطة الضبط.
- إذا قمت بالضغط على زر [On/Off] أثناء تشغيل الوحدة في وضع التبريد، سوف يتوقف تشغيل التبريد.



ما هو وضع تاخير التشغيل لمدة 3 دقائق؟

هذه الوظيفة تحمي الضاغط. بعد تحقيق شرط التبريد الحراري، يتم فرض 3 دقائق تأخير قبل طلب التبريد الحراري التالي.

ملاحظة

في وضع التبريد، يمكنك تحديد درجة الحرارة المرغوبة في حدود 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية (16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية).
يبلغ اختلاف درجة الحرارة الملائمة بين درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة الخارجية 5 درجات مئوية.
عند ضبط إعداد المنطقة على الإمارات العربية المتحدة، سيكون نطاق درجة الحرارة المطلوبة 20 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية.
عندما يتم تعيين إعداد المنطقة على الإمارات العربية المتحدة/مصر، يكون نطاق درجة الحرارة المطلوبة من 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.

تشغيل وظيفة التدفئة

أقل درجة حرارة لوضع التدفئة هي 16 درجة مئوية.
لبعض أنواع الوحدات الداخلية، يمكن التحكم في درجة الحرارة المرغوبة في وحدات من 1 أو 0.5 درجة مئوية.

- اصبط درجة الحرارة المرغوبة على إعداد أعلى من درجة الحرارة الداخلية.
- تظهر درجة الحرارة الداخلية على الشاشة الافتراضية لوحدة التحكم عن بُعد.
- إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من نقطة الضبط، فستظل الوحدة في وضع التدفئة (إيقاف الوضع الحراري)، وقد تستمر المروحة في العمل لإعادة تدوير الهواء. تنتقل الوحدة إلى وضع التدفئة (تشغيل الوضع الحراري) عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من نقطة الضبط.
- إذا قمت بالضغط على زر [On/Off] أثناء تشغيل الوحدة في وضع التدفئة، سوف يتوقف تشغيل التدفئة.



ملاحظة !

في وضع التدفئة، يمكنك تحديد درجة الحرارة المرغوبة في حدود 16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية.
يتم تشغيل وظيفة التدفئة فقط في طراز التبريد/التدفئة. ولا يعمل وضع التدفئة في الطراز الذي يكون معصورًا على التبريد فقط.
عندما يتم تعيين إعداد المنطقة على مصر، يكون نطاق درجة الحرارة المطلوبة من 16 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية.

تشغيل وضع التجفيف

تكون سرعة المروحة المبدئية في وضع التجفيف "منخفضة".
لا يوجد في وضع التجفيف درجة حرارة مرغوبة منفصلة.

- إذا قمت بالضغط على زر [On/Off] أثناء تشغيل الوحدة في وضع التجفيف، سوف يتوقف تشغيل التجفيف.



ملاحظة !

عند استخدام هذا الوضع في فصل الشتاء، أو عند ارتفاع الرطوبة، يمكنك الحصول على وضعي التجفيف والتبريد معًا بكفاءة عالية.

تشغيل المروحة فقط

تكون قوة الهواء المبدئية في وضع تشغيل المروحة فقط "مرتفع".
لا يوجد في وضع تشغيل المروحة فقط درجة حرارة مرغوبة منفصلة.
- إذا كانت الوحدة تعمل في وضع المروحة فقط وتم تحديد زر [On/Off] (تشغيل/إيقاف)، فستتوقف الوحدة.



ملاحظة !

يعمل وضع المروحة فقط دون التحكم في درجة الحرارة، مع توزيع الهواء الداخلي.

التشغيل التلقائي

تبلغ درجة الحرارة الأولية المطلوبة للتشغيل التلقائي 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة الأولية المطلوبة لطراز التبريد الحصري هي "إنها جيدة".

يمكن التحكم في درجة الحرارة المطلوبة لطراز التبريد / التدفئة في وحدات 1 درجة مئوية أو 0.5 درجة مئوية.

بالنسبة لنموذج التبريد الحصري، يمكن التحكم في القيمة من المرحلة "الساخنة" إلى المرحلة "الباردة".

- حار

- حار قليلاً

- جيد

- بارد قليلاً

- بارد

- نمط التبريد/التدفئة، يقوم الوضع التلقائي بإدارة درجة حرارة الغرفة تلقائياً بناءً على درجة الحرارة المضبوطة ويوفر بيئة مريحة.

- إذا قمت بالضغط على زر [On/Off] أثناء تشغيل الوحدة في وضع الذكاء الاصطناعي/ التشغيل التلقائي، سوف يتوقف تشغيل وضع الذكاء الاصطناعي/ التشغيل التلقائي.



ملاحظة !

إذا كان الجهاز من طراز التبريد/التسخين، فيمكن تحديد درجة الحرارة المطلوبة في التشغيل التلقائي في نطاق 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.

إذا لم يعمل كما تريد، فحدد وضع تشغيل آخر.


عند ضبط إعداد المنطقة على الإمارات العربية المتحدة، سيكون نطاق درجة الحرارة المطلوبة 20 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية.

عندما يتم تعيين إعداد المنطقة على مصر، يكون نطاق درجة الحرارة المطلوبة من 20 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية.

التشغيل التلقائي لنقطة الضبط المزدوجة

تقوم الوحدة الداخلية تلقائياً بإدارة درجة حرارة الغرفة من خلال نطاقات درجة حرارة إعداد التدفئة والتبريد الممتدة.

يمكن ضبط الوضع التلقائي لنقطة الضبط المزدوجة في "إعداد المستخدم". يوصى بذلك في منطقة أمريكا الشمالية.

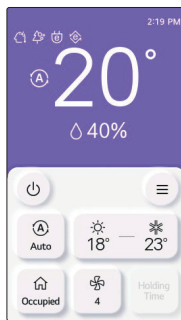

وضع التشغيل	ضبط درجة الحرارة
تلقائي	بارد 10~37.5 °C (50~99 °F)
بارد	بارد 4~32 °C (40~90 °F)

ملاحظة !

- تعمل وظيفة التدفئة التلقائية في طرازات التبريد والتدفئة فقط.
- لا تعمل وظيفة التدفئة التلقائية في طرازات التبريد فقط.

التبريد الفائق (Ice Cool Power)

تعمل وظيفة التبريد الفائق على تبريد الغرفة بسرعة أكبر مقارنةً بوضع التبريد العادي.

درجة الحرارة المستهدفة: 18 درجة مئوية

سرعة المروحة: فائقة الارتفاع

مدة التشغيل: 30 دقيقة (بحسب الطراز، تكون 30 دقيقة أو ساعة واحدة. وبعد انقضاء المدة المحددة، يعود الجهاز إلى وضع "التبريد" مع ضبط سرعة المروحة على "عالية" وضبط درجة الحرارة المستهدفة على 18 درجة مئوية).

اتجاه الهواء: اتجاه الهواء الحالي

- إذا تم ضبط سرعة المروحة أو درجة الحرارة المستهدفة في أثناء تشغيل وظيفة "التبريد الفائق"، فسيتم إلغاء هذه الوظيفة، وسيتحول مكيف الهواء إلى وضع "التبريد".

- إذا تم الضغط على زر [الطاقة] في أثناء تشغيل وظيفة "التبريد الفائق"، فسيتم إيقاف تشغيلها. وعند الضغط على زر [الطاقة] مرة أخرى، سيبدأ مكيف الهواء التشغيل في وضع "التبريد".



تشغيل التبريد القوي

يعمل التبريد القوي على خفض درجة الحرارة الداخلية بسرعة.

درجة الحرارة المرغوبة: 18 درجة مئوية (الإمارات العربية المتحدة/مصر: 20 درجة مئوية)

سرعة المروحة: سرعة مروحة قوية

اتجاه المروحة: اتجاه المروحة الحالي

- أثناء التبريد القوي، إذا تغيرت سرعة المروحة أو درجة الحرارة المطلوبة، يتم إلغاء التبريد القوي ويعمل في وضع تشغيل وظيفة التبريد.

- أثناء التبريد القوي، إذا ضغطت على الزر [تشغيل/إيقاف التشغيل]، يتوقف تشغيل التبريد القوي، وعند الضغط على الزر [تشغيل/إيقاف التشغيل] مرة أخرى، يعمل في وضع تشغيل وظيفة التبريد.



تشغيل التدفئة القوية

التدفئة القوية تزيد من درجة الحرارة الداخلية بسرعة.

درجة الحرارة المرغوبة: 30 درجة مئوية (مصر : 28 درجة مئوية)

سرعة المروحة: سرعة مروحة قوية

اتجاه المروحة: اتجاه المروحة الحالي

- إذا قمت بتعديل سرعة المروحة أو درجة الحرارة المرغوبة أثناء التدفئة القوية، يتم وقف الوظيفة وتفعيل وضع تشغيل التدفئة.

- إذا قمت بالضغط على زر [تشغيل/إيقاف التشغيل] أثناء التدفئة القوية، تتوقف الوظيفة، وإذا قمت بالضغط على زر [تشغيل/إيقاف التشغيل] مرة ثانية، يتم تفعيل وضع التدفئة.



التحقق من درجة حرارة الغرفة

يمكنك التحقق من درجة الحرارة الداخلية الحالية.
- في الشاشة الرئيسية من وحدة التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من درجة الحرارة الداخلية.



ملاحظة !

توزيع درجة الحرارة في مساحة تركيب وحدة التحكم عن بُعد غير منتظم، وبالتالي قد يكون هناك فرق بسيط بين درجة الحرارة التي تشعر بها بالفعل وشاشة درجة حرارة الغرفة الخاصة بوحدة التحكم عن بُعد.

وبسبب موقع استشعار درجة الحرارة، قد تختلف درجة حرارة الغرفة الفعلية والقيمة المعروضة.

وفقاً لقيمة إعداد نوع التحكم

• نقطة ضبط فردية

فهرنهايتية: 52~99 درجة فهرنهايت

- أدناه 52 درجة فهرنهايت : الشاشة "LO"

- أعلى 99 درجة فهرنهايت : الشاشة "HI"

منوية: 39.5~10.5 درجة مئوية

- أدناه 10.5 درجة مئوية : الشاشة "LO"

- أعلى 39.5 درجة مئوية : الشاشة "HI"

• نقاط الضغط المزدوجة

فهرنهايتية: 34~99 درجة فهرنهايت

- أدناه 34 درجة فهرنهايت : الشاشة "LO"

- أعلى 99 درجة فهرنهايت : الشاشة "HI"

منوية: 0.5~39.5 درجة مئوية


- أدناه 0.5 درجة مئوية : الشاشة "LO"

- أعلى 39.5 درجة مئوية : الشاشة "HI"

بسبب موقع استشعار درجة الحرارة ، يمكن أن تكون درجة حرارة الغرفة الحقيقية وهذه القيمة المعروضة مختلفة.

إعداد درجة الحرارة

يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة عن طريق الضغط على زر درجة الحرارة لأعلى/لأسفل. يُظهر لك درجة الحرارة المحددة المطلوبة.

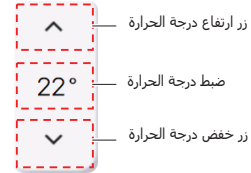


الوصف	الوضع
إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة الحرارة الداخلية، فلن يتم التبريد. اضبط درجة الحرارة المطلوبة على إعداد أقل من درجة الحرارة الداخلية. يمكنك تحديد درجة الحرارة المرغوبة في حدود 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية (16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية).	بارد
إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أقل من درجة الحرارة الداخلية، فلن تتم التدفئة. اضبط درجة الحرارة المرغوبة على إعداد أعلى من درجة الحرارة الداخلية. يمكنك تحديد درجة الحرارة المرغوبة في حدود 16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية.	تدفئة
في الجهاز من طراز التبريد/التدفئة، يمكنك تحديد درجة الحرارة المرغوبة في حدود 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية. وفي الجهاز من طراز التبريد فقط، يمكنك تحديد دافئ (Hot) ودافئ قليلاً (A little hot)، ومعتدل (Adequate)، وبارد قليلاً (A little Cold) وبارد (Cold). بالنسبة لنقطة الضغط المزدوجة، يتراوح نطاق درجة الحرارة لوضع التبريد بين 10~37.5 درجة مئوية ووضع التدفئة 4~32 درجة مئوية	ثلاثي

ملاحظة !

- عند تمكين وظيفة "الهواء اللطيف" (Soft Air)، لا يمكن ضبط درجة الحرارة المستهدفة في وضع التبريد إلا بين 24 درجة مئوية و30 درجة مئوية.
- إذا تغير ضبط درجة الحرارة المستهدفة على القيمة المطلوبة، فتتحقق من اتجاه الهواء.

الوضع / ضبط درجة الحرارة (جهاز التهوية)

بدعم وضع تشغيل التهوية (التهوية من نوع التبريد العام والمباشر) أوضاع التشغيل التالية.
* بعض الأجهزة قد لا تدعم بعض أوضاع التشغيل.

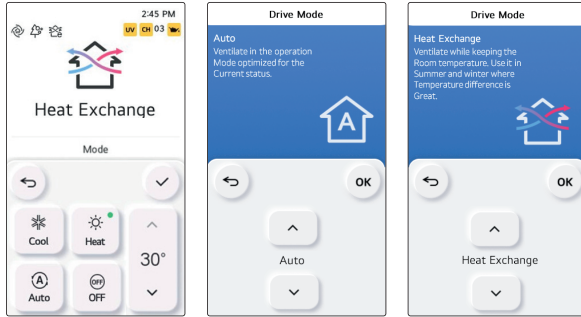


الوصف	الغنة	الوضع
يقيس درجة الحرارة الداخلية لنظام التهوية ودرجة الحرارة الخارجية للتشغيل التلقائي في حالة وضع التهوية المثالية.		تلقائي
وهو وضع التهوية مع كل من الإمداد/التفريغ عبر المبادل الحراري.		المبادل الحراري
وهو ملائم للاستخدام في فصل الصيف/الشتاء حيث يكون الاختلاف في درجة الحرارة الداخلية والخارجية كبيراً.	وضع تشغيل التهوية - مدعوم غالباً بواسطة أجهزة التهوية	
وهي عبارة عن عملية تهوية وبها يتم تهوية الهواء المستنفذ دون المرور عبر المبادل الحراري. وهو مناسب للاستخدام في فصل الربيع/الخريف أو عندما يكون التلوث داخل الأماكن المغلقة شديداً.		التجاوز
يقوم بتبريد الغرفة إلى درجة الحرارة المرغوبة.		بارد
يوفر هواء دافئ للغرفة.		دافئ
يوفر الجهاز تلقائياً سرعة المروحة المناسبة حسب درجة حرارة الغرفة.	وضع تشغيل مكيف الهواء - بدعم التهوية من نوع التبريد المباشر	تلقائي
تُوقف عمل مكيف الهواء للجهاز.		إيقاف
يُمكن ضبط درجة الحرارة المطلوبة باستخدام زرّ رفع وخفض درجة الحرارة، كما يُمكن التحقق من درجة الحرارة المحددة.		درجة الحرارة

* يتكون وضع تشغيل مكيف الهواء الخاص بالتهوية من نوع التبريد المباشر بشكل منفصل عن وضع تشغيل التهوية.

ضبط سرعات المروحة

يمكنك ضبط سرعة المروحة عن طريق الضغط على زر سرعة المروحة لأعلى/أسفل. يُظهر لك سرعة المروحة المضبوطة.

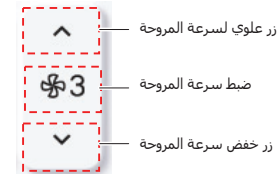

منخفض جداً	1
قليل	2
وسط	3
عالي	4
الطاقة	5
ألي	A


ملاحظة !

قد لا تتوفر بعض سرعات المروحة لبعض الأجهزة.

إعداد سرعة المروحة (جهاز التهوية)

يمكنك بسهولة التحكم في سرعة المروحة المطلوبة.

* لا يمكن استخدام المروحة التلقائية إلا عند تركيب مستشعر ثلوث الهواء ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC).

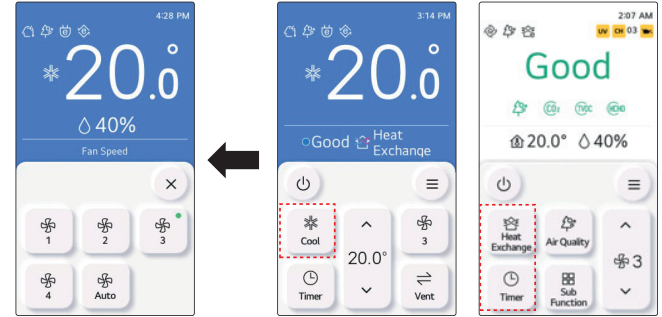


<مكيف الهواء - جهاز التهوية>

<جهاز التهوية>

الوصف	الغنة
عند الضغط على زر سرعة المروحة، سيتم الانتقال إلى شاشة إعدادات سرعة المروحة.	3
بالضغط على زر التبديل، يمكنك الانتقال بين الشاشتين الرئيسيتين لمكيف الهواء والتهوية.	Aircon

جودة الهواء

عند الضغط على زر تنقية الهواء، ستظهر نافذة منبثقة تفصيلية لتنقية الهواء.

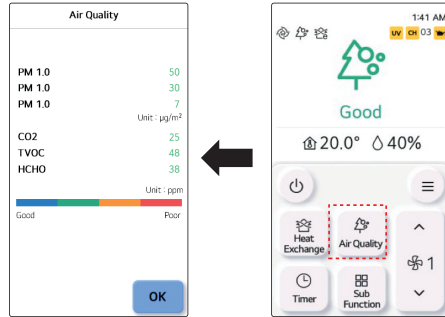

الوصف	الغنة
- يمكنك التحقق من معلومات المستشعرات المثبتة. - يمكنك التحقق من حالة مستشعر الغبار من خلال الأرقام وقيم مستوى اللون.	معلومات مستشعر الغبار
يتم توفير إرشادات حول المؤشرات لكل لون. (يتم العرض على 4 مستويات أو 6 مستويات حسب إعدادات المُنْتَثَبَتِ).	دليل الألوان

الاختصار الرئيسي

تتيح وظيفة الاختصار الرئيسي وضع الوظائف الأكثر استخدامًا على الشاشة الرئيسية.


عند الضغط باستمرار على زر المؤقت في الشاشة الرئيسية لمدة 5 ثواني، سيتم الانتقال إلى الشاشة حيث يمكنك تحديد الوظائف.

بتحديد الوظيفة المطلوبة والضغط على زر OK (موافق)، يمكنك تغيير الوظيفة على الشاشة الرئيسية إلى الوظيفة المحددة.



إعدادات المؤقت

عند الضغط على زر المؤقت، تنتقل إلى الشاشة حيث يمكنك حجز الوقت. يمكنك الانتقال إلى شاشة التفاصيل عن طريق تحديد القائمة التي تريد ضبطها في شاشة إعدادات المؤقت.

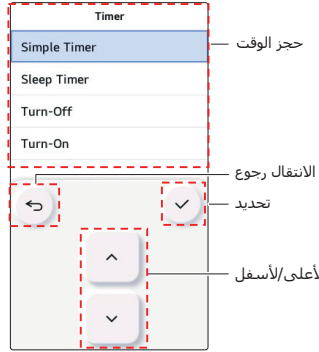

- المؤقت البسيط: جدولة وقت تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله بسهولة.

ملاحظة

- إذا كان المنتج قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيله بعد انقضاء الوقت المحدد.
- إذا كان المنتج متوقفًا عن التشغيل، فسيتم تشغيله بعد انقضاء الوقت المحدد.
- في حالة تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله قبل بدء تشغيل المؤقت البسيط، فسيتم إلغاء المؤقت الذي تم ضبطه.

- مؤقت النوم: تشغيل مكيف الهواء أو إيقاف تشغيله في وضع السكون بعد فترة معينة قبل النوم.

ملاحظة

- يمكن ضبط مؤقت النوم أثناء تشغيل المنتج.
- في حالة إيقاف تشغيل المنتج قبل بدء تشغيل مؤقت النوم، فسيتم إلغاء المؤقت الذي تم ضبطه.

- إيقاف التشغيل: يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا عند وصوله إلى الوقت المحدد.


- التشغيل: يتم تشغيل المنتج تلقائيًا عند وصوله إلى الوقت المحدد.

ملاحظة

- لا يتم إلغاء مؤقت التشغيل حتى في حالة تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله قبل بدء تشغيل المؤقت.

المؤقت البسيط/مؤقت النوم

اضغط على الزر "الأعلى/الأسفل" لتحديد وضع الحجر ثم اضغط على الزر "OK" للدخول إلى وضع الحجر الذي تريده.

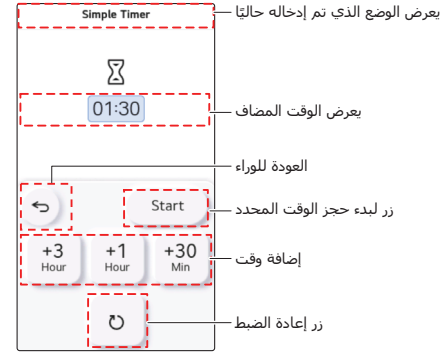

- يمكنك إضافة وقت الحجر عن طريق الضغط على أزرار إضافة الوقت.
اضبط الوقت الذي تريده واضغط على زر البدء لتنشيط الحجر والانتقال إلى الشاشة الرئيسية.




- يمكنك إضافة وقت يساوي وقت الزر (3 ساعات / 1 ساعة / 30 دقيقة).
- إذا كان المنتج قيد التشغيل، فسيتم إيقاف المنتج بعد الوقت الإضافي. إذا توقف المنتج، فسيبدأ المنتج في العمل بعد الوقت الإضافي.

ملاحظة !

لا يمكن أن يتجاوز وقت الحجر 7 ساعات. وفي حالة تجاوزه، ستظهر نافذة إعلام منبثقة.
إذا قمت بالضغط على زر العودة للوراء أثناء ضبط الوقت، فلن يتم حفظ الإعدادات وستنتقل إلى الشاشة السابقة.

- عند تنشيط الحجر، تختفي أزرار إضافة الوقت ويتم عرض الحالة الحالية كما في الشاشة أدناه.
- عند الضغط على زر إلغاء الحجر، يتم إلغاء الحجر وتنتقل إلى شاشة المؤقت الأولي.

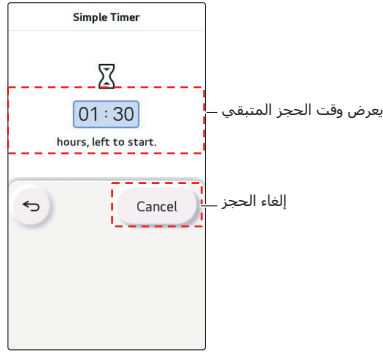

إعدادات المؤقت_تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر "الأعلى/الأسفل" لتحديد وضع الحجر ثم اضغط على الزر "OK" للدخول إلى وضع الحجر الذي تريده.



- يمكنك ضبط وقت التشغيل/الإيقاف بالضغط على الأزرار لضبط الوقت. بعد ضبط الوقت الذي تريده، اضغط على زر تشغيل/إيقاف الحجر لتنشيط الحجر والانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة !

عند ضبط الوقت، يمكن ضبطه بزيادة قدرها 10 دقائق.

عند تنشيط الحجر، تختفي أزرار ضبط الوقت ويتم عرض الحالة الحالية كما في الشاشة أدناه. عندما يتغير الحجر من تشغيل إلى إيقاف التشغيل، يتم إلقاء الحجر وتنتقل إلى شاشة المؤقت الأولي.



ملاحظة !

يمكنك الضبط على إيقاف التشغيل بالطريقة نفسها. يمكنك التحقق من حالة الحجر الحالية في شريط الحالة أعلى الشاشة الرئيسية.

00:30 3:10 PM

شاشة القائمة

اضغط على زر القائمة على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى شاشة القائمة.




زر الإغلاق

أزرار عناصر القائمة

اتجاه الرياح

اضغط على زر اتجاه الرياح في شاشة القائمة للانتقال إلى الشاشة ذات الصلة.
حدد اتجاه الرياح الذي تريده باستخدام زري ٧ و ٨ ثم اضغط على زر OK (موافق) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
يمكن العثور على أوصاف كل اتجاه للرياح في شاشة الاختيار.

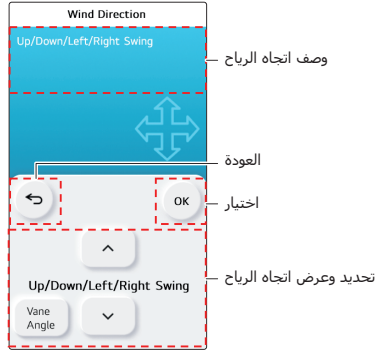

ملاحظة

هذه الوظيفة غير مدعومة لبعض الأجهزة.

فصولنا

القائمة الزر

اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة تحديد اتجاه الرياح.	
اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة الوظائف الفرعية.	
اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة إعداد الجدول الزمني.	
اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة مراقبة الطاقة.	
اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة المراقبة.	
اضغط على الزر للانتقال إلى شاشة الإعدادات.	
اضغط على زر الإغلاق للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	

التحكم في زاوية ريشة المروحة

يمكنك ضبط الزاوية التي يهب منها هواء المروحة.



زر MENU (القائمة)	الوصف
All	حدد لضبط جميع الريش في نفس الوقت
Each	اضبط للتحكم بكل ريشة على حدة
< >	حدد الريشة أثناء التحكم الفردي
^ v	اضبط زاوية الريشة المحددة
↻	زر التحكم القياسي: تثبيت جميع الريش على الوضع 3

ملاحظة

هذه الوظائف غير مدعومة في الأجهزة التي لا تحتوي على ريش.

معلومات ريشة المروحة حسب الجهاز


الوصف	الرمز
1 ريشة 1 وحدة تحكم - عند توصيل وحدة داخلية بريشة - عند تحديد جميع الريش في وقت واحد باستخدام زر الكل - عند تثبيت جميع الريش على الوضع 3 باستخدام زر التحكم القياسي	All
2 ريشة 2 وحدة تحكم - عند توصيل وحدة داخلية بريشتين	1 2
4 ريش 2 وحدات تحكم - عند توصيل وحدة داخلية بأربع ريش، يتم التحكم في الريش العلوية والسفلية والريش اليمنى واليسرى معا (التحكم الفردي غير ممكن)	1 2
4 ريش 4 وحدات تحكم - عند توصيل وحدة داخلية بأربع ريش (تحكم فردي)	1 2 3 4

معلومات زاوية ريشة المروحة

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
الخطوة 4		الخطوة 1	
الخطوة 5		الخطوة 2	
الخطوة 6		الخطوة 3	

الوظائف الفرعية

اضغط على زر الوظيفة الفرعية على شاشة القائمة للانتقال إلى الشاشة ذات الصلة.
يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة الفرعية عن طريق الضغط على الزر المقابل.

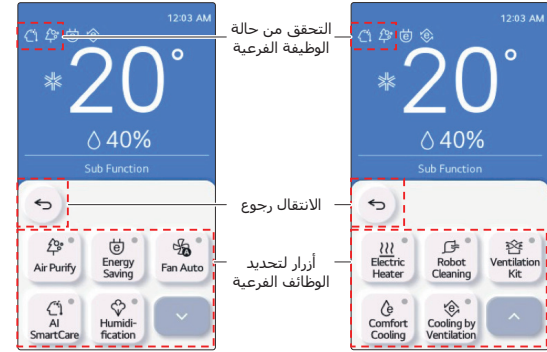

القائمة الزر	الوصف
	تم تنشيط الوظيفة الفرعية
	تم إلغاء تنشيط الوظيفة الفرعية

إعداد تنقية الهواء

يجعل الهواء الداخلي نظيفًا ومنعشًا.



ملاحظة

تعد وظيفة تنقية الهواء وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.
إذا كنت تريد تشغيل وظيفة تنقية الهواء لمرة واحدة، فاضبط وظيفة تنقية الهواء أثناء تشغيل تيار الهواء فقط.

الإعداد التلقائي للمروحة

هذه وظيفة لضبط التحكم في مروحة الوحدة الداخلية عند إيقاف تشغيل الوحدة الخارجية بعد الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة للجهاز.

- "عند الضبط على "غير مفعل" : في وضع التبريد تعمل المروحة بسرعة منخفضة للمروحة، وأثناء التسخين تعمل المروحة بشكل دوري لإزالة الحرارة الكامنة.

- "عند التعيين على "مفعل" : تتوقف المروحة عند إيقاف تشغيل الوحدة الخارجية، وتعمل بسرعة المروحة المضبوطة عند التشغيل الحراري.



ملاحظة

تعد وظيفة المروحة التلقائية وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.

العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI)

هذه وظيفة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة الأجواء الداخلية بشكل لطيف وتوفير الطاقة.



ملاحظة !

- عند تشغيل العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI)، يتم عرضها في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- عندما لا تتطابق ظروف التشغيل مع العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI)، يتم عرض حالة الاستعداد على شاشة المراقبة.
- قد لا يتم عرض/تشغيل العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI) في بعض المنتجات.
- تعمل العناية الذكية فقط خلال التبريد أو التدفئة في المنتج.
- قد تشعر بأن التبريد أو التدفئة ضعيفة بسبب عملية توفير الطاقة في العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI).
- قم بتعيين التاريخ والوقت بدقة على جهاز التحكم عن بُعد السلكي ووحدة التحكم المركزية عند تثبيت محرك الذكاء الاصطناعي (AI).
- إذا لم يتم تعيين التاريخ والوقت، فقد تظهر قيمة نتيجة غير صحيحة.
- يعطي الموقع المتصل بوحدة التحكم المركزية الأولوية لدينا لإعدادات التاريخ والوقت في وحدة التحكم المركزية على إعدادات جهاز التحكم عن بُعد السلكي.
- إذا كان النموذج مخصصاً لكل من التبريد/التدفئة، فإن العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي (AI) غير متوفرة أثناء التشغيل المتزامن للتبريد والتدفئة.

إعداد السخان الكهربائي

وهي وظيفة تعزيز قدرة التدفئة عن طريق تشغيل السخان الكهربائي أثناء تشغيل التدفئة.



ملاحظة !

يمكن ضبطه فقط في وضع تشغيل وظيفة التدفئة.
تعد وظيفة السخان وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.

إعداد مجموعة التهوية

تمكّن الوظيفة من تشغيل مجموعة التهوية الاختيارية مع الوحدات الداخلية



ملاحظة !

تعد وظيفة مجموعة التهوية وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.

وظيفة التبريد المريح

التبريد المريح هو وظيفة للتحكم تلقائياً في قوة التبريد للحفاظ على الشعور اللطيف دون إيقاف تشغيل الجهاز بعد وصول درجة الحرارة الداخلية إلى درجة الحرارة المرغوبة.



! ملاحظة

تعد وظيفة التبريد المريح وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة. لا يمكن تشغيل وظيفة التبريد المريح إلا عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل وظيفة التبريد.

إعداد توفير الطاقة

وظيفة التبريد الموفرة للطاقة هي وظيفة التحكم في درجة الحرارة المرغوبة أثناء عملية التبريد لتحسين راحة المستخدم وتحسين أداء توفير الطاقة.



! ملاحظة

تعد وظيفة توفير الطاقة وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة. لا يمكن استخدام وظيفة توفير الطاقة إلا عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل وظيفة التبريد.

إعداد الترطيب

وهي وظيفة لتنشيط جهاز ترطيب الهواء المثبت في الجهاز عندما يكون الهواء الداخلي جافاً.



! ملاحظة

تعد وظيفة الترطيب وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.

إعداد التنظيف الآلي

وظيفة التنظيف الآلي هي وظيفة لإجراء تنظيف الفلتر تلقائياً باستخدام المنظف الموجود في الجهاز عند استخدام مكيف الهواء لفترة معينة من الزمن.



! ملاحظة

- ويمكن ضبطها على 30 ثانية بعد توقف التشغيل.
- تعد وظيفة التنظيف الآلي وظيفة إضافية، وقد لا يتم عرضها / تشغيلها في بعض الأجهزة.

التبريد عن طريق التهوية

وظيفة لتوفير الطاقة باستخدام الهواء الخارجي البارد أثناء عملية التبريد مع تشغيل منتج التهوية بشكل متزامن.



! ملاحظة

- وظيفة التبريد الموفرة للطاقة المرتبطة بالتهوية هي وظيفة إضافية قد لا تظهر/تعمل في بعض المنتجات.
- وظيفة التبريد الموفرة للطاقة المرتبطة بالتهوية لا يمكن أن تعمل إلا عندما يعمل مكيف الهواء للتبريد وتعمل التهوية.

وظيفة فرعية (جهاز التهوية)

يمكنك تغيير التشغيل الإضافي لجهاز التهوية.

سريع

تقوم بالتهوية في فترة زمنية قصيرة.

هي وظيفة تشغيل التهوية بشكل أكثر كفاءة من خلال الإعداد السريع، وهو عبارة عن تشغيل إضافي لجهاز التهوية.



توفير الطاقة

تقوم بتوفير الطاقة أثناء التهوية بكفاءة.





! ملاحظة

- التشغيل الإضافي للتهوية العامة والتهوية من نوع التبريد المباشر هما نفس الشيء.
- إن الوظائف الإضافية لجهاز التهوية (تنقية الهواء/التسخين/التبريد/تهوية تلقائية) هي نفسها التي يعمل بها مكيف الهواء.

الجدول

اضغط على زر الجدول للانتقال إلى شاشة الإعدادات.

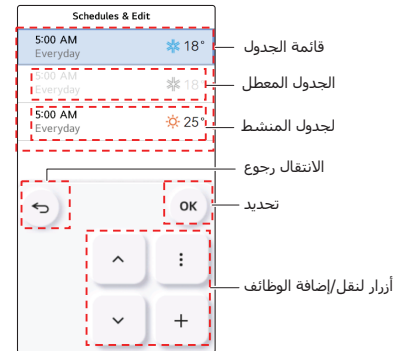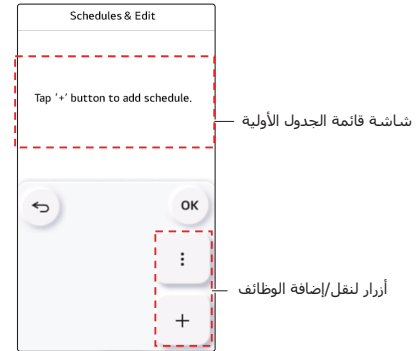

قائمة الجدول

يعرض ملخصًا للوضع/درجة الحرارة المضبوطة وإعدادات الجدول.

يمكنك إعداد ما يصل إلى 30 منها بالترتيب الذي تمت إضافتها به.

- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول الخاصة بالقائمة المحددة.

الوصف	الزر
الوظائف الإضافية - يمكنك تنشيط شاشة الوظائف المدعومة بشكل إضافي.	⋮
إضافة - انتقل إلى شاشة إضافة قائمة الجدول.	+

إضافة جدول

اضغط على الزر **+** في شاشة إعدادات الجدول للانتقال إلى شاشة إضافة جدول. حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول الخاصة بالقائمة المحددة.

الزر	الوصف
Save	حفظ الجدول - يمكنك حفظ محتوى الجدول المحدد.


ضبط الوقت

يمكنك ضبط الوقت. حدد الوقت الذي تريده باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول. يتم تقريب إعداد الوقت إلى 10 دقائق.

ضبط وقت التكرار

يمكنك تكرار الجدول.


- حدد زر الأيام التي تريدها واضغط على زر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول.
- يتم عرض الإعداد الافتراضي على أنه كل يوم.
- عند التعيين من الاثنين إلى الأحد، "كل يوم"
- عند التعيين من الاثنين إلى الجمعة، "يوم من أيام الأسبوع"
- عند التعيين من السبت إلى الأحد، "عطلة نهاية الأسبوع"
- عند التعيين على يوم محدد من الأسبوع، يسرد الأيام

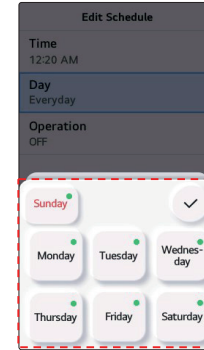

ضبط كيفية التشغيل


يمكنك ضبط التشغيل التفصيلي للجدول.

- بعد ضبط الوضع ودرجة الحرارة المطلوبة وسرعة المروحة، اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول.
- بعد ضبط الوقت والتكرار والتشغيل، اضغط على الزر "Save" في شاشة تحرير الجدول لإضافته إلى قائمة الجدول.

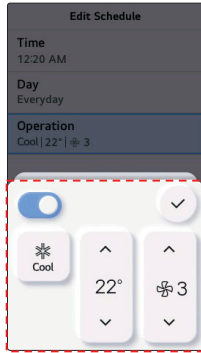

تحرير الجدول

إذا كنت بحاجة إلى تحرير الجدول المحدد، فحدد من قائمة الجدول واضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة تحرير الجدول.
- انتقل إلى القائمة، وقم بتعيين نفس الطريقة التي تضيف بها الجدول، ثم اضغط على الزر حفظ لإنهاء تحرير الجدول.

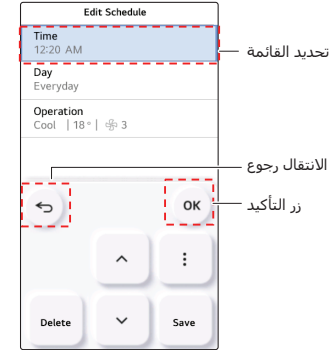


حذف جدول

عند الانتقال إلى قائمة الجدول الذي تريد حذفه والضغط على زر الحذف، ستظهر نافذة منبثقة لحذف الجدول. اضغط على الزر "OK" لحذف القائمة.

تعطيل الجدول

اضغط على الزر  الموجود على شاشة تحرير الجدول لتنشيط أو إلغاء تنشيط قائمة الجدول المحددة.

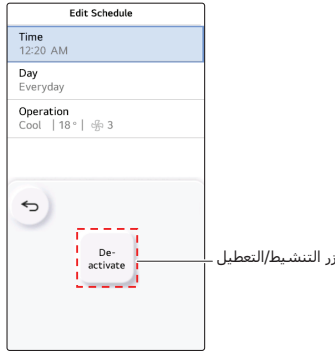

ضبط الجدول الزمني للعتلات/التهينة

اضغط على زر ⓘ الوظائف الإضافية على شاشة قائمة الجدولة للانتقال إلى الشاشة حيث يمكنك تعيين وظائف إضافية.

تعيين العتلات

إعادة تعيين الجدول الزمني

الوصف	الزر
تعيين العتلات - الانتقال إلى شاشة فترة إعداد العتلات.	
إعادة تعيين الجدول الزمني - إعادة تعيين قائمة الجدول الزمني المحفوظة.	

اضغط على زر "Set Holiday" للانتقال إلى شاشة الإعدادات.

تعيين تواريخ العتلات

تنشيط

تعيين تاريخ البدء

تعيين تاريخ الانتهاء

الوصف	الزر
زر "تنشيط العتلة" - التنشيط/إلغاء التنشيط	
تعيين تاريخ البدء - الانتقال إلى الشاشة لتعيين تاريخ البدء.	
تعيين تاريخ الانتهاء - الانتقال إلى الشاشة لتعيين تاريخ الانتهاء.	

اضغط على أزرار ضبط تاريخ البدء/الانتهاء للانتقال إلى شاشة إعدادات التاريخ.
- بعد تحديد السنة والشهر واليوم، اضغط على الزر "OK" لضبط التاريخ.




تأكيد الإعدادات

أزرار لتحديد التاريخ

تعليق الجدول الزمني (الجدول الزمني المؤقت)

تم إيقاف الجدول الزمني الحالي ويعمل وضع تشغيل آخر مؤقتًا.

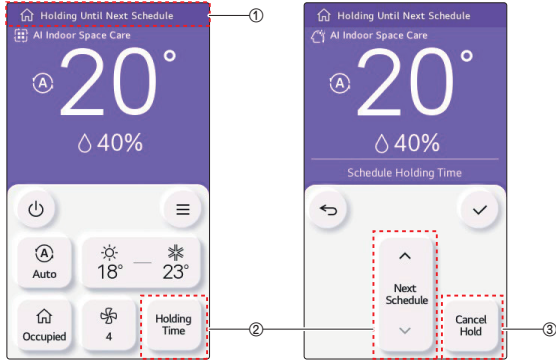

① يعرض نوع تعليق الجدول الزمني.

② يعرض مدة وظيفة تعليق الجدول الزمني. اختر لتعيين الوقت.

الخيار	اسم الوظيفة
الموعد التالي، 30 دقيقة، 1 ساعة، 1 ساعة 30 دقيقة، 2 ساعة، 2 ساعة 30 دقيقة، 3 ساعة، 4 ساعة، دائمًا	مدة تعليق الجدول الزمني

③ حدد لإلغاء تعليق الجدول الزمني.


ملاحظة

- إذا تم تغيير أي من العناصر الأربعة (الوضع / درجة الحرارة المحددة / وضع الحجز / معدل التدفق)، تبدأ وظيفة تعليق الجدول الزمني.
- يتم تحديد نوع تعليق الجدول الزمني بناءً على العنصر الذي تم تغييره.
- يعتمد وقت تشغيل تعليق الجدول الزمني على الوقت المحدد في الوقت الحالي لجهاز التحكم عن بعد.
- حدد الوقت في تعليق الجدول الزمني. إذا كنت ترغب في تغيير وقت التعليق.

الطاقة

الطاقة الفورية

اضغط على زر "Energy" على شاشة القائمة للانتقال إلى الشاشة ذات الصلة. على شاشة الطاقة، يمكنك التحقق من مقدار الطاقة المستهلكة حاليًا، والاستخدام المتراكم لهذا الشهر، والاستخدام المتراكم للشهر الماضي.

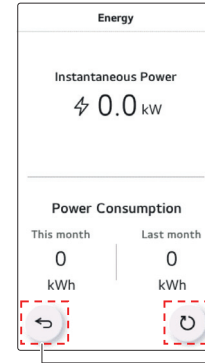

تهيئة الطاقة

زر للانتقال إلى الشاشة السابقة

ملاحظة !

اعتمادًا على نوع المنتج، قد لا يتم عرض بعض الوظائف أو عدم توفرها. وقد يكون مختلفًا بعض الشيء عن مقدار الطاقة الفعلية المستهلكة، لذا يمكن استخدامها كمرجع فقط.

استهلاك طاقة النظام

هذه وظيفة تسمح لك بالتحقق من المدخرات المتوقعة من استخدام الذكاء الاصطناعي Smart Care والاستهلاك الإجمالي للطاقة للنظام.



• عند استخدام "العناية الذكية بالذكاء الاصطناعي"، يمكنك التحقق من معدل المدخرات لهذا الشهر / العام كما تم حسابه من قبل جهاز التحكم بالذكاء الاصطناعي.

استهلاك الطاقة المستهدف للنظام

حدد الاستهلاك المستهدف للشهر الذي ترغب في تحديد استهلاك الطاقة المستهدف للنظام له للانتقال إلى شاشة إعدادات الاستهلاك المستهدف.

Target System Energy Usage

Last Jan, 100 kWh was used.

Jan. (kWh)

0 0 0 0

← ↑ ↓ →

Target System Energy Usage

(Unit : kWh)

Month	Target	This Year	Last Year
1	--	100	100
2	--	100	100
3	--	--	--
Total	--	200	200

← ↑ ↓ → ⓘ

ملاحظة

- قد يكون هناك بعض الاختلاف بين الاستخدام الفعلي، لذلك استخدمه فقط كمرجع.
- قد يؤدي تحديد مقدار مستهدف صغير جدًا، كمستوى مطلوب من استهلاك الطاقة للنظام، إلى أداء تبريد/تسخين ضعيف.
- عند تحديد وظيفة إدارة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدة التحكم المركزية، لا يمكن استخدام كل من وظيفة تحديد استهلاك الطاقة المستهدف ووظيفة تحديد استهلاك الطاقة المستهدف لنظام الإعداد في وحدة التحكم عن بُعد السلوكية.
- إذا كان هناك نموذج لكل من التبريد/التدفئة، فإن وظيفة استخدام الطاقة المستهدفة للنظام غير متوفرة أثناء عملية التبريد والتدفئة المتزامنة.

تنبيه هدر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعلم وظيفة "تنبيه هدر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي" أنماط استخدام المستخدم، وتوفر الطاقة بواسطة وظيفة إشعار/إيقاف عند اكتشاف نمط تشغيل مختلفًا عن المعتاد.

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

utdown Automatic Dev OFF

Notification Frequency

Learning Speed

← ↑ ↓ →

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... ON

Notification Frequency

Learning Speed

← ↑ ↓ →

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... OFF

Notification Frequency

Learning Speed

← ↑ ↓ →

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... OFF


Notification Frequency

Learning Speed

← ↑ ↓ →

المراقبة

اضغط على زر "Monitoring" على شاشة القائمة للانتقال إلى الشاشة ذات الصلة.

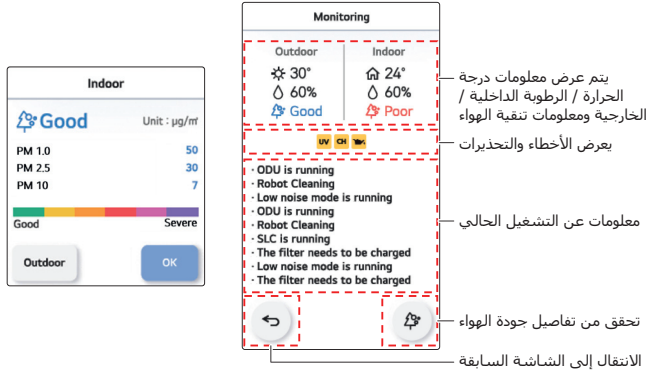

- يتم عرض معلومات درجة الحرارة / الرطوبة الداخلية / الخارجية ومعلومات تنقية الهواء
- يعرض الأخطاء والتحذيرات
- معلومات عن التشغيل الحالي
- تحقق من تفاصيل جودة الهواء
- الانتقال إلى الشاشة السابقة

على شاشة المراقبة، يمكنك التحقق من معلومات حول الرطوبة الحالية وجودة الهواء وتشغيل الجهاز. يمكنك التحقق مما إذا كان الجهاز يعاني من أي مشاكل من خلال رموز الخطأ والتحذير.

الوصف	الأيقونة
تظهر عند حدوث خطأ في المنتج	CH
تظهر عند حدوث خطأ متعلق بميزة UVnano	UV
تظهر عند حدوث خطأ يتعلق بريت GHP	GHP

ملاحظة

وقد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنتج.

- عند تحديد إعداد "تنبيه هدر الطاقة" من خلال الاستخدام، يمكنك ضبط الخيارات التالية "إغلاق الجهاز تلقائياً" ("استخدام"/"عدم استخدام"). "تكرار الإشعار (متكرر/عادي/حد أدنى)"، و "سرعة التعلم (سريعة/عادية/بطيئة)"


- فستظهر نافذة مبنقة عند اكتشاف هدر الطاقة. إذا تم ضبط إعداد "إغلاق الجهاز تلقائياً" على "عدم استخدام"، فستظهر نافذة مبنقة تحتوي على الرسالة: "تم استخدام مكيف الهواء بشكل مختلف عن المعتاد. تم إيقاف تشغيله لتوفير الطاقة". وإذا تم ضبط إعداد "إغلاق الجهاز تلقائياً" على "استخدام"، فستظهر نافذة مبنقة تحتوي على الرسالة: "تم استخدام مكيف الهواء بشكل مختلف عن المعتاد. تم إيقاف تشغيله لتوفير الطاقة". وسيتم إيقاف التشغيل.

- إذا تم استخدام أكثر من 70% من الطاقة، فستظهر نافذة مبنقة تحتوي على الرسالة التالية: "تخطى استخدام الطاقة الحالي 70% من القيمة المستهدفة لهذا الشهر. عند 100% من الاستخدام المستهدف، تظهر نافذة مبنقة تحمل رسالة، يبدأ وضع توفير الطاقة ويتم إيقاف تشغيل وظيفة التبريد". بعد إكمال تعلم المقدار المستهدف للطاقة الموصى به من قبل الذكاء الاصطناعي، فستظهر نافذة مبنقة تحتوي على الرسالة التالية: "توفير الطاقة، يوصي الذكاء الاصطناعي بمقدار مستهدف لاستخدام الطاقة. استخدم إدارة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف وتوفير الطاقة".

ملاحظة

- يجب أن يكون المنتج قد تعلم نمط الاستخدام الخاص بك لنشيط وظيفة "تنبيه نفايات الطاقة AI". ستعمل هذه الوظيفة بمجرد اكتمال تعلم نمط الاستخدام.
- كلما كان ضبط "معدل تعلم النمط" أعلى، كلما زادت قدرة الجهاز على تعلم أنماط جديدة، حتى لو كان الاختلاف بينها وبين الأنماط السابقة صغيراً.
- كلما كان ضبط "تنبيه هدر الطاقة" أعلى، كلما زادت سرعة تعلم السخان لأنماط استخدام جديدة عند تغيير أنماط استخدامك.
- قد تختلف الرسالة المعروضة بناءً على إصدار جهازك للتحكم عن بُعد ومنتجك.

❗ اضغط على الزر لإظهار نافذة منبثقة حيث يمكنك التحقق من معلومات مُقَصَّلة عن جودة الهواء.

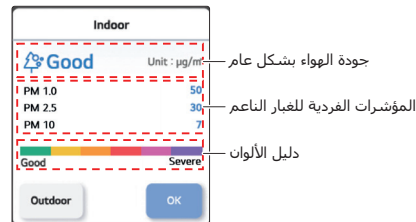


ملاحظة

يمكن تغيير دليل الألوان في إعدادات المفتت. اعتمادًا على الجهاز، قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة.

الإعدادات

اضغط على زر الإعدادات الموجود في شاشة القائمة للانتقال إلى شاشة الإعدادات.
- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة القائمة المحددة.

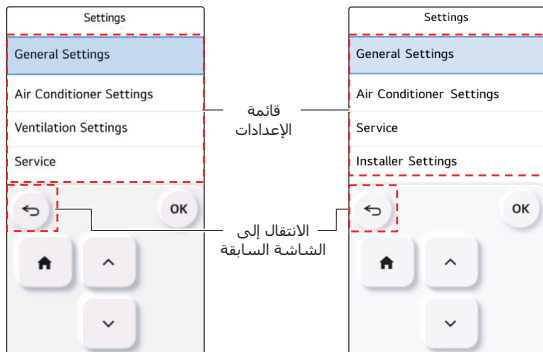

<تكييف الهواء - التنويه>

الوصف	الزر
العودة إلى الشاشة الرئيسية	


الإعدادات العامة

يمكنك تحديد الإعدادات العامة مثل اللغة والوقت والوحدات وتغييرها كما تريد.

- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة القائمة المحددة.

إعدادات اللغة

قم بتعيين اللغة التي سيتم عرضها على وحدة التحكم عن بُعد.

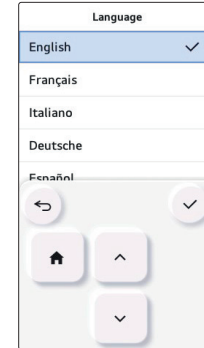


اللغة		
Français	English	한국어
Español	Italiano	Deutsche
Português	Polski	Русский
Türkçe	Čeština	中文
	繁體中文	Українська

ملاحظة !

قد تدعم بعض المنتجات لغات معينة فقط.

إعداد نوع نقطة الضبط

- يمكنك تعيين طريقة ضبط درجة الحرارة المطلوبة لفردية أو مزدوجة.
- النوع الفردي: يمكنك تعيين درجة الحرارة المطلوبة لوضع تشغيل واحد فقط.
 - إذا اخترت تشغيل التبريد، فيمكنك تعيين درجة الحرارة المطلوبة للتبريد فقط.
 - إذا اخترت تشغيل التدفئة، فيمكنك تعيين درجة الحرارة المطلوبة للتدفئة فقط.
 - النوع المزدوج: يمكنك تعيين درجة الحرارة المطلوبة لوضع تشغيل التبريد والتدفئة في نفس الوقت.
 - يوصى به للعملاء الذين اعتادوا على استخدام أجهزة تنظيم الحرارة في أمريكا الشمالية.

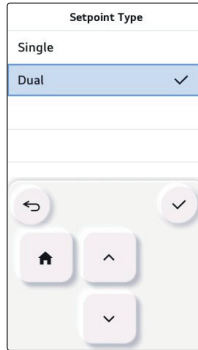

ملاحظة !


- عند تعيين نوع نقطة الضبط إلى مزدوج، يكون إعداد التهوئة غير متاح.
- قد لا يتم عرض "نوع نقطة الضبط" في بعض المنتجات.

شاشة التوقف

يمكنك ضبط سطوع الشاشة عند الدخول إلى شاشة الاستعداد والمدة التي ستستغرقها قبل الدخول إلى شاشة الاستعداد في حالة عدم وجود أي تشغيل.

- يمكن ضبط السطوع على 4 مستويات : 30% / 20% / 10% / OFF.

- يمكن ضبط وقت دخول شاشة الاستعداد على 3 مستويات : 15s / 30s / 60s.

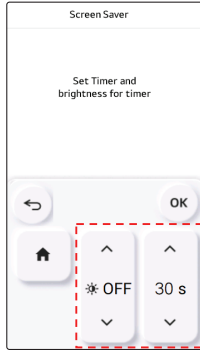


أزرار لضبط السطوع والوقت

إعداد وحدة درجة الحرارة

ضبط وحدة درجة الحرارة المعروضة على وحدة التحكم عن بُعد.

• في قائمة إعدادات المستخدم، حدد فئة إعداد وحدة درجة الحرارة، ثم اضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

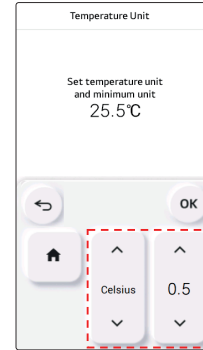

أزرار لضبط وحدة درجة الحرارة والحد الأدنى لوحدة العرض


ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة وحدة درجة الحرارة أو قد تعمل بشكل مختلف في بعض الأجهزة. لا يمكنك تعيين وحدة درجة الحرارة في وحدة التحكم عن بُعد السلكية التابعة.

ضبط الوقت

تعيين الوقت الذي يظهر على شاشة وحدة التحكم عن بُعد.

- في قائمة إعداد المستخدم، حدد فئة الوقت، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى الشاشة التفصيلية.
- بعد الانتهاء من الإعداد، عند الضغط على زر [OK]، سيتم حفظ الإعداد والانتقال إلى الشاشة السابقة.
- اضبط الوقت واضغط على زر "OK" لإنهاء ضبط الوقت.

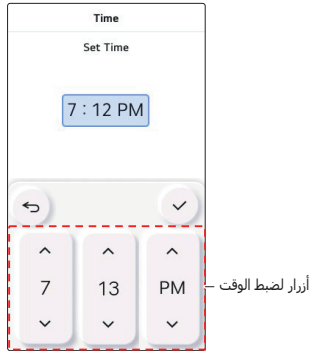


ملاحظة !

قد يتم ضبط الوقت تلقائياً عند توصيل جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية بتطبيق LG ThinQ.

ضبط التاريخ

تعيين التاريخ الذي يظهر على شاشة وحدة التحكم عن بُعد.

- في قائمة إعداد المستخدم، حدد فئة التاريخ، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى الشاشة التفصيلية.
- بعد الانتهاء من الإعداد، عند الضغط على زر [OK]، سيتم حفظ الإعداد والانتقال إلى الشاشة السابقة.

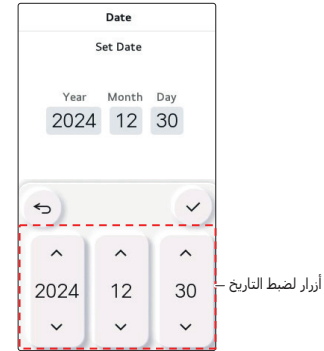

ملاحظة !

قد يتم ضبط التاريخ تلقائياً عند توصيل جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية بتطبيق LG ThinQ.


إعداد التوقيت الصيفي

تعيين تواريخ التوقيت الصيفي في وحدة التحكم عن بُعد.

• في قائمة إعدادات المستخدم، حدد فئة إعداد التوقيت الصيفي، ثم اضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.


- التوقيت الصيفي: هو النظام الذي يعمل على تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة من فصل الربيع عندما يكون النهار أطول والعودة مرة أخرى في فصل الخريف عندما يصبح النهار أقصر.

- عندما يصبح 02:00 صباحاً في تاريخ بدء التوقيت الصيفي، يتغير الوقت الحالي إلى 03:00 صباحاً، وعندما يصبح 02:00 صباحاً من تاريخ انتهاء التوقيت الصيفي، يتغير الوقت الحالي إلى 01:00 صباحاً.

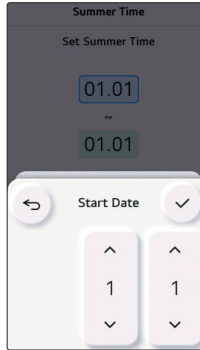

ملاحظة

قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة عند توصيل جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية بتطبيق LG ThinQ.

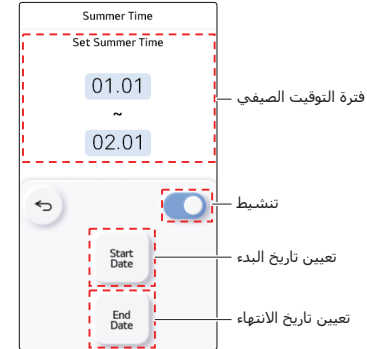

فترة التوقيت الصيفي

تنشيط

تعيين تاريخ البدء


تعيين تاريخ الانتهاء

الزر	الوصف
	تنشيط فترة التوقيت الصيفي - التنشيط/إلغاء التنشيط - إذا انقضت الفترة المحددة، فيتم إلغاء تنشيطها تلقائياً.
	تعيين تاريخ البدء - الانتقال إلى الشاشة لتعيين تاريخ البدء.
	تعيين تاريخ الانتهاء - الانتقال إلى الشاشة لتعيين تاريخ الانتهاء.

اضغط على أزرار ضبط تاريخ البدء/الانتهاء للانتقال إلى شاشة إعدادات التاريخ.
- بعد تحديد السنة والشهر واليوم، اضغط على الزر "OK" لإنهاء ضبط التاريخ.


إعداد كلمة المرور

- تعيين كلمة المرور لمنع التغيير غير المصرح به إلى إعدادات وحدة التحكم عن بُعد.
- حدد فئة إعداد كلمة مرور المستخدم، واضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

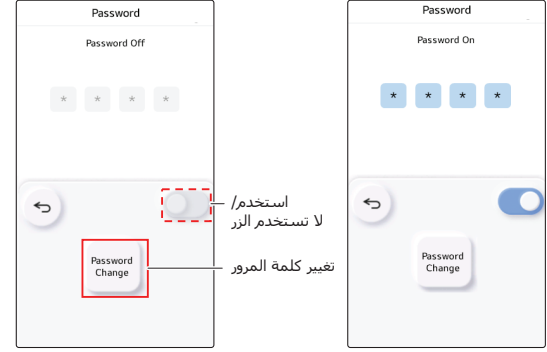


الوصف	الزر
استخدام/عدم استخدام كلمة المرور - الاستخدام/عدم الاستخدام	
تغيير كلمة المرور - الانتقال إلى شاشة تغيير كلمة المرور.	

- بعد الضغط، يمكنك إدخال كلمة المرور من 0 إلى 9 باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم التنقل بين الأرقام باستخدام الزرين < و >. اضغط على الزر "OK" لحفظ كلمة المرور.

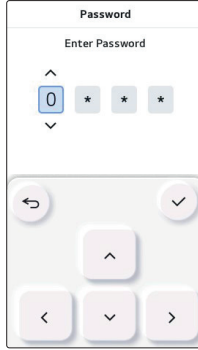


إعادة التشغيل

- يمكنك إعادة تشغيل النظام. اضغط على زر "OK" في النافذة المنبثقة لإعادة تشغيل النظام.

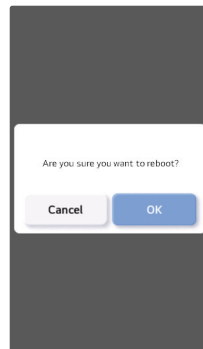

القفل

- هي وظيفة تضمن منع تشغيل الزر في جهاز التحكم عن بُعد حتى لا يتمكن الأطفال أو غيرهم من الأشخاص من استخدامه دون إذن.
- هي وظيفة تحدد نطاق درجة الحرارة المرغوبة التي يمكن ضبطها في جهاز التحكم عن بُعد السلبي.

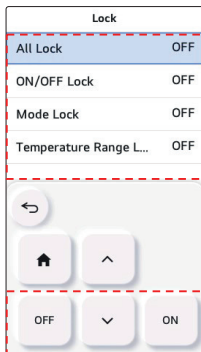



الحالة المطبقة لكل إعداد

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل

الوصف	الزر
تنشيط القائمة المحددة	ON
إلغاء تنشيط القائمة المحددة	OFF

إقران Wi-Fi لجهاز التحكم عن بعد

وظيفة لتوصيل جهاز التحكم عن بعد بتطبيق LG ThinQ ، يتم تنشيط وظيفة الاقتران لوحدة Wi-Fi المدمجة في وحدة التحكم عن بعد.

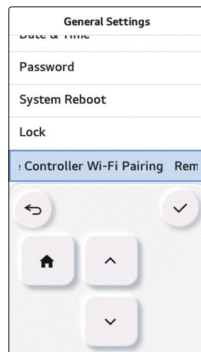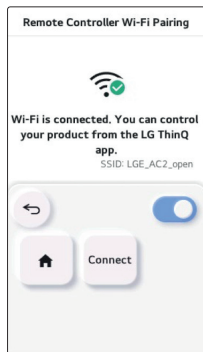

ملاحظة !

تتوفر وظيفة إقران Wi-Fi لوحدة التحكم عن بعد فقط في طرز محددة. يوصى بعدم استخدام وظيفة "إقران Wi-Fi" في إعدادات مكيف الهواء / التهوية في وقت واحد مع هذه الوظيفة.


ملاحظة !

بعد ضبط القفل، عند التحكم في الوظيفة، تظهر نافذة منبثقة حول قفل الوظيفة على الشاشة الرئيسية، مما يسمح لك بالتحقق من حالة القفل. بعد ضبط قفل نطاق درجة الحرارة في مجموعة اتصال AHU (هواء الإمداد)، قد تتم إعادة ضبط الإعداد عند توصيل جهاز التحكم عن بعد بطراز عام.

القفل	الوصف
قفل الكل (All lock)	قفل تشغيل جميع الأزرار في جهاز التحكم عن بعد.
قفل الإيقاف/التشغيل (On/Off)	قفل تشغيل زر الإيقاف/التشغيل في جهاز التحكم عن بعد.
قفل الوضع "Mode"	قفل وضع التشغيل في جهاز التحكم عن بعد.
قفل نطاق درجة الحرارة	هذه الوظيفة تحدد نطاق درجة الحرارة المرغوبة التي يمكن ضبطها في جهاز التحكم عن بعد السلكي. - فردي: حد أدنى : 16~30 درجة مئوية (60~86 درجة فهرنهايت) حد أعلى: 16/30~18/30 درجة مئوية (60/86~64/86 درجة فهرنهايت) - ثنائي: التبريد : 10~37.5 درجة مئوية (50~99 درجة فهرنهايت) التدفئة: 4~32 درجة مئوية (40~90 درجة فهرنهايت) * مجموعة اتصال AHU (هواء الإمداد): الحد الأدنى: 12~50 درجة مئوية / الحد الأقصى: 12~50 درجة مئوية


العودة التلقائية إلى الشاشة الرئيسية

وظيفة لضبط ما إذا كان سيتم العودة تلقائياً إلى الشاشة الرئيسية في حالة عدم وجود إدخال باللمس لفترة معينة.

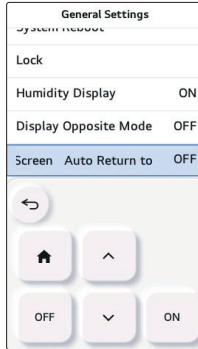


شاشة الرطوبة

هي وظيفة تحديد ما إذا كان سيتم عرض الرطوبة على الشاشة الرئيسية وشاشة المعلومات الإضافية.

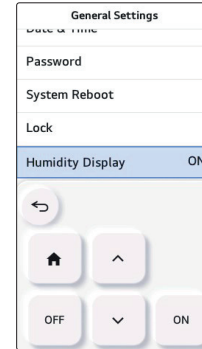



عرض الوضع المعاكس

وظيفة لضبط ما إذا كان سيتم عرض اختيار الوضع على أنه غير متاح وفقًا لتشغيل الوحدة الخارجية عند تحديد وضع التبريد/التدفئة في منتج لا يدعم تشغيل التبريد/التدفئة في الوقت نفسه.

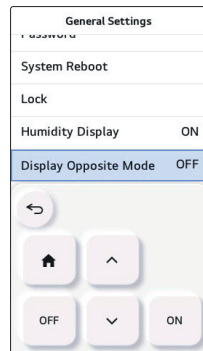

إعداد سطوع إضاءة جهاز عرض مُكيف الهواء

تقوم هذه الوظيفة بضبط سطوع ضوء شاشة عرض الوحدة الداخلية.

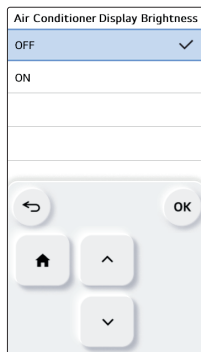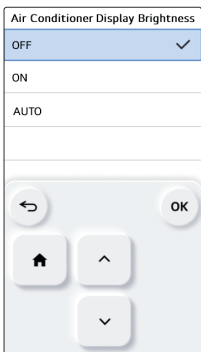

القيمة	الفئة
تشغيل، إيقاف التشغيل، تلقائي	نموذج عام
100%, 50%, إيقاف التشغيل، تلقائي	نموذج قابل للتعديل في السطوع

✱ لا يتوفر الإعداد "تلقائي" إلا في الوحدات الداخلية المزودة بجهاز مستشعر الكشف عن الأشخاص.

✱ عند الضبط على تلقائي، سيتم ضبط إضاءة سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية تلقائيًا وفقًا للإضاءة التي اكتشفها مستشعر الكشف عن الأشخاص.

✱ يتوفر الإعداد "إيقاف التشغيل" فقط في الوحدات الداخلية التي تحتوي على وظيفة التحكم في السطوع.

إعدادات مُكيف الهواء

إعداد شبكة الرفع

هي وظيفة تشغيل شبكة الرفع لتنظيف فلتر الوحدة الداخلية.




ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة إعداد شبكة الرفع في بعض الأجهزة.

إعداد سطوع جودة الهواء لمُكيف الهواء


خاصية للتحكم في سطوع شاشة عرض تنقية الهواء للوحدة الداخلية.

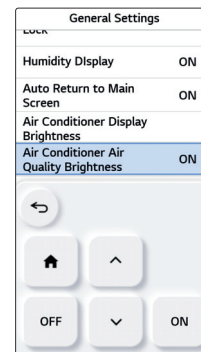

القيمة	
إيقاف التشغيل	تشغيل

إعداد التنظيف الآلي

وظيفة التنظيف الآلي هي وظيفة لإجراء تنظيف الفلتر تلقائيًا باستخدام المنظف الموجود في الجهاز عند استخدام مكيف الهواء لفترة معينة من الزمن.
- ويمكن ضبطها على 30 ثانية بعد توقف التشغيل.

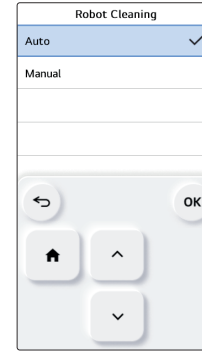



الوصف	القيمة
يتم إجراء التنظيف الآلي تلقائيًا عندما يتجاوز وقت تشغيل الوحدة الداخلية المتراكم 30 ساعة.	تلقائي
يقوم بالتنظيف الآلي يدويًا.	يدوي

ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة إعداد التنظيف الآلي في بعض الأجهزة.

إعداد التجفيف التلقائي

وظيفة التجفيف التلقائي هي وظيفة لإزالة العفن والرطوبة عن طريق تجفيف الملف بعد عملية التبريد وعند إيقاف تشغيل المنتج.
- حدد الوقت الذي تريده باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.

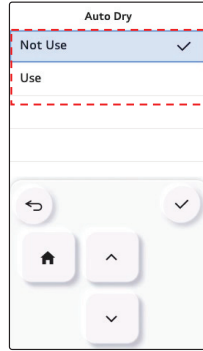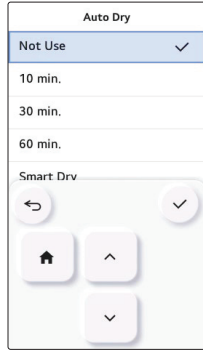

قائمة الاختيار

<نموذج عام>

<النماذج التي يمكن فيها تحديد وقت التجفيف التلقائي>

- الطرازات العامة

الوصف	القيمة
استخدام وظيفة التجفيف التلقائي	الاستخدام
عدم استخدام وظيفة التجفيف التلقائي	عدم الاستخدام


- النماذج التي يمكن فيها تحديد وقت التجفيف التلقائي

الوصف	القيمة
عدم استخدام وظيفة التجفيف التلقائي	عدم الاستخدام
يحافظ على تشغيل التجفيف التلقائي لمدة 10 دقائق	10 دقائق
يحافظ على تشغيل التجفيف التلقائي لمدة 30 دقيقة	30 دقيقة
يحافظ على تشغيل التجفيف التلقائي لمدة 60 دقيقة	60 دقيقة
يتم ضبط وقت التجفيف تلقائيًا بناءً على مستوى الرطوبة الداخلية أو ظروف عملية التجفيف. * في بعض النماذج، يمكن تغيير سرعة مروحة التجفيف على شاشة التحكم في سرعة المروحة أثناء تشغيل التجفيف بالذكاء الاصطناعي، ويمكن تقليل وقت التجفيف عن طريق ضبط سرعة مروحة عالية. ومع ذلك، لضمان إتمام عملية التجفيف، لا تُطوَّق تغييرات سرعة المروحة على الوحدة الداخلية قبل خمس دقائق من انتهاء العملية.	التجفيف الذكي

فحص إشارة الفلتر وتهيئته

عندما يحين وقت تنظيف فلتر الوحدة الداخلية، تظهر رسالة تنظيف الفلتر، وهذه الوظيفة هي لإزالة الرسالة.

- في قائمة إعداد الوظائف، حدد فئة "فحص علامة الفلتر وتهيئته"، ثم اضغط على زر [OK] لعرض الشاشة التفصيلية.

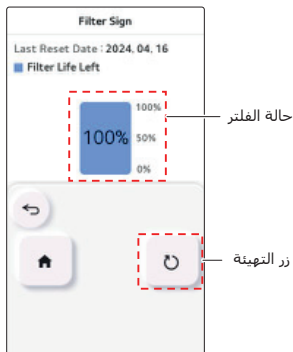

ملاحظة

- قد لا تتوفر وظيفة إعداد التجفيف التلقائي في بعض المنتجات
- في بعض الطرز المزودة بمصابيح LED، يومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل بشكل دوري أثناء التجفيف التلقائي. (ليس عطلاً)
- عند شحن المنتج، يتم قفل وظيفة التجفيف التلقائي. يُرجى ضبط وظيفة التجفيف التلقائي إذا لزم الأمر.
- بالنسبة لبعض المنتجات، قد لا تعمل وظيفة التجفيف التلقائي إذا انتهى التبريد خلال خمس دقائق بعد بدء التشغيل.
- في بعض الطرز، قد لا تظهر إعدادات "مدة التجفيف التلقائي" و"التجفيف الذكي".

النطاق الحيادي لنقطة الضبط الواحدة

النطاق الحيادي لنقطة الضبط الواحدة هو وظيفة لتحديد النطاق الحيادي بين تشغيل التبريد والتدفئة وفقًا لدرجة الحرارة في وضع التشغيل بالذكاء الاصطناعي.

- حدد درجة الحرارة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.



زر لضبط درجة الحرارة
(يظهر درجة الحرارة
المحددة الحالية)

القيمة
7 ~ 1 درجة مئوية (الإعداد الافتراضي: 2 درجة مئوية)

هي الوظيفة التي يمكنك استخدامها فقط في منتج التبريد/التدفئة.

مثال على الاستخدام


الحالة

(1) الوضع: وضع الذكاء الاصطناعي

(2) درجة الحرارة: 22 درجة مئوية

(3) النطاق الحيادي لنقطة الضبط الواحدة: 3 درجات مئوية

✳ في حالة الظروف المذكورة أعلاه، فإنه يعمل كما هو الحال في الرسم البياني.



① بدء تشغيل وظيفة التبريد:
② بدء تشغيل وظيفة التدفئة:

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة في بعض المنتجات.

اضغط على زر إعادة الضبط لتظهر نافذة التأكيد المتبقية. اضغط على الزر "OK" لإنهاء إعادة ضبط حالة الفلتر.



إشارة الفلتر	الوصف
جيد	زمن الاستخدام هو 70% أو أقل
عادية	زمن الاستخدام هو 71 إلى 80%
تنبيه	زمن الاستخدام هو 81 إلى 99%
سيئ	زمن الاستخدام هو 100%

- عندما يحين وقت تنظيف الفلتر، تظهر رسالة "ضرورة تنظيف الفلتر أو استبداله". ادخل إلى شاشة تفاصيل فحص علامة الفلتر ونهينته.

- إذا كان في الجهاز وظيفة لعرض الوقت المتبقي على تنظيف الفلتر، حتى إذا لم تُعرض رسالة تنظيف الفلتر، يمكنك الدخول على شاشة فحص علامة الفلتر ونهينته.



- إذا كان في الجهاز وظيفة لعرض الوقت المتبقي، يمكنك عند الدخول على شاشة تفاصيل علامة الفلتر رؤية الاستهلاك والوقت المتبقي.

ملاحظة

- بعض الأجهزة يوجد بها وظيفة لعرض الوقت المتبقي ويمكن الوصول إليها عند فحص علامة الفلتر.
- الفلاتر المتسخة سوف تزيد من التكلفة للحصول على تبريد أو تدفئة المكان.
- تُمسح رسالة فحص الفلتر بعض وقت محدد دون مسحها بشكل منفصل.

إعداد إقران Wi-Fi

هي وظيفة تنفيذ وظيفة الإقران لوحدة Wi-Fi المتصلة بالوحدة الداخلية.

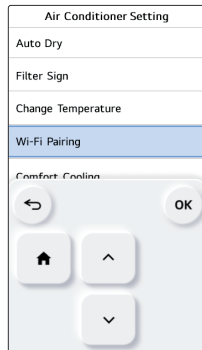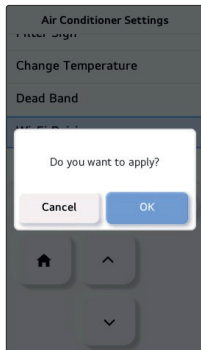


ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة إعداد Wi-Fi في بعض الأجهزة.

النطاق الحيادي لنقطة الضبط

تعين هذه الوظيفة الحد الأدنى للاختلاف بين درجة الحرارة المرغوبة للتبريد والتدفئة في الوضع التلقائي set.2

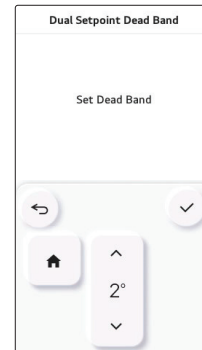

القيمة
0~5 °C (0~10 °F)

وظيفة التبريد المريح

هي وظيفة لضبط قيمة تشغيل توفير الراحة للوحدة الخارجية.

- حدد الخطوة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.



ملاحظة !

لا تعمل وظيفة التبريد المريح في التحكم الجماعي.
لا تتوفر وظيفة إعداد التبريد المريح إلا في بعض الأجهزة.

إعداد الحد من ضجيج الوحدة الخارجية

هي وظيفة للحد من ضجيج تبريد الوحدة الخارجية.

- حدد الوضع الذي تريده باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.




ملاحظة !

لا يمكن ضبط وظيفة الحد من ضجيج التبريد في وحدة ODU إلا عند ضبط إعداد M/S لوظيفة الوحدة الخارجية لإعداد المنيث على "الرئيسي".
لا تتوفر وظيفة الحد من ضجيج التبريد في وحدة ODU إلا في بعض الأجهزة.

إعداد وضع إزالة الثلج

تغيير تشغيل وضع إزالة الثلج للوحدة الخارجية.

- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.

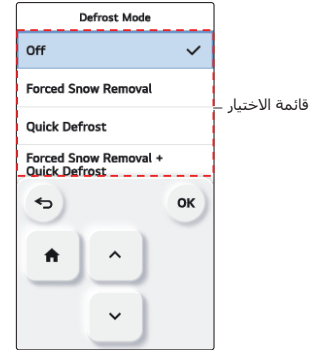

قائمة الاختيار

ملاحظة !


لا يمكن ضبط وظيفة إعداد وضع إزالة الثلج إلا عند ضبط إعداد M/S لوظيفة الوحدة الخارجية لإعداد المنبت على "الرئيسي".
لا تتوفر وظيفة إعداد وضع إزالة الثلج إلا في بعض الأجهزة.

إعداد التحكم في الحمل الذكي (SLC)

تغيير قيمة التحكم الذكي بالحمل للوحدة الخارجية.

(التحكم في الحمل الذكي هي وظيفة تحسب درجة حرارة الهواء الداخلي والخارجي والرطوبة للتشغيل بشكل فعال).

- حدد الخطوة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.

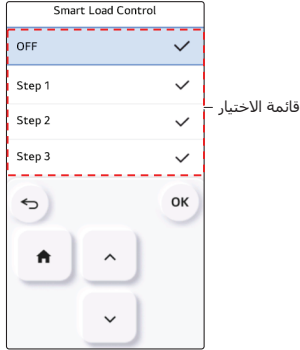


قائمة الاختيار

ملاحظة !

يمكن إعداد وظيفة وضع التحكم في الحمل الذكي فقط عند ضبط إعداد الوظائف الرئيسية/التابعة في الوحدة الخارجية ضمن إعدادات المنتج على وضع "وظيفة رئيسية Master".
تتوفر وظيفة التحكم في الحمل الذكي فقط في بعض الأجهزة.
إعداد الخطوة 4 قد لا تتوفر في بعض منتجات الوحدة الداخلية.

- بعد ضبط وقت البدء ووقت الانتهاء، اضغط على زر [OK] لحفظه والانتقال إلى القائمة العلوية.
- إذا كان وقت البدء والوقت الحالي متماثلين، يبدأ وضع الضجيج المنخفض بالوحدة الخارجية ويتم عرض رسالة تنشير إلى أن الوحدة الخارجية في وضع الضجيج المنخفض على شاشة المراقبة.
- إذا كان وقت الانتهاء والوقت الحالي متماثلين، فسيتم إلغاء وضع الضجيج المنخفض بالوحدة الخارجية.

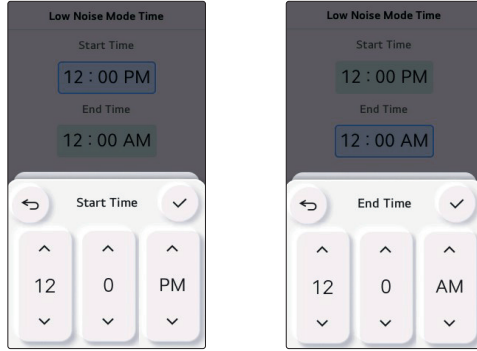

ملاحظة !


لا يمكن ضبط وظيفة إعداد وقت وضع انخفاض مستوى الضجيج إلا عند ضبط إعداد M/S لوظيفة الوحدة الخارجية لإعداد المنيث على "الرئيسي".
لا تتوفر وظيفة إعداد وقت وضع الضجيج المنخفض إلا في بعض الأجهزة.

تنبيه !

إذا لم يتم استخدام الوظيفة، فيرجى ضبطها على إيقاف التشغيل.
عند الدخول في وضع التشغيل منخفض الضجيج، قد تنخفض قدرة التبريد.

إعداد وقت وضع الضجيج المنخفض


هي وظيفة لضبط بداية ونهاية وقت وضع الضجيج المنخفض للوحدة الخارجية.

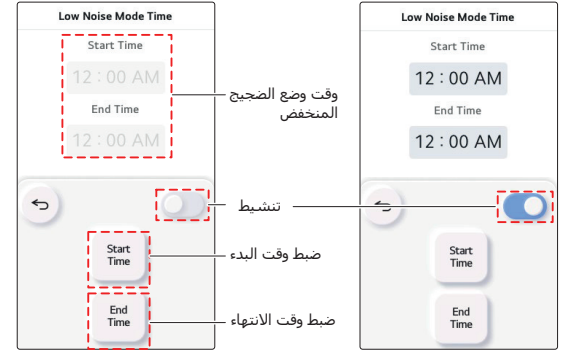

الوصف	الزر
زر تنشيط وقت وضع الضجيج المنخفض - التنشيط/ إلغاء التنشيط	
ضبط وقت البدء - الانتقال إلى الشاشة لضبط وقت البدء.	
ضبط وقت الانتهاء - الانتقال إلى الشاشة لضبط وقت الانتهاء.	

تحديد أعلى وأسفل

هي وظيفة تساعد على ضبط استخدام الريشات العليا والسفلى عند تشغيل الجهاز.

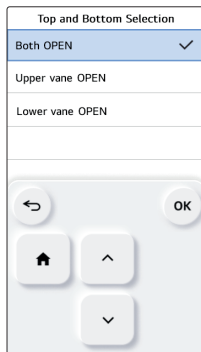


ملاحظة !

قد لا تتوفر وظيفة إعداد اتجاه تدوير الهواء في بعض الأجهزة.

إعداد سرعة المروحة المتقدمة "تلقائي"

هي وظيفة لضبط استخدام المروحة التلقائي على أساس درجة حرارة الوحدة الداخلية. هي وظيفة لتغيير سرعة المروحة تلقائيًا وفقًا للفرق بين درجة الحرارة في الأماكن المغلقة ودرجة الحرارة المطلوبة.

- ستخدم الزرين ٧ و ٨ لتحديد الإعداد، واضبطه باستخدام زري التشغيل/الإيقاف.

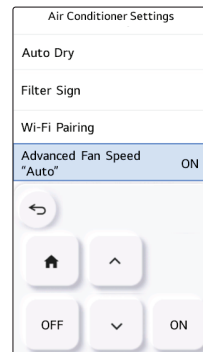


ملاحظة !

لا تتوفر وظيفة الإعداد "تلقائي" لسرعة المروحة المتقدمة إلا في بعض الأجهزة.

إعداد الموفر

يوفر الهواء الخارجي إلى الغرفة لتوفير الطاقة وتحسين جودة الهواء في الداخل.
- حدد الخطوة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.

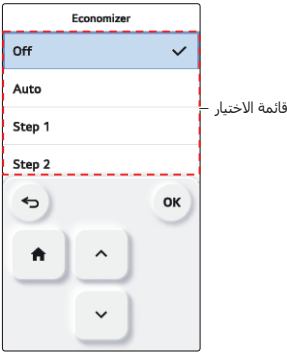


الوصف	القيمة
تعطيل وظيفة الموفر للحفاظ على مخدم الهواء الخارجي مغلقًا.	إيقاف
إذا كانت درجة حرارة الهواء الخارجي أقل من درجة حرارة الهواء في الداخل عند تشغيل التبريد، يتم تزويد الهواء الخارجي إلى الغرفة لتوفير الطاقة.	تلقائي
يفتح فتحة مخدم الهواء الخارجي بمقدار مرحلة واحدة لتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق إدخال الهواء النقي إلى الغرفة.	الخطوة 1
يفتح فتحة مخدم الهواء الخارجي بمقدار مرحلتين لتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق إدخال الهواء النقي إلى الغرفة.	الخطوة 2

ملاحظة

قد لا تتوفر وظيفة إعداد الموفر في بعض الأجهزة.

درجة الحرارة المفضلة لدي

وظيفة لتحديد درجة الحرارة المطلوبة في وضع التشغيل الأولي عندما يقوم المستخدم بحفظ درجة الحرارة المطلوبة المحددة.




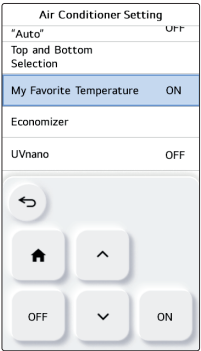


ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تخصيص درجة الحرارة في بعض المنتجات.

العناية بالأماكن الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي

وظيفة حيث تتعاون الوحدات الداخلية القريبة لخلق بيئة مريحة عندما لا يمكن الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة بسبب الحمل الحراري المحيط، حتى وإن كانت 100% من قدرة التبريد / التدفئة للوحدة الداخلية قيد الاستخدام.

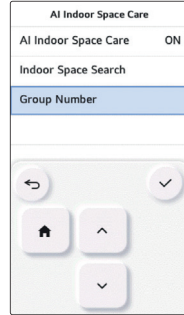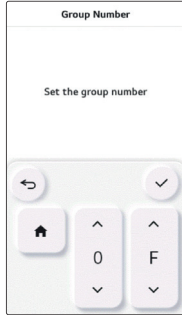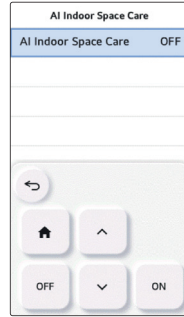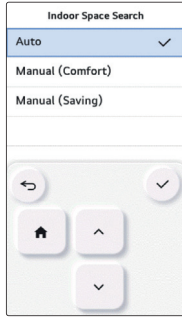


رقم المجموعة	يبحث عن المساحة الداخلية	استخدام (نعم / لا)
-	-	إيقاف التشغيل
-	تلقائي	تشغيل
00~FF	يدوي (راحة) يدوي (توفير)	

UVnano

تستخدم وظيفة UVnano مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المراوح أو الفلاتر على فترات منتظمة عند التشغيل في الأماكن الداخلية.

- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" لإنهاء الإعداد.

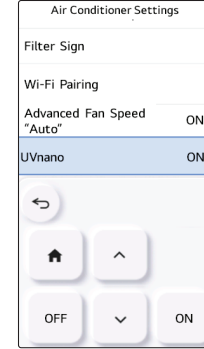

ملاحظة !

- قد يختلف تكوين الشاشة المعروضة وفقاً لإصدار وحدة التحكم عن بُعد.
- UVnano هي كلمة مركبة من "الأشعة فوق البنفسجية" و "نانومتر".
- قد لا تعمل وظيفة UVnano في بعض المنتجات.
- إذا كان الإصلاح مطلوباً أثناء استخدام وظيفة UVnano، فسيتم عرض رمز UV في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية. في حالة عرض إنذار الأشعة فوق البنفسجية، فاتصل بمركز خدمة LG Electronics للإصلاح.

- تلقائي: التعلم التلقائي للمساحة

- يدوي (راحة): تعيين المجموعة يدوياً / تعيين الراحة أولاً

- يدوي (توفير): تعيين المجموعة يدوياً / تعيين توفير الطاقة أولاً

ملاحظة


- تجد عناية المساحة الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي الوحدات الداخلية المحيطة التي يمكنها التعاون من خلال التعلم المبدئي للذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى أسبوعين على الأقل كفترة تعلم، وقد تكون هناك حاجة إلى فترات تعلم إضافية بناءً على طريقة التشغيل والبيئة في موقع التركيب.
- يمكنك تشغيل ما يصل إلى وحدتين داخليتين متعاونتين.
- بعد ضبط استخدام العناية بالأماكن الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي، تصبح مناخ عند تشغيل العناية الذكية عن طريق الذكاء الاصطناعي.
- يمكن تشغيل وحدات داخلية باستخدام وظيفة العناية بالأماكن الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي وإيقاف تشغيلها تلقائياً كنتيجة للتعلم المبدئي للذكاء الاصطناعي.
- إذا كنت لا تريد استخدام وظيفة العناية بالأماكن الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي، فقم بضبطها على خاصية عدم استخدام، فيما يتعلق بالطرازات التي تدعم وظيفة تعيين مجموعة العناية بالأماكن الداخلية يدوياً، فقم بضبطها على خاصية إيقاف تشغيل.
- إذا كان الطراز مخصصاً لكل من التبريد/التدفئة، فإن العناية بالأماكن الداخلية عن طريق الذكاء الاصطناعي تكون غير متوفرة أثناء التشغيل المتزامن للتبريد والتدفئة.

معلومات الطقس. التحكم المتشابك

معلومات الطقس. التحكم المتشابك عبارة عن وظيفة تعمل من خلال الرجوع إلى معلومات التشغيل الخارجية.


في قائمة الإعدادات السفلية، يمكنك ضبط إعدادات الراحة "التشغيل المريح مع الرطوبة مرجع"، و«جدول وضع التسخين المسبق»، و«ضبط وضع إزالة الثلج».

- التشغيل المريح مع مرجع الرطوبة هو وظيفة تستخدم الرطوبة الخارجية من أجل توفير الطاقة بشكل فعال عند تشغيل الوحدة الخارجية.

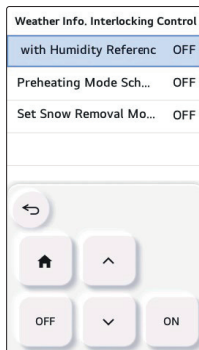



وصف	قيمة
لا تستخدم التشغيل المريح مع مرجع الرطوبة	عن (OFF)
استخدم التشغيل المريح مع مرجع الرطوبة	على (ON)

- جدول وضع التسخين المسبق عبارة عن وظيفة جدولة تعمل على تقصير الوقت اللازم للوصول إلى درجة حرارة مريحة عن طريق تدفئة المساحة الداخلية قبل الاستخدام الفعلي.

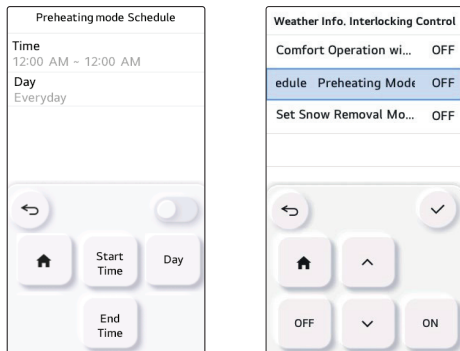

وصف	قيمة
تعطيل جدول وضع التسخين المسبق	عن (OFF)
تمكين جدول وضع التسخين المسبق	على (ON)

- ضغط على زر "موافق" للانتقال إلى الشاشة حيث يمكنك ضبط جدول وضع التسخين المسبق. اضبط "وقت البدء" و"وقت الانتهاء" و"اليوم" واضغط على الزر "موافق" لإكمال الإعدادات.

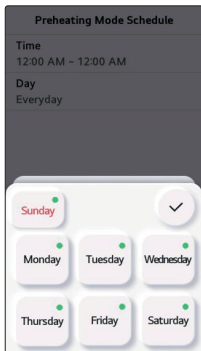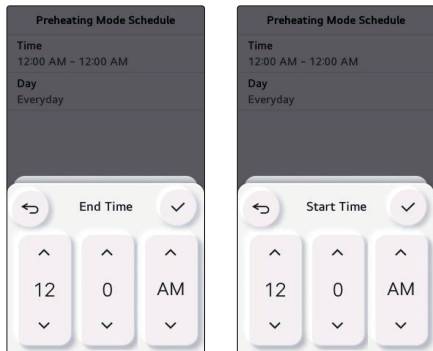


ملاحظة

. عند تشغيل جدول وضع التسخين المسبق، يتم عرضه في شاشة المراقبة معلومة-


حالة المرشح المسبق

يمكنك التحقق من حالة المرشح المسبق وتهيئة وقت استخدام المرشح.

- حدد عنصر حالة المرشح المسبق من قائمة إعدادات الوظائف ثم اضغط على زر [OK] (موافق) للانتقال إلى شاشة مفصلة.

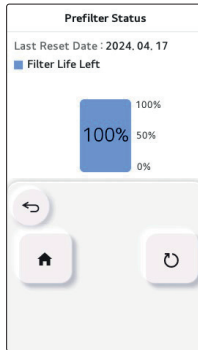


- يعد إعداد وضع إزالة الثلج بمثابة وظيفة لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل المروحة الخارجية أم لا. عندما تتساقط الثلوج لإزالة الثلوج .

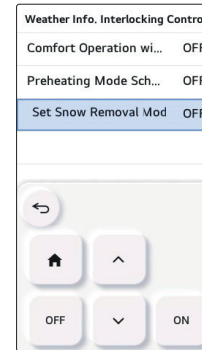

وصف	قيمة
لا تستخدم ضبط وضع إزالة الثلج	عن (OFF)
استخدم ضبط وضع إزالة الثلج	على (ON)

شاشة الاستعداد لمكيف الهواء

حدّد المعلومات التي تريد عرضها على شاشة الاستعداد الخاصة بمكيف الهواء.

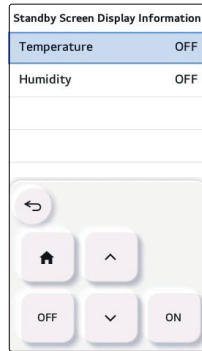

القيمة

درجة الحرارة: تشغيل/إيقاف
الرطوبة: تشغيل/إيقاف


ملاحظة

لا تتوفر هذه الميزة في بعض الطرز.

حالة مرشح الغبار الناعم

يمكنك التحقق من حالة مرشح الغبار الناعم ونهينة وقت استخدام المرشح.

- حدد عنصر حالة مرشح الغبار الناعم من قائمة إعدادات الوظائف ثم اضغط على زر [OK] (موافق) للانتقال إلى شاشة مُفضّلة.

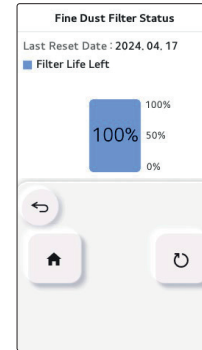


- عندما يحين وقت تنظيف المرشح، يتم عرض رسالة "المرشح بحاجة إلى تنظيف أو استبدال" في النافذة المنبثقة وفي معلومات المراقبة.

ملاحظة

- الكمية المستخدمة والمتبقية هي للمرجعية فقط، وقد يختلف الحالة الفعلية للمرشح حسب بيئة التركيب وظروف الاستخدام.
- عندما يتجمع الغبار في المرشح، يقل تدفق الهواء وترتفع فاتورة الكهرباء، لذا تأكد من تنظيف أو استبدال المرشح عندما يحين وقت تنظيفه أو استبداله.
- لن تُرأل علامة التحقق من مرشح الغبار الناعم إلا إذا قمت بإزالتها بشكل محدد.

تنظيف المبادل الحراري

يمكنك تكوين وظيفة تنظيف المبادل الحراري للمساعدة في الحفاظ على نظافة المنتج.

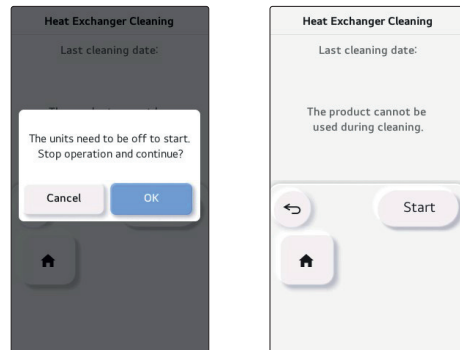


ملاحظة !

لا تتوفر هذه الميزة في بعض الطرز.

ICA

يمكنك تحقيق تأثير توفير الطاقة.

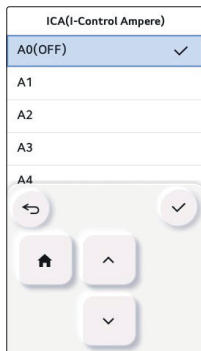

القيمة

A0 (Off) / A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6


ملاحظة !

- هذه الوظيفة متاحة في وضعي التبريد والتدفئة.
- يتم عرض قيمة مستوى ICA (A1~A6) على الشاشة الرئيسية.
- ستومض قيمة مستوى ICA على الشاشة الرئيسية عندما يحتاج المنتج إلى أمبير إضافي للتشغيل.
- قد تتم إعادة ضبط الإعداد بواسطة المنتج في ظروف معينة.
- قد لا تتم إعادة ضبط الإعداد في حالة حدوث بعض الأخطاء.
- قد لا يكون الوصول إلى القائمة متاحًا في بعض الظروف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة في بعض المنتجات.

تبريد الهواء في منتصف الليل

هي وظيفة تفرغ الهواء الداخلي وإمداد الهواء الخارجي البارد إلى الداخل خلال ليالي الصيف لتوفير الطاقة.

- في قائمة إعدادات الوظائف، إذا حددت فئة تبريد الهواء في منتصف الليل بالخارج وقمت بالضغط على زر [OK] (موافق)، فإنه ينتقل إلى شاشة التفاصيل.
- عندما تقوم بتعيين وقت البدء والانهاء وتضغط على زر [OK] (موافق)، يتم حفظ القائمة وينتقل إلى قائمة المستوى الأعلى.

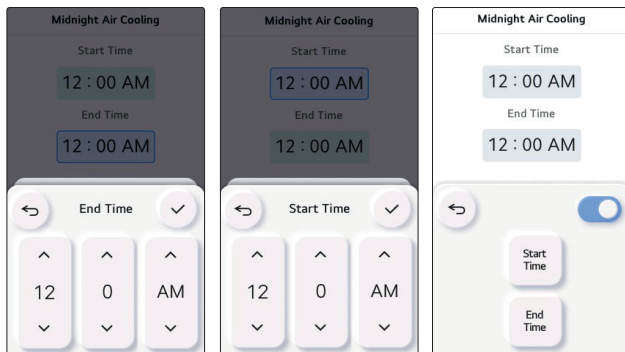

⚠ ملاحظة

لا يتم تحديد تشغيل نظام تبريد الهواء في منتصف الليل إلا عند إيقاف تشغيل كل من مكيف الهواء والتهوية.

- حتى إذا كان الوقت المحدد لتبريد الهواء في منتصف الليل، فإنه يدخل إلى تبريد الهواء في منتصف الليل فقط عند استيفاء ظروف درجة الحرارة الخارجية.
- أثناء عملية تبريد الهواء في منتصف الليل، يتم عرض رسالة "قيد تشغيل تبريد الهواء الخارجي في منتصف الليل" على شاشة المراقبة.
- قد لا تعمل وظيفة تبريد الهواء في منتصف الليل في بعض الأجهزة.

تنبيه


إذا لم تستخدم الوظيفة، فيرجى تعينها على إيقاف التشغيل.

إعدادات التهوية

وقت التأخير

هي وظيفة ضبط تشغيل التهوية بحيث يبدأ بعد وقت التأخير.

- في قائمة إعدادات الوظائف، حدد فئة وقت التأخير، واضغط على زر [OK] (موافق) للانتقال إلى الشاشة التفصيلية.

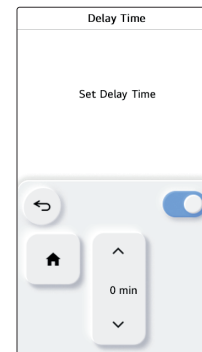

القيمة
0 ~ 60 دقيقة

حدد نطاق الرطوبة

تعمل هذه الوظيفة على ضبط نطاق الرطوبة المطلوب لمنتجات التهوية من نوع DX. يمكن ضبطه بزيادات قدرها 5%.

Select Humidification Range

Set Humidity Range

←

OK

⬆

⬆

20% ~ 80%

⬆

⬆

⬅

➡

القيمة	الغنة
%70 ~ %20	دقيقة
%80 ~ %50	الحد الأقصى

التحكم في مروحة ثاني أكسيد الكربون

- وظيفة تتحكم في المروحة عند تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز، بناءً على تركيز ثاني أكسيد الكربون في منتج التهوية.
- بعد تحديد "التحكم في مروحة ثاني أكسيد الكربون CO2" في قائمة إعدادات الوظائف، اضغط على زر [OK] (موافق) للانتقال إلى شاشة التفاصيل.
 - بعد تحديد "التحكم في المروحة أثناء التشغيل" أو "التحكم في المروحة أثناء إيقاف التشغيل" في قائمة "التحكم في مروحة ثاني أكسيد الكربون CO2"، يمكنك ضبط القيم التالية باستخدام الزر.

Fan Control During Operation ON

OFF ✓

Low

Periodic

←

✓

⬆

⬆

20% ~ 80%

⬆

⬆

⬅

➡

Fan Control During Operation OFF

OFF ✓

Periodic

←

✓

⬆

⬆

20% ~ 80%

⬆

⬆

⬅

➡

CO2 Fan Control

Fan Control During Operation 1

Fan Control During Operatio...

←

✓

⬆

⬆

20% ~ 80%

⬆

⬆

⬅

➡

الحالة 2	الحالة 1
إيقاف التشغيل	فيد التشغيل
منخفضة	
منتظم	
إيقاف التشغيل	فيد إيقاف التشغيل
منتظم	

الخدمة

الاتصال بالخدمة

يمكنك التحقق وإدخال رقم هاتف مركز الخدمة الذي يمكنك الاتصال به وأدخله عند وجود مشكلة في الخدمة.

Edit Service Contact

1 5 4 4 -

7 7 7 7

← ✓

⏮ ⏭

< >

Service Contact

Telephone
+1544-7777

←

⏮ Edit

تداخل تنقية الهواء مع مكيف الهواء

تداخل تنقية الهواء مع مكيف الهواء والتهوية هو وظيفة تساعد في تنقية الهواء الداخلي عن طريق تشغيل التهوية مع عملية تنقية الهواء في مكيف الهواء عندما يكون تركيز الغبار الناعم داخل الغرفة مرتفعًا.

Ventilation Setting

Range

PreFilter Status

Fine Dust Filter Status

Interlocking Air Purification ON

UVnano OFF

↶

⏮ ⏭

OFF ↓ ON

ملاحظة !

- إذا كان تركيز الغبار الناعم في مكيف الهواء سيئًا أو سيئًا جدًا، فيتم تعشيق التهوية.
- يتم تشغيل التهوية بسرعة عالية أثناء عملية التعشيق.
- قد لا تعمل وظيفة التعشيق في بعض الأجهزة.

معلومات الطراز

يمكنك التحقق من أنواع الوحدات الداخلية والخارجية ومعلومات سعة المنتج.

Model Information

Indoor Unit
Duct
Model: -
Serial: -

Outdoor Unit
Single
Model: -
Serial: -

Capacity
1kW (5kBtu/h)

معلومات إصدار وحدة التحكم عن بعد

يمكنك التحقق من الحالة الرئيسية/التابعة للمنتج المثبت وإصدار البرنامج الخاص به.

RMC Version Information

Model
PREMTB200

SW Version
1.01.9a

سجل الجهاز

يمكنك عرض سجل أخطاء الوحدة الداخلية المتصلة.

Error History

03.10 13:00 03

04.25 20:20 01


07.01 14:20 09

09.28 19:27 02


التركيب

تركيب وحدة التحكم عن بُعد

- بعد تثبيت لوحة تركيب وحدة التحكم عن بُعد في الموقع المطلوب، قم بتركيبها بإحكام باستخدام البراغي المتوفرة.
- إذا كانت لوحة التركيب غير مستوية على السطح، فقد يؤدي ذلك إلى انثناء جهاز التحكم والتنسيب في عطل.
- في حال وجود صندوق تركيب، قم بتركيب لوحة التركيب باستخدام ثقب التثبيت التي تتناسب معها، كما هو موضح في الأشكال التالية.
- تجنب ترك فجوة بين الجهاز والجدار أو عدم تثبيت الجهاز بإحكام بعد التركيب.

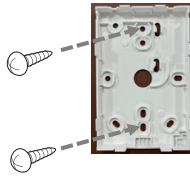


- يمكن تثبيت كابل وحدة التحكم عن بُعد السلكية في 4 اتجاهات. قم بتثبيته في الاتجاه المناسب وفقاً لبنية التركيب.
- اتجاه التركيب: الإدخال الخلفي، الجانب العلوي، الجانب الأيمن، الجانب الأيسر.
- عند تركيب كابل وحدة التحكم عن بُعد في الجانب العلوي والجانب الأيمن، والجانب الأيسر، قم بإزالة فتحة توجيه كابل وحدة التحكم عن بُعد قبل التركيب.
- ※ استخدم زردية طويلة لإزالة فتحة التوجيه.
- بعد إزالة الفتحة، قم بتشذيب سطح الفتحة بشكل جيد.

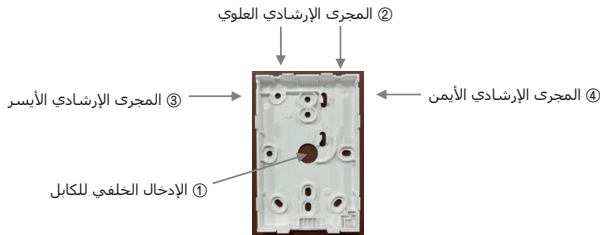


ترخيص مفتوح المصدر

يمكنك عرض ترخيص المصدر المفتوح لوحدة التحكم عن بُعد.

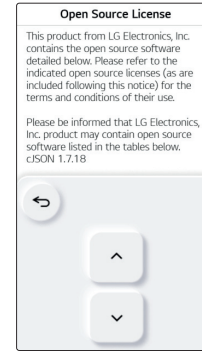

• عند تثبيت كابل وحدة التحكم عن بُعد على الجانب الأيسر، تأكد من تتيبته في الدليل التالي.

1. اجعل الكابل على شكل "٦" كما هو موضح أدناه.
2. قم بتركيب الكابل المقوس "٦" في الجزء العلوي الأوسط من العلية.
3. أحكم ربط لوحة التركيب مع منع التداخل مع هيكل الدليل المحيط.

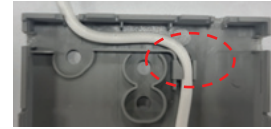

الحدية العلوية الوسطى لتثبيت الكابل المقوس




المرجع. شكل الكابل المقوس

ملاحظة !

إذا تم تجميع الكبل في شكل غير "٦"، فقد لا يتم تثبيته على لوحة التركيب بسبب التداخل مع هيكل العلية.


- بعد تثبيت الجانب العلوي لوحدة التحكم عن بُعد على لوحة التركيب المتصلة بالحائط كما في الشكل التالي، اصطف على الجانب السفلي للتجميع مع لوحة التركيب.
- لا تترك فجوة في الجانب العلوي والسفلي والأيسر واليمين من وحدة التحكم عن بُعد ولوحة التركيب بعد التجميع بينهما.
- قبل الجمع مع لوحة التركيب، قم بترتيب الكابلات لتجنب التداخل مع أجزاء الدائرة.

<ترتيب التجميع>

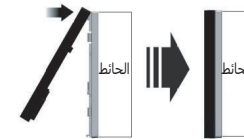

- عند إزالة وحدة التحكم عن بُعد من لوحة التركيب، أدخل مفكًا صغيرًا ذا رأس عريضة في فتحة الفصل السفلية وقم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لفصل وحدة التحكم عن بُعد.
- احرص على ألا تلتف الأجزاء الداخلية أثناء الإزالة.

<ترتيب الفصل>

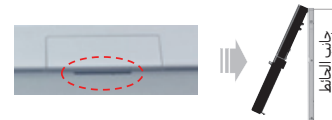

• استخدم كابلات التوصيل لتوصيل الوحدة الداخلية بوحدة التحكم عن بُعد.



تيار مستمر 12 فولت	أحمر
الإشارة	الأصفر
الأرضي	الأسود

يرجى التحقق مما إذا كان الموصل موصلاً بشكل طبيعي.

جانب الوحدة
الداخلية
المناسب

• في الحالات التالية، قم بشراء واستخدام الكابلات المناسبة للموقف على حدة.


- لا يتم تثبيت الكابل على بعد 50 متراً. (قد يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال.)
- إذا كانت المسافة بين وحدة التحكم عن بُعد السلكية والوحدة الداخلية 10 أمتار أو أكثر: كابل تمديد بطول 10 أمتار (اسم الطراز: PZCWRG1)
- إذا كنت تتحكم في العديد من منتجات الوحدة الداخلية باستخدام جهاز واحد سلكي للتحكم عن بُعد: كابل تحكم جماعي (اسم الطراز: PZCWRG3)

ملاحظة !

- قم بتركيب وحدة التحكم عن بُعد السلكية في الأماكن الداخلية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- عند التثبيت باستخدام كابل توصيل جهاز التحكم عن بُعد المدمج في الحائط، يرجى التحقق مما إذا كان تدفق الهواء يتم توليده من فتحة الكابل الموجودة في الحائط قبل التثبيت
- في حالة وجود تدفق للهواء، قم بسد فتحة الكابل لمنع تأثير تدفق الهواء داخل جهاز التحكم عن بُعد
- إذا تأثر جهاز التحكم عن بُعد بتدفق الهواء، فقد لا يتمكن من اكتشاف درجة حرارة المكان بدقة
- قم بتركيب وحدة التحكم عن بُعد السلكية في مكان لا يتأثر بشكل مباشر بالهواء الخارجي، بعيداً عن الأبواب أو النوافذ. (قد لا يتم عرض درجة الحرارة الحالية بدقة إذا تأثرت بدرجة الحرارة الخارجية أثناء فتح وإغلاق الأبواب والنوافذ.)
- أثناء تركيب وحدة التحكم عن بُعد السلكية، لا تدفنها في الحائط. (قد يتسبب ذلك في تعطل مستشعر درجة الحرارة.)
- لا يتم تثبيت الكابل على بعد 50 متراً. (قد يتسبب في حدوث خلل في الاتصال.)
- عندما تقوم بتثبيت كابل التمديد، تحقق بعناية من اتجاه الموصلات على جانب وحدة التحكم عن بُعد وجانب الجهاز قبل التركيب.
- مواصفات كابل التمديد: AWG 24، 3 موصل أو أعلى.

التحكم الجماعي

- تربط هذه الوظيفة 2 أو أكثر من الوحدات الداخلية لمكيف الهواء (بعد أقصى وحدات داخلية : 16 للوحدة) بجهاز واحد سلكي للتحكم عن بُعد.
- الاتصال باستخدام كابل التحكم الجماعي.

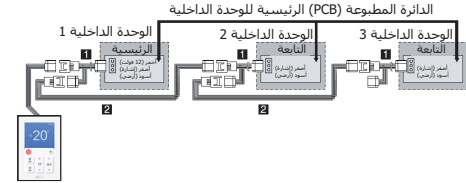

- ① كابل التحكم الجماعي (PZCWR3): يتصل بموصل وحدة التحكم عن بُعد السلكية للوحدة الداخلية
 - ② كبل التمديد (PZCWR1): قم بتوصيله بالكابل رقم 9 وموصل وحدة التحكم عن بُعد السلكية للوحدة الداخلية التابعة
- أثناء توصيل الكابل رقم ①، قم بتوصيل الكابل رقم ②.




ملاحظة !

- مل الكابل الأرضي وكابل الإشارة فقط بالوحدة الداخلية المحددة كتابة. (إذا كان كابل الطاقة متصلاً أيضاً، فقد يتسبب ذلك في فقد الاتصال)
- يجب توجيه الاستفسارات المتعلقة بشراء الكابل إلى الشركة المتخصصة ومركز الخدمة.


- تغيير الرئيسية/التابعة للوحدة الداخلية.

- بالنسبة لمجموعة منتجات كاسيت ومجاري الهواء الموجودة في السقف، قم بتغيير الإعداد باستخدام مفتاح PCB للوحدة الداخلية.

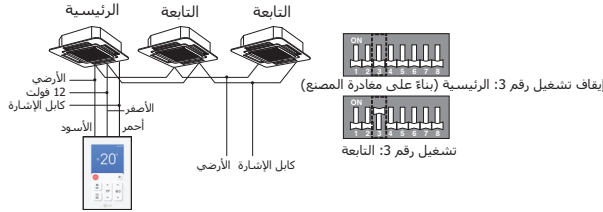

- بعد الانتهاء من إعداد الرئيسية/التابعة في منتج الوحدة الداخلية، أوقف تشغيل منتج الوحدة الداخلية، وقم بتشغيل الطاقة بعد دقيقة واحدة.

- يمكنك استخدام وحدتي تحكم عن بُعد سلكيتين لوحدة داخلية واحدة.
- يجب استخدام كبل مخصص للاتصال. وإذا لزم الأمر، استخدم كابل تمديد كابل بالإضافة إلى ذلك وقم بتثبيت (2-Remo كابل: PZCWR2، كابل التمديد: PZCWR1).
- للتشغيل العادي، يجب تعيين أحدهما كرئيسي والآخر كتابع.
- (راجع الوظيفة "إعداد التثبيت - وحدة التحكم الرئيسية/التابعة لـ RMC")
- بعد الانتهاء من إعداد وحدة التحكم الرئيسية/التابعة لـ RMC، قم بإيقاف تشغيل طاقة الوحدة الداخلية وتشغيل الطاقة بعد دقيقة واحدة.
- لا يمكنك التحكم في المجموعة بعض الأجهزة كما هو موضح في الجانب الأيمن.

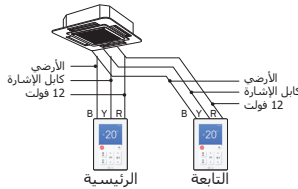

ملاحظة !

- أثناء التحكم الجماعي، اضبط وحدة داخلية واحدة فقط كوحدة رئيسية.
- أثناء التحكم الجماعي، قد تكون بعض الوظائف بخلاف إعداد التشغيل الأساسي، وسرعة المروحة منخفضة/متوسطة/عالية، وإعداد قفل وحدة التحكم عن بُعد، وإعداد الوقت محدوداً.
- قد يحدث عطل أثناء التحكم الفردي، إذا تم ضبط مفتاح ضبط للوحدة الداخلية الرئيسية على تابع.

واجهة جهاز تكييف الهواء والتهوية

- وهي تتحكم في استخدام وحدة التحكم عن بُعد السلكية في مكان يتم فيه توصيل وحدة مُكيف الهواء الداخلية ومنتج التهوية وتركيبها في الوقت نفسه.
- عند استخدام الطاقة، تعرف وحدة التحكم عن بُعد على الجهاز وتعمل بشكل طبيعي.

التشغيل المستقل	التشغيل البيئي	
[التشغيل المستقل للتهوية العامة] التهوية العامة وحدة التحكم عن بُعد السلكية	[التشغيل التفاعلي للتهوية العامة] التهوية العامة الوحدة الداخلية وحدة التحكم عن بُعد السلكية	التهوية العامة
[التشغيل المستقل للتهوية المباشرة] التهوية العامة وحدة التحكم عن بُعد السلكية	[التشغيل التفاعلي للتهوية المباشرة] التهوية العامة الوحدة الداخلية وحدة التحكم عن بُعد السلكية	التهوية المباشرة


- * طريقة تركيب الأسلاك هي نفسها كدليل مستخدم مُكيف الهواء. (راجع محتويات صفحة التحكم الجماعي بدليل وحدة التحكم عن بُعد)
- * منتج التهوية يعني منتج التهوية العام ومنتج التهوية من نوع التبريد المباشر.

كيفية الدخول على إعدادات المُنْتَب

تنبيه

وضع إعدادات المُنْتَب هو وضع لضبط الوظائف المفصلة من وحدة التحكم عن بُعد. في حال ضبط وضع إعداد المُنْتَب بطريقة غير صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى عطل في الجهاز أو إصابة المستخدم أو إتلاف الممتلكات. يجب إعداده بمعرفة متخصص تثبيت مع ترخيص التثبيت؛ وإذا تم تثبيته أو تغييره بدون ترخيص التثبيت، فإن جميع المشاكل الناجمة ستكون من مسؤولية المُنْتَب، ويمكن أن تؤدي إلى إلغاء ضمان LG.

- حدد القائمة التي تريدها باستخدام الزرين ٧ و ٨ ثم اضغط على الزر "OK" للانتقال إلى شاشة القائمة المحددة.

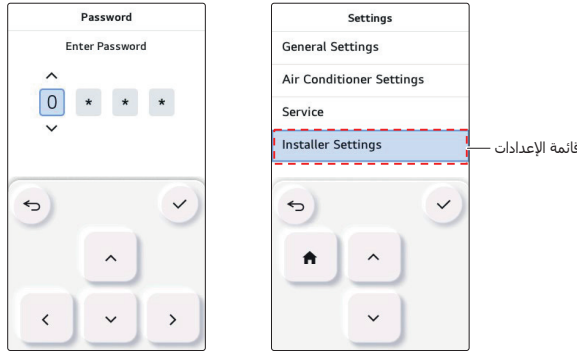

※ كلمة المرور الخاصة بإعدادات المُنْتَب

بيت ← قائمة طعام ← إعدادات ← خدمة ← RMC معلومات إصدار
مثال) إصدار البرنامج: 1.00.1 a
في الحالة المذكورة أعلاه، كلمة المرور هي 1001.

ملاحظة

قد لا تتوفر بعض فئات قائمة إعدادات المُنْتَب حسب وظيفة الجهاز أو قد يكون اسم القائمة مختلفًا.

إعدادات مثبتت مُكيف الهواء / التهوية

- يمكنك تعيين وظائف مستخدم الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض الوظائف في بعض أنواع الأجهزة.

القائمة	الوصف
إعداد إجراء الاختبار	هي وظيفة لإعداد التشغيل التجريبي عند التثبيت الميداني للمنتج.
إعداد عنوان التحكم المركزي	هي وظيفة لتعيين عنوان التحكم المركزي للوحدة الداخلية أثناء توصيل وحدة التحكم المركزية.
إعدادات الضغط الساكن الخارجي	إنها وظيفة ضبط قيمة سرعة المروحة المقابلة لكل سرعة مروحة لسهولة التركيب.
إعداد مستشعر درجة الحرارة	هي وظيفة لتحديد مستشعر درجة الحرارة الذي سيحدد درجة الحرارة الداخلية.
ضبط ارتفاع السقف	هي وظيفة التحكم في مرحلة سرعة المروحة وفقًا لارتفاع السقف في الجهاز من النوع السقف.
ضبط الضغط الثابت	يمكن ضبط إعداد الضغط الثابت فقط في أجهزة مجاري الهواء. إذ لا يمكن ضبطها في الأجهزة الأخرى.
إعداد وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية / التابعة	هي وظيفة لضبط التحكم الجماعي أو وحدة التحكم عن بُعد 2.
إعداد تجاوز الرئيسي/التابع	تتمثل وظيفة الاختيار الرئيسي/التابع للتشغيل في تجنب عمليات الوضع الأخرى، وهي وظيفة لمنع اختيار الوضع المعاكس للوحدة الداخلية التي تم تعيينها كوحدة رئيسية بواسطة الوحدات الداخلية التي تم تعيينها على أنها تابعة.
إعداد وضع التلامس الجاف	وظيفة التلامس الجاف هي الوظيفة التي يمكن استخدامها فقط عند شراء أجهزة التلامس الجافة وتركيبها بشكل منفصل.
3 دقائق تأخير	هذه وظيفة لإلغاء 3 دقائق مؤقتًا. وظيفة تأخير الصاعط الخارجي.
الوضع SEER	هذه وظيفة لقياس فترة التشغيل لمنتج القنوات.
حجم الهواء الثابت	إنها الوظيفة المستخدمة لتطبيق سرعات مختلفة للمروحة على نحو آلي لكل حالة تحكم حراري.
التدفئة الرائدة	يوفر نطاقًا هامدًا قابلاً للتعديل حول نقطة ضبط التدفئة من خلال قيم التشغيل/الإيقاف الحرارية للتدفئة القابلة للتحديد.
درجة حرارة الأنبوب	هذه وظيفة لفحص درجة حرارة الأنابيب المتصل بالمنتج.
إعداد سخان الطوارئ	هي وظيفة لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم في سخان الطوارئ وبيئة الاستخدام.


القائمة	الوصف
التحكم في الوظائف أثناء إعداد التحكم في المجموعة	هي الوظيفة التي يتم من خلالها تعيين الوظائف المشتركة أو بعض الوظائف التي يتم التحكم فيها بواسطة معيار الوحدة الداخلية الرئيسية أثناء التحكم الجماعي.
إعداد الأجهزة الخارجية بالوحدة الداخلية	هي الوظيفة التي يجب تعيينها لتركيب وحدة اختيارية (تنقية الهواء / الترطيب / السخان / التهوية / شبكة الرفق / سخان / AUX مستشعر اكتشاف تسرب مادة التبريد) عند تركيبها أو إزالتها بشكل إضافي بعد الإنتاج الضخم.
التحقق من عنوان الوحدة الداخلية	تسمح لك هذه الوظيفة بالتحقق من عنوان الوحدة الداخلية المعينة بواسطة الوظيفة الخارجية.
التبريد الزائد	يوفر نطاقًا هامدًا قابلاً للتعديل حول نقطة ضبط التبريد من خلال قيم التشغيل/الإيقاف الحرارية للتبريد القابلة للتحديد.
مؤقت الوافي	تعين هذه الوظيفة وقت وضع الانتظار لعملية تحويل دورة الوحدة الخارجية، وتعين وقت حماية الوحدة الخارجية لتحويل الدورة.
ضبط تدرج الضغط الثابت	تقسم هذه الوظيفة الضغط الثابت للمنتج على 11 تدرج للإعداد.
التبريد الزائد	يوفر نطاقًا هامدًا قابلاً للتعديل حول نقطة ضبط التبريد من خلال قيم التشغيل/الإيقاف الحرارية للتبريد القابلة للتحديد.
سرعة المروحة في وضع التبريد عند إيقاف التشغيل الحراري	تضبط هذه الوظيفة حركة مروحة الوحدة الداخلية في وضع التبريد عند إيقاف التشغيل الحراري.
إعداد السخان الرئيسي	هي وظيفة لضبط استخدام السخان ليكون له مزيد من الأولوية على دورة الوحدة الخارجية أثناء تشغيل تدفئة الوحدة الداخلية.
إعداد تشغيل مروحة جهاز تكييف الهواء متداخلة مع التهوية	هي وظيفة ضبط تشغيل مروحة مكيف الهواء في حالة تشغيل التهوية أثناء توقف تشغيل مكيف الهواء عند تركيب مكيف الهواء والتهوية بحيث يحدث التفاعل مع بعضهما بعض.
إعداد التشغيل التلقائي للوحدة الداخلية	هي وظيفة تحدد ما إذا كان سيتم استعادة تشغيل الوحدة الداخلية عن طريق استئناف حالة التشغيل السابقة أو حالة إيقاف التشغيل في تعويض انقطاع التيار الكهربائي.
إعداد وقت مدة الإشغال	تعين هذه الوظيفة وقت صيانة تحديد الغياب بناءً على قيم مستشعر العرق.
إعداد CN_CC	تتمثل الوظيفة في تعيين ما إذا كنت تريد تثبيت (استخدام) التلامس الجاف. (وهي ليست وظيفة لتركيب التلامس الجاف، ولكنها وظيفة لضبط استخدام منفذ CN_CC للوحدة الداخلية.)
إعداد CN_EXT	هي وظيفة ضبط منفذ التلامس الجاف للوحدة الداخلية للتحكم في التحكم في الإدخال والإخراج الخارجيين وفقًا لجهاز DI/DT الذي قام العميل بتعيينه. (هي الوظيفة التي تقرر استخدام منفذ نقطة الاتصال (CN_EXT) المركب في لوحة PCB للوحدة الداخلية.)
إعداد التشغيل المستمر للمروحة	هي وظيفة ضبط استخدام التشغيل المستمر لمروحة الوحدة الداخلية. وهي وظيفة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة التبريد / التدفئة من قبل الوحدة الخارجية في عملية تشغيل مروحة الوحدة الداخلية أطول من طريقة التشغيل السابقة.
إعداد لون المصباح	هذه وظيفة لتحديد لون LED لعرض حالة الغبار الناعم للمنتج.

القائمة	الوصف
إعداد أولوية وضع الضجيج المنخفض	هي وظيفة لضبط العامل الرئيسي للتحكم في وضع الضجيج المنخفض. (هي وظيفة تعيين وحدة واحدة فقط من الوحدة الخارجية / وحدة التحكم عن بُعد للتحكم في تشغيل الضجيج المنخفض.)
أولوية دورة الوحدة الخارجية	يمكن لهذه الوظيفة تحديد وضع الاستعداد أو التبريد حسب الأولوية.
التحكم في الضوضاء المستهدفة	وظيفة التحكم في الضوضاء المستهدفة هي وظيفة تحد من الضوضاء الناتجة عن تشغيل الوحدة الخارجية.
اتجاه الإنعاج	هي وظيفة لضبط اتجاه منتج التهوية
وحدة التحكم التكميلية في الضوضاء	تتحكم وظيفة وحدة التحكم التكميلية في الضوضاء الصادرة بواسطة الوحدة الخارجية، عن طريق الحد من تشغيل صاعق الوحدة الخارجية ومروحتها، وفقًا لمستوى الضوضاء المحيطة.
إعداد عنوان الأنابيب	تعمل هذه الميزة على تعيين عنوان الأنابيب للسلسلة "المعددة".
التحكم في حجم الهواء	يمكن استخدام هذه الوظيفة لتغيير حجم الهواء المستهدف.
تمكين وضع التشغيل التلقائي	حدد ما إذا كان وضع التشغيل التلقائي متاحًا للتحديد أم لا.
مؤقت مستشعر تسرب سائل التبريد	تقوم هذه الميزة بإعادة ضبط مؤقت العمر الافتراضي لمستشعر اكتشاف تسرب سائل التبريد.
أولوية التهوية السريعة	تضبط هذه الوظيفة أولوية إمداد الهواء والتفريغ أثناء تشغيل التهوية.
تشغيل الترطيب في وضع التهوية المفرد	هي وظيفة لتحديد ما إذا كان سيتم استخدام وظيفة الترطيب أثناء التشغيل الفردي لمنتج التهوية.
ترطيب التهوية مع تشغيل وظيفة التدفئة	هي وظيفة لضبط وظيفة ترطيب التدفئة للتهوية المباشرة على الوضع التلقائي أو اليدوي.
ضبط سرعة مروحة التهوية	تغير هذه الوظيفة من سرعة المروحة القياسية لمنتج التهوية.
إنذار التحقق من المرشح	تقوم هذه الوظيفة بتعيين تنبيه فحص الفلتر الخاص بمنتج التهوية.

القائمة	الوصف
مصباح الغبار معروض دائمًا	هذه وظيفة لضبط ما إذا كان يجب عرض تركيز الغبار بانتظام على مصباح LED المثبت على منتج الوحدة الداخلية.
إعداد لون درجة الغبار	هي وظيفة لتغيير طريقة عرض الألوان لكل مرحلة من مراحل الغبار الناعم وفقًا للمعايير الوطنية.
موضع استشعار الرطوبة	هي وظيفة لضبط موقع كشف الرطوبة.
درجة الحرارة الخارجية لمراحل التدفئة	يمكن لهذه الوظيفة تحديد قيم درجة الحرارة الخارجية لاستخدام النقطة المرجعية للسخان وتشغيل وضع التدفئة.
عرض الطاقة المقدرة	يمكن ضبط هذه الوظيفة لعرض بيانات الطاقة التي تقدرها الوحدة الخارجية ببيانات استهلاك الطاقة بدون مقياس القدرة.
إعداد CN_PTC	هذه وظيفة لضبط منفذ PTC الخاص بالوحدة الداخلية.
تعويض درجة الحرارة	يمكنك العرض على الشاشة عن طريق تطبيق قيمة التعويض على قيمة درجة الحرارة المكتشفة بواسطة جهاز التحكم عن بُعد.
تعويض الرطوبة	يمكن تطبيق قيمة التعويض على قيمة الرطوبة التي يكتشفها جهاز التحكم عن بُعد لعرضها على الشاشة.
وقت تشغيل المروحة	هي وظيفة لعرض وقت التشغيل التراكمي لمحرك مروحة الوحدة الداخلية.
درجة حرارة الوحدة الداخلية رئيسي / تابع	هي وظيفة لضبط الوحدة الرئيسية/التابعة لمستشعرات درجة الحرارة لكل وحدة داخلية.
المدفأة الداخلية أثناء إزالة الصقيع	تخافض هذه الوظيفة على تشغيل المدفأة الداخلية أثناء عملية إزالة الصقيع.
وقت تشغيل الوحدة الداخلية	ميزة تعرض الوقت التراكمي الذي كانت فيه الوحدة الداخلية قيد التشغيل.
عنوان الوحدة الداخلية الفعلي	هي وظيفة لضبط العنوان الفعلي للوحدة الداخلية.
التدفئة بواسطة استشعار درجة حرارة الأرضية	هي وظيفة ضبط ما إذا كان سيتم استخدام مستشعر كشف درجة حرارة الأرض.
الضغط الساكن الخارجي الأوتوماتيكي	تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بضبط سرعة دوران المراوح المقابلة لكل خطوة من خطوات تدفق الهواء المقني لضمان سهولة التركيب.
صندوق / UVnano الفلتر	إنها وظيفة لتحديد ما إذا كان سيتم تركيب وحدة الخيار (صندوق / UVnano الفلتر) عند تثبيتها أو إزالتها بشكل إضافي بعد الإنتاج الضخم
تشغيل المروحة أثناء استخدام السخان الإضافي فقط	هذه وظيفة لضبط استخدام مروحة الوحدة الداخلية حتى عندما يعمل السخان الإضافي بمفرده.
تهينة كلمة المرور	هي وظيفة تهينة (0000) كلمة المرور عند نسيان كلمة المرور التي تم ضبطها في وحدة التحكم عن بُعد.
الإعداد الرئيسي لوظيفة الوحدة الخارجية	هي وظيفة لتعيين عمل الوحدة الخارجية الرئيسية / التابعة.

إعداد الضغط الساكن الخارجي

إنها وظيفة لضبط الضغط الساكن الخارجي لكل سرعة مروحة لسهولة التركيب

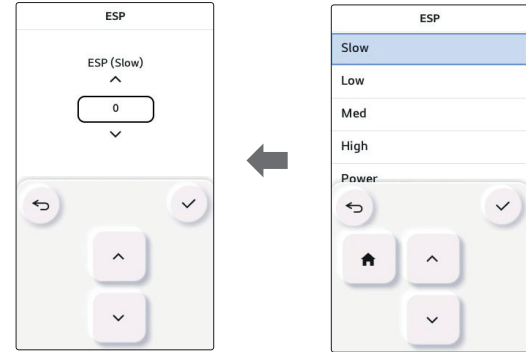

ملاحظة !

في حال إعداد الضغط الساكن الخارجي بطريقة غير صحيحة، قد لا يعمل مكيف الهواء بشكل سليم. يتعين إعداد هذه الوظيفة بمعرفة اختصاصي تثبيت لديه رخصة تثبيت. لمنتجات التهوية، يتم استخدام قيمة الضغط الساكن الخارجي مختلفة لكل من مروحة التزويد ومروحة الإخراج.

- في قائمة إعداد المتبّت، حدد فئة إعداد الضغط الساكن الخارجي، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى الشاشة التفصيلية.

القيمة	سرعة مروحة الضغط الساكن الخارجي	الجهاز
0 ~ 255	بطيء	مكيف الهواء
	منخفض	
	متوسط	
	مرتفع	
	الطاقة	التهوية
	منخفض	
	مرتفع	
	الطاقة	


ملاحظة !

احرص بشكل خاص على ألا يتبدل قيم الضغط الساكن الخارجي المقابلة لكل سرعة من سرعات المروحة. تحتوي الأداة الهندسية على جداول إعداد الضغط الساكن الخارجي التي تشير إلى تدفق الهواء وإعداد القيمة المقابلة لتحقيق التدفق. قيم الضغط الساكن الخارجي التي يمكن تعيينها قد تختلف من منتج لآخر ومن سعة لأخرى.

إعداد مستشعر درجة الحرارة (TH2)

هي وظيفة تحديد مستشعر درجة الحرارة لتحديد درجة الحرارة الداخلية.

- يمكنك استخدام زر [V / ^] لتعيين القيم التالية.

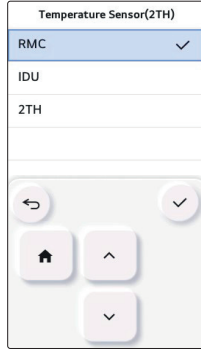


الوصف	موقع مستشعر درجة الحرارة
تشغيل النظام عبر مستشعر درجة الحرارة لوحدة التحكم عن بُعد السلوكية	وحدة التحكم عن بُعد (RMC)
تشغيل النظام عبر مستشعر درجة الحرارة للوحدة الداخلية	الوحدة الداخلية (IDU)
قارن بين درجات حرارة الوحدة الداخلية ووحدة التحكم عن بُعد السلوكية، وقم بالتشغيل وفق أعلى درجة حرارة (هناك أنظمة تعمل وفق أقل درجة حرارة)	بارد
قارن بين درجات حرارة الوحدة الداخلية ووحدة التحكم عن بُعد السلوكية، وقم بالتشغيل وفق أقل درجة حرارة	تدفئة
	2TH

• قد تختلف خصائص تشغيل وظيفة TH2 لكل منتج.

ضبط ارتفاع السقف

هي وظيفة التحكم في مرحلة سرعة المروحة وفقًا لارتفاع السقف في الجهاز من النوع السقفي.

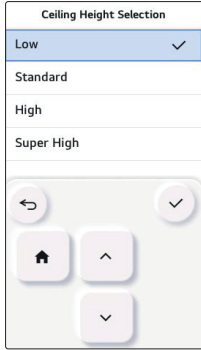


ارتفاع السقف	الوصف
منخفضة	تعمل سرعة المروحة بدرجة واحدة أبطأ من القيمة الافتراضية.
قياسي	تعمل وفق سرعة المروحة الافتراضية.
مرتفع	تعمل سرعة المروحة بدرجة واحدة أسرع من القيمة الافتراضية.
مرتفع جدًا	تعمل سرعة المروحة بدرجتين أسرع من القيمة الافتراضية.

ملاحظة !

عند تمكين التحكم الجماعي، تكون بعض الوظائف محدودة وفقًا لنوع الجهاز.

إعداد الضغط الثابت

يمكن ضبط إعداد الضغط الثابت فقط في منتجات مجاري الهواء. (إذ لا يمكن ضبطها في الأجهزة الأخرى).
 • يمكنك استخدام زر [V / ^] لتعيين القيم التالية.

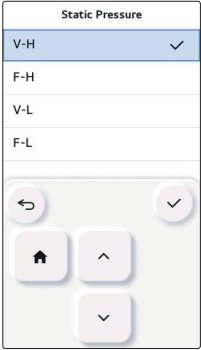


الوصف	الضغط الثابت	
	متغير / ثابت	القيمة الافتراضية للمرسبات الكهروستاتيكية
ضغط ثابت عالي (عالي)	متغير	V-H
ضغط ثابت عالي (عالي)	ثابت	F-H
ضغط ثابت منخفض (منخفض)	متغير	V-L
ضغط ثابت منخفض (منخفض)	ثابت	F-L

• قد تختلف خصائص تشغيل وظيفة TH2 لكل منتج.

إعداد وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية / التابعة

تضبط هذه الوظيفة تكوين الإعدادات الرئيسية/التابعة من خلال وحدة التحكم عن بُعد.
• تغيير قيم الإعداد باستخدام الزر [٧ / ٨].

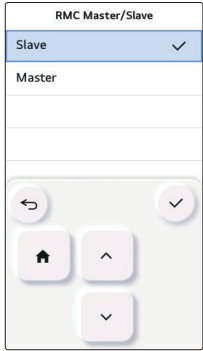

الرئيسية/ التابعة	الوصف
الرئيسية (الإعداد الافتراضي)	باستخدام التحكم الجماعي، يتم تشغيل الوحدات الداخلية استنادًا إلى وحدة التحكم عن بُعد.
التابعة	باستخدام التحكم الجماعي، يتم ضبط جميع وحدات التحكم عن بُعد باستثناء وحدة تحكم عن بُعد رئيسية واحدة على أنها تابعة.


ملاحظة !

- يتم ضبط جهاز رئيسي وقت الشحن.
- عند استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد، يجب ضبطه واستخدامه كجهاز رئيسي.
- عند استخدام جهاز تحكم عن بعد، يجب ضبط أحد أجهزة التحكم كجهاز رئيسي والجهاز الآخر كجهاز تابع.

إعداد تجاوز الرئيسي/التابع

تمثل وظيفة الاختيار الرئيسي/التابع للتشغيل في تجنب عمليات الوضع الأخرى، وهي وظيفة لمنع اختيار الوضع المعاكس للوحدة الرئيسية للوحدة الداخلية من خلال الوحدات الداخلية التي تم تعيينها على أنها تابعة.

- تغيير قيم الإعداد باستخدام الزر [٧ / ٨].

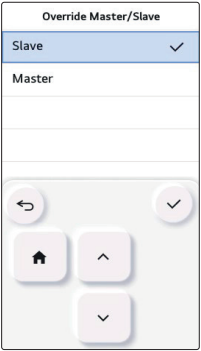


الرئيسية/ التابعة	الوصف
الرئيسية	باستخدام التحكم الجماعي، تقوم هذه الوحدة الرئيسية بتعيين وضع الوحدات الداخلية التابعة.
التابعة	بالنسبة للوحدة الداخلية المعينة على أنها تابعة، يمكنها فقط تحديد بعض أوضاع التشغيل لدورة الوحدة الداخلية الرئيسية، على سبيل المثال) الوحدة الرئيسية في دورة التبريد، يمكن للوحدة التابعة تحديد وضع التبريد، وإزالة الرطوبة، والتلفاني، وتيار الهواء فقط الوحدة الرئيسية في دورة التدفئة، يمكن للوحدة التابعة تحديد وضع التلفاني والتدفئة وتيار الهواء فقط

ملاحظة !

لا تتوفر وظيفة إعداد تجاوز الرئيسي/التابع إلا في بعض الأجهزة.

إعداد وضع التلامس الجاف

للحصول على وظائف التفاصيل المتعلقة بوضع التلامس الجاف، راجع دليل التلامس الجاف الفردي.
• تغيير قيم الإعداد باستخدام الزر [٧ / ٨].

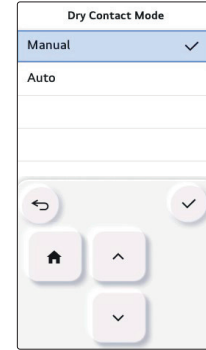


القيمة
تلقائي
يدوي

ملاحظة !

للحصول على وظائف التفاصيل المتعلقة بوضع التلامس الجاف، راجع دليل التلامس الجاف الفردي.
ما المقصود بالتلامس الجاف؟
يعني ذلك إدخال إشارة نقطة الاتصال عندما يكون مفتاح بطاقة الفندق ومستشعر اكتشاف جسم الإنسان وما إلى ذلك مواجهًا لمكيف الهواء.
تمت إضافة وظائف النظام باستخدام الإدخالات الخارجية (الملامسات الجافة ونقاط التلامس الرطبة).

3 دقائق تأخير

هذه وظيفة لإلغاء 3 دقائق مؤقتًا. وظيفة تأخير الصاعط الخارجي.

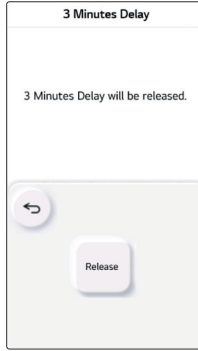


تنبيه !

لا تقم بضبطه عشوائيًا لأنه وظيفة تُستخدم في تصنيع المنتجات.

الوضع SEER

هذه وظيفة لقياس قدرة التشغيل لمنتج القنوات.

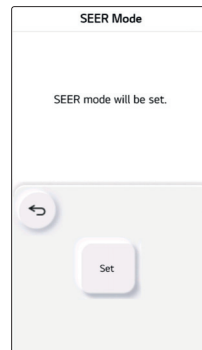


تنبيه

لا تقم بضبطه عشوائيًا لأنه وظيفة تُستخدم في تصنيع المنتجات.

حجم الهواء الثابت

إنها الوظيفة المستخدمة لتطبيق سرعات مختلفة للمروحة على نحو آلي لكل حالة تحكم حراري.


- يمكنك استخدام زر [٨ / ٧] لتعيين القيم التالية.

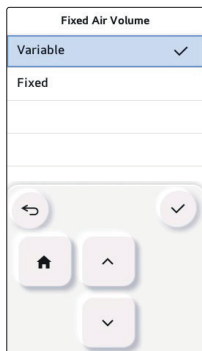

القيمة	الصاعط قيد التشغيل	إيقاف صاعط الهواء
متغير	ضبط سرعة المروحة	منخفض
ثابت	ضبط سرعة المروحة	ضبط سرعة المروحة


درجة حرارة الأنبوب

هذه وظيفة لفحص درجة حرارة الأنبوب المتصل بالمنتج.

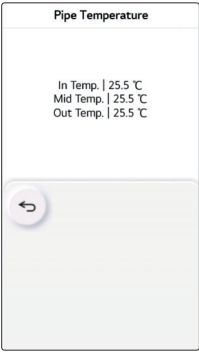

التدفئة الزائدة

يوفر نطاقًا هامدًا قابلاً للتعديل حول نقطة ضبط التدفئة من خلال قيم التشغيل/الإيقاف الحرارية للتدفئة القابلة للتحديد.

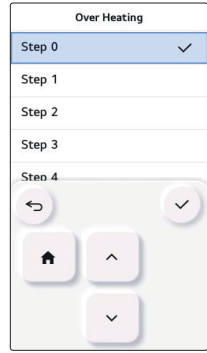



القيمة
الخطوة 0: القيمة الافتراضية
الخطوة 1: 4 درجات مئوية / 6 درجات مئوية
الخطوة 2: 2 درجة مئوية / 4 درجات مئوية
الخطوة 3: 1- درجة مئوية / 1 درجة مئوية
الخطوة 4: -0.5 درجة مئوية / 0.5 درجة مئوية

إعداد سخان الطوارئ

تمكين وظيفة التحكم في سخان الطوارئ وبيئة الاستخدام.

- في قائمة إعداد المتبث، حدد فئة إعداد سخان الطوارئ، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى الشاشة التفصيلية.

- في حالة حدوث خطأ، فإنه يحدد ما إذا كان يمكن استخدام سخان الطوارئ / إعداد استخدام تشغيل السخان القياسي لدرجة الحرارة الخارجية وإعداد قيمة تدرج درجة الحرارة / وأثناء تشغيل سخان الطوارئ، ما إذا كان يجب استخدام مروحة الوحدة الداخلية أم لا.

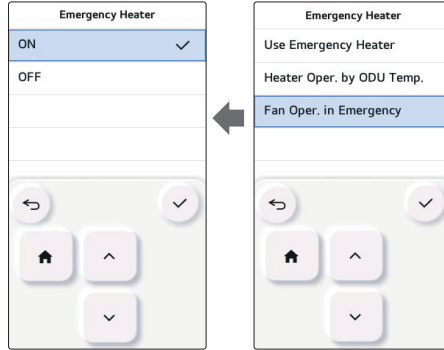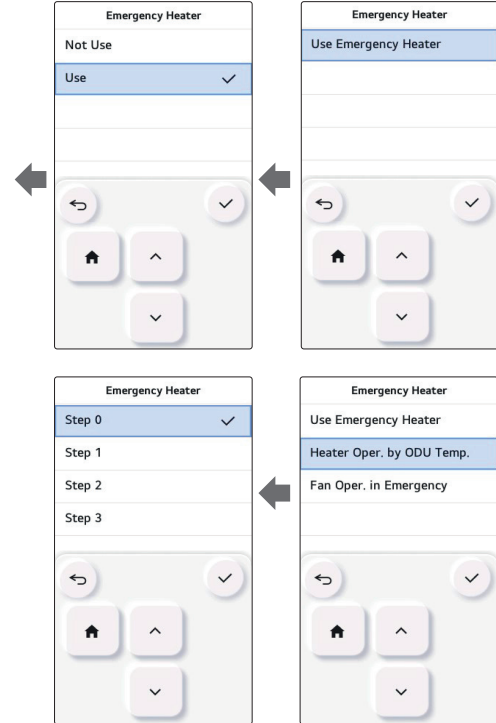


القيمة	تشغيل السخان القياسي لدرجة الحرارة الخارجية	تشغيل المروحة في نظام التحكم في الطوارئ
غير مستخدم	-	-
استخدام	سخان الطوارئ سخان الطوارئ الموسع	التدرج 3 ~ 0 التشغيل/الإيقاف

ملاحظة !


يجب تنفيذ هذه الوظيفة عن طريق فني معتمد.

مثال على التشغيل) ضبط من النوع 2


المثال (1) عند التحكم باستخدام جهاز تحكم عن بُعد سلكي

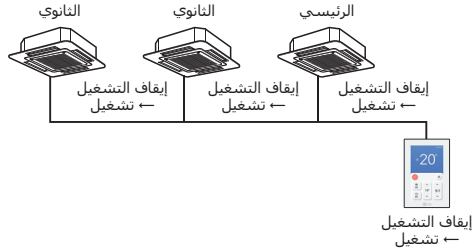

المثال (2) عند التحكم بالجهاز التابع باستخدام جهاز تحكم عن بعد لاسلكي

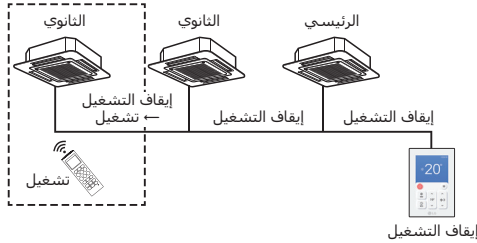


المثال (3) عند التحكم بالجهاز الرئيسي باستخدام جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي

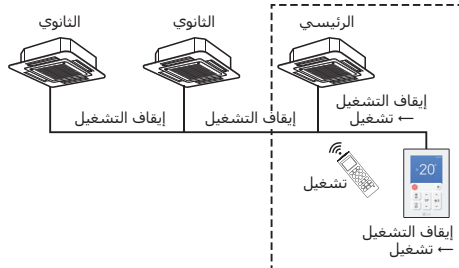

التحكم في الوظائف أثناء إعداد التحكم الجماعي

تمكّن هذه الوظيفة من التحكم في الوظائف المشتركة أو بعض الوظائف التي تعتمد على الوحدة الرئيسية أثناء التحكم الجماعي.

• تغيير قيم الإعداد باستخدام الزر [٧ / ٨].

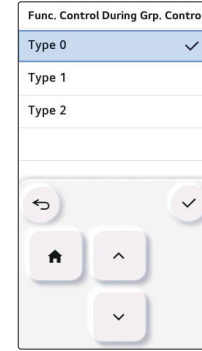

الوصف	القيمة
الوظيفة المشتركة	النوع 0
استخدم وظيفة التمديد والتي تعتمد على الوحدة الداخلية الرئيسية	النوع 1
معيار التشغيل: عند التشغيل بواسطة جهاز تحكم عن بُعد سلكي، تعمل جميع الوحدات الداخلية المتصلة بنفس الحالة. عند التشغيل بواسطة جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي، تعمل فقط الوحدة الداخلية التي استقبلت الأمر. يمكنك استخدام جميع وظائف الوحدة الداخلية الرئيسية. * يرجى الرجوع إلى مثال عملية الضبط من النوع 2. * يجب توخي الحذر في الاستخدام والإدارة لأنه قد يحدث عدم تطابق في العرض على جهاز التحكم السلكي نتيجة تشغيل الوحدة الداخلية بشكل فردي.	النوع 2

ملاحظة

لا يتم تعيين الوظائف العامة وبعض الإعدادات القياسية الرئيسية للوحدة الداخلية إلا أثناء التحكم الجماعي باستخدام نفس النوع من الوحدات الداخلية.

أثناء التحكم الجماعي باستخدام أنواع مختلفة من الوحدات الداخلية، قم بتعيينها على "0 النوع" لاستخدام طريقة التحكم الجماعي الموجودة.

التحقق من عنوان الوحدة الداخلية

تسمح لك هذه الوظيفة بالتحقق من عنوان الوحدة الداخلية المعينة بواسطة الوحدة الخارجية.

- في قائمة إعداد المنيب، حدد فئة التحقق من عنوان الوحدة الداخلية، واضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

IDU address given by ODU

01

←

↩

إعداد الأجهزة الخارجية بالوحدة الداخلية

هي الوظيفة التي يجب تعيينها لتركيب وحدة اختيارية (تنقية الهواء / الترطيب / السخان / التهوية / شبكة الرفع / سخان / AUX مستشعر اكتشاف تسرب مادة التبريد) عند تركيبها أو إزالتها بشكل إضافي بعد الإنتاج الضخم.

• يمكنك استخدام زر [٨ / ٧] لتعيين القيم التالية.

Heater Kit

Not Installed ✓

Installed

←

↩

⬆

⬆

⬆

Air Purify

Not Installed ✓

Installed

←

↩

⬆

⬆

⬆

الوظيفة	القيمة
تنقية الهواء	غير مثبت / مثبت
السخان	
مجموعة التهوية	
جهاز استشعار كشف تسرب المبرد	
شبكة الرفع	
مجموعة الترطيب	
AUX سخا	الخطوة 0: غير مثبت الخطوة 1: مثبت (بدون قنوات) الخطوة 2: مثبت (بقنوات)

التبريد الزائد

يوفر نطاقًا هامدًا قابلاً للتعديل حول نقطة ضبط التبريد من خلال قيم التشغيل/الإيقاف الحرارية للتبريد القابلة للتعديل.

القيمة
الخطوة 0: 0.5 درجة مئوية / -0.5 درجة مئوية
الخطوة 1: 6 درجات مئوية / 4 درجات مئوية
الخطوة 2: 4 درجة مئوية / 2 درجة مئوية
الخطوة 3: 1 درجة مئوية / -1 درجة مئوية


مؤقت الوافي

تعين هذه الوظيفة وقت وضع الانتظار لعملية تحويل دورة الوحدة الخارجية، وتعين وقت حماية الوحدة الخارجية لتحويل الدورة.

القيمة	التدرج
0 دقيقة	0
15 دقيقة	1
30 دقيقة	2
45 دقيقة	3
60 دقيقة	4

ضبط تدرج الضغط الثابت

وهي الوظيفة التي تتلخص في تقسيم الضغط الثابت للمنتج وتعيينه إلى 11 مرحلة فرعية.
 • تغيير قيم الإعداد باستخدام الزر [٨ / ٧].

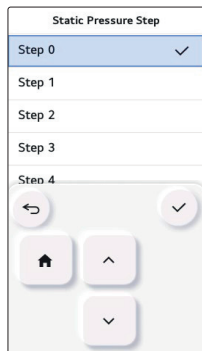


القيمة
التدرج 0 ~ التدرج 11

ملاحظة !

في حالة استخدام ضبط تدرج الضغط الثابت، لا يتم استخدام ضبط الضغط الثابت.
 للحصول على قيمة تدرج الضغط الثابت لكل مرحلة، راجع دليل منتج الوحدة الداخلية

سرعة المروحة في وضع التبريد عند إيقاف التشغيل الحراري

يُضبط سرعة مروحة الوحدة الداخلية، في وضع التبريد، أثناء إيقاف التشغيل الحراري.
 • حدد القيمة باستخدام الزر [٨ / ٧].

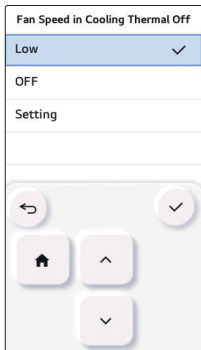

القيمة	
منخفض	انخفاض سرعة المروحة
إيقاف	إيقاف تشغيل المروحة
إعدادات	قيمة إعدادات سرعة المروحة

إعداد السخان الرئيسي

هي وظيفة لضبط استخدام السخان ليكون له مزيد من الأولوية على دورة الوحدة الخارجية أثناء تشغيل تدفئة الوحدة الداخلية.

• يمكنك استخدام زر [٨ / ٧] لتعيين القيم التالية.

Primary Heater	
Not Use	✓
Use	
← ✓ ⌂ ↑ ↓	

الوصف	القيمة
أثناء التدفئة، يتم ضبط السخان للاستخدام كسخان ثانوي	غير مستخدم
أثناء التدفئة، يتم ضبط السخان للاستخدام كسخان رئيسي	استخدام

إعداد تشغيل مروحة تكييف الهواء متداخلة مع التهوية

هي وظيفة لضبط تشغيل مروحة تكييف الهواء في حالة تشغيل التهوية أثناء توقف تشغيل مكيف الهواء عند تركيب مكيف الهواء والتهوية بحيث يحدث التفاعل مع بعضهما بعض.

AC, Fan Oper, Interlocked with Vent.	
OFF	✓
ON	
← ✓ ⌂ ↑ ↓	

الوصف	القيمة
بتم إيقاف تشغيل مروحة الوحدة الداخلية لمكيف الهواء أثناء واجهة التهوية	إيقاف التشغيل
تعمل الوحدة الداخلية لمكيف الهواء في ظل تيار هواء ضعيف جدًا أثناء واجهة التهوية	تشغيل

- عندما يتم إيقاف تشغيل مكيف الهواء، إذا كان منتج التهوية قيد التشغيل، يجب تشغيل مروحة مكيف الهواء، وعندما تكون المروحة قيد التشغيل، قد يسقط الغبار، لذا فهي وظيفة لضبط حالة تشغيل مروحة مكيف الهواء في حالة واجهة التهوية من خلال الإعداد.

تعين هذه الوظيفة وقت صيانة تحديد الغياب بناءً على قيم مستشعر الغرفة.

Occupancy Duration Time

0 Min. ✓

10 Min.

30 Min.

60 Min.

⏮️ ⏭️

🏠 ⬆️ ⬆️

القيمة
0 دقيقة
10 دقائق
30 دقيقة
60 دقيقة

هي وظيفة تحدد ما إذا كان سيتم استعادة تشغيل الوحدة الداخلية عن طريق استئناف حالة التشغيل السابقة أو حالة إيقاف التشغيل في تعويض انقطاع التيار الكهربائي.

- يمكنك استخدام زر [V / ^] لتعيين القيم التالية.

IDU Auto-Start

Not Use	✓
Use	

Navigation icons: back, home, up, down, and a checkmark.

الوصف	القيمة
استخدم إعادة التشغيل للتفاني للوحدة الداخلية	استخدام
لا تستخدم إعادة التشغيل للتفاني للوحدة الداخلية	غير مستخدم

إعدادات CN_CC

هي وظيفة لتعيين استخدام منفذ CN_CC الخاص بالوحدة الداخلية.

- حدد فئة إعداد CN_CC، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

الوصف	القيمة
عند توصيل الطاقة بالجهاز، تعرف الوحدة الداخلية عندما تكون نقطة التلامس قيد التشغيل في الحالة تلامس جاف مثبت على تثبيت التلامس الجاف	التيار المباشر ثنائي التثبيت (افتراضي)
عدم الاستخدام (مثبت) التلامس الجاف	التيار المباشر بدوي عدم التثبيت
استخدام (مثبت) التلامس الجاف	التيار المباشر بدوي التثبيت
الاستخدام كـ DI/DO قابل للبرمجة (التشغيل/إيقاف التشغيل البسيط)	تشغيل/إيقاف بسيط

ملاحظة

CN_CC هو الجهاز المتصل بالوحدة الداخلية للتعرف على نقطة الاتصال الخارجية والتحكم فيها.

إعدادات CN_EXT

هي وظيفة لتعيين التحكم بالمدخلات والمخرجات الخارجية وفقاً لـ DI/DO الذي قام العميل بتعيينه باستخدام منفذ التلامس الجاف في الوحدة الداخلية. (هي الوظيفة التي تقرر استخدام منفذ نقطة الاتصال (CN_EXT) المركب في لوحة PCB للوحدة الداخلية).

- في قائمة إعداد الممتت، حدد فئة إعداد CN_EXT، واضغط على زر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

الوصف	القيمة
استخدام كود الممتت رقم 41 لقيمة الإعداد (قيمة إعداد التلامس الجاف البسيط)	عدم الاستخدام (الافتراضي)
تشغيل/إيقاف التشغيل البسيط	التحكم في التشغيل البسيط
اتصال جاف بسيط	الاتصال الجاف (الاتصال البسيط)
توقف طارئ فردي للوحدة الداخلية	توقف طارئ فردي
جميع حالات التوقف الطارئ للوحدة الداخلية	جميع حالات التوقف الطارئ
* يمكن ضبطه فقط عندما تتوفر وظيفة التوقف الطارئ للوحدة الداخلية.	مشغول / غير مشغول
تشغيل الوحدة الداخلية = إيقاف، الاتصال بالنافذة ليس له تأثير	اتصال النافذة
تشغيل الوحدة الداخلية = تشغيل، سيتحكم الاتصال بالنافذة في تشغيل الوحدة الداخلية بناءً على الاتصال بالنافذة.	
جهاز التحكم عن بُعد غير مقفل	فصل اتصال النافذة
الاتصال بالنافذة مفتوح = إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية (IDU)، الاتصال بالنافذة مغلق = تشغيل الوحدة الداخلية (IDU).	
تشغيل الوحدة الداخلية = إيقاف، الاتصال بالنافذة ليس له تأثير	فصل اتصال النافذة
تشغيل الوحدة الداخلية = تشغيل، سيتحكم الاتصال بالنافذة في تشغيل الوحدة الداخلية بناءً على الاتصال بالنافذة.	
جهاز التحكم عن بُعد مقفل	فصل اتصال النافذة
الاتصال بالنافذة مفتوح = إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية (IDU)، الاتصال بالنافذة مغلق = تشغيل الوحدة الداخلية (IDU).	
وضع التعشيق لوحدة الطاقة الفردية	MPM

إعداد لون المصباح

هذه وظيفة لتحديد لون LED لعرض حالة الغبار الناعم للمنتج.

إعداد التشغيل المستمر للمروحة

هي وظيفة ضبط استخدام التشغيل المستمر لمروحة الوحدة الداخلية. (وهي وظيفة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة التبريد / التدفئة من قبل الوحدة الخارجية في عملية تشغيل مروحة الوحدة الداخلية أطول من طريقة التشغيل السابقة.)

- يمكنك استخدام زر $[\wedge / \vee]$ لتعيين القيم التالية.

Fan Continuous Operation

Clear	✓
Set	








الوصف	القيمة
لا تستخدم وضع استخدام المروحة المستمر	مسح
استخدم وضع استخدام المروحة المستمر	الإعداد

مصباح الغبار معروض دائمًا


هذه وظيفة لضبط ما إذا كان يجب عرض تركيز الغبار بانتظام على مصباح LED المثبت على منتج الوحدة الداخلية.

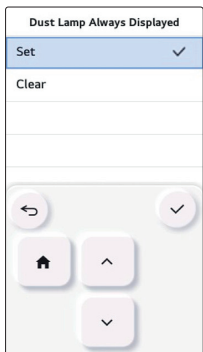

الوصف	القيمة
عرض مستمر لتركيز الغبار أثناء التشغيل	ضبط
عرض حالة تشغيل المنتج	مسح

إعداد لون درجة الغبار

هي وظيفة لتغيير طريقة عرض الألوان لكل مرحلة من مراحل الغبار الناعم وفقًا للمعايير الوطنية.

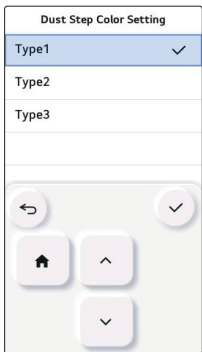

القيمة	التدرج
النوع 1	4 درجات (لكوريا)
النوع 2	4 درجات (على الصعيد العالمي)
النوع 3	6 درجات (للصين)

موضع استشعار الرطوبة

هي وظيفة لضبط موقع كشف الرطوبة.
يمكنك استخدام الزر [٨ / ٧] لتعيين قيم الإعداد التالية.

Humidity Sensing Position

RMC ✓

IDU

↶

↷

⌂

⬆

⬇

الوصف	القيمة
مستشعر الرطوبة في وحدة التحكم عن بُعد نفسها.	وحدة التحكم عن بُعد (RMC) (القيمة الافتراضية)
الرطوبة المستلمة من الوحدة الداخلية	الوحدة الداخلية (IDU)

درجة الحرارة الخارجية لمراحل التدفئة

هي وظيفة ضبط قيم درجة الحرارة الخارجية لتدفئة على مرحلتين.
إذا ضبط المستخدم درجة الحرارة الخارجية T1 و T2، ستحدد الوحدة الداخلية مرحلة التدفئة بين تشغيل الوحدة الداخلية وتشغيل السخان.

T₁(°C)

⬆

0

⬇

T₂(°C)

⬆

0

⬇

Outdoor Temp. for Heating Stages

Setting

T1

T2

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Setting

Not use

Auto

Manual

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Outdoor Temp. for Heating Stages

Setting

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Option

Heater

Heat pump

Heater + H/P

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Outdoor Temp. for Heating Stages

Setting

Option

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Setting

Not use

Auto

Manual

↶

↷

⌂

⬆

⬇

Outdoor Temp. for Heating Stages

Setting

↶

↷

⌂

⬆

⬇

إعداد القيمة	خيار	قيمة T1	قيمة T2
غير مستخدم	-	-	-
تلقائي	-	23- درجة مئوية ~ 16 درجة مئوية	23- درجة مئوية ~ 51 درجة مئوية
	-	(10 ~ 60 درجة فهرنهايت)	(10 ~ 130 درجة فهرنهايت)
يدوي	مضخة التدفئة تلقائي السخان + مضخة التدفئة	-	-

إعداد CN_PTC

هذه وظيفة لضبط منفذ PTC الخاص بالوحدة الداخلية.

CN_PTC

Normal ✓

Special

←

✓

⌂

^

↓

إعداد القيمة	الوصف
عادي	تم إلغاء تنشيط التعشيق الإضافي للتدفئة
خاص	تم تنشيط التعشيق الإضافي للتدفئة

عرض الطاقة المقدرة

يمكن ضبط هذه الوظيفة لعرض بيانات الطاقة التي تقدرها الوحدة الخارجية ببيانات استهلاك الطاقة بدون مقياس القدرة.

Estimated Energy Display

Not Use ✓

Use

←

✓

⌂


^

↓

إعداد القيمة	الوصف
الاستخدام	عرض بيانات استهلاك الطاقة التي تقدرها الوحدة الخارجية
عدم الاستخدام	عدم عرض بيانات استهلاك الطاقة التي تقدرها الوحدة الخارجية

تعويض درجة الحرارة

يمكنك العرض على الشاشة عن طريق تطبيق قيمة التعويض على قيمة درجة الحرارة المكتشفة بواسطة جهاز التحكم عن بُعد.

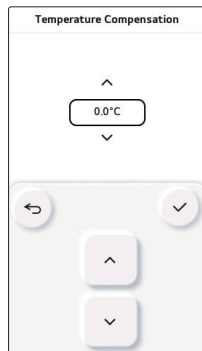


القيمة

5- درجة مئوية ~ 5 درجة مئوية (-10 درجة فهرنهايت ~ 10 درجة فهرنهايت)

تعويض الرطوبة

يمكن تطبيق قيمة التعويض على قيمة الرطوبة التي يكتشفها جهاز التحكم عن بُعد لعرضها على الشاشة.

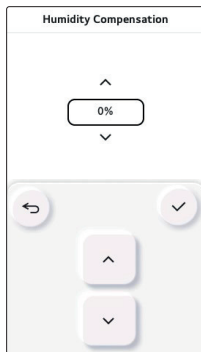


القيمة

10% ~ 10%-


وقت تشغيل المروحة

هي وظيفة لعرض وقت التشغيل التراكمي لمحرك مروحة الوحدة الداخلية.

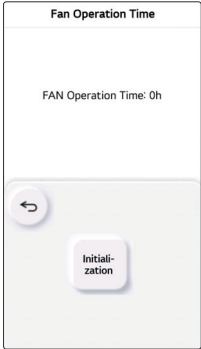

درجة حرارة الوحدة الداخلية رئيسي / تابع


هي وظيفة ضبط الوحدة الرئيسية/التابعة لمستشعرات درجة الحرارة لكل وحدة داخلية.

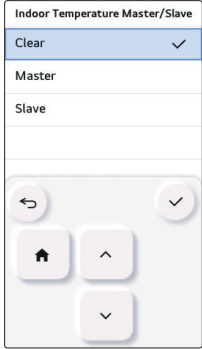

الوصف	العنوان الرئيسي	القيمة
إلغاء خاصية التحكم الرئيسي/الفرعي في درجة الحرارة الداخلية	-	مسح
الضبط بناءً على درجة الحرارة الداخلية	-	الرئيسي
استخدم درجة الحرارة القياسية للوحدة الداخلية الرئيسية.	00 - FF	الثنائي

المدفأة الداخلية أثناء إزالة الصقيع


تحتفظ هذه الوظيفة على تشغيل المدفأة الداخلية أثناء عملية إزالة الصقيع.

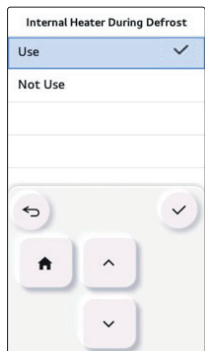

الإعدادات	الوصف
عدم الاستخدام	عدم استخدام المدفأة الداخلية أثناء عملية إزالة الصقيع
الاستخدام	استخدام المدفأة الداخلية أثناء عملية إزالة الصقيع

وقت تشغيل الوحدة الداخلية

ميزة تعرض الوقت التراكمي الذي كانت فيه الوحدة الداخلية قيد التشغيل.

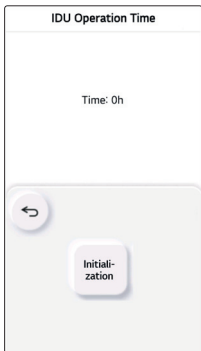

التدفئة بواسطة استشعار درجة حرارة الأرضية

هي وظيفة ضبط ما إذا كان سيتم استخدام مستشعر كشف درجة حرارة الأرض.

Heating by Sensing Floor Temperature

Use

✓

Not Use

↩

✓

🏠

⬆

⬇

الوصف	القيمة
يتم استخدام مستشعر كشف درجة حرارة الأرضية	الاستخدام
لا يتم استخدام مستشعر كشف درجة حرارة الأرضية	عدم الاستخدام

عنوان الوحدة الداخلية الفعلي

هي وظيفة لضبط العنوان الفعلي للوحدة الداخلية.

Indoor Unit Physical Address

Address Code(Hex)

⬆

0

0

0

0

0

1

⬇

↩

✓

⬆


⬇

⬇

الضغط الساكن الخارجي التلقائي

تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط سرعة دوران المراوح المبالغة لكل خطوة من خطوات تدفق الهواء المقنن لضمان سهولة التركيب.

- حدد ESP التلقائي واضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.

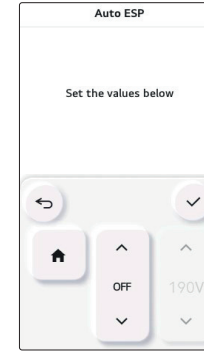

بعد تحديد إعداد الجهد الكهربائي، سيعمل الجهاز تلقائياً ويقوم بضبط سرعة الدوران لكل سرعة مروحة - عالية ومتوسطة ومنخفضة.



تتحقق من نوع الجهاز وحدد "تلقائي" لمنتج واحد و«يدوي» لمنتج Multi V.

القيمة	الوصف
إيقاف	غير مستخدم
تلقائي	لتحديد الجهد الكهربائي تلقائياً
يدوي	يختار الجهد (190 فولت - 270 فولت) * فقط لمنتجات Multi V

أثناء الإعداد، يتم عرض نافذة منبثقة. وهذا يعني أنه يتم ضبط نظام ESP التلقائي. (يستغرق الأمر من 3 إلى 8 دقائق تقريباً).



يتم إنهاء تشغيل الجهاز بمجرد اكتمال إعداد سرعة الدوران.
يمكنك التحقق من النتائج على أنها نجاح أو فشل.

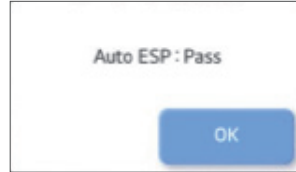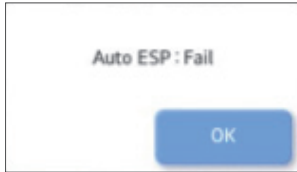

إذا فشل ذلك، فلا يمكنك استخدام وظيفة ESP التلقائي.

بدلاً من استخدام ESP التلقائي، يمكن استخدام طريقة إعداد ESP التلقائي التقليدية.

ملاحظة !

في حال إعداد ESP التلقائي بطريقة غير صحيحة، قد لا يعمل مكيف الهواء بشكل سليم.
يعين إعداد هذه الوظيفة بمعرفة اختصاصي تثبيت لديه رخصة تثبيت.

تشغيل المروحة أثناء استخدام السخان الإضافي فقط

هذه وظيفة لضبط استخدام مروحة الوحدة الداخلية حتى عندما يعمل السخان الإضافي بمفرده.

Fan Operation During Auxiliary Heater Only

Not Use ✓

Use

↩

✓

🏠

^

▼

القيمة	
الاستخدام	عدم الاستخدام

UVnano / صندوق الفلتر

إنها وظيفة تحديد ما إذا كان سيتم تركيب وحدة الخيار (UVnano / صندوق الفلتر) عند تثبيتها أو إزالتها بشكل إضافي بعد الإنتاج الضخم

Filter Box

Not Installed ✓

Installed

↩

✓

🏠

^

▼

UVnano

Not Installed ✓

Installed

↩

✓

🏠


^

▼

الوظيفة	القيمة
UVnano	عدم التركيب / التركيب
صندوق الفلتر	


تهيئة كلمة المرور

- هي وظيفة تهيئة (0000) عند نسيان كلمة المرور التي تم ضبطها في وحدة التحكم عن بُعد.
- في قائمة إعداد المتبث، حدد فئة إعداد تهيئة كلمة المرور، ثم اضغط على الزر [OK] للانتقال إلى شاشة التفاصيل.
 - عند الضغط على زر "التهيئة"، تظهر شاشة منبثقة، وعند الضغط على زر "التحقق"، تبدأ تهيئة كلمة المرور، ويتم تغيير كلمة مرور المستخدم إلى 0000.

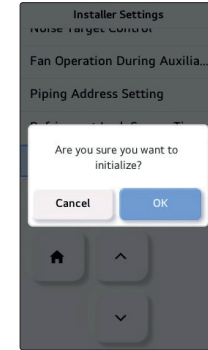

الإعداد الرئيسى لوظيفة الوحدة الخارجية

هي وظيفة لتعيين عمل الوحدة الخارجية الرئيسية / التابعة.

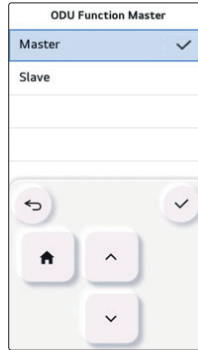


الوصف	القيمة
يتعذر الدخول إلى إعداد وظيفة التحكم الذكي في الحمل يتعذر الدخول إلى إعداد وقت تشغيل الضيغ المنخفض يتعذر الدخول إلى إعداد الحد من ضيغ التبريد. يتعذر الدخول إلى إعداد وضع إزالة الضيغ. لا يمكن الدخول إلى إعداد أولوية وضع الضوضاء المنخفضة	الرئيسية (Slave)
يمكن ضبط وظيفة التحكم الذكي في الحمل يمكن ضبط وقت تشغيل الضيغ المنخفض. يمكن ضبط الحد من ضيغ التبريد. من الممكن ضبط أولوية وضع الضوضاء المنخفضة يمكن ضبط وضع إزالة الضيغ.	التابعة (Master)

تنبيه !

* عند تغيير الإعداد الرئيسى لوظيفة الوحدة الخارجية من رئيسة إلى تابعة، تحقق من حالة تشغيل وظيفة الوحدة الخارجية (التشغيل منخفض الضيغ للوحدة الخارجية، والتحكم الذكي بالحمل) وتأكد من إيقاف تشغيل الوحدة الخارجية قبل التغيير.

إعداد أولوية وضع الضجيج المنخفض

هي وظيفة لتعيين العامل الرئيسي للتحكم في وضع الضجيج المنخفض. (هي وظيفة لتعيين وحدة واحدة فقط من الوحدة الخارجية / وحدة التحكم عن بُعد للتحكم في تشغيل الضجيج المنخفض.)

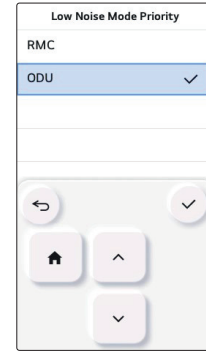

الوصف	القيمة
تجاهل قيمة إعداد مفتاح تشغيل الضجيج المنخفض على لوحة PCB للوحدة الخارجية. - إعداد الوظائف - تنشيط قائمة وقت التشغيل منخفض الضجيج لوحدة التحكم	وحدة تحكم عن بُعد سلكية
يتم التحكم في الوحدة الخارجية وفقًا لقيمة إعداد مفتاح تشغيل الضجيج المنخفض على لوحة PCB للوحدة الخارجية. - إعداد الوظائف - إلغاء تنشيط قائمة وقت التشغيل منخفض الضجيج لوحدة التحكم	الوحدة الخارجية (افتراضي)



أولوية دورة الوحدة الخارجية

يمكن أن تحدد هذه الوظيفة أولوية دورة الوحدة الخارجية.

لا يدعم نظام المضخة الحرارية متعددة الصمامات الوضع المختلط، ولذلك لا يمكن لوحدة التحكم عن بُعد السلكية عرض

لدورة التبريد أو التدفئة (الوحدة الخارجية).

وضع التشغيل المعاكس لخيار التحديد أثناء تشغيل وحدة التحكم عن بُعد تعيين هذه الوظيفة يمكن للمستخدم تحديد وضع التشغيل المعاكس باستخدام وحدة تحكم عن بُعد سلكية وإدخال الوحدات الداخلية إلى حالة "الاستعداد" أو يمكن للوحدة الخارجية دعم التبريد أولاً وتشغيل التدفئة باستخدام السخان.

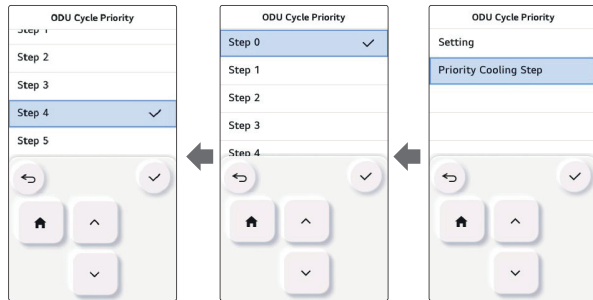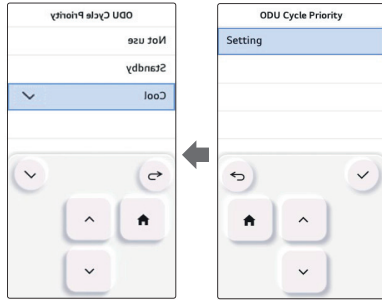

التحكم في الضوضاء المستهدفة

- وظيفة التحكم في الضوضاء المستهدفة هي وظيفة تحد من الضوضاء الناتجة عن تشغيل الوحدة الخارجية.
- قم بتعيين ما إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم في الضوضاء المستهدفة وحد الضوضاء.
 - بعد الضبط، اضغط على زر [موافق] لحفظ القيمة المضبوطة.
 - إذا قمت بالضغط على زر [رجوع] دون الضغط على زر [موافق]، فلن يتم حفظ القيمة المضبوطة ينتقل إلى شاشة القائمة.



وحدة التحكم في الضوضاء المستهدفة الإصدار الأول

القيمة	حد الضوضاء (dB) Noise limit				
غير مستخدم	-				
استخدام	70	65	60	55	50

الخيار	الوصف
غير مستخدم	لا يدعم التشغيل العكسي للدورة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد السلوكية - عند تشغيل الوحدة الخارجية كدورة تبريد، تكون أوضاع التشغيل المختارة مع وحدة التحكم عن بُعد السلوكية تبريد وتلقائي وإزالة الرطوبة ومروحة. - عند تشغيل الوحدة الخارجية كدورة تدفئة، تكون أوضاع التشغيل المختارة مع وحدة التحكم عن بُعد السلوكية تدفئة وتلقائي ومروحة
الاستعداد	عندما يقوم المستخدم بضبط وضع التشغيل المعاكس باستخدام وحدة تحكم سلوكية عن بُعد، توقف الوحدة الداخلية التشغيل الحراري والمروحة.
بارد	دورة التبريد لها الأولوية. عندما يقوم المستخدم بتغيير وضع تشغيل وحدة داخلية معينة إلى التبريد عند دورة التدفئة، تقوم الوحدة الخارجية بتغيير دورة التبريد، بينما تستمر الوحدة الداخلية في تشغيل التدفئة باستخدام السخان. * يرجى ضبط وظيفة سخان الطوارئ والسخان الإضافي قبل استخدام هذا الخيار


* عند تحديد المستخدم لخيار التبريد، يتم تنشيط قائمة الإعدادات الإضافية.
قائمة إعداد المؤقت الإضافي مخصصة لتعيين الحد الأدنى لفترة تشغيل التبريد.

- مرة واحدة في الهواء الطلق تشايع

إعداد القيمة	وقت تشغيل وظيفة التبريد
خطوة 0	45 دقيقة (افتراضي)
خطوة 1	30 دقيقة
خطوة 2	60 دقيقة
خطوة 3	90 دقيقة
خطوة 4	120 دقيقة
خطوة 5	غير مطبق

وحدة التحكم التكيفية في الضوضاء

تتحكم وظيفة وحدة التحكم التكيفية في الضوضاء الصادرة بواسطة الوحدة الخارجية، عن طريق الحد من تشغيل ضاغط الوحدة الخارجية ومروحتها، وفقاً لمستوى الضوضاء المحيطة.

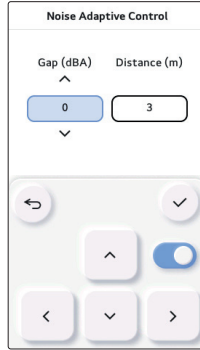


- عند ضبط وحدة التحكم التكيفية في الضوضاء على خاصية استخدام، فاضبط إعداد مقدار الفجوة بين الضوضاء المحيطة والضوضاء المستهدفة بوحدات الديسيبل (dB). واضبط إعداد طول المسافة بين منتج الوحدة الخارجية والعمل بوحدات المتر (m).

القيمة	مقدار الفجوة بالديسيبل أمبير (dBA)					مقدار المسافة بالمتر (m)
عدم الاستخدام	-	-	-	-	-	-
الاستخدام	-6	-3	0	3	6	3 ~ 48

ملاحظة !

- تُجد وظيفة وحدة التحكم التكيفية في الضوضاء من قدرات المنتج لإعطاء الأولوية لتقليل الضوضاء عند التشغيل.
- أعر انتباهًا خاصًا للإعدادات حيث قد يحدث ضعف في التبريد أو التدفئة.
- لا يتم تفعيل الوظيفة إلا عندما تكون المسافة بين العمل ومنتج الوحدة الخارجية 3~48 متراً.

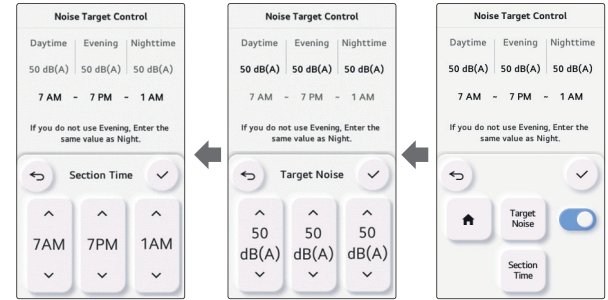

وحدة التحكم في الضوضاء المستهدفة الإصدار الثاني

- قم بتعيين ما إذا كنت تريد استخدام الحد الأقصى لضوضاء الوحدة الخارجية، مع تحديد قيمة هذا الحد ووقت البدء لكل منطقة زمنية.
- يجب تعيين الوقت لمدة ساعة واحدة على الأقل لكل منطقة زمنية، لا يمكن تحديد نفس الوقت في أكثر من مناطق.

إعداد الاستخدام	البهار (ديسيبل dB) / المساء (ديسيبل dB) / الليل (ديسيبل dB) قيمة الحد الأقصى للضوضاء (ديسيبل dB)				
عدم الاستخدام	-	-	-	-	-
الاستخدام	50	55	60	65	70

إعداد الوقت	إعداد القيمة
البهار	صباحاً 1~12، مساءً 1~12
المساء	صباحاً 1~12، مساءً 1~12
ليلاً	صباحاً 1~12، مساءً 1~12

ملاحظة !

- تعمل وظيفة التحكم في الضوضاء المستهدفة على الحد من قدرة المنتج على تحديد أولويات الضوضاء أثناء التشغيل.
- انتبه جيداً للإعدادات، فقد يحدث ضعف في التبريد أو التدفئة.
- قد يختلف نطاق حدود الضوضاء وفقاً لإصدار وحدة التحكم عن بُعد والمنتج المتصل.
- قد يختلف تكوين الشاشة المعروضة بناءً على إصدار جهاز التحكم عن بُعد والمنتج المتصل.

إعداد عنوان الأنابيب

تعمل هذه الميزة على تعيين عنوان الأنابيب للسلسلة "المتعددة".

Piping Address Setting

Detected Address: 0A

Manual Address Entry

0

A

↶
↷

↶
↷

<
↕
>

Piping Address Setting

Address Code(Hex)

0

A

↶
↷

↶
↷

<
↕
>

إعداد عنوان الأنابيب الإصدار 2

إعداد عنوان الأنابيب الإصدار 1

كود العنوان / إدخال العنوان يدويًا / العنوان المكتشف	
عنوان وحدة التوزيع بالفرع	عنوان الأنابيب
0~3	A~E

ملاحظة !

- قد لا يتم تنشيط هذه الميزة حسب إصدار وحدة التحكم عن بُعد.
- قد يختلف هذا الإعداد عن القيمة التي تم ضبطها تلقائيًا بواسطة الوحدة الخارجية لعنوان الأنابيب.
- إذا استمرت الوحدة الخارجية في الإعداد التلقائي لعنوان الأنابيب، فلي يتم تطبيق هذا الإعداد.
- عند الحالة الأولية، يتم تعيين العنوان بالضغط على زر الأعلى أو الأسفل.
- إذا لم يتم تعيين أي عنوان، ففقط إجراء البحث التلقائي عن الأنابيب أو البحث اليدوي عن الأنابيب.

مؤقت مستشعر تسرب سائل التبريد

تقوم هذه الميزة بإعادة ضبط مؤقت العمر الافتراضي لمستشعر اكتشاف تسرب سائل التبريد.

Refrigerant Leak Sensor Timer

Refrigerant Leak Sensor Timer
will be initialized

↶

Initiali-
zation

↷

- يرجى التأكد من إعادة ضبط مستشعر اكتشاف تسرب سائل التبريد، إذا قمت باستبداله. قد يتعرض المنتج لعطل إذا لم تقم بإعادة ضبطه

ملاحظة !

- قد لا يتم تنشيط هذه الميزة حسب إصدار وحدة التحكم عن بُعد.

القيمة
الاستخدام
غير مستخدم

الخطوة
غير مستخدم
%10+
%10-

أولوية التهوية السريعة

تضبط هذه الوظيفة أولوية إمداد الهواء والتفريغ أثناء تشغيل التهوية.

Express Ventilation Priority

Air Supply ✓

Air Exhaust

←

✓

🏠

^

↓

الإعدادات	
تدفق الهواء	طرد الهواء

اتجاه الإنتاج

هي وظيفة لضبط اتجاه منتج التهوية

Product Direction

Moderate ✓

Reverse

↶

✓

🏠

^

↓

الإعدادات	
معتدل	خاصة العكس

ترطيب التهوية مع تشغيل وظيفة التدفئة

هي وظيفة لضبط وظيفة ترطيب التدفئة للتهوية المباشرة على الوضع التلقائي أو اليدوي.

Hum. Of Vent. With Heating Oper.

Auto

Manual

↩

✓

🏠

⬆

⬇

الإعدادات	
تلقائي	يدوي

تشغيل الترطيب في وضع التهوية المنفرد

هي وظيفة لتحديد ما إذا كان سيتم استخدام وظيفة الترطيب أثناء التشغيل الفردي لمنتج التهوية.

Hum. Of Stand-alone Vent. Mode

Not Use

Use

↩

✓

🏠

⬆

⬇

الإعدادات	
عدم الاستخدام	الاستخدام

إنذار التحقق من المرشح

تقوم هذه الوظيفة بتعيين تنبيه فحص الفلتر الخاص بمنتج التهوية.

Filter Check Alarm

Step 0 ✓

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

←

✓

🏠

⬆

⬆

القيمة
الخطوة 5~0

ضبط سرعة مروحة التهوية

تغير هذه الوظيفة من سرعة المروحة القياسية لمنتج التهوية.

Vent. Fan Speed Alignment

Default ✓

10% Up

10% Down

20% Down

↶

✓

🏠


⬆

⬆

الإعدادات			
الافتراضي	زيادة بنسبة 10%	انخفاض بنسبة 10%	انخفاض بنسبة 20%

إنذار تسرّب مادة التبريد

بالنسبة إلى الطُّرز المزوّدة بجرس مدمج، سيصدر صوت الجرس لتنبيه المستخدمين عند حدوث خطأ في مستشعر تسرّب مادة التبريد.

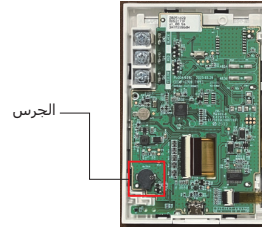

الجرس

• الوضع العادي

- لا يوجد إنذار.

• الوضع غير العادي

- تسرّب (CH230): يصدر الجرس صوتًا مرة كل ثانية.

- خلل (CH228): يصدر الجرس صوتًا كل 10 ثواني.

- انتهاء العمر الافتراضي (CH229): يصدر الجرس صوتًا كل 60 ثانية.

⚠ تحذير

- في حال وجود رموز خطأ مثل 228 و229 و230، قم بتفوية العرفة واتصل فورًا بالفنيين المعتمدين.
- يجب استبدال مستشعر R32 في الوحدة الداخلية بعد اكتشاف أي غازات أو عند نهاية عمره الافتراضي (3650 يومًا).
- يجب عدم استبدال مستشعر R32 في الوحدة الداخلية بنظام كشف التسرّب إلا بأجهزة الكشف المحددة من قبل الشركة المصنّعة للجهاز.
- يجب عدم إتمام عملية استبدال نظام كشف تسرّب R32 إلا على يد فنيين معتمدين.
- هناك احتمال لاكتشاف غازات أخرى بخلاف غاز R32. تجنب استخدام المواد الكيميائية ذات التركيز العالي (مثل: الإيثانول، والدخان، وبخاخات الشعر، والمبيدات الحشرية) بالقرب من الوحدة الداخلية. قد يقوم مستشعر R32 في الوحدة الداخلية بالكشف بشكل غير صحيح.

دليل تشغيل بأنماط مختلفة

تشغيل الوضع المختلف

يحدث تشغيل الوضع المختلف عندما تختلف أوضاع تشغيل الوحدات الداخلية عند تركيب وحدات داخلية متعددة في وحدة خارجية واحدة. (لا يحدث تشغيل الوضع المختلف في طراز التبريد الحصري).

• مثال على تشغيل الوضع المختلف

- عند تشغيل وحدة داخلية واحدة بالحرارة أثناء تشغيل عدة وحدات داخلية، يتم تشغيل وحدة خارجية واحدة في التبريد، ولا يتم تشغيل وظيفة التدفئة.

- مع وحدة خارجية واحدة، عندما تكون عدة وحدات داخلية في وضع التدفئة، إذا طلبت وحدة داخلية واحدة في وضع التبريد أو إزالة الرطوبة، فلي يتم تنفيذ العملية.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضًا رمز المصدر المفتوح لك مقابل رسوم تغطي تكلفة إجراء هذا التوزيع عند إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.