

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audiosystem

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

OL45




MFL71059906
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Bedienungsfeld

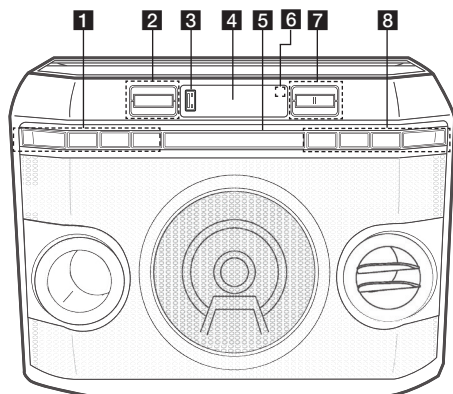

1 (Bereit)

Schaltet das Gerät ein oder aus.

F (Funktion)

- Wählt die Funktion und Eingangsquelle.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um bei Verwendung von PARTY LINK mit AUX die Verzögerungszeit anzupassen.

VOL (Lautstärke) -/+

Stellt die Lautsprecherlautstärke ein.

2 MIC (Mikrofon) ECHO / DEMO

- Wählt den ECHO-Modus aus.
- Zeigt in ausgeschaltetem Zustand den Demo-Modus an, wenn Sie **MIC ECHO / DEMO** drücken.

VOCAL EFFECTS

Wählt den Stimmeffekte-Modus aus.

LIGHTING

Wählt den Beleuchtungsmodus aus.

3 USB-Anschluss

Sie können auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherte Sound-Dateien abspielen.

4 Anzeigefenster

5 CD-Fach

6 (Entfernter Sensor)

7 (Wiedergabe/Pause)

Startet oder stoppt die Wiedergabe.

(Überspringen/Suchlauf)

- Zurück oder Vorwärts überspringen.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Spur/Datei.
- Wählt die Radiosender.

(Stopp) / RDS

- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrehen.
- Radio Data System

8 (Öffnen/Schließen)

Öffnet und schließt das CD-Fach.


MIC VOL (Mikrofonlautstärke) -/+

Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein.

TWIN

Verbindet zwei Lautsprecher für den TWIN-Modus von WIRELESS PARTY LINK.

Rückseite

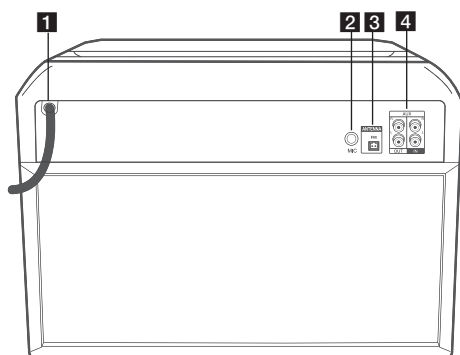

- 1** Netzkabel
- 2** MIC (Mikrofon)-Buchse
- 3** ANTENNA (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R): Schließen Sie ein Zusatzgerät an.
AUX OUT (L/R): Schließen Sie den Eingang des Zusatzgeräts an.

Steuerungs-App



Laden Sie die **LG XBOOM**-App auf Ihr Gerät herunter.
(Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Siehe Typenschild. Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 451,5 mm x 317,0 mm x 305,5 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	220 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie LIGHTING aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

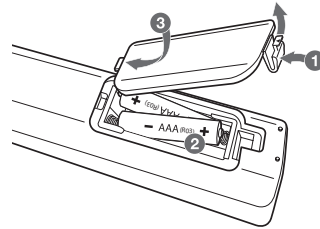

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Mini Hi-Fi Audiosystem der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm