



تجد طراز المنتج ورقة التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه.  
دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي







# معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

## تحذير!

لا تضع مجموعة تلفاز في موقع غير مناسب أبداً. قد تقع مجموعة التلفاز مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكنتجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدام هيكل أو حامل توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدام الأثاث الذي يمكنه حمل مجموعة التلفاز بأمان فقط.
- التأكد من عدم تجاوز مجموعة التلفاز لحافة الأثاث الحامل لها.
- عدم وضع مجموعة التلفاز على الأثاث المرتفع (على سبيل المثال، خزانات الملابس أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز على حامل مناسب.
- عدم وضع مجموعة التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد توجد بين مجموعة التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة لها.
- تنقيف الأطفال حول مخاطر تسليق الأثاث للوصول إلى جهاز التلفاز أو أجهزة ضبطه، إذا تم الاحتياط بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	—
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتنية الخطيرة.	⚡

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL ومتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتتربي.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسليم) بناء على طلب

يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

## التراخيص



## QUICKSET™

(الطرازات التي تدعم الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic فقط)



مواصفات لاسلكية لوحدة شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
18 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
12 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز (ليس في الاتحاد الأوروبي)
تقنية Bluetooth	نطاق التردد
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	
8 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز

لأنه يمكن لقنوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.  
لا اعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.  
لا تتوفر "IEEE 802.11ac" في جميع الدول.

ظروف بيئية التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
% أقل من 80	نسبة رطوبة التشغيل
من -20 إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
% أقل من 85	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقَمَمة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.

مواصفات البث		
التلفزيون التناهري	تلفزيون رقمي	
PAL-I، PAL D/K، PAL B/G، PAL B/B SECAM D/K، SECAM B/G NTSC-M	DVB-T/T2 <sup>1</sup> DVB-T/T2/C/S/S2 <sup>2</sup>	نظام التلفاز
CATV، UHF، VHF	UHF، VHF Ku-Band <sup>2</sup> ، C-Band <sup>2</sup>	تغطية البرامج
3,000 ديناراً للطراز التناهري: و 6,000 ديناراً DVB-S/S2	أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين	
بمقاييس قدرها 75 أوم	معاييرة الهوائي الخارجي	
حجم وحدة CI <sup>3</sup> (العرض × الارتفاع × العمق) 5.0 x 55.0 x 100.0 مم		

1 الطرازات التي تدعم DVB-T2 فقط. (مizza DVB-T/T2 في طراز DVB-T2 لا تطبق في الفلبين).

2 الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

3 بحسب الطراز.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري لل بلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروري.
- طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
- هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقةه.

يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.

- أفضل مستشعر الريموت على المنتج حاول مجدداً.
- تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
- تحقق ما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متჩمة على نحو صحيح (⊕ إلى ⊕، ⊖ إلى ⊖).
- لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.

تحقق ما إذا كان المنتج يعمل.

- تحقق ما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.
- تحقق ما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.


يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

- تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع الإمداد بالطاقة.
- تحقق من تشطيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.
- في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل جهاز تلفزيونك بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.
- عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكشّف عن أي إشارة.

- شعل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- أعد توصيل كابل HDMI.
- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.

## عرض غير طبيعي

- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قطر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.



- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "مضمة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.
- تُعد هذه اللوحة منتجًا متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى تقاطعاً سوداء صغيراً وأو تقاطعاً ملونة بلوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقتها. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال.
- قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموضع الذي تنظر منه (يسار/يمين /أعلى/أسفل).
- تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً.
- قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.

## دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج.

- لفتح دليل المستخدم ← [عام] ← [حول هذا التلفاز] ← [دليل المستخدم]

● عرض السجل السابق.

● (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.

● "الوصول إلى" [لوحة معلومات المنزل].

● STB MENU لعرض القائمة الرئيسية لجهاز فك التشفير. (عند عدم

المشاهدة من طريق جهاز فك التشفير: تغيير الشاشة إلى شاشة جهاز فك التشفير).

● المميزة في بعض القوائم.

● لتشغيل وظيفة التسجيل.

● لإدخال وضع الهاتف.

● (أزرار التحكم) للتحكم في محتويات الوسانط.

## تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic

لاستخدام الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic، قم أولاً بقارئه مع تلفازك.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic  
وقم بتشغيل التلفاز.

2 وجه الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic إلى تلفازك  
واضغط على (العجلة (موقف)) الموجودة على جهاز التحكم  
عن بعد.

\* في حالة فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic، حاول مرة أخرى بعد إيقاف التلفاز وتشغيله مرة أخرى.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic

اضغط على أزرار (الرجوع) و (الصفحة الرئيسية) في نفس  
الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري للتحكم عن  
بعد التلفاز.

\* سوف يسمح لك الضغط مطلقاً على الزر بابغاء الريموت  
السحري للتحكم عن بعد Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

• لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.  
 لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث  
تسرب بها.

• قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة  
بحوث افجار أو تسرب، مما يؤدي إلى شوب هريرق  
أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.

• يستخدم هذا الجهاز بطاريات، ومن الممكن أن تكون هناك  
قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخالص من هذه  
البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يرجى  
الاتصال بالسلطات المحلية المحصول على معلومات حول  
طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.

• يجب لا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل  
المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران  
أو ما شابه ذلك.

• في أجهزة التلفاز التناضري وبعض البلدان، قد لا تعمل  
أزرار الريموت.



# استخدام الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic

\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

① ( التشغيل ) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

٢ ( STB POWER ) يمكن تشغيل أو إيقاف جهاز فك التشفير الخاص بك من خلال إضافة جهاز فك التشفير إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

٣ . الوصول إلى [ المساعدة السريعة ].

٤ - ( شرطة ) لإدخال - بين الأرقام مثل 1-2 و 2-2.

٥ . للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

٦ . ( إجراءات إضافية ) لعرض المزيد من وظائف جهاز التحكم عن بعد.

٧ . QUICK ACCESS تعديلات الوصول السريع.

٨ . الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.

٩ . AD/SAP سبتم تمكن وظيفة الأوصاف الصوتية.

١٠ . لضبط مستوى الصوت.

١١ . ( كتم الصوت ) لكتم جميع الأصوات.

١٢ . ( كتم الصوت ) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [ إمكانية الوصول ].

١٣ . للتمرير عبر البرنامج المحفوظة.

١٤ . ( التعرف على الصوت ) يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت. بمجرد تعيين شريط العرض الصوتي علىشاشة التلفاز، اضغط مطولاً على الزر وكل أوامرك بصوت عالٍ.

١٥ . ( الصفحة الرئيسية ) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

١٦ . ( الصفحة الرئيسية ) لعرض السجل السابق.

١٧ . ( الإعدادات السريعة ) للوصول إلى الإعدادات السريعة.

١٨ . ( الإعدادات السريعة ) تعرض قائمة [ جميع الإعدادات ].

١٩ . ( العجلة ) ( مواقف ) اضغط على منتصف زر ⑩ لتحديد قائمة.

٢٠ . يمكنك تغيير البرنامج بواسطة استخدام زر ⑩.

٢١ . ( على / أسفل / يسار / يمين ) اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار ٢٢ . وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري للتحكم عن بعد للشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري للتحكم عن بعد إلى اليسار واليمين.

٢٣ . ( الرجوع ) للعودة إلى المستوى السابق.

٢٤ . ( الرجوع ) لمس شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

٢٥ . GUIDE لعرض دليل البرنامج.

٢٦ . ١ أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.


( حسب الطراز )

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز واستخداماً صحيحاً.

عند ظهور رسالة [ بطارية مخضفة ] يرجى تغيير البطارية، قم بتبديل البطارية.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات ١٥ . فولت من نوع AA التي تتطابق فيها الأقطاب + و - مع

التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية. تذكر من توجيه الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic إلى مستشعر التحكم عن بعد في التلفاز. لتنزيل البطاريات، نفذ إجراءات التركيب معكوسه.

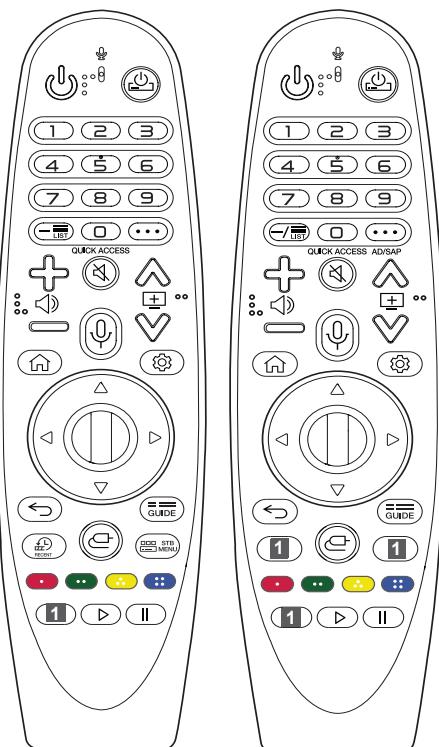

( قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق )

# استخدام الريموت

\*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.


(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات

1.5 فولت من نوع AAA التي تتضمن فيها الأقطاب + و - مع الشمسيّة الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية، لنزع البطاريات، نفذ إجراءات التركيب معكوساً.

تأكد من توجيه الريموت إلى مستشعر التحكم عن بعد في التلفاز.

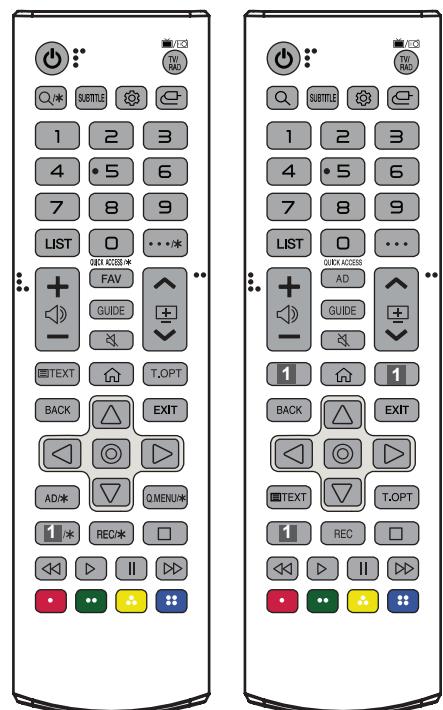

قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرادات أو المناطق

**ل( التشغيل)** لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.  
**TV/RAD** لتحديد برامج الراديو والتلفاز وبرامج فيديو سطح المكتب.

**Q/\*، Q** (البحث) للبحث عن المحتوى مثل برامج التلفاز والأفلام والفيديوهات الأخرى أو إجراء بحث عبر الإنترنت من خلال إدخال نص في شريط البحث. (حسب الطراز)

**SUBTITLE** لاستدعاء ترجمتك المفضلة في الوضع الرقمي.

**الإعدادات السريعة**) للوصول إلى الإعدادات السريعة.

**الإدخال**) لتغيير مصدر الإدخال.

**أزرار الأرقام** لإدخال الأرقام.

**9** الوصول إلى [مساعدة البرنامج السريعة].

**LIST** للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

.....\* (إجراءات إضافية) لعرض المزيد من وظائف جهاز التحكم عن بعد. (حسب الطراز)

**QUICK ACCESS/\*** " لتعديل الوصول السريع. (حسب الطراز)

- الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.

**AD/\*، AD** يتمكن تعيين وظيفة الأوصاف الصوتية. (حسب الطراز)  
**FAV** للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

**GUIDE** لعرض دليل البرنامج.

**لكتم الصوت** لكتم جميع الأصوات.

**بيوبي** " (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

**1/\*، 1** أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.

(حسب الطراز)

**الصفحة الرئيسية**) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

" (الصفحة الرئيسية) لعرض السجل السابق.

**BACK** للعودة إلى المستوى السابق.

**EXIT** لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى عرض التلفاز.

أزرار التنقل (الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين) للتتمرير بين القوائم أو الخيارات.

**◎** (موافق) لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد إدخالك.  
**TEXT, T.OPT** (أزرار عرض المعلومات) تستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.

**Q.MENU/\*** للوصول إلى القوائم السريعة. (حسب الطراز)

**REC/\*، REC** لبدء التسجيل وعرض قائمة التسجيلات. (الطراز الذي

يدعم Time Machine Ready) (حسب الطراز)

□ (أزرار التحكم) للتحكم في محتويات الوسائل.

نتيج هذه الأزرار الوصول إلى الوظائف

المميزة في بعض القوائم.

\*\* لإدخال وضع الهاتف.

# استخدام الزر

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.



## الوظائف الأساسية

<b>التشغيل (ضغط)</b>	<b>إيقاف التشغيل<sup>1</sup> (ضغط مع الاستمرار)</b>
<b>التحكم في القائمة (ضغط<sup>2</sup>)</b>	
<b>الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار<sup>3</sup>)</b>	

- سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار.
- يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

## ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **ف** مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

	إيقاف التشغيل.
	لتغيير مصدر الإدخال.
	لضبط مستوى الصوت.
	للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول علىزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضع الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النقط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو أضيّط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محظى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة بسبب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

# الوصيّلات

## وصلات أخرى

ووصل تلفازك بأجهزة خارجية، للحصول على أفضل جودة للصور والملفات الصوتية، ووصل الجهاز الخارجي والتلفاز بکابل HDMI. لا تتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

### HDMI

- عند توصيل كبل HDMI ، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق صوت HDMI المدعوم: (حسب الطراز)  
DTS (44.1) 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 88.2 كيلو هرتز / 96 كيلو هرتز ،  
DTS HD (44.1) 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 88.2 / 96 كيلو هرتز / 176.4 كيلو هرتز / 192 كيلو هرتز ،  
True HD (48) 48 كيلو هرتز ،  
Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32) 32 كيلو هرتز ،  
44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز ،  
PCM (32) 32 كيلو هرتز / 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 96 كيلو هرتز / 192 كيلو هرتز (96

(طرازات UHD فقط)

- ← [صورة] ← [إعدادات إضافية] ← [HDMI ULTRA HD Deep Colour]  
- تشغيل: يدعم 60/50 هرتز @ 4K 2:2:4 ، 4:4:4 ، 0:2:4  
- إيقاف: يدعم 4K 60/50 @ 0:2:4 (0:2:4)  
• إذا كان الجهاز المتصل يمنفذ الإدخال يدعم ULTRA HD Deep Colour أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح، ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً.  
في تلك الحالة، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI مختلف أو [HDMI ULTRA HD Deep Colour] قم بتعديل إعداد الأراضي/الكبل/القمر الصناعي.

### USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.

وصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبتل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي، للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

### الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجذى الإشارة لاستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة ريبة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الهوائي في الاتجاه الصحيح. إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفّر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث ULTRA HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث ULTRA HD مباشرةً.

### طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

### وحدة CI


لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفاز الرقمي. (حسب الطراز)

- تحقق من إدخال وحدة CI في فتحة بطاقة PCMCIA بالاتجاه الصحيح. فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بشكل صحيح إلى الحان ضرر باللتزيون وفتحة بطاقة PCMCIA.
- إذا لم يقم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما يكون متصل، يرجى الاتصال بمسئل خدمة نظام البث الأرضي/الكبل/القمر الصناعي.





# الثبيت على الحائط

75/86UM76\*

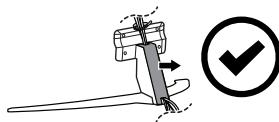


82UM76\*

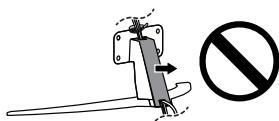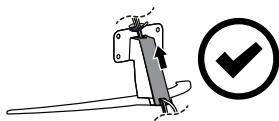


- لا تستخدم أداة حادة عندما تفصل غطاء الكابل. فقد يسبب ذلك ضرراً بالكابل أو بالبيكل. كما قد يُسبب ضرراً شخصياً. (حسب الطراز)



- عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، يوصي بفتحية فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والحيشات. (حسب الطراز)

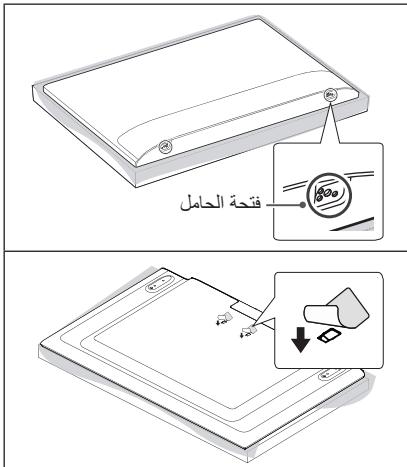

ثبت قوس التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبت قوس التثبيت على الحائط على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالثبت على الحائط. نوصي باستخدام قوس التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل قوس التثبيت على الحائط مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام قوس التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمّا تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المحدمة على الحائط.

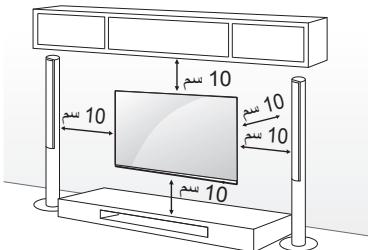

(حسب الطراز)

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعكوس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط يمكنك الرجوع إلى قسم "الشراء المنفذ".
- إذا كنت تنوی تثبيت المنتج على حائط، فثبتتواجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام قوس التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكّد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعزّسه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبّب سقوطه.



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج.

(فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).

- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتقديري سقوط المنتج. وإن فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضممان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.

- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.

- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإن فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتخائه.

- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.


- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط. الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.

- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.

- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.

- تنوعية الأطفال حول مخاطر تسليق قلع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

## أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

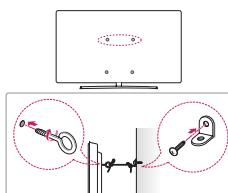

(حسب الطراز)

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
- 2 أزيل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 3 ثبت قوسى التثبيت على الحائط بالمسامير الموجودة على الحائط. طبّق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 4 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة جبل قوي. تأكّل من المحافظة على الجبل في وضع أفقى مع السطح المستوّي.

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الأقواس والمسامير والجibal غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.




- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته بميناً أو يساراً.
- لا تستخدم الغوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البرازرة.

- !
- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
  - عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مسقٍ لحمايتها من الخدوش.

## الثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتقوية المناسبة.

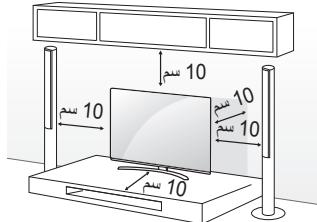

(حسب الطراز)

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

75UM69*	60/65UM71*	الطراز
70UM73*	65UM72*	
70UM74*	65UM73*	
70UM78*	65UM74*	
75UM71*	65UM76*	
75/82/86UM75*	65UM79*	
75/82/86UM76*	75/86UM79*	
400 × 600	300 × 300	(B × A) VESA (مم)
M8	M6	البراغي القياسي
4	4	عدد البراغي
LSW640B	OLW480B	قوس التثبيت على الحاطن

## حمل التلفاز ونقله


يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه ووجهه.

• يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أُرِفِقَ بها.

- أصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

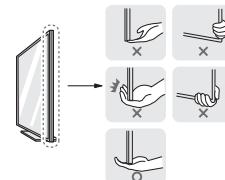

يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلاها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالباي لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

## الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic


**AN-MR19BA**

تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic.

## قوس التثبيت على الحائط


(حسب الطراز)

تأكد من استخدام البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي توافق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

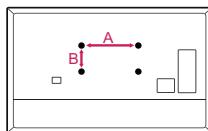

55UM70*	43UM71*	
49/55UM71*	43/50UM72*	
49/55UM72*	43/50UM73*	
49/55UM73*	43/50UM74*	الطراز
49/55UM74*	43/50UM76*	
55UM76*	43/50UM77*	
55UM79*	43/50UM78*	
300 x 300	200 x 200	(B x A) VESA (مم)
M6	M6	البراغي القياسي
4	4	عدد البراغي
OLW480B MSW240	LSW240B MSW240	قوس التثبيت على الحائط

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- شكل بسيط عام هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يجب توصيل الجهاز منفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا.
- استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.



- استخدم كابلاً معتمداً مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كابلات HDMI الموصى بها)
- كبل HDMI® فائق السرعة (3 أمتار أو أقل)



- **البطاريات**
    - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان أمن بعيداً عن متناول الأطفال.
    - لا تقم بتقسيم الدائرة أو فك البطاريات أو تركها تسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
    - نتبيه: في حال تم استبدال البطارية ب نوع غير صحيح، فسيودي ذلك إلى خطر شوب حريق أو حدوث انفجار.
- **التقل**
  - أثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أحجهة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإنما، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
  - أبق مواد التنظيف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- **التقطيف**
  - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرةً. لا تستخدم مطلاً مواد تنظيف الزجاج ومطرادات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنبر والبنزين والكحول، الخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشاتها.
  - وإنما، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- **التلسكوب**
  - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بمقاييس تيار متعدد ثلاثي الأطراف بمقياس تيار متعدد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكيد من توصيل سلك التأثير الأرضي لمنع احتفال حدوث صدمة كهربائية.
  - لا تنسى أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
  - تأكيد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقاييس تيار المتعدد بأمان، فقد يحدث تلفاً في القابس أو المقاييس وقد يشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
  - لا تدخل أجساماً صلبة أو قابلة للاشتغال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
  - لا تنس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
  - إذا حدث أي مما يلي، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
    - في حال تلف المنتج.
    - في حال تسرّب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
    - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
    - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
  - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
  - لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحظ ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تاخواز تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد يشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على المساعدة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
  - لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإنما، فقد يتسبب ذلك في شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشهّد المنتج.
  - لا تفكك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توخي العرص عند استخدام المغول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
  - للحد من مخاطر شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تنس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

# تحذير! تعليمات الأمان

- التهوية
  - قم بتنشيط جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنشيطه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
  - لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة.
  - لا تقم بسحب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة.
- احرص على عدم فحص التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فحصات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقاييس والأخذ في الحافظة ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكّد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بأخذ التيار المتعدد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
  - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
  - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حروق إصابة خطيرة.
- **تاریض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
  - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
  - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حروق وفاة أو إصابة خطيرة.
  - تأكّد من تاریض نظام الهوائي لتوفير بعض الحماية من الجهد العالي والختنات الإستاتيكية المتراكمة. تقدم الفقرة 810 من قانون المعايير القياسية الكهربائية الأمريكية (NEC) معلومات عن التاریض السليم لعمود الإشارات وهيكل الدعم وتاریض أسلاك التوصيل بوحدة تفريغ الهوائي وحجم الموصل الأرضي وموقع وحدة تفريغ الهوائي والتوصيل بأقطاب التاریض ومنطلقات قطب التاریض. تاریض الهوائي وفقاً لقانون الكهرباء الوطني، ANSI/NFPA 70



تنبيه



خطر التعرض لصدمة كهربائية  
لا تقتصر

تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قفلة قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معروفة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• لمنع انتشار الحرائق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائماً بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأدوات الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعه الشمس المباشرة.

- منطقة ذات حرارة عالية كالحمام مثلًا.

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طواولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهولة للنحو أو الزيت.

- منطقة معرضة للمطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لنظارات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلًا على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعرّض التلفاز لتكيف هواء مباشر.

- لا تترك الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو ش Morrow المنتج.





## دليل المالك

### السلامة والمرجع

# \*LED تلفاز

\* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به  
للرجوع إليه في المستقبل.