

מדריך ההתקנה

LG Digital Signage

(מסך שילוט)

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי

webOS 2.0

תוכן

4..... ג'שה לתפריט התקנה

5..... תפריט התקנה

5.....Signage Setup Menu - תפריט הגדרת שילוט -

Power On Status - סטטוס בהפעלה -

IR Operation - IR הפעלת

Local Key Operation - הפעלת מקש מקומי -

Wake On LAN - הפעלה באמצעות LAN -

LAN Daisy Chain

No Signal Power Off - כיבוי בהיעדר אות (10 דקות) - (10 Min)

Auto Power Off - כיבוי אוטומטי -

Beacon - איתות -

DPM

DPM Wakeup Control - בקרת התעוררות DPM -

Baud rate (115200/115200) - קצב ביט -

OSD Portrait Mode (Off, On) - מצב תצוגת מסך לאורך -

Power On Delay (0 - 250) - השהייה בהפעלה -

Check Screen - בדיקת מסך -

Digital Audio Input - כניסת אודיו דיגיטלית -

Speaker - רמקול -

USB Auto Playback - הפעלה אוטומטית של USB -

Set ID - מספר מזהה מכשיר -

PM Mode - מצב

Interface Selection - בחירת ממשק -

OPS/PC - שליטה ב-OPS, שליטה ב-OPS/PC -

Power Control, OPS Power Control

Master/Slave Mode - מצב ראשי/משני -

Sync Mode (מצב סנכרון)

Content Rotation - סיבוב תוכן -

Aspect Ratio(Rotation) - יחס מידות מסך(סיבוב) -

Intelligent Auto - מצב אוטומטי חכם -

Studio Mode - מצב סטודיו -

Pivot Mode - מצב ציר -

Scan Inversion - היפוך סריקה -

White Balance - איזון לבן -

Application - יישום -

Crestron

Factory Reset - איפוס להגדרות היצרן -

Status Message - הודעת מצב -

SIMPLINK Setup - הגדרת SIMPLINK -

Multi-screen Resolution - רזולוציית מסכים מרובים -

מדריך לשימוש בסיבוב תוכן/מצב ציר/היפוך סריקה

16.....USB Cloning Menu - תפריט שיבוט USB -

Send to USB - USB-ל -

Receive from USB - USB-מ -

Logo Image Download - הורדת לוגו -

16....Password Change Menu - תפריט שינוי סיסמא -

17.....Tile Mode Menu - תפריט מצב אריח -

Row (1-10) - שורה -

Column (1-10) - עמודה -

Tile ID (1-25) - מספר מזהה אריח -


Natural - טבעי -

Reset - איפוס -

- 23..... Server Menu - תפריט שרת
- Set Automatically - הגדרה אוטומטית
 - Server IP - כתובת IP של השרת
 - Server Status - סטטוס שרת
 - Link Server IP** - כתובת IP של Link Server
 - Link Server Port** - יציאת Link Server
 - Link Server Status** - סטטוס Link Server
- 24..... Lock Mode Menu - תפריט נעילה USB
- OSD
 - Reset to - איפוס להגדרת ברירת המחדל של היצרן
 - Initial Settings
 - WiFi
- 19..... Fail Over Menu - תפריט מעבר כשל
- Off - כבוי
 - Auto - אוטומטי
 - Manual - ידני
- 20..... ISM Method Menu - תפריט מצב ISM
- Mode - מצב
 - Repeat - חזרה
 - Wait - בהמתנה
 - Duration - זמן הפעלה
 - Action Cycle - מחזור פעולה
 - Bar Image - תמונת פס
 - Bar Color - פס צבע
 - Transparency - שקיפות
 - Direction - כיוון
 - Bar Image Download - הורדת תמונת פס
 - User Image Download - הורדת תמונת משתמש
 - User Video Download - הורדת סרטון משתמש
 - * כיצד לאפס או למחוק תמונות פס שהורדו/תמונות משתמש/סרטוני משתמש

ג'שה לתפריט התקנה

1 לחץ והחזק את לחצן SETTINGS למשך 5 שניות.

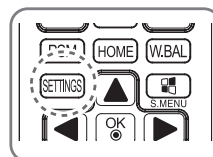

2 כשמצהה הקלט (בפינה הימנית עליונה) מוצג, הזן את הסיסמה שלך
(←) ערך ברירת המחדל הוא 0, 0, 0, 0.

3 לאחר שמוצג **Insallation Menu (תפריט ההתקנה)**, בחר את האפשרות הרצויה.

- Signage Setup (הגדרת שילוט)
- USB Cloning (שיבוט USB)
- Password Change (שינוי סיסמא)
- Tile Mode (מצב אריח)
- Fail Over (מעבר כשל)
- ISM Method (מצב ISM)
- Server (שרת)
- Lock Mode (נעילה)

הערה



- ייתכן שאיורים במדריך זה יראו שונה מהמוצר המקורי.

תפריט התקנה



הערה

- ייתכן שחלק מהתכונות המופיעות במדריך זה לא ייתמכו על-ידי חלק מהדגמים.
- ### Signage Setup Menu - תפריט הגדרת שילוט

השתמש בתפריט זה על מנת להגדיר את השילוט הדיגיטלי לאחר ההתקנה.

Power On Status - טטוס בהפעלה

- ניתן לבחור את מצב הפעולה של המסך בעת ההדלקה.
- ניתן לבחור בין PWR, STD או LST.
- PWR קובע את מצב המסך בעת ההדלקה כמצב דלוק.
- STD קובע את מצב המסך בעת ההדלקה כמצב המתנה.
- LST קובע את מצב המסך חזרה למצב הקודם שלו.

IR Operation - הפעלת IR

- אם תקבע את מצב הפעלת IR למצב רגיל (Normal), ניתן יהיה להשתמש בשלט הרחוק.
- אם תקבע את מצב הפעלת IR למצב הדלקה בלבד (Power Key Only), ניתן יהיה להשתמש רק בלחצן ההדלקה.
- אם תקבע את מצב הפעלת IR למצב חסום הכל (Block All), לא יהיה ניתן יהיה להשתמש בשלט הרחוק. (התכונה 'הפעלה' זמינה).

Local Key Operation - הפעלת מקש מקומי

- אם תקבע את מצב הפעלת מקש מקומי למצב רגיל (Normal), ניתן יהיה להשתמש במקש המקומי.
- אם תקבע את מצב הפעלת מקש מקומי למצב הדלקה בלבד (Power Key Only), ניתן יהיה להשתמש רק בלחצן ההדלקה.
- אם תקבע את מצב הפעלת מקש מקומי למצב חסום הכל (Block All), לא ניתן יהיה להשתמש במקש המקומי. (התכונה 'הפעלה' זמינה).

Wake On LAN - הפעלה באמצעות LAN

- ניתן לקבוע באם להשתמש בתכונת הפעלה באמצעות LAN.
- ניתן לקבוע אפשרות זו כמופעלת או כבויה.
- אם תקבע אפשרות זו למצב מופעל (On), תכונת "Wake on LAN" מופעלת, ניתן להפעיל את המוצר מרחוק באמצעות LAN.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), תכונת "Wake on LAN" נכבית.

LAN Daisy Chain

- LAN Daisy Chain יוצר שרשרת daisy chain של כניסות LAN כך שגם אם תחבר רק מסך אחד אל הרשת, המכשירים האחרים בשרשרת ה-daisy מחוברים אל הרשת.
- על המכשיר הראשון בשרשרת ה-daisy להיות מחובר אל הרשת באמצעות כניסה אשר אינה משמשת את ה-daisy chain.

כיבוי בהיעדר אות (15 דקות) - No Signal Power Off (15 Min)

- ניתן לבחור באם להשתמש בתכונה זו.
- ניתן לקבוע אפשרות זו למצב מופעל או כבוי
- אם תקבע אפשרות זו למצב מופעל (On), המוצר ייכבה אם הוא נשאר במצב ללא אות למשך 15 דקות.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), תכונת הכיבוי לאחר 15 דקות כבויה.
- הגדר אפשרות זו למצב Off (כיבוי) כאשר אתה מתכוון להשתמש במוצר למשך זמן רב.

כיבוי אוטומטי - Auto Power Off

- ניתן לבחור באם להשתמש בתכונת כיבוי לאחר 4 שעות.
- ניתן לקבוע אפשרות זו למצב 4 שעות או כבוי.
- אם תקבע את אפשרות 4 שעות, המוצר ייכבה אם לא נלחץ שום מקש בשלט הרחוק במשך 4 שעות.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), תכונת כיבוי האוטומטי לאחר 4 שעות כבויה.
- הגדר אפשרות זו למצב Off (כיבוי) כאשר אתה מתכוון להשתמש במוצר למשך זמן רב.

איתות - Beacon

- מאפשר איתות BLE, אחד ממאפייני Bluetooth 4.0.
- מצב איתות (הפעלה/כיבוי): מאפשר את מאפיין האיתות.
- איתות (hex) UUID: הגדרת המזהה האוניברסלי הייחודי (UUID) אשר ישמש את האיתות. UUID כולל 32 ספרות, וכל ספרת בעלת ערך בבסיס הקסדצימלי (FF-0) המומר ממספר עשרוני בתחום 0 עד 255.
- ראשי (0-65535): הגדרת ערך הקטגוריה הראשית התואמת ל-UUID.
- משני (0-65535): הגדרת ערך הקטגוריה המשנית התואמת לערך הראשי.
- OK: לחצן אישור ליישום ארבעת הערכים לעיל לאחר שהם הוגדרו.
- חלק מהדגמים אינם תומכים בשירותי סריקה ברקע ב-iOS.

DPM

- קביעת פונקציית DPM (Display Power Management - תצוגת ניהול אנרגיה).
- כבוי (Off): ניתן לקבוע אפשרות זו למצב כבוי, 5 שניות/15 שניות/דקה/3 דקות/5 דקות/10 דקות.
- אם אפשרות זו לא מוגדרת על מצב כבוי, הצג יעבור למצב DPM כאשר לא מתקבל אות כניסה.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), תכונת "DPM" מנוטרלת.
- במקרים להלן, אפשרויות 5 שניות ו-10 שניות ינוטרלו עבור DPM. אם DPM הוגדר ל-5 שניות או 10 שניות זה ישתנה ל-15 שניות
- כאשר מצב ניגון אוטומטי של USB (USB Auto Playback) הוגדר למצב תמונה (Photo) או סרט (Movie)
- כאשר מצב מעבר כשל (Fail Over) הוגדר למצב אוטומטי (Auto) או ידני (Manual)
- אם תגדיר אפשרות זו ל-10 שניות או פחות, הצג יעבור למצב DPM לפני הפעלה אוטומטית של תכני SuperSign.

בקרת התעוררות DPM - DPM Wakeup Control

- מפעיל את המכשיר בהתאם לעיבוד האות הדיגיטלי המחובר אל כניסת DVI/HDMI.
- הגדרת אפשרות זו לשעון רק בודק קיום אותות משעון דיגיטלי. אם קיים אות משעון, מסך המכשיר יופעל.
- הדרת אפשרות זו לשעון+נתון יפעיל את המסך רק כאשר שני האותות הינם דיגיטליים (השעון והנתון).

קצב ביט - (9600/115200) Baud rate

- ניתן להחליף את מהירות תקשורת RS-232 לשליטה במסך.
- ניתן לבחור בין 9600 או 115200.
- אם תגדיר אפשרות זו ל-9600, מהירות תקשורת RS-232 תוגדר ל-9600 bps.
- אם תגדיר 115200, מהירות תקשורת RS-232 תוגדר כ-115200 bps.

מצב תצוגת מסך לאורך - (Off, On) OSD Portrait Mode

- פונקציה זו מאפשרת לך לסובב את המסך עם כיוון השעון.
- ניתן להגדיר פונקציה זו למצב OFF (כבוי) 270/90.
- אם תקבע אפשרות זו למצב OFF (כבוי), הפונקציה לא תהיה זמינה.
- אם תקבע אפשרות זו ל-90, התצוגה תסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון. במקרה כזה לא ניתן יהיה להשתמש בעכבר.
- אם תקבע אפשרות זו ל-270, התצוגה תסתובב 270 מעלות עם כיוון השעון. במקרה כזה לא ניתן יהיה להשתמש בעכבר.
- בהתאם לדגם, ניתן להפעיל/לכבות מאפיין זה. אם תקבע אפשרות זו למצב מופעל (On), תצוגת המסך תסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון.
- בחלק מהדגמים, יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות שהשתנו.

השהייה בהפעלה - (0 - 250) Power On Delay

- תכונה זו משהה את פעולת ההפעלה על מנת למנוע עומס יתר כאשר מספר רב של מסכים מופעלים בו זמנית.
- ניתן להגדיר את מרווח ההשהייה בטווח של 0 עד 250 שניות.

בדיקת מסך - Check Screen

- תכונת בדיקת המסך בודקת באם קיימים חריגות בקצוות המסך. תצוגת מסך R, G וכן B נוצרים על המסך במרווחים של שנייה וחיישן ה-RGB בודק את האזור.
- אם תקבע אפשרות זו למצב מופעל (On), תכונת בדיקת המסך מאפשרת.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), תכונת בדיקת המסך מנוטרלת.
- אם מצב תצוגה אורכית או מצב ציר מופעל, מצב בדיקת מסך ישתנה לכבוי וינוטרל.

כניסת אודיו דיגיטלית - Digital Audio Input

- HDMI/OPS/DisplayPort: ניתן לשמוע את הצליל הדיגיטלי המופק על ידי HDMI או OPS או DISPLAYPORT בעזרת הרמקולים של המסך.
- Audio In: ניתן לשמוע צלילים בעזרת רמקול המסך על ידי חיבור יציאות HDMI, OPS או DISPLAYPORT לכניסת Audio In.
- אם תחת DVI-D נבחרת האפשרות 'דיגיטלי' בעת השימוש בקלט OPS/HDMI3/DVI-D או OPS/DVI-D, לא יישמע אף צליל.
- דגמים שאינם תומכים ברמקולים פנימיים מחייבים רמקולים חיצוניים.

רמקול - Speaker

- אם תקבע אפשרות זו למצב מופעל (On), ניתן לשמוע קול בעזרת רמקול המסך. (* רמקול המסך נמכר בנפרד).
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי (Off), ניתן לשמוע קול בעזרת רמקול המסך.

הפעלה אוטומטית של USB - USB Auto Playback

- תוכנה זו למאפשרת בעת חיבור התקן USB, להפעיל ולהציג בצורה אוטומטית את התמונות וקבצי וידאו המאוחסנים בהתקן ה-USB. ניתן להציג תמונות וקבצי וידאו ללא צורך בבחירה ידנית של תפריט הצגת תמונות/וידאו. אולם, תכונה זו לא זמינה כאשר תכני SuperSign מנוגנים.
- אם תבחר באפשרות סרט (Movie) עבור הפעלה אוטומטית של USB, אזי קבצי הוידאו ברמת התפריט העליונה של התקן ה-USB יופעלו בצורה אוטומטית זה אחרי זה. לאחר ההפעלה, מסך השילוט יחפש ויפעיל קבצי וידאו ישירות מה-USB.
- אם תבחר באפשרות תמונה (Picture) עבור הפעלה אוטומטית של USB, אזי קבצי התמונה ברמת התפריט העליונה של התקן ה-USB יופעלו בצורה אוטומטית זה אחרי זה. לאחר ההפעלה, מסך השילוט יחפש ויפעיל קבצי תמונות ישירות מה-USB.

מספר מזהה מכשיר - Set ID

- מספר מזהה מכשיר (1~1000) : כאשר מספר מוצרים מחוברים לתצוגה, ניתן להקצות מספר מזהה ייחודי (Set ID) לכל מוצר. הקצה מספרים בטווח 1 עד 1000 וצא מהאפשרות. ניתן לשלוט בכל מוצר בנפרד על ידי שימוש במספר המזהה אשר הקצת לכל מוצר.
- קביעת אוטומטית של מספר מזהה מכשיר : הקצאה אוטומטית של מספר מזהה ייחודי לכל מכשיר כאשר ישנם מספר מוצרים המחוברים לתצוגה.
- איפוס מספר מזהה מכשיר: ניתן לאפס את מספר המזהה של המכשיר ל-1.

מצב PM - PM Mode

- כבוי: מצב DC כבוי רגיל.
- שמירת יחס מידות מסך - Sustain Aspect Ratio: מצב DC כבוי רגיל מלבד הפעלת IC אשר נשאר מופעל. בדגמים מסוימים, הגדרה זו חלה על מצב קלט ספציפי בלבד (DisplayPort) והפונקציונליות שלה זהה לזו של התכונה כיבוי מסך תמידי במצבי קלט אחרים.
- מסך כבוי : משתנה אוטומטית למצב מסך כבוי כאשר נכנס למצב DPM, כיבוי אוטומטי (15 דקות, 4 שעות), או כיבוי לא רגיל.
- כיבוי מסך תמיד: משתנה אוטומטית למצב מסך כבוי כאשר נכנס למצב DPM, כיבוי אוטומטי (15 דקות, 4 שעות), טיימר כיבוי, כיבוי לא רגיל, או כאשר מתקבל אות כניסה מלחצן ההפעלה/כיבוי של השלט הרחוק או מלחצן ההפעלה/כיבוי של המסך.
- לשינוי מצב המסך מכבוי למופעל, צריך להיות כניסה מלחצן ההפעלה/כיבוי של השלט הרחוק או מלחצן ההפעלה/כיבוי של המסך.

בחירת ממשק - Interface Selection

- ניתן להגדיר את התקשורת עם ה-OPS המחובר.
- תצוגה : מאפשר תקשורת עם התקנים חיצוניים דרך יציאה טורית.
- OPS : מאפשר תקשורת דרך ה-OPS המחובר למוצר.
- בחירת ממשק אפשרית רק כאשר ערכת OPS מחוברת.

שליטה ב-OPS, שליטה ב-OPS/PC Power Control, OPS Power Control, OPS/PC Power Control

- ניתן לשלוט באפשרויות העוצמה של ה-OPS.
- Disable: מנטרל את מצב OPS Power Control.
- סנכרון (מופעל) - Sync (on): סנכרון בין מצב העוצמה של הצג וה-OPS, רק כאשר הצג מופעל.
- סנכרון (מופעל/כבוי) - Sync (on/off): סנכרון תמידי בין מצב העוצמה של הצג וה-OPS.

מצב ראשי/משי - Master/Slave Mode

- Master/Slave Mode (מצב התקן ראשי/משי): סנכרון של המוצרים לפי השעה והתוכן של מוצר אחד. ניתן להגדיר את המסכים לראשי או משי. כאשר מספר מסכים מחוברים באמצעות RS-232C, על מסך אחד בלבד להיות מוגדר למצב ראשי על מנת שמאפיין זה יפעל כראוי.
- סנכרון זמני שעון: להגדרת סנכרון זמני שעון למופעל, על השעה הנוכחית של המסך הראשי להישלח למספר מסכים משניים המחוברים באמצעות RS-232C על מנת לסנכרן את השעה. המסכים מסונכרנים כל שעה לאחר ביצוע הסנכרון הראשוני כאשר אפשרות סנכרון זמני שעון הוגדר למופעל. (אם מתרחש שינוי, יהיה סנכרון ראשוני, ואז הסנכרון יחזור להיות כל שעה.)
- סנכרון תוכן: להגדרת סנכרון התוכן למופעל, על התוכן של המסך הראשי להישלח למספר מסכים משניים המחוברים באמצעות RS-232C לסנכרון התוכן. על אפשרות סנכרון תוכן להיות מופעל בכל המסכים עם סרטון או תמונה יחידה על מנת שמאפיין זה יפעל כראוי. מאפיין זה תומך בסוגי תוכן בלבד. סוגי תוכניות אינם נתמכים.

Sync Mode (מצב סנכרון)

- סנכרון הזמן והתכנים של המוצרים בהתאם למוצר אחד.
- Off (כיבוי): סינכרון מושבת.
- RS232C: מסנכרון מסכים מרובים מחוברים דרך RS-232C.
 - Master/Slave (מצב ראשי/משי): ניתן להגדיר מסכים אלו למצב Master (ראשי) או Slave (משי). יש להגדיר מסך אחד בלבד למצב ראשי על מנת שמאפיין זה יפעל כראוי.
 - Time Sync (סנכרון זמני שעון): כאשר מצב Time Sync (סנכרון זמני שעון) נקבע למצב On (מופעל), השעה הנוכחית של המסך הראשי נשלחת למסכים המשניים המחוברים דרך RS-232C על מנת לסנכרן את השעה. המסכים מסונכרנים כל שעה לאחר ביצוע הסנכרון הראשוני כאשר אפשרות Time Sync (סנכרון זמני שעון) נקבע למצב On (מופעל). (אם מתרחש שינוי, יהיה סנכרון ראשוני, ואז הסנכרון יחזור להיות כל שעה.)
 - Contents Sync (סנכרון תוכן): כאשר מצב Contents Sync (סנכרון תוכן) נקבע למצב On (מופעל), התכנים של המסך הראשי נשלחים למסכים המשניים המחוברים דרך RS-232C על מנת לסנכרן את התכנים. התכונה זמינה רק עבור מסכים בהם תפריט Contents Sync (סנכרון תוכן) נקבע למצב On (מופעל) ופועלת בצורה רגילה עם קובץ וידאו או תמונה יחידים שמורים בתוכן.
- Network (רשת): מסנכרן מסכים מחוברים ברשת משותפת. המסך שמאשר את לחצן SYNC NOW (סנכרן עכשיו) הופך למסך Master (ראשי).
 - How many connected screens (מספר מסכים מחוברים): הזן את מספר המסכים המשניים. ניתן להזין ספרה מ-1 עד 255, מספר ברירת המחדל הוא 1.
 - Select storage device (בחר התקן אחסון): ניתן לבחור בין זכרון פנימי או התקן USB.
 - Select the file name (בחר את שם הקובץ): ניתן לבחור עד 10 קבצים מרשימת הקבצים של ההתקן שנבחר. בחירת הקבצים תגרום להופעת לחצן SYNC NOW (סנכרן עכשיו) למעלה ותהפוך את השלב הבא לזמין.
 - קבצי MP4 בלבד נתמכים, ויש לשמור את כל הקבצים בתיקית SynPlay בספריית הבסיס של ההתקן.

- **UPnP:** פתיחה או חסימה של יציאת UDP 1900 המשמשת ל-UPnP.
- התכונה מופעלת כברירת מחדל. אם תכבה תכונה זו, יציאת UDP 1900 תיחסם והפונקציה UPnP לא תהיה זמינה.
- אם תכבה תכונה זו, הפריט 'רשת' שבמצב הסנכרון יהפוך ללא פעיל.
- אם תכבה תכונה זו ותגדיר את מצב הסנכרון ל'רשת', מצב הסנכרון יכובה והפריט 'רשת' יהפוך ללא פעיל.
- אם תשנה את ערך ה-UPnP, תיאלץ לבצע אתחול מחדש כדי להחיל את הפונקציה.

סיבוב תוכן - Content Rotation

- סיבוב התמונה 90 או 270 מעלות עם כיוון השעון.
- מומלץ להשתמש בתוכן אשר עוצב לשימוש בתצוגה אורכית.
- בנוגע להגדרות ARC, הגדרת סיבוב תוכן למופעל (90 או 270) משנה את גודל הסרטון למסך מלא.
- עם WiDi, מומלץ להגדיר את יחס מידות המסך למקורי אם הנך מתכוון להשתמש בסיבוב תוכן. הגדרת יחס מידות המסך למלא עשוי לגרום למיקום המוצג של סמן העכבר להיות לא מדויק.
- פגיעה באיכות התמונה אינה בעיה במוצר בעת הגדרת האפשרות 'סיבוב תוכן' באמצעות קלט חיצוני.

יחס מידות מסך(סיבוב) - Aspect Ratio(Rotation)

- בחירת אפשרות יחס מידות מסך אשר ייושם לסיבוב התוכן. (מקורי/מלא)

מצב אוטומטי חכם - Intelligent Auto

- משנה את הגודל, מיקום ופאזה של המסך באופן אוטומטי עם זיהוי הרזולוציה. מאפיין זה זמין במצב כניסת RGB בלבד.

מצב סטודיו - Studio Mode

- מציג את התמונות בטמפרטורת צבע נמוכה יותר.
- ניתן לקבוע אפשרות זו למצב ON (מופעל) או OFF (כבוי).
- הגדרת מאפיין זה למופעל מנמיך את טמפרטורת הצבע של התמונות.

מצב ציר - Pivot Mode

- תכונת ציר הסיבוב מאפשרת לך לסובב את המסך בזווית של 180 מעלות.
- תצוגת המסך ואות הכניסה מסובבים.
- ניתן לקבוע אפשרות זו למצב ON (מופעל) או OFF (כבוי).
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי, מאפיין זה לא יהיה זמין.
- אם תקבע אפשרות זו למצב כבוי, המסך יסתובב ב-180°.
- אם נעשה שינוי, הוא יחול רק לאחר אתחול מחדש.

היפוך סריקה - Scan Inversion

- מאפיין זה מקטין את רמות השינויים בין תמונות מוצגות אשר חלקם התחתון והעליון מתחברים אחד אל השני במהלך יציאת תמונות במהירות גבוהה.
- ניתן לקבוע אפשרות זו למצב ON (מופעל) או OFF (כבוי).
- הגדרת מאפיים זה למופעל יסרוק את התמונה מחלקו התחתון אל העליון על מנת לצמצם את השינויים ברמות. התמונה המוצגת תהיה הפוכה אורכית ורוחבית.
- אנו ממליצים על שימוש בהיפוך סריקה ביחד עם מצב ציר.

איזון לובן - White Balance

- כיוון הגברת האדום, הגברת הירוק, הגברת הכחול וערכי התאורה האחורית.
- איפוס: איפוס ערך איזון הלובן.

יישום - Application

- הוספת/מחיקת יישומים בסרגל השיגור.
- אנו ממליצים, כאשר ברצונך להסיר את יישום שיתוף המסך מסרגל השיגור על ידי ביטול הסימון של פריט שיתוף המסך, כי תפעיל מחדש את המערכת לאחר ההסרה.
- אם תגדיר את סיבוב תוכן או מצב תצוגה אורכית למופעל, יישום ה-SuperSign EZ יימחק מסרגל השיגור ופריט ה-SuperSign EZ ינוטרל.

Crestron

- Crestron פונקציה זו מאפשרת סנכרון עם יישומים שסופקו על ידי
- (Crestron) של השרת עבור חיבור הרשת עם השרת (ציוד שמסופק על ידי IP-שרת: תפריט זה מגדיר את כתובת ה
- יציאה: תפריט זה מגדיר את היציאה עבור חיבור הרשת עם השרת. מספר ברירת המחדל של היציאה הוא 41794
- תפריט זה מגדיר מזהה ייחודי לסנכרון עם היישום IP: מזהה כתובת

איפוס להגדרות היצרן - Factory Reset

- ניתן לאפס את המוצר להגדרות היצרן הראשוניות.

הודעת מצב - Status Message

- הגדרת מאפיין אשר שולח את מצב ה-Signage אל כתובות דואל של משתמשים.
- מנהל המערכת יכול להגדיר את אפשרות הודעת מצב כמופעלת או כבוייה.
- תקופת הודעות: הגדרת פרק זמן לשליחת ההודעות. ניתן לבחור במצב של כשל או שבועי.
- בחירת תאריך: זמין כאשר הגדרת את פרק הזמן לשליחת הודעות לשבועי. בחר ביום הרצוי עבור שליחת ההודעה.
- בחר שעה: זמין כאשר הגדרת את פרק הזמן לשליחת הודעות לשבועי. בחר בזמן הרצוי עבור שליחת ההודעה.
- כתובת דואל משתמש: הזן כתובת דואל של השולח.
- סוג: מקובע כ-POP3.
- שרת שולח (SMTP): הזן את כתובת שרת הדואר של POP3.
- זיהוי: הזן את מספר ID משתמש של שרת הדואר.
- סיסמא: הזן את סיסמת המשתמש של שרת הדואר.
- כתובת דואל מקבלי: הזן את כתובת הדואל של המקבל עבור הודעות מצב.
- אם המצב אודות כל אחד מהפריטים הבהאים משתנה או נהיה לא רגיל, ניתן יהיה לשלוח הודעת מצב
 - 1. טמפרטורה: אם המכשיר מגיע לטמפרטורה מסוכנת, הטמפרטורה הנוכחית נרשמת, ודואל נשלח המכיל מידע זה.
 - 2. תקינות חיישן הטמפרטורה: דואל נשלח כאשר לא מחובר חיישן טמפרטורה, אם מצב התקשורת של חיישן הטמפרטורה אינו ידוע, או אם המידע המסופק על די ספק הצ'יפ אינו רגיל.
 - 3. מצב רשת (אלחוטי/חוטי): דואל נשלח כאשר מצב חיבור הרשת משתנה. המספר המקסימלי של שינויים במצב הרשת אשר ניתן לשמירה מוגבל ל-50. הערך הנשמר מאופס עם כיבוי המכשיר.
 - 4. חיישן RGB: דואל נשלח אם ביצוע בדיקת מסך באמצעות חיישן RGB נכשל.
 - 5. בדיקת אי קיום אות: בדיקת קיום אות. אם אין אותות במשך יותר מ-10 שניות, דואל נשלח.
 - 6. תזמון תכנים מקומיים: דואל נשלח אם אין אפשרות להפעיל תוכן בין שעת ההתחלה לשעת הכיבוי של תוכנית הרשומה ב-Signage. אולם, זה לא קורה כאשר הביטול בוצע באמצעות השלט הרחוק.
 - 7. תוכנית SuperSign: דואל נשלח אם אין אפשרות להפעיל תוכן בין שעת ההתחלה לשעת הכיבוי של תוכנית ההפעלה המוזרמת אל SuperSign. אולם, זה לא קורה כאשר הביטול בוצע באמצעות השלט הרחוק.
 - ייתכן שחלק מהתכונות המופיעות לעיל לא נתמכים בהתאם לדגם.
- כניסת 25, 587 SMTP בלבד נתמך, Naver אינו נתמך.

הגדרת SIMPLINK - SIMPLINK Setup

- כאשר מצב הגדרת SIMPLINK מוגדר על מצב מופעל, אזי ניתן להשתמש ב-SIMPLINK המסופק על ידי LG Signage.
- מזהה מכשיר: מגדיר את מזהה המכשיר המחובר באמצעות חיווט CEC. ניתן לבחור ערך בין "ALL" וה-"E".
- מצב המתנה: מגדיר את התרחישים לשליחת וקבלת פקודת OpStandBy (0x0c). בהתאם לתרחישים הבאים:

קבל	שלח	שלח בלבד
X	O	
O	X	קבל בלבד
O	O	הכל

רזולוציית מסכים מרובים - Multi-screen Resolution

- תכונה זו מאפשרת לך לשנות את הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר בהתאם למצב המסך המפוצל שנבחר ב-Multi-screen (מסכים מרובים). באפשרותך להגדיר את הרזולוציה המומלצת כך שתשתנה באופן אוטומטי או שתהיה קבועה בהתאם למצב ספציפי של מסך מפוצל. המסך עשוי להבהב בעת שינוי הגדרות.
- Fit to Screen (התאמה למסך): הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר משתנה באופן אוטומטי לרזולוציה המיטבית עבור מצב המסך המפוצל שנבחר ב-Multi-screen (מסכים מרובים). אם תבחר ברזולוציה אחרת מהרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר, הרזולוציה שנבחרה תישאר קבועה, גם בעת שינוי מצב המסך המפוצל.
- בכרטיסי מסך מסוימים, התומכים הן בפלט אות HDTV והן בפלט אות PC, רזולוציית הפלט של HDTV מותאמת ל-1080p או פחות, ורזולוציית הפלט של PC מותאמת לשני מסכים, שלושה או ארבעה באופן אוטומטי.
- בכרטיסי מסך מסוימים ומערכות הפעלה מסוימות, ייתכן שיהיה צורך להגדיר את הרזולוציה המומלצת עבור כל אחד ממצבי הפיצול.
- One Screen (מסך אחד): הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר מוגדרת לרזולוציה המיטבית עבור מסך יחיד. בעת שימוש ב-Multi-screen (מסכים מרובים), ייתכן שהמסך לא יפעל כראוי. כדי להשתמש בהתקן בסביבת Multi-screen (מסכים מרובים), יש לשנות את ההגדרות בהתאם למצב שנבחר. כדי להפעיל את יישום ריבוי המסכים, יש להגדיר את הרזולוציה של ההתקן המחובר לרזולוציה הנתמכת של מצב ריבוי המסכים או לרזולוציה נמוכה יותר.
- Two Screens (שני מסכים): הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר מוגדרת לרזולוציה המיטבית עבור מצב מסך מפוצל לשני מסכים ב-Multi-screen (מסכים מרובים).
- Three Screens (שלושה מסכים): הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר מוגדרת לרזולוציה המיטבית עבור מצב מסך מפוצל לשלושה מסכים ב-Multi-screen (מסכים מרובים).
- Four Screens (ארבעה מסכים): הרזולוציה המומלצת עבור ההתקן המחובר מוגדרת לרזולוציה המיטבית עבור מצב מסך

מדריך לשימוש בסיבוב תוכן/מצב ציר/היפוך סריקה

אם אפשרת גם את מצב ציר וגם את היפוך סריקה, המסך שיופיע עם הפעלת המכשיר יהיה הפוך אורכית ורוחבית.


[הגדרות התקנת מצב אורכי]

בתמונה המקורית או במצב ציר, ניתן לסובב את התמונה למצב אורכי באמצעות סיבוב תוכן

בהתקנת התצוגה כאשר מסובב ב-90 מעלות: הגדרת מצב סיבוב תוכן ל-270 מעלות

בהתקנת התצוגה כאשר מסובב ב-270 מעלות: הגדרת מצב סיבוב תוכן ל-90 מעלות

דוגמא: התקנת התצוגה כאשר מסובב ב-90 מעלות

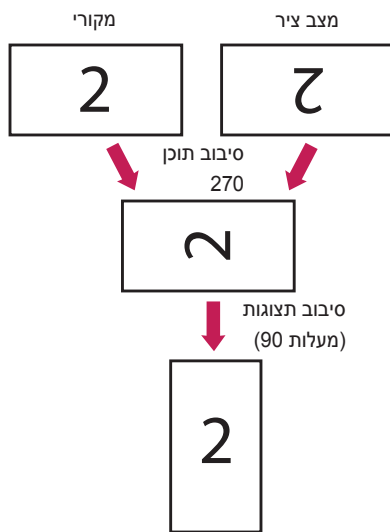

[הגדרת התקנת וידאו קיר]

ניתן להטמיע קיר סרטונים רוחביים או אורכיים בשימוש במצב ציר, היפוך סריקה וסיבוב תוכן

2x2 (מצב אריח)


סרטון קיר רוחבי*

הגדר היפוך סריקה ומצב ציר למופעל עבור כל המסכים בשורה 2 -

סרטון קיר אורכי*

הגדר היפוך סריקה למופעל ואת סיבוב תוכן ל-90 עבור המסכים בעמודה 1 -

הגדר סיבוב תוכן ל-270 עבור המסכים בעמודה 2 -

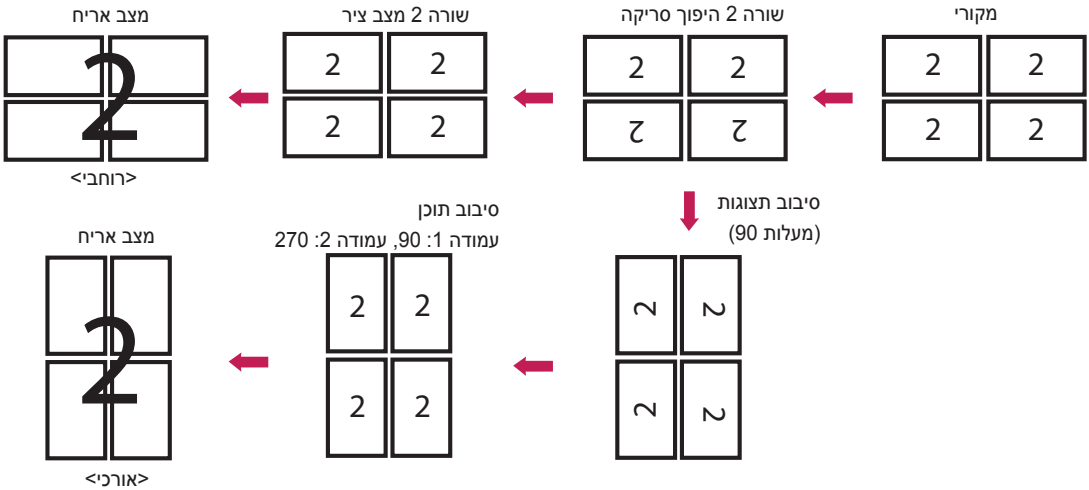

USB Cloning Menu - USB תפריט שיבוט

ניתן להעתיק את הגדרות המוצר למסכים אחרים.

שלח ל-USB - Send to USB

- ניתן לשמור להתקן USB את ההגדרה הנוכחית בתבנית קובץ.
- בחר את שם הקובץ ולחץ על OK לסיום התהליך.
- ניתן לשמור את התפריטים הבאים: הגדרות מתקדמות תחת תמונה, שעון, Power On Delay (הפעלה מושהית), Set ID (קבע מזהה), פריטים תחת NETWORK (רשת), White Balance (איזון לבן), Tile ID (מזהה אריח), תפריט Signage setup (הגדרות שילוט) - master/slave mode (מצב ראשי/משני), timer sync (סנכרון טיימר), כל התפריטים בתפריט ISM method (שיטת ISM) (מלבד mode (מצב), repeat (חזרה), wait (המתנה), ו-duration (משך)), וכן פריטי תפריט ב-My Media.

קבל מ-USB - Receive from USB

- ניתן לייבא את קבצי התצורה השמורים בהתקן USB לשינוי ההגדרות במוצר הנוכחי.
- ייתכן ששימוש בקובץ הגדרות מדגם שונה לא יעבוד כשורה במוצר זה.
- בסיום תהליך הייבוא, מתבצע אתחול לאחר חמש שניות.

הורדת לוגו - Logo Image Download

- ניתן להוריד וליישם תמונות שיופיעו בעת האתחול.
- יש לשמור את התמונה אשר ברצונך ליישם בתיקיית LG_MONITOR ברמה העליונה של התקן ה-USB.
- בסיום ההורדה, המכשיר מאתחל מחדש ותמונות האתחול תיושם.



זהירות

- כדי להשתמש בפונקציה תצורת שכפול, הקפד להשתמש בהתקן אחסון USB אשר פורמט עבור מערכת קבצים FAT32. אם התקן אחסון ה-USB פורמט בתבנית מערכת קבצים שונה, ייתכן שהוא לא יפעל כראוי.

Password Change Menu - תפריט שינוי סיסמא

ניתן לשנות את הסיסמא בתפריט ההתקנה.

- ניתן לשנות את הסיסמא לצורכי אבטחה. הזן סיסמא חדשה בעלת 4 ספרות. בשדה 'אשר סיסמא Confirm Password. הזן את הסיסמא שוב על מנת לאשר את הסיסמא.

תפריט מצב אריח - Tile Mode Menu

- ניתן להגדיר את המסך המשולב בצורה דומה כמו מסך רגיל לשימוש בתכונה זו.
- יש להשתמש במספר מרובה של מסכים -
- DP daisy יש להפעיל על ידי חיבור כל צג דרך מפצל או שרשרת -
- (עמודה (שורה = 1 עד 15, עמודה = 1 עד 15 x מצב אריח: שורה -
- 15 X זמין 15 -

שורה - Row (1-15)

- קביעת מספר שורות האריח

עמודה - Column (1-15)

- קביעת מספר עמודות האריח

מספר מזהה אריח - Tile ID (1-225)

- קביעת מספר מזהה עבור האריח.
- מספר המזהה אשר בחרת יוצג במסך.

טבעי - Natural

- לקבלת תצוגה יותר טבעית, חלק מהתמונה מועלם חלקית על מנת לפצות על המרחק בין המסכים.

איפוס - Reset

- איפוס אפשרות מצב אריח.
- בעת איפוס אפשרות 'אריח', הגדרות האריח יאופסו ל-2 x 2.

הערה !

- אם מצב אריח מופעל, תכונת Smart Energy Saving תנוטרל על מנת לספק איכות תמונה דומה כמו הצגים האחרים.
- עבור דגמים מסוימים, זמינה רק אפשרות של 4 x 4. (עבור רזולוציה 1080p ומעלה)

Tile Mode - מצב אריח

ניתן לחבר מסך זה יחד עם עוד מסכים על מנת ליצור תצוגת אריחים גדולה.

3X3

בשימוש ב-9 מסכים

**2X2**

בשימוש ב-4 מסכים

**1X2**

בשימוש ב-2 מסכים



מספר מזהה אריח

כבוי**4X4**

בשימוש ב-16 מסכים

**5X5**

בשימוש ב-25 מסכים

**Natural mode - מצב טבעי - Tile Mode - מצב אריח**

כאשר פעיל, חלקו של התמונה אשר המצב רגיל היה מוצג ברווח שבין המסכים יושמט

אחרי**לפני**

תפריט מעבר כשל - Fail Over Menu

מקור הכניסה עם העדיפות הגבוהה ביותר ייבחר.

כבוי - Off

- תכונת Auto-Fail Over מנוטרלת.

אוטומטי - Auto

- מקור הכניסה משתנה בהתאם לסדר המצוין. כאשר נמצאו מספר מקורות כניסה, מקור הכניסה בעל עדיפות גבוהה יותר ייבחר.

- סדר עדיפות

6. זיכרון פנימי RGB, OPS5, DISPLAYPORT4, DVI-D3, HDMI2, תרחיש 1 (1)
תרחיש 2 (1) HDMI1, HDMI2, OPS/HDMI3/DVI-D או OPS/DVI-D, DP, 4, 5. זיכרון פנימי

ידני - Manual

- מקור הכניסה משתנה בהתאם לסדר המצוין. כאשר נמצאו מספר מקורות כניסה, מקור הכניסה בעל עדיפות גבוהה יותר ייבחר.
- ניתן לקבוע עדיפות מ-1 עד 6.

הערה !

- אם מצב הכניסה מתחלף אל הזכרון הפנימי, USB או כרטיס SD בעקבות Fail Over (יתירות כשל), התוכן, קבצי וידאו או תמונות בהתקן האחסון יופעלו.
- אם מאוחסן תוכן (CTS או CPLS) בתיקיית fail_over (FAIL_OVER) בספריית הבסיס של התקן האחסון, התוכן הנ"ל יופעל ראשונה.
- אם לא קיים תוכן, קבצי הוידאו או תמונות המאוחסנות בספריית הבסיס של התקן האחסון יופעלו.
- אם קיימים קבצי וידאו ותמונות באותה התיקייה, רק קבצי הוידאו יוצגו.
- תכנים המופצים על ידי SuperSign יישמרו בזיכרון הפנימי בתיקייה בשם 'normal'. בעקבות זאת, תכנים המופצים על ידי SuperSign לא יופעלו באופן אוטומטי.
- מספר העדיפויות עלול להשתנות בהתאם לדגם.

ISM תפריט מצב - ISM Method Menu

הינה תכונה העוזרת למנוע צריבת תמונה ISM-אם מוצגת תמונה נייחת על המסך לפרק זמן ממושך, עלולה להתרחש צריבת תמונה. שיטת ה

מצב - Mode

- בחירת אפשרות מצב ISM הרצוי.
- רגיל: מנטרל את מצב ISM.
- שטיפת לבן - White Wash: מציג תבנית לבנה להסרת הידבקות תמונה.
- שטיפת צבע - Color Wash: מציג לסירוגין תבנית לבנה ותבנית צבעונית להסרת הידבקות תמונה.
- תמונת משתמש - User Image: הצגת התמונות הנבחרות שלך.
- סרטון משתמש - User Video: הפעלת הוידאו הרצוי.
- היפוך Inversion: הופך את צבעי המסך להסרת צריבת תמונה. (מצב זה מנטרל כאשר מקור הכניסה הנוכחי הינו ללא אות).
- מסלולי - Orbiter: מעביר את מיקום התמונה במסך במרווחים קבועים של שלושה פיקסלים בסדר מסוים על מנת למנוע צריבת תמונה. (מצב זה מנטרל כאשר מקור הכניסה הנוכחי הינו ללא אות).
- פס ניקוי - Washing Bar: מציג פס על המסך על מנת לגרום לתמונה לזוז יותר חלק. ניתן להוריד את התמונה הרצויה ולהציגה בפס.

חזרה - Repeat

- כבוי, רק פעם אחת: אם תבחר במצב הרצוי ותלחץ על DONE, ISM יפעל באופן מיידי.
- מופעל: אם המסך נייח לפרק זמן מסוים, ISM יפעל למשך פרק זמן זה.

בהמתנה - Wait

- ניתן להגדיר זמן בין 1 ו-24 שעות.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר הגדרת את חזרה למופעל.
- מאפיין ISM מתחיל כאשר התמונה קופאת לפרק הזמן המצוין.

זמן הפעלה - Duration

- ניתן לבחור בין 10-1 דקות/20 דקות/30 דקות/60 דקות/90 דקות/120 דקות/180 דקות/240 דקות.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר הגדרת את חזרה למופעל.
- ISM יפעל במשך פרק הזמן המצוין.

מחזור פעולה - Action Cycle

- ניתן לבחור בין 10-1 דקות/20 דקות/30 דקות/60 דקות/90 דקות/120 דקות/180 דקות/240 דקות.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת היפוך או מסלולי.
- מסלולי - Orbiter: הזזת מיקום המסך במרווחים מסוימים.
- היפוך Inversion: היפוך צבע תמונת המסך במרווחי זמן מסוימים.

תמונת פס - Bar Image

- כבוי: מציג פס עם רזולוציה קבועה של 1080 x 300, ומזיז את הפס.
- מופעל: מציג ומזיז תמונה אשר הורדה על ידי המשתמש. התמונה מוצגת בגובה קבוע של 1080 וברוחב שבו הורד. אולם, אם רוחב התמונה פחות מ-300, הרוחב יקובע ל-300.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת פס ניקוי.
- אם הורדת תמונה אחת בלבד, הפס יוזז והתמונה תוצג לבדה.
- אם הורדת מספר תמונות, עד ארבע תמונות מוצגות ברצף בכל מחזור.

פס צבע - Bar Color

- ניתן לבחור בין שישה צבעים: אדום, ירוק, כחול, לבן, שחור ואפור.
- פונקציה זו זמינה רק כאשר תמונת פס מוגדרת במצב כבוי.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת פס ניקוי.

שקיפות - Transparency

- כבוי: מציג את הפס במעורפל.
- מופעל - ON: מציג את הפס באופן שקוף למחצה. שקיפות: (50%)
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת פס ניקוי.

כיוון - Direction

- שמאל לימין: הפס זז משמאל לימין.
- ימין לשמאל: הפס זז מימין לשמאל.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת פס ניקוי.

הורדת תמונת פס - Bar Image Download

- להורדת תמונה, על קובץ התמונה להיות ממקום בתיקייה המכונה "ISM" בכונן ה-USB שלך.
- הקפד למחוק תמונות ישנות השמורות בזיכרון הפנימי לפני הורדת קובץ תמונה חדש.
- סוגי קבצי תמונה נתמכים: "GIF", "PNG", "JPEG", "BMP", "JPG".
- ניתן להוריד עד לארבע תמונות. (רזולוציה: 1080 x 1920 או פחות)
- אין תמונות, או אם התמונות הקיימות נמחקו, תמונת ברירת המחדל יהיה בשימוש. (תמונת ברירת המחדל הינה תמונה של פס לבן).
- אפשרות זו זמינה רק כאשר תמונת פס מופעלת.

הורדת תמונת משתמש - User Image Download

- להורדת תמונה, על קובץ התמונה להיות ממקום בתיקייה המכונה "ISM" בכונן ה-USB שלך.
- הקפד למחוק תמונות ישנות השמורות בזיכרון הפנימי לפני הורדת קובץ תמונה חדש.
- סוגי קבצי תמונה נתמכים: "GIF", "PNG", "JPEG", "BMP", "JPG".
- ניתן להוריד עד לארבע תמונות. (רזולוציה: 1080 x 1920 או פחות)
- אם אין תמונות, או אם התמונות הקיימות נמחקו, תמונת ברירת המחדל תוצג. (תמונת ברירת המחדל הינה תמונת רקע לבנה).
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת תמונת משתמש.

הורדת סרטון משתמש - User Video Download

- להורדת סרטון, על קובץ הסרטון להיות ממקום בתיקייה המכונה "ISM" בכונן ה-USB שלך.
- הקפד למחוק תוכן ישן השמור בזיכרון הפנימי לפני הורדת קובץ סרטון חדש.
- סוגי קבצי וידאו נתמכים: "TS", "MPEG", "MKV", "FLV", "MP4", "AVI".
- ניתן להוריד עד לסרטון אחד.
- אם אין סרטונים, או אם הסרטונים הקיימים נמחקו, סרטון ברירת המחדל יוצג. (סרטון ברירת המחדל הינו תמונת רקע לבנה).
- אפשרות זו זמינה רק כאשר בחרת סרטון משתמש.

*** כיצד לאפס או למחוק תמונות פס שהורדו/תמונות משתמש/סרטוני משתמש**

- לאיפוס, עבור אל התקנה > הגדרת Signage > איפוס להגדרות יצרן.
- למחיקה, עבור אל זיכרון פנימי בפרוט התקני המדיה שלי ומחק את התוכן הרצוי.

תפריט שרת - Server Menu

הגדרה אוטומטית - Set Automatically

- הגדרות המסך יוגדרו אוטומטית כך ששרת SuperSign יוכל לחפש בו.

כתובת IP של השרת - Server IP

- הגדרת כתובת ה-IP עבור שרת SuperSign.

סטטוס שרת - Server Status

- הצגת סטטוס החיבור בין הצג ושרת SuperSign.
- לא מחובר - Not connected : מציין שהצג לא מחובר לשרת SuperSign.
- ממתין לאישור - Waiting for Approval: מציין שהצג שלך מחובר לשרת SuperSign אך טרם אושר.
- נדחה - Rejected: מציין שהצג שלך מחובר לשרת SuperSign אך נדחה.
- מחובר - Connected: מציין שהמחשב שלך מחובר לשרת SuperSign ואושר.

כתובת IP של Link Server - Link Server IP

- תפריט זה מאפשר לך להגדיר את כתובת ה-IP של SuperSign Link Server.

יציאת Link Server - Link Server Port

- תפריט זה מאפשר לך להגדיר את יציאת SuperSign Link Server.

סטטוס Link Server - Link Server Status

- מציג את סטטוס החיבור אל SuperSign Link Server.
- לא מחובר: לא מחובר אל SuperSign Link Server.
- ממתין לאישור: מחובר אל SuperSign Link Server אך לא מאושר.
- מחובר: מחובר אל SuperSign Link Server ומאושר.

USB תפריט נעילה - Lock Mode Menu

- חסימת השימוש בהתקני USB.

OSD

- ניתן למנוע הצגה של OSD.

איפוס להגדרת ברירת המחדל של היצרן - Reset to Initial Settings

- ניתן לשחזר להגדרות יצרן באמצעות מאפיין זה.

WiFi

- ניתן להגביל את הגדרות Wi-Fi.

