DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Hochleistungs-Lautsprechersystem

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
FJ5


MFL70040806

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Oberseite

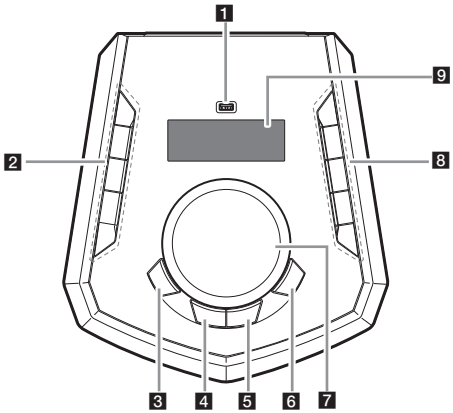

1 USB Anschluss
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

2 ⏻ (Standby)
Gerät ein- und ausschalten.

#/♭ KEY CHANGER
Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

VOICE CANCELLER
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

ECHO/DEMO
- ECHO Modus auswählen.
- Wenn ausgeschaltet, wird bei Drücken auf **ECHO/DEMO** der DEMO Modus angezeigt.

3 **LIGHTING**
Beleuchtungseffekte auswählen.

4 **MIC** (Mikrofon) **VOL** (Lautstärke)
Auswählen, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.
(Mikrofonlautstärke durch Drehen des **MASTER VOLUME/ MULTI JOG.** einstellen)

5 **VOCAL EFFECTS**
Gesangseffektmodus auswählen.

6 **BASS BLAST**
Drücken, um den BASS-Effekt direkt auszuwählen.

7 **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Lautstärke einstellen.
- Mikrofonlautstärke anpassen.
- Beleuchtungsmodus auswählen.
- Gesangseffektmodus auswählen.

8 **F** (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

⏭ (Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen vor
- Sucht nach Abschnitten innerhalb einer Datei.

⏯ (Wiedergabe/Pause)
Wiedergabe starten oder unterbrechen.

⏮ (Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen zurück
- Sucht nach Abschnitten innerhalb einer Datei.

WIRELESS LINK
- MASTER oder SLAVE im WIRELESS PARTY LINK-Modus auswählen.
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

9 Anzeigefenster

Steuerungs-App


Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)


LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.

Bedienungsfeld/Rückseite

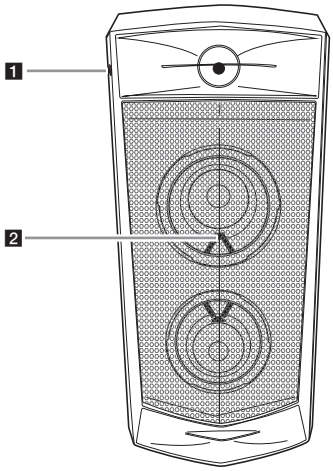


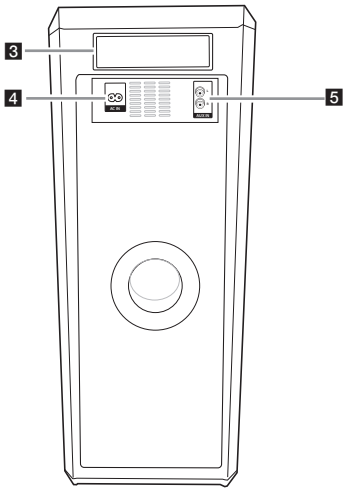

1 **MIC** (Mikrofon) Buchse
2 Fernbedienungssensor

3 Griff
4 Netzanschluss
5 **AUX IN** (L/R)
Anschluss eines Zusatzgerätes.

Gerät aufstellen

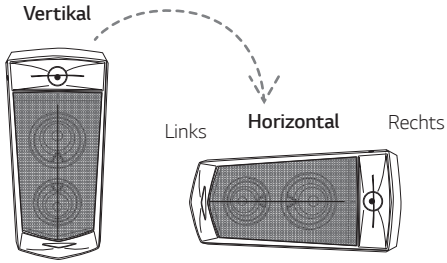

Der Stereoeffekt ist im Horizontalmodus und Mono im Vertikalmodus Kurzanleitung verfügbar.

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 1 A
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	220 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

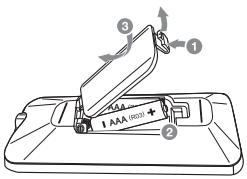

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm