



คู่มืออย่างง่าย

Wi-Fi

ชาวดีบาร์

จุดจุดเชื่อมต่อ:

SC9S



MFL70269693

2211_Rev01

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2023–2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- ย้ายสิ่งของจากช่องหลัก

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

- รุ่น: MS-Z2610R230-065E0-P
- ผู้ผลิต: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- อินพุต: 100 – 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุต: 23 โวลต์ --- 2.61 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 97.5.0 มม. x 63.0 มม. x 125.0 มม.

สายป้อนสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าออก): 400 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ลิขสิทธิ์โอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และซอร์สโค้ดโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีการแนะนำในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลหลัง) โดยคุณสมารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ဗီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအသွန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

AC ကြားခံဝက်ကိရိယာ

- အမျိုးအစား: MS-Z2610R230-065E0-P

- ထုတ်လုပ်သူ: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

- ဗီးအဝင်အား: ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့ ~ ၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ်

- ဗီးအထွက်အား: ၂၃ ဗို့ --- ၂.၆၁ အမ်ပီယာ

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ၉၇.၅.၀ မီလီမီတာ

x ၆၃.၀ မီလီမီတာ x ၁၂၅.၀ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အပုံပါ ပလတ်ခ်: ၅ ဗို့ --- ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်တက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၄၀၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲအသိပေး

သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ငှင်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍

<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများ

အားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့်

မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ခေါင်းလှတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာစာကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့်

ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) မြန်မြန်ခြင်း၏

ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်

opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG

Electronics မှ CD-ROM ဖြင့်

အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ငှင်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး




၃ နှစ်တာကာလအထိအကျိုးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို

လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါ

သည်။



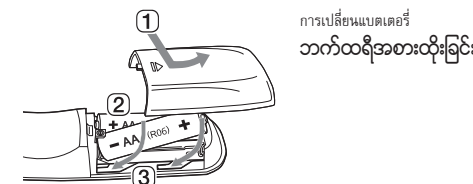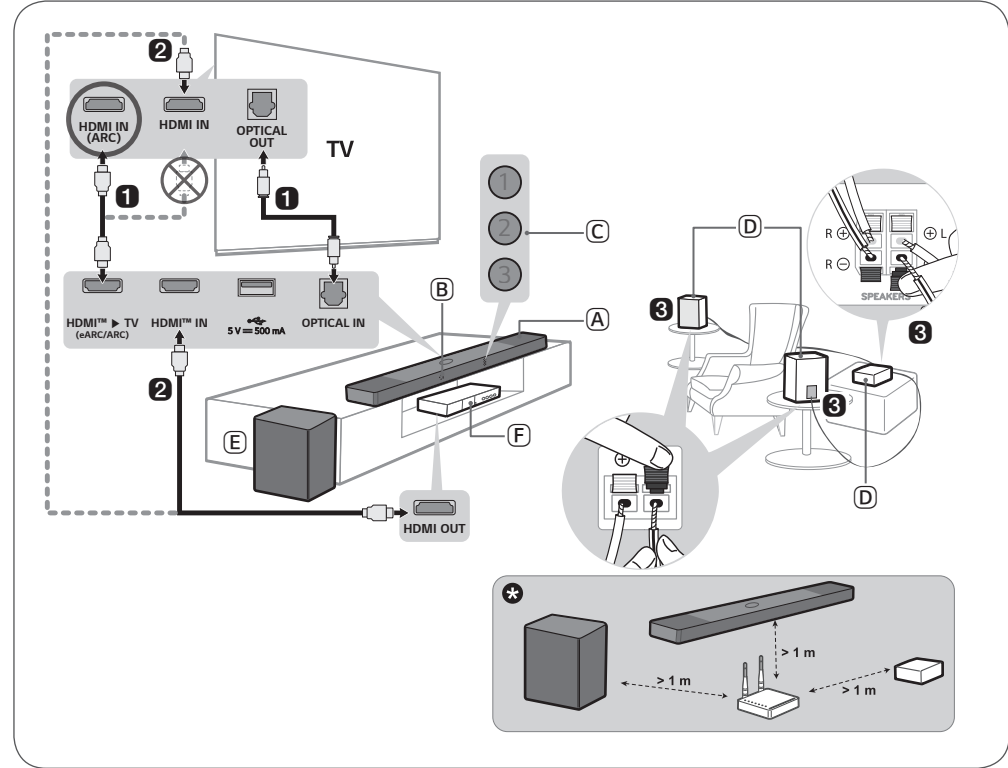

ไทย

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ดูคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน

- A

ซาวด์บาร์

B

ตัวรับสัญญาณทีวีจอแอลซีดี

C

ไฟ LED แสดงสถานะ (1)(2)(3)

D

ลำโพงหลัง / ตัวรับสัญญาณไร้สาย (สายแยกต่างหาก SPQ8-S)
- E

ตัวรับสัญญาณ - ติดตั้งไว้ใกล้กับซาวด์บาร์

F

อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

○ : เปิด / ● : ปิด / ◐ : กระพริบ							
ไฟแสดงกระพริบ	กระพริบเป็นสีขาว	สีขาว	สีฟ้ากระพริบ	สีฟ้า	สีขาว	สีขาว	ม่วง
เปิดพลังงาน ปิดพลังงาน	Wi-Fi พร้อม	Wi-Fi	Bluetooth พร้อม ใช้งาน	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- 1

ต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
- 2

หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ซาวด์บาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI

1

หากจำเป็น ให้เชื่อมต่อ HDMI สายออฟติคัล หรือสายเคเบิลยูเอสบีซี เพื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์

3

หากท่านเชื่อมต่อสายหลังและตัวรับสัญญาณไร้สายแยกต่างหาก ต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สายด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สาย ให้ต่อสายสายเคเบิลเข้ากับช่องหัวของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับช่องรับของลำโพงแต่ละตัว

4

เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ตัวรับสัญญาณไร้สาย → ตัวรับสัญญาณไร้สาย → ซาวด์บาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนตัวรับสัญญาณไร้สายและตัวรับสัญญาณไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

5

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน

1

กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และไฟ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ HDMI™ IN บนซาวด์บาร์ ให้กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และไฟ LED3 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

2

ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งค่าที่พูดลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]

1

ท่านสามารถเปิดเสียงกับเสียงได้โดยการเชื่อมต่อ LG WOWCAST (สายแยก WTP3) เข้ากับซาวด์บาร์แบบไร้สาย

6

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi

1

เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับ Wi-Fi

2

ติดตั้งแอป **LG Sound Bar** จาก Google Play หรือ App Store

3

เปิดแอป **LG Sound Bar** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

4

ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป **LG Sound Bar**

7

การเชื่อมต่อเครื่องับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth

1

กดปุ่ม **ตั้งค่า** () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

2

กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** () หลังจากคู่มือ ไฟ LED2 จะกระพริบเป็นสีฟ้า

3

ค้นหาแล้วแตะที่ "LG_Speaker_SC9S_XXXX" หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนในแอป Google Home

4

เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า

1

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนตัวรับสัญญาณไร้สายหรือที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณไร้สาย หมายความว่าซาวด์บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง

หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

1

กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนซาวด์บาร์เพื่อปิดเครื่อง

2

กดปุ่ม **Pairing (PAIRING)** ที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สายหรือตัวรับสัญญาณไร้สายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าไฟ LED และดวงกระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่

1

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนตัวรับสัญญาณไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สายไว้ 5 วินาที

3

กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง

4

เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนตัวรับสัญญาณไร้สาย หรือที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณไร้สายจะมีไฟสีเขียว

※

เก็บซาวด์บาร์ ตัวรับสัญญาณ และตัวรับสัญญาณไร้สายไว้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น นาฬิกาวิทยุ เต้าหู้ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการทำงานของสัญญาณไร้สาย

•

ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง หรือเสียงอยู่กับที่หากสัญญาณอื่นหลุด เมื่อเกิดเสียง BASS BLAST (BASS BLAST+) เพื่อป้องกันเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

•

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•

Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ

ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်

A

ဆောင်းဘား

B

အဝေးထိန်း

C

LED ဖီး (1)(2)(3)

D

အနှောက်စပီကာ/ကြီးမား Receiver (သီးခြားရောင်းချသည့်,
SPQ8-S)

E

ကြီးမား Sub ဂူဗာ - ကြီးမားဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ

F

ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

○ : ဖွင့် / ● : ပိတ် / ◐ : မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်							
ဖီး အနီးမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အမြူရောင်ဖီး မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အမြူ	ဖီး အပြာမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အပြာ	အမြူ	အမြူ	ရရမ်းရောင်
ပါဝါ ON ပါဝါပိတ်	ပိုင်ပိုင်ပါသည်	ပိုင်ပိုင်	Bluetooth ချိတ်ဆက်ရန် အသင့်	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC ကြီး	HDMI အဝင်	USB

1

Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြီးမားဆောင်းဘားနှင့် ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

2

Set-top box, ဘလူးရေလ် ပလေယာ, ရိမ်းစက်, တီဗီ စသည်တို့ကို HDMI ကြီး အသုံးပြု၍ sound bar နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

1

sound bar နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြီး Optical ကြီး USB ကြီး စသည် တို့ကိုဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်

3

အနှောက်စပီကာ နှင့် ကြီးမား Receiver ကို သီးခြားဝယ်ယူခဲ့ပါက ၎င်းတို့ကို စပီကာ ကြီးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အမဲရောင်အစင်း ပါသောကြီးဖက်နှင့် စပီကာ တစ်ခုစီရှိ အနုတ် terminal နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျန် ကြီးဖက် ကို အဝါပင်း terminal နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။

4

ပါဝါဖွင့်ရန် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ။ ကြီးမား subwoofer → ကြီးမား Receiver → ဆောင်းဘား
ချိတ်ဆက်ရန်ပြီးလျှင် ဆောင်းဘားအားဖွင့်ပါ။ ဆောင်းဘားနှင့်အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီး ပါက ကြီးမား subwoofer နှင့် ကြီးမား Receiver တွင် LED ဖီးအစိမ်းရောင် လင်းလာမည်

5

ထုတ်ကုန် နှင့် ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်

1

LED 1 နှင့် LED 2 ဖီးအမြူလင်းလာပါက **Function** () ခလုတ်အား ထပ်ကာထပ်ကာ နှိပ်ပါ။ HDMI ကြီး အသုံးပြု၍ sound bar နှင့် ချိတ်ဆက် ပါက **Function** () ခလုတ်အား ထပ်ကာထပ်ကာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် LED 1 နှင့် LED 3 ဖီးအမြူလင်းလာမည်

2

သင်၏ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ

1

LG WOWCAST (သီးခြားရောင်းချသည့်, WTP3) နှင့် ဆောင်းဘားအား ကြီးမား ချိတ်ဆက်၍လည်း နားဆင်နိုင်ပါသည်

6

ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ပိုင်ပိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်

1

စမတ်ဖုန်းကို ပိုင်ပိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ

2

Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ **LG Sound Bar အက်ပ်ကီ**ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။

3

LG Sound Bar အက်ပ်ကီ ဝင်ကာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

4

ပိုင်ပိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးပါက **LG Sound Bar အက်ပ်ကီ** ပိုင်ပိုင်ဆောင်းဘားကိုထိန်းချုပ်ပါ

7

ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို Bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်

1

စမတ်ဖုန်း **Settings** () တွင် **Bluetooth** အားရွေးပါ။ **Bluetooth** အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (Off > On)

2

Bluetooth pair () ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ ခဏကြာလျှင် LED 2 ဖီးအမြူလင်းလာမည်

3

"LG_Speaker_SC9S_XXXX" ကိုရှာပါ။ သို့မဟုတ် Google Home အက်ပ်ကီ တွင်ထည့်သွင်းထားသောအမည်အားရှာပါ

4

စမတ်ဖုန်းနှင့်ထုတ်ကုန် အား **Bluetooth** နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက LED ဖီးများအားလုံး အပြာရောင်လင်းလာမည်

ကြီးမား subwoofer နှင့် ကြီးမား Receiver ဓူတွင် LED ဖီးအနီလင်းနေပါက ဆောင်းဘားနှင့်စပီကာ မချိတ်မိသေးပါ။ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ။

1

ကြီးမားဆောင်းဘား ရှိ **Power** () ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ။

2

ချိတ်ဆက်တာခြင်းမရှိသော ကြီးမား subwoofer နှင့် ကြီးမား Receiver နောက်ရှိ **Pairing (PAIRING)** ခလုတ်အား နှိပ်ပါ။ LED ဖီးအစိမ်း လင်းမလင်း ကြည့်ပါ။

1

ကြီးမား subwoofer တွင် LED ဖီးအနီလင်းနေပါက ကြီးမား subwoofer နောက်ရှိ ခလုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။

3

ကြီးမားဆောင်းဘား ရှိ **Power** () ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ။

4

အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီး ပါက ကြီးမား subwoofer နှင့် ကြီးမား Receiver ဓူတွင် LED ဖီးအစိမ်းရောင်လင်းလာမည်

※

ကြီးမား subwoofer, ကြီးမား Receiver နှင့် ဆောင်းဘား တို့အား (ကြီးမား router, မိုက်ခရိုဝေ့စီး oven)စသည်တို့နှင့် ကြီးမား လိုင်းနောက်ပုတ်မှ မရှိစေရန် ဝခီကာ ထက်ဝေးသော အကွာအဝေးတွင်ထားပါ။

•

အချို့သော စပီကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။

•

စပီကာ အားလုံးမှ နားဆင်ရန် BASS BLAST (BASS BALST+) မှုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ။

•

စပီကာ ဒီပိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။

•

Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။

SC9S.DTHALLK_SIMPLE (Sheet)_MFL70269693.indd 6-10

2025-05-12 2:26:46