



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO

Wi-Fi

Lea atentamente estas instrucciones antes de operar su producto, y guárdelas para futuras consultas.



MFL70286290
2211_Rev01

www.lq.com/mx

Copyright © 2023-2025 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Potencia nominal

- 23 V_{CC} 37 W

Adaptador de ca/cc

- Modelo: MS-Z2610R230-065E0-P
- Fabricante: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Max. 1,6 A
- Salida: 23 V  2,61 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total):
400 W

Especificación de Altavoz Activo

Requisitos de alimentación

- 120 V ~ 60 Hz

Potencia nominal

- 38 W

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lqe.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lqe.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Aviso para México




La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



SC9S

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz
Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

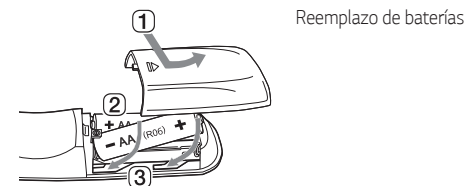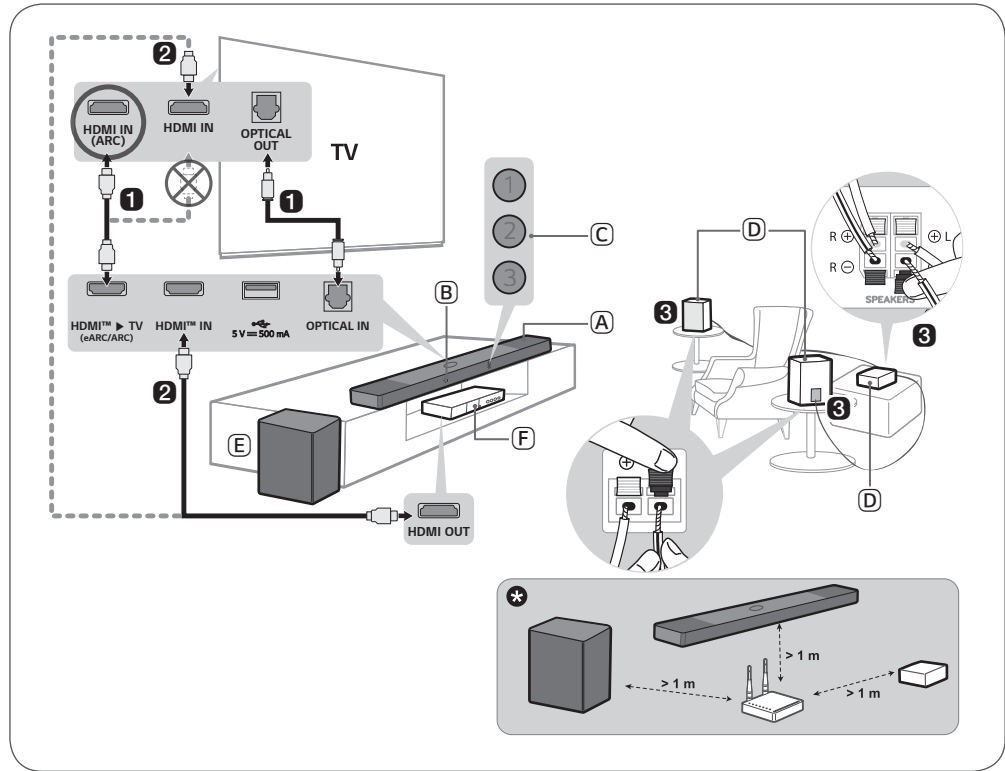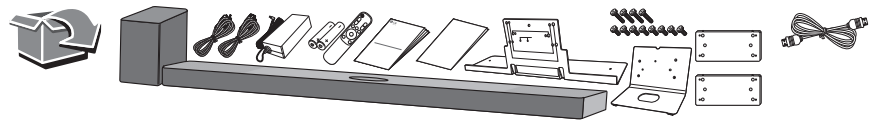

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- A** Barra de sonido
B Receptor del control remoto
C LED de estado (1 2 3)
D Bocinas traseras/Receptor inalámbrico (vendido separadamente, SPQ8-S)
E Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
F Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ☼ : Destellea							
Parpadeo en rojo	Destellea en blanco	Blanco	Parpadeando en azul	Azul	Blanco	Blanco	Morada
Encendido	Wi-Fi listo	Wi-Fi	Bluetooth preparado	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
- Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador; reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
! Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.
- Si ha comprado las bocinas traseros y el receptor inalámbrico por separado, conecte las bocinas traseras al receptor inalámbrico con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras al receptor inalámbrico, conecte el cable con barras negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.
- Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → receptor inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y el receptor inalámbrico se encenderán en verde.
- Usar el producto con el TV
 - Presione el botón **Función** () repetidamente hasta que las luces LED1 y LED2 se iluminen en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector HDMI™ IN de la barra de sonido, presione el botón **Función** () repetidamente hasta que las luces LED1 y LED3 se iluminen en blanco.
 - En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
! Puede disfrutar del sonido conectando el LG WOWCAST (vendido por separado, WTP3) a la barra de sonido de forma inalámbrica.
- Conectar el producto al smartphone por Wi-Fi
 - Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
 - Instale la **aplicación LG Sound Bar** desde Google Play o App Store.
 - Ejecute la **aplicación LG Sound Bar** y siga las instrucciones.
 - El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG Sound Bar**.
- Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
 - Toque el botón **Ajustes** () en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (Apagado > Encendido)
 - Presione el botón **Emparejar Bluetooth** (). Luego de un momento, el LED2 destellea en azul.
 - Busque y toque "LG_Speaker_SC9S_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.
 - Cuando el producto se conecta al celular a través de **Bluetooth**, todos los LED se iluminan en azul.

- !** Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.
- Presione el botón **Encendido/Apagado** () en la barra de sonido para apagarla.
 - Presione el botón **Pairing (PAIRING)** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o el receptor inalámbrico que están desconectados. Verifique si cada LED destella en verde.
- Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.
 - Presione el botón **Encendido/Apagado** () en la barra de sonido para encenderla.
 - Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en el subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico que se ilumina en verde.
- * Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y el receptor inalámbrico alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
- Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todas las bocinas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.