

MANUEL D'INSTALLATION

Signalétique numérique LG

(MONITEUR DE
SIGNALISATION)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre moniteur en service et conservez-le pour référence ultérieure.

webOS 1.0

SOMMAIRE


ACCÈS AU MENU D'INSTALLATION3

MENU D'INSTALLATION4

- Signage Setup (Configuration de la signalisation)..... 4
- USB Cloning (Clonage USB)..... 8
- Password Change (Modification du mot de passe)..... 8
- Tile Mode (Mode Mosaïque) 9
- Fail Over (Basculement) 11
- ISM Methode (Mode ISM) 12
- Server (Serveur) 14
- Lock Mode (Mode Verrouillage)..... 14

Accès au menu d'installation

- 1 Maintenez le bouton **SETTINGS (RÉGLAGES)** enfoncé durant 5 secondes.

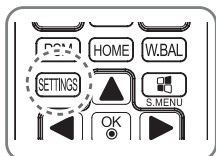

- 2 Lorsque le Toast (Le coin droit supérieur ) s'affiche, saisissez votre mot de passe.

(Les valeurs par défaut sont 0, 0, 0, 0 →



- 3 Dans le **Installation Menu(menu d'installation)**, sélectionnez l'option souhaitée.

- **Signage Setup (Configuration de la signalisation)**
- **USB Cloning (Clonage par USB)**
- **Password Change (Modification du mot de passe)**
- **Tile mode (Mode Mur d'image)**
- **Fail Over (Panne)**
- **ISM Method (Mode ISM)**
- **Server (Serveur)**
- **Lock Mode (Mode Verrouillage)**



REMARQUE

- Les illustrations présentes dans le manuel peuvent différer du produit réel.

Menu d'installation



REMARQUE

- Certaines fonctions décrites dans le manuel d'installation peuvent ne pas être prises en charge par certains modèles.

Signage Setup (Configuration de la signalisation)

À partir de ce menu, vous pouvez configurer la signalisation numérique après l'installation.

Power On Status (Statut sous tension)

- Vous pouvez sélectionner l'état de fonctionnement du moniteur lorsque l'alimentation secteur est activée.
- Vous avez le choix parmi PWR (Power On) (Marche), STD (Standby) (Veille) et LST (Last Status) (Dernier mode utilisé).
- PWR met le moniteur en Marche lors de la mise sous tension.
- STD met le moniteur en Veille lors de la mise sous tension.
- LST configure le moniteur selon le dernier mode utilisé.

IR Operation (Fonctionnement IR)

- Si vous définissez la fonction IR Operation (Fonctionnement IR) sur Normal (Normal), vous pouvez utiliser la télécommande.
- Si vous définissez la fonction IR Operation (Fonctionnement IR) sur Power Key Only (Touche de Marche/Arrêt uniquement), vous pouvez seulement utiliser cette touche.
- Si vous définissez la fonction IR Operation (Fonctionnement IR) sur Block All (Blocage général), vous ne pouvez pas utiliser la télécommande.

Local Key Operation (Fonctionnement des boutons du moniteur)

- Si vous définissez la fonction Local Key Operation (Fonctionnement des boutons du moniteur) sur Normal (Normal), vous pouvez utiliser les boutons du moniteur.
- Si vous définissez la fonction Local Key Operation (Fonctionnement des boutons du moniteur) sur Power Key Only (Touche de Marche/Arrêt uniquement), vous pouvez utiliser seulement cette touche.
- Si vous définissez la fonction Local Key Operation (Fonctionnement des boutons du moniteur) sur Block All (Blocage général), vous ne pouvez pas utiliser les boutons du moniteur.

Wake On LAN

- Vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'option Wake On LAN (Activation via le réseau LAN).
- Vous pouvez régler cette option sur On (Marche) ou sur Off (Arrêt).
- Sur On (Marche), l'option Wake On LAN (Activation via le réseau LAN) est activée et vous pouvez mettre le produit sous tension à distance via LAN.
- Sur Off (Arrêt), l'option Wake On LAN (Activation via le réseau LAN) est désactivée.

No Signal Power Off (15 Min) (Mise hors tension en Mode « aucun signal » pendant 15 minutes)

- Vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'option de mise hors tension forcée après 15 minutes.
- Vous pouvez régler cette option sur On (Marche) ou sur Off (Arrêt).
- Sur On (Marche), le produit est mis hors tension après 15 minutes en mode « aucun signal ».
- Sur Off (Arrêt), la mise hors tension forcée après 15 minutes est désactivée.
- Désactivez cette option si vous utilisez le produit pendant une période prolongée.

Auto Power Off (Arrêt automatique)

- Vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'option de mise hors tension forcée après 4 heures.
- Vous pouvez régler cette option sur 4 Hours (4 heures) ou sur Off (Arrêt).
- Sur On (Marche), le produit sera mis hors tension si vous n'appuyez sur aucun bouton de la télécommande durant 4 heures.
- Sur Off (Arrêt), la mise hors tension forcée après 4 heures est désactivée.
- Désactivez cette option si vous utilisez le produit pendant une période prolongée.

DPM (Display Power Management, gestion de l'alimentation de l'écran)

- Vous pouvez configurer la fonction DPM (Display Power Management, gestion de l'alimentation de l'écran).
- Off (Arrêt) : vous pouvez paramétrer cette option sur Off (Arrêt), 5 sec. (5 secondes), 10 sec. (10 secondes), 15 sec. (15 secondes), 1 min., 3 min., 5 min. ou 10 min.
- Si vous ne paramétrez pas cette option sur Off (Arrêt), le moniteur passera en mode DPM s'il ne reçoit aucun signal d'entrée.
- Sur Off (Arrêt), l'option DPM (Gestion de l'alimentation de l'écran) est désactivée.
- Dans les cas suivants, vous ne pouvez définir DPM que sur Désactivé ou sur 10 min. Si DPM a été défini sur 5 sec, 10 sec, 15 sec, 1 min ou 5 min, il sera changé en 10 min.
 - Lorsque USB Auto Playback (Lecture USB auto) est défini sur Photo (Photo) ou Movie (Film)
 - Lorsque Fail Over (Basculement) est défini sur Auto (Auto) ou Manual (Manuel)

Baud rate (Débit en bauds) (9 600/115 200)

- Vous pouvez modifier la vitesse des communications RS-232 pour contrôler votre moniteur.
- Vous avez le choix entre 9 600 et 115 200.
- Si vous choisissez 9 600, la vitesse de communication RS-232 sera de 9 600 bits/s.
- Si vous choisissez 115 200, la vitesse de communication RS-232 sera de 115 200 bits/s.

OSD Portrait Mode (Off, On) (Mode portrait OSD, marche, arrêt)

- Permet de pivoter l'affichage à l'écran (OSD) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Vous pouvez régler cette option sur On (Marche) ou sur Off (Arrêt).
- Sur Off (Arrêt), l'option est désactivée.
- Si la fonction est activée, l'affichage à l'écran (OSD) pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser de souris.

Check Screen (Vérification de l'écran)

- L'option Check Screen (Vérification de l'écran) vérifie les éventuelles anomalies des bords de l'écran. Les OSD R, V et B se forment sur l'écran à une seconde d'intervalle et le capteur RVB teste la zone d'affichage.
- Sur On (Marche), l'option Check Screen (Vérification de l'écran) est activée.
- Sur Off (Arrêt), l'option Check Screen (Vérification de l'écran) est désactivée.
- Lorsque le Mode Portrait est activé, l'option Check Screen (Vérification de l'écran) est désactivée.

Power On Delay (0 - 250) (Allumage retardé)

- Cette fonctionnalité retarde l'allumage pour éviter la surcharge lorsque plusieurs moniteurs sont mis sous tension simultanément.
- Vous pouvez régler l'intervalle du retardateur entre 0 et 250 secondes.

Digital Audio Input (Entrée audio numérique)

- HDMI/ DISPLAYPORT : vous pouvez entendre les sons des signaux numériques émis par les entrées HDMI ou DISPLAYPORT via les haut-parleurs du moniteur.
- Audio In (Entrée audio) : vous pouvez entendre des sons via les haut-parleurs émis lorsque vous connectez les entrées HDMI ou DISPLAYPORT au port d'entrée audio.

Speaker (Haut-parleurs)

- Sur On (Marche), vous entendrez les sons via les haut-parleurs du moniteur. (* Le haut-parleur du moniteur est vendu séparément.)
- Si vous réglez cette option sur Off (Arrêt), vous n'entendrez pas les sons via les haut-parleurs du moniteur.

USB Auto Playback (Lecture USB automatique)

- Cette fonctionnalité permet à l'appareil de lire les photos et vidéos automatiquement dès lors qu'un périphérique USB est connecté. Vous pouvez visualiser les photos et vidéos sans avoir besoin de sélectionner manuellement le menu View Photos/Movies (Affichage de photos et vidéos).
- Si vous sélectionnez Film pour USB Auto Playback (Lecture USB automatique), les fichiers vidéo dans le dossier de niveau supérieur sur le périphérique USB seront automatiquement lus dans l'ordre. Lorsque vous connectez le périphérique USB, la signalisation recherche et lit automatiquement les fichiers vidéo.
- Si vous sélectionnez Photo pour USB Auto Playback (Lecture USB automatique), les fichiers image dans le dossier de niveau supérieur sur le périphérique USB seront automatiquement lus dans l'ordre. Lorsque vous connectez le périphérique USB, la signalisation recherche et lit automatiquement les photos. Cependant, cette fonction est indisponible lorsque les contenus SuperSign sont en cours de lecture.

Set ID (1~1000) (Identifiant)

- Vous pouvez attribuer un numéro de Set ID (Identifiant) unique pour chaque produit lorsque plusieurs produits sont connectés à l'écran. Attribuez des numéros de 1 à 1000 et quittez cette option. Vous pouvez contrôler chaque produit séparément en utilisant le Set ID (Identifiant) que vous attribuez à chaque produit.

Reset Set ID (Réinitialisation de l'identifiant)

- Vous pouvez réinitialiser le Set ID (Identifiant) du produit sur 1.

Standby PWR Control (Contrôle d'alimentation du mode veille)

- Active l'option pour conserver une valeur EDID lorsque le moniteur est mis hors tension.
- Vous pouvez l'activer ou le désactiver.
- Si vous choisissez On (Marche), la valeur EDID sera conservée lorsque le moniteur est mis hors tension.
- Si vous choisissez Off (Arrêt), la valeur EDID ne sera pas conservée lorsque le moniteur est mis hors tension.
- Si vous choisissez Off (Arrêt), la valeur EDID peut être stockée selon la Source d'entrée et le Modèle.

BLU Maintenance Mode (Mode maintenance BLU)

- Active ou désactive la fonction d'entretien de luminance.
- Si la fonction est réglée sur On (Activé), la fonction d'entretien de luminance est activée.
(XF2B, XF3C : luminance 2500 nits)
- Si la fonction est réglée sur Off (Désactivé), la fonction d'entretien de luminance est désactivée.
(XF2B : luminance 2500 nits, XF3C : luminance 3000 nits)

Power Indicator (Voyant d'alimentation)

- Cette fonction vous permet de configurer les paramètres du voyant d'alimentation.
- Si la fonction est réglée sur On (Activé), le voyant d'alimentation est allumé.
- Si la fonction est réglée sur Off (Désactivé), le voyant d'alimentation est éteint.
- Que le paramètre du voyant d'alimentation soit réglé sur On (Activé) ou Off (Désactivé), le voyant est allumé pendant environ 15 secondes lorsque le moniteur est allumé.

Wi-Fi Zone (Zone Wi-Fi) (1~17)

- Cette fonction configure la zone de canal sans fil autorisée pour chaque pays.
- Il y a 17 zones. Avant utilisation, saisissez la zone appropriée pour votre pays.
- En cas de changement de zone, le redémarrage sera effectué en cinq secondes.
- Voici les Wi-Fi Zone (zones Wi-Fi) pour chaque pays:

Wi-Fi Zone	Pays
1	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkménistan
2	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkménistan
3	South Africa, Kenya, Algeria, Israel, Tunisia, Uganda
4	Pakistan, Qatar, Nigeria, China
5	Saudi Arabia
6	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkménistan
7	Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Australia, New Zealand, Singapore, Iran, Jordan, Sri Lanka, Lebanon, HongKong, Kazakhstan
8	Brazil, Ecuador, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Philippines, Mexico, Columbia, Panama
9	Canada, USA
10	Taiwan, Honduras, El Salvador, Guatemala
11	Korea
12	Japan
13	Autres pays européens
14	Morocco
15	Indonesia
16	Egypt
17	Ukraine, Russia

Factory Reset (Réglages usine)

- Vous pouvez réinitialiser les paramètres d'usine du produit.

USB Cloning (Clonage USB)

Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres d'un produit à d'autres appareils.

Send to USB (Envoyer vers USB)

- Vous pouvez sauvegarder les paramètres actuels sous forme de fichier sur un périphérique USB.
- Nommez le fichier et appuyez sur « OK » pour terminer.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les éléments suivants : Advanced Control (Contrôle avancé) dans PICTURE (IMAGE), Clock (Horloge), Sleep Time (Minuterie d'arrêt), Power on Delay (Allumage retardé), Set ID (Réglage ID), Tile ID (ID mur d'image) et les éléments dans NETWORK (RÉSEAU).

Receive from USB (Réception depuis USB)

- Vous pouvez importer les fichiers de configuration depuis le périphérique USB et changer les paramètres du produit en question.
- Utiliser le fichier de configuration d'un modèle différent peut ne pas fonctionner correctement sur ce produit.
- Lorsque l'importation est terminée, l'appareil se met hors tension après 5 secondes.

Logo Image Download (Téléchargement d'image)

- Vous pouvez télécharger et appliquer des boot images (images de démarrage.)
- L'image que vous souhaitez appliquer doit être enregistrée dans le dossier « LG_MONITOR » situé en tête de liste sur le périphérique USB.
- Lorsque le téléchargement est terminé, le moniteur redémarre et l'image de démarrage est appliquée.



ATTENTION

- Pour utiliser la fonction Configuration Cloning (Clonage de la configuration), vérifiez que vous vous servez d'un périphérique de stockage USB formaté sous le système de fichier FAT32. Si le périphérique de stockage USB a été formaté avec un autre système, il se peut qu'il ne fonctionne pas.

Password Change (Modification du mot de passe)

Vous pouvez changer votre mot de passe dans le menu d'installation.

Vous pouvez changer votre mot de passe pour des raisons de sécurité. Saisissez un mot de passe à 4 chiffres. Entrez à nouveau le mot de passe dans « Confirm Password » (Confirmer le mot de passe) et validez.

Tile Mode (Mode Mosaïque)

Vous pouvez configurer l'écran intégré comme tous les écrans configurés.

Pour utiliser cette fonction

- Elle doit être affichée avec plusieurs autres produits.
- Le produit doit être dans un mode permettant la connexion à un câble DP à l'aide d'un distributeur.
- Mode mur d'image : colonne x rangée (c = 1 à 15 r = 1 à 15)
- 15 x 15 disponible.

Row (Ligne) (1-15)

- Réglez le nombre de lignes de mur d'image.

Column (Colonne) (1-15)

- Réglez le nombre de colonnes de mur d'image.

Tile ID (1-225) (ID mur d'image)

- Définissez un identifiant pour le mur d'image.
- L'identifiant sélectionné sera affiché à l'écran.

Natural (Naturel)

- Pour un affichage plus naturel, une partie de l'image est omise pour prendre en considération la distance entre les écrans.

Reset (Réinitialiser)

- Réinitialise l'option Tile Mode (Mode pavé).
- Si vous sélectionnez Tile Reset (Réinitialiser pavé), tous les paramètres Tile (Pavé) sont réinitialisés et l'écran se remet en mode Full Screen (Plein Écran).



REMARQUE

- Si le Tile Mode (Pavé mode) est activé, la fonction Smart Energy Saving (Économie d'énergie Smart) sera appliquée afin d'afficher la même qualité d'image que sur les autres écrans.

Mode mur d'image

Ce moniteur peut être combiné avec d'autres moniteurs afin de créer un grand mur d'image.

• Désactivé :

Lorsque l'option Mode mur d'image est désactivée

• 1X2 :

Avec 2 moniteurs



ID mur d'image

• 2X2 :

Avec 4 moniteurs



• 3X3 :

Avec 9 moniteurs



• 4X4 :

Avec 16 moniteurs



• 5X5 :

Avec 25 moniteurs



Mode mur d'image - Naturel

Lorsque vous sélectionnez cette option, la partie de l'image qui s'afficherait normalement entre les moniteurs est omise.

Avant



Après



Fail Over (Basculement)

La source d'entrée avec la priorité la plus haute sera sélectionnée.

Off (Arrêt)

- L'option Auto Fail Over (Pannes automatiques) est désactivée.

Auto

- La source d'entrée change selon l'ordre indiqué. Lorsque plusieurs sources d'entrée sont détectées, la source d'entrée avec la priorité la plus haute sera sélectionnée.
- Priority (Priorité) : 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DisplayPort, 4.DVI-D, 5.Internal Memory

Manual (Manuel)

- La source d'entrée change selon l'ordre indiqué. Lorsque plusieurs sources d'entrée sont détectées, la source d'entrée avec la priorité la plus haute sera sélectionnée.
- Vous pouvez définir les priorités 1 à 4. La priorité 5 est réservée à la mémoire interne.



REMARQUE

- Le contenu copié via File Manager (Gestionnaire de fichiers) sera sauvé dans le dossier racine.
- Si l'entrée est commutée sur Internal Memory (Mémoire interne) en raison d'un événement Fail Over (Basculement), les fichiers vidéo ou image enregistrés dans le dossier de niveau supérieur dans Internal Memory (Mémoire interne) seront affichés.
- S'il existe des fichiers vidéo et image dans le même dossier, seuls les fichiers vidéo seront lus.
- Le contenu distribué par SuperSign sera enregistré dans le dossier nommé « normal » dans la mémoire interne. Par conséquent, le contenu distribué par SuperSign ne sera pas automatiquement lu suite à un événement Fail Over (Basculement).

ISM Methode (Mode ISM)

Si une image fixe s'affiche à l'écran pendant une période de temps prolongée, une rémanence de l'image peut se produire. Le mode ISM est une fonction qui empêche la rémanence de l'image.

Mode

- Sélectionne le mode de méthode ISM souhaité.
- Normal (Normal) : désactive le mode ISM.
- Inversion : inverse les couleurs à l'écran pour supprimer la rémanence de l'image. (Cette option est désactivée lorsque la source d'entrée actuelle est Pas de signal.)
- Orbiter (Orbiteur) : déplace la position de l'écran de trois pixels à la fois dans un certain ordre afin de supprimer la rémanence de l'image. (Cette option est désactivée lorsque la source d'entrée actuelle est Pas de signal.)
- White Wash (Nettoyage Blanc) : affiche un modèle blanc afin de supprimer la rémanence de l'image.
- Color Wash (Nettoyage couleur) : affiche en alternance un modèle blanc et un modèle couleur afin de supprimer la rémanence de l'image.
- Washing Bar (Barre de nettoyage) : affiche une barre à l'écran pour que l'image se déplace sans à-coups. Vous pouvez télécharger l'image désirée et l'afficher sur la barre.
- User Image (Image utilisateur) : affiche les images de votre choix en utilisant un périphérique de stockage USB.

Repeat (Répéter)

- Off, just 1 time (Désactivé, une fois seulement) : si vous sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur TERMINÉ, ISM fonctionne immédiatement.
- On (Activé) : si l'écran reste figé pendant un délai d'attente spécifié, ISM fonctionne pendant la durée spécifiée.

Wait (Attendre)

- Permet de définir une heure comprise entre 1 et 24 heures.
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez défini Repeat (Répéter) sur On (Activé).
- La fonctionnalité ISM est activée lorsque l'image se fige pendant une période de temps spécifiée.

Duration (Durée)

- Vous avez le choix entre 1 - 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 60 minutes / 90 minutes / 120 minutes / 180 minutes / 240 minutes.
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez défini Repeat (Répéter) sur On (Activé).
- ISM fonctionne pendant la durée spécifiée.

Action Cycle (Cycle d'action)

- Vous avez le choix entre 1 - 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 60 minutes / 90 minutes / 120 minutes / 180 minutes / 240 minutes.
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez défini sélectionné Inversion ou Orbiter (Orbiteur).
- Orbiter (Orbiteur) : déplace la position de l'écran aux intervalles spécifiés.
- Inversion : inverse la couleur de l'écran aux intervalles spécifiés.

Bar Image (Image de la barre)

- Off (Désactivé) : affiche une barre avec une résolution fixe de 300 x 1080, puis déplace la barre.
- On (Activé) : affiche et déplace une image téléchargée par l'utilisateur. L'image est affichée avec une hauteur fixe de 1080 et la même largeur que celle téléchargée. Toutefois, si la largeur de l'image était inférieure à 300, elle aurait une valeur fixe de 300.
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné Washing Bar (Barre de nettoyage).
- Si vous avez téléchargé une seule image, la barre est déplacée et l'image est affichée seule.
- Si vous avez téléchargé plusieurs images, jusqu'à quatre images sont affichées en séquence par cycle.

Bar Color (Couleur de la barre)

- Vous pouvez choisir parmi six couleurs : rouge, vert, bleu, blanc, noir et gris.
- Cette fonction est uniquement applicable lorsque « Bar Image » (Image de la barre) est réglée sur Off (Désactivé).
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné Washing Bar (Barre de nettoyage).

Transparency (Transparence)

- Off (Désactivé) : affiche une barre opaque.
- On (Activé) : affiche une barre transparente. (Transparence : 50 %)
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné Washing Bar (Barre de nettoyage).

Direction

- Left to Right (Gauche -> Droite) : la barre se déplace de gauche à droite.
- Right to Left (Droite -> gauche) : la barre se déplace de droite à gauche.
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné Washing Bar (Barre de nettoyage).

Bar Image Download (Téléchargement d'images de barre)

- Pour télécharger une image, le fichier doit être situé sous le dossier intitulé « ISM » sur votre disque USB.
- Veillez à supprimer les anciennes images présentes dans la mémoire interne avant de télécharger un nouveau fichier d'image.
- Types de fichier image pris en charge : « BMP », « JPG », « JPEG », « PNG », « GIF »
- Vous pouvez télécharger jusqu'à quatre images. (Résolution : 1920 x 1080 ou inférieur)
- En l'absence d'images, ou si les images existantes ont été supprimées, l'image par défaut est utilisée. (L'image par défaut est une barre blanche.)
- Cette option est disponible uniquement lorsque Bar Image (Image de barre) est sur On (Activé).

User Image Download (Téléchargement d'images par l'utilisateur)

- Pour télécharger une image, le fichier doit être situé sous le dossier intitulé « ISM » sur votre disque USB.
- Veillez à supprimer les anciennes images présentes dans la mémoire interne avant de télécharger un nouveau fichier d'image.
- Types de fichier image pris en charge : « BMP », « JPG », « JPEG », « PNG », « GIF »
- Vous pouvez télécharger jusqu'à quatre images. (Résolution : 1920 x 1080 ou inférieur)
- En l'absence d'images, ou si les images existantes ont été supprimées, l'image par défaut est utilisée. (L'image par défaut est une image d'arrière-plan blanc.)
- Cette option est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné User Image (Image utilisateur).

*** Comment réinitialiser ou supprimer les images de barre/les images utilisateur**

- Pour réinitialiser, rendez-vous dans Installation > Signage Setup > Factory Reset (Installation > Configuration signalétique > Réinitialisation usine).
- Dans le Gestionnaire de fichiers, accédez à la mémoire interne et supprimez le contenu téléchargé.

Server (Serveur)

Set Automatically (Paramétrage automatique)

- Le moniteur est défini automatiquement pour permettre au serveur SuperSign de le rechercher.

Server IP (IP du serveur)

- Ce menu permet de configurer une adresse IP pour le serveur SuperSign.

Server Status (Statut du serveur)

- Le Server Status (Statut du serveur) affiche les statuts de connexion entre le moniteur et le serveur SuperSign.
- Not connected (Non connecté) : indique que le moniteur n'est pas connecté au serveur SuperSign.
- Waiting for approval (En attente d'approbation) : indique que le moniteur est connecté au serveur SuperSign, mais que l'accès n'a pas encore été approuvé.
- Rejected (Rejeté) : indique que le moniteur est connecté au serveur SuperSign, mais que l'accès a été rejeté.
- Connected (Connecté) : indique que le moniteur est connecté au serveur SuperSign et que l'accès a été approuvé.

Lock Mode (Mode Verrouillage)

USB

- Vous pouvez empêcher la lecture de périphériques USB.

Reset to Initial Settings (Réinitialisation du paramétrage initial)

- Vous pouvez empêcher l'utilisation du paramétrage initial.

